


お手入れのしかた

■お手入れの前に

- 差込みプラグを抜いてください。

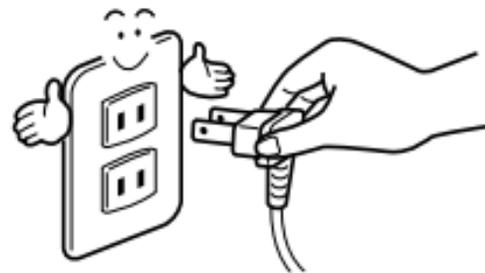

ビルトインコンセントをご使用のときは
ブレーカなどの電源を切ってください。

- ゴム手袋を着用してください。本体やシャッター端面には十分に注意してください。

よこれやけがの
防止のために



- お手入れは台所用中性洗剤をご使用ください。



お手入れのしかた (つづき)

フィルターをはずすには


- ②持ちあげ、ツメをはずす。



- オイルのこぼれに注意

- 捨てるときは、折り目で2つ折にできます。

汚れた面を内側にして片側ずつ折ってください。

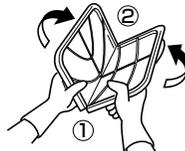

■フィルターの交換



フィルターに付着した油が粒状になり、羽根が見えにくくなったら、別売フィルターと交換してください。

別売部品	形名	適用機種
フィルター	F-20WF	VFH-20WF
	F-25WF	VFH-25WF

羽根と化粧枠をはずすには

羽根をはずします。


化粧枠をはずします。

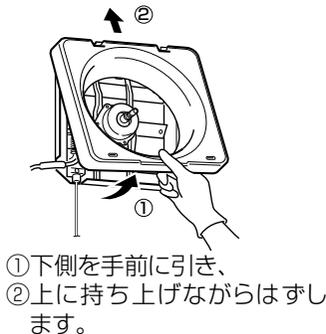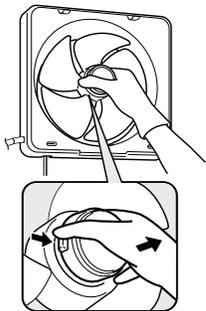

ボタンを押しながら手前に引きます。

■羽根と化粧枠のお手入れ (3カ月に1回)

- 1 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯 (40℃くらい) に浸します。
- 2 布ややわらかいスポンジでよごれを落とし水で洗い流します。
- 3 水気を布でふきとります。
- 4 羽根軸穴は十分に乾燥させ、モーター軸にマシン油など機械油をさしてから取り付けてください。
※潤滑-サビ落とし剤(高分子化学配合剤)は使用しないでください。モーター寿命が短くなるおそれがあります。

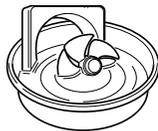


お願い

モーター軸がさびますと、取り付けが不完全となり、羽根が落下するおそれがあります。

本体を木枠からはずすには

- ビルトインコンセントのときはコンセント取付板ごと本体よりはずし、取付ねじをゆるめ手前に引き出します。

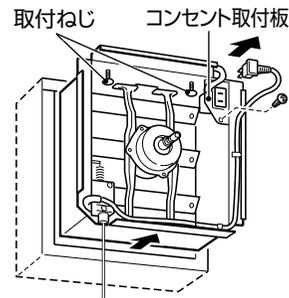

- 外部コンセントのときは、取付ねじをゆるめ、手前に引き出します。

■本体とシャッターのお手入れ (6カ月に1回)

台所用中性洗剤を浸した布でよごれをふき取った後、乾いた布で洗剤をふき取ってください。



お願い

- 本体には水をかけないでください。故障の原因となります。
- 引きひもがよごれたり、傷などができたら、東芝の引きひも (サービスコード No.41170162) をご購入ください。

お手入れ後の組み立て

はずした逆の順序で行ってください。

羽根取り付け時のお願い

「カチッ」と音がしないと、運転中に羽根が落下するおそれがあります。



取り付け後の点検

- 羽根、化粧枠、フィルターの取り付けは確実か。
※羽根はボタンを押さずに手前に引っ張りはずれないこと。
- シャッターが正常に動作するか。
- 異常な振動や騒音がないか。

ボタンを押さずに「カチッ」と音がするまで押し込みます。「カチッ」と音がしないときは、羽根を少し引き出し、もう一度押し込みます。「カチッ」と音がすることを必ず確認してください。