

東芝全熱交換ユニット用別売部材取付説明書

予備フィルター



形名 NF-35H, NF-65H, NF-100H



- このたびは予備フィルターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの予備フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書と全熱交換ユニット・直膨コイル付き全熱交換ユニットの取付説明書を併せてご使用ください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

図記号の例

表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。


図記号	図 記 号 の 意 味
 水漏れ禁止	⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
 電源を切る	●は指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


*１ 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*２ 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。


*３ 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

 **警告**


 **お手入れのときは、運転を停止し、ブレーカーを「切」にする**
・感電・けがの原因になります。
電源を切る

 **電気部品に水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない**
・漏電し、火災・感電の原因になります
水漏れ禁止

 **注意**

 **お手入れの際は手袋を着用する**
・けがの原因になります。
手袋を使う

外形図

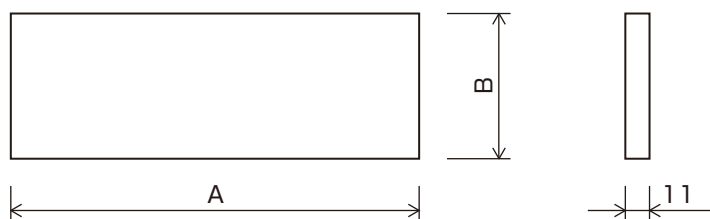

寸法表

単位 (mm)

形名	A	B	フィルタ数 / 台
NF-35H	371	155	4
NF-65H	480	197	4
NF-100H	503	233	4

適用機種

形名	適用機種
NF-35H	VN-M150H ＊, VN-M250H ＊, VN-M350H ＊
NF-65H	VN-M500H ＊, VN-M650H ＊, MMD-VNK503HEX
NF-100H	VN-M800H ＊, VN-M1000H ＊, MMD-VNK803HEX, MMD-VNK1003HEX-A, MMD-VNK1003HEX-B

取り付けかた




①点検蓋を開ける

全熱交換ユニット用の点検口より天井裏に入り、点検蓋を手で支えながら2ヶ所の固定レバーをはずして点検蓋を開けてください。

②熱交換素子を引き出す

フィルターは熱交換素子についていますので、熱交換素子の取っ手を持ち、手前に引き出してください。

※熱交換素子は2個あります。

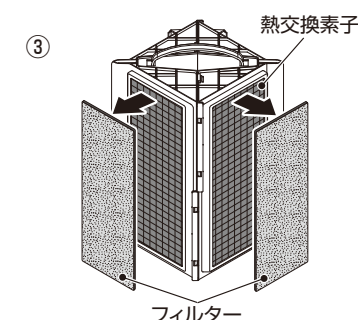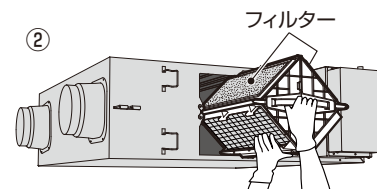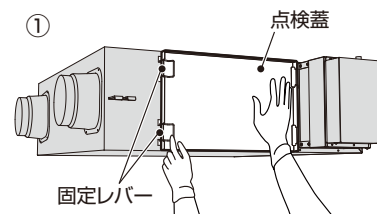

お願い

- 熱交換素子は下表に示す質量がありますので落さないようにしっかりと持ってください。

形 名	質量(kg/個)	使用個数	形 名	質量(kg/個)	使用個数
VN-M150H*	1.7	2	VN-M650H*	2.9	2
VN-M250H*	1.7	2	VN-M800H*	3.7	2
VN-M350H*	1.7	2	VN-M1000H*	3.7	2
VN-M500H*	2.9	2			
MMD-VNK503HEX	2.9	2	MMD-VNK1003HEX-A	4.0	2
MMD-VNK803HEX	4.0	2	MMD-VNK1003HEX-B	4.0	2

③フィルターをはずす

熱交換素子の枠からフィルターをはずしてください。

④フィルターの取り付け

熱交換素子の枠にフィルターを元どおりに取り付けてください。

お願い

- フィルターは必ず入れてください。入れ忘れますと、熱交換素子が目づまりを起こし故障の原因になります。

⑤熱交換素子、点検蓋の取り付け

熱交換素子の引き出し、点検蓋を開けるのと逆の順序で取り付けてください。


お手入れ

フィルターの清掃

フィルターは軽く手ではたくか掃除機でゴミやホコリを吸い取ってください。汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を溶かしたぬるま湯に浸して押し洗いしてください。

お願い

- フィルターは十分に自然乾燥させてから取り付けてください。
- 火気による乾燥は絶対しないでください。変形・変質の原因になります。
- 【フィルター】の表示は「2500時間」に設定してあります。フィルターの汚れがひどい場合は設定時間を変更してください。設定時間の変更方法はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- フィルターは60℃以上の湯に入れないでください。変形、変質の原因になります。

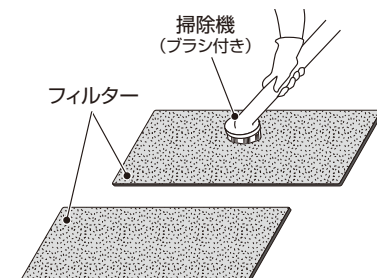

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-015-613

ET9X463001