

東芝全熱交換・換気ユニット応用部品(中性能フィルター)取付説明書

形名 **NF-15S、NF-25S、NF-35S、NF-50S**
NF-65S、NF-80S、NF-100S


- このたびは中性能フィルターをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの中性能フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書と全熱交換・換気ユニットの取付説明書を併せてご使用ください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

形 名	枚数	適用機種	形 名	枚数	適用機種
NF-15S	1	VN-150SS1,150ST1,M150SS,M150ST	NF-65S	2	VN-650SS,650ST,M650SS,M650ST
NF-25S	1	VN-250SS1,250ST1,M250SS,M250ST	NF-80S	2	VN-800SS1,800ST1,M800SS,M800ST
NF-35S	2	VN-350SS,350ST,M350SS,M350ST	NF-100S	2	VN-1KSS1-A,1KSS1-B,M1KSS-A,M1KSS-B
NF-50S	2	VN-500SS,500ST,M500SS,M500ST			VN-1KST1-A,1KST1-B,M1KST-A,M1KST-B


取り付けかた

NF-15S、25S、35S、50S

- 1.点検蓋を開け熱交換素子、フィルターをはずしてください。
- 2.中性能フィルターを図1のようにフィルターレールに差し込んでください。
- 3.内部配線が中性能フィルターに当たる場合は図2のように付属のクリップで持ち上げてください。

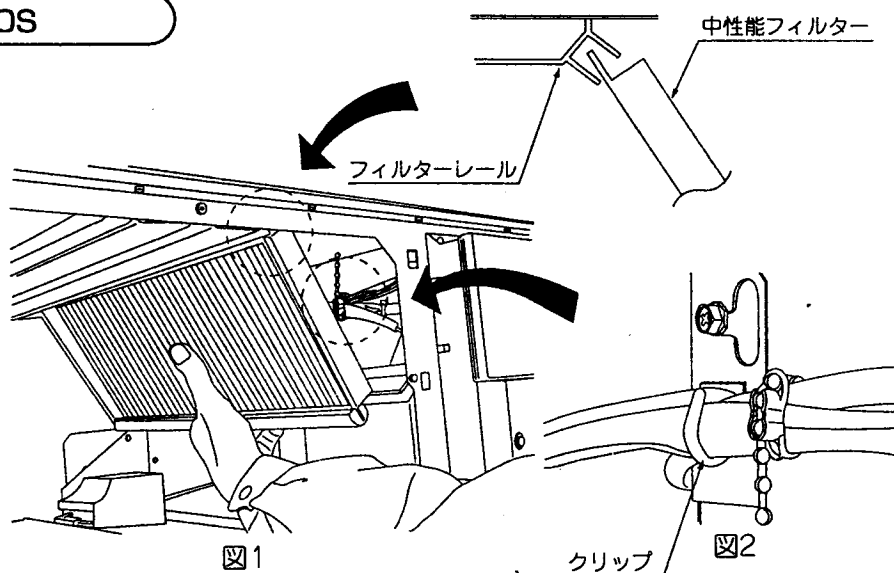



- 4.もう一方を持ち上げて図3のようにセットしてください。
(NF-35S、50Sは2コセットしてください)
- 5.熱交換素子、フィルターを元に戻してください。

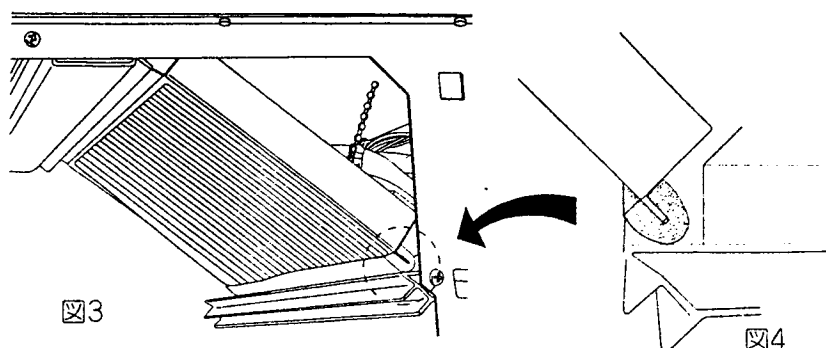


ご注意

- ・据え付けは、お買い上げの販売店または工事店に依頼してください。
- ・熱交換素子を取り付け、取りはずすときは必ず熱交換素子を手で支えてからおこなってください。

- 1.点検蓋を開け、熱交換素子をはずしてください。
- 2.フィルター点検蓋を開けフィルターをはずしてください。
- 3.中性能フィルターを図5のようにフィルターレール(上)に差し込んでください。取り付け方向は図6になります。

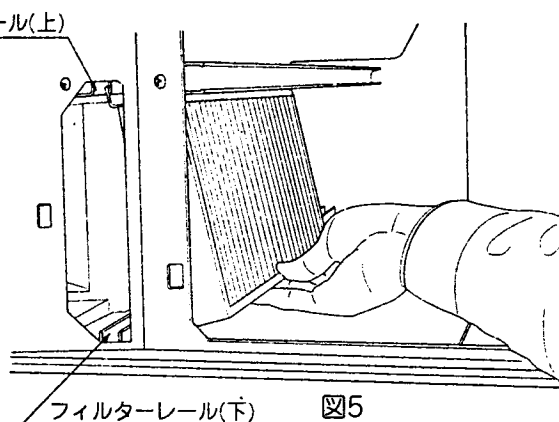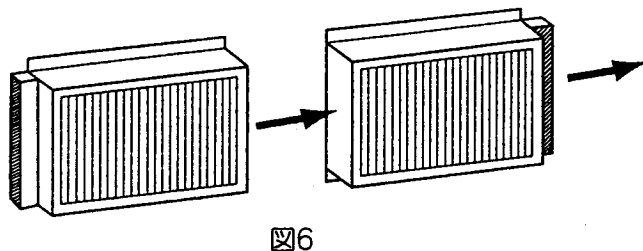

- 4.図5のように下を持ち上げ、フィルターレール(下)にはめ込んでください。
(図7のように上下のフィルターレールにはまり込みます)
- 5.熱交換素子、フィルターを元に戻してください。

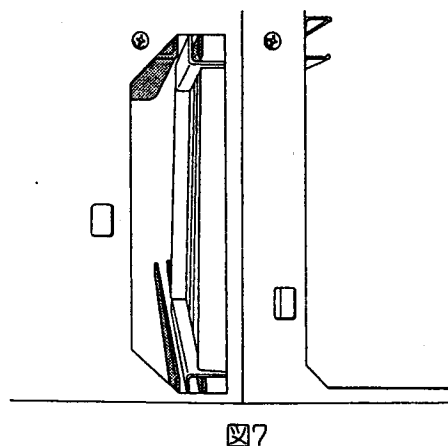

お手入れのしかた

中性能フィルターの寿命は約3000時間です。
(この寿命は使用環境により多少異なります)
寿命が過ぎましたら新品と交換してください。



水ぬれ禁止

・中性能フィルターは水洗いしないでください。

東芝キヤリア株式会社
換気機器部

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地