


# 点検時期お知らせ機能について

対象製品形名

DVB-18SWD<sub>3</sub>, DVB-18SWDT<sub>3</sub>, DVB-18STD<sub>3</sub>, DVB-18STD<sub>T3</sub>

## 点検時期お知らせ機能の解除方法

- ・設定の変更と確認は製品が停止の状態で行ってください。
  - ※ 24 時間換気運転も停止の状態で行ってください。(停止) を 3 秒以上押す)
- ・設定の変更は点検時期お知らせ機能 (タイマー表示部に「88」が点灯) が表示する前でも行えます。  
必ず下記の手順に従って操作をしてください。

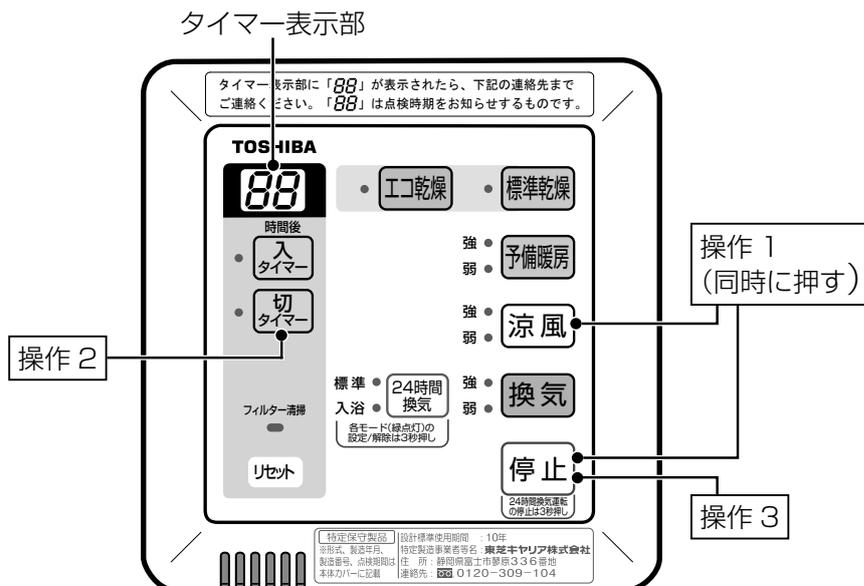

操作 1 [停止] を押しながら [涼風] を同時に 3 秒以上押します。

タイマー表示部に点検時期お知らせ機能の現在の設定が点滅します。



操作 2 [切タイマー] を押すごとにタイマー表示部が下表のように変わり、点検時期お知らせ機能の設定が変更できますので、「--」(表示しない) に変更してください。

タイマー表示部		
点検時期お知らせ表示機能	表示する ※工場出荷時	表示しない

※点検時期お知らせ機能は運転の状態に関わらず、ブレーカ投入時間を積算し、8.5 年で「88」が点灯します。

※一旦、表示しない(解除) にすれば、それ以後は点灯しません。

操作 3 [停止] を押します。

設定が終了し、タイマー表示部が点灯に変わり、約 3 秒後に消灯します。