

Model:

RBC-AMSU51-ES

- Lees deze handleiding goed door alvorens de RBC-AMSU51-ES afstandsbediening in gebruik te nemen.
- Zie de bij de binnenunit geleverde Installatiehandleiding voor aanwijzingen omtrent het installeren van andere onderdelen dan de afstandsbediening.

Inhoudsopgave

Voorzorgen voor de veiligheid	2
Accessoires	3
Installeren	4
Vereisten voor het installeren van de afstandsbediening	4
Installeren van de afstandsbediening	6
Bedraden van de afstandsbediening	7
Vereisten voor bedrading voor groepregeling	7
Vereisten voor het installeren van twee afstandsbedieningen	7
In gebruik nemen	9
Opmerking	9
Namen en functies van onderdelen	10
Controlescherm	11
Begininstelling	12
1. Klok	12
2. Naam van de ruimte	13
3. Schermcontrast	14
4. Schermverlichting	15
5. Toetsvergrendeling	16
6. Leidend/Volgend	17
7. Taal	18
8. Houd 4 sec. ingedrukt	19
9. Zomertijd	19
10. Klok display	20
11. Kloksynchronisatie	20
Veldinstellingenmenu	21
1. Testmodus	21
2. Registratie service-info.	23
3. Alarmgeschiedenis	27
4. Monitorfunctie	28
5. Instellingen louver posities	29
6. Bedrijfsmode instel weekklok	30
7. DN-instelling	31
8. Wissen energie verbruik data	32
9. Meldinggeschiedenis	32

Voorzorgen voor de veiligheid

- Lees voor installatie deze “Voorzorgen voor de veiligheid” zorgvuldig door.
- De onderstaande voorzorgen bevatten belangrijke informatie over veiligheid. Volg deze zonder meer op. Zorg voordat u de eigenlijke tekst leest voor een goed begrip van de volgende details (indicaties en symbolen) en volg de instructies.
- Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats voor eventueel later gebruik.

Aanduiding	Betekenis van aanduidingen
 WAARSCHUWING	De op deze wijze beschreven aanwijzingen geven aan dat het niet opvolgen van de waarschuwing kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel (*1) met mogelijk dodelijke afloop indien het apparaat onjuist wordt gebruikt.
 VOORZICHTIG	Op deze manier aangeduide tekst toont dat het niet opvolgen van de aanwijzingen kan resulteren in licht lichamelijk letsel (*2) of schade (*3) aan eigendommen indien onjuist wordt gehandeld met het product.

- *1: Ernstig lichamelijk letsel staat voor verlies van zicht, verwondingen, brandwonden, elektrische schokken, breken van benen, vergiftiging en ander letsel met blijvende gevolgen waarvoor langdurige ziekenhuisbehandeling vereist is.
- *2: Lichamelijk letsel staat voor verwondingen, brandwonden, elektrische schokken en ander letsel waarvoor geen langdurige ziekenhuisbehandeling vereist is.
- *3: Beschadiging van eigendommen staat voor schade aan gebouwen, huishoudelijke goederen, en verwonding van dieren en huisdieren.

Symbolen	Betekenis van de symbolen
	“  ” duidt op verboden items. De werkelijke inhoud van een verboden item wordt aangeduid door een afbeelding of tekst in of naast het grafische symbool.
	“  ” duidt op verplichte items. De werkelijke inhoud van een verplicht item wordt aangeduid door een afbeelding of tekst in of naast het grafische symbool.

WAARSCHUWING

	• Het installeren mag alleen door een gekwalificeerde installateur of onderhoudsmonteur worden uitgevoerd. Een foute installatie resulteert mogelijk in waterlekage, elektrische schokken of brand. • Voer het installeren juist uit, in overeenstemming met deze installatiehandleiding. Een foute installatie resulteert mogelijk in waterlekage, elektrische schokken of brand. • Werkzaamheden m.b.t. de elektra moeten door een erkend elektriciën en volgens de aanwijzingen in de installatiehandleiding worden uitgevoerd. De installatie-werkzaamheden moeten aan alle lokale, nationale en internationale reglementen voldoen. Oneigenlijke bediening kan leiden tot elektrische schokken of vuur. • Gebruik uitsluitend de voorgeschreven kabels en verbind deze op de juiste wijze. Houd de aansluitingsterminal vrij van externe druk. Het verkeerd verbinden of vastzetten van draden kan oververhitting, brand of een onjuiste werking veroorzaken.
---	--

Accessoires


Nr.	Naam van onderdeel	Hoeveelheid
(1)	Schroeven M4 x 20 	2
(2)	Houtschroeven M3,8 x 16 	2
(3)	Handleiding 	1
(4)	Installatiehandleiding (Dit boekje) 	1

Installeren


■ Vereisten voor het installeren van de afstandsbediening

◆ Installatieplaats

- Installeer de afstandsbediening op een hoogte van 1 tot 1,5 meter van de vloer zodat de gemiddelde temperatuur in de ruimte goed kan worden bepaald.
- Plaats de afstandsbediening niet waar deze aan het directe zonlicht of de buitenlucht onderhevig is, bijvoorbeeld voor een raam.
- Plaats de afstandsbediening niet achter een voorwerp of op de achterkant van bijvoorbeeld een kast waar de luchtstroom gehinderd wordt.
- Plaats de afstandsbediening niet op plaatsen die kunnen bevriezen of gekoeld worden. De afstandsbediening is niet waterbestendig.
- Installeer de afstandsbediening in verticale richting aan de muur.

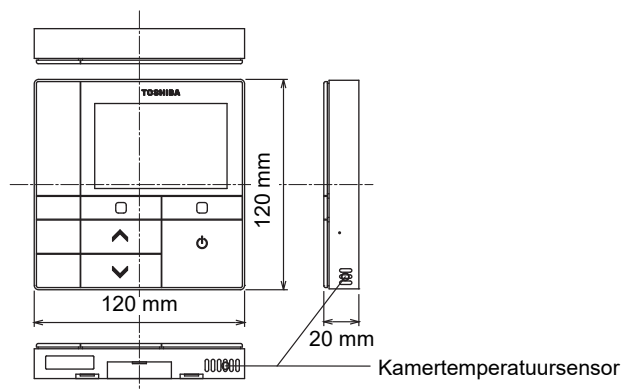

◆ Installatie-afmetingen

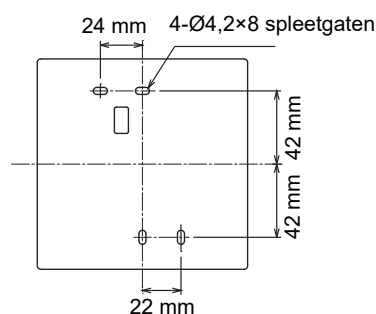


◆ Bedrading van de afstandsbediening en inter-bedrading tussen binnenunits

Voorkom dat het draad voor de afstandsbediening (communicatiedraad) en het 220-240 Volt stroomdraad contact met elkaar maken en plaats ze niet samen in één elektrisch circuit; het bedieningssysteem werkt anders namelijk onjuist vanwege ruis.

* Verschilt afhankelijk van het type afstandsbediening dat wordt gebruikt.


Bedradingstype	VCTF: 0,5 mm ² t/m 2,0 mm ² x 2		
Totale lengte van de bedrading van de afstandsbediening en inter-bedrading tussen binnenunits (L+L1+L2+...Ln)	1 afstandsbediening	2 afstandsbedieningen	2 afstandsbedieningen inclusief een draadloze afstandsbediening
	Max. 500 m	Max. 300 m	Max. 400 m
Totale lengte van inter-bedrading tussen binnenunits (L1+L2+...Ln)	Max. 200 m		

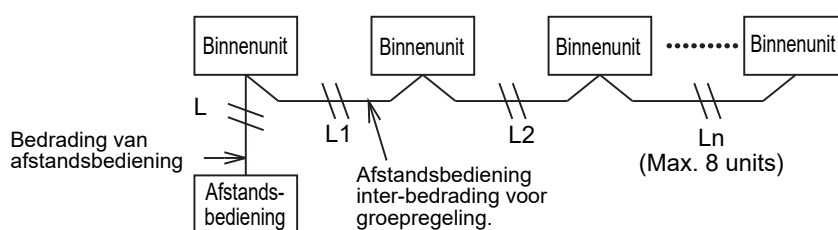


◆ Installeren van meerdere afstandsbedieningen

Volg Afb. 1 en 2 voor het installeren van twee of meer naburige afstandsbedieningen.

(Afb. 1)

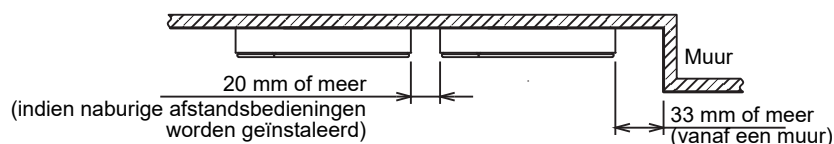


(Afb. 2)

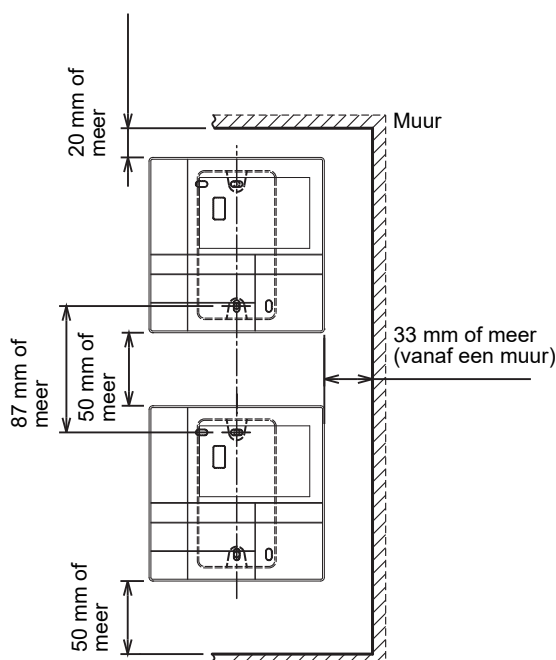

■ Installeren van de afstandsbediening

OPMERKING

- De bedrading voor de afstandsbediening mag niet gebundeld of geplaatst worden met/in hetzelfde circuit als van een stroomkabel; de werking zal anders namelijk onjuist zijn.
- Plaats de afstandsbediening uit de buurt van bronnen die elektrische interferentie en elektromagnetische velden opwekken.

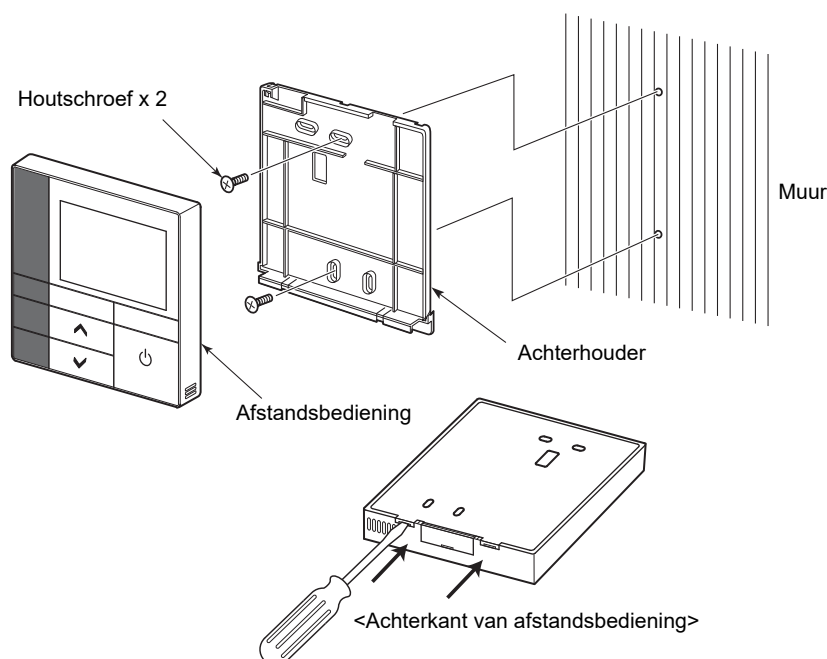


- 1** Steek een schroevendraaier met platte kop in de groef aan de achterkant van de afstandsbediening om het achterstuk te verwijderen.
- 2** Gebruik de bij de afstandsbediening geleverde houtschroeven (2 stuks) om het achterstuk van de afstandsbediening aan de muur te bevestigen.
Gebruik geen elektrische schroevendraaier. Draai de schroeven niet te strak vast (Max. aantrekkoppel is 2 kg / f·cm.); het achterstuk zal anders namelijk worden beschadigd.
- 3** Verbind het elektradraad van de binnenunit met het aansluitblok van de afstandsbediening.
(Zie “■ Bedraden van de afstandsbediening”).
Voorkom een foute verbinding en controleer derhalve het aansluitnummer van het elektradraad van de binnenunit.
(De afstandsbediening en binnenunit zullen worden beschadigd indien 200-240 V wisselstroom wordt toegevoerd.)

■ Bedraden van de afstandsbediening

Aansluitschema

Aansluitblok voor bedrading van de afstandsbediening van de binnenunit

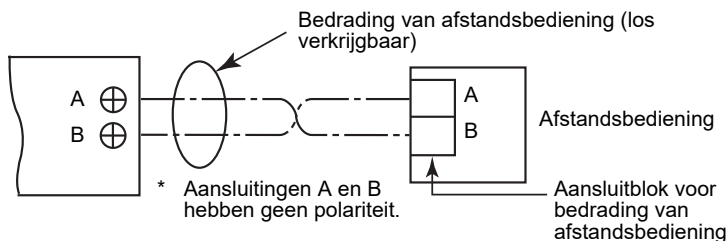

- * Gebruik draad van 0,5 mm² t/m 2,0 mm².
- * U kunt geen klemtype aansluiting gebruiken.

■ Vereisten voor bedrading voor groepregeling

Bij het bedraden voor groepregeling voor binnenunits van het 4-weg cassettetype en andere types, moet u de 4-weg cassettetype unit als leidende unit instellen; bepaalde instellingen, bijvoorbeeld de individuele louver-instelling, kunnen anders namelijk niet worden gemaakt.

■ Vereisten voor het installeren van twee afstandsbedieningen

Met het dual-afstandsbedieningssysteem, worden één of meerdere units met twee afstandsbedieningen bestuurd. (Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen worden geïnstalleerd.)

Instellen van de volgende afstandsbediening

Stel in bij "6. Leidend/Volgend" van "Begininstelling" op het MENU scherm.

Zie bladzijde 17 voor details.

Installeren van de afstandsbedieningen

Stel voor een dual-afstandsbedieningssysteem de afstandsbedieningen als volgt in:


- 1** Stel één afstandsbediening als leidende afstandsbediening in.
(De afstandsbedieningen zijn bij het verlaten van de fabriek als "Leidende afstandsbediening" ingesteld.)
- 2** In geval van een dual-afstandsbedieningssysteem met gebruik van deze afstandsbediening (RBC-AMSU51-ES) samen met een ander afstandsbedieningstype, moet u deze afstandsbediening als leidende afstandsbediening instellen.

Basisbedradingsoverzicht


OPMERKING

Aansluitingen A en B hebben geen polariteit.

Afgeleid van de binnenunit

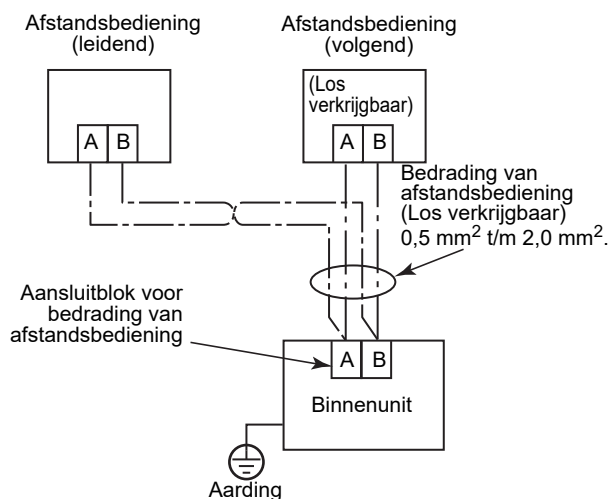


Afgeleid van de leidende afstandsbediening

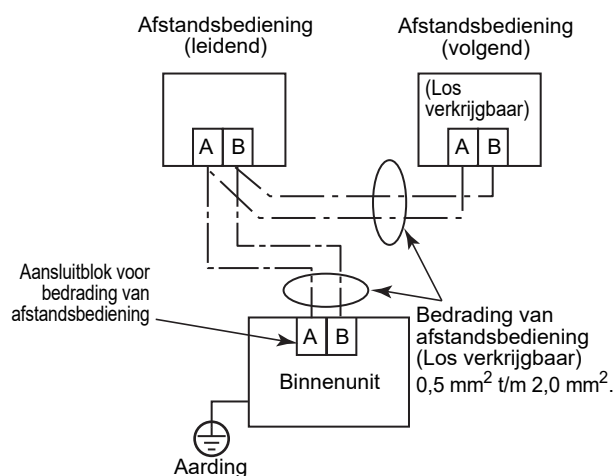

Groepregeling van meerdere binnenunits met twee afstandsbedieningen

* De leidende of volgende afstandsbediening kan met een willekeurige binnenunit worden verbonden.

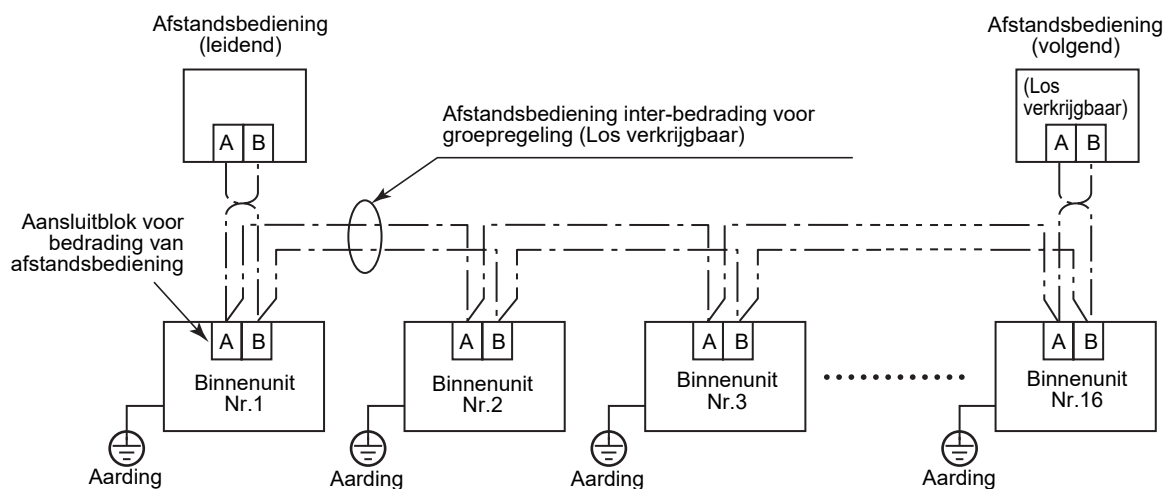

■ In gebruik nemen

Bij het voor het eerst in gebruik nemen, duurt het even eer de afstandsbediening functioneert. Dit is normaal en duidt niet op een defect.


<Wanneer de stroom voor de eerste keer na de installatie wordt ingeschakeld>

Het duurt ongeveer 5 minuten eer de afstandsbediening werkt.



<Wanneer de stroom voor de tweede keer wordt ingeschakeld>

Het duurt ongeveer 1 minuut eer de afstandsbediening werkt.

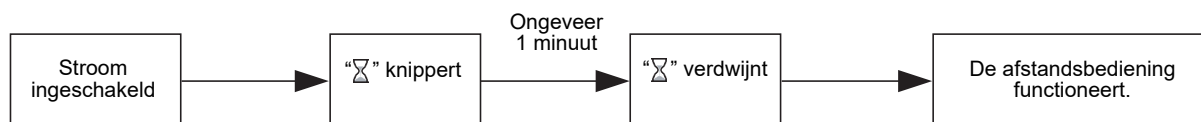


■ Opmerking

Stel de testitems in volgens de procedure op pagina 21.

Om de kamertemperatuursensor om te wisselen, zie de installatiehandleiding van de binnenunit.

Namen en functies van onderdelen

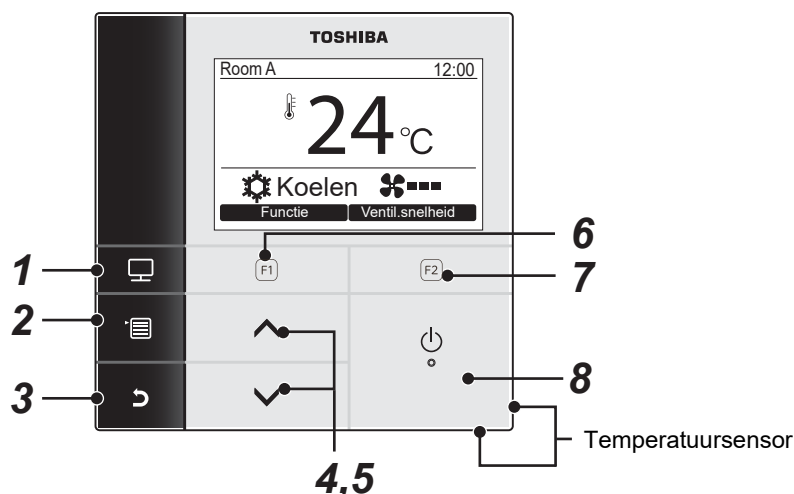


- 1 [MONITOR] toets**
Voor het tonen van het controlescherm.
- 2 [MENU] toets**
Voor het tonen van het menuscherm.
- 3 [ANNULEREN] toets**
Functioneert als aangegeven op het scherm, bijvoorbeeld terugkeren naar het voorgaande menuscherm.
- 4 [] toets**
Tijdens normale werking: voor het instellen van de temperatuur.
Met het menuscherm: voor het kiezen van een menu-onderdeel.
- 5 [] toets**
Tijdens normale werking: voor het instellen van de temperatuur.
Met het menuscherm: voor het kiezen van een menu-onderdeel.
- 6 [F1] toets**
Werkt verschillend afhankelijk van het instelscherm.
- 7 [F2] toets**
Werkt verschillend afhankelijk van het instelscherm.
- 8 [AAN / UIT] toets**

Afwisselend kiezen van het normale display en gedetailleerde display

Houd de [ANNULEREN] toets en [MONITOR] toets tegelijkertijd langer dan 4 seconden ingedrukt om de displayfunctie te veranderen.

De normale displayfunctie is bij het verlaten van de fabriek ingesteld.

Gedetailleerde displayfunctie

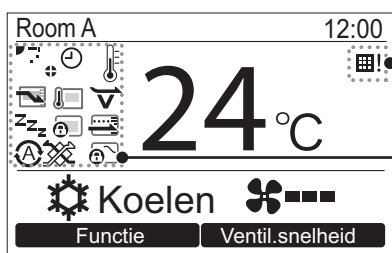

Er verschijnen pictogrammen op het scherm wanneer de gedetailleerde displayfunctie is gekozen.

■ Controlescherm

U kunt de huidige status controleren.



- 1** Druk op de [MONITOR] toets.
Het controlescherm verschijnt.
- 2** Druk op de [ANNULEREN] toets om naar het voorgaande scherm terug te keren.

Monitor	
(1) Ingestelde temperatuur	24°C
(2) Regel temperatuur	24°C
(3) Buitentemperatuur	35°C
(4) Resttijd filterreinigen	2500
(5) Totaal bedrijfsuren	10480
Retour	

- (1) Toont de ingestelde temperatuur.
- (2) Toont de temperatuur die door de kamertemperatuursensor van de binnenunit is gemeten.
Als de sensor is ingesteld op die van de afstandsbediening, wordt de temperatuur zoals gemeten door de externe sensor weergegeven.
- (3) Toont de temperatuur rond de ventilator van de buitenunit.
- (4) Toont de resterende tijd totdat het filtersymbool oplicht.
- (5) Toont de totale gebruikstijd.

OPMERKING

Totaal bedrijfsuren

- De totale gebruikstijd wordt op de afstandsbediening getoond.
- De tijd wordt niet bijgehouden tijdens zelfreiniging en werking van de ventilator.

Buitentemperatuur

- Toont de temperatuur rond de ventilator van de buitenunit.
- De getoonde temperatuur kan verschillen van de werkelijke buitentemperatuur.

Overige

- De status van de leidende afstandsbediening wordt getoond in geval van groepregeling.
- Het scherm toont weer het voorgaande display indien er gedurende 60 seconden geen bediening wordt uitgevoerd.
- Wanneer u een externe sensor of een sensor met een bedrade afstandsbediening gebruikt, kan de instellingstemperatuur mogelijk niet precies worden bestuurd door een verschil tussen de temperatuur van de sensor en de kamertemperatuur welke kan ontstaan als gevolg van stralingswarmte-effecten van de muur etc.



Begininstelling



- 1** Druk op de [MENU] toets om het menuscherm te tonen.
- 2** Druk op de [↑] / [↓] toets om “Begininstelling” op het menuscherm te kiezen en druk vervolgens op de “Instellen Instellen” [F2] toets.
- 3** Druk op de [↑] / [↓] toets om een onderdeel van het “Begininstelling” scherm te kiezen.
- 4** Druk op de “Instellen Instellen” [F2] toets.
→ Het gekozen menu-instelscherm wordt getoond.
- 5** Druk op de [ANNULEREN] toets om naar het voorgaande scherm terug te keren.
→ Het “Begininstelling” scherm verschijnt weer.

1. Klok

Stel het jaar, de maand, dag en tijd in.

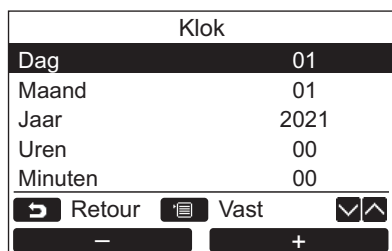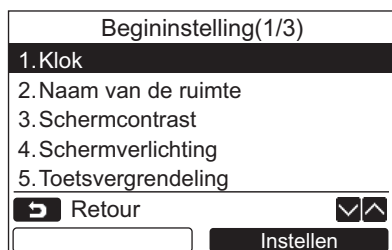

- 1** Druk op de [↑] / [↓] toets om “1. Klok” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “Instellen Instellen” [F2] toets.
- 2** Druk op de [↑] / [↓] toets om het jaar, de maand, dag en tijd te kiezen.
→ Druk op de “-” [F1] / “+” [F2] toets om de cijfers in te stellen.
- 3** Druk op de [MENU] toets.

Gelijkzetten van de klok

Klok	
Dag	01
Maand	01
Jaar	2021
Uren	00
Minuten	00
Retour Vast ✓ ▲	
- +	

Room A	
12:00	
24°C	
Koelen	Ventil.snelheid
Functie	Ventil.snelheid

OPMERKING

De datum kan worden ingesteld vanaf 1 januari 2021 t/m 31 december 2099.

1 Druk op de [] / [] toets om “1. Klok” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2 F2] toets.

2 Druk op de [] / [] toets om het jaar, de maand, dag en tijd te kiezen.
→ Druk op de “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] toets om de cijfers in te stellen.

3 Druk op de [MENU] toets.
→ Het “Begininstelling” scherm verschijnt weer.

De klok verschijnt rechtsboven op het scherm.

- De klok knippert indien de klok werd teruggesteld vanwege een stroomonderbreking of andere reden.

2. Naam van de ruimte

Stel de naam in van de ruimte of kamer waar de afstandsbediening is geplaatst. (De airconditioner kan ook worden bediend wanneer u deze instelling niet heeft gemaakt.)

Begininstelling(1/3)	
1.Klok	
2.Naam van de ruimte	
3.Schermincontrast	
4.Scherminverlichting	
5.Toetsvergrendeling	
Retour Vast ✓ ▲	
Instellen	

(1)

ABCDE Z & / : . uvwxy FGHIJ abcde z-+!? KLMNO fghij 12345 PQRST klmno 67890 UVWXY pqrst .# ()	Del Fix
Retour Instellen ✓ ▲	
← →	

1 Druk op de [] / [] toets om “2. Naam van de ruimte” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2 F2] toets.

2 Stel de naam van de afstandsbediening in.

Voer de tekens voor de naam op het scherm in (1).

Verplaats de cursor om het teken te kiezen met de [] / [] toets en “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2] toets (het gekozen teken licht op) en druk vervolgens op de [MENU] toets.

De naam van de afstandsbediening verschijnt.

U kunt maximaal 16 tekens voor de naam invoeren.




Voor het wissen van een teken, moet “Del” oplichten en drukt u op de [MENU] toets.



Voor het bevestigen van de naam, moet “Fix” oplichten en drukt u op de [MENU] toets.
→Het “Begininstelling” scherm verschijnt weer.

3. Schermcontrast


Stel het contrast van het scherm in.

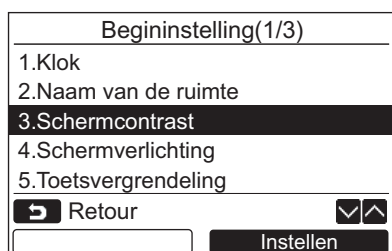

1 Druk op de [↑] / [↓] toets om “3. Schermcontrast” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “Instellen” [F2] toets.

2 Druk op de “-” [F1] / “+” [F2] toets om in te stellen.

3 Druk op de [MENU] toets.
→Het “Begininstelling” scherm verschijnt weer.

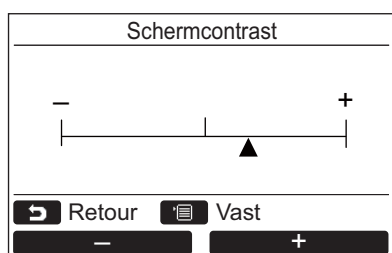

4. Schermverlichting

Schakel de verlichting van het scherm in of uit.

Begininstelling(1/3)	
1.Klok	
2.Naam van de ruimte	
3.Schermincontrast	
4.Schermerlichting	
5.Toetsvergrendeling	
Retour	
	Instellen

Schermerlichting	
☒ Aan	
☐ Uit	
Retour	Vast

1 Druk op de [^] / [v] toets om “4. Schermerlichting” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2] toets.

2 Druk op de [^] / [v] toets om “Aan” of “Uit” te kiezen.

3 Druk op de [MENU] toets.

→ Met “Aan” gekozen, wordt de verlichting ingeschakeld wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt.

→ Met “Uit” gekozen, wordt de verlichting niet ingeschakeld.

OPMERKING

- De schermverlichting is bij het verlaten van de fabriek geactiveerd.
- De verlichting blijft na een druk op een toets gedurende de vooraf bepaalde tijd ingeschakeld.

5. Toetsvergrendeling

Kies of u de [AAN / UIT], [☑/☒], [Functie] (F1) en [Ventil.snelheid] (F2) toetsen wel of niet wilt vergrendelen.

Begininstelling(1/3)	
1.Klok	
2.Naam van de ruimte	
3.Schermincontrast	
4.Scherminverlichting	
5.Toetsvergrendeling	
Retour	

Toetsvergrendeling(1/2)	
AAN/UIT	
Vergr. / ● Ontgrend.	
Insteltemp	
Vergr. / ● Ontgrend.	
Retour	Vast

Toetsvergrendeling(2/2)	
Functie	
● Vergr. / Ontgrend.	
Ventil.snelheid	
Vergr. / ● Ontgrend.	
Retour	Vast

1 Druk op de [] / [] toets om “5. Toetsvergrendeling” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [] toets.

2 Druk op de [] / [] toets om een te vergrendelen/ontgrendelen toets te kiezen.

3 Druk op de “ ●” [] toets om “Vergr.” of de “ ●” [] toets om “Ontgrend.” te kiezen.

4 Druk op de [MENU] toets.

- Met “Vergr.” gekozen, werkt de overeenkomende toets niet.
- Met “Ontgrend.” gekozen, kan de overeenkomende toets ook tijdens toetsvergrendeling worden gebruikt.
- Alle toetsen zijn ontgrendeld wanneer “Controle” wordt getoond.
- Zie de gebruiksaanwijzing voor de toetsvergrendeling-instelling.
- De fabrieksinstelling is “Vergr.”.

6. Leidend/Volgend

Stel bij gebruik van een dual-afstandsbedieningssysteem de afstandsbediening als “Leidende afstandsbediening” of als “Volgende afstandsbediening” in.

Maak de instellingen terwijl de binnenunit is gestopt. (Schakel de airconditioner uit alvorens het instellen te starten.)


Begininstelling(2/3)	
6. Leidend/Volgend	
7. Taal	
8. Houd 4 sec. ingedrukt	
9. Zomertijd	
10. Klok display	
Retour	Instellen

Leidend/Volgend	
● Leidend	
Afstandsbediening	
Volgend	
Afstandsbediening	
Retour	Vast

- 1 Druk op de [] / [] toets om “6. Leidend/Volgend” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “Instellen” [F2] toets.
- 2 Druk op de [] / [] toets om de instelling te kiezen.
- 3 Druk op de [ MENU] toets.
→ “Instelling” verschijnt op het scherm en vervolgens wordt het “Begininstelling” scherm weer getoond.

Opmerking voor het instellen van Leidend/Volgend

- Stel de RBC-AMSU51-ES afstandsbediening in als de hoofd-afstandsbediening bij gebruik van een dual-afstandsbedieningssysteem.
- De RBC-AMSU51-ES afstandsbediening kan als de volgende afstandsbediening worden gebruikt indien een afstandsbedieningssysteem met twee RBC-AMSU51-ES afstandsbedieningen wordt gebruikt.
- De volgende functies kunnen niet worden gebruikt wanneer de afstandsbediening als volgende afstandsbediening is ingesteld:
Schematische timer / Uitschakeltimer herinnering / Nachtwerking / Energiebesparing / Terugkeren / Besparing / Stroomverbruik / Reset energieverbruikgegevens

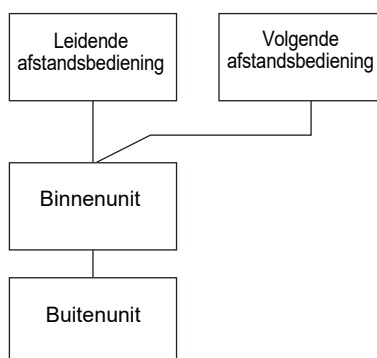

OPMERKING

- Bepaalde functies zijn niet beschikbaar indien de afstandsbediening als Volgende afstandsbediening is ingesteld.
- Met een dual-afstandsbedieningssysteem, overschrijft de laatste bediening de voorgaande bediening.
- De afstandsbediening is bij het verlaten van de fabriek als “Leidende afstandsbediening” ingesteld.
- De “E01”, “E03” of “E09” controlecode verschijnt indien de hoofd/volgende afstandsbedieningsinstellingen niet juist zijn.

7. Taal

Kies een taal voor de schermaanduidingen.

Begininstelling(2/3)	
6. Leidend/Volgend	
7. Taal	
8. Houd 4 sec. ingedrukt	
9. Zomertijd	
10. Klok display	
Retour	
	Instellen

1 Druk op de [^] / [v] toets om “7. Taal” op het “Begininstelling” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2] toets.

2 Druk op de [^] / [v] toets om een taal te kiezen.

3 Druk op de [MENU] toets.
De aanduidingen op het scherm verschijnen vervolgens in de gekozen taal.
→ De fabrieksinstelling is Engels.

Deze twee schermen verschijnen voor de RBC-AMSU51-ES.

Taal(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Retour	Vast

Taal(2/2)	
● Dutch Nederlands	
Retour	Vast

8. Houd 4 sec. ingedrukt

Stel de "Houd 4 sec. ingedrukt" bediening in voor de [ AAN / UIT] toets.

Begininstelling(2/3)	
6. Leidend/Volgend	
7. Taal	
8. Houd 4 sec. ingedrukt	
9. Zomertijd	
10. Klok display	
 Retour	 
	Instellen

Houd 4 sec. ingedrukt	
☒ Aan	
☐ Uit	
 Retour	 Vast  

1 Druk op de [ ] / [ ] toets om "8. Houd 4 sec. ingedrukt" op het "Begininstelling" scherm te kiezen en druk vervolgens op de " Instellen" [ F2] toets.

2 Druk op de [ ] / [ ] toets om "Aan" of "Uit" te kiezen.

3 Druk op de [ MENU] toets.

→ Met "Aan" gekozen, start/stopt de airconditioner wanneer u op de [ AAN / UIT] toets drukt en 4 seconden ingedrukt houdt.

→ Met "Uit" gekozen, start/stopt de airconditioner wanneer u op de [ AAN / UIT] toets drukt.

9. Zomertijd

Stel de zomertijd in (Daylight Saving Time).

Zomertijd	
1. Tijd veranderen	☒ Aan / ☐ Uit
2. Start datum	25 / maart 01:00
3. Eind datum	28 / oct 01:00
 Retour	 Vast  
 	 

Zomertijd	
1. Tijd veranderen	☒ Aan / ☐ Uit
2. Start datum	25 / maart 01:00
3. Eind datum	28 / oct 01:00
 Retour	 Vast  
	

1 Druk op de [ ] / [ ]-knop om "9. Zomertijd" op het "Begininstelling"-scherm, druk dan op de " Instellen" [ F2]-knop.

2 Druk op de [ ] / [ ]-knop om "1. Tijd veranderen" op het "Zomertijd"-scherm.


3 Druk op de " 

OPMERKING

- Wanneer “Tijd veranderen” op AAN staat en de tijd ingesteld in “Start datum” wordt bereikt, dan zal de tijdsinstelling in de afstandsbediening met 1 uur wisselen, en wanneer de tijd ingesteld in “Eind datum” wordt bereikt, zal de tijdsinstelling terugkeren naar de oorspronkelijke tijd.
- Wanneer de volgende geplande bewerking ingesteld door de tijd veranderd vanwege de wissel naar zomertijd, zal de bewerking starten op het tijdstip van na de wissel.
Schema-timer, rustige instelling van de buitenunit, spaarstand
- De geplande bewerking wordt echter niet uitgevoerd gedurende het 1 uur dat verschoven wordt door de startdatum.
- De werkingstijd wordt niet gewijzigd, zelfs niet als de tijd ingesteld door de volgende functie verandert afhankelijk van de zomertijd.
Uit herinneringstimer, Terugkeer (Energiebesparing), Bewegingsensorbediening

10.Klok display

Selecteer de “12-uurs klok” en de “24-uurs klok” in de “Normale displayfunctie” en de “Gedetailleerde displayfunctie”.

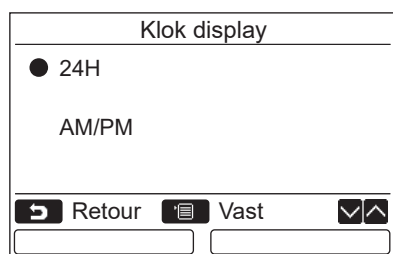

- 1** Druk op de [] / []-knop om “10. Klok display” in het menuscherm, druk daarna op de “ Instellen” [F2 F2]-knop.
- 2** Druk op de [] / []-knop om “24H” of “AM/PM” te selecteren.
24H: 24-uurs klok
AM/PM: 12-uurs klok
- 3** Druk op de [MENU]-knop.
→Het scherm keert terug naar het “Begininstelling”-scherm.

OPMERKING

- Zelfs wanneer u de “12-uurs klok” selecteert, zal alsnog de “24-uurs klok”-weergave verschijnen in het scherm voor het instellen van de timer, enz.

11.Kloksynchronisatie

U kunt Instellen of jaar, maand, dag en tijd worden gesynchroniseerd met de managementcontroller voor de airconditioner.

(Deze functie wordt alleen geïmplementeerd voor de betreffende managementcontroller van de airconditioner.)



- 1** Druk op de [] / []-knop om “11. Kloksynchronisatie” te selecteren op het scherm “Begininstelling”, en druk dan op de toets “ Instellen” [F2 F2].
- 2** Druk op de [] / []-knop om “Aan” of “Uit” te selecteren.
- 3** Druk op de [MENU]-knop.
→Het scherm keert terug naar het “Begininstelling”-scherm.

OPMERKING

“Kloksynchronisatie” is “Aan” als de fabrieksinstelling.

Veldinstellingenmenu



- 1** Druk op de [MENU] toets om het menuscherm te tonen.
- 2** Houd de [MENU] toets en [] toets tegelijk ingedrukt om het “Veldinstellingenmenu” op te roepen.
→ Houd de toetsen langer dan 4 seconden ingedrukt.
- 3** Druk op de [ANNULEREN] toets om naar het voorgaande scherm terug te keren.

Onderdeel	Functie
1. Testmodus	Instellingen voor het testen van de werking na het installeren
2. Registratie service-info.	Registratie van informatie m.b.t. contactnummer voor onderhoud, modelnaam en serienummers van de binnenunit en buitenunit
3. Alarmgeschiedenis	Lijst met laatste 10 alarmdata; informatie van controlecode, datum, tijd en unit
4. Monitorfunctie	Controleren van data van de temperatuursensor, rotatiesnelheid van de compressor en andere factoren
5. Instellingen louver posities	Verander de louverinstelling in overeenstemming met het type van de binnenunit.
6. Bedrijfsmode instel weekklok	Stel in of de bedieningsfunctie kan worden geselecteerd bij het instellen van de schematische timer.
7. DN-instelling	Geavanceerde instellingen met gebruik van DN-code
8. Wissen energie verbruik data	Resetten van de opgeslagen stroomverbruikgegevens in de afstandsbediening.
9. Meldinggeschiedenis	Er wordt een melding geschiedenis weergegeven met maximaal 10 recente meldingscodes met de datum en tijd van optreden en de naam van de unit waar de code plaatsvond.

1. Testmodus

Voer na het installeren de test uit.

Alvorens de testmodus te starten

- Voer het volgende uit alvorens de stroom in te schakelen:
 - 1) Controleer met behulp van een weerstandsmeter van 500 V of er weerstand van 1 MΩ of meer is tussen het aansluitblok van de stroomtoevoer en de aarde (aarding).
Schakel het toestel niet in als de weerstand lager is dan 1MΩ.
 - 2) Controleer of alle kleppen van de buitenunit volledig open zijn.
- Laat de stroom gedurende 12 uur of langer vóór het gebruik ingeschakeld om de compressor bij het starten te beschermen.
- Druk niet op de elektromagnetische contactor om de testmodus geforceerd te starten. (Dit is uitermate gevaarlijk omdat de veiligheidsvoorziening niet werkt.)
- Verwijder alvorens de werking te testen eerst het beschermblad van de afstandsbediening.

Uitvoeren van de testmodus

Voor de werkwijze van de bediening, zie de meegeleverde gebruikershandleiding. Een geforceerde testmodus kan worden uitgevoerd op de volgende manier wanneer de kamertemperatuur voldoende stijgt / daalt zodat het thermostaat uitschakelt. Om een doorlopende werking te voorkomen, wordt de geforceerde test na 60 minuten uitgeschakeld en weer de normale werking geactiveerd.

VOORZICHTIG

Gebruik de geforceerde testmodus uitsluitend voor het controleren van de werking, daar de units anders te zwaar belast worden.

Veldinstellingenmenu(1/2)	
1. Testmodus	
2. Registratie service-info.	
3. Alarmgeschiedenis	
4. Monitorfunctie	
5. Instellingen louver posities	
 Retour	
	Instellen

Testmodus	
Testmodus starten.	
 Retour	
Ja	Nee

(1)

Room A 12:00	
Test	
 Koelen	
Functie	Ventil.snelheid

(2)

Room A 12:00	
Test	

(3)

Testmodus	
Testmodus stoppen.	
 Retour	
Ja	Nee

1 Druk op de [ ^] / [ v] toets om “1. Testmodus” op het “Veldinstellingenmenu” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [ F2] toets.

→ Door een druk op de “ Ja” [ F1] toets wordt de testmodus geactiveerd en verschijnt het veldinstellingenmenu weer op het scherm.


Druk tweemaal op [ ANNULEREN] en het scherm (2) verschijnt.

2 Druk op de [ AAN / UIT] toets om de testmodus te starten. Het hier links getoonde (1) scherm verschijnt. (Het (2) scherm verschijnt wanneer de bediening wordt gestopt.

→ Voer de testmodus tijdens de “Koelen” of “Verwarmen” functie uit.

→ De temperatuurinstelling kan niet worden veranderd tijdens de testmodus.

→ De controlecodes verschijnen als normaal.

3 Druk nadat de testmodus is uitgevoerd op de [ ^] / [ v] toets om “1. Testmodus” op het “Veldinstellingenmenu” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [ F2] toets.

Het (3)-scherm wordt getoond.

→ Door een druk op de “ Ja” [ F1] toets wordt de testmodus gestopt en de normale werking weer voortgezet.

OPMERKING

De testmodus stopt na 60 minuten en het normale / gedetailleerde display verschijnt weer op het scherm.

Gebruik van de onderhoudsmonitor met de [MONITOR] toets tijdens de testmodus

Room A	12:00
Test	
 Koelen	 Ventil.snelheid
Functie	Ventil.snelheid

Druk op de [MONITOR] toets

Monitorfunctie	
Code	Gegevens
00	0024
 Retour 	

Zie “4. Monitorfunctie” (bladzijde 28) voor details.

Kies bij gebruik van groepregeling de te controleren unit met het unitkeuzescherf alvorens het controlescherf op te roepen.

2. Registratie service-info.

Registreer informatie m.b.t. contactnummer voor onderhoud, modelnaam en serienummers van de binnenunit en buitenunit.

- Voer de informatie voor een Light commerciële buitenunit handmatig in.
Informatiegegevens van de Light commerciële binnenunit, VRF binnenunit en VRF buitenunit worden automatisch geladen. Het automatisch laden werkt niet met bepaalde modellen. Voer in dat geval de informatie handmatig in.
- Voer het contactnummer voor onderhoud in dat in “2. Service-informatie” van “15. Informatie” op het menuscherm wordt getoond.
- Voer de modelnaam en het serienummer in dat in “1. Modelinformatie” van “15. Informatie” op het menuscherm wordt getoond.

Handmatig informatie invoeren

Registratie service-info.	
1. Tel. nr. servicecontact	
2. Modelnaam buitendeel	
3. Serienr. buitendeel	
4. Modelnaam binnendeel	
5. Serienr. binnendeel	
Retour	Instellen

- 1 Druk op de [] / [] toets om "2. Registratie service-info." van het veldinstellingenmenu te kiezen.
- 2 Druk op de " Instellen" [F2 F2] toets.
→ Het instelscherm voor het invoeren van informatie verschijnt.
- 3 Voer de informatie in met de " ←" [F1 F1] / " →" [F2 F2] toets en de [] / [] toets.

Onderdeel	Functie
1. Tel. nr. servicecontact	Voer het telefoonnummer voor onderhoud in.
2. Modelnaam buitendeel	Voer de modelnaam van de buitenunit in / of stel terug.
3. Serienr. buitendeel	Voer het serienummer van de buitenunit in / of stel terug.
4. Modelnaam binnendeel	Voer de modelnaam van de binnenunit in / of stel terug.
5. Serienr. binnendeel	Voer het serienummer van de binnenunit in / of stel terug.

Invoeren van het telefoonnummer voor onderhoud

Registratie service-info.	
1. Tel. nr. servicecontact	
2. Modelnaam buitendeel	
3. Serienr. buitendeel	
4. Modelnaam binnendeel	
5. Serienr. binnendeel	
Retour	Instellen

Tel. nr. servicecontact	
Invoer telefoonnummer	
- - - - -	
Retour	Vast
←	→


- 1 Druk op de [] / [] toets om "1. Tel. nr. servicecontact" te kiezen en druk vervolgens op de " Instellen" [F2 F2] toets.
- 2 Verplaats de cursor om tekens te kiezen (een teken licht op wanneer gekozen) met de " ←" [F1 F1] / " →" [F2 F2] toets en voer vervolgens het contactnummer in met de [] / [] toets.
- 3 Druk op de [MENU] toets.

Invoeren van de modelnaam en het serienummer

Voer de modelnaam en het serienummer handmatig in voor een Light commerciële buitenunit. Informatiedata voor Light commerciële binnenunits, VRF-binnenunits (uitgezonderd hoge capaciteit luchtafvoertype en kanaalttype) en VRF-buitenunits worden automatisch geladen. Voer de modelnaam en het serienummer handmatig in na het vervangen van het circuitbord door het servicecircuitbord (tenzij de informatie handmatig alvorens het vervangen van het circuitbord was ingevoerd).

Product	Aanduiding modelnaam en serienummer
Light commerciële binnenunit	Informatiedata van de binnenunit worden automatisch geladen en getoond.
VRF binnenunit	Informatiedata van de binnenunit worden automatisch geladen en getoond. Voer de informatie handmatig in voor een binnenunit met hoge capaciteit luchtafvoertype en kanaalttype.
VRF buitenunit	Informatiedata van de buitenunit worden automatisch geladen en getoond.
Light commerciële buitenunit	Voer de informatie handmatig op de afstandsbediening in.
Servicecircuitbord	Voer de informatie handmatig op de afstandsbediening in.

<Overzicht van gebruikelijke proces>

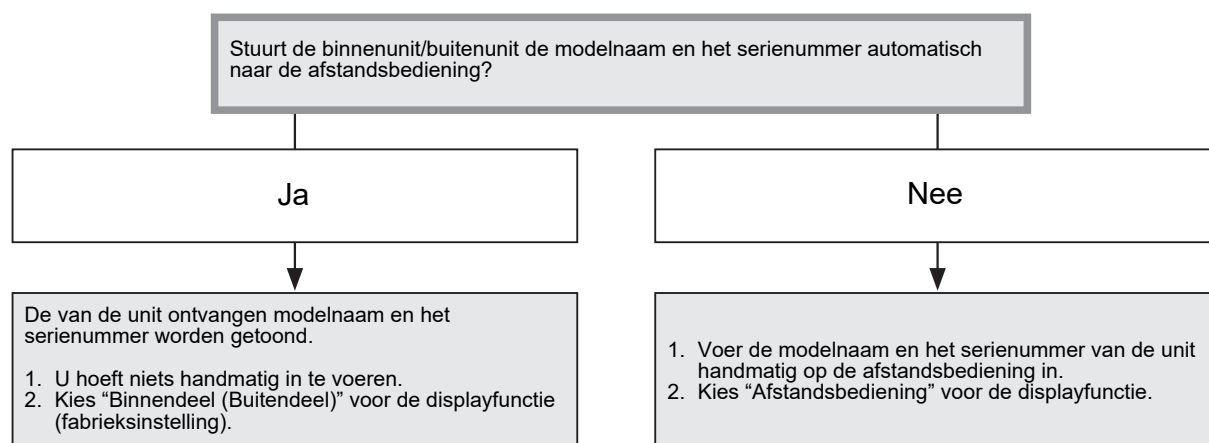

Handmatig invoeren van de modelnaam en het serienummer

Registratie service-info.
 1. Tel. nr. servicecontact
 2. Modelnaam buitendeel
 3. Serienr. buitendeel
 4. Modelnaam binnendeel
 5. Serienr. binnendeel
 Retour Instellen

1 Druk op de [] / [] toets om "2. Modelnaam buitendeel" op het "Registratie service-info." scherm te kiezen en druk vervolgens op de "Instellen" [F2] toets.

- Kies "3. Serienr. buitendeel" voor het invoeren van het serienummer van de buitenunit.
- Kies "4. Modelnaam binnendeel" voor het invoeren van de modelnaam van de binnenunit.
- Kies "5. Serienr. binnendeel" voor het invoeren van het serienummer van de binnenunit.

Modelnaam buitendeel	
1.Handmatige invoer modelnaam	
2.Keuze modelnaam	
Modelnaam buitendeel	
Retour	Vast
Instellen	

ABCDE Z&/:· uvwxy FGHIJ abcde z-!? KLMNO fghij 12345 PQRST klmno 67890 UVWXY pqrst.# ()	Del Fix
Retour	Instellen
← →	

Kiezen van de modelnaam en het serienummer

1-1	Modelnaam buitendeel
1.Handmatige invoer modelnaam	
2.Keuze modelnaam	
Modelnaam buitendeel	
RAV-SP1104AT8-E	
Retour	Vast
Instellen	

Keuze modelnaam	
● Afstandsbediening	
Buitendeel	
Retour	Vast

- 2 Druk op de [ ] / [ ] toets om “1. Handmatige invoer modelnaam” op het “Modelnaam buitendeel” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2] toets.**

 - Selecteer “1. Handmatige invoer serienr.” van “3. Serienr. buitendeel” voor het invoeren van het serienummer van de buitenunit.
 - Selecteer “1. Handmatige invoer modelnaam” van “4. Modelnaam binnendeel” voor het invoeren van de modelnaam van de binnenunit.
 - Selecteer “1. Handmatige invoer serienr.” van “5. Serienr. binnendeel” voor het invoeren van het serienummer van de binnenunit.
- 3 Voer de modelnaam van de buitenunit in.**

 - Zie bladzijde 13 voor het invoeren van de modelnaam en het serienummer.
- 4 Kies “Afstandsbediening” voor de displayfunctie van de modelnaam of het serienummer om de handmatig ingevoerde modelnaam/serienummer te tonen. (Zie bladzijde 13.)**

- 1 Druk op de [ ] / [ ] toets om “2. Keuze modelnaam” op het “Modelnaam buitendeel” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2] toets.**

 - Voor het selecteren van het serienummer van de buitenunit, kiest u “2. Keuze serienr.” van “3. Serienr. buitendeel”.
 - Voor het selecteren van de modelnaam van de binnenunit, kiest u “2. Keuze modelnaam” van “4. Modelnaam binnendeel”.
 - Voor het selecteren van het serienummer van de binnenunit, kiest u “2. Keuze serienr.” van “5. Serienr. binnendeel”.
- 2 Druk op de [ ] / [ ] toets om “Afstandsbediening” of “Buitendeel” te kiezen.**

 - Met “Buitendeel” of “Binnendeel” gekozen, verschijnt de modelnaam of het serienummer dat van de buitenunit of binnenunit wordt ontvangen.
 - Met “Afstandsbediening” gekozen, verschijnt de handmatig ingevoerde modelnaam of serienummer.
 - De fabrieksinstelling is “Buitendeel” of “Binnendeel”.
- 3 Druk op de [ MENU] toets.**

 - Het voorgaande “Modelnaam buitendeel” scherm verschijnt weer.

Controleren van de modelnaam of het serienummer

De modelnaam of het serienummer verschijnt dat bij Modelnaam buitendeel (binnendeel) of Serienr. buitendeel (binnendeel) wordt getoond.

1-1	Modelnaam buitendeel
1.	Handmatige invoer modelnaam
2.	Keuze modelnaam
Modelnaam buitendeel	
RAV-SP1104AT8-E	
Verschijnt hier.	
Retour	Vast
Instellen	

3. Alarmgeschiedenis

Een lijst met laatste 10 alarmdata; informatie van controlecode, datum, tijd en unit wordt getoond.

Veldinstellingenmenu(1/2)	
1.	Testmodus
2.	Registratie service-info.
3.	Alarmgeschiedenis
4.	Monitorfunctie
5.	Instellingen louver posities
Retour	
Instellen	

Alarmgeschiedenis				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	E04	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Retour				
Terugstellen				

- 1 Druk op de [] / [] toets om "3. Alarmgeschiedenis" op het "Veldinstellingenmenu" scherm te kiezen en druk vervolgens op de "Instellen" [F2] toets.

Lijst met de laatste 10 alarmdata wordt getoond.

- * De oudste data worden gewist voor het vastleggen van nieuwe data.
- De datum en tijd van de eerst voorgekomen controlecode verschijnen voor een herhaald alarm.

Wissen van de alarmgeschiedenis

Alarmgeschiedenis	
Reset alle storinggegevens	
Retour	
Ja	Nee

- 1 Druk op de "Terugstellen" [F2] toets terwijl de alarmgeschiedenis wordt getoond.
 - 2 Druk op de "Ja" [F1] toets wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.
- Wis de alarmgeschiedenis in iedere afstandsbediening bij gebruik van een dual-afstandsbedieningssysteem.

4. Monitorfunctie

U kunt de sensortemperatuur of bedieningsstatus van een binnenunit, buitenunit of afstandsbediening controleren.

Monitorfunctie	
Code	Gegevens
00	0024
↩ Retour ✓ ⬆	

- 1** Druk op de [ ^] / [ v] toets om “4. Monitorfunctie” op het “Veldinstellingenmenu” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [ F2] toets.
 → Druk op de [ ^] / [ v] toets om de code voor het controleren te kiezen.
- 2** Zie de Installatiehandleiding die bij de binnenunit of buitenunit is geleverd of de onderhoudsaanwijzingen voor details aangaande de controlecode en data.
- 3** Druk op de [ ANNULEREN] toets om naar het “Veldinstellingenmenu” scherm terug te keren.

5. Instellingen louver posities

De louverinstelling kan worden gewijzigd.

Instellingen louver posities	
1. Weergave vaste positie	
● Aan / Uit	
2. Werkingsmode	
● Boven/Onder / Links/Rechts	
Retour	Vast
← ●	● →

- 1 Druk op de [] / [] toets om “5. Instellingen louver posities” te kiezen en druk vervolgens op de “Instellen” [F2 F2] toets.

→ “Onmogelijk” verschijnt indien de luchtstroomrichting niet voor het betreffende model kan worden ingesteld.

→ ● wordt voor het gekozen onderdeel getoond.

- 2 Druk op de [] / [] toets om een onderdeel van het “Weergave vaste positie” scherm te kiezen.

Het opgelichte onderdeel kan worden ingesteld.

→ Verplaats ○ met de “← ●” [F1 F1] / “● →” [F2 F2] toets om de instelling te maken.

- 3 Na het instellen van alle onderdelen, drukt u op de “MENU” [ MENU] toets om de gemaakte instellingen te bevestigen.

Verander de stand van de louver wanneer de beweging is geannuleerd met [Weergave vaste positie].

→ Met “Aan” gekozen stopt de louver en zal de positie als hier rechts afgebeeld zijn wanneer de beweging is geannuleerd.
(Fabrieksinstelling)



→ Met “Uit” gekozen zal de positie als hier rechts afgebeeld zijn nadat de beweging is geannuleerd.



Verander de aanduiding van de richting van de louver met [Werkingsmode].

→ Met “Boven/Onder” gekozen, zal de aanduiding van de richting van de louver als hier rechts afgebeeld zijn.
(Fabrieksinstelling)



→ Met “Links/Rechts” gekozen, zal de aanduiding van de richting van de louver als hier rechts afgebeeld zijn.



Deze functie kan alleen worden gebruikt in combinatie met een model waarvan de louvers naar links en rechts kunnen bewegen.

6. Bedrijfsmode instel wekklok

Stel de bedieningsfunctie voor de timer in.



- 1** Druk op de [] / [] toets om “6. Bedrijfsmode instel wekklok” te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen ” [F2] toets.

→ Verplaats ● met de “ ” [F1] / “ ” [F2] toets om de instelling te maken.

- wordt voor het gekozen onderdeel getoond.

- 2** Druk op de “MENU” toets om de instelling te bevestigen en weer het “Veldinstellingenmenu” scherm te tonen. Druk op de “ANNULEREN” toets om weer het “Veldinstellingenmenu” scherm te tonen zonder de instelling te bevestigen.

7. DN-instelling

Maak de geavanceerde instellingen voor de airconditioner.

Maak de instellingen terwijl de binnenunit is gestopt. (Schakel de airconditioner uit alvorens het instellen te starten.)

DN-instelling

☒ Binnendeel
Code (DN) I.DN

☐ Buitendeel
Code (DN) O.DN

Retour

Instellen

DN-instelling

Code (DN) I.DN Gegevens

0010 0000

Retour Vast

DN-instelling

Code (DN) I.DN Gegevens

0010 **0001**

Retour Vast

DN-instelling

Doorgaan?

Retour

Ja Nee

1 Druk op de [] / [] toets om “7. DN-instelling” op het “Veldinstellingenmenu” scherm te kiezen en druk vervolgens op de “ Instellen” [F2] toets.

→ Druk op de [] / []-toets om de binnenunit of buitenunit te selecteren en druk op de “ instellen” [F2] toets.

→ De ventilator en louver van de binnenunit werken. Bij gebruik van groepregeling, werken de ventilator en louver van de gekozen binnenunit.

→ Verplaats de cursor om “Code(DN)” met de “ <” [F1] toets te selecteren en stel vervolgens “Code(DN)” in met de [] / [] toets.

→ Verplaats de cursor om “Gegevens” met de “ >” [F2] toets te selecteren en stel vervolgens “Gegevens” in met de [] / [] toets.

2 Zie de installatiehandleiding van de binnenunit of de onderhoudshandleiding voor details van Code(DN) en Gegevens.

3 Druk op de [MENU] toets om Code(DN) en Gegevens in te stellen. Druk nadat “Doorgaan?” op het scherm werd getoond op de “ Ja” [F1] toets.

4 Druk op de “ Nee” [F2] toets om het instellen te voltooien. “ Instelling” verschijnt even op het scherm en vervolgens zal het “Veldinstellingenmenu” scherm weer verschijnen.

→ Door een druk op de “ Nee” [F2] toets verschijnt het unitselectiescherm wanneer groepsregeling wordt gebruikt. Druk op de [ANNULEREN] toets van het unitselectiescherm om het instellen te voltooien. “ Instelling” verschijnt even op het scherm en vervolgens zal het “Veldinstellingenmenu” scherm weer verschijnen.

OPMERKING

- De volgende instellingen dienen uitsluitend door een installateur of onderhoudspersoneel te worden gemaakt. Indien de instellingen verkeerd zijn zal het product onjuist of geheel niet functioneren.
- Voor binnenunits die de volgende functies niet hebben, kunnen de volgende DN-code instellingen mogelijk niet worden gemaakt.
- Maak geen verbinding voor de hoofd/volgende afstandsbediening indien de afstandsbediening niet over de volgende functies beschikt.
- Zie “Veranderen van de temperatuur” in de gebruiksaanwijzing indien een verbinding is gemaakt met een airconditioner die niet over de volgende functies beschikt.

DN	Onderdeel	Beschrijving	Fabrieksinstelling
77	Instelling voor dual-setpunt	0000: Normaal automatisch 0002: Dual automatisch	0000

8. Wissen energie verbruik data

Energiebesparingsgegevens opgeslagen in de afstandsbediening kunnen worden gereset.

Wissen energie verbruik data	
Wilt u zeker deze gegevens verwijderen?	
Retour Ja Nee	

1 Druk op de knop [ ^] / [ v] om “8. Wissen energie verbruik data” te selecteren op het “Veldinstellingenmenu” scherm, en druk vervolgens op de “  Instellen” [ F2]-knop.

2 Om de stroomverbruikgegevens te resetten, drukt u op de “  Ja” [ F1]-knop.
→ Gegevens worden gereset en het scherm keert terug naar het “Begininstelling”-scherm.

9. Meldinggeschiedenis

Een lijst met de laatste 10 meldingsdata: informatie van controlecode, datum, tijd en unit wordt getoond.

Veldinstellingenmenu(2/2)	
6. Bedrijfsmode instel weekklok	
7. DN-instelling	
8. Wissen energie verbruik data	
9. Melding geschiedenis	
Retour Instellen	

Melding geschiedenis				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	101	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Retour Terugstellen				

1 Druk op de [ ^] / [ v]-knop om “9. Meldinggeschiedenis” op het scherm “Veldinstellingenmenu” te kiezen en druk vervolgens op de [ F2] toets “  Instellen” instellen”.

Lijst met de laatste 10 meldingsdata wordt getoond.

* De oudste data worden gewist voor het vastleggen van nieuwe data.

→ De datum en tijd van de eerst voorgekomen controlecode verschijnen voor de herhaalde melding.

Wissen van de meldinggeschiedenis

Melding geschiedenis	
Reset alle Melding	
Retour Ja Nee	

1 Druk op de “  Terugstellen” [ F2]-toets terwijl de lijst met Meldinggeschiedenis wordt getoond.

2 Druk op de “  Ja” [ F1] toets wanneer het bevestigingsscherm verschijnt.

→ Wis de Meldinggeschiedenis in iedere afstandsbediening bij gebruik van een dual-afstandsbedieningssysteem.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109107-1