

Model adı:

RBC-AMSU51-EN

- RBC-AMSU51-EN uzaktan kumandayı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.
- Uzaktan kumandanın çalıştırılması dışındaki tüm montaj talimatları için iç üniteyle birlikte sağlanan Kurulum Kılavuzu'na başvurun.

İçindekiler

Güvenlik Önlemleri	2
Aksesuar Parçaları	3
Montaj	4
Uzaktan kumanda kurulum gereksinimleri	4
Uzaktan kumanda kurulumu	6
Uzaktan kumanda kablo bağlantısı.	7
Grup kontrolü kablo bağlantısı gereksinimleri	7
İki uzaktan kumanda kurma gereksinimleri.	7
İlk kullanım için.	9
Not	9
Parça Adları ve Fonksiyonları	10
Monitör ekranı.	11
İlk ayar	12
1. Saat	12
2. Odanın adı	13
3. Ekran kontrastı.	14
4. Arka Işık	15
5. Tuş kilidi	16
6. Ana/Yardımcı Kumanda.	17
7. Dil	18
8. 4 saniye basılı tutun.	19
9. Yaz zamanı	19
10.Saat göstergesi	20
11.Otomasyon Saat Eşleşmesi	20
Alan ayar menüsü.	21
1. Test modu.	21
2. Kayıtlı servis bilgileri	23
3. Alarm geçmişi	27
4. Monitör fonksiyonu	28
5. Flap pozisyonu ayarı	29
6. Zaman prog çalış modu ayarı	30
7. DN ayarı	31
8. Güç tüketimini sil	32
9. Uyarı geçmişi	32

Güvenlik Önlemleri

- Kurulumdan önce “Güvenlik Önlemleri” bölümünü dikkatle okuyun.
- Aşağıda açıklanan önlemler güvenlikle ilgili önemli hususları içermektedir. Bu önlemlere mutlaka uyun. Asıl metni okumadan önce aşağıdaki ayrıntıları (gösterimler ve semboller) anlayarak okuyun ve talimatlara uyun.
- Müşteriden, bu Kılavuzu gelecekte başvuru için erişilebilir bir yerde saklamasını isteyin.

Gösterge	Göstergelerin Anlamları
 UYARI	Bu gösterim ile verilen metin, ürünün yanlış kullanılması durumunda uyarıda verilen talimatlara uyulmamasının ağır yaralanma (*1) veya ölüme neden olabileceğini gösterir.
 DİKKAT	Bu gösterim ile verilen metin, ürünün hatalı kullanılması durumunda ikazda verilen talimatlara uyulmamasının hafif yaralanma (*2) veya maddi hasara (*3) neden olabileceğini gösterir.

*1: Ağır yaralanma ile sonrasında iz bırakan ve hastaneye yatmayı veya uzun süreli tedavi görmeyi gerektiren körlük, yaralanma, yanıklar, elektrik şoku, kemik kırılması, zehirlenme ve diğer yaralanmalar kastedilir.

*2: Bedensel hasar ile hastaneye yatmayı veya tekrarlanan şekilde tedavi görmeyi gerektirmeyen yaralanma, yanık, elektrik şoku ve diğer yaralanmalar kastedilir.

*3: Maddi hasar ile bina, ev eşyası, çiftlik hayvanları ve evcil hayvanları etkileyen hasar kastedilir.

Semboller	Sembollerin Anlamı
	“⊘” Yasaklanan hususları gösterir. Yasaklamanın gerçek içeriği, grafik sembolün içine veya yanına yerleştirilen bir resim veya metin ile gösterilir.
	“ⓘ” Zorunlu hususları gösterir. Zorunluluğun gerçek içeriği, grafik sembolün içine veya yanına yerleştirilen bir resim veya metin ile gösterilir.

UYARI

	Montaj çalışmasını, yalnızca yetkili bir montaj veya servis uzmanı gerçekleştirebilir. Yanlış kurulum; su sızıntıları, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. Kurulum çalışmasını bu Kurulum Kılavuzu'na göre düzgün bir şekilde gerçekleştirin. Yanlış kurulum; su sızıntıları, elektrik çarpması veya yangınla sonuçlanabilir. Elektrik çalışması, kalifiye bir elektrik tesisatçısı tarafından kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır. Kurulum; tüm yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır. Uygun olmayan kullanım elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. Önceden tanımlanan kablo kullanın ve bunları mutlaka bağlayın. Bağlantı terminalini harici kuvvetlerden uzak tutun. Kablo bağlantılarının veya kelepçelemenin hatalı yapılması ısı salınımına, yangın veya arızalara neden olabilir.
---	--

Aksesuar Parçaları


No.	Parça adı	Miktar
(1)	Vidalar M4 x 20 	2
(2)	Tahta vidalar M3,8 x 16 	2
(3)	Kullanıcı Kılavuzu 	1
(4)	Kurulum kılavuzu (Bu kılavuz) 	1

Montaj


■ Uzaktan kumanda kurulum gereksinimleri

◆ Kurulum Yeri

- Odadaki ortalama sıcaklığın algılanabilmesi için uzaktan kumandayı yerden 1-1,5 m yükseğe monte edin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya dışarıdan gelen havaya maruz kalan bir yere (pencere kenarı vs.) monte etmeyin.
- Yeterli hava akışı olmayacağından, uzaktan kumandayı herhangi bir şeyin arkasına veya bir nesnenin arka tarafına monte etmeyin.
- Uzaktan kumanda su geçirmez olmadığından bir dondurucu kutu veya soğutucu içine monte etmeyin.
- Uzaktan kumandayı dikey olarak duvara monte edin.

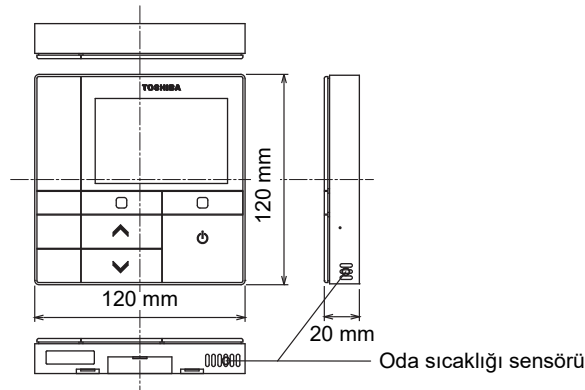

◆ Kurulum boyutu

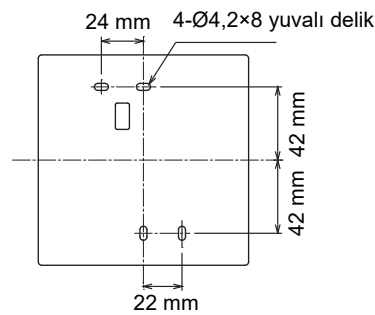


◆ Uzaktan kumanda kablo bağlantıları ve iç üniteler arası kablo bağlantıları

Uzaktan kumanda (iletişim kablosu) ile AC220-240 V kablosunun temas etmesine engel olun ve bu ikisini tek bir elektrik iletim hattına bağlamayın. Aksi halde kontrol sisteminde gürültüden kaynaklanan sorunlar olabilir.

* Kullanılan uzaktan kumanda türüne göre değişir.


Kablo bağlantısı türü	VCTF: 0,5 mm ² ila 2,0 mm ² x 2		
Uzaktan kumanda kablolarının ve iç üniteler arasındaki iç tesisat kablolarının toplam uzunluğu (L+L1+L2+...Ln)	1 uzaktan kumanda	2 uzaktan kumanda	Biri kablosuz olmak üzere 2 uzaktan kumanda
	En fazla 500 m	En fazla 300 m	En fazla 400 m
İç üniteler arasındaki iç tesisat kablolarının toplam uzunluğu (L1+L2+...Ln)	En fazla 200 m		

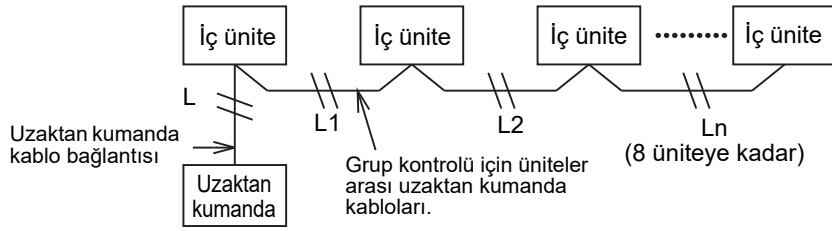


◆ Birden çok uzaktan kumandanın kurulumu

Bitişik olarak iki veya daha fazla uzaktan kumanda monte etmek için Şekil 1 ve 2'deki talimatları uygulayın.

(Şekil 1)

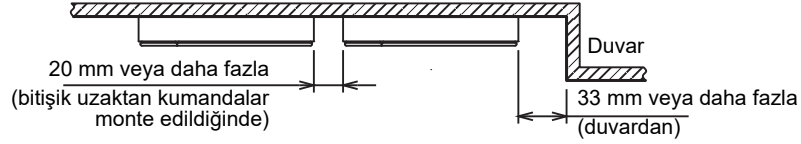


(Şekil 2)

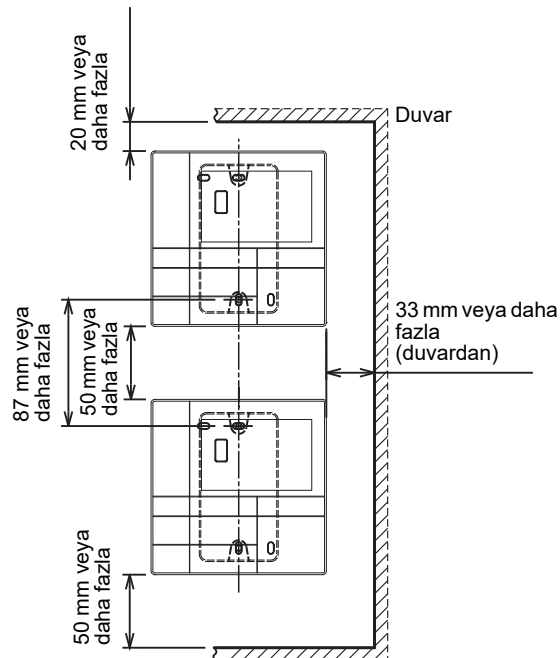

■ Uzaktan kumanda kurulumu

NOT

- Uzaktan kumanda kablo bağlantısı bir güç kablosuyla bir arada bulunmamalı ve aynı iletim hattında kurulmamalıdır. Aksi halde arıza durumu oluşabilir.
- Uzaktan kumandayı elektriksel karışma kaynaklarından ve elektromanyetik alanlardan uzağa kurun.

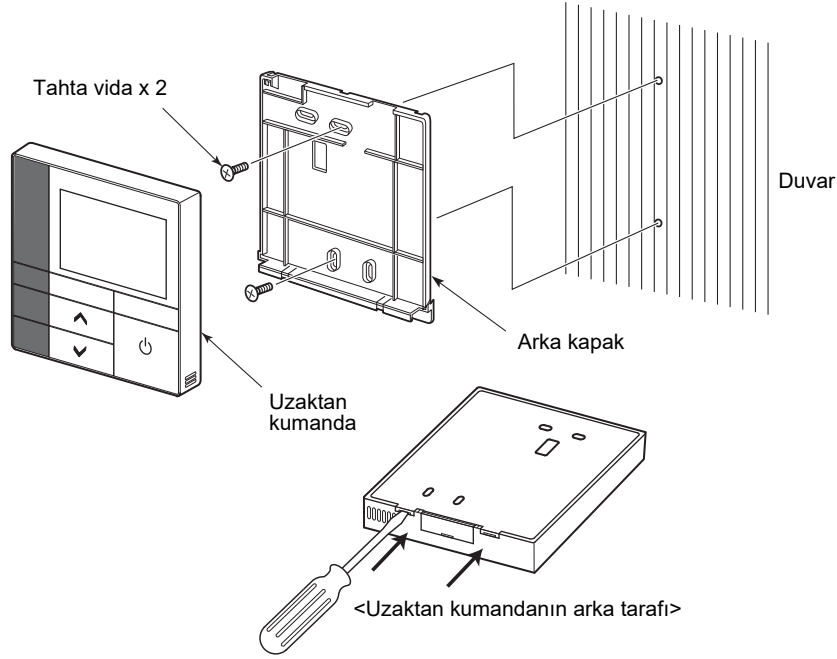


- 1** Arka kapağı açmak için uzaktan kumandanın arka tarafındaki kapak açma yuvasına düz başlı bir tornavida yerleştirin.
- 2** Uzaktan kumandanın arka kapağını duvara takmak için uzaktan kumandayla beraber sağlanan tahta vidaları (2 parça) kullanın. Elektrikli tornavida kullanmayın. Vidayı fazla sıkmayın (Sıkma torku en fazla 2 kg / f·cm'dir). Aksi halde arka kapak zarar görebilir.
- 3** Elektrik kablosunu iç ünitiden uzaktan kumandanın terminal bloğuna bağlayın. (■ Uzaktan kumanda kablo bağlantısı" bölümüne başvurun.)
Kabloların hatalı bağlanmasını önlemek için iç ünitiden elektrik kablosunun terminal numarasını kontrol edin.
(AC 200-240 V uygulanırsa uzaktan kumanda ve iç ünite bozulur.)

■ Uzaktan kumanda kablo bağlantısı

Kablo şeması

İç ünitedeki uzaktan kumanda kablo bağlantısı için terminal bloğu

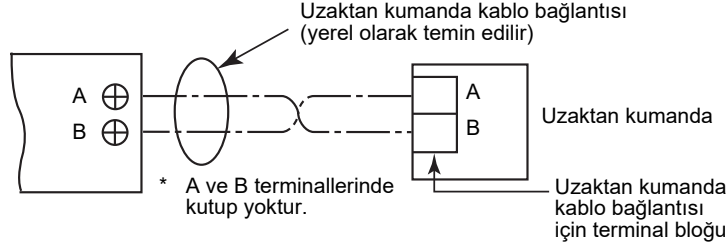

- * 0,5 mm² ila 2,0 mm² kablo kullanın.
- * Sıkıştırılmalı bağlantı terminali kullanılamaz.

■ Grup kontrolü kablo bağlantısı gereksinimleri

4 yollu kaset tipindeki veya diğer tiplerdeki iç üniteler için grup kontrolünün kablo bağlantısını yapmak üzere ana ünite olarak 4 yollu kaset tipini belirleyin. Aksi halde, ayrı panjur ayarı gibi bazı ayarlar kullanılamaz.

■ İki uzaktan kumanda kurma gereksinimleri

Çift uzaktan kumanda sisteminde bir veya daha fazla ünite iki uzaktan kumandadan çalıştırılır. (En fazla iki uzaktan kumanda kurulabilir.)

Yardımcı uzaktan kumandayı ayarlama

Bu ayarı MENÜ ekranında "İlk ayar" içindeki "6. Ana/Yardımcı Kumanda" bölümünden yapın. Ayrıntılar için şuraya bakın: sayfa 17.

Uzaktan kumandaları kurma

Çift uzaktan kumanda sistemi için uzaktan kumandaları aşağıdaki gibi kurun:


- 1** Bir uzaktan kumandayı ana uzaktan kumanda olarak ayarlayın. (Uzaktan kumandaların varsayılan fabrika ayarı "Ana uzaktan kumanda" şeklindedir.)
- 2** Çift uzaktan kumanda sistemi, bu uzaktan kumandayı (RBC-AMSU51-EN) diğer tipte uzaktan kumandayla beraber kullanarak kurulduysa, ana uzaktan kumanda olarak bunu belirleyin.

Temel kablo bağlantısı şeması


NOT

A ve B terminallerinde kutup yoktur.

İç üniteden ayrılma

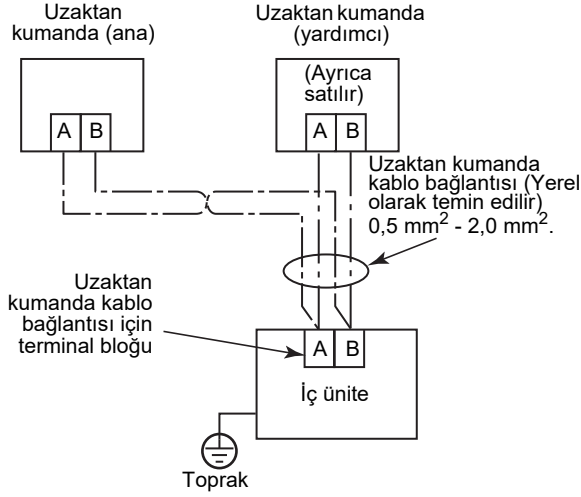


Ana uzaktan kumandadan ayrılma

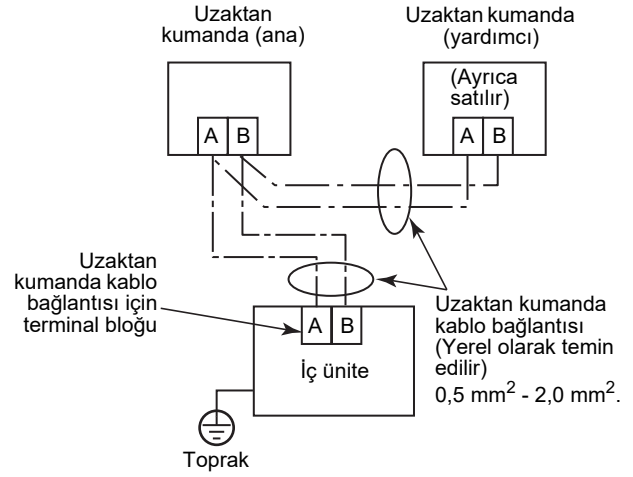

İki uzaktan kumandayla birden çok iç üniteyi grup olarak kontrol etme

* Ana veya yardımcı uzaktan kumanda herhangi bir iç üniteye bağlanabilir.

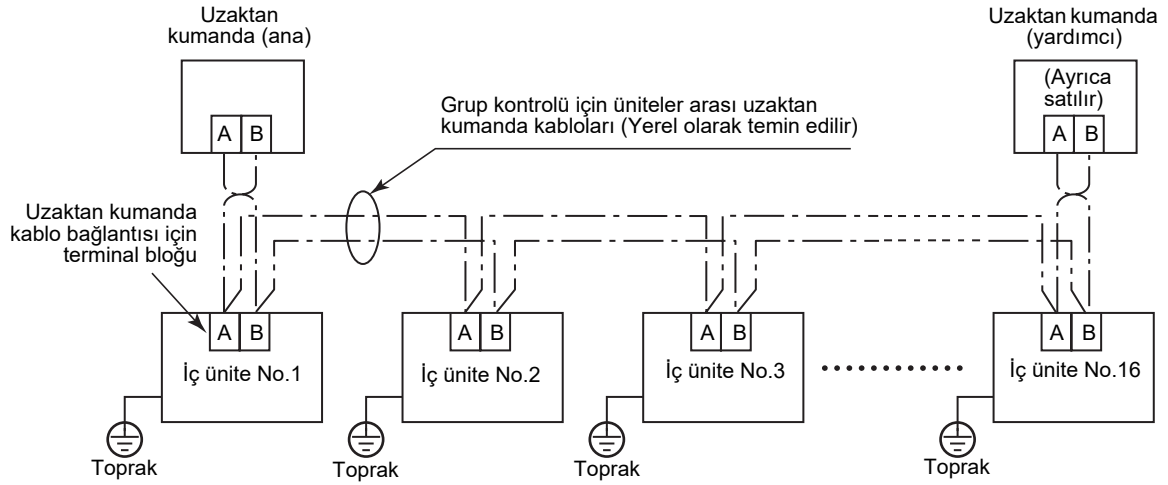


■ İlk kullanım için

Uzaktan kumanda ilk kez kullanılırken çalışır hale gelmesi biraz zaman alır. Bu bir arıza değildir.


<Kurulumdan sonra güç ilk kez açıldığında>

Uzaktan kumandanın çalışır hale gelmesi yaklaşık 5 dakika sürer.

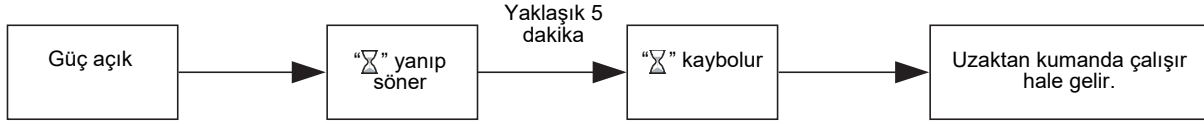

<Güç ikinci kez açıldığında>


Uzaktan kumandanın çalışır hale gelmesi yaklaşık 1 dakika sürer.

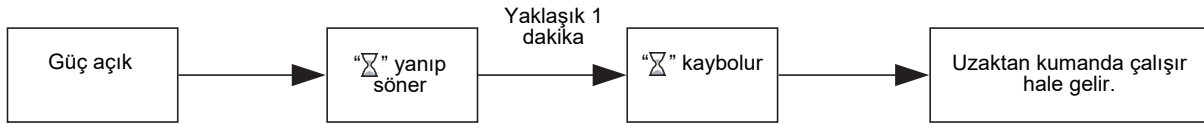

■ Not

21. sayfadaki prosedüre göre test çalışmasını ayarlayın.
Oda sıcaklığı sensörünü açmak için iç ünitenin Kurulum Kılavuzu'na başvurun.

Parça Adları ve Fonksiyonları

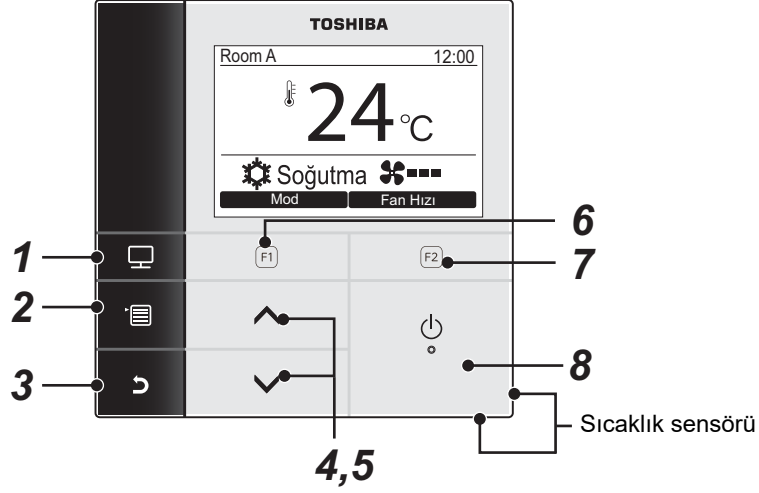

1 [MONİTÖR] düğmesi
Monitör ekranını görüntüler.

2 [MENÜ] düğmesi
Menü ekranını görüntüler.

3 [İPTAL] düğmesi
Önceki menü ekranına dönme gibi, ekranda gösterilen fonksiyonları gerçekleştirir.

4 [^ ^] düğmesi
Normal çalışma sırasında: sıcaklığı ayarlar.
Menü ekranında: menü ögesi seçer.

5 [^ ^] düğmesi
Normal çalışma sırasında: sıcaklığı ayarlar.
Menü ekranında: menü ögesi seçer.

6 [F1] düğmesi
Fonksiyonunu ayar ekranına göre değiştirir.

7 [F2] düğmesi
Fonksiyonunu ayar ekranına göre değiştirir.


8 [AÇ / KAPAT] düğmesi

Normal ekran ve ayrıntılı ekran arasında geçiş yapma

Ekran moduna geçiş yapmak için [İPTAL] düğmesini ve [MONİTÖR] düğmesini aynı anda 4 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

Varsayılan fabrika ayarı olarak normal ekran modu seçilidir.


Ayrıntılı ekran modu

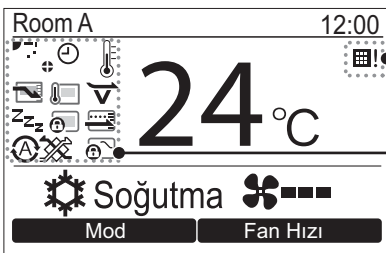

Ayrıntılı ekran modu seçildiğinde ekranda simgeler görünür.

■ Monitör ekranı

Geçerli kullanım durumunu kontrol edin.

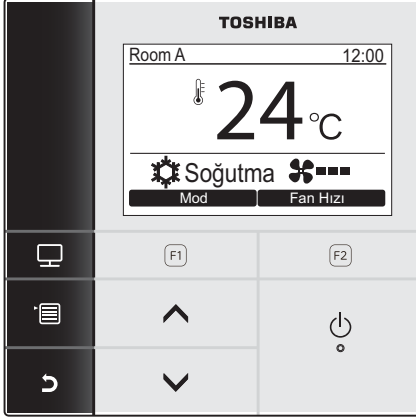

1 [MONİTÖR] düğmesine basın.
Monitör ekranı görünür.

2 Geri dönmek için [İPTAL] düğmesine basın.

Monitör	
(1) Sic. ayarı	24°C
(2) Kontrol Sıcaklığı	24°C
(3) Dış ünite sıcaklığı	35°C
(4) Filtre için kalan saat	2500
(5) Toplam çalışma saati	10480
Dön	

- (1) Ayarlanan sıcaklığı gösterir.
- (2) İç ünitenin iç sıcaklık sensörü tarafından ölçülen sıcaklığı gösterir.
Sensör uzaktan kumandanın sensörüne ayarlanırsa uzak sensör tarafından ölçülen sıcaklık görüntülenir.
- (3) Dış ünitenin tahliye kısmındaki sıcaklığı gösterir.
- (4) Filtre işaretinin yanması için kalan süreyi gösterir.
- (5) Toplam çalışma süresini gösterir.

NOT

Toplam çalışma saati

- Toplam çalışma saati uzaktan kumandada kayıtlıdır.
- Kendi kendini temizleme veya fan işlemi sırasında süre kaydedilmez.

Dış ünite sıcaklığı

- Dış ünitenin tahliye kısmındaki sıcaklığı gösterir.
- Görüntülenen sıcaklık dışarıdaki havanın gerçek sıcaklığından farklı olabilir.

Diğerleri

- Ana Kumanda durumu grup bağlantısı sırasında görünür.
- 60 saniye boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmezse ekran önceki ekrana geri döner.
- Bir uzak sensör kullanırken veya kablolu uzaktan kumanda ile bir sensör kullanırken ayar sıcaklığı, duvarların vb. ısı yayıcı etkilerinden dolayı ortaya çıkan, sensörlerinin sıcaklığı ile oda sıcaklıkları arasındaki farktan dolayı doğru bir şekilde kontrol edilemeyebilir.


İlk ayar



- 1 Menü ekranını görüntülemek için [] MENÜ] düğmesine basın.
- 2 [] / [] düğmelerine basarak menü ekranında “İlk ayar” ı seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 3 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında bir öğe seçin.
- 4 “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
→ Seçilen menü ayarı ekranı görüntülenir.
- 5 Geri dönmek için [] İPTAL] düğmesine basın.
→ Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

1. Saat

Yıl, ay, gün ve saat ayarı yapın.

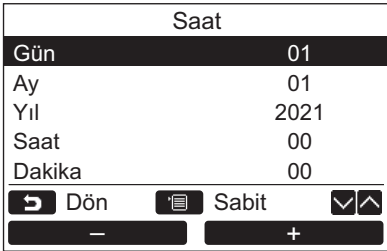

- 1 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “1. Saat” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2 [] / [] düğmelerine basarak Yıl, Ay, Gün ve saat öğelerini seçin.
→ Değeri belirlemek için “ -” [F1] F1] / “ +” [F2] F2] düğmesine basın.
- 3 [] MENÜ] düğmesine basın.

Saati ayarlama

Saat	
Gün	01
Ay	01
Yıl	2021
Saat	00
Dakika	00
↶ Dön Sabit ↷	
- +	

Room A		12:00
°C 24		
Soğutma Fan Hızı		
Mod Fan Hızı		

NOT

Kullanılabilir tarih aralığı 1 Ocak 2021'dan 31 Aralık 2099'a kadardır.

1 [↶ ↷] / [↵ ↶] düğmelerine basarak "İlk ayar" ekranında "1. Saat" öğesini seçin ve ardından "Ayarla" [F2] F2] düğmesine basın.

2 [↶ ↷] / [↵ ↶] düğmelerine basarak Yıl, Ay, Gün ve saat öğelerini seçin.
→ Değeri belirlemek için " - " [F1] F1] / " + " [F2] F2] düğmesine basın.

3 [MENÜ] düğmesine basın.
→ Ekran "İlk ayar" ekranına geri döner.

Saat göstergesi ekranın sağ üst köşesinde görünür.

- Elektrik kesintisi yüzünden veya başka bir nedenle saat ayarı sıfırlandıysa saat göstergesi yanıp söner.

2. Odanın adı

Uzaktan kumandanın kurulduğu odanın veya yerin adını ayarlayın. (Klima işlemleri bu ayar olmadan yapılabilir.)

İlk ayar(1/3)	
1.Saat	
2.Odanın adı	
3.Ekran kontrastı	
4.Arka Işık	
5.Tuş kilidi	
↶ Dön ↷	
Ayarla	

(1)	ABCDE Z & / : . uvwxy FGHIJ abcde z-+!? KLMNO fg hij 12345 PQRST klmno 67890 UVWXY pqrst .# ()	Del Fix
↶ Dön Ayarla ↷		
← →		

1 [↶ ↷] / [↵ ↶] düğmelerine basarak "İlk ayar" ekranında "2. Odanın adı" öğesini seçin ve ardından "Ayarla" [F2] F2] düğmesine basın.


2 Uzaktan kumandanın adını belirleyin.

(1) ekranına bu adın karakterlerini girin.


İmlecini yerini değiştirerek [↶ ↷] / [↵ ↶] ve "←" [F1] F1] / "→" [F2] F2] düğmeleriyle karakterleri seçin (seçili karakter vurgulanır) ve ardından [MENÜ] düğmesine basın.

Uzaktan kumandanın adı görünür.

Oda adı için en fazla 16 karakter girilebilir.

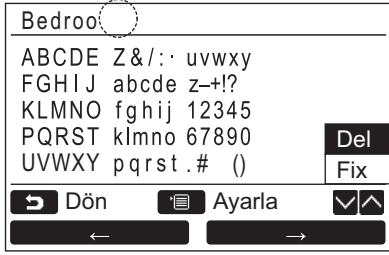

Bir karakteri silmek için “Del” öğesini vurgulayın ve [MENÜ] düğmesine basın.

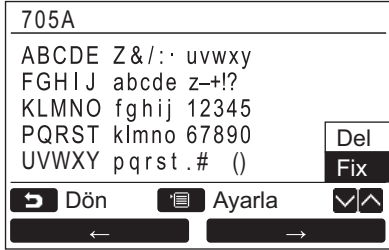

Adı onaylamak için “Fix” öğesini vurgulayın ve [MENÜ] düğmesine basın.
→Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

3. Ekran kontrastı


LCD kontrastını ayarlayın.



1 [▲ ▲]/[▼ ▼] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “3. Ekran kontrastı” öğesini seçin ve ardından “Ayarla” [F2] düğmesine basın.

2 Ayarlamak için “-” [F1 F1] / “+” [F2 F2] düğmelerine basın.

3 [MENÜ] düğmesine basın.
→Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

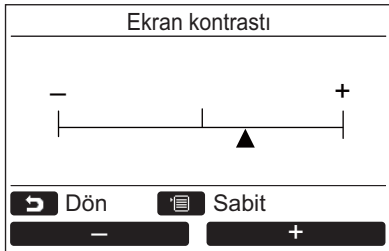

4. Arka Işık

LCD arka ışığını açın veya kapatın.

İlk ayar(1/3)	
1.Saat	
2.Odanın adı	
3.Ekran kontrastı	
4.Arka Işık	
5.Tuş kilidi	
Dön	
	Ayarla

Arka Işık	
☒ Açık	
☐ Kapalı	
Dön	Sabit

1 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “4. Arka Işık” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.

2 [] / [] düğmelerine basarak “Açık” veya “Kapalı” seçeneklerinden birini belirleyin.



3 [MENÜ] düğmesine basın.
 → “Açık” seçildiğinde uzaktan kumanda çalıştırılırken arka ışık açılır.
 → “Kapalı” seçildiğinde arka ışık açılmaz.

NOT

- LCD arka ışığı fabrika ayarı olarak açıktır.
- Arka ışık, düğme çalıştırıldıktan sonra önceden belirlenen bir süre için açık kalır.

5. Tuş kilidi

[AÇ/ KAPAT], [↕], [Mod](F1) ve [Fan Hızı](F2) tuşlarını kilitleyin / tuşların kilidini açın.

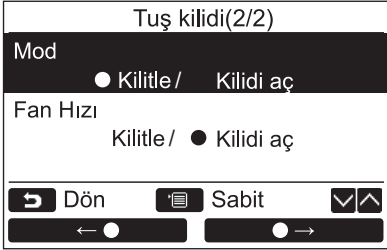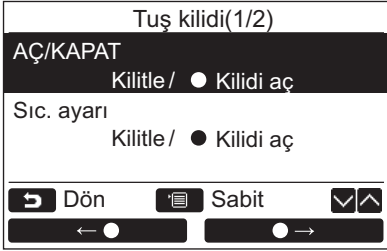

- 1 [↕] / [↕] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “5. Tuş kilidi” öğesini seçin ve ardından “Ayarla” [F2] düğmesine basın.
- 2 Kilitlemek / kilidi açmak için bir tuş seçmek üzere [↕] / [↕] düğmesine basın.
- 3 “Kilitle” seçeneği için “←●” [F1] düğmesine, “Kilidi aç” seçeneği için ise “●→” [F2] düğmesine basın.
- 4 [MENÜ] düğmesine basın.
 - “Kilitle” seçiliyken bu tuş, tuş kilidi sırasında kullanılamaz.
 - “Kilidi aç” seçiliyken bu tuş, tuş kilidi sırasında da kullanılabilir.
 - “Kontrol et” ipareti görüntülenirken tüm tuşların kilidi açıktır.
 - Tuş kilidi ayarı için kullanım kılavuzuna bakın.
 - Varsayılan fabrika ayarı “Kilitle” şeklindedir.

6. Ana/Yardımcı Kumanda


Çift uzaktan kumanda sistemi kullanılırken uzaktan kumandayı “Ana uzaktan kumanda” veya “Yardımcı uzaktan kumanda” olarak ayarlayın.

Ayar işlemini, iç ünite kapalıyken gerçekleştirin. (Ayar işlemini başlatmadan önce klima ünitesini kapatın.)

- 1 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “6. Ana/Yardımcı Kumanda” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.
- 2 Ayarı seçmek için [] / [] düğmelerine basın.
- 3 [MENÜ] düğmesine basın.
→ Ekranda “ Ayar” öğesi görüldükten sonra ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

Ana/yardımcı ayarı için not

- Çift uzaktan kumanda sistemi kullanılırken Ana uzaktan kumanda olarak RBC-AMSU51-EN uzaktan kumandasını belirleyin.
- İki RBC-AMSU51-EN uzaktan kumandasından oluşan çift uzaktan kumanda sistemi kullanılırken, Yardımcı uzaktan kumanda olarak RBC-AMSU51-EN uzaktan kumandaları kullanılabilir.
- Yardımcı olarak belirlenen uzaktan kumanda için şu işlevler kullanılamaz: Programlama zamanlayıcı / Hatırlatma zamanlayıcısını kapatma / Gece çalıştırma / Enerji tasarruflu çalıştırma / Geri dönme / Tasarruflu çalıştırma / Güç tüketimi / Güç tüketimi verilerini sıfırlayın

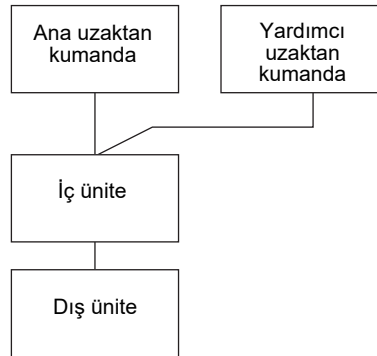

NOT

- Uzaktan kumanda Yardımcı olarak ayarlandığında bazı işlevler kullanılamaz.
- Çift uzaktan kumanda sisteminde sonraki işlem önceki işlemi geçersiz kılar.
- Uzaktan kumanda varsayılan fabrika ayarı olarak “Ana uzaktan kumanda” şeklinde ayarlanmıştır.
- Ana/Yardımcı uzaktan kumanda ayarları doğru bir şekilde belirlenmezse, “E01”, “E03” veya “E09” kontrol kodu görüntülenir.

7. Dil

Ekran metni için bir dil seçin.

İlk ayar(2/3)	
6.Ana/Yardımcı Kumanda	
7.Dil	
8.4 saniye basılı tutun	
9.Yaz zamanı	
10.Saat göstergesi	
Dön	
	Ayarla

1 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “7. Dil” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.

2 Dil seçmek için [] / [] düğmesine basın.

3 [MENÜ] düğmesine basın.
Ekran metni seçilen dile göre değişir.
→Varsayılan fabrika ayarı İngilizce'dir.

RBC-AMSU51-EN için bu iki ekran görünür.

Dil(1/2)	
☒ English	English
☐ Italian	Italiano
☐ Greek	Ελληνικό
☐ Russian	Русский
☐ Turkish	Türk
Dön	Sabit

Dil(2/2)	
☒ Polish	Polski
Dön	Sabit

8. 4 saniye basılı tutun

[ AÇIK / KAPALI] düğmesi için “4 saniye basılı tutun” işlemini ayarlayın.

İlk ayar(2/3)	
6.Ana/Yardımcı Kumanda	
7.Dil	
8.4 saniye basılı tutun	
9.Yaz zamanı	
10.Saat göstergesi	
 Dön	 
	Ayarla

4 saniye basılı tutun	
☒ Açık	
Kapalı	
 Dön	 Sabit  

1 [ ] / [ ] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranında “8. 4 saniye basılı tutun” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.

2 [ ] / [ ] düğmelerine basarak “Açık” veya “Kapalı” seçeneklerinden birini belirleyin.

3 [ MENÜ] düğmesine basın.

→“Açık” seçiliyken [ AÇIK / KAPALI] düğmesi 4 saniye boyunca basılı tutulduğunda klima çalışmaya başlar / çalışmayı durdurur.

→“Kapalı” seçiliyken [ AÇIK / KAPALI] düğmesine basıldığında klima çalışmaya başlar / çalışmayı durdurur.

9. Yaz zamanı

Yaz saatini ayarla (Güneşliğinden yararlanma saati).

Yaz zamanı	
1.Gecis Tarihi	
☒ Açık / ☐ Kapalı	
2.Başlangıç tarihi	
25 / MAR 01:00	
3.Bitis Tarihi	
28 / EKI 01:00	
 Dön	 Sabit  
 	 

Yaz zamanı	
1.Gecis Tarihi	
☒ Açık / ☐ Kapalı	
2.Başlangıç tarihi	
25 / MAR 01:00	
3.Bitis Tarihi	
28 / EKI 01:00	
 Dön	 Sabit  
	

1 [ ] / [ ] düğmesine basarak “İlk ayar” ekranında “9. Yaz zamanı” ögesini seçin, ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.

2 [ ] / [ ] düğmesine basarak “Yaz zamanı” ekranında “1. Gecis Tarihi” ögesini ayarlayın.

3 “Açık” ögesini seçmek için “  ” [F1] F1] düğmesine basın.

4 Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini değiştirmek için [ ] / [ ] düğmesine basın.

5 Günü, Ayı ve saati ayarlamak için “ -” [F1] F1] / “ +” [F2] F2] düğmesine basın.

6 [ MENÜ] düğmesine basın.
→Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

NOT

- “Gecis Tarihi” AÇIK durumdayken ve “Başlangıç tarihi”ndeki saate ulaşıldığında, uzaktan kumandadaki zaman ayarı 1 saat kayar ve “Bitis Tarihi”ndeki saate ulaşıldığında saat ayarı orijinal saat geri döner.
- Aşağıdaki programlı çalışma yaz saatine geçişten dolayı oluşan saat değişiklikleri ile ayarlandığında çalışma değişiklikten sonraki saatte başlayacaktır.
Program zamanlayıcısı, dış ünite sessizlik ayarı, tasarruf çalışması
Ancak programlı çalışma, Başlangıç Tarihi ile kaydırılan 1 saat sırasında gerçekleştirilmeyecektir.
- Aşağıdaki fonksiyon yaz saati ile meydana gelen saat değişiklikleri ile ayarlanmışsa bile çalışma saati etkilenmeyecektir.
Kapatma hatırlatma zamanlayıcısı, Geri dön (Enerji tasarrufu), Doluluk sensörü çalışması

10.Saat göstergesi

“Normal ekran modu”nda ve “Ayrıntılı ekran modu”nda “12 saat” ve “24 saat” formatını seçin.




- 1 [] / [] düğmesine basarak menü ekranında “10. Saat göstergesi” öğesini seçin, ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2 “24H” veya “AM/PM” formatını seçmek için [] / [] düğmesine basın.
24H: 24 saat formatı
AM/PM: 12 saat formatı
- 3 [MENÜ] düğmesine basın.
→Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

NOT

- “12 saat” formatını seçmiş olsanız bile, program zamanlayıcısının vb. ayar ekranında yine de “24 saat” göstergesi görünecektir.

11.Otomasyon Saat Eşleşmesi

Klima yönetim denetleyicisi ile yılı, ayı, günü ve saati senkronize edip etmeyeceğinizi ayarlayabilirsiniz.
(Bu özellik sadece ilgili klima yönetim denetleyicisi için uygulanır.)

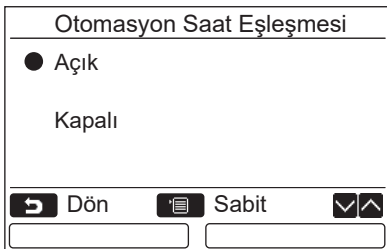


- 1 [] / [] düğmelerine basarak “İlk ayar” ekranındaki “11. Otomasyon Saat Eşleşmesi” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2 “Açık” veya “Kapalı” öğesini seçmek için, [] / [] düğmelerine basın.
- 3 [MENÜ] düğmesine basın.
→Ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

NOT

Fabrika varsayılan ayarı olarak “Otomasyon Saat Eşleşmesi” “Açık” şeklindedir.

Alan ayar menüsü

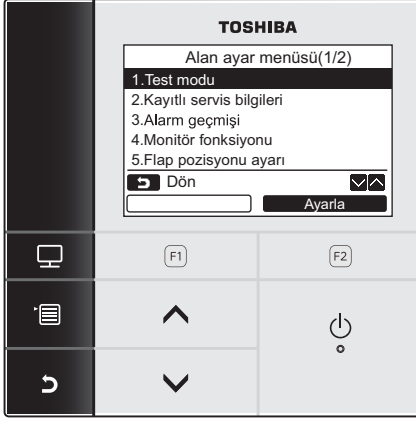

- 1 Menü ekranını görüntülemek için [MENÜ] düğmesine basın.
- 2 “Alan ayar menüsü” nü görüntülemek için [MENÜ] düğmesini ve [] düğmesini aynı anda basılı tutun.
→Düğmeleri 4 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.
- 3 Geri dönmek için [İPTAL] düğmesine basın.

Ürün	Fonksiyon
1. Test modu	Kurulumdan sonra test işlemini gerçekleştirirken kullanılacak ayarlar
2. Kayıtlı servis bilgileri	İç ve dış ünitenin servis iletişim telefonu, model adı ve seri numarası için bilgi kaydı
3. Alarm geçmişi	Son 10 alarm verisi listesi: kontrol kodu, tarih, saat ve ünite bilgileri
4. Monitör fonksiyonu	Sensör sıcaklığı, kompresör dönüş hızı ve diğer işlevlerin izleme verileri
5. Flap pozisyonu ayarı	İç ünite tipi ile eşleştirmek için panjur göstergesi ayarını değiştirin.
6. Zaman prog çalış modu ayarı	Programlama zamanlayıcısı ayarlandığında çalışma modunun seçilip seçilemeyeceğini belirleyin.
7. DN ayarı	DN kodu kullanımına ilişkin gelişmiş ayarlar
8. Güç tüketimini sil	Uzaktan kumandada kayıtlı güç tüketimi verilerini sıfırlama.
9. Uyarı geçmişi	Son 10 uyarı kodunu, oluşma tarihi ve saati ve kodun meydana geldiği ünitenin adı ile listeleyen bir uyarı geçmişi görüntülenir.

1. Test modu

Kurulumdan sonra test işlemi için ayarları yapın.

Test modundan önce






- Güç açılmadan önce şunları yapın:
 - 1) 500 V-megger kullanarak, güç kaynağı ve topraklama kablosunun terminal bloğu arasında 1 M ohm veya daha fazla direnç olup olmadığını kontrol edin.
1 M ohm'dan daha düşük direnç algılanırsa üniteyi çalıştırmayın.
 - 2) Dış ünite valfinin tamamen açılıp açılmadığını kontrol edin.
- Başlatma sırasında kompresörü korumak için, çalıştırmadan önce gücü 12 saat veya daha fazla açık bırakın.
- Test modunu zorlamalı şekilde gerçekleştirmek için elektromanyetik kontaköre basmayın. (Koruyucu cihaz çalışmadığından bu işlem oldukça tehlikelidir.)
- Test çalıştırması gerçekleştirmeden önce uzaktan kumanda gönderilirken eklenen koruyucu kağıdı soyun.

Test modunun gerçekleştirilmesi

İşleme prosedürü için, birlikte verilen Kullanım Kılavuzuna bakın. Oda sıcaklığı termostatın kapanmasına neden olacak kadar yükseldiğinde / düştüğünde aşağıdaki prosedüre uygun olarak zorunlu test modu gerçekleştirilebilir. Sürekli çalışmasını önlemek için, 60 dakika geçtikten sonra bir zorunlu test işlemi başlatılır ve normal çalışmaya geri dönlür.

⚠ DİKKAT

Cihazlara aşırı yük uyguladığı için test modu dışındaki durumlarda zorunlu test modunu kullanmayın.

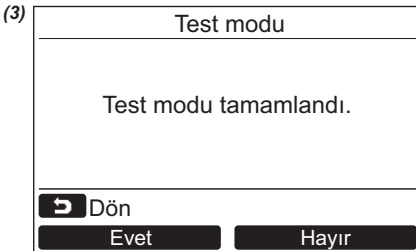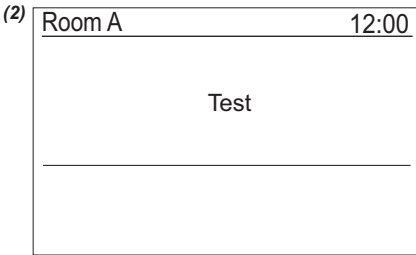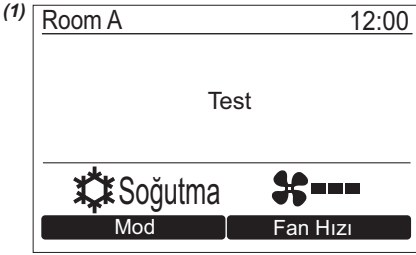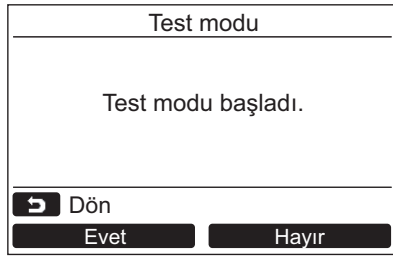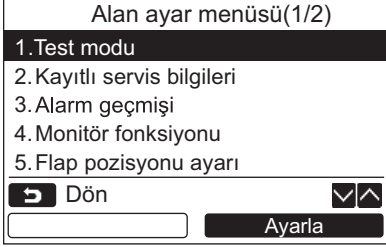

1 [] / [] düğmesine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “1. Test modu” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.

→ “ Evet” [F1] F1] düğmesine basıldığında test modu ayarlanır ve ekran alan ayar menüsü ekranına döner. İki kere [İPTAL]’e bastığınızda (2) ekranı görünür.

2 Test modunu başlatmak için [AÇIK / KAPALI] düğmesine basın. Sol tarafta gösterilen (1) ekranı görünür. (İşlem durdurulduğunda (2) ekranı görünür.)

→ Test modunu “Soğutma” veya “Isıtma” modunda uygulayın.

→ Test modu sırasında sıcaklık ayarı yapılamaz.

→ Kontrol kodları her zamanki gibi görüntülenir.

3 Test modu tamamlandığında [] / [] düğmesine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “1. Test modu” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın. (3) ekranı görünür.

→ “ Evet” [F1] F1] düğmesine bastığınızda test modu ekranı durdurulur ve normal çalışmaya geri dönülür.

NOT

Test modu 60 dakika sonra sona erer ve ekran normal / ayrıntılı ekrana geri döner.

Test modu sırasında [MONİTÖR] düğmesiyle Servis monitör özelliğini kullanma

Room A	12:00
Test	
 Soğutma	
Mod	Fan Hızı

[ MONİTÖR] düğmesine basın

Monitör fonksiyonu	
Kod	Veri
00	0024
 Dön	

Ayrıntılar için “4. Monitör fonksiyonu” (sayfa 28) bölümüne bakın.

Grup kontrolü kullanıldığında, izleme ekranını görüntülemekten önce ünite seçim ekranından izlenecek üniteyi seçin.

2. Kayıtlı servis bilgileri

İç ve dış ünitenin servis iletişim telefonu, model adı ve seri numarası gibi bilgilerini kaydedin.

- Hafif ticari dış ünite bilgilerini manuel olarak girin.
Hafif ticari iç ünite, VRF iç ünite ve VRF dış ünitenin bilgi verileri otomatik olarak yüklenir. Otomatik yükleme özelliği bazı modeller için kullanılamaz. Bu durumda bilgileri manuel olarak girin.
- Menü ekranında “15. Bilgi” bölümünün - “2. Servis bilgileri” kısmında görüntülenen servis iletişim telefonunu girin.
- Menü ekranında “15. Bilgi” bölümünün “1. Model bilgileri” kısmında görüntülenen model adını ve seri numarasını girin.

Bilgileri manuel olarak girme

Kayıtlı servis bilgileri.	
1. Servis iletişim telefonu	
2. Dış ünite model adı	
3. Dış ünite seri No.	
4. İç ünite model adı	
5. İç ünite seri No.	
Dön	
	Ayarla

- 1 [] / [] düğmelerine basarak alan ayar menüsü ekranında “2. Kayıtlı servis bilgileri” ögesini seçin.
- 2 “ Ayarla” [F2 F2] düğmesine basın.
→ Bilgi girmek için ayar ekranı görünür.
- 3 “ [F1 F1] / “ [F2 F2] ve [] / [] düğmelerini kullanarak bilgileri girin.

Ürün	Fonksiyon
1. Servis iletişim telefonu	Servis iletişim telefonunu girin.
2. Dış ünite model adı	Dış ünitenin model adını girin / sıfırlayın.
3. Dış ünite seri No.	Dış ünitenin seri numarasını girin / sıfırlayın.
4. İç ünite model adı	İç ünitenin model adını girin / sıfırlayın.
5. İç ünite seri No.	İç ünitenin seri numarasını girin / sıfırlayın.

Servis iletişim telefonunu girme

Kayıtlı servis bilgileri	
1. Servis iletişim telefonu	
2. Dış ünite model adı	
3. Dış ünite seri No.	
4. İç ünite model adı	
5. İç ünite seri No.	
Dön	
	Ayarla

Servis iletişim telefonu	
Telefon numarası girin	
- - - - -	
Dön	Sabit


- 1 [] / [] düğmelerine basarak “1. Servis iletişim telefonu” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2 F2] düğmesine basın.
- 2 “ [F1 F1] / “ [F2 F2] düğmesini kullanarak karakter seçmek için (seçilen karakter vurgulanır) imleci hareket ettirin ve ardından [] / [] düğmesini kullanarak irtibat numarasını girin.
- 3 [MENÜ] düğmesine basın.

Model adını ve seri numarasını girme

Hafif ticari dış ünite için model adını ve seri numarasını manuel olarak girin. Hafif ticari iç üniteler, VRF iç üniteler (geniş kapasiteli hava tahliyesi tipi ve kanal tipi dışında) ve VRF dış üniteler için bilgi verileri otomatik olarak yüklenir. Devre kartını servis devre kartı olarak değiştirdikten sonra (devre kartını değiştirmeden önce bilgileri manuel olarak girmediyse) model adını ve seri numarasını manuel olarak girin.

Ürün	Model adı ve seri numara ekranı
Hafif ticari iç ünite	Bilgi verileri iç üniteden otomatik olarak yüklenir ve görüntülenir.
VRF iç ünite	Bilgi verileri iç üniteden otomatik olarak yüklenir ve görüntülenir. Geniş kapasiteli hava tahliyesi tipi ve kanal tipi için bilgileri manuel olarak girin.
VRF dış ünite	Bilgi verileri dış üniteden otomatik olarak yüklenir ve görüntülenir.
Hafif ticari dış ünite	Uzaktan kumandaya bilgileri manuel olarak girin.
Servis devre kartı	Uzaktan kumandaya bilgileri manuel olarak girin.

<Normal işlemin akış grafiği>

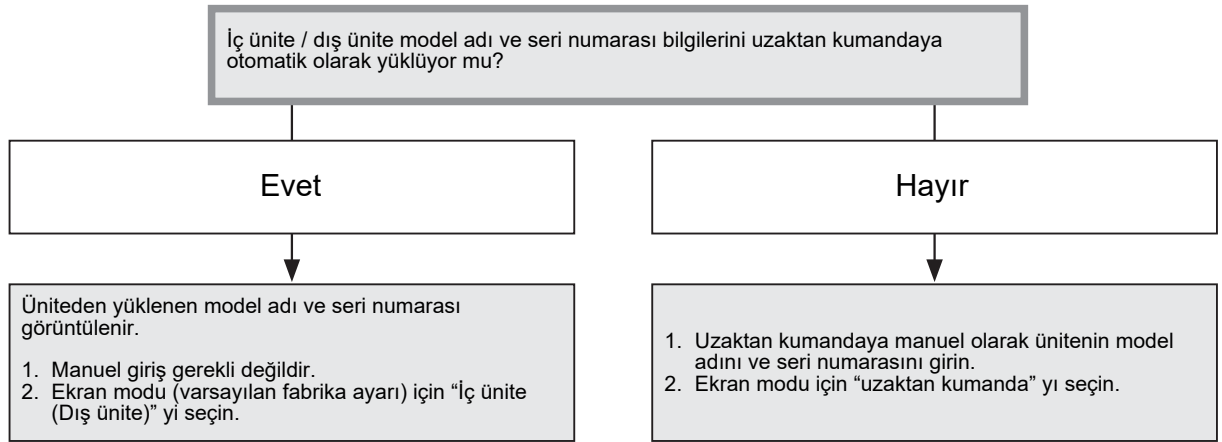

Model adını ve seri numarasını manuel olarak girme

Kayıtlı servis bilgileri
1. Servis iletişim telefonu
2. Dış ünite model adı
3. Dış ünite seri No.
4. İç ünite model adı
5. İç ünite seri No.
Dön Ayarla

1 [] / [] düğmesine basarak "Kayıtlı servis bilgileri" ekranında "2. Dış ünite model adı" öğesini seçin ve sonra " Ayarla" [F2] düğmesine basın.

- Dış ünitenin seri numarasını girmek için "3. Dış ünite seri No." öğesini seçin.
- İç ünitenin model adını girmek için "4. İç ünite model adı" öğesini seçin.
- İç ünitenin seri numarasını girmek için "5. İç ünite seri No." öğesini seçin.

Dış ünite model adı	
1.Manuel model adı girişi	
2.Model adı seçimi	
Dış ünite model adı	
Dön	Sabit
	Ayarla

ABCDE Z&/:· uvwxy FGHIJ abcde z-!? KLMNO fghij 12345 PQRST klmno 67890 UVWXY pqrst.# ()	Del Fix
Dön	Ayarla

Model adını ve seri numarasını seçme

1-1	Dış ünite model adı
1.Manuel model adı girişi	
2.Model adı seçimi	
Dış ünite model adı	
RAV-SP1104AT8-E	
Dön	Sabit
	Ayarla

Model adı seçimi	
● uzaktan kumanda	
Dış ünite	
Dön	Sabit

2 [] / [] düğmelerine basarak “Dış ünite model adı” ekranında “1. Manuel model adı girişi” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.

- “3. Dış ünite seri No.” alanında “1. Manuel seri No. girişi” seçeneğini belirleyerek dış ünitenin seri numarasını girin.
- “4. İç ünite model adı” alanında “1. Manuel model adı girişi” seçeneğini belirleyerek iç ünitenin model adını girin.
- “5. İç ünite seri No.” alanında “1. Manuel seri No. girişi” seçeneğini belirleyerek iç ünitenin seri numarasını girin.

3 Dış ünitenin model adını girin.

- Model adının ve seri numarasının nasıl girileceğini öğrenmek için şuraya bakın: sayfa 13.

4 Manuel olarak girilen model adını veya seri numarasını görüntülemek üzere model adının veya seri numarasının ekran modu için “uzaktan kumanda” yı seçin. (Bkz. sayfa 13.)

1 [] / [] düğmelerine basarak “Dış ünite model adı” ekranında “2. Model adı seçimi” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.

- Dış ünitenin seri numarasını seçmek için “3. Dış ünite seri No.” alanında “2.Seri No. seçimi” seçeneğini belirleyin.
- İç ünitenin model adını belirlemek için “4. İç ünite model adı” alanında “2. Model adı seçimi” seçeneğini belirleyin.
- İç ünitenin seri numarasını seçmek için “5. İç ünite seri No.” alanında “2.Seri No. seçimi” seçeneğini belirleyin.

2 [] / [] düğmelerine basarak “uzaktan kumanda” veya “Dış ünite” ögesini seçin.

- “Dış ünite” veya “İç ünite” seçildiğinde dış veya iç üniteden alınan seri numarası görüntülenir.
- “uzaktan kumanda” seçildiğinde manuel olarak girilen model adı veya seri numarası görüntülenir.
- Varsayılan fabrika ayarı “Dış ünite” veya “İç ünite” dir.

3 [MENÜ] düğmesine basın.

- Ekran “Dış ünite model adı” görünümüne geri döner.

Model adını veya seri numarasını kontrol etme

Dış ünite (İç ünite) model adı veya Dış ünite (İç ünite) seri No. ekranında görüntülenecek model adı veya seri numarası görüntülenir.

1-1	Dış ünite model adı
1.	Manuel model adı girişi
2.	Model adı seçimi
Dış ünite model adı	
RAV-SP1104AT8-E	
Dön	Sabit
Ayarla	

Burada görünür.

3. Alarm geçmişi

Son 10 alarm verisi listesi: kontrol kodu bilgileri, tarih, saat ve ünite görüntülenir.

Alan ayar menüsü(1/2)	
1.	Test modu
2.	Kayıtlı servis bilgileri
3.	Alarm geçmişi
4.	Monitör fonksiyonu
5.	Flap pozisyonu ayarı
Dön	
Ayarla	

Alarm geçmişi				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	E04	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Dön				
Sıfırla				

- 1** [ ] / [ ] düğmelerine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “3. Alarm geçmişi” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.

Son 10 Alarm verisinin listesi görüntülenir.

- * Yeni verilerin kaydedilmesi için en eski veriler silinir.
- Tekrarlanan alarm için, kontrol kodunun ilk defa oluştuğu tarih ve saat görüntülenir.

Alarm geçmişini silme

Alarm geçmişi	
Alarm verilerini sıfırlayın.	
Dön	
Evet	Hayır

- 1** Alarm geçmişinin listesi görüntülenirken “ Sıfırla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2** Onay ekranı görüntülendikten sonra “ Evet” [F1] F1] düğmesine basın.
- Çift uzaktan kumanda sistemi kullanılırken her uzaktan kumandadaki alarm geçmişini silin.

4. Monitör fonksiyonu

İç ünite, dış ünite veya uzaktan kumandanın sensör sıcaklığı veya işlem durumu izlenebilir.

Monitör fonksiyonu	
Kod	Veri
00	0024
 Dön 	

- 1 [ ^] / [ v] düğmelerine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “4. Monitör fonksiyonu” ögesini seçin ve ardından “ Ayarla” [ F2] düğmesine basın.
→Veri kontrolü için kod seçmek üzere [ ^] / [ v] düğmesine basın.
- 2 Kontrol kodu ve verileriyle ilgili ayrıntılar için İç ünite veya dış üniteyle beraber verilen Kurulum Kılavuzu’na ya da servis kılavuzuna bakın.
- 3 “Alan ayar menüsü” ekranına geri dönmek için [ İPTAL] düğmesine basın.

5. Flap pozisyonu ayarı

Panjur göstergesi ayarı değiştirilebilir.

Flap pozisyonu ayarı	
1.Sabit pozisyon gösterimi	
● Açık / Kapalı	
2.Çalışma modu	
● Yukarı/Aşağı / Sol/Sağ	
Dön	Sabit

- 1 “5.Flap pozisyonu ayarı” seçeneğini belirlemek için [] / [] düğmesine, ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
→Rüzgar yönü ayarlanamayan modeller için “Olanaksız” uyarısı görüntülenir.
→Seçilen öge için ● simgesi görüntülenir.
- 2 “Sabit pozisyon gösterimi” ekranında bir ögeyi seçmek için [] / [] düğmesine basın.
Vurgulanan öğeler ayarlanabilir.
→Ayarı belirlemek için “ ● ←●” [F1] F1] / “ ● ●→” [F2] F2] düğmesine basarak ○ simgesini hareket ettirin.
- 3 Her bir ögeyi ayarladıktan sonra ayarlardaki değişiklikleri onaylamak için “MENÜ” [MENÜ] düğmesine basın.

[Sabit pozisyon gösterimi] seçeneğinde salınımın iptal edildiği an için kapak konumu göstergesini değiştirin.

→“Açık” seçeneği belirlendiğinde, panjur durur ve salınım iptal edildiğinde gösterge sağda gösterildiği gibi olur.
(Varsayılan fabrika ayarı)

→“Kapalı” seçeneği belirlendiğinde, salınım iptal edildikten sonra durdurma konumu ve gösterge sağda gösterildiği gibi olur.

Panjur çalışma yönü göstergesini [Çalışma modu] alanında değiştirin.


→“Yukarı/Aşağı” seçeneği belirlendiğinde, panjur çalışma yönü göstergesi sağda gösterildiği gibi olur.
(Varsayılan fabrika ayarı)

→“Sol/Sağ” seçeneği belirlendiğinde, panjur çalışma yönü göstergesi sağda gösterildiği gibi olur.
Bu seçenek, panjurun sola ve sağa hareket ettiği modellerde kullanılabilir.



6. Zaman prog çalış modu ayarı

Zaman prog çalış modu ayarı ekranında çalışma modunu ayarını belirleyin.

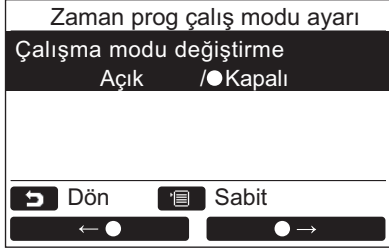

- 1 “6. Zaman prog çalış modu ayarı” seçeneğini belirlemek için [^] / [v] düğmesine, ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
→Ayarı belirlemek için “ ●” [F1] F1] / “ ●→” [F2] F2] düğmesine basarak ● simgesini hareket ettirin.
Seçilen öğe için ● simgesi görüntülenir.
- 2 Değişikliği onaylamak için “MENÜ” düğmesine basın ve “Alan ayar menüsü” ekranına geri dönün.
Değişikliği onaylamadan “Alan ayar menüsü” ekranına dönmek için “İPTAL” düğmesine basın.

7. DN ayarı

Klima için gelişmiş ayarları yapın.

Ayar işlemini, iç ünite kapalıyken gerçekleştirin. (Ayar işlemini başlatmadan önce klima ünitesini kapatın.)

DN ayarı

● İç ünite
Kod (DN) I.DN

Dış ünite
Kod (DN) O.DN

↩ Dön

Ayarla

DN ayarı

Kod (DN) I.DN Veri

0010 0000

↩ Dön Sabit

< >

DN ayarı

Kod (DN) I.DN Veri

0010 0001

↩ Dön Sabit

< >

DN ayarı

Devam edilsin mi?

↩ Dön

Evet Hayır

1 [] / [] düğmelerine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “7. DN ayarı” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.

- İç üniteyi veya dış üniteyi seçmek için [] / [] düğmesine basın ve “ Ayarla” [F2] düğmesine basın.
- İç ünitenin fanı ve panjuru çalışır. Grup kontrolü kullanıldığında, seçilen iç ünitenin fanı ve panjurları çalışır.
- İmleci “<” [F1] düğmesine basarak “Kod(DN)” öğesine getirin, ardından [] / [] düğmesine basarak “Kod(DN)” öğesini ayarlayın.
- İmleci “>” [F2] düğmesine basarak “Veri” öğesine getirin, ardından [] / [] düğmesine basarak “Veri” öğesini ayarlayın.

2 Kod(DN) ve Veri hakkında ayrıntılar için iç ünite ile sağlanan Kurulum Kılavuzu'na ya da hizmet kılavuzuna bakın.

3 Diğer Kod(DN) ve Veri öğelerini ayarlamak için [MENÜ] düğmesine basın. Ekranda “Devam edilsin mi?” sorusu görüldükten sonra “ Evet” [F1] düğmesine basın.

4 Ayar işlemini tamamlamak için “ Hayır” [F2] düğmesine basın. Ekranda bir süre “ Ayar” simgesi görünür, ardından ekran “Alan ayar menüsü” görünümüne döner.

- Grup kontrolü kullanılırken “ Hayır” [F2] düğmesine bastığınızda ünite seçme ekranı görüntülenir. Ayar işlemini bitirmek için ünite seçme ekranında [IPTAL] düğmesine basın. Ekranda bir süre “ Ayar” simgesi görünür, ardından ekran “Alan ayar menüsü” görünümüne döner.

NOT

- Aşağıdaki değişiklikler, kurulum veya servis personeli tarafından yapılandırılması gereken ayarlardır. Bu ayarlar yanlış bir şekilde belirlendiğinde ürünün çalışamaz duruma gelmesi gibi sorunlar oluşabilir.
- Aşağıdaki işlevleri desteklemeyen iç üniteler için aşağıda belirtilen DN kodu ayarları mümkün olmayabilir.
- Aşağıdaki işlevleri desteklemeyen uzaktan kumandalar için ana/yardımcı kumanda bağlantısı gerçekleştirmeyin.
- Aşağıdaki işlevleri desteklemeyen bir klima kontrol sistemine bağlıyken çalıştırma için Kullanıcı Kılavuzu'ndaki “Sıcaklığı değiştirme” bölümüne bakın.

DN	Ürün	Açıklama	Varsayılan fabrika ayarı
77	Çift ayar noktası ayarı	0000: Normal otomatik 0002: Çift yönlü otomatik	0000

8. Güç tüketimini sil

Uzaktan kumandada kayıtlı güç tüketimi verileri sıfırlanabilir.

Güç tüketimini sil	
Gerçekten bilgiyi silebilir miyim ?	
Dön Evet Hayır	

- 1 “Alan ayar menüsü” ekranında “8. Güç tüketimini sil” öğesini seçmek için [] / [] düğmesine basın, ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2 Güç tüketimi verilerini sıfırlamak için “ Evet” [F1] F1] düğmesine basın.
→ Veriler sıfırlanır ve ekran “İlk ayar” ekranına geri döner.

9. Uyarı geçmiş

Son 10 uyarı verisi listesi: kontrol kodu bilgileri, tarih, saat ve ünite görüntülenir.

Alan ayar menüsü(2/2)	
6.Zaman prog çalış modu ayarı	
7.DN ayarı	
8.Güç tüketimini sil	
9.Uyarı Geçmiş	
Dön Ayarla	

Uyarı Geçmiş				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-2	101	31/12/2021	12:25
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Dön Sıfırla				

- 1 []/[] düğmelerine basarak “Alan ayar menüsü” ekranında “9. Uyarı geçmiş” öğesini seçin ve ardından “ Ayarla” [F2] F2] düğmesine basın.

Son 10 uyarı verisinin listesi görüntülenir.

- * Yeni verilerin kaydedilmesi için en eski veriler silinir.
- Tekrarlanan uyarı için, kontrol kodunun ilk defa oluştuğu tarih ve saat görüntülenir.

Uyarı geçmişini silme

Uyarı Geçmiş	
Uyarı verilerini sıfırlayın.	
Dön Evet Hayır	

- 1 Uyarı geçmişinin listesi görüntülenirken “ Sıfırla” [F2] F2] düğmesine basın.
- 2 Onay ekranı görüntüledikten sonra “ Evet” [F1] F1] düğmesine basın.
→ Çift uzaktan kumanda sistemi kullanılırken her uzaktan kumandadaki Uyarı geçmişini silin.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109112-1