

Modelnavn:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Læs denne vejledning, inden RBC-AMSU51-ES, RBC-AMSU51-EN fjernbetjeningen tages i brug.
- Se den med indendørsenheden medfølgende Brugervejledning angående andre instruktioner end betjening af fjernbetjeningen.

Indhold

1	Forholdsregler angående sikkerhed	2
2	Før brugen	3
3	Delenes betegnelse og funktioner	4
4	Drift	7
	Kørselsdrift	7
	Ændring af ventilatorhastigheden	7
	Ændring af temperaturen	8
	Monitorskærm	9
	Anvendelse af menuen	10
5	Menuposter	11
	1.Vindretning	13
	2.Individuel lamel	15
	3.Lamelindstilling	17
	4.Fra påmindelsestimer	19
	5.Timer for planlagt drift	21
	6.Nattedrift	25
	7.Nulstilling af filtertegn	26
	9.Energibesparelse	28
	10.Indledende indstilling	34
	11.Ventilation	40
	12.Soft afkøling indstilling	41
	13.Optaget sensor	42
	14.Strømforbrug	44
	15.Information	46
6	Vedligeholdelse	48
7	Fejlfinding	49

1 Forholdsregler angående sikkerhed

- Læs disse "Forholdsregler angående sikkerhed" omhyggeligt igennem inden brugen.
- De nedenfor beskrevne forholdsregler indeholder vigtige punkter angående sikkerhed. Sørg for altid at overholde dem.
Læs og forstå følgende oplysninger (indikationer og symboler) inden du læser resten af teksten og følg instruktionerne.
- Opbevar denne vejledning på et let tilgængeligt sted af hensyn til fremtidig brug.

Indikator	Indikatorernes betydning
 ADVARSEL	Tekst, der starter på denne måde, angiver, at hvis retningslinjerne i advarslen ikke overholdes, og produktet ikke håndteres korrekt, kan det resultere i personskader (*1) eller dødsfald.
 FORSIGTIG	Tekst angivet på denne måde indikerer, at forsømmelse af at overholde rådene i forsigtighedsreglen kan resultere i lettere tilskadekomst (*2) eller beskadigelse (*3) af ejendom, hvis produktet håndteres forkert.

*1: Alvorlig personskade angiver synstab, kvæstelser, forbrændinger, elektrisk stød, knoglebrud, forgiftning og andre kvæstelser, der kan efterlade eftervirkninger og kræve indlæggelse på et hospital eller længerevarende ambulant behandling.

*2: Personskader angiver kvæstelser, forbrændinger, elektrisk stød og andre kvæstelser som ikke kræver indlæggelse på hospital eller længerevarende ambulant behandling.

*3: Skade på ejendom angiver skader på bygninger, indbo, husdyr og kæledyr.



Installation

• Forsøg ikke at installere airconditionanlægget selv.

Bed din forhandler eller en installatør med specialiseret erfaring om at installere airconditionanlægget. Elektriske stød og / eller brand kan blive resultatet, hvis du forsøger at installere airconditionanlægget selv og det ender med at airconditionanlægget ikke bliver perfekt installeret.

• Må kun bruges med de autoriserede airconditionanlæggenheder.

Vær helt sikker på kun at anvende de autoriserede airconditionanlæggenheder, som er valgt af fabrikanten.

Bed desuden en installatør med specialiseret erfaring om at installere dem. Elektriske stød og / eller brand kan blive resultatet, hvis du forsøger at installere delene selv og det ender med at delene ikke bliver perfekt installeret.

Drift

• Betjen ikke knapperne med våde hænder.

Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan resultatet blive elektriske stød og / eller problemer.

• Sørg for, at styreenheden ikke bliver våd.

Træf forholdsregler, så styreenheden ikke bliver våd. Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan resultatet blive elektriske stød, brand og / eller problemer.

• Hvis et problem opstår (såsom en lugt eller brand), skal du stoppe brugen og slå hovedafbryderen fra.

Fortsat anvendelse, uden at problemet er blevet elimineret, kan føre til elektrisk stød, brand og / eller problemer. Rådfør dig med din forhandler.

Flytning

• Foretag ikke noget reparationsarbejde selv.

Du må under ingen omstændigheder forsøge at udføre reparationsarbejde selv.

Rådfør dig i stedet for med din forhandler eller en installatør med specialiseret erfaring. Elektriske stød og / eller brand kan blive resultatet, hvis du forsøger at udføre reparationsarbejde selv og det ender med at dette arbejde ikke bliver perfekt udført.

• Rådfør dig med din forhandler, hvis styreenheden skal flyttes og geninstalleres.

**FORSIGTIG****Installation**

- **Installer ikke fjernbetjeningsenheden, hvor der er megen fugt, olie, fedt eller vibration.**
Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå problemer.
- **Installer ikke fjernbetjeningen i direkte sol eller nær en varmekilde.**
Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå fejlfunktion.
- **Installer ikke fjernbetjeningen, hvor der er kilder til elektromagnetisk støj.**
Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan utilsigtet betjening finde sted.
- **Anvend ikke denne enhed på steder, hvor der kan være børn til stede.**

Drift

- **Tab ikke produktet og udsæt det ikke for kraftige stød.**
Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan der opstå fejlfunktion.

2 Før brugen

Anvend fjernbetjeningen i overensstemmelse med den følgende fremgangsmåde, når den anvendes første gang eller hvis indstillingerne er blevet ændret. Et tryk på [ ON/OFF] knappen starter airconditionanlægget med de indstillinger, som er udført på fjernbetjeningen, fra næste gang.

Klargøring


Slå effektafbryderen til.

- “ Indstilling” kommer frem på fjernbetjeningens display, når der tændes for den.
 - * Når der tændes for den, vil det tage omkring 5 minutter, inden fjernbetjeningen bliver operativ. Dette er ikke en funktionsfejl.
- **For indledende indstillinger henvises til “10. Indledende indstilling” på side 34.**

BEMÆRK

- Afbryd ikke effektafbryderen under den årtid, hvor airconditionanlægget anvendes.
- Slå effektafbryderen til 12 timer eller mere, før airconditionanlægget startes, hvis enheden ikke har været brugt i et længere tidsrum.

3 Delenes betegnelse og funktioner

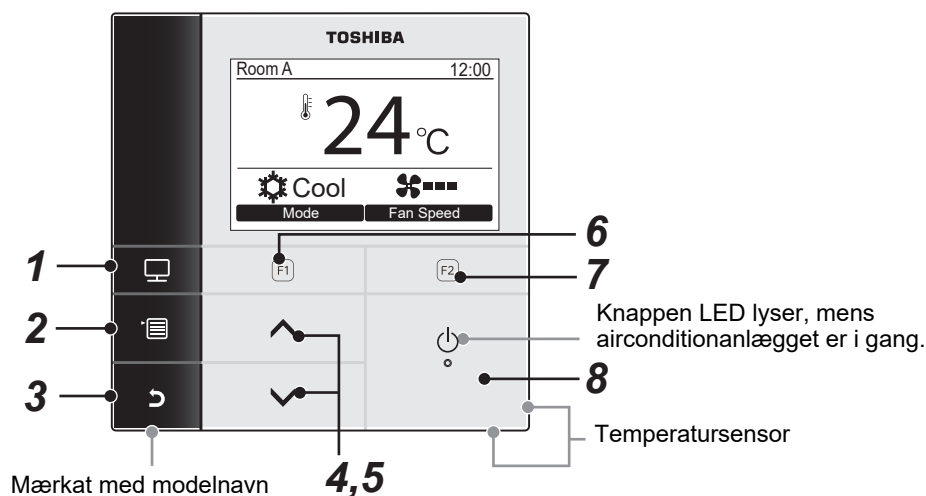

1 [] **MONITOR** knap
Viser monitorskærmen.
(side 9)

2 [] **MENU** knap
Viser menuskærmen.
(side 10)

3 [] **ANNULLERINGS** knap
Fungerer som angivet på skærmen, som f.eks. returnering til den foregående menuskærm.
(side 10)

4 [] knap
Under normal anvendelse: justerer temperaturen.
På menuskærmen: vælger en menupost.
(side 8)

5 [] knap
Under normal anvendelse: justerer temperaturen.
På menuskærmen: vælger en menupost.
(side 8)

6 [] **F1** knap
Varierer dens funktion i overensstemmelse med indstillingsskærmen.
(side 7)

7 [] **F2** knap
Varierer dens funktion i overensstemmelse med indstillingsskærmen.
(side 7)


8 [] **ON/OFF** knap
(side 7)

Skift mellem det normale display og det detaljerede display

Tryk på og hold [ANNULLERINGS] knappen og [MONITOR] knappen inde samtidigt i mere end 4 sekunder for at skifte displayfunktion.

Den normale displayfunktion er valgt som fabriksstandardindstilling.

Normal displayfunktion (fabriksindstilling)

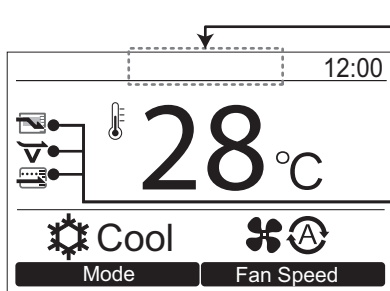

(*1)

Energibesparelsesikon

- Viser når der udføres strømsparendrift på airconditionanlægget.


Ikon for soft afkøling

- Viser at airconditionanlægget udfører soft afkølingsdrift.

Savingdrift ikon

- Viser når der udføres anvendelse ved at undertrykke ekstrem opvarmning eller ekstrem afkøling via automatisk korrektion af temperaturens indstillingspunkt.

Detaljeret displayfunktion

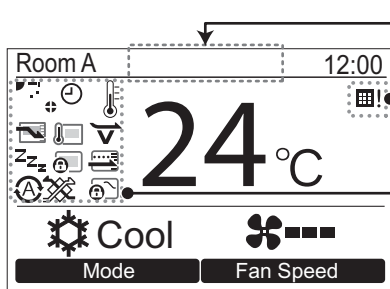

(*1)

Ikoner kommer frem på skærmen, når den detaljerede displayfunktion er valgt.

- *1 • “” ikonet vises, når opvarmningsdriften starter eller under afrimningsdrift. Indendørsventilatoren stopper eller driften bliver blæsedrift, når den vises.
• Vil muligvis blive vist afhængigt af modellen, når “” vises.

▼ Ikonliste


	Viser, at energibesparelsesfunktionen er aktiveret. (side 28)		Viser, at en timerfunktion er aktiveret. (side 19, 21)
	Viser, at fjernbetjeningssensoren er aktiveret. (*2)		Viser, at lamellåsen er aktiveret. (side 18)
	Viser, at nattedrift er aktiveret. (side 25)		Viser indstillingen af lamellen. (side 13, 14)
	Viser, at den centrale styringsanordning forbyder anvendelse af fjernbetjeningen (side 47)		Viser, at filteret har behov for rengøring. (side 26, 48)
	Viser at savingdriften er aktiveret. (side 33)		Viser at soft afkøling er aktiveret. (side 41)
			Viser at driftsændringskontrollen er igang.

*2 Normalt registrerer indendørsenhedens temperatursensor temperaturen. Temperaturen omkring fjernbetjeningen kan også registreres. For detaljer bedes du kontakte den forhandler, som har solgt dig airconditionanlægget. * Anvend ikke funktionen, når airconditionanlægget styres i en gruppe.

▼ Ventilationsikonliste

- Ventilationsikoner kommer kun frem på displayet, når en ventilationsenhed er tilsluttet.
- Vi henviser til den brugervejledning, som følger med luft-til-luft varmeudveksleren, angående detaljer om ventilationsikonerne.

	Automatisk funktion		24-timers ventilationsfunktion
	Omløbsfunktion		Funktion for varmeudtømning ved nattetid
	Funktion for total varmeudveksling		

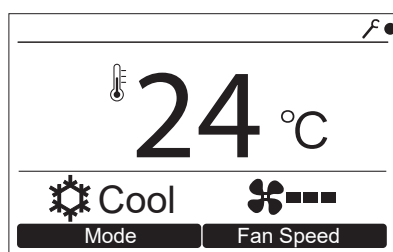
**Ikon for meddelelseskode**

- Dette ikon vises på skærmen, når der er opstået en meddelelseskode. Kontakt din forhandler og få detaljer (distributør).

4 Drift

■ Kørselsdrift

* Nogle driftsfunktioner er ikke til rådighed, afhængigt af typen af indendørs enheden.

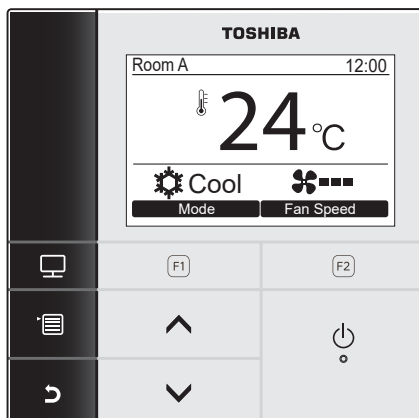

1 Tryk på [ON/OFF] knappen for at starte driften.

2 Tryk på “ Mode ” [F1] knappen for at vælge driftsfunktionen.


→ Driftsfunktionen skifter som følger, hver gang der trykkes på knappen.



3 Tryk på [ON/OFF] knappen for at stoppe driften.


■ Ændring af ventilatorhastigheden

* De tilgængelige ventilatorhastigheder er forskellige, afhængigt af den tilsluttede indendørs enhed.




1 Tryk på “ Fan speed ” [F2] knappen for at vælge ventilatorhastigheden.

→ Ventilatorhastigheden ændres som følger ved hvert tryk på knappen.




Når fjernbetjeningen anvendes i kombination med en indendørs enhed, som understøtter 5 hastigheder, vil hvert tryk på “ Fan speed ” [F2] knappen ændre ventilatorhastighedsdisplayet.



→ “ ” vises på displayet, hvis den tilsluttede indendørs enhed ikke er udstyret med ventilatorhastighed.

→ “ ” er ikke til rådighed, når “Fan” er valgt som driftsfunktion.

■ Ændring af temperaturen

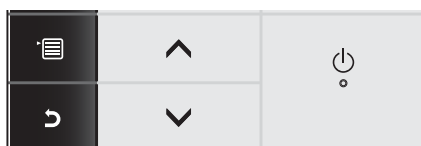

1 Tryk på [] / [] knappen for at indstille temperaturen.

→ Tryk på [] knappen for at hæve temperaturindstillingen og tryk på [] knappen for at mindske den.




- Vi henviser til "Indstil temp områdegrænse" angående det temperaturområde, der er til rådighed. (side 31)
- Temperaturen kan ikke indstilles, når "Fan" er valgt som driftsfunktion.

▼ Ved dobbelt automatisk funktion

Ved indstilling af dobbelt indstillingspunkt, kan temperaturindstillingspunktet for individuel afkøling og opvarmning indstilles til at justere indendørstemperaturen.

Thermo.OFF for temperaturområde mellem temperaturindstillingspunkterne for afkøling og opvarmning.

Hvis du vil anvende den dobbelte automatiske funktion, skal du bede din forhandler om at foretage indstillingen.

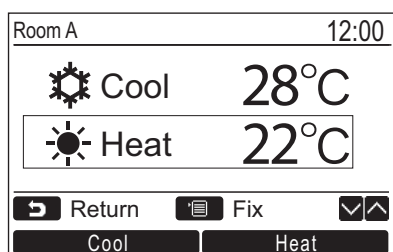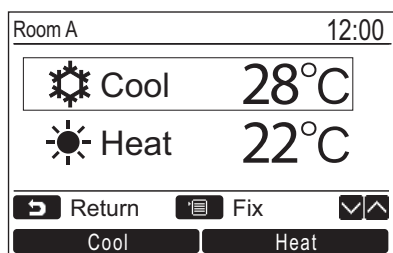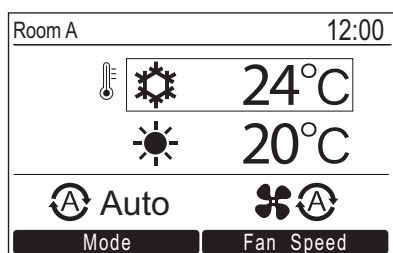

1 Tryk på [] / [] knappen for at skifte til det display, der vises til venstre.

2 For at indstille afkølingstemperaturens indstillingspunkt, skal man trykke på [Cool] og udføre indstillingen med [] / []. En boks vil omgive [Cool] og [Temperature set point]. For at indstille opvarmningstemperaturens indstillingspunkt, skal man trykke på [Heat] og justere indstillingen med [] / []. En boks vil omgive [Heat] og [Temperature set point].

→ Tryk på [MENU] for at bekræfte indstillingerne og gå tilbage til det normale display.

→ Tryk på [ANNULLERINGS] for at annullere indstillingerne og gå tilbage til det normale display.

BEMÆRK

Når der tilsluttes et airconditionstyresystem, som ikke understøtter dobbelt indstillingspunkt

- Temperaturindstillingspunktet, en halv værdi af opvarmningstemperaturens og afkølingstemperaturens indstillingspunkt, vil blive vist.
- Når temperaturindstillingen er blevet ændret af den ikke-understøttede kontrol, vil afkølingstemperaturens indstillingspunkt og opvarmningstemperaturens indstillingspunkt som vises på skærmen for dobbelt indstillingspunkt, automatisk blive indstillet.
- Angående detaljer, bedes du kontakte den forhandler, hvor du har købt airconditionanlægget.

■ Monitorskærm

Kontroller den aktuelle brugsstatus.



- 1** Tryk på [MONITOR] knappen
Monitorskærmen kommer frem.
- 2** Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at returnere.

Monitor	
(1) Set temp.	24°C
(2) Control temp.	24°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	2500
(5) Total running hour	10480
Return	

- (1) Viser den indstillede temperatur.
- (2) Viser den temperatur, der er målt med den indendørs temperatursensor i indendørs enheden. Hvis sensoren er indstillet til den på fjernbetjeningen, vises den temperatur, der måles af fjernbetjeningssensoren.
- (3) Viser den temperatur, der måles af TO omgivende luftsensoren i udendørsenheden.
- (4) Viser den tilbageværende tid, til filtertegnet lyser op.
- (5) Viser den akkumulerede driftstid.

BEMÆRK

Totale driftstimer

- Driftstiden optages på fjernbetjeningen.
- Tiden optages ikke under udførelse af selvrensning eller ventilatordrift.


Temperatur omkring udendørs enheden

- Viser temperaturen omkring udendørs enhedens ventilator.
- Den viste temperatur kan afvige fra den faktiske udendørs temperatur.

Iøvrigt


- Hovedfjernbetjeningens status vises under gruppetilslutning.
- Skærmen går tilbage til det foregående display, hvis der ikke udføres nogen betjening i 60 sekunder.
- Ved anvendelse af en fjernbetjeningssensor eller en sensor med ledningsført fjernbetjening, kontrolleres indstillingstemperaturen muligvis ikke nøjagtigt som følge af en forskel mellem temperaturen på deres sensor og stuetemperaturen, der kan opstå som følge af varmestrålingseffekter fra væggen, osv.

Aktivering af knaplåsefunktionen

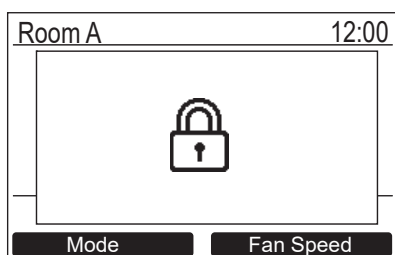

- Tryk på og hold [ANNULLERINGS] knappen inde i mere end 4 sekunder for at aktivere knaplåsefunktionen. Tryk på og hold [ANNULLERINGS] knappen inde i mere end 4 sekunder igen for at ophæve knaplåsefunktionen.
- “ ” kommer frem på skærmen, når der trykkes på den knap, der er indstillet til låsning, mens knaplåsefunktionen er aktiveret.
- Vælger de knapper, der skal låses, fra “Key lock” i “10. Initial setting” på menuskærmen. (side 36)

Selvrenngøring (kun modeller, som er udstyret med denne funktion)

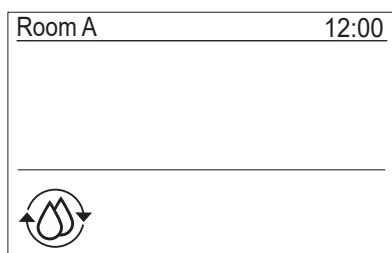


- Selvrenngøring er en funktion, hvis formål er at tørre airconditionanlægget efter "Auto" (afkøling), "Cool" eller "Dry" drift, således at airconditionanlæggets indvendige dele holdes rene.
- Den tid, det tager til selvrenngøring, varierer, afhængigt af tiden for "Auto" (afkøling), "Cool" eller "Dry" drift.

Tid for "Auto" (afkøling), "Cool" eller "Dry" drift	selvrenngøringsdriftstid
Under 10 minutter	Selvrenngøringen udføres ikke.
Mellem 10 minutter og 1 time	1 time*
1 time eller mere	2 timer*

- * Disse tidsangivelser er omtrentlige. De er forskellige, alt efter typen af indendørsenheden.
- Tryk på [ON/OFF] knappen to gange for at forcere standsningen af selvrenngøringen.
- " Selvrenngøring " vises på skærmen, mens selvrenngøringen er i gang. LED'en i [ON/OFF] knappen slukker.
- Se også brugervejledningen, som følger med indendørs enheden, angående selvrenngøring.

Anvendelse af menuen


* Vi henviser til de følgende sider angående detaljer om menuskærmen.

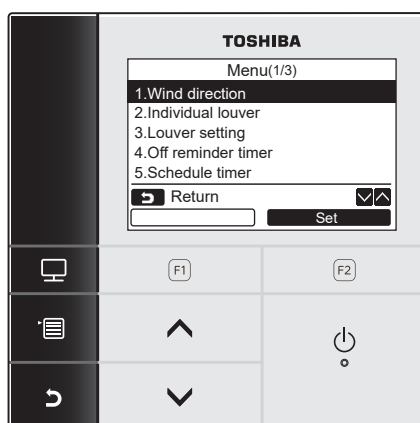


* Menuskærmen går tilbage til det normale / detaljerede display, hvis der ikke udføres nogen betjening inden for 60 sekunder.

- Tryk på [MENU] knappen.
- Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge en post.
→ Den valgte post fremhæves.
- Tryk på " Set " [F2] knappen.
→ Indstillingsskærmen kommer frem.
- (For at fortryde)
Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at returnere.
→ Skærmen returnerer til den foregående skærm.

5 Menuposter

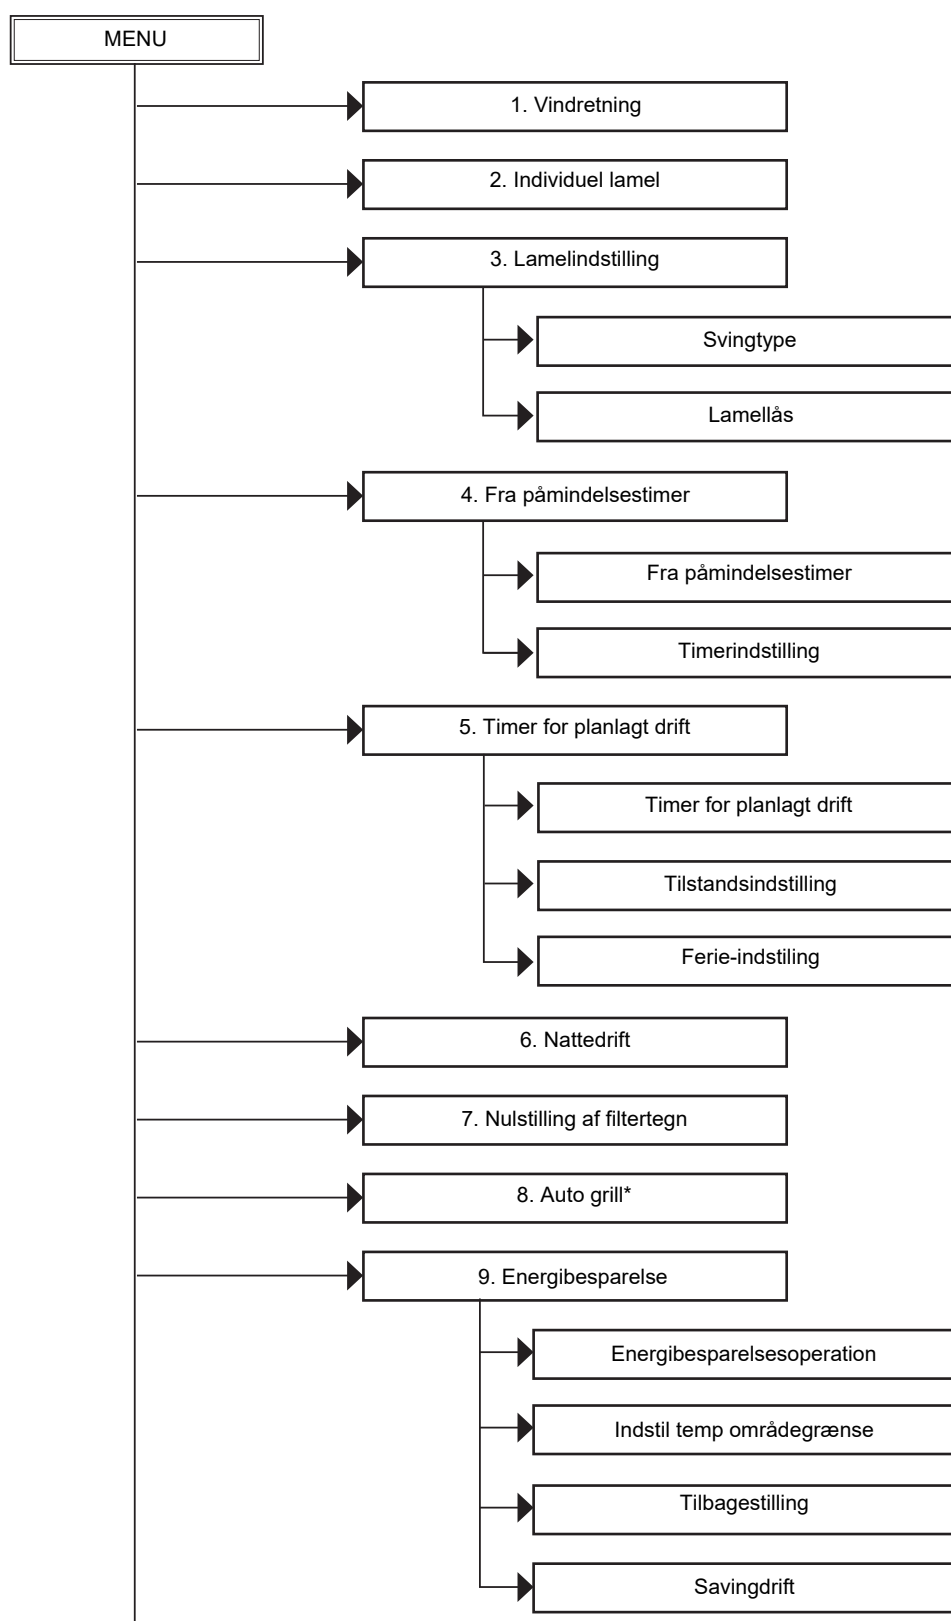

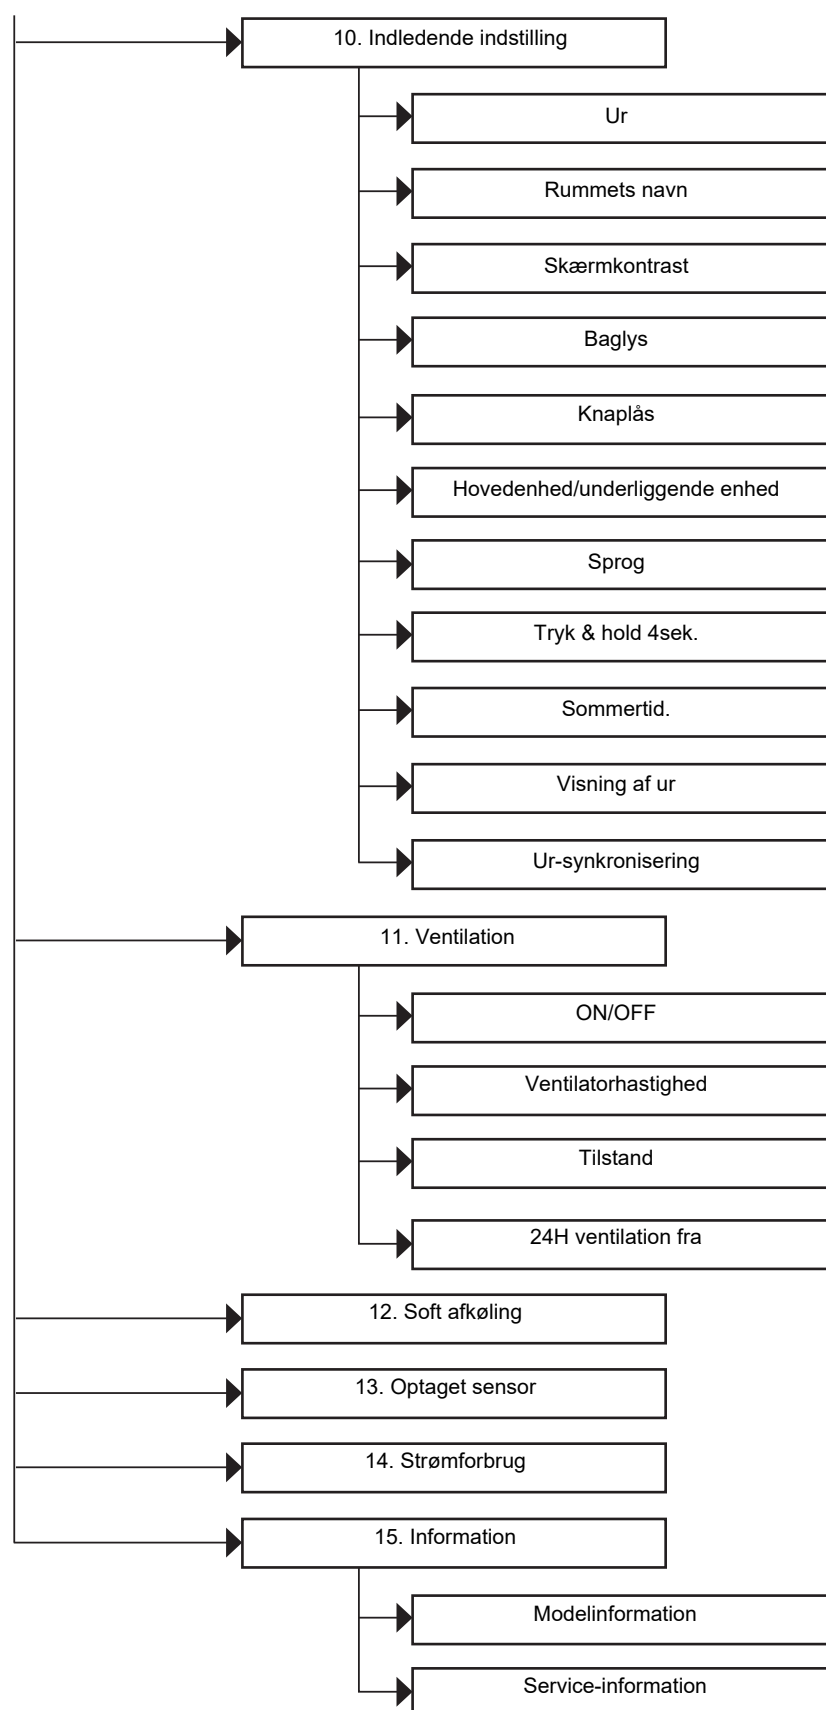**BEMÆRK**

- * "8. Auto grill" kan ikke indstilles.
"⊖ No function" kommer frem, når den er valgt.

1. Vindretning


■ Vindretning

* Indstil vindretningen.

⚠ FORSIGTIG


Vi henviser til instruktionerne (for indstilling af vindretningen) i brugervejledningen, som følger med indendørs enheden, inden indstilling.

Før indstilling

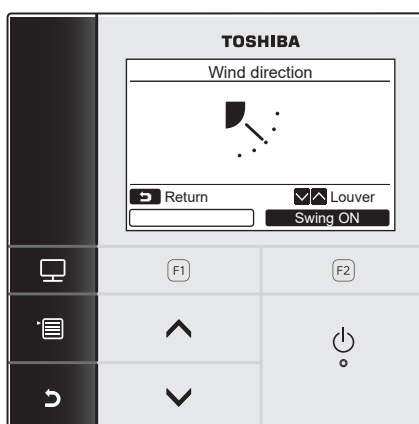

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "1. Wind direction" på menuskærmen og tryk derefter på " Set" [F2 F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge vindretningen.




Driftstilstand	Disponible retninger
Heat, Fan, Auto (opvarmning)	(1) ⇄ (2) ⇄ (3) ⇄ (4) ⇄ (5)
Cool, Dry, Auto (afkøling)	(1) ⇄ (2) ⇄ (3)

3 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at returnere.

→ Skærmen returnerer til menuskærmen.

■ Aktivering/deaktivering af lamelsving

For at svinge lamellen

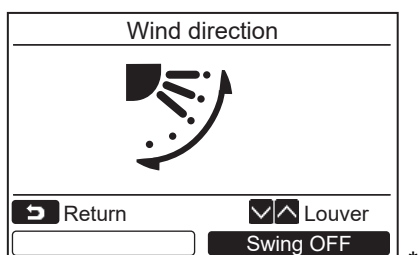

* Når lamellen stoppes, vises " Swing ON " Swing ON " .


1 Tryk på " Swing ON " [F2 F2] knappen på "Wind direction" skærmen.

→ Et tryk på [] / [] knappen på "Wind direction" skærmen, mens lamelsving er aktiveret, stopper svingningen og indstiller vindretningen til (1).

2 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen.

→ Skærmen returnerer til menuskærmen.

For at stoppe lamellen

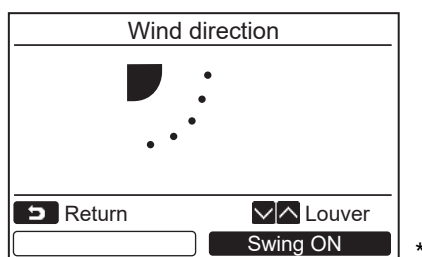


* Når lamellen svinger, vises
"Swing OFF Swing OFF".

1 Tryk på "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] knappen på "Wind direction" skærmen.

→ Tryk på "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] knappen for at stoppe svingningen. Lamellen stopper i den stilling, hvor der trykkes på knappen.

- Lamellen stopper ikke i stillingen (4) eller (5), når driftsfunktionen er "Cool" eller "Dry". Lamellen stopper i stillingen (3), selv hvis der trykkes på knappen, når lamellen er i stilling (4) eller (5).

Display når lamelsving er stoppet.



- Et tryk på [^ ^] / [v v], mens displayet vises på skærmen, når lamelsvingningen er stoppet, indstiller lamellen i stilling (1).

2 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen.

→ Skærmen returnerer til menuskærmen.


BEMÆRK

- "No function" kommer frem på displayet for modeller, som ikke er udstyret med Vindretningsindstilling.
- Se "15. Information om Gruppetstyring". (side 47)
- " " vises på displayet, når funktionen for lamellåsning anvendes. (side 18)

2. Individuel lamel

■ Individuel lamel


* For 4-vejs kassettetyper kan vindretningen og svinganvendelsen af hver lamel indstilles individuelt.

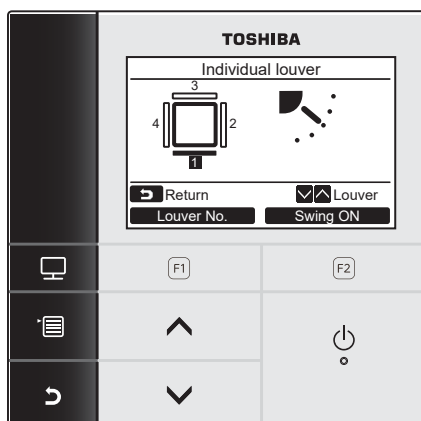

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2.Individual louver” på menuskærmen og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på “ Louver No.” [F1] knappen for at vælge den lamel, der skal indstilles.

→ Displayet skifter som følger, hver gang der trykkes på knappen.



3 Tryk på [] / [] knappen for at vælge vindretningen.

→ Se “Vindretning” angående, hvordan vindretningen indstilles. (side 13)

4 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen.

→ Skærmen returnerer til menuskærmen.



Lamelnr.

<4-vejs luftudlednings kassettetype>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM***UT*, MMU-UP***H*


RAV-GM***UT*

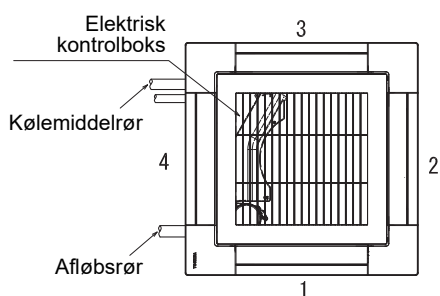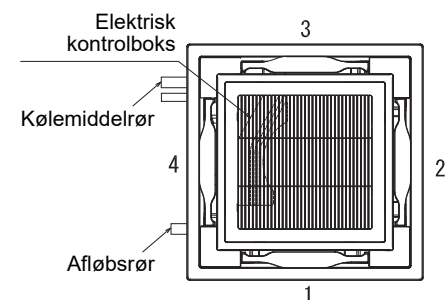

<Kompakt 4-vejs luftudlednings kassettetype>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM***MUT*, MMU-UP***MH*

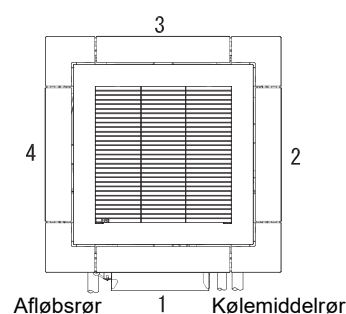

■ Aktivering/deaktivering af lamelsving


For at svinge lamellen

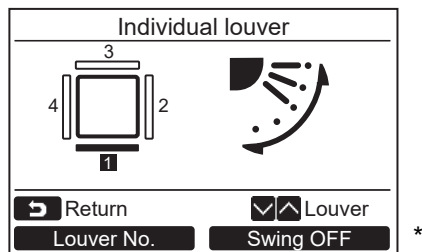

* Når lamellen stoppes, vises
"Swing ON Swing ON".

- 1 Tryk på "Swing ON Swing ON" [F2 F2] knappen på "Individual louver" skærmen.
- 2 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen.
→ Skærmen returnerer til menuskærmen.

For at stoppe lamelsving

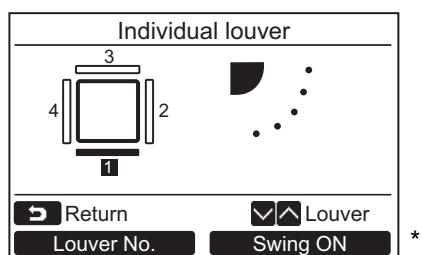

* Når lamellen svinger, vises
"Swing OFF Swing OFF".

- 1 Tryk på "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] knappen på "Individual louver" skærmen.
- 2 Tryk på [ANNULLERINGS] knappen.
→ Skærmen returnerer til menuskærmen.

BEMÆRK

- "⊘ No function" kommer frem på displayet for modeller, som ikke er udstyret med Individuel lamelindstilling.
- Et tryk på [↗ ↘] / [↙ ↚], mens lamellen svinger, stopper svingningen og indstiller lamellen i stilling (1).
- Se "15. Information om ■ Gruppestyring". (side 47)
- "⊘" vises på displayet, når funktionen for lamellåsning anvendes. Individuel lamelindstilling er ikke muligt for den lamel, der er indstillet til låsning. (side 18)



3. Lamelindstilling

■ Svingtype

* Vælg lamelsvingtypen fra standardsving, dobbelt sving eller cyklisk sving.

Udfør indstillingen, mens indendørs enheden er stoppet. (Sluk for airconditionanlægget, inden start og indstilling udføres.)

Før indstilling

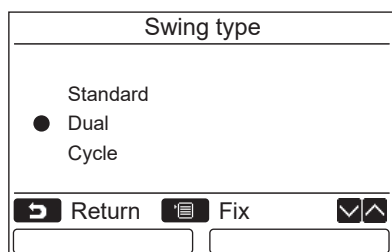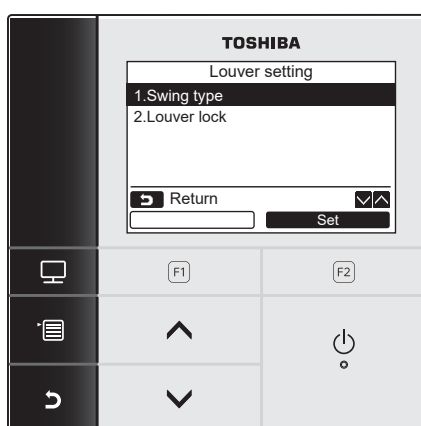

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3.Louver setting” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2 F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “1.Swing type” og tryk derefter på “ Set” [F2 F2] knappen.

3 Tryk på [] / [] knappen på “Swing type” skærmen for at vælge svingtypen.

→ Se også brugervejledningen, som følger med indendørs enheden, angående svingtypen.

4 Tryk på [MENU] knappen.

→ “⌂ Indstilling” kommer frem på displayet.

→ Skærmen til valg af enhed kommer frem, når gruppestyringen anvendes. Tryk på [ANNULLERINGS] knappen på skærmen til valg af enhed for at afslutte indstillingen.

“⌂ Indstilling” kommer frem på displayet.

BEMÆRK




- “⊘ No function” kommer frem på displayet for modeller, som ikke er udstyret med svingtypeindstilling.
- Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at stoppe indstillingsproceduren. Ingen indstilling er udført og skærmen går tilbage til “Louver setting”.
- Se “15. Information om ■ Gruppestyring”. (side 47)

■ Lamellås

* Retningen af lamellen kan låses individuelt.

Udfør indstillingen, mens indendørs enheden er stoppet. (Sluk for airconditionanlægget, inden start og indstilling udføres.)

Før indstilling

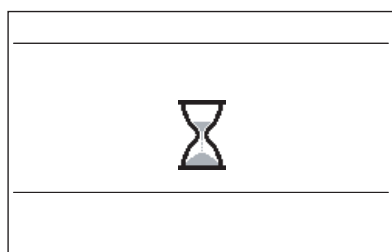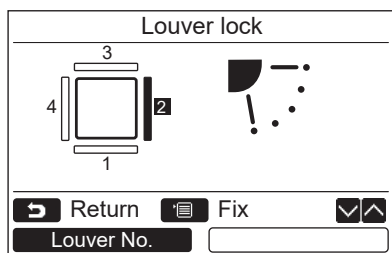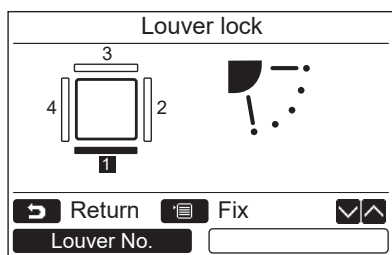


1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3.Louver setting” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2.Louver lock” og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

3 Tryk på “ Louver No.” [F1] knappen for at vælge den lamel, der skal indstilles.


→ Displayet skifter som følger, hver gang der trykkes på knappen.



Se afsnittet om “Individuel lamel” på side 15 for lamelnummer efter model.

4 Tryk på [] / [] knappen for at vælge lamel (vind) retningen.

→ Tryk på [] knappen for at flytte lamellen opad. Tryk på [] knappen for at flytte den nedad.

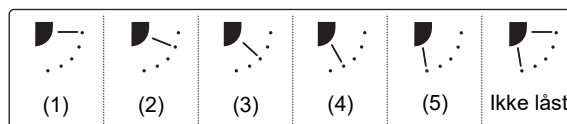

5 Tryk på [MENU] knappen.

→ “ Indstilling” kommer frem på displayet.

→ Skærmen til valg af enhed kommer frem, når gruppestyringen anvendes. Tryk på [MENU] knappen på skærmen til valg af enhed for at afslutte indstillingen.

“ Indstilling” kommer frem på displayet.


BEMÆRK

- “⊘ No function” kommer frem på displayet for modeller, som ikke er udstyret med lamellåseindstilling.
- Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at stoppe indstillingsproceduren. Ingen indstilling er udført og skærmen går tilbage til “Louver setting”.
- “⊕” vises på displayet, når funktionen for lamellåsning anvendes.
- Tryk på [^] / [v] gentagne gange for at vælge “Not locked” indstillingen som lamelretning for at frigøre låsen.
- Den kan forekomme kondens, hvis lamellen er låst i stilling (4) eller (5) under afkøling.
- Se “15. Information om ■ Gruppestyring”. (side 47)

4. Fra påmindelsestimer

■ Fra påmindelsestimer



Før indstilling

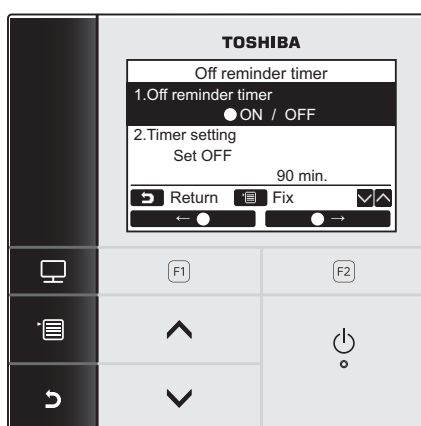

- 1 Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge “4. Off reminder timer” på menuskærmen og tryk derefter på “ Set ” [F2] knappen.

Fra påmindelsestimer


Indstil længden af tidsrummet, indtil airconditionanlægget automatisk stopper.

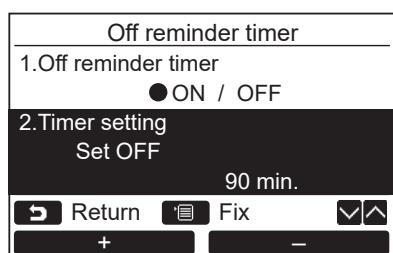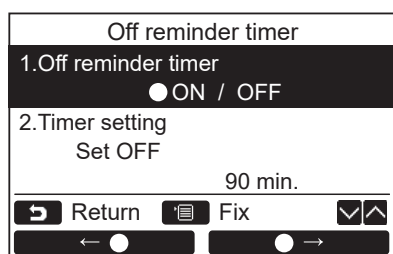

- 1 Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge “1. Off reminder timer” .
- 2 Tryk på “ ← ” [F1] knappen.
→ Tryk på “ → ” [F2] knappen for at deaktivere Fra påmindelsestimeren.
- 3 Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge “2. Timer setting”.
- 4 Tryk på “ + ” [F1] / “ - ” [F2] knappen for at indstille tiden.
→ Tiden kan indstilles i intervaller på 10 minutter.
- 5 Tryk på [MENU] knappen.
→ Skærmen returnerer til menuskærmen.

BEMÆRK


- Airconditionanlægget stopper, når det valgte tidsrum er gået.

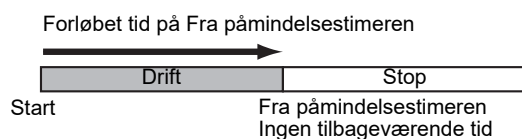

- “⌚” vises på det detaljerede display, når Fra påmindelsestimeren anvendes.
- Fra påmindelsestimeren fungerer ikke i de følgende tilfælde:
Når Fra påmindelsestimeren er deaktiveret
Hvis der er opstået en fejl
Mens prøvedriften er i gang
Mens funktionerne indstilles
Når den centrale styring anvendes (når drifts- og stop-operation er forbudt)
- Fra påmindelsestimeren kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.
- Fra påmindelsestimerens tid kan indstilles inden for området fra 30 minutter til 240 minutter.
- Tryk på [**↵** ANNULLERINGS] knappen for at stoppe indstillingsproceduren. Ingen indstilling er udført og skærmen går tilbage til menuskærmen.

5. Timer for planlagt drift

- * Op til 8 forskellige driftsmønstre pr. dag kan programmeres med timeren for planlagt drift.
Op til 3 indstillingsmønstre, som skifter pr. dag, kan indstilles.
Ugedage, når timeren for planlagt drift ikke anvendes, kan også indstilles i "Holiday setting".

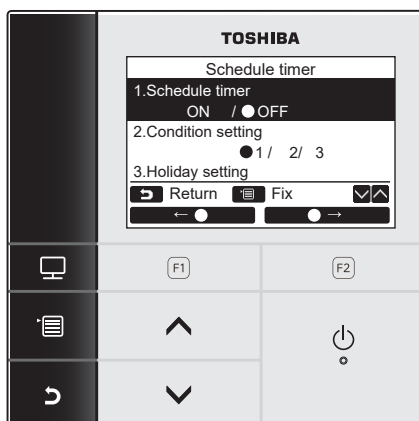


- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge "5.Schedule timer" på menuskærmen, og tryk derefter på "Set" [F2] knappen.

2.Condition setting

Indstil driftstilstanden for hver dag.

3.Holiday setting


Indstil den dag, hvor timeren for planlagt drift ikke anvendes.

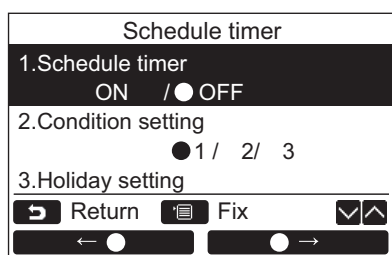

- 2** Tryk på [] / [] knappen for at vælge "1.Schedule timer" .

- 3** Tryk på " " [F1] knappen.
→ Tryk på " " [F2] knappen for at deaktivere timeren for planlagt drift.

Op til 8 forskellige indstillinger af drifts- og stop-operation og temperatur kan programmeres.

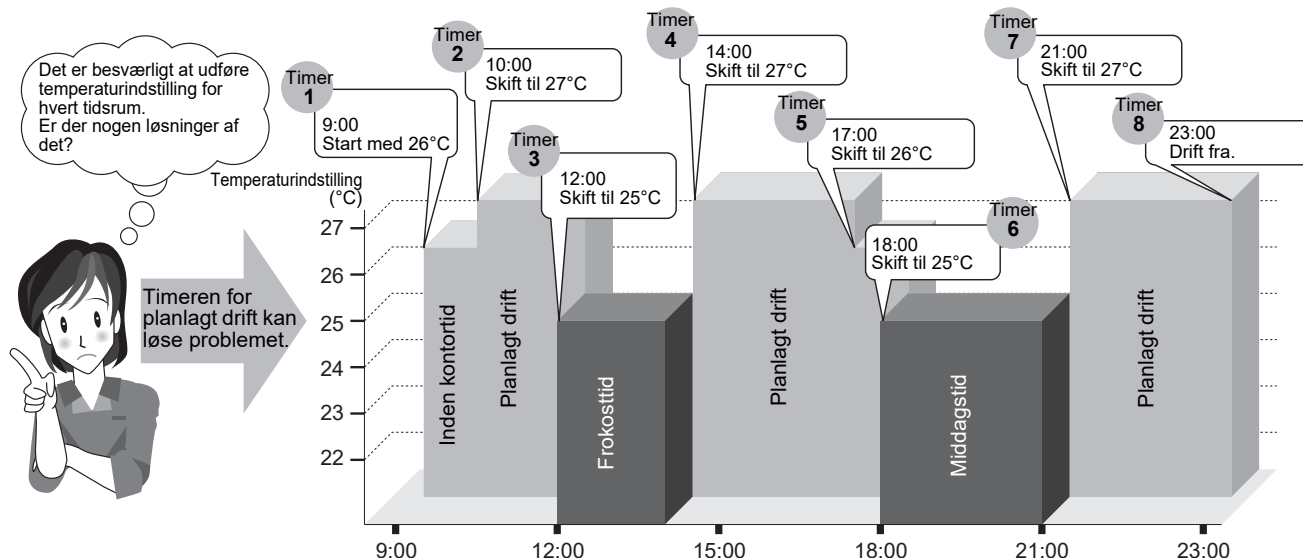

BEMÆRK

- "⌚" vises på det detaljerede display, når timeren for planlagt drift anvendes.
- Timeren for planlagt drift fungerer ikke i de følgende tilfælde:
Hvis tidsplanen deaktiveres
Ugedage, når timeren for planlagt drift er indstillet til ikke at fungere.
Når urdisplayet blinker (uret er ikke stille)
Hvis der er opstået en fejl
Mens prøvedriften er i gang

Mens funktionerne indstilles

Når den centrale styring anvendes (når drifts- og stop-operation er forbudt)

- Timeren til planlagt drift kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.
- Stil uret, inden timeren for planlagt drift indstilles. (side 34)
- Tiden kan indstilles med et minut.
- Temperaturen kan indstilles inden for området fra 18°C to 29°C. (Det begrænsede temperaturområde aktiveres, hvis funktionen for den indstillede temperaturområdegrænse er aktiveret).
- Driftsfunktionen for timeren for planlagt drift er den funktion, der valgtes sidste gang, da aircondition anlægget anvendtes.
- Når dobbelt automatisk funktion anvendes, kan “--”, “ON”, “OFF” og “Auto” vælges som driftsfunktion. Hvis dobbelt automatisk funktion vælges i timerindstillingerne af planlagt drift, skal man vælge “Auto”. Hvis “ON” vælges, og driften startes i automatisk driftsfunktion, vil afkølingstemperaturens indstillingspunkt og opvarmningstemperaturens indstillingspunkt automatisk blive indstillet.
- Driftsfunktionen kan vælges. Angående detaljer, se “6. Setting timer operation mode i “Field setting menu” i the Installationsvejledningen.

■ Tilstandsindstilling

* Op til 8 forskellige driftsmønstre pr. dag kan programmeres.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2. Condition setting” på “Schedule timer” skærmen.
- 2 Tryk på “ ●” [F1 F1]/ “ ●” [F2 F2] knappen for at vælge en af 1/2/3, og tryk derefter på [MENU] knappen.
 - Tryk på “ Day” [F1 F1] knappen for at bekræfte indstillingen for hver dag.
 - Tryk på “ Next” [F2 F2] for at bekræfte de aktuelle indstillinger. 8 forskellige indstillinger kommer frem.
 - Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at gå tilbage til “Schedule timer” skærmen.
- 3 Tryk på [MENU] knappen.
- 4 Tryk på [] / [] knappen for at vælge den dag, der skal indstilles, og tryk derefter på “ ↓” [F1 F1] knappen.
 - Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at skifte til “Unconfirmed check” skærmen.
- 5 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “--”, “ON”, “OFF”, “Auto*”.
 - Vælg “ON” for at ændre driftsstarttiden og de indstillede temperaturindstillinger.
 - Vælg “OFF” for at ændre indstillingen af driftsstoptiden.
 - “--” angiver at posten ikke er blevet indstillet.
- 6 Tryk på “ →” [F2 F2] for at vælge tid eller temperatur.
 - Når “--” vises, kan tiden og temperaturen ikke vælges for den post.
- 7 Tryk på [] / [] knappen for at indstille tiden eller temperaturen.

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/▲
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

BEMÆRK

- Gentag ikke den samme dag og det samme tidspunkt i en enkelt timer for planlagt drift.

Sletning af indstillingerne for hver dag

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

8 Tryk på “ ↓” [**F1**] knappen for at programmere det næste driftsmønster.

→ Op til 8 forskellige driftsmønstre pr. dag kan programmeres.

9 Tryk på [**MENU**] knappen.

→ Skærmen går tilbage til dagvælgerskærmen (1).

10 Tryk på [**▲**] / [**▼**] knappen for at vælge den dag, (for programmering af de andre dage).

→ Gentag proceduren fra trin 4 til 9 for at programmere driftsmønstrene for hver dag. (2)

11 Tryk på [**MENU**] knappen.

→ Tryk på “ Yes” [**F1**] knappen for at bekræfte det programmerede program.

→ Tryk på “ No” [**F2**] knappen for at gå tilbage til skærmen til indstilling af timer for planlagt drift.

12 For at indstille timer for planlagt drift2 og timer for planlagt drift3, gentages trin 2 til 11.

1 Tryk på “ Reset” [**F2**] knappen på skærmen til indstilling af timer for planlagt drift.

2 Tryk på “ Yes” [**F1**] knappen.

→ Programmet for den valgte dag slettes.

→ Tryk på “ No” [**F2**] knappen for at gå tilbage til skærmen til indstilling af timer for planlagt drift. (3)

Kopiering af indstillingerne for den foregående dag

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

1 Tryk på [MONITOR] knappen på dagvælgerskærmen.

2 Tryk på “Yes” [F1 F1] knappen.
→ Programmet for den foregående dag kopieres.
→ Tryk på “No” [F2 F2] knappen for at gå tilbage til skærmen til indstilling af timer for planlagt drift. (4)

BEMÆRK

- Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at stoppe indstillingen. Ingen indstilling er udført og skærmen går tilbage til “Schedule timer” skærmen.
- *“Auto” vises kun, når dobbelt automatisk funktion er valgt.

Ferie-indstilling

* Indstil de dage, hvor timeren for planlagt drift ikke anvendes.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON / ● OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day		Set				

1 Tryk på [▲] / [▼] knappen for at vælge “3. Holiday setting” på “Schedule timer” skærmen.

2 Tryk på “Set” [F2 F2] knappen.

3 Tryk på “Day” [F1 F1] knappen for at vælge dagen, og tryk derefter på “Set” [F2 F2] knappen.
→ Tryk på “Set” [F2 F2] knappen, så “●” vises på den dag, hvor timeren for planlagt drift ikke anvendes.

4 Tryk på [MENU] knappen.
→ Skærmen returnerer til “Schedule timer” skærmen.


BEMÆRK

- Anden anvendelse end timeren for planlagt drift, såsom betjener på fjernbetjeningen eller anvendelse af den centrale styring, er til rådighed på de dage, som er indstillet som “Ferie”.
- Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at stoppe indstillingsproceduren. Ingen indstilling er udført og skærmen går tilbage til “Schedule timer” skærmen.

6. Nattedrift


(Kun modeller, som er udstyret med denne funktion)

Indstil den driftstid, hvor undertrykkelse af driftslyden fra udendørs enheden er ønskelig, såsom om natten.

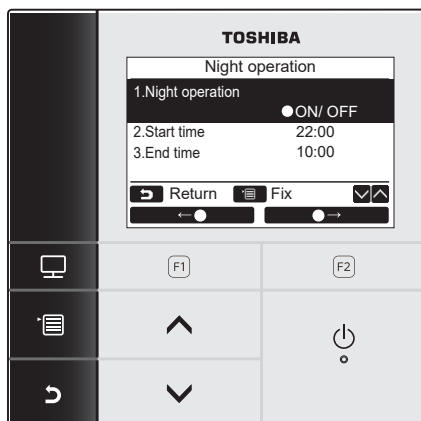

- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “6.Night operation” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.
- 2** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “1.Night operation” på “Night operation” skærmen.
- 3** Tryk på “ ” [F1] / “ ” [F2] knappen for at vælge “ON” eller “OFF”.
→Vælg “ON”, når funktionen anvendes.
- 4** Tryk på [MENU] knappen.
→Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2.Start time” eller “3.End time” for indstilling af nattedriftstiden.

Indstilling af nattedriftstiden

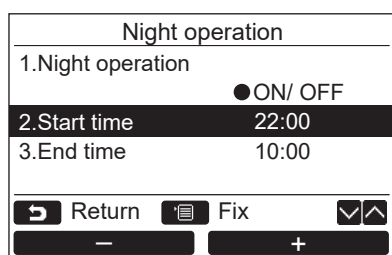


- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2.Start time” på “Night operation” skærmen.
- 2** Tryk på “ -” [F1] / “ +” [F2] knappen for at indstille tiden.
- 3** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3.End time” .
- 4** Tryk på “ -” [F1] / “ +” [F2] knappen for at indstille tiden.
- 5** Tryk på [MENU] knappen.
→Skærmen returnerer til menuskærmen.

BEMÆRK


- Nattedrift er ikke til rådighed for airconditionssystemer af multi-typen. “ No function” kommer frem på displayet.
- 24-timers nattedrift udføres, hvis sluttiden er identisk med starttiden.
- Ydelsen af afkøling / opvarmning kan blive reduceret en smule, fordi driftsprioriteten sættes til stille drift for nattedriften.
- Stil uret, inden nattedrift indstilles. (side 34)
- “ ” vises på det detaljerede display, når nattedrift er aktiveret.
- Nattedrift kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.
- “ No function” vises på skærmen.

7. Nulstilling af filtertegn

“!” (filtertegn) kommer frem på det detaljerede display (vises ikke i den normale displayfunktion) for at angive den tid, det tager, at rense filteret.

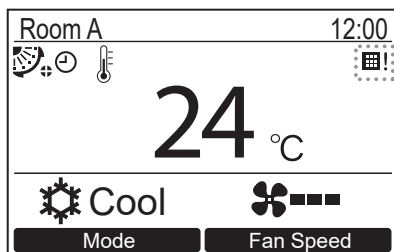


- Nulstil filtertegnet efter rengøringen af filteret. Se brugervejledningen, som følger med indendørs enheden, angående hvordan filteret rengøres.

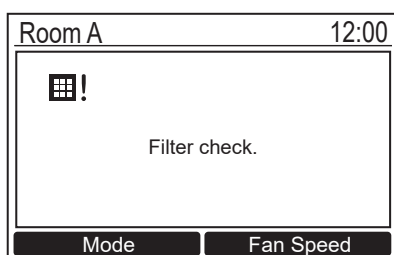



- “Filter check” vises på skærmen, hvis du begynder at køre airconditionanlægget, når “!” (filtertegn) kommer frem på det detaljerede display. Tryk på en af betjeningsknapperne for at slette meddelelsen eller vent i mere end 5 sekunder, indtil meddelelsen er forsvundet.

Når filtertegnet vises på skærmen (Nulstilling af filtertegnet)

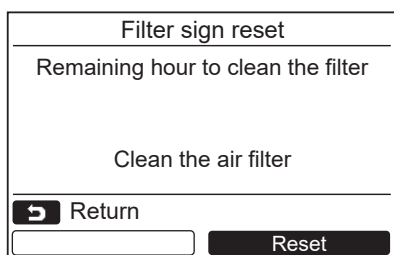

- 1 Tryk på [ ^] / [ v] knappen for at vælge “Filter sign reset” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.
- 2 Tryk på “ Reset” [ F2] knappen.

Når filtertegnet ikke vises på skærmen (Kontrol af den tilbageværende tid for filterrengøring)

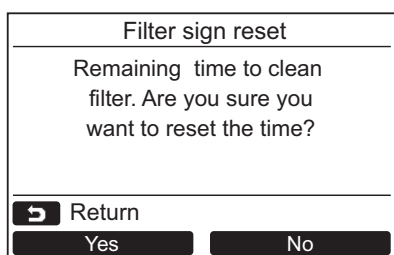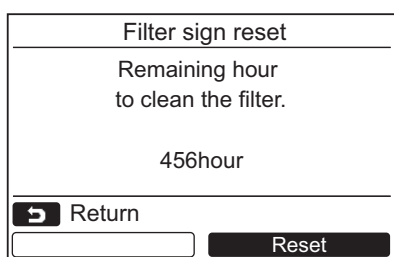


- 1 Tryk på [ ^] / [ v] knappen for at vælge “Filter sign reset” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.
→ Hvis du kun har tjekket den tilbageværende tid indtil filtertjek, skal du trykke på [ RETURN] knappen for at gå tilbage til menuskærmen.
- 2 For at nulstille den tilbageværende tid til filtertjek, skal du trykke på “ Reset” [ F2] knappen og derefter trykke på “ Yes” [ F1] knappen.
→ Tryk på “ No” [ F2] knappen for at gå tilbage til “Filter sign reset” skærmen.
→ Tryk på [ RETURN] knappen for at gå tilbage til “Filter sign reset” skærmen.

BEMÆRK

- “Clean the air filter” eller “Filter check” vises på displayet, hvis der ikke er nogen tilbageværende tid til filterrengøring.
 - “!” (filtertegn) vises på det detaljerede display. Symbolet vises ikke, når fjernbetjeningen er i den normale displayfunktion.
 - Den tilbageværende tid til filterrengøring af hovedairconditionanlægget vises, når 2 eller flere indendørs enheder er tilsluttet.
 - Den tilbageværende tid til filterrengøring varierer, afhængigt af den tilsluttede indendørs enhed.
-

9. Energibesparelse

Indstillet til energibesparellesdrift: Energibesparellesdrift, Indstil temp. områdebegrænsning, Tilbagestilling og Savingdrift.

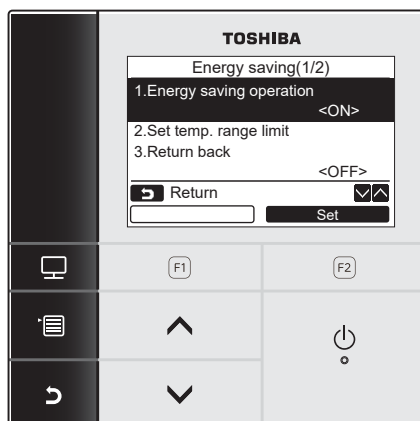

- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "9.Energy saving" på menuskærmen, og tryk derefter på " Set" [F2] knappen.
- 2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge den post, der skal indstilles.
- 3 Tryk på " Set" [F2] knappen.


Punkt	Funktion
1. Energy saving operation	Udfør energibesparellesoperation for airconditionanlægget.
2. Set temp. range limit	Indstil temperaturområdegrænsen for anvendelse af fjernbetjeningen.
3. Return back	Indtil den funktion, der automatisk skifter temperaturen tilbage til den specificerede temperatur, hvis temperaturen er blevet ændret på fjernbetjeningen.
4. Saving operation	Udfører drift ved at undertrykke ekstrem opvarmning eller ekstrem afkøling via automatisk korrektion af temperaturindstillingspunktet. * " No function" vises i tilfælde af en model for hvilken savingdrift ikke kan indstilles.

FORSIGTIG

Se brugervejledningen, der følger med indendørsenheden om "Energy saving operation", "Saving operation".

■ Energibesparellesoperation

Udfør energibesparellesoperation for airconditionanlægget.

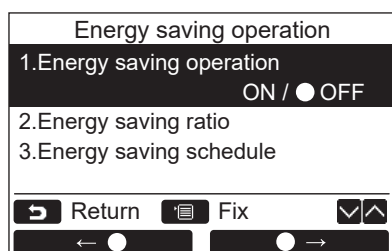

- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "1.Energy saving operation" på "Energy saving" skærmen.
- 2 Start af energibesparellesoperationen:
Tryk, efter indstilling af "2.Energy saving ratio" og "3.Energy saving schedule", på " " [F1] knappen for at vælge "ON", og tryk derefter på [MENU] knappen.
Standstning af energibesparellesdrift:
Tryk på " " [F2] knappen for at vælge "OFF", og tryk derefter på [MENU] knappen.

Energibesparelsesmængde

Udfør indstillingen, mens indendørs enheden er stoppet. (Sluk for airconditionanlægget, inden start og indstilling udføres.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2. Energy saving ratio” på “Energy saving operation” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] F2] knappen.

2 Tryk på “ %+” [F1] F1] / “ %-” [F2] F2] knappen for at indstille værdien.

→ Energibesparelsesmængden kan indstilles inden for området 50% til 100% med 1 %. Jo lavere værdien indstilles, desto højere bliver energibesparelsesvirkningen.

3 Tryk på [MENU] knappen.

→ “ Indstilling” kommer frem på skærmen, hvorefter skærmen returnerer til “Energy saving operation” skærmen.

BEMÆRK

- Ydelsen af afkøling / opvarmning kan blive reduceret en smule, fordi energien spares under energibesparelsesoperationen.
- “ ” kommer frem på displayet, når energibesparelsesdriften er aktiveret.
- Energibesparelsesoperationen kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.
- Stil uret, inden energibesparelsesprogrammet indstilles. (side 34)
- Det er ikke sikkert, at fjernbetjeningen kan anvendes til indstilling af energibesparelsesoperation, det afhænger af indstillingerne af den centrale fjernbetjeningen eller udendørs enheden.
- Energibesparelsesprogrammet er ikke til rådighed, når urdisplayet blinker (uret er ikke stillet).

Energibesparelsesprogram

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	● ON / OFF
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
	Set

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix
←	→

Energy saving schedule	
1. 08:00 - 12:00	80%
2. 12:00 - 13:00	50%
3. 13:00 - 17:00	80%
4. 19:00 - 08:00	50%
Return	Fix
←	→

- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3. Energy saving schedule” på “Energy saving operation” skærmen, og tryk derefter på “Set” [F2] knappen.

→ “Clock” indstillingsskærmen kommer frem, hvis uret ikke er stillet. (side 34)

- 2** Tryk på [] / [] knappen for at indstille tiden og energibesparelsesmængden.

→ Tryk på “←” [F1] / “→” [F2] knappen for at indstille værdien.

- 3** Tryk på [MENU] knappen.

→ Skærmen går tilbage til “Energy saving operation” skærmen.

BEMÆRK

- Tiden for indstillingen af planlagt drift for energibesparelsesdrift kan indstilles inden for området 0:00 til 23:50 med 10 minutters intervaller.
- Besparelsesmængden for den planlagte indstilling for energibesparelsesoperationen kan kun vælges fra “vilkårlig (*1)”, “50%”, eller “0%”.
- Stil uret, inden Energibesparelsesprogrammet indstilles. (side 34)
- Den laveste besparelsesmængde anvendes, hvis de forskellige besparelsesmængder er indstillet til de samme timer i programmet.

*1: Vilkårlig er den værdi, som er indstillet til “Energy saving ratio”.

■ Indstil temp områdegrænse

Indstil temperaturområdet for hver driftsfunktion.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	
	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "2. Set temp. range limit" på "Energy saving" skærmen, og tryk derefter på " Set" [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at indstille temperaturen.

→ Tryk på " ←" [F1] / " →" [F2] knappen for at indstille værdien.

3 Tryk på [MENU] knappen.

→ Skærmen går tilbage til "Energy saving" skærmen.

Hvis der opstår en fejl under indstilling

"Error" kommer frem på displayet, når der trykkes på [MENU] knappen i en af tilstandene:

- 1) den øvre grænseværdi falder til under den nedre grænse
- 2) den nedre grænseværdi overstiger den øvre grænse

Tryk på [ANNULLERINGS] knappen for at slette fejlmeddelelsen eller vent 10 sekunder, indtil meddelelsen er forsvundet.

Skærmen går tilbage til "Set temp. range limit" skærmen.

Prioritet for den indstillede funktion for temp områdegrænse

Udfør de samme indstillinger for den indstillede temp områdegrænse på hver fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.

BEMÆRK

Anvendelse ved en temperatur uden for temperaturområdet er mulig i de følgende tilfælde:

1. I tilfælde af, at de forskellige temperaturværdier er indstillet på hver fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningssystem anvendes.
2. I tilfælde af, at en temperatur uden for temperaturområdet er indstillet på den centrale kontrollfjernbetjening og trådfjernbetjeningen.

Tilbagestilling

Temperaturindstillingen skifter automatisk tilbage til den specificerede temperatur, hvis temperaturen er blevet ændret på fjernbetjeningen. Tiden og temperaturen, der skal tilbagesættes, kan indstilles.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	
	Set

Return back	
Return back	
ON / ● OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3. Return back” på “Energy saving” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “Return back”.

3 Tryk på “ ● ” [F1] knappen for at vælge “ON”.
→ Vælg “OFF”, når funktionen ikke anvendes.

4 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “Return time” og tryk derefter på “ +” [F1] / “ -” [F2] knappen for at indstille tiden.

→ Tiden kan indstilles inden for området fra 10 minutter til 120 minutter i intervaller på 10 minutter.


5 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “Return temp. (Cool)” eller “Return temp. (Heat)”, og tryk derefter på “ +” [F1] / “ -” [F2] knappen for at indstille temperaturen.

6 Tryk på [MENU] knappen.
→ Skærmen går tilbage til “Energy saving” skærmen.

BEMÆRK

Tilbagestillingsfunktionen kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når det dobbelte fjernbetjeningsystem anvendes.

■ Savingdrift

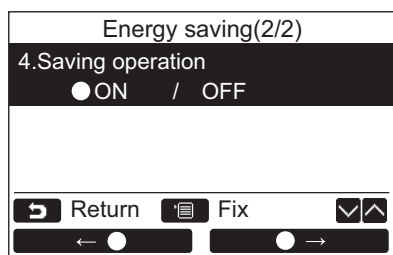


- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “4.Saving operation” på “Energy saving setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.
- 2** For at indstille savingdriften, skal man trykke på “ ● ” [F1] knappen for at vælge “ON”.
- 3** Tryk på [MENU] knappen.
→Skærmen går tilbage til “Energy saving” skærmen.

BEMÆRK

- Savingdriften udføres ved at vælge en bekvem tilstand i rummet fra data som f.eks. den gennemsnitlige rumtemperatur, lufthastighed og udendørstemperatur i de sidste 20 minutter og derefter automatisk korrigere temperaturindstillingspunktet inden for et område, hvor der ikke vil være nogen betydelig variation af komfortniveauet.
- Temperaturområder for automatisk korrektion er +1,5°C til -1,0°C ved afkøling og -1,5°C til +1,0°C ved opvarmning. Indikeringen af temperaturindstillingspunktet på fjernbetjeningen ændres ikke.
- “ ” vises på fjernbetjeningens displayskærm under savingdrift.
- Savingdriften udføres, når Auto (afkøling/opvarmning automatisk drift), afkølingsdrift og opvarmningsdrift. Det er ikke sikkert, at savingdriften er mulig, det afhænger af den indendørsenhed, der er tilsluttet.
- Savingdriften kan ikke indstilles på den underliggende fjernbetjening, når et dobbelt fjernbetjeningssystem anvendes.

10. Indledende indstilling

Udfør den indledende indstilling for fjernbetjeningen.

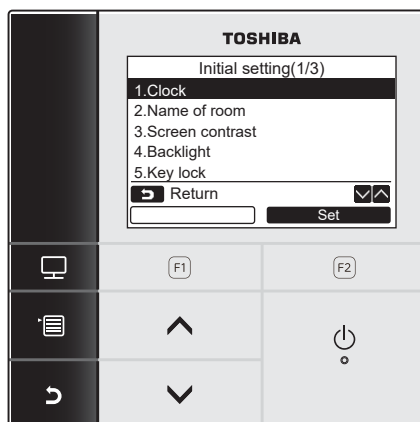



- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "10. Initial setting" på menuskærmen og tryk derefter på " Set" [F2] knappen.
- 2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge den post, der skal indstilles.
- 3 Tryk på " Set" [F2] knappen.

Indledende indstillingsposter

Punkt	Funktion
1. Clock	Indstillinger af uret (år, måned, dag, tidspunkt)
2. Name of room	Vi henviser til den installationsvejledning, der følger med fjernbetjeningen.
3. Screen contrast	Justering af LCD-displayets kontrast.
4. Back light	Tænder / slukker LCD-skærmens baglys.
5. Key lock	Forbyder knapbetjening
6. Header / Follower	Vi henviser til den installationsvejledning, der følger med fjernbetjeningen.
7. Language	Indstilling af det sprog, der vises på fjernbetjeningen.
8. Press & hold 4sec.	Indstilling af "tryk og hold" betjeningen for [ON / OFF] knappen.
9. Summer time	Indstillinger for sommertid (sommertid)
10. Clock display	Vælg "12-timers-ur" og "24-timers-ur" i "Normal displayfunktion" og "Detaljeret displayfunktion".
11. Clock synchronisation	Vi henviser til den installationsvejledning, der følger med fjernbetjeningen.

■ Ur

Indstil året, måneden, dagen og tiden.

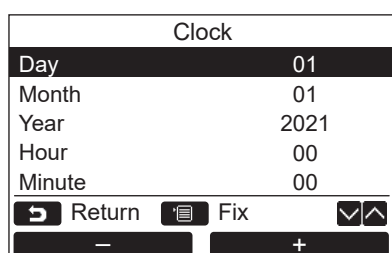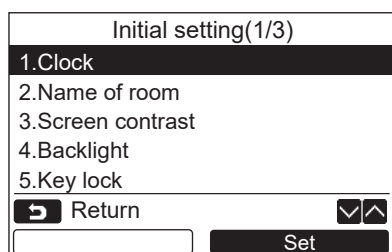

- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge "1.Clock" på "Initial setting" skærmen, og tryk derefter på " Set" [F2] knappen.
- 2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge året, måneden, dagen og tiden.
→ Tryk på " - " [F1] / " + " [F2] knappen for at indstille værdien.
- 3 Tryk på [MENU] knappen.

Indstilling af uret

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
 Return	 Fix  
	



Room A

12:00

24°C

Cool

Mode

Fan Speed

- 1 Tryk på [ ] / [ ] knappen for at vælge “1.Clock” på “Initial setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.
- 2 Tryk på [ ] / [ ] knappen for at vælge året, måneden, dagen og tiden.
→ Tryk på “ - ” [ F1] / “ + ”
[ F2] knappen for at indstille værdien.
- 3 Tryk på [ MENU] knappen.
→ Skærmen returnerer til “Initial setting” skærmen.

Urdisplayet vises øverst til højre på skærmen.

- Urdisplayet blinker, hvis urindstillingen er blevet nulstillet på grund af et strømsvigt eller af en anden årsag.

BEMÆRK

Det dato-område, som er til rådighed, er fra 1. januar 2021 til 31. december 2099.

■ Skærmskontrast

Juster LCD-skærmens kontrast.

Initial setting(1/3)

- 1.Clock
- 2.Name of room
- 3.Screen contrast**
- 4.Backlight
- 5.Key lock

 Return  

 Set 

Screen contrast



Return Fix

- +

- 1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “3.Screen contrast” på “Initial setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” Set” [ F2] knappen.
- 2 Tryk på “ -” [ F1] / “ +” [ F2] knappen for at justere.
- 3 Tryk på [ MENU] knappen.
→Skærmen returnerer til “Initial setting” skærmen.

■ Baglys

Tænder eller slukker for LCD-skærmens baglys.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Backlight	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “4.Backlight” på “Initial setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “ON” eller “OFF”.

3 Tryk på [MENU] knappen.
 → Når “ON” er valgt, tændes baglyset under betjening med fjernbetjeningen.
 → Når “OFF” er valgt, tændes baglyset ikke.

BEMÆRK

- LCD-skærmens baglys er tændt som fabriksstandard.
- Baggrundslýset er tændt i det forudbestemte tidsrum efter knapbetjening.

■ Knaplås

Vælg låsning/ikke låsning af [ON / OFF], [], [MODE](F1) og [FAN SPEED](F2).

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Key lock(1/2)	
ON/OFF	
Lock / ☒ Unlock	
Set temp.	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix

Key lock(2/2)	
Mode	
☒ Lock / ☐ Unlock	
Fan speed	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “5.Key lock” på “Initial setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge en knap, der skal låses/ikke låses.

3 Tryk på “ ← ●” [F1] knappen for at vælge “Lock” eller på “ ● →” [F2] knappen for at vælge “Unlock”.

4 Tryk på [MENU] knappen.
 → Når “Lock” er valgt, kan knappen ikke anvendes under knaplåsning.
 Når “Unlock” er valgt, kan knappen anvendes, selv under knaplås.
 → Alle knapper er ulåste, mens “Check” vises.
 → For indstilling af nøglelås, se ”Aktivering af knaplåsefunktionen” på side 9.
 → Fabriksindstillingen er “Lock”.

■ Sprog

Vælg et sprog til skærmteksten.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “7.Language” på “Initial setting” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge sproget.

3 Tryk på [MENU] knappen.
→Skærmen går tilbage til “Initial setting” skærmen.

Disse to skærme kommer frem for RBC-AMSU51-EN.

Language(1/2)	
● English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
● Polish	
Polski	
Return	Fix

Disse to skærme kommer frem for RBC-AMSU51-ES.

Language(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
● Dutch	
Nederlands	
Return	Fix

■ Tryk & hold 4sek.

Indstil "Press & hold 4sec." betjeningen for [ON / OFF] knappen.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
● ON	
OFF	
Return	Fix

- 1 Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge "8.Press & hold 4 sec." på "Initial setting" skærmen, og tryk derefter på " Set" [F2] F2] knappen.
- 2 Tryk på [^] / [v] knappen for at vælge "ON" eller "OFF".
- 3 Tryk på [MENU] knappen.
 → Når "ON" er valgt, starter / stopper airconditionanlægget driften, når [ON / OFF] trykkes ind og holdes inde i 4 sekunder.
 → Når "OFF" er valgt, starter / stopper airconditionanlægget driften, når der trykkes på [ON / OFF].

■ Sommertid

Indstil sommertid (sommertid).

Summer time	
1.Shift time	ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
Return	Fix

Summer time	
1.Shift time	● ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
Return	Fix
-	+


- 1 Tryk på knappen [^] / [v] for at vælge "9. Summer time" på skærmen "Initial setting", og tryk derefter på knappen " Set" [F2] F2].
- 2 Tryk på knappen [^] / [v] for at vælge "1. Shift time" på skærmen "Summer time".
- 3 Tryk på knappen " ← ● " [F1] F1] for at vælge "ON".
- 4 Tryk på knappen [^] / [v] for at ændre startdato og slutdato.
- 5 Tryk på knappen " - " [F1] F1] / " + " [F2] F2] for at indstille dag, måned og tid.
- 6 Tryk på knappen [MENU].
 → Skærmen vender tilbage til skærmen "Initial setting".

BEMÆRK

- Når "Shift Time" er slået TIL, og tiden i "Start Date" er nået, skifter indstillingen af tiden i fjernbetjeningen med 1 time, og når tiden i "End Date" er nået, vender indstillingen af tiden tilbage til den oprindelige tid.
- Når følgende planlagte drift indstillet af tiden ændres som følge af skiftet til sommertid, starter funktionen på tidspunktet efter ændringen.
Timer for planlægning, stille-indstilling for udendørsenhed, sparefunktion
Den planlagte funktion udføres dog ikke i løbet af den 1 time, tiden skifter med ved startdatoen.
- Driftstiden påvirkes ikke, selv hvis følgende funktion indstillet af tiden ændres med sommertid.
Timer for påmindelse om slukning, tilbagevenden (Energibesparelse), drift af sensor for "optaget"

■ Visning af ur

Vælg "12-timers ur" og "24-timers ur" i "Normal displayfunktion" og "Detaljeret displayfunktion".

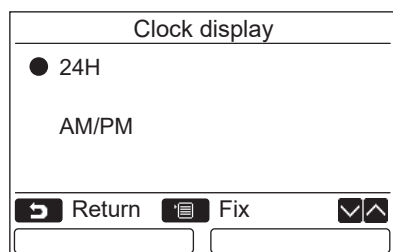


- Tryk på knappen [] for at vælge "10. Clock display" på menuskærmen, og tryk derefter på knappen "Set" [F2].
- Tryk på knappen [] for at vælge "24H" eller "AM/PM".
24H: 24-timers ur
AM/PM: 12-timers ur
- Tryk på knappen [MENU].
→ Skærmen vender tilbage til skærmen "Initial setting".

BEMÆRK

- Selv hvis du vælger "12-timers ur", ses visningen "24-timers ur" på indstillingsskærmen i timeren for planlægning, osv.

■ Ur-synkronisering

Du kan indstille, om år, måned, dag og tid skal synkroniseres med styreenheden til styring af airconditionanlæg. (Denne funktion implementeres kun for den relevante styreenhed til styring af airconditionanlæg).

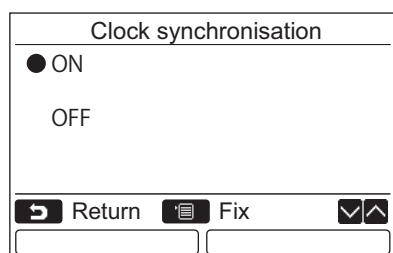

- Tryk på knappen [] for at vælge "11.Clock synchronisation" på skærmen "Initial setting", og tryk derefter på knappen "Set" [F2].
- Tryk på knappen [] for at vælge "ON" eller "OFF".
- Tryk på knappen [MENU].
→ Skærmen vender tilbage til skærmen "Initial setting".

BEMÆRK

"Clock synchronization" er "ON" som fabriksindstilling.

11.Ventilation

(Kun modeller, som er udstyret med denne funktion)

■ Ventilation



Udfør ventilationsoperation i forbindelse med airconditionanlægget.



- 1** Vælg "11. Ventilation" på menuskærmen, og tryk derefter på "Set" [F2 F2] knappen.
- 2** Tryk på [↑ ↑] / [↓ ↓] knappen for at vælge den post, der skal indstilles.
- 3** Tryk på "Set" [F2 F2] knappen.

Punkt	Funktion
1. ON/OFF	Drifts- og stop-operation for ventilation
2. Fan speed	Indstilling af ventilatorhastighed
3. Mode	Indstilling af ventilationsfunktionen
4. 24H ventilation off	Indstilling af 24 timers ventilationsstoptid.

Drift

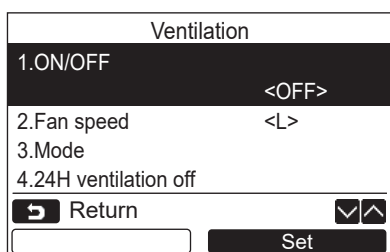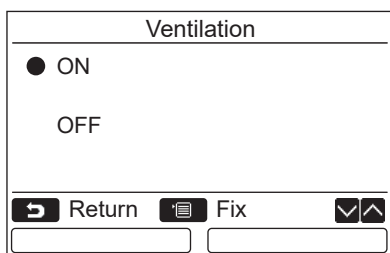


- 1** Tryk på [↑ ↑] / [↓ ↓] knappen for at vælge "1. ON/OFF" på "Ventilation" skærmen, og tryk derefter på "Set" [F2 F2] knappen.
- 2** Tryk på [↑ ↑] / [↓ ↓] knappen for at vælge "ON" eller "OFF".
- 3** Tryk på [MENU] knappen.
→ Skærmen returnerer til "Ventilation" skærmen.

BEMÆRK

- “Impossible” kommer frem på displayet, når der ikke er tilsluttet nogen ventilationsenhed eller den individuelle operation for ventilationsenheden ikke er aktiveret.
- “2.Fan speed” eller “3.Mode”, “4.24H ventilation off” er kun til rådighed for airconditionanlæg, som betjener sig af luft til luft-varmeveksleren VN-M*HE serien. Se den Brugervejledning, der følger med luft til luft-varmeveksleren angående detaljer.
- “ ” kommer frem på det detaljerede display under ventilationsdrift, når en anden ventilationsenhed end luft til luft-varmeveksleren VN-M*HE serien anvendes og den individuelle drift for ventilationsenheden er aktiveret.

12. Soft afkøling indstilling

Soft afkøling udfører drift ved at begrænse lamellens virkeområde eller undertrykke kapaciteten for at forhindre nedfald af udledt luft eller ekstrem afkøling.

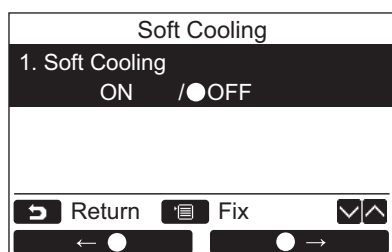

- 1** Tryk på [] / [] knappen for at vælge “12. Soft cooling setting” på menuskærmen, og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.
- 2** For at indstille soft afkøling driften, skal man trykke på “ ←•” [ F1] knappen for at vælge “ON”.
- 3** Tryk på [ MENU] knappen.
→ Skærmen går tilbage til menuskærmen


BEMÆRK

- Det er ikke sikkert, at rummet afkøles ordentligt, fordi soft afkøling fungerer ved at airconditionanlæggets kapacitet undertrykkes.
- “ ” vises på displayskærmen under soft afkøling.
- “ No function” vises i tilfælde af en model uden soft afkøling eller en model, som ikke kan udføre afkøling.
- Kun funktionen til undertrykkelse af kapaciteten fungerer i tilfælde af en model for hvilken vindretningen ikke kan indstilles.

13. Optaget sensor

■ Indstilling af sensor for "Optaget"

- En "Occupancy sensor" kan afgøre, om der er personer til stede eller ej.
Hvis der ikke er personer til stede, kører airconditionanlægget automatisk i energibesparende tilstand.

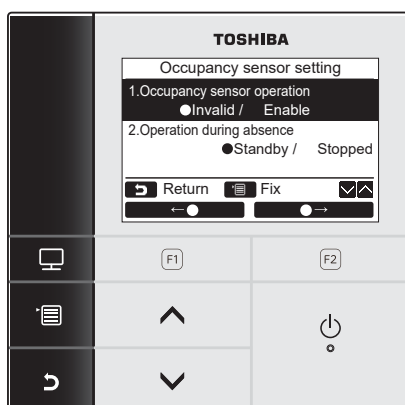

- 1 Tryk på knappen [MENU] for at vise menuskærmen.
- 2 Tryk på knappen [^] / [v] for at vælge "Occupancy sensor setting" på menuskærmen og tryk så på knappen " Set " [F2].

Punkt	Funktion
Occupancy sensor operation	Du kan bestemme, om du vil slå occupancy sensor fra eller vælge den nødvendige tid for at afgøre, om der ikke er personer til stede. Fabriksindstilling er 60 minutters periode til at afgøre det. Du kan vælge deaktiveret, 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 150 minutter.
Operation during absence	Du kan vælge driften af airconditionanlægget, når der ikke er personer til stede. Standby: Kredsløbstilstand (termostat OFF) Stopped: Stopper airconditionanlægget-

BEMÆRK

Hvis en occupancy sensor ikke er blevet forbundet, vises "⊙ No function".

■ Occupancy sensor operation

Occupancy sensor setting	
1.Occupancy sensor operation	
Invalid / ● Enable	60 min
2.Operation during absence	
● Standby /	Stopped
Return	Fix
← ●	● →

- 1 Tryk på knappen [] / [] for at vælge "1.Occupancy sensor operation" på skærmen "Occupancy sensor setting".
- 2 Tryk på knappen " ● " [F1] / " ● " [F2] for at vælge den ønskede fraværstid.
- 3 Tryk på knappen [MENU].
→Skærmen vender tilbage til menuskærmen.

■ Operation during absence


Occupancy sensor setting	
1.Occupancy sensor operation	
Invalid / ● Enable	60 min
2.Operation during absence	
● Standby /	Stopped
Return	Fix
← ●	● →

- 1 Tryk på knappen [] / [] for at vælge "2.Operation during absence" på skærmen "Occupancy sensor setting".
- 2 Tryk på knappen " ● " [F1] / " ● " [F2] for at vælge den ønskede drift.
- 3 Tryk på knappen [MENU].
→Skærmen vender tilbage til menuskærmen.

14. Strømforbrug

■ Strømforbrug

Strømforbruget vises på en graf. (Det vises muligvis ikke alt efter modellerne).

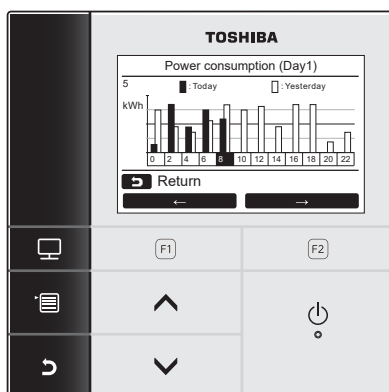


1 Tryk på knappen [] for at vælge “14. Power consumption” på menuskærmen, og tryk derefter på knappen “ Set” [F2].

2 Tryk på knappen “ ←” [F1]/ “ →” [F2] for at vælge tilstanden.

Day1 ⇌ Day2 ⇌ Week


3 Tryk på knappen [ANNULLERINGS] for at vende tilbage.

→ Skærmen vender tilbage til menuskærmen.

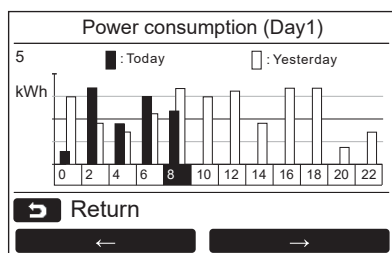


Day1-tilstand

Data for i dag og i går

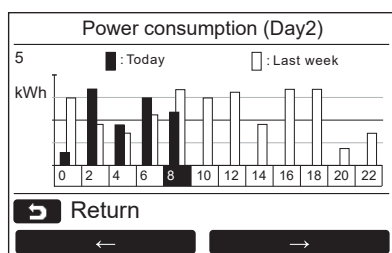

Day2-tilstand

Data for i dag og sidste uge

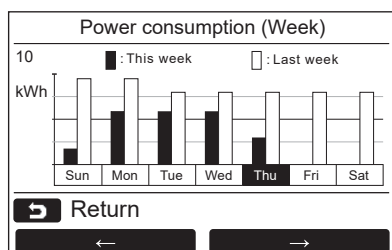

Week-tilstand

Data for denne uge og sidste uge

BEMÆRK

- Denne funktion kan kun anvendes med tilsvarende indendørsenheder og udendørsenheder. Den kan ikke anvendes, når der findes ikke-kompatible modeller i gruppen, der er tilsluttet til fjernbetjeningen. “⊗ No function” vises.

Kompatible modeller

Indendørsenhed: RAV-GM-serien, RAV-RM-serien

Udendørsenhed: RAV-GP-serien

- Strømforbruget vises ikke, når luft til luft-varmeveksler og ventilationsenhed er inde i gruppen.
 - Dataene for graf opdateres hvert 30. minut.
 - Det viste strømforbrug er kun et skøn, idet det kun beregnes på simpel vis. Det kan nogle gange afvige fra resultatet målt af effektmåleren.
 - Anvend ikke værdierne i visningen i betragtningen af den kontraherede effekt og beregning af strømladningen.
 - Data vises på det tidspunkt i sommertid.
 - Når der opstår strømsvigt, vises data for op til 30 minutter før strømsvigtet ikke.
 - Når indstillingsdata for indendørsenheden kontrolleres og/eller ændres, vises der ikke data for den tidsperiode.
 - Ved anvendelse af aircondition anlægget i to fjernbetjeninge kan denne funktion ikke anvendes med den sekundære fjernbetjening (følger).
 - Indstil altid uret før anvendelse af denne funktion.
 - Visningen vender tilbage til menu-skærmen, hvis fjernbetjeningen ikke betjenes i ca. 60 sekunder.
-

15.Information

■ Modelinformation

Viser modelnavnene og serienumrene.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return Set	

1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “15.Information” på menuskærmen og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.

2 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “1.Model information” og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.

■ Service-information

Kontroller kontaktnummeret for service.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	




1 Tryk på [] / [] knappen for at vælge “2. Service information” på “Information” skærmen, og tryk derefter på “ Set” [ F2] knappen.

■ Gruppestyring

De følgende funktioner kan indstilles individuelt for hver enhed, når gruppestyring anvendes:


“Wind direction”, “Individual louver”, “Swing type”, “Louver lock”

Brug fjernbetjeningen i henhold til nedenstående fremgangsmåde, inden hver funktion indstilles.

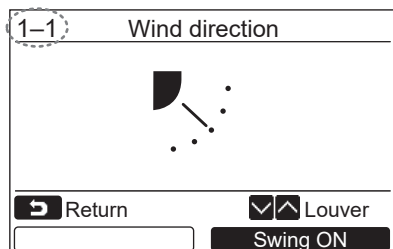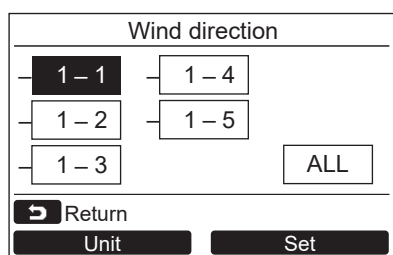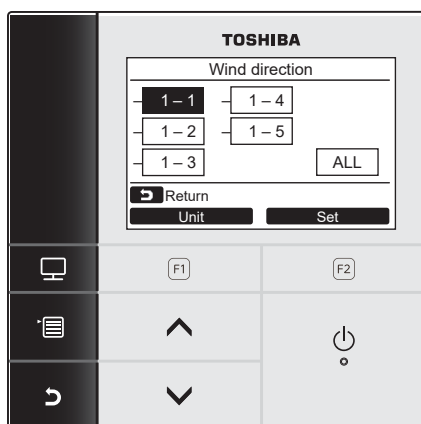

1 Vælg den gruppestyrede funktion på menu-skærmen, og tryk derefter på “**Set**” **Set**” [F2] F2] knappen.

2 Tryk på “**Unit**” **unit**” [F1] F1] knappen for at vælge den enhed, der skal indstilles.
→ Den valgte enhed skifter som følger, hver gang der trykkes på knappen:



3 Tryk på “**Set**” **Set**” [F2] F2] knappen.
→ Indstillingsdisplayet for den valgte enhed kommer frem.

4 Tryk på [**ANNULLERINGS**] knappen.


→ Et tryk på [**ANNULLERINGS**] knappen går tilbage til den foregående skærm.

→ Et tryk på [**ANNULLERINGS**] knappen, når “Swing type” eller “Louver lock” indstilles, viser “⌘ Indstilling” på skærmen.

- Nummeret (adressen) på den valgte enhed kommer frem øverst til venstre på skærmen, med mindre “ALL” er valgt for enhedsvalg.
- “ALL” er ikke til rådighed for nogle indstillinger.

■ Når central kontrol

Når der trykkes på en betjeningsknap, som er target for betjeningslåsen, mens betjeningslåsen er aktiveret med centralkontrollen, vises den følgende indikering i 5 sekunder.

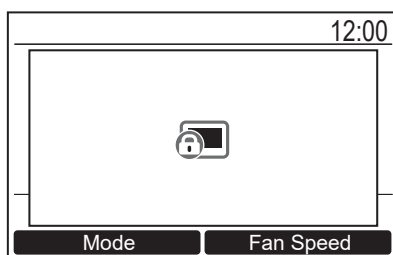

Detaljer for betjeningslås, som er aktiveret med centralstyring

- Start- og stopbetjening er forbudt.
- Ændring af driftsfunktionen er forbudt.
- Ændring af temperaturrens indstillingspunkt er forbudt.
- Ændring af ventilatorhastigheden er forbudt.

6 Vedligeholdelse

Afbryd strømmen, inden vedligeholdelse udføres.




Betjen ikke enheden med våde hænder.
Dette kan resultere i elektriske stød.

■ Daglig vedligeholdelse

Tør fjernbetjeningen af med en tør, blød klud. Hvis der anvendes vand til rengøring af fjernbetjeningen, kan resultatet blive fejlfunktion.

■ Rengøring af luftfilter

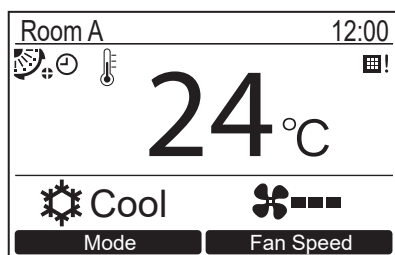


Rengør luftfilteret, når “!” (filtertegn) kommer frem på det detaljerede display. (side 26)

(“!” vises ikke i den normale displayfunktion.)

- Et tilstoppet luftfilter vil reducere afkølings- og opvarmningsydelsen.

7 Fejlfinding


■ Bekræftelse og eftersyn

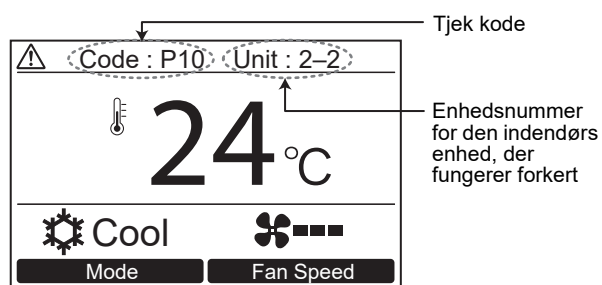

Når der opstår en fejl i airconditionanlægget, vises der en fejlkode og indendørsenhedens nummer vises på fjernbetjeningens display.

* Fejlkode vises kun, mens enheden er i gang.

Tryk på [MONITOR] knappen eller [ANNULLERINGS] knappen for at vise kontrolinformationsskærmen.

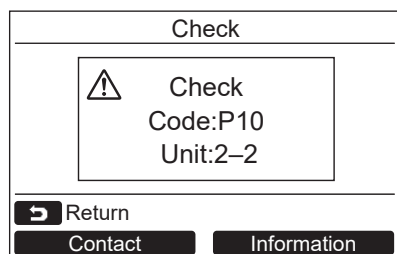

Mens kontrolinformationsskærmen vises:

Tryk på "Contact" [F1 F1] knappen for at vise kontaktnummeret til service.

Tryk på "Information" [F2 F2] knappen for at vise enhedens modelnavn og serienummer.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109015-1