

Modellbetegnelse:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Les denne bruksanvisningen før du bruker fjernkontrollen RBC-AMSU51-ES, RBC-AMSU51-EN.
- Du finner alle andre instruksjoner enn hvordan fjernkontrollen fungerer, i brukerveiledningen som leveres med innendørsenheten.

Innhold

1	Sikkerhetsanvisninger	2
2	Før bruk	3
3	Delenes navn og funksjoner	4
4	Drift	7
	Drift	7
	Endre viftehastigheten	7
	Endre temperaturen	8
	Skjermmeny for overvåking	9
	Betjene menyene	10
5	Menypunkter	11
	1.Luftstrøm ("Wind Direction")	13
	2.Individuelle spjeld ("Individual louver")	15
	3.Spjeldinnstilling ("Louver setting")	17
	4.Avslåingstimer ("Off reminder timer")	19
	5.Timer for timeplan ("Schedule timer")	21
	6.Nattdrift ("Night operation")	25
	7.Nullstilling av filterindikering ("Filter sign reset")	26
	9.Energisparing ("Energy saving")	28
	10.Innledende innstilling	34
	11.Ventilasjon	40
	12.Innstilling av lett kjøling	41
	13.Bevegelsessensor	42
	14.Strømforbruk	44
	15.Informasjon	46
6	Vedlikehold	48
7	Feilsøking	49

1 Sikkerhetsanvisninger

- Les disse "forholdsregler for sikkerhet" nøye før bruk.
- Forholdsreglene som er gjengitt nedenfor, inneholder viktige emner vedrørende sikkerhet. Overhold dem uten avvik.
Sett deg inn i følgende detaljer (indikasjoner og symboler) før du leser resten av brukerhåndboken, og følg instruksjonene.
- Oppbevar håndboken tilgjengelig for senere henvisning.

Indikering	Indikatorenes betydning
 ADVARSEL	Denne typen tekst angir at unnlatelse av å overholde retningslinjene i advarselen, kan føre til alvorlig personskade (*1) eller dødsfall hvis produktet håndteres feilaktig.
 FORSIKTIG	Tekst som følger dette symbolet, indikerer at manglende overholdelse av retningslinjene i advarselen, kan føre til mindre personskade (*2) eller materiell skade (*3) hvis produktet håndteres feilaktig.

*1: Alvorlig personskade innebærer blindhet, skade, forbrenning, elektrisk støt, brukne bein, forgiftning og andre personskader som får ettervirkninger i form av sykehusinnleggelse eller langvarig poliklinisk behandling.

*2: Personskade innebærer skade, forbrenning, elektrisk støt og andre personskader som ikke krever sykehusinnleggelse eller langvarig poliklinisk behandling.

*3: Materiell skade angir skade på bygninger, innbo og løsøre, husdyr og kjæledyr.



Installasjon

- **Foreta aldri montering av dette klimaanlegget på egenhånd.**
Be din forhandler eller en montør med spesiell kompetanse om å installere klimaanlegget. Forsøk på å innstallere klimaanlegget på egen hånd medfører fare for elektriske støt og/eller brann og at feil oppstår under installasjonen.
- **Anvend utelukkende godkjente klimaanleggheter.**
Vær fullstendig sikker på at kun godkjente klimaanleggheter, som er angitt av produsenten, blir anvendt.
Be i tillegg en montør, som har spesiell erfaring med slike enheter, om å installere dem. Fare for elektriske støt og/eller brann samt feilinstallasjon kan oppstå hvis du forsøker å installere delene på egen hånd.

Drift

- **Ikke betjen knappene med våte hender.**
Fare for elektriske støt og andre faremomenter kan oppstå hvis denne advarselen ikke overholdes.
- **Kontrollenheten må aldri bli våt.**
Foreta forebyggende tiltak for å unngå at kontrollenheten blir våt. Fare for elektriske støt, brann og andre faremomenter kan oppstå hvis denne advarselen ikke overholdes.
- **Dersom det oppstår unormale forhold (som f.eks. brent lukt), må du stanse driften og slå av hovedbryteren.**
Fortsatt drift i unormale tilstander, som ikke har blitt utbedret, medfører fare for elektriske støt, brann og andre faremomenter. Rådfør deg med din forhandler.

Flytting

- **Foreta aldri reparasjonsarbeide på egen hånd.**
Forsøk under ingen omstendigheter å foreta reparasjoner på egen hånd.
Rådfør deg istedenfor med din forhandler eller en montør som har spesiell kompetanse. Det kan oppstå fare for elektriske støt, brann eller feil ved installeringen dersom du forsøker å foreta reparasjonsarbeide på egen hånd..
- **Rådfør deg med din forhandler når kontrollenheten skal bli omplassert eller ominstallert.**

**FORSIKTIG****Installasjon**

- **Unngå installasjon av fjernkontrollen på steder hvor det forekommer høy bestandighet av fuktighet, olje, fett eller vibrasjoner.**
Feilfunksjon kan oppstå hvis denne advarselen ikke overholdes.
- **Fjernkontrollen må aldri utsettes for direkte sollys eller plasseres i nærheten av en varmekilde.**
Feilfunksjon kan oppstå hvis denne advarselen ikke overholdes.
- **Unngå installasjon av fjernkontrollen i nærheten av apparater som sender ut elektromagnetisk støy.**
Det kan oppstå driftsavvik hvis denne advarselen ikke overholdes.
- **Ikke bruk denne enheten på steder der barn kan oppholde seg.**

Drift

- **La aldri enheten falle ned eller utsettes for kraftige slag.**
Feilfunksjon kan oppstå hvis denne advarselen ikke overholdes.

2 Før bruk

Anvend følgende prosedyre for betjening av fjernkontrollen når enheten tas i bruk for første gang eller etter endring av innstillingene. Når knappen [ ON/OFF] trykkes vil klimaanlegget starte driften med innstillingene som ble utført på fjernkontrollen sist gang.

Klargjøring


Skru på automatsikringen.

- “ Setting” (innstillinger foretas) blinker på fjernkontrollens skjerm når strømmen slås på.
 - * Etter at strømmen slås på vil det ta ca. 5 minutter før fjernkontrollen kan betjenes. Dette er helt normalt.
- **For opprinnelige innstillinger, se “10. Innledende innstilling” på side 34.**

MERKNAD

- Ikke skru av kretsbryteren i perioden eller sesongen klimaanlegget er i drift.
- Skru på kretsbryteren 12 timer eller mer før du begynner driften av klimaanlegget, når enheten ikke har vært i bruk i en lengre tidsperiode.

3 Delenes navn og funksjoner

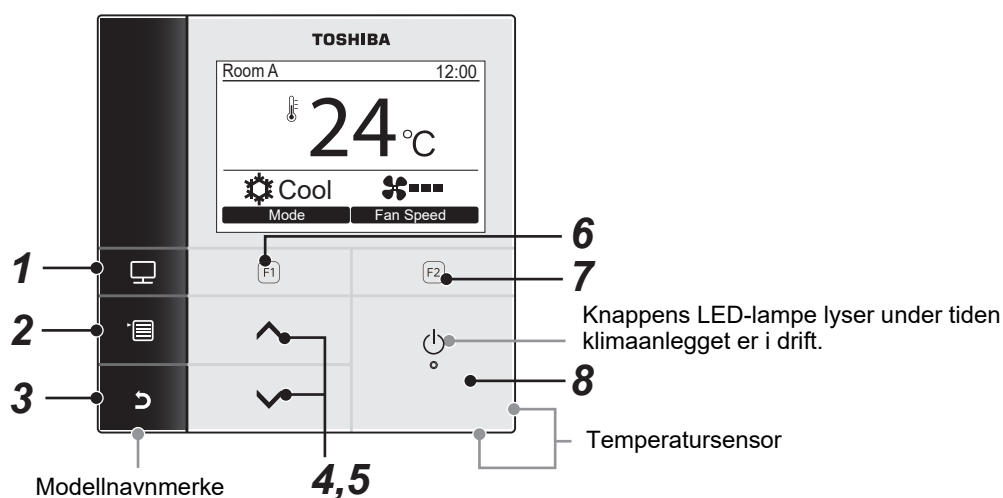

- 1 [🖥️] overvåkingsknapp**
Frembringer skjermmenyen for overvåking.
(side 9)
- 2 [☰] menyknapp**
Frembringer menyskjermen.
(side 10)
- 3 [🔌] avbryterknapp**
Virker ifølge indikeringene på skjermen, som f.eks. returnering til forutgående skjermmeny.
(side 10)
- 4 [⬆️ ⬇️]-knapp**
Under normal drift: Justerer temperaturinnstillingen.
Med menyskjermen: Velger punkt i menyen.
(side 8)


- 5 [⬆️ ⬇️]-knapp**
Under normal drift: Justerer temperaturinnstillingen.
Med menyskjermen: Velger punkt i menyen.
(side 8)
- 6 [F1] F1-knapp**
Funksjonene varierer avhengig av innstillingsmenyene.
(side 7)
- 7 [F2] F2-knapp**
Funksjonene varierer avhengig av innstillingsmenyene.
(side 7)
- 8 [🔌] ON/OFF-knapp**
(side 7)

Veksler mellom normal skjermvisning og detaljert skjermvisning.

Trykk og hold samtidig nede avbryterknappen [ AVBRYTER] og overvåkingsknappen [ OVERVÅKINGS] i mer enn 4 sekunder for å skifte visningsmodus.

Normal visningsmodus er standardinnstillingen ved levering fra fabrikk.

Normal visningsmodus (fabrikkinnstilling)

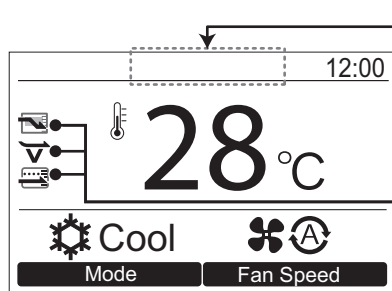

(*1)

Strømsparingsikon

- Viser når klimaanlegget fungerer i strømsparemodus.


Lett kjøling-ikon

- Viser at klimaanlegget fungerer i modusen lett kjøling.

Sparefunksjon

- Viser når den settes i gang for å fjerne overdreven varme eller overdreven kjøling gjennom en automatisk korrigering av temperatursettpunktet.

Detaljert visningsmodus

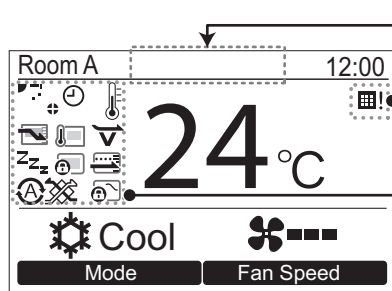

(*1)

Ikoner vil vises på skjermen ved valg av detaljert visningsmodus.

- *1 • “ Forbereder varme”-ikonet vises når varmefunksjonen eller avisingsfunksjonen starter.
Innendørsviften stopper eller går over til blåsefunksjon når den vises.
• Den vises avhengig av modellen når “ Forbereder drift” vises.

▼ Ikonoversikt


	Indikerer at strømsparingsfunksjonen er aktivert. (side 28)		Indikerer at en timerfunksjon er aktivert. (side 19, 21)
	Viser at fjernkontrollsensoren er aktivert. (*2)		Indikerer at spjeldlåsen er aktivert. (side 18)
	Indikerer at nattdriftsfunksjonen er aktivert. (side 25)		Indikerer spjeldets innstilling. (side 13, 14)
	Indikerer at den sentrale kontrollenheten blokkerer bruk av fjernkontrollen (side 47)		Indikerer at filteret trenger å bli rensset. (side 26, 48)
	Viser at sparefunksjonen er aktivert. (side 33)		Viser at lett kjøling er aktivert. (side 41)
			Viser at kontrollveksling er på gang.

*2 Vanligvis er det temperatursensoren på innendørsenheten som registrerer temperaturen. Temperaturen rundt fjernkontrollen kan også registreres. Kontakt forhandleren hvor dette produktet ble kjøpt for ytterligere detaljer. * Ikke ta i bruk denne funksjonen når klimaanlegget kontrolleres i en gruppe.

▼ Oversikt over ventilasjonsikoner

- Ventilasjonsikonene vises på skjermen kun dersom en ventilasjonsenhet er tilkoblet.
- Se brukerhåndboken som medfølger luft-til-luft-varmeveksleren for detaljer angående ventilasjonsikonene.

	Automatisk modus		24-timers ventilasjonsmodus
	Bypassmodus		Nattids varmeuttrekingsmodus
	Total varmeuttrekingsmodus		

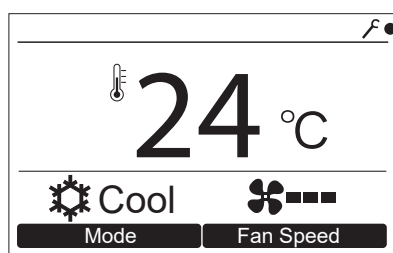
**Merknad kodeikon**

- Dette ikonet vises på displayet når en varselkode har oppstått. Kontakt din forhandler (distributør) for detaljer.

4 Drift

■ Drift

* Visse av modusene for drift vil ikke være tilgjengelige avhengig av hvilken type inndel som anvendes.

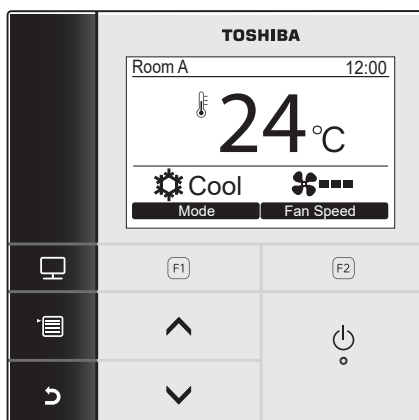


- 1 Trykk på [ON/OFF]-knappen for å starte driften.
- 2 Trykk på modusknappen “ Mode ” [F1 F1] for å velge ønsket driftsmodus.
→ Modusen skifter i følgende sekvens med hvert trykk på knappen.




- 3 Trykk på [ON/OFF]-knappen for å avslutte driften.

■ Endre viftehastigheten

* De mulige viftehastighetene varierer avhengig av den innendørsenheten som er tilkoblet.



- 1 Trykk på knappen “ Fan speed ” [F2 F2] for å velge viftehastigheten.
→ Viftehastigheten endres slik hver gang knappen trykkes på.




Når fjernkontrollen brukes i kombinasjon med en innendørsenhet som støtter 5 hastigheter, endres visningen av viftehastigheten hver gang du trykker på knappen “ Fan speed ” [F2 F2].



- “ ” vises på skjermen når den tilkoblede innendørsenheten ikke er utstyrt med viftehastigheten.
- “ ” vil ikke være tilgjengelig hvis “Fan” (vifte) er valgte driftsmodus.

■ Endre temperaturen

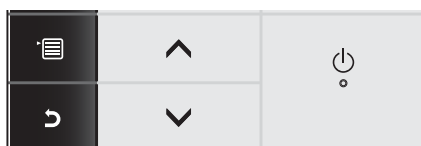

1 Bruk knappene [] / [] til å justere temperaturen.

→ Trykk på knappen [] for å heve temperaturinnstillingen, og trykk på [] for å senke den.




- Se "Grense for temperaturområde ("Set temp. range limit")" for temperaturrekkevidden en har til rådighet. (side 31)
- Temperaturen kan ikke justeres dersom "Fan" (vifte) er valgte driftsmodus.

▼ Dobbel automatisk modus

I innstillingen dobbelt settpunkt, kan temperaturens settpunkt for individuell kjøling og varme innstilles for å justere temperaturen innendørs.

Thermo.OFF for temperaturer mellom settpunktene for kjøling og varme.

Hvis du vil bruke dobbel automatisk modus, be forhandleren om å foreta innstillingen.

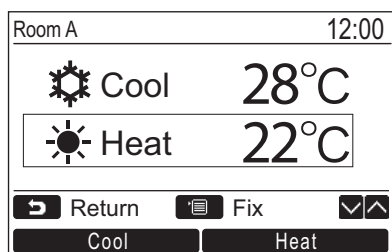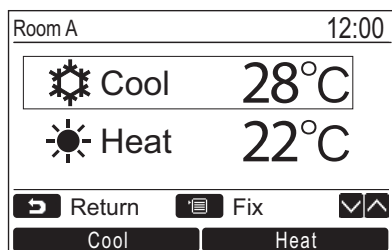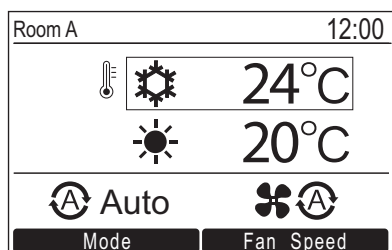

1 Trykk på knappen [] / [] for å veksle til visningen vist til venstre.

2 For å innstille settpunktet for kjøletemperaturen trykk på [Cool] og juster innstillingen med [] / [].

Det vises en rute rundt [Cool] og [Temperature set point]. For å innstille settpunktet for varmetemperaturen trykk på [Heat] og juster innstillingen med [] / [].

Det vises en rute rundt [Heat] og [Temperature set point].

→ Trykk på [MENY] for å bekrefte innstillingene og gå tilbake til normal visning.

→ Trykk på [AVBRYTER] for å avbryte innstillingene og gå tilbake til normal visning.

MERKNAD

Ved tilkobling til kontrollsystemet til et klimaanlegg som ikke støtter dobbelt settpunkt

- Temperaturens settpunkt, en verdi som er halvdelen av varmetemperaturens og kjøletemperaturens settpunkt, vil vises.
- Når temperaturinnstillingen har blitt endret av den understøttede kontrollen, vil kjøletemperaturens settpunkt og varmetemperaturens settpunkt vist på skjermen for dobbelt settpunkt, innstilles automatisk.
- Kontakt forhandleren hvor dette produktet ble kjøpt for ytterligere detaljer.

■ Skjermmeny for overvåking

For kontroll av driftstilstanden i øyeblikket.



	Monitor
(1)	Set temp. 24°C
(2)	Control temp. 24°C
(3)	Outdoor temp. 35°C
(4)	Filter remaining hour 2500
(5)	Total running hour 10480
	Return

- 1 Trykk på [OVERVÅKINGS]-knappen. Skjermmenyen for overvåking bringes frem.
- 2 Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] for å gå tilbake.

- (1) Viser den innstilte temperaturen.
- (2) Viser temperaturen som blir målt med innedelens innetemperatursensor.
Hvis sensoren er satt til den på fjernkontrollen, vises temperaturen målt av den fjernstyrte sensoren.
- (3) Viser temperaturen målt med TO omgivelsesluftsensoren i utendørsenheten.
- (4) Viser tiden som gjenstår inntil filterindikatoren tenner.
- (5) Viser den samlede driftstiden.

MERKNAD

Totale antall timer i drift

- Den samlede driftstiden vil bli lagret på fjernkontrollen.
- Tiden som løper under selvrensing eller drift av viften vil ikke bli regnet med.


Temperaturen omkring utedelen

- Viser temperaturen omkring utedelens luftuttak.
- Den viste temperaturen kan avvike noe fra den reelle temperaturen utendørs.

Annet


- Hovedenhetens tilstand vil bli vist ved gruppetilkobling.
- Skjermen går tilbake til forrige visning hvis ingen handling utføres innen 60 sekunder.
- Når du bruker en fjernstyrt sensor eller en sensor med kablet fjernkontroll, kan ikke innstillingstemperaturen styres nøyaktig, på grunn av forskjellen mellom temperaturen på sensoren og romtemperaturen som kan oppstå på grunn av veggens utstrålende varmeeffekter etc.

Aktivere tastlåsfunksjonen

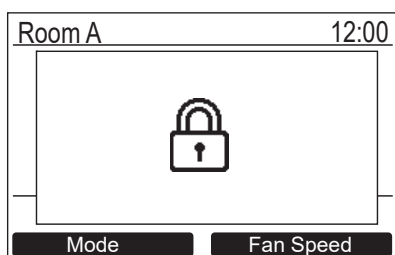

- Aktiver tastlåsen ved å trykke og holde avbryterknappen [AVBRYTER] inntrykt i mer enn 4 sekunder. Frigjør tastlåsen ved å trykke og holde avbryterknappen [AVBRYTER] inntrykt på nytt i mer enn 4 sekunder.
- “ ” vil vises på skjermen hvis en låst knapp blir trykket når tastlåsfunksjonen er i virksom.
- Velg knappene som skal låses med “Key lock” (tastlås) under “10. Initial setting” i menyskjermen. (side 36)

Selvrensing (kun for modeller som er utstyrt med denne funksjonen)

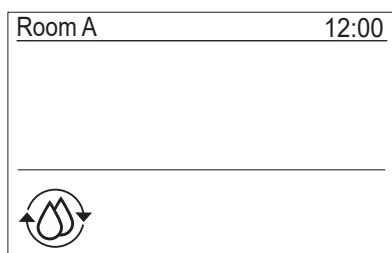

- Selvrensingen har som funksjon å tørke klimaanlegget innvendig etter kjøring med "Auto" (kjøling), "Cool" (kjøling) eller "Dry" (lufttørring), slik at klimaanlegget holdes rent innvendig.
- Tiden det tar for selvrensingen vil variere avhengig av tiden som enheten ble kjørt i modusene "Auto", "Cool" eller "Dry".


Driftstid med "Auto", "Cool" eller "Dry".	tid det tar for selvrensing
Mindre enn 10 minutter	Selvrensing blir ikke utført.
Mellom 10 minutter og 1 time	1 time*
1 time eller mer	2 timer*

*Dette er omtrentlige tider. De varierer avhengig av typen innendørsenhet.

- Trykk på [ON/OFF]-knappen to ganger for å påtvinge stans av selvrensingen.
- "Self clean" vil vises på skjermen så lenge selvrensingen pågår.
[ON/OFF]-knappens LED-lampe slukker.
- Se også brukeshåndboken som medfølger innedelen angående selvrenningsfunksjonen.

Betjene menyene


* Se etterfølgende sider for detaljer om skjermmenyene.

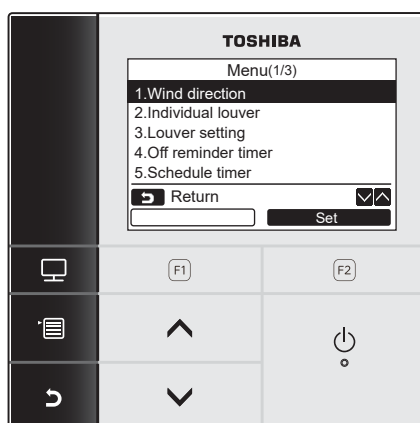


* Menyskjermen vil gå tilbake til normal/detaljert visning dersom ingen tastoperasjoner foretas i løpet av 60 sekunder.

- 1 Trykk på menyknappen [MENY].
- 2 Bruk knappene [^] / [v] til å velge et ønsket punkt.
→ Det valgte punktet er fremhevet.
- 3 Trykk på innstillerknappen " Set " [F2].
→ Skjermbildet for innstilling vises.
- 4 (Angre)
Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] for å gå tilbake.
→ Skjermen går tilbake til å vise forutgående skjermmeny.

5 Menypunkter

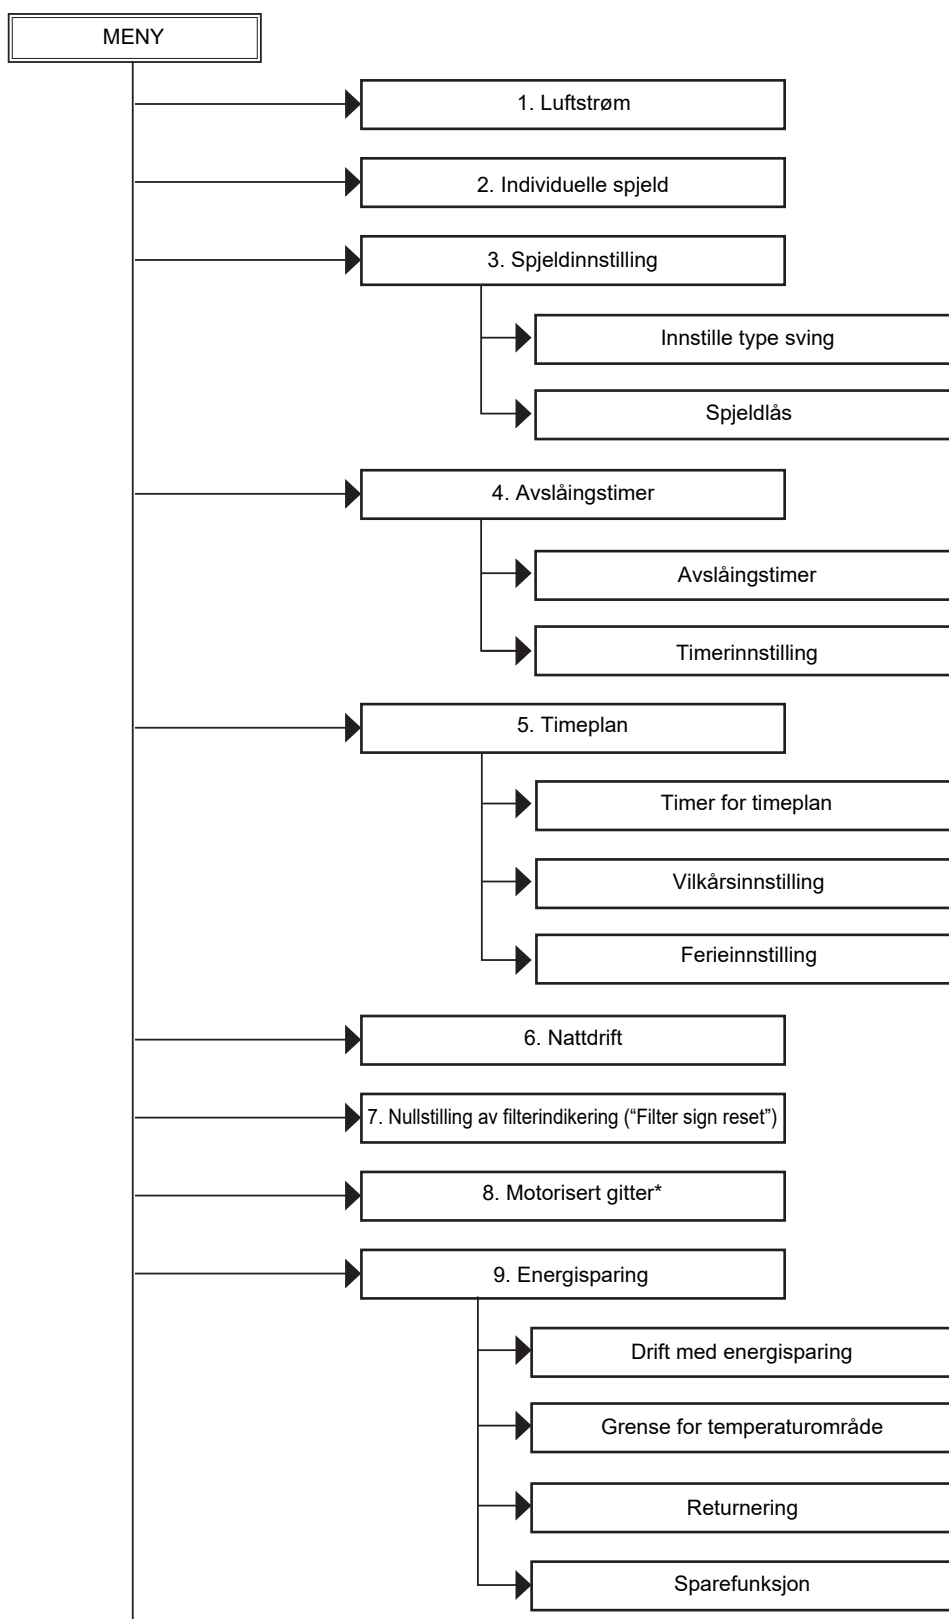

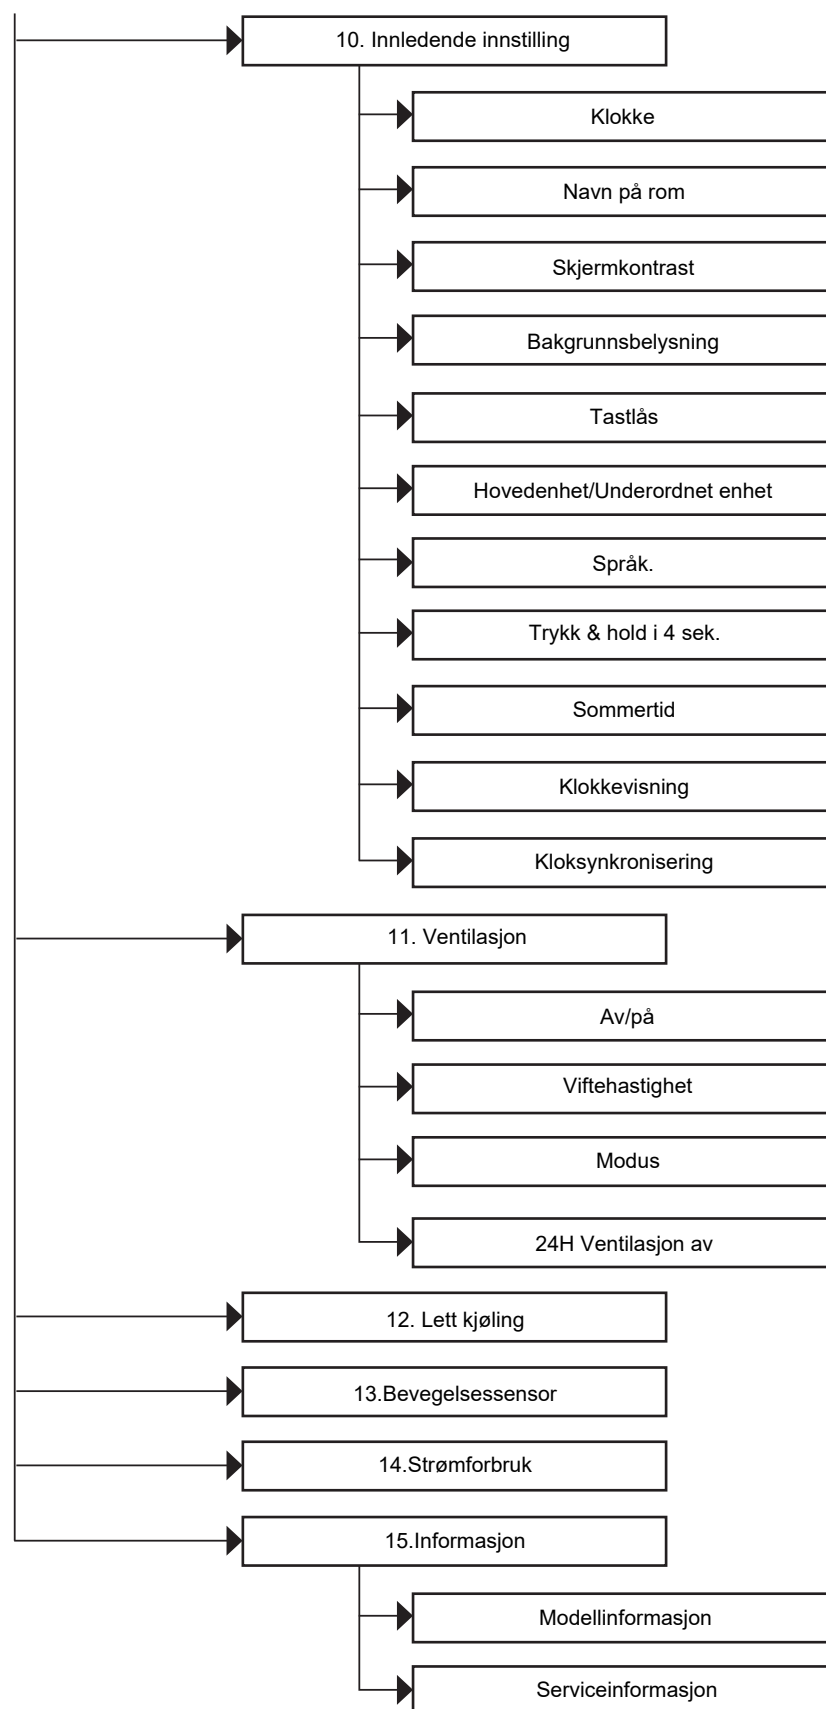**MERKNAD**

* "8. Motorisert gitter" kan ikke stilles inn.
"⊘ No function" vises når den er valgt.

1. Luftstrøm (“Wind Direction”)

■ Luftstrøm


* Justerer luftstrømmens retning.



FORSIKTIG


Se anvisningene (om justering av luftstrømmen) i brukerhåndboken som medfølger innedelen før du foretar innstillingen.

Før innstilling foretas

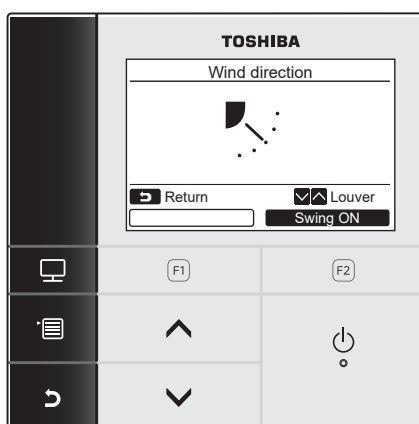

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “1. Wind direction” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene [] / [] til å velge retning på luftstrømmen.




Driftsmodus	Tilgjengelige retninger
Heat, Fan, Auto (oppvarming)	(1)⇔(2)⇔(3)⇔(4)⇔(5)
Cool, Dry, Auto (avkjøling)	(1)⇔(2)⇔(3)

3 Trykk på avbryterknappen [] for å gå tilbake.

→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

■ Skru på/av svinging av spjeld

Starter svinging av spjeldet

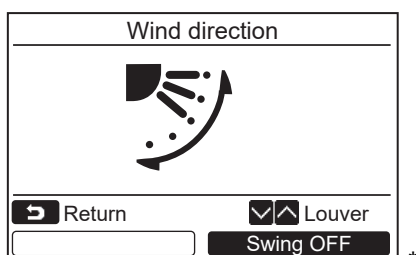

* Når spjeldet er stoppet, vises “ Swing ON”.


1 Trykk på knappen for påskruing av sving “ Swing ON” [F2 F2]-knappen i skjermmenyen “Wind direction”.

→Hvis knappene [] / [] i skjermmenyen “Wind direction” trykkes når spjeldet svinger, vil svingingen stanse og stille spjeldet til posisjon (1).

2 Trykk på avbrytingsknappen [AVBRYTER].

→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

Stanse svinging av spjeldet

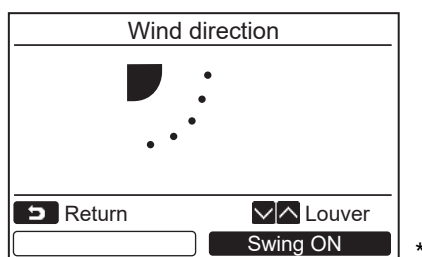

* Når spjeldet svinger, vises "Swing OFF Swing OFF".

1 Trykk på knappen for avskruing av sving

"Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] i


skjermmenyen "Wind direction".

→ Trykk på knappen for avskruing av sving

"Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] for å stanse svingingen. Spjeldet stanser i posisjonen den befinner seg i når knappen trykkes.

- Spjeldet stanser ikke posisjon (4) eller (5) hvis driftsmodusen er "Cool" (kjøling) eller "Dry" (lufttørring). Spjeldet vil stanse i posisjon (3) selv om knappen trykkes med spjeldet i posisjon (4) eller (5).

Skjermvisning når svingingen er stanset



- Hvis knappene [▲ ▲] / [▼ ▼] trykkes når skjermmenyen viser at spjeldet er stanset, vil spjeldet stilles i posisjon (1).

2 Trykk på avbrytingsknappen

[AVBRYTER].

→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.


MERKNAD

- "No function" (funksjon mangler) vil vises på skjermen på modeller som ikke er utstyrt med funksjon for justering av luftstrøm.
- Se "15. Informasjon om Gruppekontroll". (side 47)
- " " blir vist på skjermen når spjeldlåsfunksjonen er i bruk. (side 18)

2. Individuelle spjeld (“Individual louver”)

■ Individuelle spjeld


* Individuell justering av luftstrøm og svinging av hvert spjeld er mulig med modelltyper som har 4-veis kassett.

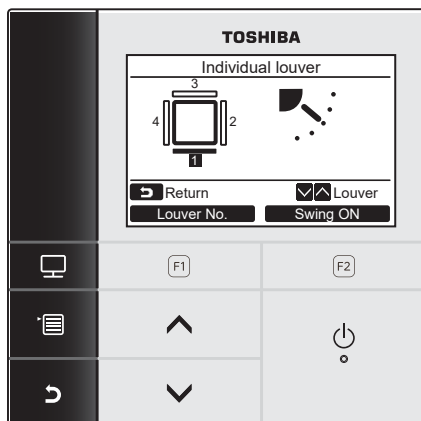

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “2.Individual louver” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Trykk på “ Louver No.” [F1 F1]-knappen for å velge spjeldet du ønsker å justere.

→Skjermen skifter til å vise følgende hver gang knappen trykkes.



3 Bruk knappene [] / [] til å velge retning på luftstrømmen.

→Se “Luftstrøm” om hvordan man justerer luftstrømmens retning. (side 13)

4 Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER].

→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.



Spjeldnr.

<Kassettmodell med 4-veis luftuttak>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM***UT*, MMU-UP***H*


RAV-GM***UT*

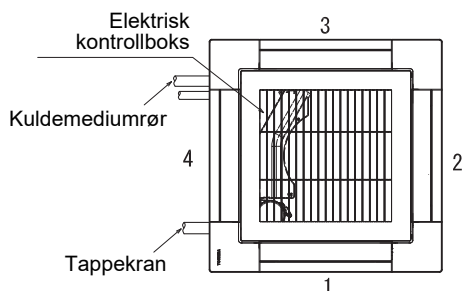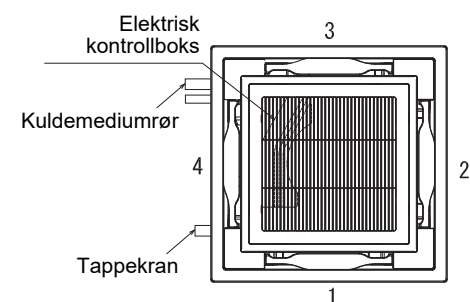

<Kompakt kassettmodell med 4-veis luftuttak>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM***MUT*, MMU-UP***MH*

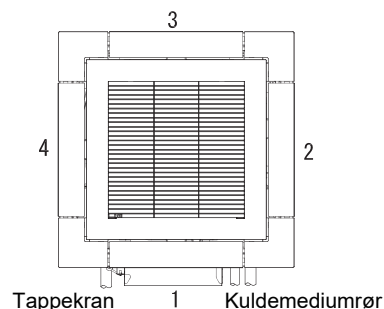

■ Skru på/av svinging av spjeldet

Starte svinging av spjeldet

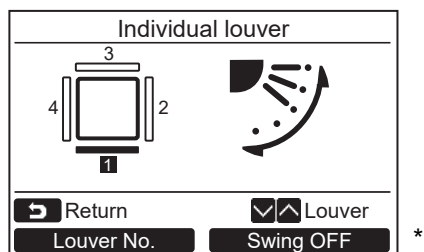


* Når spjeldet er stoppet, vises "Swing ON Swing ON".

1 Trykk på knappen for påskruing av sving "Swing ON Swing ON" [F2 F2] i skjermmenyen "Individual louver".

2 Trykk på avbrytingsknappen [AVBRYTER].
→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

Stanse svinging av spjeldet

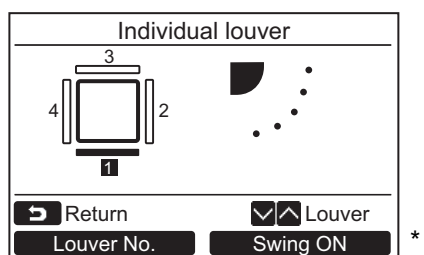

* Når spjeldet svinger, vises "Swing OFF Swing OFF".

1 Trykk på knappen for avskruing av svinging "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] i skjermmenyen "Individual louver".

2 Trykk på avbrytingsknappen [AVBRYTER].
→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

MERKNAD

- "No function" (funksjon mangler) vil vises på skjermen på modeller som ikke er utstyrt med individuell justering av spjeld.
- Hvis knappene [^ ^] / [v v] trykkes når spjeldsvingingen stanses, vil spjeldet stilles i posisjon (1).
- Se "15. Informasjon om ■ Gruppekontroll". (side 47)
- " " blir vist på skjermen når spjeldlåsfunksjonen er i bruk. Individuell justering av spjeld gjelder ikke for spjeld som har blitt låst. (side 18)



3. Spjeldinnstilling (“Louver setting”)

■ Innstille type sving (“Swing type”)

* Velg mellom svingtypene: standard sving, todelt sving eller syklisk sving av spjeldet.

Foreta innstillingene når innedelen ikke er i drift. (Slå av klimaanlegget før du begynner å utføre innstillingene.)

Før innstilling foretas

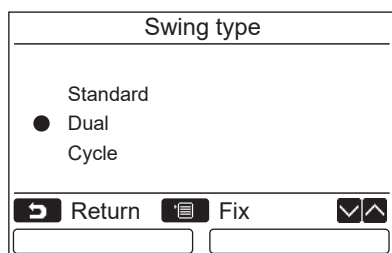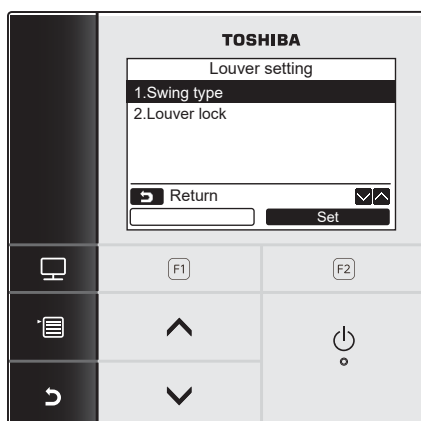

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “3.Louver setting” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene [] / [] til å velge “1.Swing type” og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

3 Bruk knappene [] / [] i skjermmenyen “Swing type” for å velge typen sving.
→ Se brukerhåndboken som medfølger innedelen angående svingtype.

4 Trykk på menyknappen [MENY].
→ “⌂ Setting” vises på skjermen.
→ Skjermen for enhetsvalg vises når gruppekontrollen brukes. Trykk på knappen [AVBRYTER] på skjermen for enhetsvalg for å avslutte innstillingene. “⌂ Setting” vises på skjermen.

MERKNAD





- “⊘ No function” (funksjon mangler) vil vises på skjermen på modeller som ikke er utstyrt med svingjustering.
- Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] for å avslutte innstillingen. Ingen innstilling har blitt utført og skjermen går tilbake til “Louver setting”.
- Se “15. Informasjon om ■ Gruppekontroll”. (side 47)

■ Spjeldlås

* Spjeldenes retning kan låses hver for seg.

Foreta innstillingene når innedelen ikke er i drift. (Slå av klimaanlegget før du begynner å utføre innstillingene.)

Før innstilling foretas

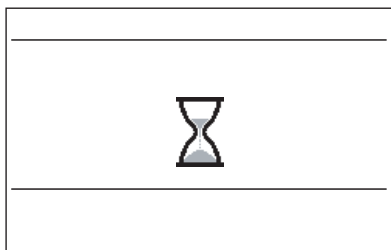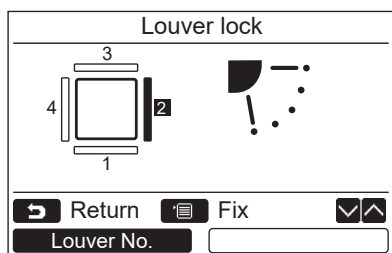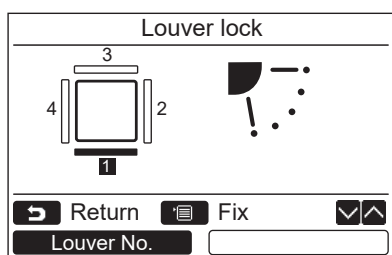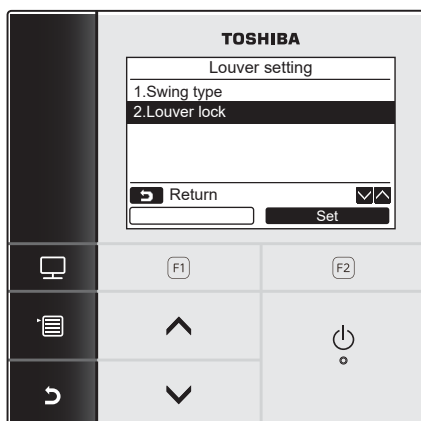


1 Bruk knappene [] / [] til å velge “3.Louver setting” i skjermenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].

2 Bruk knappene [] / [] til å velge “2.Louver lock” og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].

3 Trykk på “ Louver No.” [F1]-knappen for å velge spjeldet du ønsker å justere.


→Skjermen skifter til å vise følgende hver gang knappen trykkes.



Se avsnittet “Individuelle spjeld” på side 15 for spjeldnummer etter modell.

4 Bruk knappene [] / [] til å velge ønsket (luftstrøm) retning av spjeldet.

→Trykk på knappen [] for å bevege spjeldet oppover. Trykk på [] for å bevege det nedover.

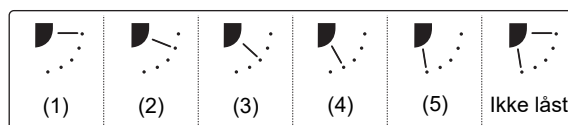

5 Trykk på menyknappen [MENEY].

→“ Setting” vises på skjermen.

→Skjermen for enhetsvalg vises når gruppekontrollen brukes. Trykk på knappen [AVBRYTER] på skjermen for enhetsvalg for å avslutte innstillingene. “ Setting” vises på skjermen.


MERKNAD

- “No function” vises på skjermen for modeller som ikke er utstyrt med spjeldlåsinnstillingen.
- Trykk på avbryterknappen [ AVBRYTER] for å avslutte innstillingen. Ingen innstilling har blitt utført og skjermen går tilbake til “Louver setting (”Spjeldinnstilling”)”.
- “ ” blir vist på skjermen når spjeldlåsfunksjonen er i bruk.
- Trykk gjentatte ganger på knappene [ ^] / [ v] for å velge spjeldinnstillingen “Not locked” (ulåst) for å frigjøre låsen.
- Kondens kan oppstå hvis spjeldet er låst i posisjon (4) eller (5) under kjøling.
- Se “15. Informasjon om ■ Gruppekontroll”. (side 47)

4. Avslåingstimer (“Off reminder timer”)

■ Avslåingstimer (“Off reminder timer”)



Før innstilling foretas

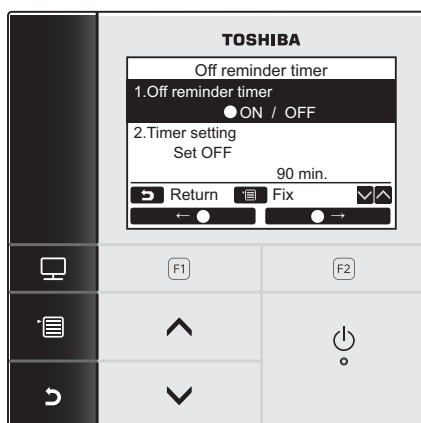

- 1 Bruk knappene [ ^] / [ v] til å velge “4. Off reminder timer” i skjermmenyen, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [ F2].

Off reminder timer


Still inn tiden det skal ta inntil klimaanlegget slår seg av automatisk.

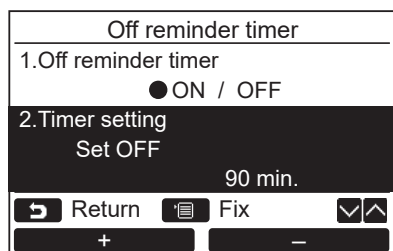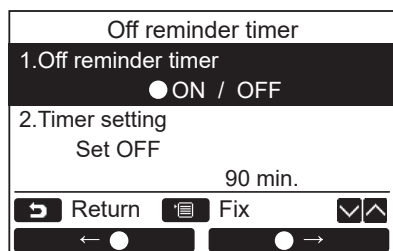

- 1 Bruk knappene [ ^] / [ v] til å velge “1. Off reminder timer”.
- 2 Trykk på “ ←” [ F1] - knappen.
→ Trykk på “ →” [ F2]-knappen for å skru av avslåingstimeren.
- 3 Bruk knappene [ ^] / [ v] til å velge “2. Timer setting” (timerinnstilling).
- 4 Bruk knappene “ +” [ F1] / “ -” [ F2] til å stille inn den ønskede tiden.
→ Tiden kan stilles inn i steg på 10 minutter.
- 5 Trykk på menyknappen [ MENY].
→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

MERKNAD


- Klimaanlegget stanser driften etter at den angitte tiden har forløpt.

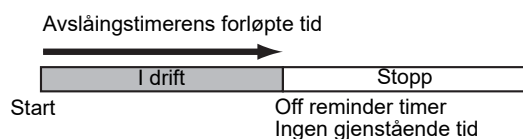

- “⌚” blir vist i den detaljerte skjermmenyen når avslåingstimeren er i bruk.
- Avslåingstimeren virker ikke vil ikke virke under følgende forhold:
 - Når avslåingstimeren er slått av
 - Når en feil har oppstått
 - Når testdrift foregår
 - Når funksjonsinnstillinger foretas
 - Når sentralkontrollen er i bruk (når start- og stoppfunksjonen er blokkert)
- Avslåingstimeren kan ikke stilles inn med underordnet fjernkontroll ved bruk av et todelt fjernkontrollsystem.
- Avslåingstimerens tidsinnstilling kan stilles på mellom 30 og 240 minutter.
- Trykk på avbryterknappen [ AVBRYTER] for å avslutte innstillingen. Ingen innstilling har blitt utført og skjermen går tilbake til å vise meny skjermen.

5. Timer for timeplan (“Schedule timer”)


- * Inntil 8 forskjellige driftsmønstre per dag kan programmeres med timeplanfunksjonen. Det kan innstilles opptil 3 varierende innstillingsmønstre per dag. Ukedager kan også stilles inn under “Holiday setting” (ferie) når timeplanfunksjonene ikke er i bruk.

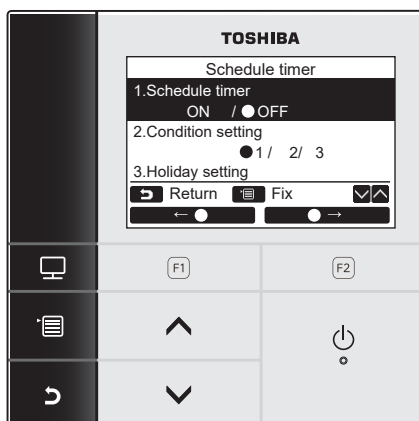

- 1** Bruk knappene [] til å velge “5.Schedule timer” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ ” [F2 F2].

- 2. Condition setting**
Still inn driftstilstanden for hver dag.


- 3. Holiday setting**
Still inn dagen når timeplanen ikke skal iverksettes.

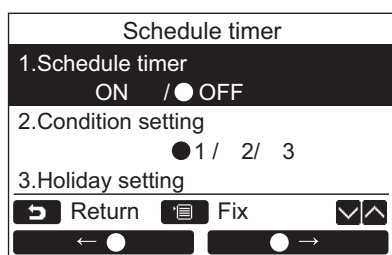

- 2** Bruk knappene [] til å velge “1. Schedule timer”.

- 3** Trykk på “ ” [F1 F1] - knappen.
→ Trykk på “ ” [F2 F2]-knappen for å skru av “Schedule timer”.

Inntil 8 forskjellige innstillinger for start og stans av driften samt temperatur kan programmeres.

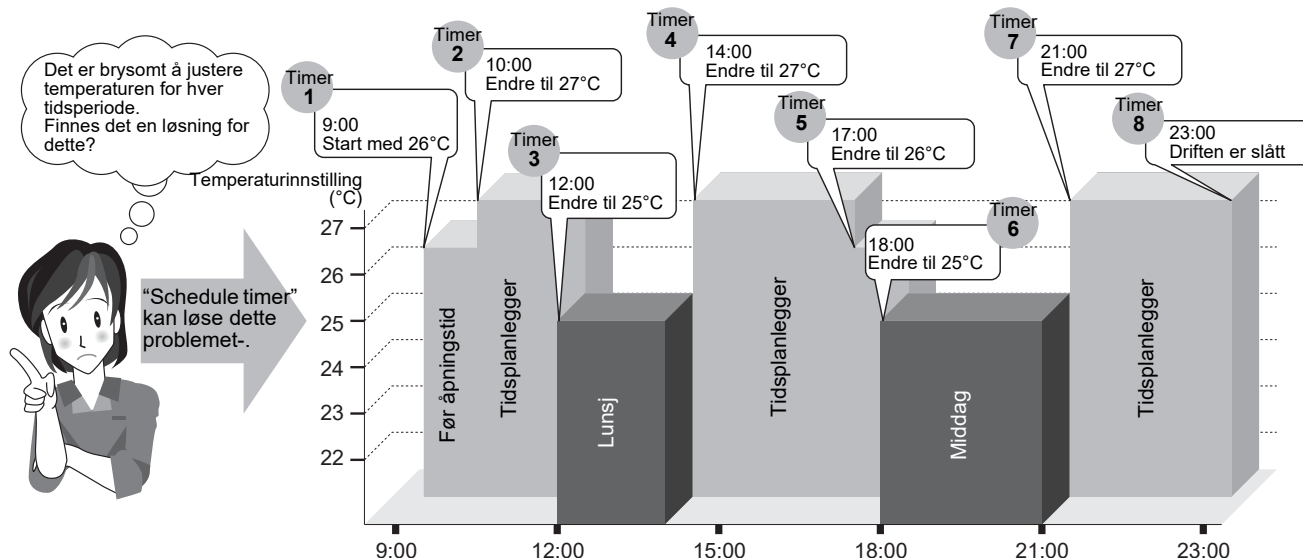

MERKNAD

- “” blir vist i den detaljerte skjermmenyen når “Schedule timer” er i bruk
- “Schedule timer” vil ikke virke i følgende tilfeller:
 - Når timeplanen er deaktivert
 - På ukedager som er satt ute av drift med “Schedule timer”
 - Når klokken blinker i skjermen (klokken har ikke blitt innstilt)
 - Når en feil har oppstått
 - Når testdrift foregår

Når funksjonsinnstillinger foretas.

Når sentralkontrollen er i bruk (når start- og stoppfunksjonen er blokkert).

- “Schedule timer” kan ikke stilles inn på en underordnet fjernkontroll når det brukes et todelt fjernkontrollsystem.
- Juster klokken før du stiller inn timeplanen i “Schedule timer”. (side 34)
- Tiden kan stilles inn i minuttsteg.
- Temperaturen kan stilles inn innenfor området 18°C til 29°C. (Et begrenset temperaturområde vil iverksettes hvis funksjonen for begrenset tempområde blir aktivert.)
- Driftsmodusen for “Schedule timer” er samme modus som ble valgt sist klimaanlegget var i bruk.
- Når dobbel automatisk modus brukes, kan “–”, “ON”, “OFF” og “Auto” velges som driftsmodus.
Hvis dobbel automatisk modus velges i innstillingene til tidsplanleggeren, velg “Auto”.
Hvis “ON” velges og driften starter i automatisk modus, vil kjøletemperaturens settpunkt og varmetemperaturens settpunkt innstilles automatisk.
- Driftsmodus kan velges. Du finner mer informasjon i “6.Setting timer operation mode” i “Field setting menu” i installasjonsveiledningen.

■ Vilkårsinnstilling (“Condition setting”)

* Inntil 8 forskjellige driftsmønstre per dag kan programmeres.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day	Monday
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day	Monday
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

1 Bruk knappene [] til å velge “2. Condition setting” i skjermen “Schedule timer”.

2 Trykk på “ ●” [F1 F1]/ “ ●” [F2 F2]-knappen for å velge en av 1/2/3, trykk deretter på [MENY]-knappen.

→ Trykk på daginnstillingsknappen “Day” [F1 F1] for å bekrefte innstillingen for hver dag.

→ Trykk på “Next” [F2 F2]-knappen for å bekrefte nåværende innstillinger. 8 forskjellige innstillinger blir vist.

→ Trykk på [AVBRYTER]-knappen for å gå tilbake til “Schedule timer”-skjermen.

3 Trykk på menyknappen [MENY].

4 Bruk knappene [] til å velge dagen som skal stilles, og trykk deretter på “” [F1 F1]-knappen.

→ Trykk på [AVBRYTER]-knappen for å veksle til “Unconfirmed check”-skjermen.

5 Trykk på []-knappen for å velge “–”, “ON”, “OFF”, “Auto”.

→ Velg “ON” (på) for å endre driftens starttid og temperaturinnstillingene.

→ Velg “OFF” (av) for å endre driftens avslutningstid.

→ “–” indikerer at innstilling ennå ikke har blitt foretatt.

6 Trykk på “ ●” [F2 F2] for å velge tid eller temperatur.

→ Tid eller temperatur kan ikke velges hvis “–” blir vist for respektive punkt.

7 Bruk knappene [] til å stille inn tid eller temperatur.

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

MERKNAD

- Ikke kopier samme dag og klokkeslett i den samme tidsplanleggeren.

Slette innstillinger for hver dag

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

8 Trykk på “ ↓” [F1 F1]-knappen for å programmere neste driftsmønster.

→ Inntil 8 forskjellige driftsmønstre per dag kan programmeres.

9 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen for valg av ukedag (1).

10 Bruk knappene [^] / [v] til å velge dagen som skal stilles inn (for å programmere andre ukedager).

→ Gjenta prosedyren fra steg 4 til 9 for å programmere driftsmønstrene for hver ukedag. (2)

11 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Trykk på “ Yes” [F1 F1]-knappen for å bekrefte den programmerte timeplanen.

→ Trykk på “ No” [F2 F2]-knappen for å gå tilbake til innstillingsskjermen for tidsplanleggeren.

12 For å innstille tidsplanlegger2 og tidsplanlegger3, gjenta trinn 2 til 11.

1 Trykk på “ Reset” [F2 F2] - knappen for å gå tilbake til innstillingsskjermen for tidsplanleggeren.

2 Trykk på “ Yes” [F1 F1]-knappen.

→ Timeplanen for den valgte ukedagen vil bli slettet.

→ Trykk på “ No” [F2 F2]-knappen for å gå tilbake til innstillingsskjermen for tidsplanleggeren. (3)

Kopiere forutgående ukedags innstillinger

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

MERKNAD

- Trykk på [Return AVBRYTER]-knappen for å stoppe innstillingen. Ingen innstilling ble utført og skjermen går tilbake til "Schedule timer"-skjermen.
- *"Auto" vises kun når dobbel automatisk modus er valgt.

Ferieinnstilling ("Holiday setting")

* Still inn ukedagene når timeplanen ikke skal brukes.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON / ● OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day		Set				

- Trykk på overvåkingsknappen [OVERVÅKINGS] i menyen for valg av ukedag.
- Trykk på "Yes" [F1 F1]-knappen.
→ Timeplan for forrige ukedag vil bli kopiert.
→ Trykk på "No" [F2 F2]-knappen for å gå tilbake til innstillingsskjermen for tidsplanleggeren. (4)

- Bruk knappene [▲ ▲] / [▼ ▼] til å velge "3. Holiday setting" i skjermmenyen "Schedule timer".
- Trykk på innstillerknappen "Set" [F2 F2].
- Trykk på ukedagsknappen "Day" [F1 F1] for å velge ukedagen, og trykk deretter på innstillerknappen "Set" [F2 F2].
→ Trykk på innstillerknappen "Set" [F2 F2] slik at "●" vises i skjermmenyen på dagen timeplanen ikke skal brukes..
- Trykk på menyknappen [MENY].
→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen "Schedule timer".


MERKNAD

- Andre operasjoner utenom "Schedule timer", som f.eks. betjening av fjernkontrollen eller bruk av sentralkontrollen, vil være tilgjengelige på feriedager som blir innstilt under "Holiday".
- Trykk på avbryterknappen [Return AVBRYTER] for å avslutte innstillingen. Ingen innstilling har blitt utført og skjermen går tilbake til å vise "Schedule timer".

6. Nattdrift (“Night operation”)


(Gjelder kun for modeller som er utstyrt med denne funksjonen)

Still inn tiden når lyd fra utedelens drift skal dempes, noe som kan egne seg for drift på natten.

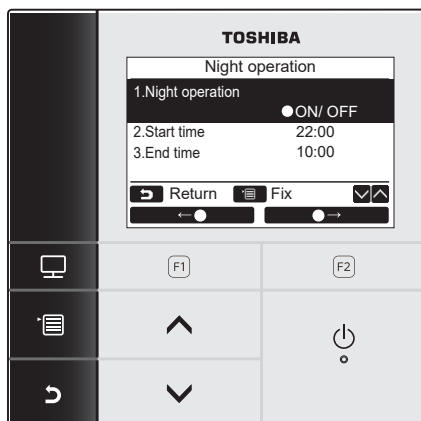

- 1 Bruk knappene [] / [] til å velge “6.Night operation” (nattdrift) i menyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].
- 2 Trykk på [] / []-knappen for å velge “1.Night operation” på “Night operation”-skjermen.
- 3 Trykk på “ ” [F1] / “ ” [F2]-knappen for å velge “ON” eller “OFF”.
→ Velg “ON” (på) når du ønsker å bruke denne funksjonen.
- 4 Trykk på menyknappen [MENY].
→ Bruk knappene [] / [] til å velge “2.Start time” (starttid) eller “3.End time” (sluttid) som tidsinnstilling for nattdrift.

Stille inn tiden for nattdrift

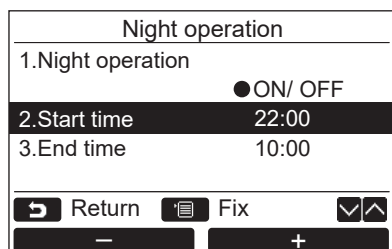


- 1 Bruk knappene [] / [] til å velge “2.Start time” i skjermmenyen “Night operation”.
- 2 Bruk knappene “ - ” [F1] / “ + ” [F2] til å stille inn den ønskede tiden.
- 3 Bruk knappene [] / [] til å velge “3.End time”.
- 4 Bruk knappene “ - ” [F1] / “ + ” [F2] til å stille inn den ønskede tiden.
- 5 Trykk på menyknappen [MENY].
→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen.

MERKNAD


- Nattdriftsfunksjonen er ikke tilgjengelig på et flerdelt klimaanlegg. “ No function” (funksjon mangler) vil vises på skjermen.
- 24-timers nattdrift vil utføres hvis starttiden og sluttiden er den samme.
- Med nattdrift vil kjøling/oppvarming bli noe redusert fordi stille drift vil gis prioritet.
- Juster klokken før du stiller inn nattdrift. (side 34)
- “ ” vil bli vist i detaljert skjermmeny når nattdrift er aktivert.
- Nattdrift kan ikke velges med underordnet fjernkontroll når det brukes et todelt fjernkontrollsystem. “ No function” (funksjon mangler) vil vises på skjermen.

7. Nullstilling av filterindikering (“Filter sign reset”)

“!” (filterindikering) vises i detaljert skjermvisning (vises ikke med normal skjermvisning) for indikere at filteret trenger rensing.

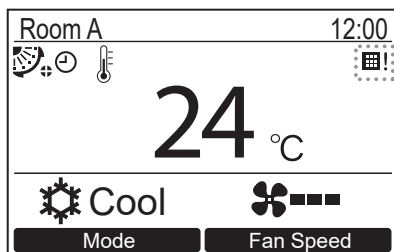



- Nullstill filterindikeringen etter at filteret har blitt rensset.
Se brukerhåndboken som medfølger innedelen om hvordan filteret skal renses.

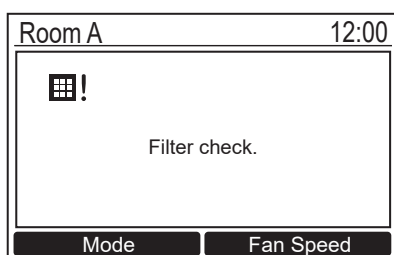



- “Filter check” vises på skjermen hvis du starter kjøring av klimaanlegget når “!” (filterindikering) vises under detaljert skjermvisning. Trykk på en av betjeningsknappene for å slette meldingen eller vent i mer enn 5 sekunder inntil meldingen forsvinner.


Når filterindikeringen vises på skjermen (for nullstilling av filterindikeringen).

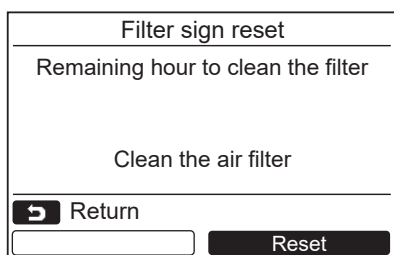

- 1 Bruk knappene [ ] / [ ] til å velge “Filter sign reset” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [ F2] .
- 2 Trykk på nullstillingsknappen “ Reset” [ F2] .

Når filterindikeringen ikke vises på skjermen (for kontroll av gjenværende tid før filterrensing).

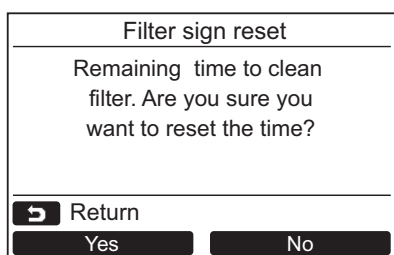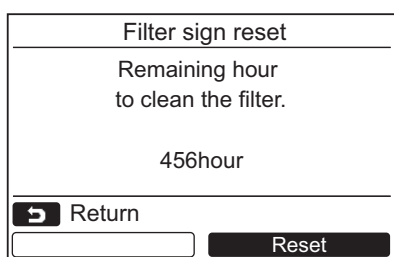


- 1 Bruk knappene [ ] / [ ] til å velge “Filter sign reset” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [ F2] .
→ Hvis du kun sjekket resterende tid før filtersjekk, trykk på [ AVBRYTER]-knappen for å gå tilbake til menyskjermen.
- 2 For å nullstille resterende tid før filtersjekk, trykk på “ Reset” [ F2]-knappen, trykk deretter på “ Yes” [ F1]-knappen.
→ Trykk på “ No” [ F2]-knappen for å gå tilbake til “Filter sign reset”-skjermen.
→ Trykk på [ AVBRYTER]-knappen for å gå tilbake til “Filter sign reset”-skjermen.

MERKNAD

- “Clean the air filter” eller “Filter check” vises på skjermen når resterende tid har utløpt for filterrengjøring.
 - “!” (filterindikering) vises på den detaljerte skjermen. Symbolet vises ikke når fjernkontrollen er i normalvisning.
 - Når den gjenværende tiden for filterrensing på klimaanleggets hovedenhet vises når 2 eller flere innedeler er tilkoblet.
 - Den gjenværende tiden for filterrensing vil være forskjellig avhengig av den tilkoblede innedelen.
-

9. Energisparing (“Energy saving”)

Innstillinger i energisparefunksjonen: Energisparefunksjon, Innstill temp.grense, Tilbake og Sparefunksjon.

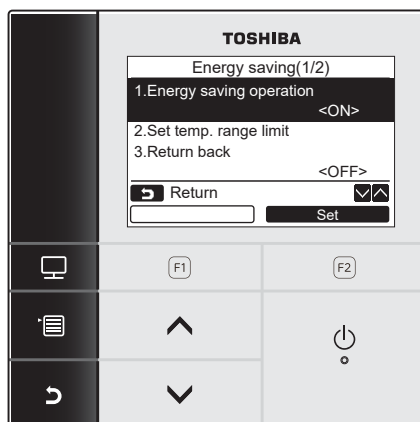

- 1** Bruk knappene [] / [] til å velge “9.Energy saving” i skjermmenyen, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].
- 2** Bruk knappene [] / [] til å velge ønsket innstilling.
- 3** Trykk på innstillerknappen “ Set” [F2].


Del	Funksjon
1. Energy saving operation	Igangsetter energisparingsforetak for klimaanlegget.
2. Set temp. range limit	Stiller inn en grense for temperaturområdet på fjernkontrollen.
3. Return back	Funksjon som stiller temperaturen automatisk tilbake til den angitte temperaturen dersom temperaturen har blitt endret med fjernkontrollen.
4. Saving operation	Settes i gang ved å fjerne overdreven oppvarming eller overdreven kjøling gjennom en automatisk korrigering av temperatursettpunktet. * “ No function” vises hvis modellen ikke har en innstillbar sparefunksjon.

FORSIKTIG

Se i brukerhåndboken som følger med innendørsenheten om “Energy saving operation”, “Saving operation”.

■ Drift med energisparing (“Energy saving operation”)

Stiller inn klimaanlegget for drift med energisparingsforetak.

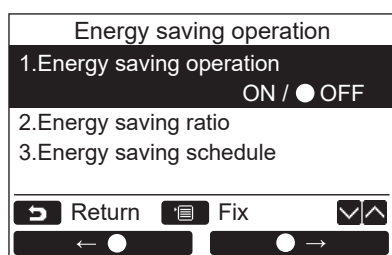

- 1** Bruk knappene [] / [] til å velge “1. Energy saving operation” i skjermmenyen “Energy saving”.
- 2** Starte opp drift med energisparing:
Etter å ha stilt inn “2. Energy saving ratio” (energisparingsgrad) og “3. Energy saving schedule” (timeplan for energisparing), trykk på “ ” [F1]-knappen for å velge “ON”, og trykk deretter på menyknappen [MENY].
Slik stopper du sparefunksjonen:
Trykk på “ ” [F2]-knappen for å velge “OFF”, og trykk deretter på menyknappen [MENY].

Energisparingsgrad ("Energy saving ratio")

Foreta innstillingene når innedelen ikke er i drift. (Slå av klimaanlegget før du begynner å utføre innstillingene.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Trykk på [] / []-knappen for å velge "2. Energy saving ratio" på "Energy saving operation"-skjermen, trykk deretter på "  Set" [F2] F2]-knappen.

2 Bruk knappene "  %+" [F1] F1] / "  %-" [F2] F2] til å stille inn den ønskede verdien.

→ Graden av energisparing kan stilles fra 50% to 100% i steg på 1 %. Innstilling av et lavere tall innebærer større strømssparingseffekt.

3 Trykk på menyknappen [ MENY].

→ "⌚ Setting" (innstilling pågår) vil vises, hvorpå skjermen går tilbake til skjermmenyen "Energy saving operation".

MERKNAD

- Under drift med energisparing vil kjøling/oppvarming bli noe redusert pga. strømsparingen som foretas.
- "  " vises på skjermen når energisparefunksjonen er aktivert.
- Drift med energisparing kan ikke stilles inn på en underordnet fjernkontroll når det brukes et todelt fjernkontrollsystem.
- Juster klokken før du stiller inn en timeplan for drift med energisparing. (side 34)
- Avhengig av innstillingene på sentralfjernkontrollen eller utedelen kan det hende at fjernkontrollen ikke kan brukes til å velge drift med energisparing.
- Energisparing med timeplan vil ikke være tilgjengelig når klokken blinker i skjermen (klokken har ikke blitt innstilt).

Timeplan for energisparing (“Energy saving schedule”)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	● ON / OFF
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix

Energy saving schedule	
1. 08:00	12:00 80%
2. 12:00	13:00 50%
3. 13:00	17:00 80%
4. 19:00	08:00 50%
Return	Fix

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “3. Energy saving schedule” i skjermmenyen “Energy saving operation” og trykk deretter på innstillerknappen “Set” [F2 F2] .

→ Innstillingsskjermen “Clock” vises hvis klokken ikke har blitt justert. (side 34)

2 Bruk knappene [] / [] til å velge tid og graden av energisparing.

→ Bruk knappene “←” [F1 F1] / “→” [F2 F2] til å stille inn den ønskede verdien.

3 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen “Energy saving operation”.

MERKNAD

- Klokkeslettet i tidsplanleggeren for energisparefunksjonen kan innstilles fra kl. 0:00 til kl. 23:50 i intervaller på 10 minutter.
- Energisparingsplanens sparingsgraden som kan velges er begrenset til “random (*1)” (vilkårlig), “50%” eller “0%”
- Juster klokken før du stiller inn timeplanen for energisparing. (side 34)
- Lavere sparingsgrad vil bli brukt dersom en forskjellig sparingsgrad har blitt innstilt på samme tid i timeplanen.

*1: Innstillingen “random” bruker verdien som har blitt innstilt i “Energy saving ratio”.

■ Grense for temperaturområde (“Set temp. range limit”)

Stiller inn temperaturområdet for hvert driftsmodus.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	<ON>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix
←	→

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “2. Set temp. range limit” under skjermmenyen “Energy saving” og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene [] / [] til å justere temperaturen.

→ Bruk knappene “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2] til å stille inn den ønskede verdien.

3 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen “Energy saving”.

Hvis en feil oppstår under innstillingen

“Error” (feil) vil vises på skjermen når menyknappen [MENY] trykkes under følgende to forhold:

- 1) den øvre grensen er stilt lavere enn den nedre grensen.
- 2) den nedre grensen er stilt høyere enn den øvre grensen.

Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] for å slette meldingen eller vent i mer enn 10 sekunder inntil meldingen forsvinner.

Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen “Set temp. range limit”.

Prioritet for grenseinnstilling for temperaturområde

Foreta samme innstillinger for temperaturgrensene for hver fjernkontroll når det anvendes et todelt fjernkontrollsystem.

MERKNAD

Drift med temperaturer som ligger utenfor temperaturområdet kan foretas i følgende tilfeller:

1. Når forskjellige temperaturer stilles inn for hver enhet med et todelt fjernkontrollsystem.
2. Hvis temperaturen utenfor temperaturområdet er innstilt på sentralkontroll-fjernkontrollen og den trådløse fjernkontrollen.

■ Returnering (“Return back”)

Temperaturinnstillingen går tilbake til den angitte temperaturen automatisk dersom temperaturen har blitt endret med fjernkontrollen. Tiden for returnering av temperaturen kan stilles inn.

Energy saving(1/2)	
1.Energy saving operation	
<ON>	
2.Set temp. range limit	
3.Return back	
<OFF>	
Return	Set

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
← ●	● →

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

1 Bruk knappene [] til å velge “3. Return back” under skjermmenyen “Energy saving” og trykk deretter på innstillerknappen “Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene [] til å velge “Return back”.

3 Trykk på “ ●” [F1 F1]-knappen for å velge “ON”.
→Velg “OFF” når funksjonen ikke skal brukes.

4 Bruk knappene [] til å velge “Return time” og bruk deretter knappene “+” [F1 F1] / “-” [F2 F2] for å stille inn tiden.
→Tiden kan stilles inn innenfor området 10 til 120 minutter i steg på 10 minutter.


5 Trykk på []-knappen for å velge “Return temp. (Cool)” eller “Return temp. (Heat)”, trykk deretter på “+” [F1 F1] / “-” [F2 F2]-knappen for å innstille temperaturen.

6 Trykk på menyknappen [MENY].
→Skjermen går tilbake til å vise skjermmenyen “Energy saving”.

MERKNAD

Returneringsfunksjonen kan ikke stilles inn med underordnet fjernkontroll når det brukes et todelt fjernkontrollsystem.

■ Sparefunksjon

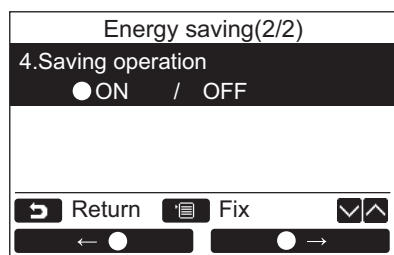


- 1** Trykk på [] / []-knappen for å velge “4.Saving operation” på “Energy saving setting”-skjermen, trykk deretter på “ Set” [F2]-knappen.
- 2** For å innstille sparefunksjon trykk på “ ● ” [F1]-knappen for å velge “ON”.
- 3** Trykk på [MENY]-knappen.
→Skjermen går tilbake til “Energy saving”.

MERKNAD

- Sparefunksjon definerer en behagelig romtemperatur basert på gjennomsnittstemperatur, lufthastighet og utendørstemperatur de siste 20 minuttene, og justerer deretter automatisk temperaturens settpunkt i et område som ikke vil gi vesentlig variasjon i varmefølelsen.
- Temperaturområdene for automatisk justering er +1,5 °C til -1,0 °C ved kjøling, og -1,5 °C til +1,0 °C ved varme. Temperaturens settpunkt som står på fjernkontrollen, endres ikke.
- “ ” vises på fjernkontrollens skjerm når sparefunksjon er i drift.
- Sparefunksjon utføres når Auto (automatisk kjøling/varme), kjøle og varme er i drift. Sparefunksjon kan være utilgjengelig. Det er avhengig av innendørsenheten som er tilkoblet.
- Sparefunksjon kan ikke innstilles på følgerfjernkontrollen når det brukes et dobbelt fjernkontrollsystem.

10. Innledende innstilling

Foreta innledende innstilling på fjernkontrollen.

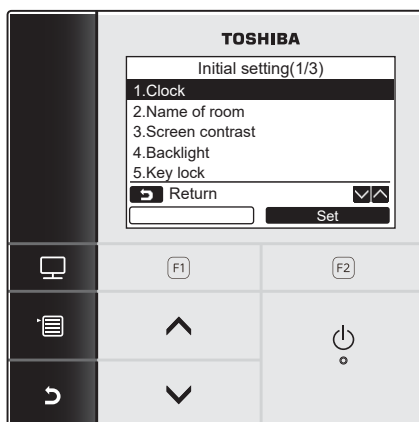



- 1 Bruk knappene [] / [] til å velge “10.Initial setting” i skjermmenyen og trykk deretter på innstillingsknappen “ Set” [F2 F2].
- 2 Bruk knappene [] / [] til å velge ønsket innstilling.
- 3 Trykk på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

Innledende innstillinger

Del	Funksjon
1. Clock	Innstillinger for klokken (år, måned, dag, klokkeslett)
2. Name of room	Se installasjonshåndboken som følger med fjernkontrollen.
3. Screen contrast	Justering av LCD-skjermens kontrast.
4. Back light	Skru på/av bakgrunnsbelysning av LCD-skjermen.
5. Key lock	Blokkering av tastoperasjoner
6. Header/Follower	Se installasjonshåndboken som følger med fjernkontrollen.
7. Language	Innstilling av fjernkontrollens skjermsspråk.
8. Press & hold 4sec.	Innstilling av “press and hold” (trykk og hold) for på/av-knappen [].
9. Summer time	Innstillinger for sommertid (sommertid)
10. Clock display	Velg “12-timers klokke” og “24-timers klokke” i “Normal visningsmodus” og “Detaljert visningsmodus”.
11. Clock synchronisation	Se installasjonshåndboken som følger med fjernkontrollen.

■ Klokke

Innstilling av år, måned, dag og klokkeslett.

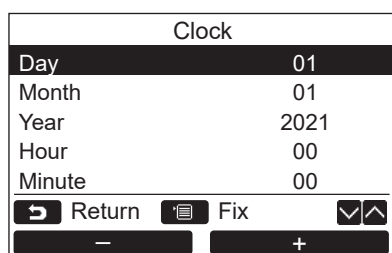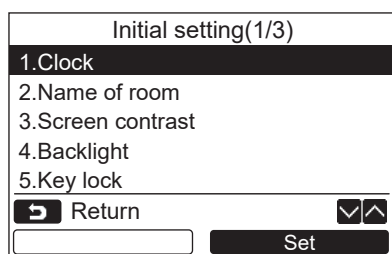

- 1 Bruk knappene [] / [] til å velge “1.Clock” i skjermmenyen “Initial setting”, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].
- 2 Trykk på [] / []-knappen for å velge år, måned, dag og klokkeslett.
→ Bruk knappene “ - ” [F1 F1] / “ + ” [F2 F2] til å stille inn ønskede tall.
- 3 Trykk på menyknappen [MENY].

Justere klokken

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

Room A	
12:00	
24°C	
Cool	
Mode	Fan Speed

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “1.Clock” i skjermmenyen “Initial setting”, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Trykk på [] / []-knappen for å velge år, måned, dag og klokkeslett.
→ Bruk knappene “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] til å stille inn ønskede tall.

3 Trykk på menyknappen [MENY].
→ Skjermen vil gå tilbake til å vise “Initial setting”.

Klokken vises i øvre høyre del av skjermen.

- Klokkevisningen blinker hvis klokkeinnstillingen har blitt nullstilt pga. strømbrytning eller av andre årsaker.

MERKNAD

Innstillbart område for datoinnstillingen ligger innenfor 1. januar, 2021 til 31. desember, 2099.

Skjermkontrast

For justering av LCD-skjermens kontrast.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	Fix

Screen contrast	
Return	Fix

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “3.Screen contrast” i skjermmenyen “Initial setting”, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] til å justere.

3 Trykk på menyknappen [MENY].
→ Skjermen vil gå tilbake til å vise “Initial setting”.

■ Bakgrunnsbelysning

Skru på eller av bakgrunnsbelysning av LCD-skjermen.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Backlight	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

1 Bruk knappene [] til å velge “4.Backlight” i skjermmenyen “Initial setting”, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].

2 Trykk på []-knappen for å velge “ON” eller “OFF”.

3 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Når “ON” er valgt vil bakgrunnsbelysningen slå seg på når fjernkontrollen betjenes.

→ Når “OFF” er valgt vil bakgrunnsbelysningen ikke slås på.

MERKNAD

- LCD-skjermens bakgrunnsbelysning er påstilt ved levering fra fabrikken.
- Baklyset lyser i en forhåndsinnstilt tid etter at knappen ble trykket på.

■ Tastlås

Velg lås/lås opp [ON / OFF], [, [MODE](F1) og [FAN SPEED](F2).

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Key lock(1/2)	
ON/OFF	
Lock / ☐ Unlock	
Set temp.	
Lock / ☐ Unlock	
Return	Fix

Key lock(2/2)	
Mode	
☐ Lock / ☐ Unlock	
Fan speed	
Lock / ☐ Unlock	
Return	Fix

1 Bruk knappene [] til å velge “5.Key lock” på innstillingsskjermen “Initial setting” og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2].

2 Bruk knappene [] til å velge tast for låsing / opplåsing.

3 Trykk på “ ” [F1]-knappen for å velge “Lock”, eller “ ” [F2]-knappen for å velge “Unlock”.

4 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Taster vil ikke være opererbare når “Lock” er valgte tastlåsinnstilling.

Tasten kan brukes selv om tastene er låst, selv når “Unlock” er valgt.

→ Alle taster vil være opplåst så lenge “Check” blir vist.

→ For tastelåsinnstillingen, se “Aktivere tastlåsfunksjonen” på side 9.

→ Fabrikkinnstillingen er “Lock”.

■ Språk.

For valg av ønsket språk for skjermtteksten

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

- 1** Bruk knappene [] / [] til å velge “7.Language” i skjermmenyen “Initial setting”, og trykk deretter på innstillerknappen “ Set ” [F2].
- 2** Bruk knappene [] / [] til å velge ønsket språk.
- 3** Trykk på menyknappen [MENY].
→Skjermen går tilbake til “Initial setting”.

Disse to skjermmenyene vises med RBC-AMSU51-EN.

Language(1/2)	
● English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
● Polish	
Polski	
Return	Fix

Disse to skjermmenyene vises med RBC-AMSU51-ES.

Language(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
● Dutch	
Nederlands	
Return	Fix

■ Trykk & hold i 4 sek.

Still "Press & hold 4 sec." (trykk og hold) for på/av-knappen [ON/OFF].

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
● ON	
OFF	
Return	Fix

1 Trykk på [^] / [v]-knappen for å velge "8.Press & hold 4 sec." på "Initial setting"-skjermen, trykk deretter på " Set" [F2]-knappen.

2 Trykk på [^] / [v]-knappen for å velge "ON" eller "OFF".

3 Trykk på menyknappen [MENY].

→ Når "ON" er valgt vil klimaanlegget starte / stoppe driften når på/av-knappen [ON/OFF] trykkes og holdes inntrykt i 4 sekunder .

→ Når "OFF" er valgt vil klimaanlegget starte / stoppe driften når på/av-knappen [ON/OFF] trykkes og holdes inntrykt i 4 sekunder .

■ Sommertid

Angi sommertid (Sommertid).

Summer time	
1.Shift time	ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
Return	Fix

Summer time	
1.Shift time	ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
Return	Fix

1 Trykk på [^] / [v]-knappen for å velge "9. Summer time" på skjermbildet "Initial setting", og trykk deretter på " Set" [F2]-knappen.

2 Trykk på [^] / [v]-knappen for å velge "1. Shift time" på "Summer time"-skjermen.

3 Trykk på " ←●" [F1]-knappen for å velge "ON".

4 Trykk på [^] / [v]-knappen for å endre startdato og sluttdato.

5 Trykk på " -" [F1] / " +" [F2]-knappen for å stille inn dag, måned og klokkeslett.

6 Trykk på [MENY]-knappen.


→ Skjermen går tilbake til skjermbildet "Initial setting".

MERKNAD

- Når "Shift Time" er PÅ, og tiden i "Start Date" er nådd, endres tidsinnstillingen i fjernkontrollen med 1 time, og når tiden i "End Date" er nådd, går tidsinnstillingen tilbake til den opprinnelige tiden.
- Når den påfølgende driftsplanen som er tidsinnstilt endres på grunn av bytte til sommertid, starter operasjonen på tidspunktet etter endringen.
Planleggingsur, utendørsenhet stille innstilling, sparedrift
Driftsplanen vil imidlertid ikke bli utført i løpet av den timen som forskyves av Startdatoen.
- Driftstiden vil ikke bli påvirket selv om den følgende funksjonen som er angitt av tiden endres med sommertid.
Påminnelsestimer av, Gå tilbake (Energisparing), Kommunikasjonsfølerdrift

■ Klokkevisning

Velg "12-timers klokke" og "24-timers klokke" i "Normal visningsmodus" og "Detaljert visningsmodus".

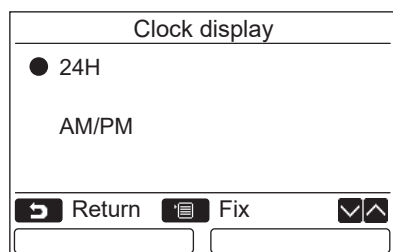


- Trykk på [] / []-knappen for å velge "10. Clock display" på menyskjermen, trykk deretter på " Set" [F2 F2]-knappen.
- Trykk på [] / []-knappen for å velge "24H" eller "AM/PM".
24H: 24-timers klokke
AM/PM: 12-timers klokke
- Trykk på [MENY]-knappen.
→ Skjermen går tilbake til skjermbildet "Initial setting".

MERKNAD

- Selv om du velger "12-timers klokke", vises "24-timers klokke"-skjermbildet fortsatt på innstillingsskjermen til tidsplanleggingen osv.

■ Kloksynkronisering

Du kan angi om du vil synkronisere år, måned, dag og tid med styringskontrolleren for klimaanlegg. (Denne funksjonen er kun implementert for den aktuelle styringskontrolleren for klimaanlegg.)

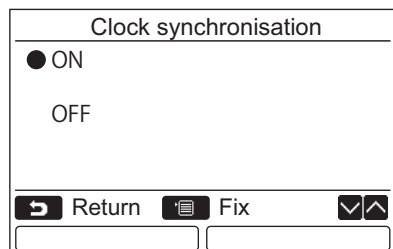

- Trykk på [] / []-knappen for å velge "11.Clock synchronisation" i skjermbildet "Initial setting", trykk deretter på knappen " Set" [F2 F2].
- Trykk på [] / []-knappen for å velge "ON" eller "OFF".
- Trykk på [MENY]-knappen.
→ Skjermen går tilbake til å vise skjermbildet "Initial setting".

MERKNAD

"Clock synchronization" er "ON" som fabrikkinnstilling.

11.Ventilasjon

(Gjelder kun for modeller som er utstyrt med denne funksjonen)

■ Ventilasjon



Innstilling for ventilasjon som er koblet til klimaanlegget.



- 1 Velg “11. Ventilation” i menyen og trykk deretter på “**Set** **Set**” [F2 F2]-knappen.
- 2 Bruk knappene [] / [] til å velge ønsket innstilling.
- 3 Trykk på innstillerknappen “**Set** **Set**” [F2 F2].

Del	Funksjon
1. ON/OFF	Starte og stanse ventilasjonsdrift
2. Fan speed	Innstilling av viftehastighet
3. Mode	Innstilling av ventilasjonsmodus
4. 24H ventilation off	Innstilling stopptid for 24-timers ventilasjon.

Drift

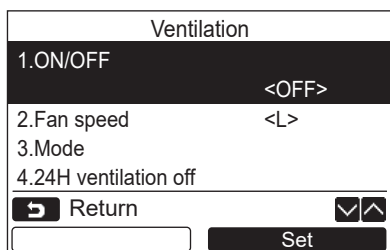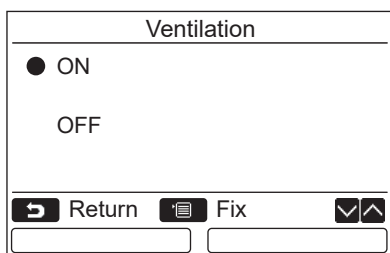


- 1 Bruk knappene [] / [] til å velge “1. ON/OFF” i skjermmenyen “Ventilation” og trykk deretter på innstillerknappen “**Set** **Set**” [F2 F2].
- 2 Trykk på [] / []-knappen for å velge “ON” eller “OFF”.
- 3 Trykk på menyknappen [MENY].
→ Skjermen vil gå tilbake til å vise “Ventilation”.

MERKNAD

- “Impossible” (ikke mulig) vises på skjermen hvis ingen ventilasjonsenhet er tilkoblet eller hvis ventilasjonsenheten ikke er i drift.
- “2.Fan speed” eller “3.Mode”, “4.24H ventilation off” er tilgjengelig kun for klimaanlegg av typen luft/luft-varmeveksler VN-M*HE series. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen som følger med luft/luft-varmevekslere.
- “ ” vises på den detaljerte skjermen under ventilasjonen når en annen vifteenhet enn luft/luft-varmeveksler VN-M*HE series brukes, og individuell drift for vifteenheten er aktivert.

12. Innstilling av lett kjøling

Lett kjøling begrenser spjeldets driftsområde eller undertrykker kapasiteten for å forhindre luftutkast eller overdreven kjøling.

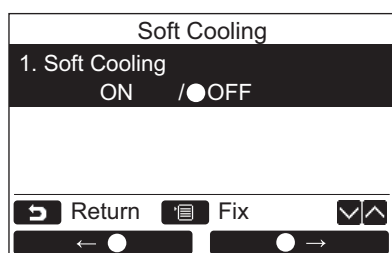

- 1 Trykk på [] / []-knappen for å velge “12.Soft cooling setting” på menyskjermen, trykk deretter på “ Set” [ F2]-knappen.
- 2 For å innstille lett kjøling-funksjonen trykk på “ ←•” [ F1]-knappen for å velge “ON”.
- 3 Trykk på [ MENY]-knappen.
→Skjermen går tilbake til menyskjermen.


MERKNAD

- Det kan hende at rommet ikke kjøles tilstrekkelig fordi lett kjøling-funksjonen begrenser klimaanleggets kapasitet.
- “ ” vises på skjermen når lett kjøling-funksjonen er i drift.
- “ No function” vises på skjermen på en modell uten lett kjøling-funksjon eller på en modell som ikke kan utføre kjølefunksjonen.
- For en modell som ikke har en innstillbar vindretning, er det kun kapasitetsbegrensningen som fungerer.

13.Bevegelsessensor

■ Innstilling av kommunikasjonssensor

- En "Bevegelsessensor" kan finne ut om det er personer tilstedte eller ikke.
Hvis det ikke er noen til stede går klimaanlegget automatisk i en energisparingsmodus.

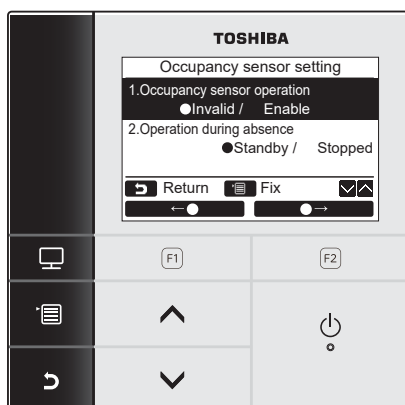

1 Trykk på [MENY]-knappen for å vise menykjermen.


2 Trykk på [^] / [v]-knappen for å velge "Occupancy sensor setting" på menykjermen, og trykk deretter på " Set" [F2]-knappen.

Element	Funksjon
Occupancy sensor operation	De kan bestemme om du vil deaktivere kommunikasjonssensoren eller angi en tid for å bestemme om det er mennesker tilstede eller ikke. Fabrikkinnstillingen er 60 minutter for deteksjonstid. Du kan deaktivere, velge 30 minutter, 60 minutter, 90 minutter, 120 minutter eller 150 minutter.
Operation during absence	Du kan velge klimaanleggets drift når det ikke er noen til stede. Standby: Sirkulasjonsmodus (termostat AV) Stopped: Stopper klimaanlegget

MERKNAD


Hvis kommunikasjonssensoren ikke er koblet til vises "⊘ No function".

■ Occupancy sensor operation

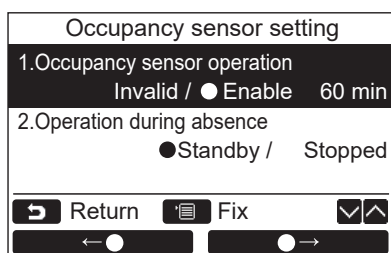

- 1 Trykk på [] / []-knappen for å velge “1.Occupancy sensor operation” på “Occupancy sensor setting”-skjermen.
- 2 Trykk på “ ← ● ” [F1] / “ ● → ” [F2]-knappen for å velge ønsket bortetid.
- 3 Trykk på [MENY]-knappen.
→Skjermen går tilbake til menykjermen.

■ Operation during absence

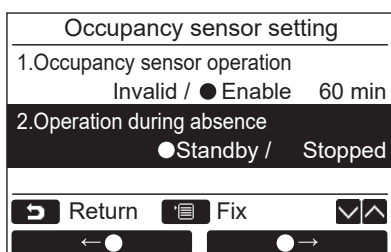


- 1 Trykk på [] / []-knappen for å velge “2.Operation during absence” på “Occupancy sensor setting”-skjermen.
- 2 Trykk på “ ← ● ” [F1] / “ ● → ” [F2]-knappen for å velge ønsket drift.
- 3 Trykk på [MENY]-knappen.
→Skjermen går tilbake til menykjermen.

14. Strømforbruk

■ Strømforbruk

Strømforbruket vises i en graf. (Det kan være at det ikke vises, avhengig av modellene.)

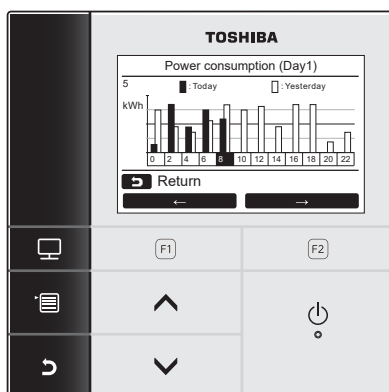


1 Trykk på [] / []-knappen for å velge “14. Power consumption” på meny skjermen, og trykk deretter på “ Set” [F2]-knappen.

2 Trykk på “ ←” [F1] / “ →” [F2]-knappen for å velge modusen.

Day1 ⇌ Day2 ⇌ Week


3 Trykk på [AVBRYTER]-knappen for å gå tilbake.

→ Skjermen går tilbake til meny skjerm bildet.

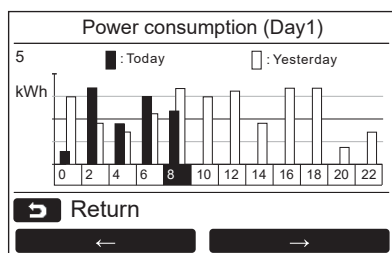


Day1-modus

Data i dag og i går

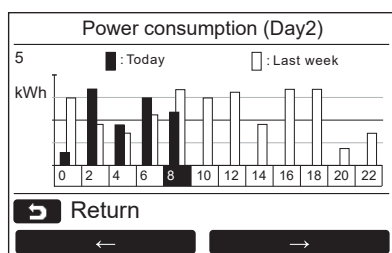

Day2-modus

Data i dag og i forrige uke

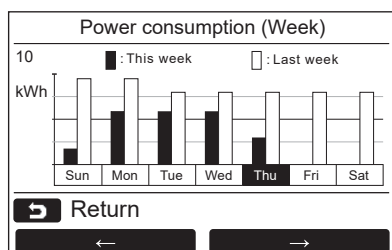

Week-modus

Data for denne uken og forrige uke

MERKNAD

- Denne funksjonen kan bare brukes med tilhørende innendørsenheter og utendørsenheter. Den kan ikke brukes når inkompatible modeller er inkludert i gruppen som er koblet til fjernkontrollen. "⊖ No function" vises.

Kompatible modeller

Innendørsenhet: RAV-GM-serie, RAV-RM-serie

Utendørsenhet: RAV-GP-serie

- Strømforbruket vil ikke vises når luft til luft-varmeveksler og ventilasjonsenhet er inne i gruppen.
- Grafdata oppdateres hvert 30. minutt.
- Strømforbruket som vises er bare et estimat, da det bare beregnes. Det kan noen ganger avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.
- Ikke bruk verdiene på displayet for å vurdere den kontraherte effekten og beregne strømbelastningen.
- Data vises på den tiden i sommertiden.
- Når det oppstår strømbrudd, vil ikke data fra opptil 30 minutter før strømbruddet vises.
- Når innstillingsdata for innendørsenheten er sjekket og/eller endret, kan det være at data for den perioden ikke vises.
- Når du bruker klimaanlegget med to fjernkontroller, kan ikke denne funksjonen brukes med den underordnede (følge-) fjernkontrollen.
- Still alltid klokken før du bruker denne funksjonen.
- Skjermen vender tilbake til menykjernbildet dersom fjernkontrollen ikke betjenes i ca. 60 sekunder.

15. Informasjon

■ Modellinformasjon

Viser modellnavn og serienummer.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return	

1 Bruk knappene [] / [] til å velge “15.Information” i meny skjermen og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

2 Bruk knappene [] / [] til å velge “1.Model information” og trykk deretter på innstillerknappen “ Set” [F2 F2].

■ Serviceinformasjon (“Service information”)

Kontroller kontaktnummeret for service.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	




1 Bruk knappene [] / [] til å velge “2. Service information” i skjermmenyen “Information” og trykk deretter på innstillingsknappen “ Set” [F2 F2].

■ Gruppekontroll

Følgende funksjoner kan stilles inn individuelt for hver enhet ved bruk av gruppestyring.

“Wind direction”, “Individual louver”, “Swing type”, “Louver lock”

Følg instruksjonene nedenfor før du innstiller hver funksjon.

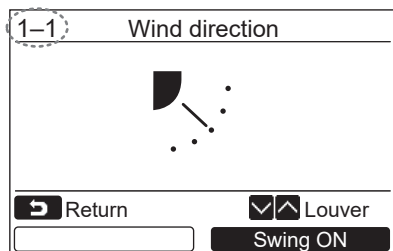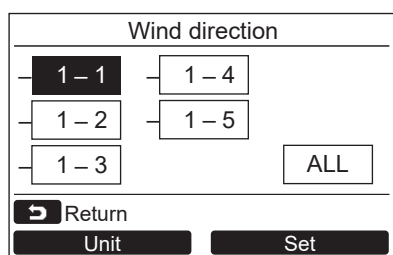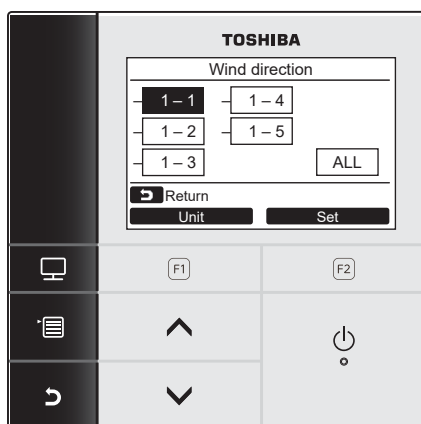


- 1 Velg gruppestyringsfunksjonen i menyen og trykk deretter på innstillerknappen “Set” [F2] F2]-knappen.**
- 2 Trykk på “Unit” [F1] F1]-knappen til å velge enheten som skal stilles inn.**
→ Valgte enhet vil skifte i i følgende sekvens med hvert trykk på knappen:
- 3 Trykk på innstillerknappen “Set” [F2] F2].**
→ Innstillingsmenyen for den valgte enheten bringes frem.
- 4 Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] AVBRYTER].**
→ Trykk på avbryterknappen [AVBRYTER] AVBRYTER] for å gå tilbake til forutgående skjermmeny.
→ Trykking på avbryterknappen [AVBRYTER] AVBRYTER] i skjermmenyen ved innstilling av “Swing type” eller “Louver lock” vil føre til at “Setting” blir vist.

- Den valgte enhetens tall (adresse) blir vist i øvre venstre del av skjermen, med unntak av når “ALL” (alle enheter) er valgt.
- “ALL” er ikke tilgjengelig for visse innstillinger.

■ Når sentralkontroll utføres

Når du trykker på en driftsknapp som er et mål for driftslåsen mens driftslåsen er aktivert av sentralkontrollen, vises denne informasjonen i 5 sekunder.

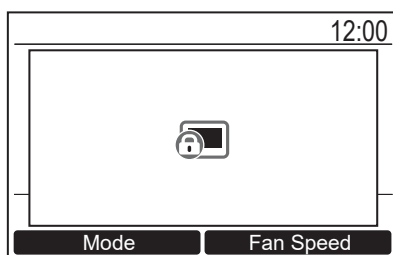

Detaljer for driftslås aktivert av sentralkontroll

- Start og stopp er ikke tillatt.
- Endring av driftsmodus er ikke tillatt.
- Endring av temperatures settpunkt er ikke tillatt.
- Endring av viftshastighet er ikke tillatt.

6 Vedlikehold

Skru av strømmen før det foretas vedlikehold.




Ikke betjen knappene med våte hender.
Dette kan føre til elektriske støt.

■ Daglig vedlikehold

Tørk av fjernkontrollen med en tørr, myk klut. Bruk av vann til å rengjøre enheten kan føre til funksjonssvikt.

■ Rensing av luftfilter

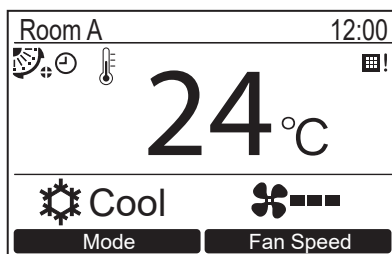


Rens luftfilteret når “!” (filterindikering) vises med detaljert skjermvisning. (side 26)
 (“!” vil ikke bli vist med normal skjermvisning.)

- Tilstoppede luftfiltre vil redusere kjøle- og oppvarmingsytelsen.

7 Feilsøking


■ Bekreftelse og kontroll

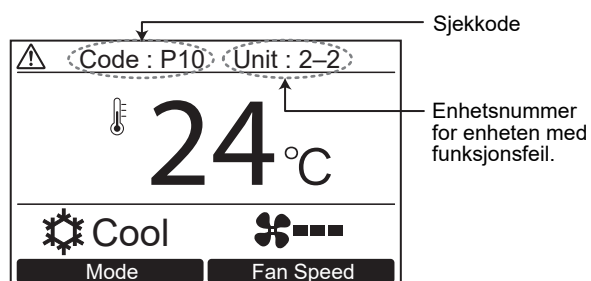

Når det oppstår en feil med klimaanlegget, vil det vises en feilkode og innedelens enhetsnummer vil bli vist på fjernkontrollens skjerm.

* Kontrollkoden vil vises kun så lenge enheten er i drift.

Trykk på overvåkingsknappen [OVERVÅKINGS] eller avbryterknappen [AVBRYTER] for å frembringe skjermmenyen for informasjon.

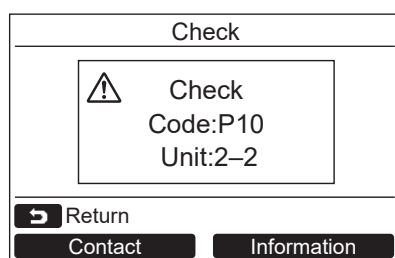

Når skjermmenyen for kontroll av informasjon vises:

Trykk på "Contact" [F1] F1]-knappen for å frembringe kontaktnummeret for service.

Trykk på "Information" [F2] F2]-knappen for å frembringe enhetens modellnavn og serienummer.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109016-1