

Mudel:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Lugege see juhend enne kaugjuhtimisseadme RBC-AMSU51-ES, RBC-AMSU51-EN kasutamist läbi.
- Juhised (v.a kaugjuhtimisseadme kasutamise juhised) leiate sisemooduliga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Sisukord

1	Ohutusnõuded	2
2	Enne kasutamist	3
3	Detailide nimetused ja funktsioonid	4
4	Kasutamine	7
	Seadme kasutamine	7
	Ventilaatori kiiruse muutmine	7
	Temperatuuri muutmine	8
	Jälgimiskuva	9
	Menüü kasutamine	10
5	Menüü-üksused	11
	1.Tuule suund	13
	2.Eraldijuhitav võre	15
	3.Võre seade	17
	4.Väljalülituse meeldetuletustaimer	19
	5.Ajastustaimer	21
	6.Öörežiim	25
	7.Filtrimärguande lähtestamine	26
	9.Energiasääst	28
	10.Algne seadistamine	34
	11.Ventilatsioon	40
	12.Kerge jahutamise säte	41
	13.Hõivatuse andur	42
	14.Võimsustarve	44
	15.Teave	46
6	Hooldus	48
7	Tõrkeotsing	49

1 Ohutusnõuded

- Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi siinsed ohutusabinõud.
- Järgmised ettevaatusabinõud sisaldavad olulisi aspekte ohutuse tagamiseks. Neid tuleb kindlasti järgida. Enne kasutusjuhendi põhiosa lugemist tutvuge järgmise teabega (märgid ja sümbolid) ja järgige juhiseid.
- Hoidke see juhend käepärases kohas edaspidiseks kasutamiseks.

Märk	Märgi tähendus
 HOIATUS	Sellisel viisil märgitud tekst tähendab, et hoiatuses antud juhiste mittetäitmisel võib toote vale käsitlemise tagajärjeks olla tõsine kehavigastus (*1) või surm.
 TÄHELEPANU	Sel viisil esile toodud tekst tähendab, et hoiatusega kaasnevate juhiste eiramine võib seadme vääralt käsitlemisel põhjustada kergeid kehavigastusi (*2) või varalist kahju (*3).

*1: Tõsine kehavigastus tähendab pimedaks jäämist, vigastust, põletusi, elektrilööki, luumurdu, mürgitust ja muid vigastusi, millel on järelmõjud ja mis vajavad haiglaravi või pikaajalist ambulatoorset ravi.

*2: Kehavigastus tähendab vigastust, põletusi, elektrilööki ja muid vigastusi, mis ei vaja haiglaravi või pikaajalist ambulatoorset ravi.

*3: Varaline kahju tähendab ehitistele, majatarvetele, kodu- ja lemmikloomadele tekitatud kahju.



HOIATUS

Paigaldamine

- **Ärge püüdke konditsioneerit ise paigaldada.**
Küsige müüjalt või tarnijalt täpsemat teavet konditsioneerit paigaldamise kohta. Kui püüate konditsioneerit ise paigaldada ja see ei õnnestu nõuetekohaselt, võib see põhjustada elektrilööki ja/või tulekahju.
- **Kasutage seadet ainult koos ühilduvate konditsioneeriseadmetega.**
Kasutage kindlasti ainult tootja määratud konditsioneeriseadmeid.
Küsige kindlasti, kas paigaldajal on kogemusi selliste seadmete paigaldamisel. Kui püüate seadmeid ise paigaldada ja see ei õnnestu nõuetekohaselt, võivad need põhjustada elektrilööki ja/või tulekahju.

Kasutamine

- **Ärge vajutage nuppe märgade kätega.**
Selle hoiatuse eiramisel võib seade põhjustada elektrilööki ja/või probleeme.
- **Ärge laske seadmel märjaks saada.**
Võtke kasutusele abinõud, mis väldivad seadme märjaks saamist. Selle hoiatuse eiramisel võib seade põhjustada elektrilööki ja/või probleeme.
- **Kui tekib probleem (näiteks märkate kõrbelõhna), peatage seade ja lülitage toide pealülitist välja.**
Kui probleem on lahendamata, võib seadme töö jätkamine põhjustada elektrilööke, tulekahju ja/või probleeme.
Pidage nõu edasimüüjaga.

Ümberpaigaldamine

- **Ärge tehke parandustöid ise.**
Ärge mingil juhul püüdke parandustöid ise teha.
Pidage nõu edasimüüja või spetsialiseerunud tarnijaga. Kui püüate seadmeid ise parandada ja see ei õnnestu nõuetekohaselt, võivad need põhjustada elektrilööki ja/või tulekahju.
- **Kui juhtimisseadet peab teisaldama ja uuesti paigaldama, pidage nõu edasimüüjaga.**

⚠ TÄHELEPANU

Paigaldamine

- **Ärge paigaldage kaugjuhtimisseadet niiskesse, õlisesse, määrdega kokkupuutuvasse või vibratsiooniga kohta.**
Selle nõude eiramine võib põhjustada probleeme.
- **Ärge paigaldage kaugjuhtimisseadet otsese päikesevalguse kätte või soojusallika lähedusse.**
Selle nõude eiramine võib põhjustada rikkeid.
- **Ärge paigaldage kaugjuhtimisseadet kohta, kus on elektromagnetilise müra allikaid.**
Selle nõude eiramine võib põhjustada häireid töös.
- **Ärge kasutage seda seadet kohtades, kus võib viibida lapsi.**

Kasutamine

- **Ärge pillake seadet maha ega laske sel tugevalt põruda.**
Selle nõude eiramine võib põhjustada rikkeid.

2 Enne kasutamist

Esmakordsel kasutamisel või seadete muutmisel järgige kaugjuhtimisseadme kasutamisel järgmisi juhiseid. Nupu [ SISSE/VÄLJA] vajutamisel käivitub konditsioneer vastavalt kaugjuhtimisseadmel järgmiseks kasutuskorraks määratud seadetele.

Ettevalmistamine


Lülitage kaitselüliti sisse.

- Kaugjuhtimisseadme ekraanil kuvatakse toite sisselülitamisel “⏏ Seadistamine”.
* Pärast toite sisselülitamist kulub umbes 5 minutit, enne kui kaugjuhtimisseadet saab kasutada. See pole rike.
- **Algse seadistamise juhised vt osast “10.Algne seadistamine” lk 34.**

MÄRKUS

- Ärge lülitage kaitselüliti sisse konditsioneeri kasutamise ajal.
- Kui konditsioneeri ei ole kaua kasutatud, lülitage kaitselüliti enne konditsioneeri käivitamist sisse vähemalt 12 tunniks.

3 Detailide nimetused ja funktsioonid

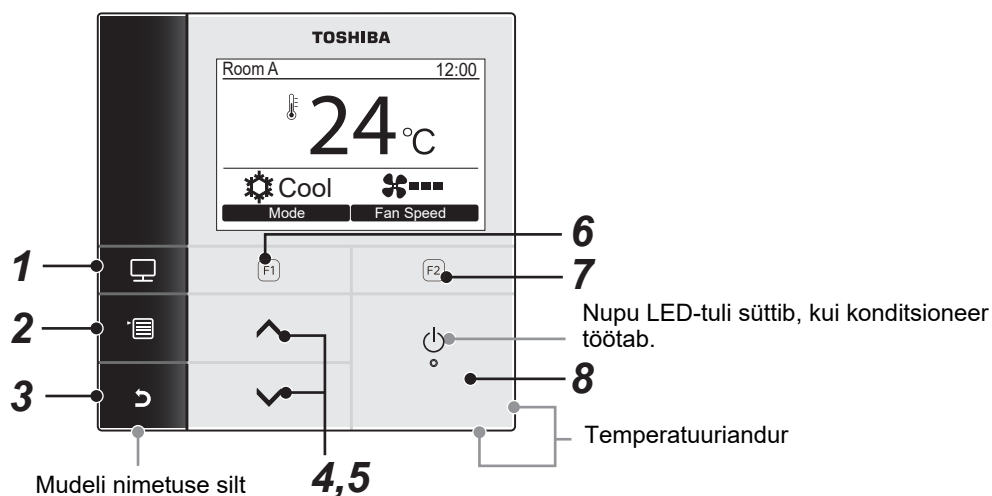

1 [🖥️ JÄLGIMINE] nupp

Kuvab jälgimiskuva.
(lehekülg 9)

2 [📋 MENÜÜ] nupp

Kuvab menüükuva.
(lehekülg 10)

3 [🏠 TÜHISTAMINE] nupp

Teeb kuval märgitud toimingu, näiteks naaseb eelmisele menüükuvale.
(lehekülg 10)

4 [⬆️ ⬆️] nupp

Tavalise kasutamise ajal: reguleerib temperatuuri.
Menüükuval: valib menüü-üksuse.
(lehekülg 8)

5 [⬆️ ⬆️] nupp

Tavalise kasutamise ajal: reguleerib temperatuuri.
Menüükuval: valib menüü-üksuse.
(lehekülg 8)

6 [F1] nupp

Erinevad funktsioonid erinevatel seadistuskuvadel.
(lehekülg 7)

7 [F2] nupp

Erinevad funktsioonid erinevatel seadistuskuvadel.
(lehekülg 7)

8 [🔌 SISSE/VÄLJA] nupp


(lehekülg 7)

Tavakuva ja üksikasjaliku kuva vahetamine

Kuvamisrežiimi vahetamiseks vajutage üheaegselt nuppu [TÜHISTAMINE] ja nuppu [JÄLGIMINE] ning hoidke neid all kauem kui 4 sekundit.

Tehase vaikeseadena kuvatakse tavakuva.

Tavaline kuvarežiim (tehase vaikeseade)

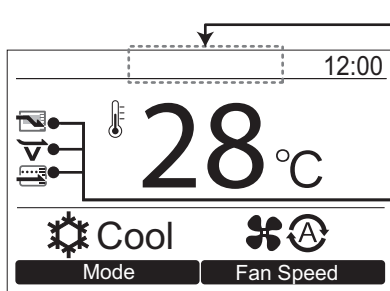

(*1)

Energiasäästuiikon (Energiasäästurežiim)

- Kuvatakse siis, kui õhukonditsioneer energi säästurežiim on aktiveeritud.


Kerge jahutamise iikon

- Kuvatakse siis, kui õhukonditsioneer kerge jahutamise režiim on aktiveeritud.

Säästuiikon (Säästurežiim)

- Kuvatakse siis, kui liigset kütmist või liigset jahutamist piiratakse temperatuuri sättepunkti automaatse korrigeerimise kaudu.

Üksikasjalik kuvarežiim

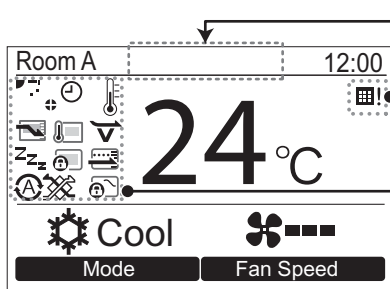

(*1)

Üksikasjaliku kuvarežiimi valimisel kuvatakse ekraanil ikoonid.

- *1 • "Kütmiseks ettevalmistumine" kuvatakse kütmise käivitamisel või sulatamise korral. Selle ikooni kuvamisel siseventilaator seiskub või süsteem lülitub puhumisrežiimile.
- Olenevalt mudelist võidakse see kuvada siis, kui on kuvatud "Tööks ettevalmistumine".

▼ Ikooniloend


	Energiasäästurežiim on aktiveeritud. (lehekülg 28)		Taimer on aktiveeritud. (lehekülg 19, 21)
	Näitab, et kaugjuhtimisandur on aktiveeritud. (*2)		Võre lukustus on aktiveeritud. (lehekülg 18)
	Õorežiim on aktiveeritud. (lehekülg 25)		Näitab võre seadet. (lehekülg 13, 14)
	Keskjuhtimisseade takistab kaugjuhtimisseadme kasutamist. (lehekülg 47)		Filtrit tuleb puhastada. (lehekülg 26, 48)
	Näitab, et energiasäästurežiim on aktiveeritud. (lehekülg 33)		Näitab, et kerge jahutamise režiim on aktiveeritud. (lehekülg 41)
			Näitab, et talitluse muutmise lukustamine on aktiveeritud.

*2 Tavaliselt tuvastab temperatuuri sisemooduli andur. Tuvastada saab ka kaugjuhtimisseadme ümber olevat temperatuuri. Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt õhukonditsioneer ostsite. * Ärge kasutage seda funktsiooni, kui õhukonditsioneer juhitakse rühmas.

▼ Ventilatsiooniikoonide loend

- Ventilatsiooniikoonid kuvatakse ekraanil vaid siis, kui ventilatsiooniseade on ühendatud.
- Lisateavet ventilatsiooniikoonide kohta leiate soojusvahetiga kaasas olevast kasutusjuhendist.

	Automaatrežiim		24 tunni ventilatsioonirežiim
	Möödaviigurežiim		Öine kütte- ja puhastusrežiim
	Täielik soojusvahetusrežiim		

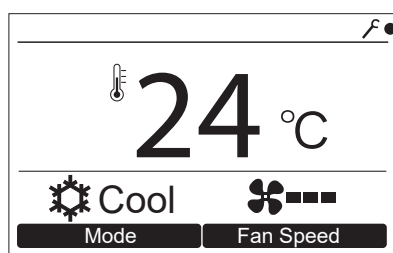
**Törkekoodi ikoon**

- See ikoon ilmub ekraanile juhul, kui on ilmunud tõrkekood. Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga.

4 Kasutamine

■ Seadme kasutamine


* Mõni töörežiim ei pruugi olla saadaval, sõltuvalt sisemooduli tüübist.

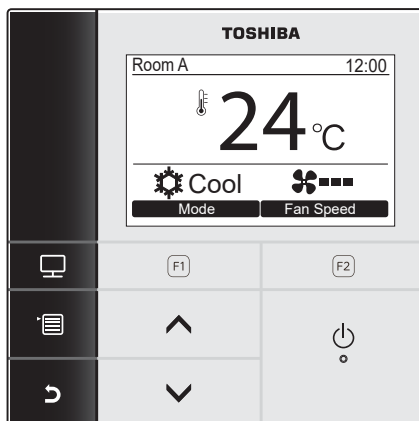

1 Seadme käivitamiseks vajutage nuppu [**SISSE/VÄLJA**].

2 Töörežiimi valimiseks vajutage nuppu “ **Mode** ” [**F1**].


→ Töörežiim muutub iga nupuvajutusega järgmiselt.



3 Seadme seiskamiseks vajutage nuppu [**SISSE/VÄLJA**].

■ Ventilaatori kiiruse muutmise

* Saadaolevad ventilaatori kiirused võivad erineda sõltuvalt ühendatud sisemoodulist.



1 Ventilaatori kiiruse valimiseks vajutage nuppu “ **Fan speed** ” [**F2**].

→ Ventilaatori kiirus muutub iga nupuvajutusega järgmiselt.




Kui kaugjuhtimisseadet kasutatakse koos sisemooduliga, mis toetab viite kiirust, muudab iga nupule “ **Fan speed** ” [**F2**] vajutamine ventilaatori kiirust.



→ “ ” kuvatakse ekraanile, kui sisemoodul ei ole varustatud ventilaatori kiiruse muutmise võimalusega.

→ “ ” ei ole “Fan” (ventilatsiooni-) režiimi kasutamisel saadaval.

■ Temperatuuri muutmine

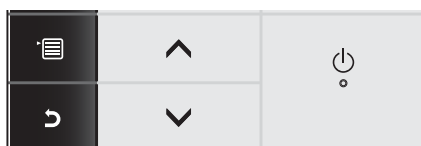

1 Temperatuuri muutmiseks vajutage nuppu [] / [].

→ Temperatuuri suurendamiseks vajutage nuppu [], temperatuuri vähendamiseks vajutage nuppu [].




- Kasutatava temperatuurivahemiku leiate teemast "Temperatuurivahemiku seadmine". (lehekülg 31)
- Temperatuuri ei saa reguleerida, kui valitud on "Fan" (ventilatsiooni-) režiim.

▼ Topeltautomaatrežiim

Kaksiksättepunkti määramine funktsioon võimaldab jahutamise ja kütmise temperatuuri sättepunkte seada vastavalt sisetemperatuurile.

Thermo.OFF temperatuurivahemikule jahutamise ja kütmise temperatuurisättepunktide vahel.

Kui soovite kasutada topeltautomaatrežiimi, pöörduge seadistamiseks edasimüüja poole.

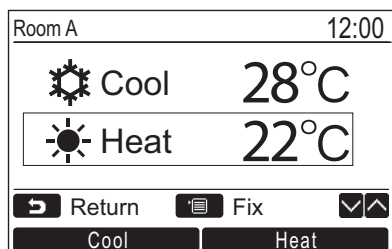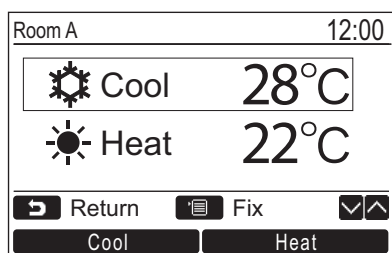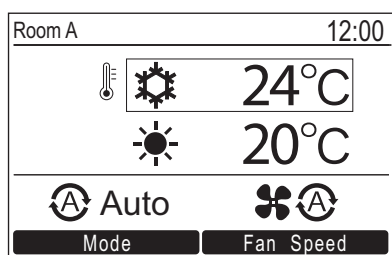

1 Vasakpoolsele kuvale lülitamiseks vajutage nupule [] / [].

2 Jahutustemperatuuri sättepunkti seadmiseks vajutage [Cool] ja seadmiseks kasutage [] / []. [Cool] ja [Temperature set point] ümbritsetakse kastiga. Kütmistemperatuuri sättepunkti seadmiseks vajutage [Heat] ja seadmiseks kasutage [] / []. [Heat] ja [Temperature set point] ümbritsetakse kastiga.

→ Seadete kinnitamiseks ja tavakuvale naasmiseks vajutage [MENÜÜ].

→ Seadete tühistamiseks ja tavakuvale naasmiseks vajutage [TÜHISTAMINE].

MÄRKUS

Ühendamine õhukonditsioneeriga juhtimissüsteemiga, mis ei toeta kahte sättepunkti

- Kuvatakse temperatuuri sättepunkt, mis on pool kütmis- ja jahutamistemperatuuride sättepunktidest.
- Kui temperatuuri sätet on muudetud toetamata seadmest, seatakse jahutustemperatuuri sättepunkt ja kütmistemperatuuri sättepunkt kahe sättepunkti kuval automaatselt.
- Lisateabe saamiseks võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt õhukonditsioneer ostsite.

■ Jälgimiskuva

Praeguse kasutusoleku vaatamine.



	Monitor
(1)	Set temp. 24°C
(2)	Control temp. 24°C
(3)	Outdoor temp. 35°C
(4)	Filter remaining hour 2500
(5)	Total running hour 10480
	Return

- 1** Vajutage nuppu [JÄLGIMINE].
Kuvatakse jälgimiskuva.
- 2** Naasmiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].

- (1) Kuvatakse seadistatud temperatuur.
- (2) Kuvatakse sisemooduli toatemperatuuri anduri mõõdetud temperatuur.
Kui andur on seadistatud kaugjuhtimispuldi omale, kuvatakse kaugjuhtimisanduri poolt mõõdetud temperatuur.
- (3) Kuvatakse välimooduli TO ümbritseva õhu anduri poolt mõõdetud temperatuur.
- (4) Kuvatakse järelejäänud aeg filtrimärgi süttimiseni.
- (5) Kuvatakse kogu tööaeg.

MÄRKUS

Töötunnid kokku

- Töötunnid salvestatakse kaugjuhtimisseadmesse.
- Aega ei salvestata enesepuhastamise või ventilaatori käitamise ajal.


Temperatuur välimooduli ümbruses

- Kuvatakse välimooduli ventilatsiooniava ümbruses olev temperatuur.
- Kuvatud temperatuur võib erineda tegelikust välitemperatuurist.

Muu


- Peaseadme olek kuvatakse grupina juhtimise ajal.
- Kui 60 sekundi jooksul midagi ei kasutata, naaseb ekraanikuva eelmisele kuvale.
- Kaugjuhtimisanduri või juhtmega kaugjuhtimispuldi anduri kasutamisel ei pruugi seadistustemperatuur olla õigesti kontrollitud nende sensorite temperatuuri ja toatemperatuuri erinevuse tõttu, mis võib tõusta seina soojuskiirguse mõju tõttu jne.

Klahviluku aktiveerimine

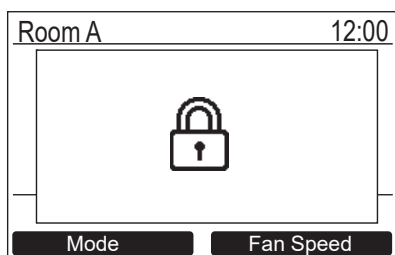

- Klahviluku aktiveerimiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE] ja hoidke seda rohkem kui 4 sekundit all. Klahviluku vabastamiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE] ja hoidke seda rohkem kui 4 sekundit all.
- Lukustatava nupu vajutamisel klahviluku kasutusesoleku ajal kuvatakse ekraanil märk "".
- Valige menüüekraani jaotisest "Key lock" kuvad "10.Initial setting". (lehekülg 36)

Enesepuhastus (ainult mudelitel, millel on see funktsioon)

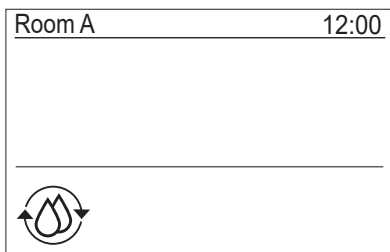

- Enesepuhastus on konditsioneeris sisemuse kuivatamine pärast "Auto" automaatrežiimi (jahutamine), "Cool" jahutusrežiimi või "Dry" kuivatamisrežiimi kasutamist, et konditsioneeris sisemus püsiks puhas.
- Enesepuhastuse kestus erineb sõltuvalt "Auto" automaat-, "Cool" jahutus- või "Dry" kuivatamisrežiimi ajast.

"Auto" Automaat-, "Cool" jahutus- või "Dry" kuivatamisrežiimi kasutusaeg	enesepuhastuse kestus
Alla 10 minuti	Enesepuhastust ei tehta
10 minutit kuni 1 tund	1 tund*
1 tund või rohkem	2 tundi*

* Need on ligikaudsed ajad. Need sõltuvad sisemooduli tüübist.

- Enesepuhastuse sunnitult lõpetamiseks vajutage kaks korda nuppu [SISSE/VÄLJA].
- Enesepuhastuse kestel kuvatakse kaugjuhtimisseadme ekraanil tekst "🌀 Isepuhastusrežiim".
Nupu [SISSE/VÄLJA] LED lülitub välja.
- Enesepuhastuse kohta leiate lisateavet ka sisemooduliga kaasas olevast kasutusjuhendist.

Menüü kasutamine


* Täpsemat teavet menüükuva kohta leiate järgmistelt lehekülgedelt.




* Kui 60 sekundi jooksul midagi ei kasutata, naaseb menüükuva tavakuvale või täpsemale kuvale.

- Vajutage nuppu [MENÜÜ].
- Seade valimiseks vajutage nuppu [] / [].
→ Valitud üksus on esile tõstetud.
- Vajutage nuppu " Set " [F2] (Määramine).
→ Kuvatakse seadistuskuvale.
- (Toimingu tagasivõtmine)
Naasmiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→ Naastakse eelmisele kuvale.

5 Menüü-üksused

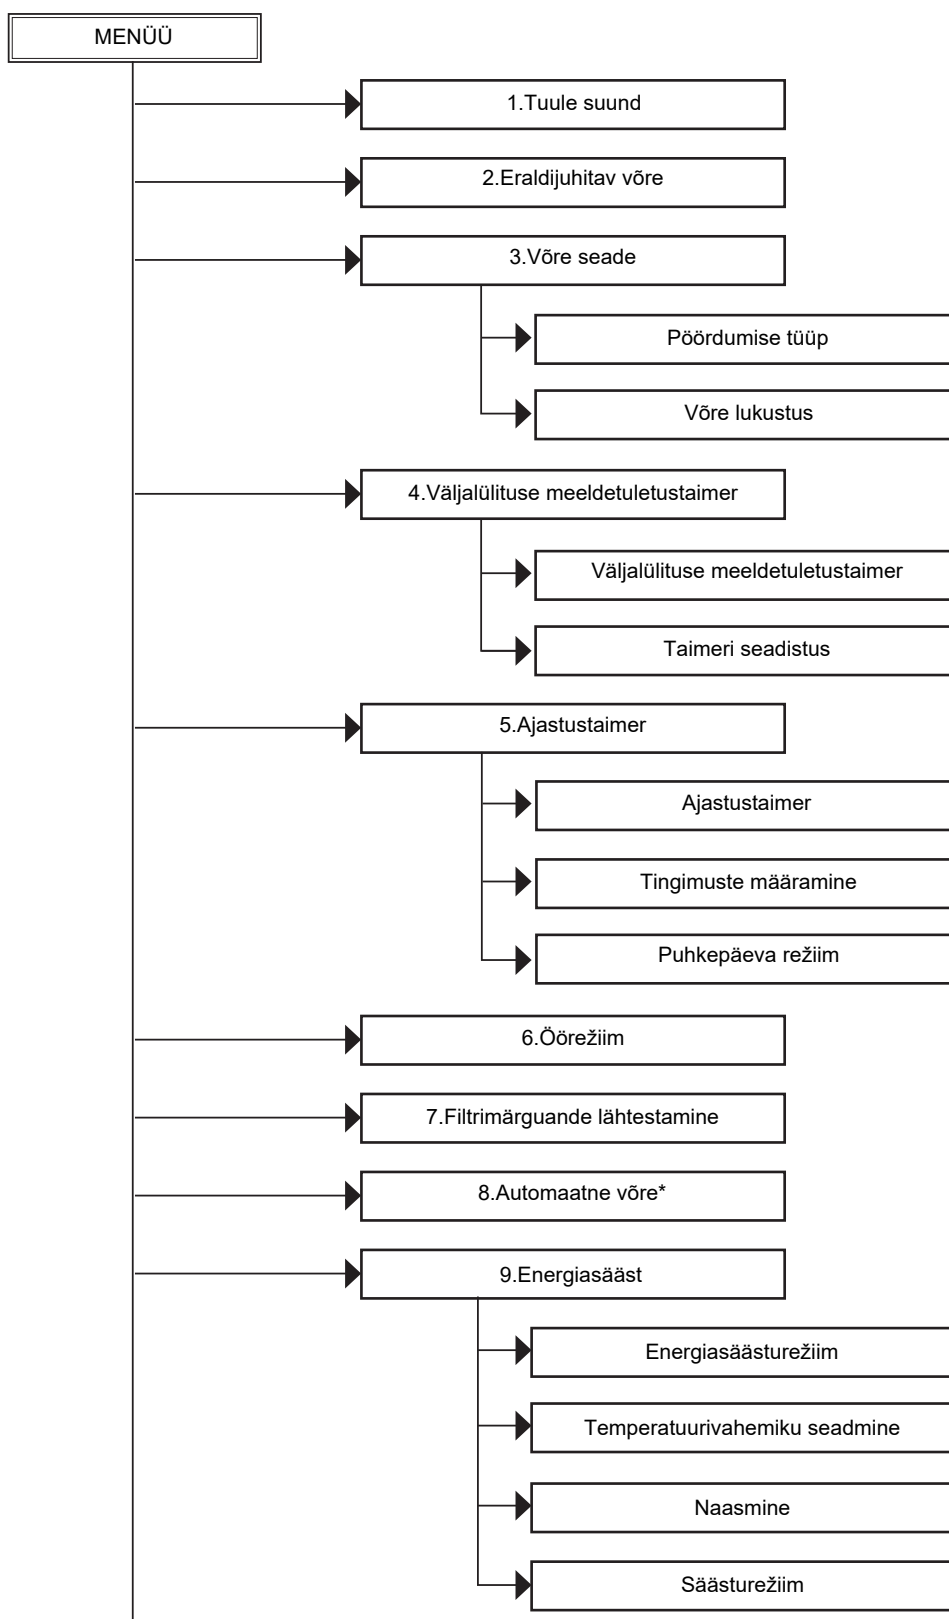

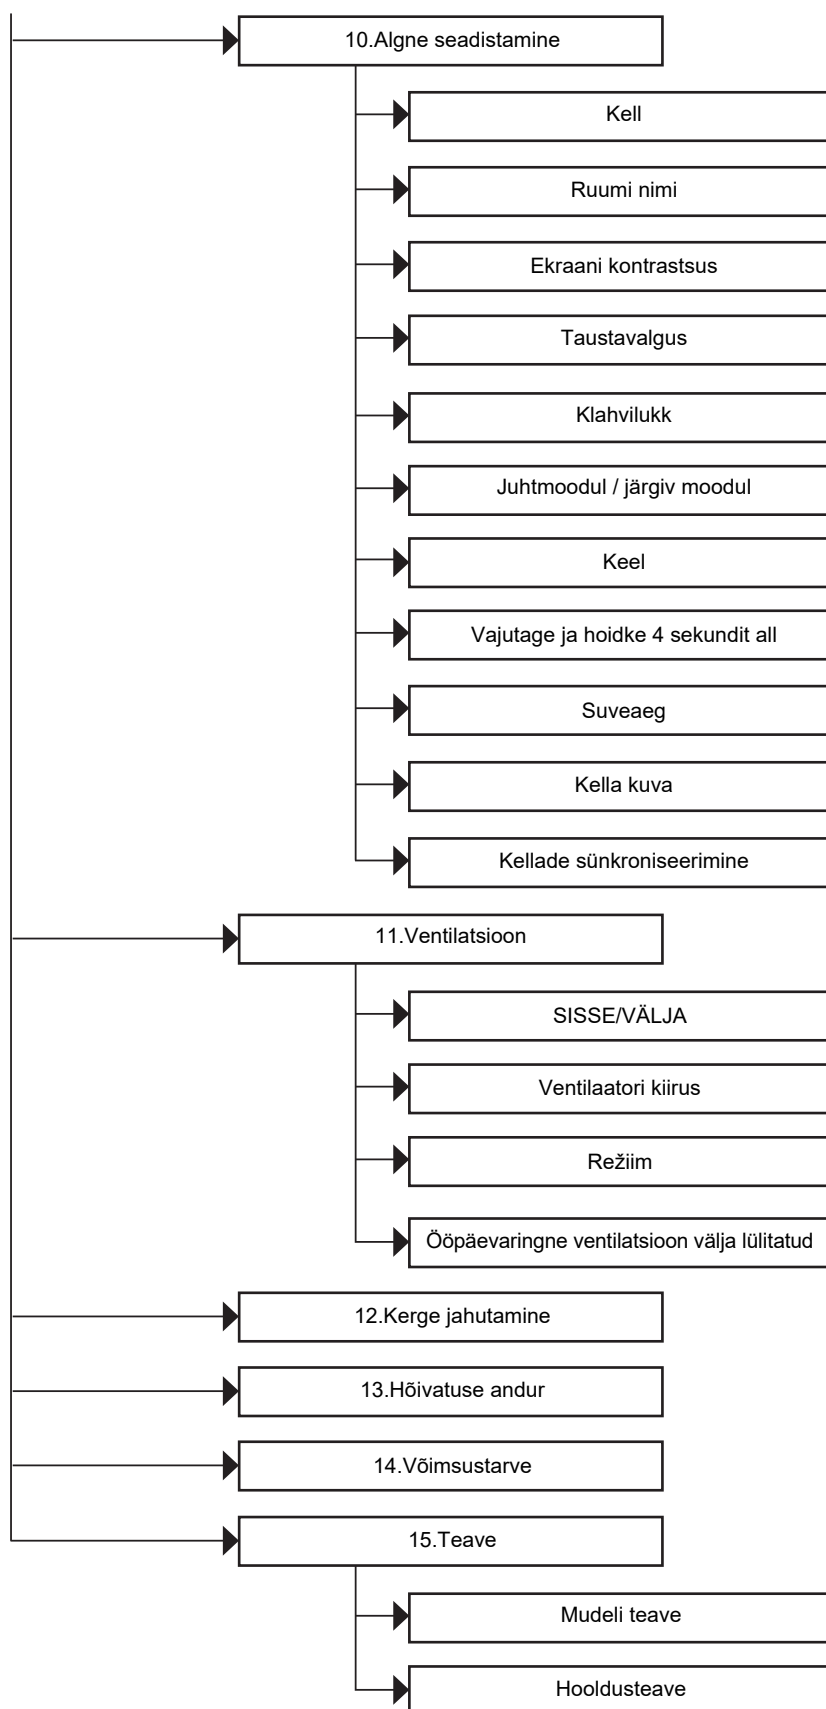**MÄRKUS**

* "8. Automaatne võre" ei saa seada.
 Kui see on valitud kuvatakse "⊗ No function".

1. Tuule suund


■ Tuule suund

* Tuule suuna määramine.

⚠ TÄHELEPANU


Enne selle seade muutmist lugege sisemooduliga kaasas olevas kasutusjuhendis olevaid juhiseid (suuna reguleerimise kohta).

Enne määramist

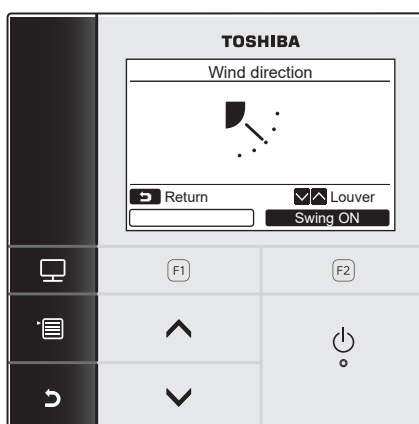

1 Vajutage nuppu [], et valida menüükuva valik “1.Wind direction” (1.Tuule suund), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).

2 Tuule suuna valimiseks vajutage nuppu [] / [].




Töörežiim	Saadaolevad suunad
Heat, Fan, Auto (küte)	(1) ⇄ (2) ⇄ (3) ⇄ (4) ⇄ (5)
Cool, Dry, Auto (jahutus)	(1) ⇄ (2) ⇄ (3)

3 Naasmiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→Naastakse menüükuvale.

■ Võre pööramise sisse- või väljalülitamine

Võre pööramine

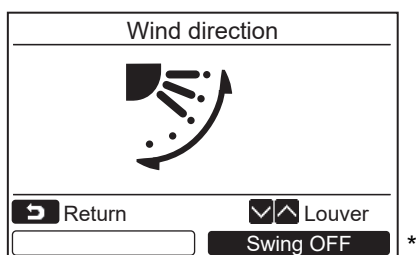


* Võre seiskumisel kuvatakse “ Swing ON”.

1 Vajutage kuval “Wind direction” (Tuule suund) nuppu “ Swing ON” [F2] (Pööramine sisse lülitatud).
→Nupu [] / [] vajutamine kuval “Wind direction” (Tuule suund) võre pööramise kasutamise ajal peatab pööramise ja määrab tuule suunaks (1).

2 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→Naastakse menüükuvale.

Võre pööramise peatamine

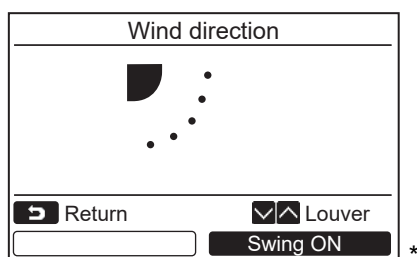


* Võre pööramisel kuvatakse "Swing OFF Swing OFF".

1 Vajutage kuval "Wind direction" (Tuule suund) nuppu "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] (Pööramine välja lülitatud).

→ Pööramise peatamiseks vajutage nuppu "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] (Pööramine välja lülitatud). Võre peatub asendis, kus see nupu vajutamisel on.

- Võre ei peatu asendis (4) või (5), kui valitud on "Cool" (Jahutusrežiim) või "Dry" (kuivatusrežiim). Võre peatub asendis (3) ka siis, kui võre on nupu vajutamise ajal asendis (4) või (5).

Ekraanikuva võre peatamise ajal



- Nupu [▲ ▲] / [▼ ▼] vajutamisel võre peatamise ajal seatakse võre asendisse (1).

2 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].

→ Naastakse menüükuvale.


MÄRKUS

- Tuule suuna muutmise funktsioonita mudelitel kuvatakse ekraanil tekst "⊘ No function" (Funktsioon puudub).
- Lisateavet ("15. Teave leiade teemast ■ Grupina juhtimine"). (lehekülg 47)
- Võre lukustamisfunktsiooni kasutamisel kuvatakse ekraanil teade "⊘". (lehekülg 18)

2. Eraldijuhitav võre


■ Eraldijuhitav võre

* Neljasuunalise kassetitüübiga seadmete korral saab iga võre tuule suunda ja pöödumist eraldi määrata.

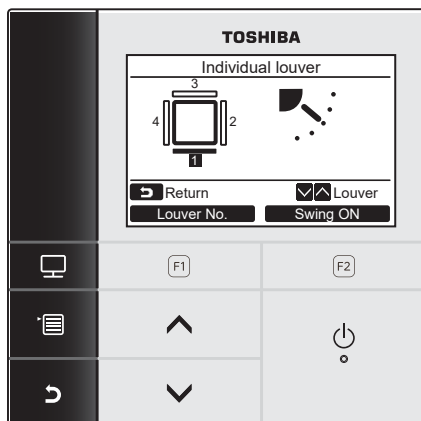

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuva valik “2. Individual louver” (2.Eraldijuhitav võre), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

2 Määratava võre valimiseks vajutage nuppu “ Louver No.” [F1] (Võre nr).
→Ekraanikuva muutub iga nupuvajutusega järgmiselt.



3 Tuule suuna valimiseks vajutage nuppu [] / [].

→Tuule suuna muutmise kohta leiate teavet teemast. (lehekülg 13)

4 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→Naastakse menüükuvale.



Žalusi nr

<4-suunaline õhuväljastuskasseti tüüp>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM****UT*, MMU-UP****H*


RAV-GM****UT*

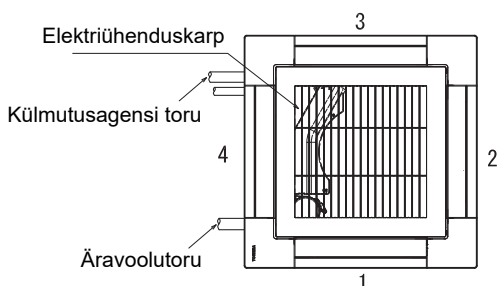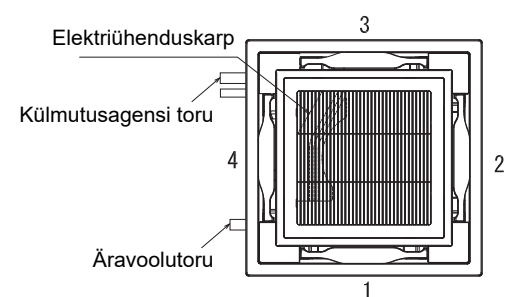

<Kompaktne 4-suunaline õhuväljastuskasseti tüüp>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM****MUT*, MMU-UP****MH*

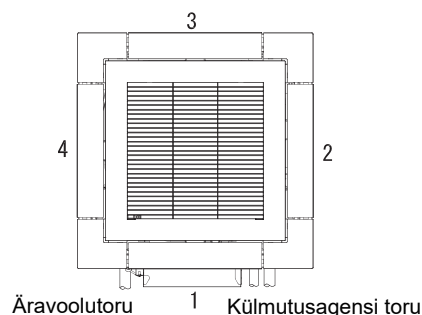

■ Võre pööramise sisse- või väljalülitamine

Võre pööramine

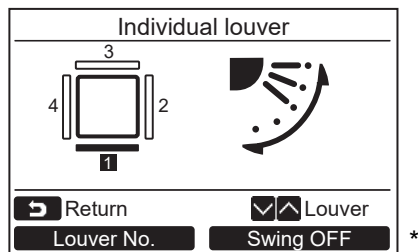


* Võre seiskumisel kuvatakse "Swing ON Swing ON".

1 Vajutage kuval "Individual louver" nuppu "Swing ON Swing ON" [F2 F2] (Pööramine sisse lülitatud).

2 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→ Naastakse menüükuvale.

Võre pööramise peatamine

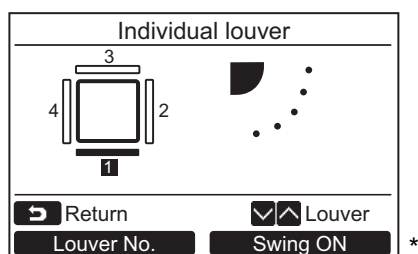

* Võre pööramisel kuvatakse "Swing OFF Swing OFF".

1 Vajutage kuval "Individual louver" nuppu "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] (Pööramine välja lülitatud).

2 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].
→ Naastakse menüükuvale.

MÄRKUS

- Võrede režiimi eraldi muutmise funktsioonita mudelite korral kuvatakse ekraanil tekst "No function" (Funktsioon puudub).
- Nupu [↗] / [↘] vajutamisel võre pöördumise ajal pöördumine lakkab ja võre seatakse asendisse (1).
- Lisateavet ("15. Teave leiate teemast ■ Grupina juhtimine"). (lehekülg 47)
- Võre lukustamisfunktsiooni kasutamisel kuvatakse ekraanil teade "⛔". Lukustatavate võrede korral ei saa eraldijuhitavate võrede režiimi muuta. (lehekülg 18)



3. Võre seade

■ Pöördumise tüüp

* Valige võre pöördumise tüübiks tavaline, kahekordne või tsükliline pöördumine.

Muutke seadistusi siis, kui sisemoodul on peatatud. (Enne seadete muutmist lülitage konditsioneer välja.)

Enne määramist

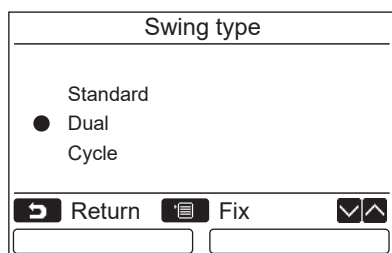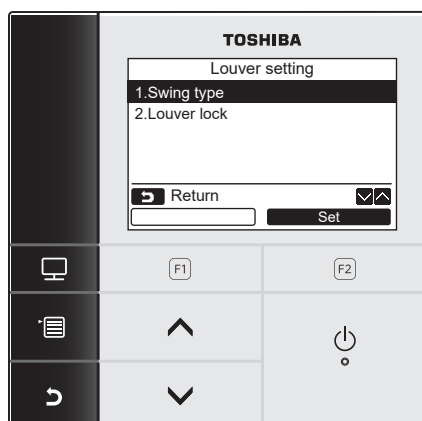

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuval valik “3.Louver setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

2 Vajutage nuppu [] / [], et valida “1.Swing type” ja seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

3 Vajutage nuppu [] / [], et valida kuval “Swing type” (Pöördumise tüüp) võre pöördumise tüüp.
→Pöördumise tüübi kohta leiate lisateavet ka sisemooduliga kaasas olevast kasutusjuhendist.

4 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→Ekraanile kuvatakse “ Seadistamine”.
→Grupina juhtimise kasutamisel kuvatakse ekraanil mooduli valiku kuva. Määramise lõpetamiseks vajutage mooduli valimise kuval nuppu [TÜHISTAMINE]. Ekraanile kuvatakse “ Seadistamine”.

MÄRKUS





- Pöördumise tüübi muutmise funktsioonita mudelitel kuvatakse ekraanil tekst “ No function” (Funktsioon puudub).
- Seadistustoimingu peatamiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE]. Seadistusi ei muudeta ja ekraanile tuleb tagasi kuva “Louver setting” (Võre seadistamine).
- Lisateavet (“15. Teave leiate teemast ■ Grupina juhtimine”). (lehekülg 47)

■ Võre lukustus

* Iga võre suuna saab eraldi lukustada.

Muutke seadistusi siis, kui sisemoodul on peatatud. (Enne seadete muutmist lülitage konditsioneer välja.)

Enne määramist

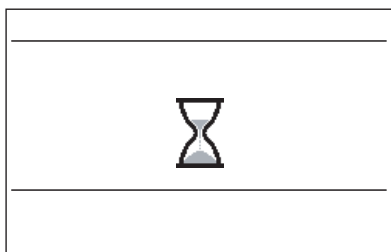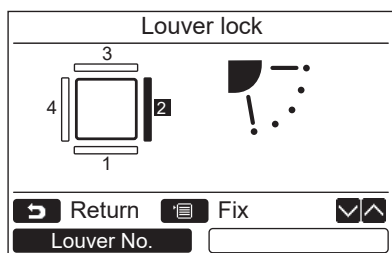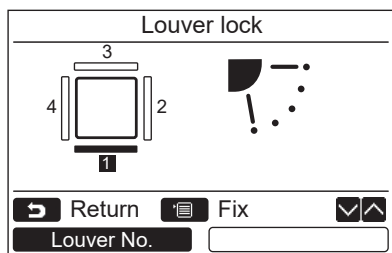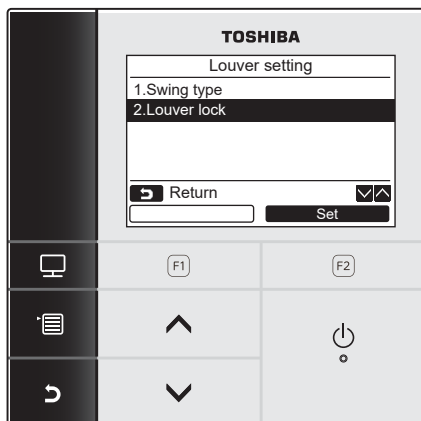

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuval valik “3.Louver setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

2 Vajutage nuppu [] / [], et valida “2.Louver lock” ja seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

3 Määratava võre valimiseks vajutage nuppu “ Louver No.” [F1] (Võre nr).


→Ekraanikuva muutub iga nupuvajutusega järgmiselt.



Žalusii numbri jaoks mudeli järgi vaadake jaotist “Eraldijuhitav võre” lk 15.

4 Võre (tuule) suuna valimiseks vajutage nuppu [] / [].

→Võre üles suunamiseks vajutage nuppu []. Võre alla suunamiseks vajutage nuppu [].

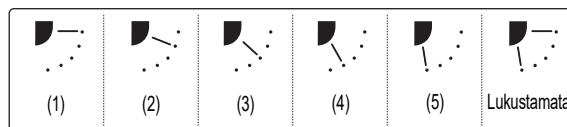

5 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

→Ekraanile kuvatakse “⌚ Seadistamine”.

→Grupina juhtimise kasutamisel kuvatakse ekraanil mooduli valiku kuva. Määramise lõpetamiseks vajutage mooduli valimise kuval nuppu [TÜHISTAMINE]. Ekraanile kuvatakse “⌚ Seadistamine”.


MÄRKUS

- Mudelite puhul, mis ei ole varustatud võre lukustamise funktsiooniga kuvatakse ekraanile tekst “⊘ No function” (Funktsioon puudub).
- Seadistustoimingu peatamiseks vajutage nuppu [↵ TÜHISTAMINE]. Seadistusi ei muudeta ja ekraanile tuleb tagasi kuva “Louver setting”.
- Võre lukustamisfunktsiooni kasutamisel kuvatakse ekraanil teade “⊘”.
- Vajutage korduvalt nuppu [▲ ▲] / [▼ ▼], et võre vabastada ja valida võre suunaks “Lukustamata”.
- Kui võre on jahutamise ajal lukustatud asendisse (4) või (5), võib tekkida kondensatsioon.
- Lisateavet (“15. Teave leiaste teemast ■ Grupina juhtimine”). (lehekülg 47)

4. Väljalülituse meeldetuletustaimer

■ Väljalülituse meeldetuletustaimer



Enne määramist

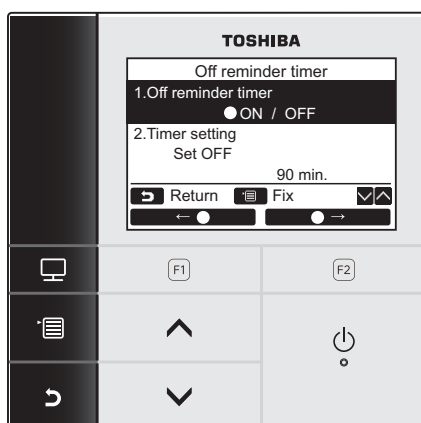

- 1 Vajutage nuppu [▲ ▲] / [▼ ▼], et valida menüükuva valik “4. Off reminder timer” (4. väljalülitamise meeldetuletustaimer), seejärel vajutage nuppu “Set Set” [F2 F2] (Aseta).

Off reminder timer


Määrake aeg, mille möödumisel konditsioneer automaatselt peatub.

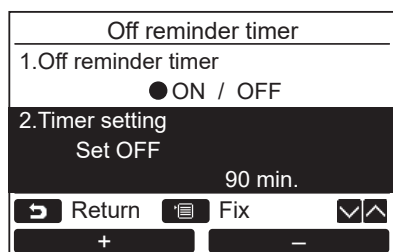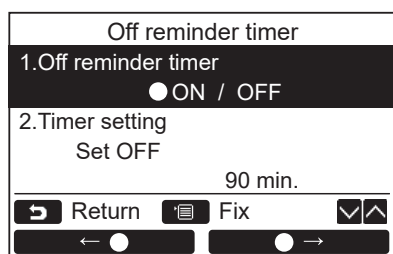

- 1 Vajutage nuppu [▲ ▲] / [▼ ▼], et valida “1. Off reminder timer”.
- 2 Vajutage nuppu “← ● ←” [F1 F1].
→ Väljalülitustaimeri välja lülitamiseks vajutage nuppu “● →” [F2 F2].
- 3 Vajutage nuppu [▲ ▲] / [▼ ▼], et valida “2. Timer setting” (2. Taimeri seadistus).
- 4 Aja määramiseks vajutage nuppu “+ +” [F1 F1] / “- -” [F2 F2].
→ Aega saab määrata 10-minutiliste intervallidena.
- 5 Vajutage nuppu [⏮ MENÜÜ].
→ Naastakse menüükuvale.

MÄRKUS

- Konditsioneer peatub pärast määratud aja saabumist.

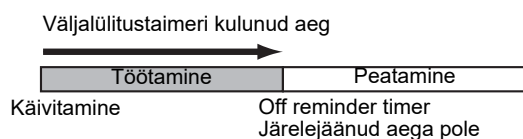


- Väljalülitustaimer kasutamisel kuvatakse täpsemate seadete ekraanil märk "⌚".
- Väljalülitustaimer ei tööta järgmistel juhtudel:
kui väljalülitustaimer on välja lülitatud,
kui on tekkinud tõrge,
kui kasutatakse proovikäivitust,
funktsioonide määramise ajal,
keskjuhtimisseadme kasutamisel (kui moodulite käivitamine ja peatamine on tõkestatud).
- Väljalülitustaimerit ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi.
- Väljalülitustaimer aeg võib olla 30 kuni 240 minutit.
- Seadistustoimingu peatamiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE]. Seadistusi ei muudeta ja ekraanile tuleb tagasi menüükuva.

5. Ajastustaimer

* Ajastustaimerisse saab programmeerida kuni 8 erinevat töörežiimi.

Võimalik on seada kuni kolm erinevat seadet.

Nädalapäevad, mil ajastustaimerit ei kasutata, saab määrata "Holiday setting" (Puhkepäevade määramine).

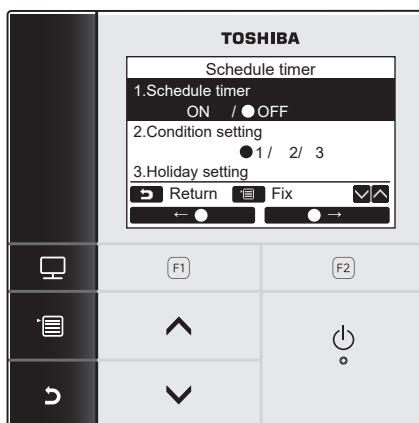


1 Vajutage nuppu [], et valida menüükuval valik "5.Schedule timer", seejärel vajutage nuppu " Set" [F2] (Määramine).

2.Condition setting

Määrake iga päeva töörežiim.

3.Holiday setting


Määrake päev, mil ajastustaimerit ei kasutata.

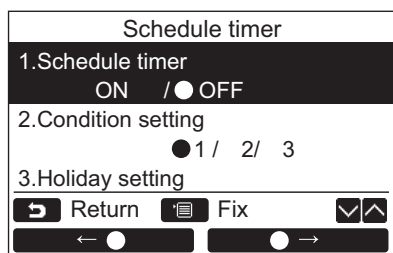

2 Vajutage nuppu [], et valida "1.Schedule timer".

3 Vajutage nuppu " [F1].
→ Ajastustaimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu " [F2].

Programmeerida saab kuni 8 töö- ja peatamisaset ning temperatuuri.

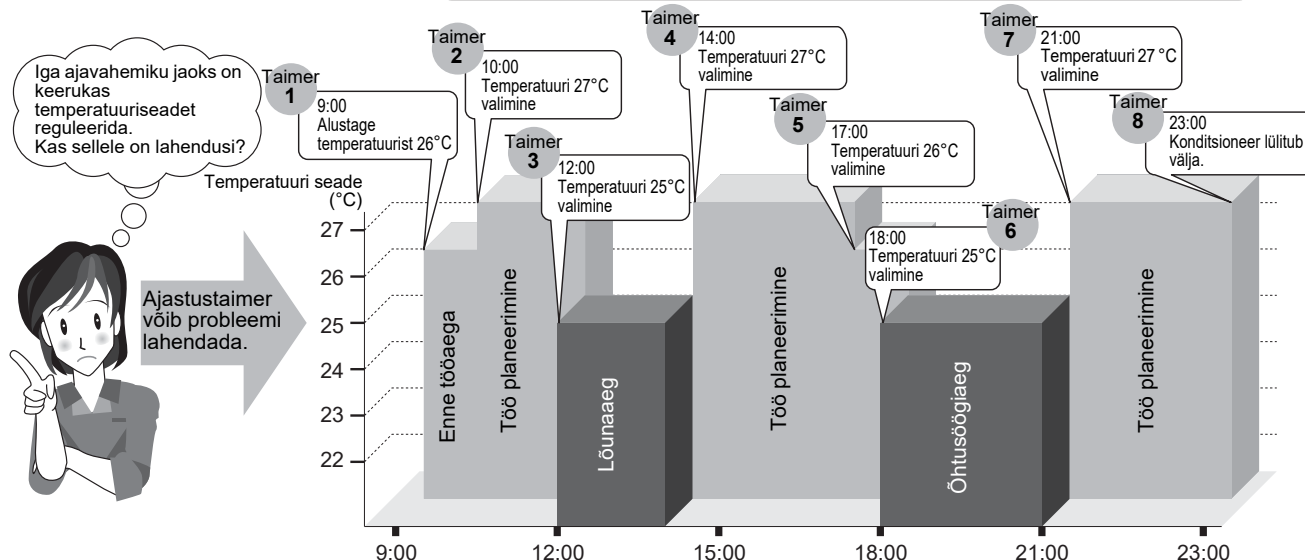

MÄRKUS

- Ajastustaimeri kasutamisel kuvatakse täpsemate seadete ekraanil märk "⌚".
- Ajastustaimer ei tööta järgmistel juhtudel:
 - kui ajastus on välja lülitatud,
 - nädalapäevadel, mil ajastustaimer on välja lülitatud,
 - kui ekraanil kuvatav kell vilgub (kell on seadistamata).
 - kui on tekkinud tõrge,
 - kui kasutatakse proovikäivitust,

funktsioonide määramise ajal,

keskjuhtimisseadme kasutamisel (kui moodulite käivitamine ja peatamine on tõkestatud).

- Ajastustaimerit ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi.
- Enne ajastustaimerit seadistamist seadistage kell. (lehekülg 34)
- Aega saab seadistada minuthaaval.
- Võite valida temperatuuri vahemikus 18°C kuni 29°C. (Kui aktiveeritud on temperatuurivahemiku seade, rakendatakse sellega piiratud temperatuuriseadeid.)
- Ajastustaimerit töörežiim on konditsioneer viimasel kasutuskorral valitud režiim.
- Kui kasutatakse topeltautomaatrežiimi, saab töörežiimiks valida "--", "ON", "OFF" või "Auto". Kui taimeriseadetes on valitud topeltautomaatrežiim, valige "Auto". Kui on valitud "ON" ja töö käivitatakse automaatrežiimis, seatakse jahutustemperatuuri sättepunkt ja kütmistemperatuuri sättepunkt automaatselt.
- Saab valida töörežiimi. Lisateavet vt paigaldusjuhendi menüü "Field setting menu" osast "6.Setting timer operation mode".

Tingimuste määramine

* Ühe päeva jaoks saab valida kuni 8 erinevat töörežiimi.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

1 Vajutage nuppu [], et valida "Schedule timer" (ajastustaimer) menüükuval valik "2.Condition setting" (2.Tingimuste määramine).

2 Vajutage nupule " ● " [F1 F1]/ " ● " [F2 F2], et valida 1/2/3, seejärel vajutage nupule [MENÜÜ].
→ Vajutage iga päeva seadete kinnitamiseks nuppu " Day " [F1 F1] (Päev).
→ Vajutage praeguste seadete kinnitamiseks nuppu " Next " [F2 F2] (Edasi). Kuvatakse 8 erinevat seadet.
→ Ekraanile "Schedule timer" naasmiseks vajutage [TÜHISTAMINE].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

4 Vajutage seadistatava päeva määramiseks nuppu [], seejärel vajutage nuppu " ↓ " [F1 F1].
→ Ekraanile "Unconfirmed check" naasmiseks vajutage [TÜHISTAMINE].

5 "--", "ON", "OFF", "Auto*" valimiseks vajutage nuppu [].
→ Seadme käivitumise algusaja ja temperatuuriseadete muutmiseks valige "ON" (Sisse lülitatud).
→ Seadme peatumisaja määramiseks valige "OFF" (Välja lülitatud).
→ "--" näitab, et seade on määramata.

6 Aja või temperatuuri valimiseks vajutage nuppu " → " [F2 F2].
→ "--" kuvamisel ei saa selle üksuse jaoks aega või temperatuuri valida.

7 Aja või temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu [].

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

MÄRKUS

- Ärge dubleerige sama päeva ja kellaaega ajastustaimerit ühekordses sättes.

Päevade seadete kustutamine

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

8 Järgmise töörežiimi programmeerimiseks vajutage nuppu “ ↓” [F1] F1].

→ Ühe päeva jaoks saab valida kuni 8 erinevat töörežiimi.

9 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

→ Ekraanile tuleb tagasi päeva valiku kuva (1).

10 Seadistatava päeva valimiseks vajutage nuppu [↑] [↓] (muude päevade programmeerimiseks).

→ Korrake iga päeva töörežiimi määramiseks juhiseid 4 kuni 9. (2)

11 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

→ Programmeeritud ajastuse kinnitamiseks vajutage nuppu “ Yes” [F1] F1] (Jah).

→ Ekraanile “Schedule timer” naasmiseks vajutage “ No” [F2] F2].

12 Ajastustaimer2 ja Ajastustaimer3 seadmiseks korrake samme 2 kuni 11.

1 Vajutage “ Reset” [F2] F2] nupule ajastustaimer1 kuval.

2 Vajutage nuppu “ Yes” [F1] F1] (Jah).

→ Valitud päeva seaded kustutatakse.

→ Ekraanile “Schedule timer” naasmiseks vajutage “ No” [F2] F2]. (3)

Eelmise päeva seadete kopeerimine

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

MÄRKUS

- Seadistustoimingu peatamiseks vajutage nupule [↵ TÜHISTAMINE]. Seadistusi ei muudetud ja ekraanile tuleb tagasi "Schedule timer" kuva.
- *"Auto" kuvatakse ainult siis, kui on valitud topeltautomaatrežiim.

■ Puhkepäeva režiim

* Määrake nädalapäevad, mil ajastustaimerit ei kasutata.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON / ● OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day		Set				

- Vajutage päeva valiku kuval nuppu [☐ JÄLGIMINE].
- Vajutage nuppu "Yes Yes" [F1 F1] (Jah).
→Kopeeritakse eelmise päeva seaded.
→Ekraanile "Schedule timer" naasmiseks vajutage "No No" [F2 F2]. (4)

- Vajutage nuppu [▲ ▲] / [▼ ▼], et valida "Schedule timer" (ajastustaimer) menüükuval valik "3.Holiday setting" (3.Puhkepäevade määramine).
- Vajutage nuppu "Set Set" [F2 F2] (Aseta).
- Vajutage päeva määramiseks nuppu "Day Day" [F1 F1] (Päev), seejärel vajutage nuppu "Set Set" [F2 F2].
→Vajutage nuppu "Set Set" [F2 F2] (Aseta), et sellel päeval, kui ajastustaimerit ei kasutata, kuvataks "●".
- Vajutage nuppu [☐ MENÜÜ].
→Kuva "Schedule timer" (Ajastustaimer) tuleb tagasi.


MÄRKUS

- Muud toimingud peale ajastustaimerit (näiteks kaugjuhtimisseadme või keskujuhtimisseadme kasutamine) on saadaval "puhkepäevaks" määratud päevadel.
- Seadistustoimingu peatamiseks vajutage nuppu [↵ TÜHISTAMINE]. Seadistusi ei muudeta ja ekraanile tuleb tagasi "Schedule timer" (ajastustaimer) kuva.

6. Öörežiim


(saadaval ainult selle funktsiooniga mudelitel)

Määrake tööaeg, mil soovite välimooduli töömüra vähendada, näiteks öö.

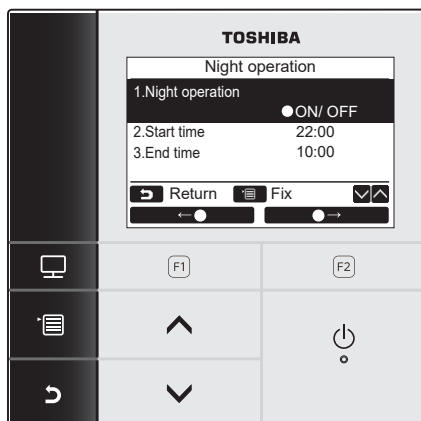

- 1** Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuva “6.Night operation” (6.öörežiim), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).
- 2** Vajutage nuppu [] / [], et valida “1.Night operation” kuval “Night operation”.
- 3** Vajutage nuppu “ ” [F1] / “ ” [F2], et valida “ON” (Sisselülitamine) või “OFF” (Väljalülitamine).
→ Funktsiooni kasutamiseks valige “ON” (Sisselülitamine).
- 4** Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Vajutage nuppu [] / [], et valida “2.Start time” või “3.End time” (3. Lõpuaeg) öörežiimi kestuse seadmiseks.

Öörežiimi kestuse seadmine

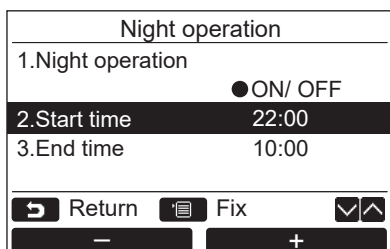


- 1** Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuval “Night operation” (Öörežiim) valik “2.Start time”.
- 2** Aja määramiseks vajutage nuppu “ - ” [F1] / “ + ” [F2].
- 3** Vajutage nuppu [] / [], et valida “3.End time”.
- 4** Aja määramiseks vajutage nuppu “ - ” [F1] / “ + ” [F2].
- 5** Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Naastakse menüükuvale.

MÄRKUS


- Öörežiim ei ole kasutatav mitmiktüüpi konditsioneerisüsteemi korral. Sel juhul kuvatakse ekraanil tekst “ No function” (Funktsioon puudub).
- Kui lõpuaeg on sama, mis algusaeg, kasutatakse öörežiimi 24 tundi ööpäevas.
- Jahutus- või küttefunktsioon võib mõnevõrra halveneda, sest öörežiimi korral on prioriteet vaikusel.
- Enne öörežiimi valimist seadistage kell. (lehekülg 34)
- Öörežiimi aktiveerimisel kuvatakse täpsemate seadete ekraanil märk “z_z”.
- Öörežiimi ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi. Sel juhul kuvatakse ekraanil tekst “ No function” (Funktsioon puudub).

7. Filtrimärguande lähtestamine

Ekraanil kuvatakse “” (filtri märk), et anda märku filtri puhastamise ajast.

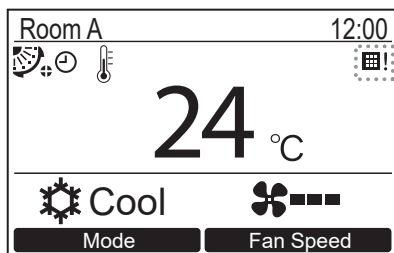


- Pärast filtri puhastamist lähtestage filtri märk. Filtri puhastamise kohta leiata lisateavet ka sisemooduliga kaasas olevast kasutusjuhendist.

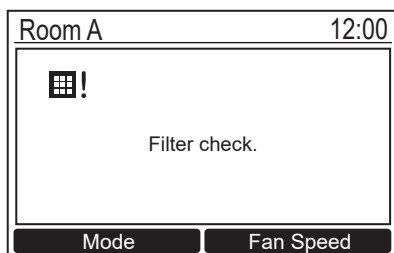



- Kui käivitata konditsioneer filtri märgi “” kuvamise ajal täpsemate seadete kuval, kuvatakse ekraanil tekst “Filter check” (Kontrollige filtrit). Teksti kustutamiseks vajutage ühte juhtimisnuppudest või oodake 5 sekundit, kuni sõnum kaob.

Kui ekraanil kuvatakse filtri märki, tehke filtri märgi lähtestamiseks järgmist.

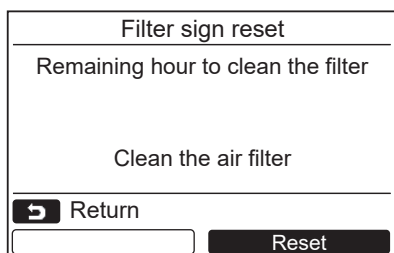

- Vajutage nuppu [ ], et valida menüükuva valik “Filter sign reset” (Filtri märgi lähtestamine), seejärel vajutage nuppu “ Set” [ F2] (Aseta).
- Vajutage nuppu “ Reset” [ F2] (Lähtesta).

Kui filtri märki ekraanil ei kuvata, tehke filtri puhastamiseni jäänud aja kontrollimiseks järgmist.

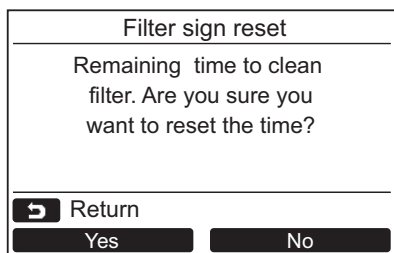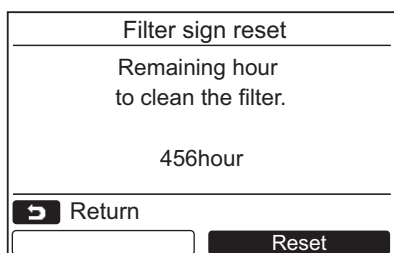


- Vajutage nuppu [ ], et valida menüükuva valik “Filter sign reset” (Filtri märgi lähtestamine), seejärel vajutage nuppu “ Set” [ F2] (Aseta).
→ Kui kontrollisite ainult filtri kontrollimiseni järelejäänud aega, siis menüükuvale naasmiseks vajutage nupule [ TÜHISTAMINE].
- Filtri kontrollimise järelejäänud aja lähtestamiseks vajutage nupule “ Reset” [ F2] ja seejärel nupule “ Yes” [ F1].
→ Kuvale “Filter sign reset” naasmiseks vajutage nupule “ No” [ F2].
→ Kuvale “Filter sign reset” naasmiseks vajutage nupule [ TÜHISTAMINE].

MÄRKUS

- Kui filtri puhastamise aeg on kätte jõudnud, kuvatakse ekraanil tekst "Clean the air filter" või "Filter check".
 - Üksikasjalikule kuvale kuvatakse " ! " (filtri märk). Kui kaugjuhtimisseadme ekraan on tavarežiimis, siis seda märki ei kuvata.
 - Kui ühendatud on 2 või rohkem sisemoodulit, kuvatakse peamise konditsioneerimooduli filtri puhastamiseni jäänud aeg.
 - Filtri puhastamiseni jäänud aeg sõltub ühendatud sisemooduli tüübist.
-

9. Energiasääst

Valige see funktsioon energiat säästva töörežiimi kasutamiseks: Energiasäästu režiim, temperatuurivahemiku määramine, naasmine ja säästurežiim.

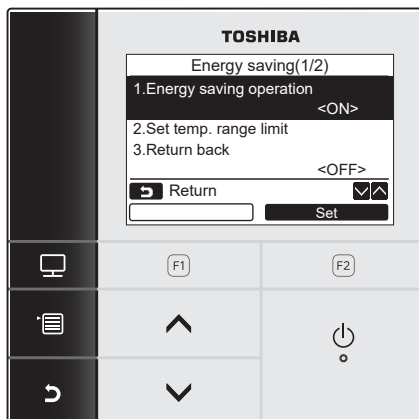

- 1 Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuval valik “9.Energy saving”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).
- 2 Seadistatava valiku valimiseks vajutage nuppu [] / [].
- 3 Vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).


Näitaja	Funktsioon
1. Energy saving operation	Kasutage konditsioneeris energiasäästurežiimi.
2. Set temp. range limit	Määrake kaugjuhtimisseadme temperatuurivahemik.
3. Return back	Määrake funktsioon, mis viib temperatuuri automaatselt määratud tasemeni, kui temperatuuri on kaugjuhtimisseadme abil muudetud.
4. Saving operation	Liigset kütmist või liigset jahutamist piiratakse läbi temperatuuri säättepunkti automaatse korrigeerimise. * “ No function” kuvatakse juhul, kui mudel ei toeta säästurežiimi.

⚠ TÄHELEPANU

“Energy saving operation”, “Saving operation” kohta vaadake sisemooduliga kaasas olevast kasutusjuhendist.

■ Energiasäästurežiim

Kasutage konditsioneeris energiasäästurežiimi.

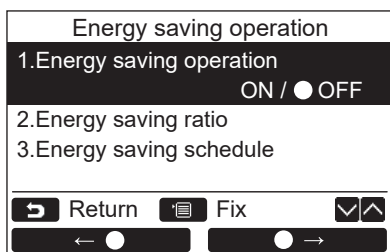

- 1 Vajutage nuppu [] / [], et valida menüükuval “Energy saving” (Energiasääst) valik “1.Energy saving operation”.
- 2 Energiasäästurežiimi käivitamine.
Vajutage pärast valikute “2.Energy saving ratio” (2.Energiasäästu määr) ja “3.Energy saving schedule” (3.Energiasäästu graafik) nuppu “ ” [F1], et valida “ON” (Sisselülitamine), seejärel vajutage nuppu [MENÜÜ].
Energiasäästurežiimi seiskamine:
Vajutage nuppu “ ” [F2] ja valige valik “OFF” (Väljalülitamine), seejärel vajutage nuppu [MENÜÜ].

Energiasäästu määr

Muutke seadistusi siis, kui sisemoodul on peatatud. (Enne seadete muutmist lülitage konditsioneer välja.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Vajutage nupule [] / [], et valida “2. Energy saving ratio” kuval “Energy saving operation” ja seejärel vajutage nupule “ Set” [F2].

2 Väärtuse määramiseks vajutage nuppu “ %+ ” [F1] / “ %- ” [F2].

→ Energiasäästu määra võib muuta vahemikus 50% kuni 100% 1% haaval. Mida madalama väärtuse valite, seda rohkem energiat säästetakse.

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Ekaanil kuvatakse tekst “⌚ Seadistamine”, seejärel naastakse kuvale “Energy saving operation” (Energiasääst).

MÄRKUS

- Jahutus- ja soojendusvõimsus võib mõnevõrra väheneda, sest energiasäästu režiimi ajal säästetakse voolu.
- Energiasäästurežiimi aktiveerimisel kuvatakse ekraanile “ ”.
- Energiasäästurežiimi ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi.
- Enne energiasäästurežiimi valimist seadistage kell. (lehekülg 34)
- Energiasäästurežiimi määramiseks ei pruugi olla võimalik kasutada kaugjuhtimisseadet välimooduli või keskuhtimisseadme seadistustest sõltuvalt.
- Energiasäästurežiim pole kasutatav, kui ekraanil kuvatav kell vilgub (kell on seadistamata).

Energiasäästu graafik

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	● ON / OFF
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix

Energy saving schedule	
1. 08:00 - 12:00	80%
2. 12:00 - 13:00	50%
3. 13:00 - 17:00	80%
4. 19:00 - 08:00	50%
Return	Fix

- 1** Valige nupuga [] / [] valik “3. Energy saving schedule” (3. Energiasäästu graafik) kuval “Energy saving operation” (Energiasääst), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).

→ Kui kell on seadistamata, kuvatakse seadistusaken “Clock”. (lehekülg 34)

- 2** Kellaaja ja energiasäästu määra seadistamiseks vajutage nuppu [] / [].

→ Väärtuse määramiseks vajutage nuppu “ ← ” [F1] / “ → ” [F2].

- 3** Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Naastakse kuvale “Energy saving operation” (Energiasäästu režiim).

MÄRKUS

- Säästurežiimi graafiku aega saab määrata vahemikus 0:00 kuni 23:50 10-minutiliste intervallidega.
- Energiasäästu graafiku säästumääraks saab valida vaid “juhuslik (*1)”, “50%” või “0%”.
- Enne energiasäästurežiimi valimist seadistage kell. (lehekülg 34)
- Kui graafikus on sama aja jaoks valitud erinevad säästumäärad, kasutatakse madalamat säästumäära.

*1: Juhusliku valiku korral kasutatakse menüüvalikus “Energy saving ratio” (Energiasäästu määr) määratud väärtust.

■ Temperatuurivahemiku seadmine

Seadke iga töörežiimi jaoks temperatuurivahemik.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix
←	→

1 Valige nupuga [] / [] valik “2. Set temp. range limit” (2. Temperatuurivahemiku seadmine) kuval “Energy saving” (Energiasääst), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2 F2] (Aseta).

2 Temperatuuri seadmiseks vajutage nuppu [] / [].
→ Väärtuse määramiseks vajutage nuppu “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Naastakse kuvale “Energy saving” (Energiasääst).

Kui seadistamise ajal tekib viga

Nupu [MENÜÜ] vajutamisel kuvatakse ekraanil teade “Error” (Viga) järgmistel juhtudel:

- 1) ülapiir on väiksem kui alapiir,
- 2) alapiir on suurem kui ülapiir.

Veateate kustutamiseks vajutage nuppu [TÜHISTAMINE] või oodake 10 sekundit, kuni teade kaob. Naastakse kuvale “Set temp. range limit” (Temperatuurivahemiku seadmine).

Prioriteet temperatuurivahemiku funktsiooni korral

Kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi kasutamisel seadke mõlemale kaugjuhtimisseadmele sama temperatuurivahemik.

MÄRKUS

Seade võib töötada määratud temperatuurist erineval temperatuuril järgmistel juhtudel:

1. kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi ja mõlemal kaugjuhtimisseadmel valitakse erinev väärtus,
2. kui keskuhtimisseadmel ja juhtmeta kaugjuhtimisseadmel valitakse väljapoole temperatuurivahemikku jääv temperatuur.

■ Naasmine

Temperatuuriseade läheb automaatselt tagasi määratud tasemeni, kui temperatuuri on kaugjuhtimisseadme abil muudetud. Võite määrata temperatuuri, millele naastakse, ja naasmisaja.

Energy saving(1/2)	
1.Energy saving operation	
<ON>	
2.Set temp. range limit	
3.Return back	
<OFF>	
Return	Set

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
← ●	● →

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-


Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

- 1 Valige nupuga [] / [] valik “3.Return back” (3.Naasmine) kuval “Energy saving” (Energiasääst), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2 F2] (Aseta).
- 2 Vajutage nuppu [] / [], et valida “Return back” (Naasmine).
- 3 Vajutage nuppu “ ← ● ” [F1 F1] ja valige “ON” (Sisselülitamine).
→ Kui funktsiooni ei kasutata, valige “OFF” (Väljalülitamine).
- 4 Vajutage nuppu [] / [], et valida “Return time” (Naasmisaeg), seejärel vajutage aja määramiseks nuppu “ + ” [F1 F1] / “ - ” [F2 F2].
→ Võite valida aja vahemikus 10 kuni 120 minutit 10-minutiliste intervallidega.
- 5 Temperatuuri seadmiseks vajutage nupule [] / [], et valida “Return temp. (Cool)” või “Return temp. (Heat)”, seejärel vajutage nupule “ + ” [F1 F1] / “ - ” [F2 F2] temperatuuri seadmiseks.
- 6 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Naastakse kuvale “Energy saving” (Energiasääst).

MÄRKUS

Naasmisfunktsiooni ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi.

■ Säästurežiim

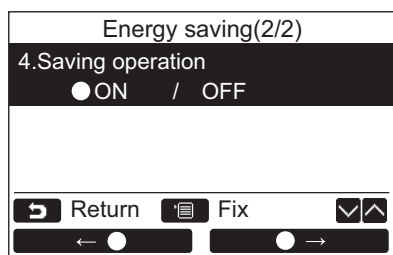

1 Vajutage nupule [], et valida “4.Saving operation” kuval “Energy saving setting” ja seejärel vajutage nupule “ Set” [F2 F2].

2 Säästurežiimi seadmiseks vajutage nupp “ ” [F1 F1] alla, et valida “ON”.


3 Vajutage nupule [MENÜÜ].
→Ekraan naaseb kuvale “Energy saving”.

MÄRKUS

- Säästurežiim määratakse ruumi mugavustemperatuur selliste näitajate alusel nagu keskmine toatemperatuur, õhu kiirus ja välistemperatuur viimase 20 minuti jooksul ja seejärel korrigeeritakse automaatselt temperatuuri sättepunkti vahemikus, kus mugavustasemes ei toimu olulisi muutusi.
- Automaatse korrektsiooni temperatuurivahemik on +1,5 °C kuni -1,0 °C jahutamisel ja -1,5 °C kuni +1,0 °C kütisel. Temperatuuri sättepunkti väärtus kaugjuhtimisseadmel ei muutu.
- Säästurežiimi ajal kuvatakse kaugjuhtimisseadme ekraanile “ ”.
- Säästurežiim aktiveeritakse siis, kui on valitud Auto (automaatne jahutamine/kütmine), jahutamine ja kütmine. Säästurežiimi saadavus sõltub ühendatud sisemoodulist.
- Säästurežiimi ei saa määrata järgival moodulil, kui kasutatakse kahe kaugjuhtimisseadmega süsteemi.

10. Algne seadistamine

Määrake kaugjuhtimisseadme algseade.

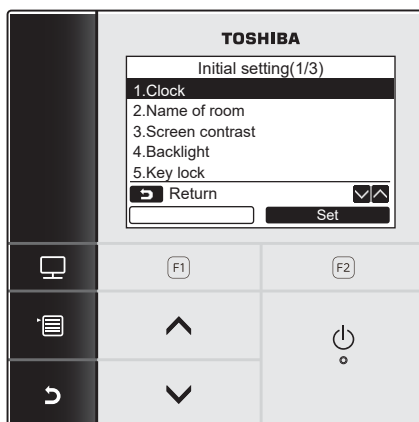



- 1 Vajutage nuppu [], et valida menüükuva valik “10. Initial setting” (10. algseade), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).
- 2 Seadistatava valiku valimiseks vajutage nuppu [].
- 3 Vajutage nuppu “ Set” [F2] (Määramine).

Algseaded

Näitaja	Funktsioon
1. Clock	Kella seaded (aasta, kuu, kuupäev, kellaaeg)
2. Name of room	Vaadake kaugjuhtimispuldiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
3. Screen contrast	LCD-ekraani kontrastuse reguleerimine
4. Back light	LCD-ekraani taustavalguse sisse- või väljalülitamine
5. Key lock	Nuppude kasutamise takistamine
6. Header/Follower	Vaadake kaugjuhtimispuldiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
7. Language	Kaugjuhtimisseadmes kasutatava keele valimine.
8. Press & hold 4sec.	Nupu [SISSE/VÄLJA] vajutamise ja allhoidmisega kasutamise seade.
9. Summer time	Suveaja seaded
10. Clock display	Valige “12-tunnine kell” ja “24-tunnine kell” režiimidest “Tavaline kuvarežiim” ja “Üksikasjalik kuvarežiim”.
11. Clock synchronisation	Vaadake kaugjuhtimispuldiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.

■ Kell

Määrake aasta, kuu, päev ja kellaaeg.

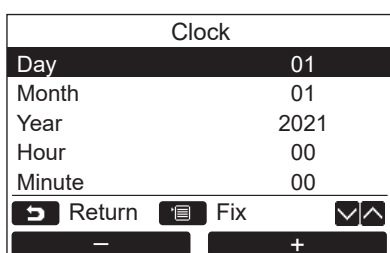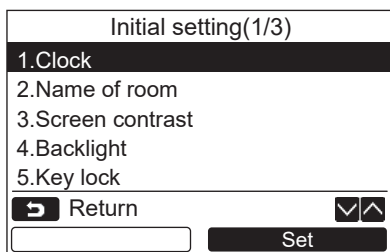

- 1 Vajutage nuppu [], et valida “1.Clock” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2].
- 2 Vajutage nuppu [], et valida aasta, kuu, kuupäev ja kellaaeg.
→Väärtuse määramiseks vajutage nuppu “ -” [F1] / “ +” [F2].
- 3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

Kellaaja reguleerimine

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

Room A	
12:00	
24°C	
Cool	
Mode	Fan Speed

MÄRKUS

Valida saab kuupäevi vahemikus 1. jaanuar, 2021 kuni 31. detsember, 2099.

Ekraani kontrastsus

Reguleerige LCD-ekraani kontrastsust.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	Fix

Screen contrast	
Return	Fix

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida “1.Clock” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2].

2 Vajutage nuppu [] / [], et valida aasta, kuu, kuupäev ja kellaeg.

→Väärtuse määramiseks vajutage nuppu “ -” [F1] / “ +” [F2].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].

→Naastakse kuvale “Initial setting” (Algseade).

Kellaeg kuvatakse ekraani ülemises parempoolses osas.

- Kui kellaeg on toite kadumisel või muul põhjusel lähtestatud, siis kellaeg vilgub.

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida “3.Screen contrast” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2].

2 Reguleerimiseks vajutage nuppu “ -” [F1] / “ +” [F2].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→Naastakse kuvale “Initial setting” (Algseade).

■ Taustavalgus

Lülitage LCD-ekraani taustavalgus sisse või välja.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Backlight	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida “4.Backlight” (4.Taustavalgus) kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] F2].

2 Valiku “ON” (Sisselülitamine) või “OFF” (Väljalülitamine) valimiseks vajutage nuppu [] / [].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
 →Valiku “ON” (Sisselülitamine) valimisel lülitatakse taustavalgustus kaugjuhtimisseadme kasutamise ajal sisse.
 →Valiku “OFF” (Väljalülitamine) valimisel taustavalgust sisse ei lülitata.

MÄRKUS

- Tehase vaikeseadena on LCD-ekraani taustavalgustus sisse lülitatud.
- Taustavalgus jääb pärast nupule vajutamist sisselülitatuks varem määratud ajavahemiku jooksul.

■ Klahvilukk

Määrake nuppude [ON / OFF], [], [MODE](F1) ja [FAN SPEED](F2) lukustamine või vabastamine.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Key lock(1/2)	
ON/OFF	
Lock / ☒ Unlock	
Set temp.	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix
☒	☒

Key lock(2/2)	
Mode	
☒ Lock / ☐ Unlock	
Fan speed	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix
☒	☒

1 Vajutage nuppu [] / [], et valida “5.Key lock” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] F2].

2 Lukustatava/vabastatava nupu valimiseks vajutage nuppu [] / [].

3 Valiku “Lock” (Lukustamine) valimiseks vajutage nuppu “ ☒ ☒ [F1] F1], valiku “Unlock” (Vabastamine) valimiseks vajutage nuppu “ ☐ ☒ [F2] F2].

4 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
 →Kui valite valiku “Lock” (Lukustamine), siis ei saa nuppu klahvilukustuse ajal kasutada.
 Kui valite valiku “Unlock” (Vabastamine), siis saab nuppu kasutada ka klahvilukustuse ajal.
 →Kui kuvatud on märk “Check” (“Kontrollimine”), on kõik nupud vabastatud.
 →Võtmelukustuse seadmiseks vaadake “Klahviluku aktiveerimine” lk 9.
 →Tehase vaikesäte on “Lock” (Lukustamine).

■ Keel

Valige kuvatava teksti keel

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

1 Vajutage nuppu [], et valida “7.Language” (7.Keel) kuval “Initial setting” (Algseaded), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).

2 Keele valimiseks vajutage nuppu [].

3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→Naastakse kuvale “Initial setting”.

Seadmel RBC-AMSU51-EN kuvatakse järgmised kaks kuva.

Language(1/2)	
● English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
● Polish Polski	
Return	Fix

Seadmel RBC-AMSU51-ES kuvatakse järgmised kaks kuva.

Language(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
● Dutch Nederlands	
Return	Fix

■ Vajutage ja hoidke 4 sekundit all

Määrake nupu [ SISSE/VÄLJA] kasutamine “Press & hold 4 sec.” abil.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
 Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
● ON	
OFF	
 Return	 Fix

1 Vajutahe nupule [ ] / [ ], et valida “8.Press & hold 4 sec.” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nupule “  Set” [ F2].

2 Valiku “ON” (Sisselülitamine) või “OFF” (Väljalülitamine) valimiseks vajutage nuppu [ ] / [ ].

3 Vajutage nuppu [ MENÜÜ].

→Valiku “ON” (Sisselülitamine) valimisel konditsioneer käivitub või peatub, kui nuppu [ SISSE/VÄLJA] vajutatakse ja hoitakse 4 sekundit all.

→Valiku “OFF” (Väljalülitamine) valimisel konditsioneer käivitub või peatub, kui nuppu [ SISSE/VÄLJA] vajutatakse.

■ Suveaeg

Seadke suveaeg.

Summer time	
1.Shift time	
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
 ●	● 

Summer time	
1.Shift time	● ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
-	+

1 Vajutage [ ] nuppu, et valida “9. Summer time” kuval “Initial setting”, seejärel vajutage nuppu “  Set” [ F2].

2 Vajutage [ ] nuppu, et valida “1. Shift time” kuval “Summer time”.

3 Vajutage “  ←● ” [ F1] nuppu, et valida “ON”.

4 Vajutage [ ] nuppu alguskuupäeva ja lõpukuupäeva muutmiseks.

5 Vajutage “  - ” [ F1] / “  + ” [ F2] nuppu kuupäeva, kuu ja kellaaja seadmiseks.


6 Vajutage [ MENÜÜ] nuppu.
→Ekraan naaseb kuvale “Initial setting”.

MÄRKUS

- Kui "Shift Time" on SEES ja kätte jõuab "Start Date", muutub kaugjuhtimispuldi ajaseadistus 1 tunni võrra ning väljal "End Date" seatud aja kättejõudmisel naaseb ajaseadistus algsele ajale.
- Kui järgmine kellaajaliselt seadistatud plaanitud töö suveajale lülitumise tõttu muutub, algab töö pärast muudatuse toimumist.
Ajakava taimer, välise seadme vaikne seadistus, säästmisrežiim
Samas planeeritud töö ei toimu Alguskuupäeva poolt nihutatava 1 tunni kestel.
- Tööaeg ei ole mõjutatud isegi siis, kui järgmiste funktsioonide seatud aeg muutub koos suveajaga.
Väljalülituse meeldetuletuse taimer, ennistamine (energiasääst), ruumis viibimise anduri töö

■ Kella kuva

Valige "12-tunnine kell" ja "24-tunnine kell" režiimidest "Tavaline kuvarežiim" ja "Üksikasjalik kuvarežiim".

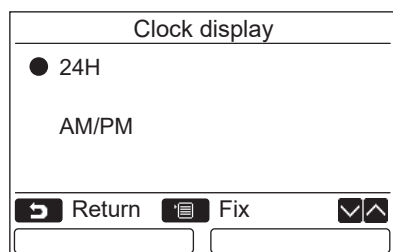

1 Vajutage [] / [] nuppu, et valida "10. Clock display" menüüekraanil, seejärel vajutage nuppu " Set" [F2 F2].

2 Vajutage [] / [] nuppu, et valida "24H" või "AM/PM".

24H: 24-tunnine kell

AM/PM: 12-tunnine kell


3 Vajutage [MENÜÜ] nuppu.
→Ekraan naaseb kuvale "Initial setting".

MÄRKUS

- Isegi kui te valite "12-tunnine kell", ilmub kuva "24-tunnine kell" endiselt ajakava taimeri seadistuskuvale jne.

■ Kellade sünkroniseerimine

Saate seada, kas sünkroniseerida aastat, kuud, päeva ja kellaaega õhukonditsioneeride juhtimise kontrollieriga. (Seda funktsiooni rakendatakse ainult vastava õhukonditsioneeride juhtimise kontrolleri jaoks.)

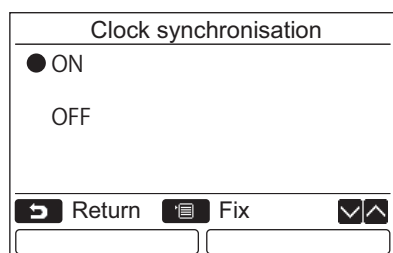

1 Vajutage [] / [] nuppu, et valida "11.Clock synchronisation" "Initial setting" ekraanil, siis vajutage " Set" [F2 F2] nuppu.

2 Vajutage [] / [] nuppu, et valida "ON" või "OFF".

3 Vajutage [MENÜÜ] nuppu.
→Ekraan naaseb kuvale "Initial setting".

MÄRKUS

"Clock synchronisation" on "ON" tehase vaikeseadena.

11.Ventilatsioon

(saadaval ainult selle funktsiooniga mudelitel)

■ Ventilatsioon



Seadistage konditsioneer ventilatsioonirežiim.



- 1 Valige menüükuva valik “11.Ventilation” (11.Ventilatsioon) ja seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2 F2] (Aseta).
- 2 Seadistatava valiku valimiseks vajutage nuppu [^] / [v].
- 3 Vajutage nuppu “ Set” [F2 F2] (Määramine).

Näitaja	Funktsioon
1. ON/OFF	Ventilatsiooni käivitamine ja peatamine
2. Fan speed	Ventilaatori kiiruse määramine
3. Mode	Ventilatsioonirežiimi valimine
4. 24H ventilation off	24-tunnise ventilatsioonirežiimi peatamisaja määramine

Kasutamine

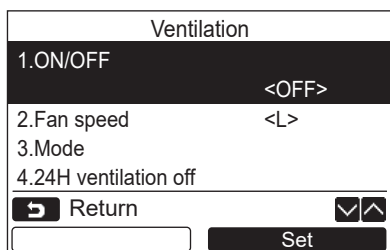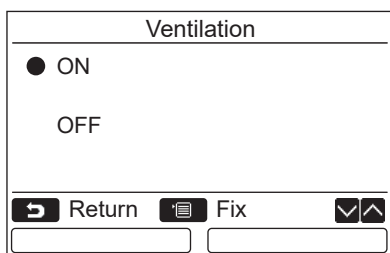


- 1 Vajutage nuppu [^] / [v], et valida kuva “Ventilation” (Ventilatsioon) valik “1.ON/OFF” (1. Sisselülitamine/ väljalülitamine), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2 F2] (Aseta).
- 2 Valiku “ON” (Sisselülitamine) või “OFF” (Väljalülitamine) valimiseks vajutage nuppu [^] / [v].
- 3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→Naastakse kuvale “Ventilation”.

MÄRKUS

- Kui ventilatsioonimoodul pole ühendatud või selle eraldi töörežiim pole käivitatud, kuvatakse ekraanil teade "Impossible" (Pole võimalik).
- Valikud "2.Fan speed" või "3.Mode", "4.24H ventilation off" on saadaval ainult Air to Air Heat Exchanger VN-M*HE seeria konditsioneerisüsteemi kasutamisel. Lisateavet leiate soojusvahetiga komplektis olevast kasutusjuhendist.
- Mõne muu ventilatsioonimooduli (v.a Air to Air Heat Exchanger VN-M*HE seeria) kasutamisel ja eraldi ventilatsioonirežiimi aktiveerimisel kuvatakse täpsemate seadete ekraanil teade "✎".

12.Kerge jahutamise säte

Kerge jahutamise režiimis piiratakse võre talitusvahemikku või jõudlust, et vältida väljalaskeõhu alla langemist või liigset jahutamist.

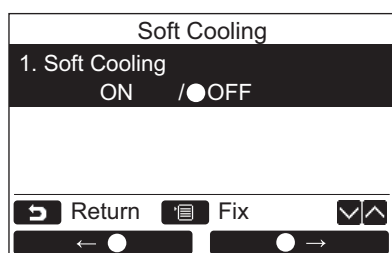

- 1** Vajutage nupule [] / [], et valida "12.Soft cooling setting" menüüekraanil, seejärel vajutage nupule " Set" [F2].
- 2** Kerge jahutamise režiimi seadmiseks vajutage nupp " ←•" [F1] alla, et valida "ON".
- 3** Vajutage nupule [MENÜÜ].
→ Kuva naaseb menüükuvale.


MÄRKUS

- Ruumi jahutamine võib olla häiritud, sest kerge jahutamise režiim piirab õhukonditsioneeride jõudlust.
- Kerge jahutamise režiimi ajal kuvatakse ekraanile "▼".
- "⊘ No function" kuvatakse juhul, kui mudelil ei ole kerge jahutamise või jahutamise funktsiooni.
- Mudelil, mille tuule suunda ei saa seadistada, töötab ainult võimsuse piiramise funktsioon.

13. Hõivatuse andur

■ Ruumis viibimise anduri seadistamine

- “Hõivatuse andur” saab inimeste võimalikku juuresolekut tajuda.
Kui inimesi pole, töötab õhukonditsioneer automaatselt energiasäästurežiimil.

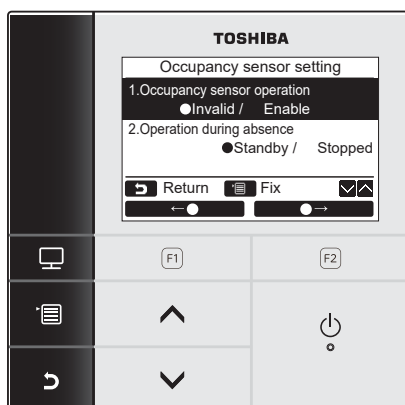

1 Vajutage nuppu [MENÜÜ], et avada menüükuva.

2 Vajutage nuppu [^] / [v], et menüükuvalt valida “Occupancy sensor setting”, seejärel vajutage nuppu “ Set ” [F2].

Element	Funktsioon
Occupancy sensor operation	Saate otsustada, kas hõivatuse andur keelata või valida vajaliku aja, et inimeste võimalik juuresolek kindlaks teha. Tehase ajamääramise vaikesäte on 60 minutit. Valikus on üksused Keela, 30 minutit, 60 minutit, 90 minutit, 120 minutit või 150 minutit.
Operation during absence	Saate valida õhukonditsioneerit töö, kui inimesi pole. Standby: ringlusõhu režiim (termostaat VÄLJAS) Stopped: peatab õhukonditsioneerit

MÄRKUS

Kui hõivatuse andur ei ole ühendatud, kuvatakse teade “ No function”.

■ Occupancy sensor operation

Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Vajutage nuppu [] / [], et ekraanilt “Occupancy sensor setting” valida “1.Occupancy sensor operation”.
- 2 Vajutage nuppu “ ← ● ” [F1] / “ ● → ” [F2], et valida soovitud puudumise aeg.
- 3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Ekraan läheb tagasi menüükuvale.

■ Operation during absence


Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Vajutage nuppu [] / [], et ekraanilt “Occupancy sensor setting” valida “2.Operation during absence”.
- 2 Vajutage nuppu “ ← ● ” [F1] / “ ● → ” [F2], et valida soovitud toiming.
- 3 Vajutage nuppu [MENÜÜ].
→ Ekraan läheb tagasi menüükuvale.

14. Võimsustarve

■ Võimsustarve


Võimsustarve kuvatakse graafikuna. (Sõltuvalt mudelist võib see mitte olla kuvatud.)

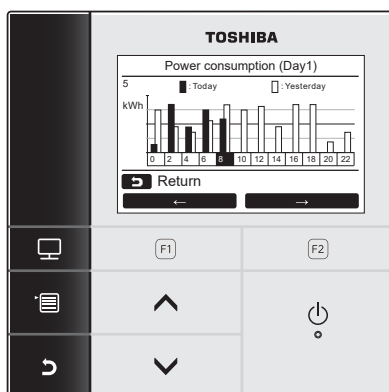


1 Vajutage [] nuppu, et valida “14. Power consumption” menüüekraanil, seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2 F2].

2 Režiimi valimiseks vajutage nuppu “ ” [F1 F1] / “ ” [F2 F2].
Day1 ⇔ Day2 ⇔ Week


3 Vajutage naasmiseks [TÜHISTAMINE] nuppu.
→ Ekraan naaseb menüüekraanile.

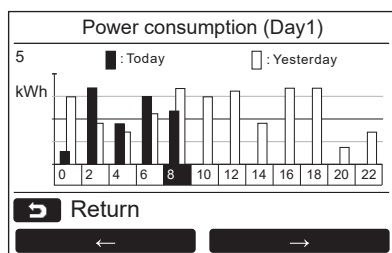

Režiim Day1
Tänase ja eilse andmed

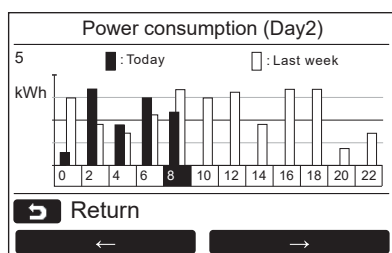

Režiim Day2
Tänase ja eelmise nädala andmed

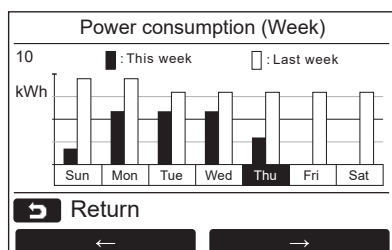

Week režiim
Selle nädala ja eelmise nädala andmed

MÄRKUS

- Seda funktsiooni saab kasutada ainult koos vastavate sisemoodulite ja välismoodulitega. Seda ei saa kasutada, kui kaugjuhtimispuldiga ühendatud rühma kuuluvad mitteühilduvad mudelid. Ilmub “⊗ No function”.

Ühilduvad mudelid

Sisemoodul: seeria RAV-GM, seeria RAV-RM

Välismoodul: seeria RAV-GP

- Võimsustarve ei ilmu, kui grupis on õhk-õhk soojusvaheti ja ventilatsiooniseade.
 - Graafiku andmeid uuendatakse iga 30 minuti järel.
 - Kuvatav võimsustarve on kõigest hinnang, kuna seda arvutatakse lihtsalt. See võib mõnikord võimsusmõõtu poolt loetavast tulemusest erineda.
 - Ärge kasutage kuvaväärtusi lepingulise tarbimise hindamiseks ja energiakulu arvutamiseks.
 - Andmed kuvatakse sellel hetkel suveaja perioodi ajal.
 - Voolukatkestuse esinemisel andmeid kuni 30 minutit enne voolukatkestust ei kuvata.
 - Kui sisemooduli seadistuse andmeid kontrollitakse ja/või muudetakse, ei pruugita selle ajavahemiku andmeid kuvada.
 - Kui õhukonditsioneer kasutatakse kahe kaugjuhtimispuldiga, ei saa seda funktsiooni alam- (järgiva) kaugjuhtimispuldiga kasutada.
 - Enne funktsiooni kasutamist seadke alati kell.
 - Kuva naaseb menüüekraanile, kui kaugjuhtimispulti ei kasutata umbes 60 sekundit.
-

15.Teave

■ Mudeli teave

Kuvatakse mudelite nimetused ja seerianumbrid.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return Set	

1 Vajutage nuppu [], et valida menüükuva valik “15.Information” (15.Teave), seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).

2 Vajutage nuppu [], et valida “1.Model information” (1.Mudeli teave) ja seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2] (Aseta).

■ Hooldusteave

Hoolduse kontakttelefoni vaatamine.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	



1 Valige nupuga [] valik “2.Service information” (2.Hooldusteave) ekraanil “Information” (Teave) ja seejärel vajutage nuppu “ Set” [F2].

■ Grupina juhtimine

Grupina juhtimisel saab iga mooduli jaoks määrata eraldi järgmisi seadeid:


“Wind direction”, “Individual louver”, “Swing type”, “Louver lock”

Enne funktsioonide seadmist seadistage kaugjuhtimisseade vastavalt alljärgnevalt kirjeldatule.

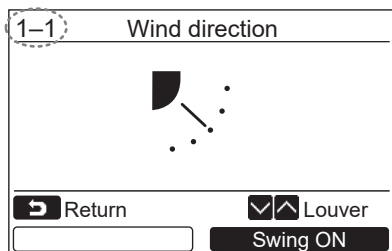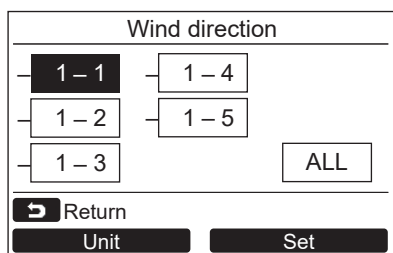

1 Valige menüükuvalt grupina juhtimine ja seejärel vajutage nuppu “**Set**” [F2] (Aseta).

2 Seadistatava mooduli valimiseks vajutage nuppu “**Unit**” [F1] (Moodul).
→ Valitud mooduli töörežiim muutub iga nupuvajutusega järgmiselt.



3 Vajutage nuppu “**Set**” [F2] (Määramine).
→ Kuvatakse valitud mooduli seadete kuva.

4 Vajutage nuppu [TÜHISTAMINE].


→ Nupu [TÜHISTAMINE] vajutamisel naastakse eelmisele kuvale.

→ Nupu [TÜHISTAMINE] vajutamisel seadete “Swing type” (Pööramise tüüp) või “Louver lock” (Võre lukustus) määramisel kuvatakse ekraanil tekst “Seadistamine”.

- Ekraani vasakus ülemises nurgas kuvatakse valitud mooduli number (aadress), välja arvatud juhul, kui mooduli valiku kuval on valitud “ALL” (Kõik).
- Valik “ALL” (Kõik) ei ole mõne seadistuse korral saadaval.

■ Keskse kontrollsüsteemi käivitumisel

Kui talitluslukule vajutada siis, kui keskne kontrollsüsteem on talitlusluku aktiveerinud, kuvatakse ekraanile 5 sekundiks järgmised hoiatused.

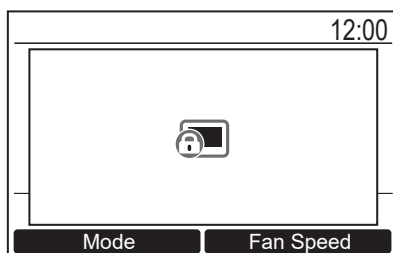

Keskne kontrollsüsteem aktiveeris talitlusluku

- Käivitamine ja seiskamine on keelatud.
- Talitlusrežiimi muutmine on keelatud.
- Temperatuuri sättepunkti muutmine on keelatud.
- Ventilaatori kiiruse muutmine on keelatud.

6 Hooldus

Enne seadme hooldamist lülitage toide välja.


TÄHELEPANU

Ärge käsitsege seadet märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.

■ Igapäevane hooldamine

Pühkige kaugjuhtimisseadet kuiva pehme lapiga. Vee kasutamisel kaugjuhtimisseadme puhastamiseks võib seade rikki minna.

■ Õhufiltri puhastamine

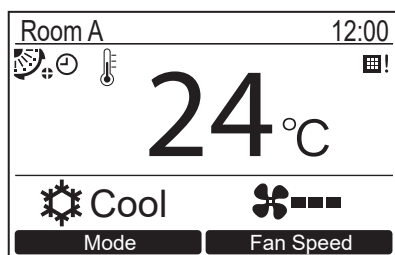


Puhastage õhufiltrit siis, kui täpsemate seadete kuvale ilmub teade “” (filtri märk). (lehekülg 26)
(Teadet “” ei kuvata tavalises kuvarežiimis.)

- Ummistunud õhufilter vähendab jahutuse ja kütte tõhusust.

7 Tõrkeotsing


■ Tuvastamine ja kontrollimine

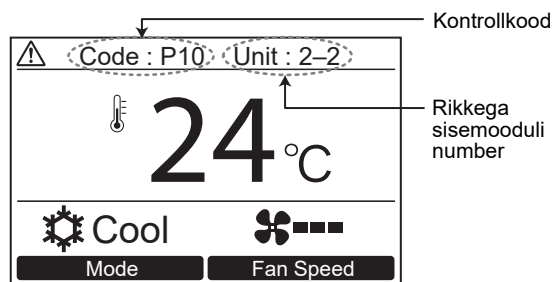

Kui õhukonditsioneeri kasutamisel ilmnes tõrge, kuvatakse kaugjuhtimispuldi ekraanile kontrollkood ja sisemooduli number.

* Kontrollkood kuvatakse vaid siis, kui moodul töötab.

Teabe kontrollimise kuva vaatamiseks vajutage nuppu [JÄLGIMINE] või [TÜHISTAMINE].

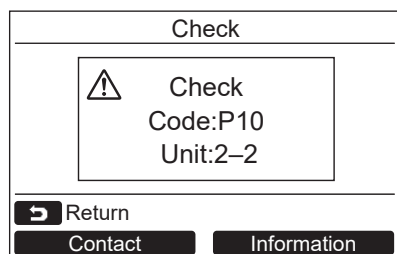

Teabe kontrollimise kuva kuvamisel tehke järgmist.

Vajutage nuppu "Contact" [F1 F1] (Kontaktandmed) hooldusteenuse kontakttelefoni vaatamiseks.

Vajutage nuppu "Information" [F2 F2] (Teave) mooduli mudeli nimetuse ja seerianumbri vaatamiseks.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109019-1