

Modeļa nosaukums:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Pirms RBC-AMSU51-ES un RBC-AMSU51-EN tālvadības ierīču lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.
- Skat. Lietotāja rokasgrāmatu, kas pievienota iekšējai iekārtai, lai saņemtu norādes par citiem jautājumiem, kas neattiecas uz tālvadības ierīces darbību.

Saturs

1	Drošības pasākumi	2
2	Pirms lietošanas	3
3	Detaļu nosaukumi un funkcijas	4
4	Darbība	7
	Ieslēgta	7
	Ventilatora ātruma maiņa	7
	Temperatūras mainīšana	8
	Uzraudzīšanas ekrāns	9
	Izvēlnes lietošana	10
5	Izvēlnes vienības	11
	1.Vēja virziens	13
	2.Atsevišķa žālūzija	15
	3.Žālūzijas iestatīšana	17
	4.Atgādinājuma izslēgšanas taimeris	19
	5.Grafika taimeris	21
	6.Darbība nakts režīmā	25
	7.Filtra zīmes atiestatīšana	26
	9.Enerģijas taupīšana	28
	10.Sākotnējie iestatījumi	34
	11.Ventilācija	40
	12.Vieglās dzesēšanas iestatīšana	41
	13.Klātbūtnes sensors	42
	14.Strāvas patēriņš	44
	15.Informācija	46
6	Apkope	48
7	Problēmu novēršana	49

1 Drošības pasākumi

- Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos “Drošības pasākumi”.
- Tālāk aprakstītie piesardzības noteikumi ietver svarīgus punktus par drošību. Izskatiet tos ļoti rūpīgi. Izprotiet sekojošo informāciju (norādes un simbolus) pirms teksta izlasīšanas un sekojiet instrukcijām.
- Turiet šo rokasgrāmatu viegli pieejamā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu to ātri apskatīt.

Norāde	Norādes nozīme
 BRĪDINĀJUMS	Teksts, kuru ievada šāda norāde, nozīmē, ka brīdinājuma noteikumu neievērošana var izraisīt smagus miesas bojājumus (*1) vai dzīvības zaudēšanu, ja šis produkts netiek lietots pareizā veidā.
 UZMANĪBU	Šādi izcelts teksts nozīmē, ka brīdinājuma norādījumu neievērošana var izraisīt nelielas traumas (*2) vai īpašuma bojājumu (*3), ja ar produktu nerīkojas atbilstoši.

*1: Smags miesas bojājums nozīmē redzes zaudēšanu, traumu, apdegumu, strāvas triecienu, kaulu lūzumu, saindēšanos un citus savainojumus, kas atstāj sekas un kam ir nepieciešama hospitalizācija vai ilgstoša ambulatora ārstēšana.

*2: Miesas bojājums nozīmē traumu, apdegumus, strāvas triecienu un citus savainojumus, kam nav nepieciešama hospitalizācija vai ilgstoša ambulatora ārstēšana.

*3: Īpašuma bojājumi nozīmē bojājumus ēkām, mājāsaimniecības priekšmetiem, mājlopiem un mājdzīvniekiem.

BRĪDINĀJUMS

Uzstādīšanas

- **Gaisa kondicionieri nemēģiniet uzstādīt pats.**

Lūdziet, lai gaisa kondicionieri uzstāda piegādātājs vai līgumdarbinieks ar īpašu pieredzi šādu darbu veikšanā. Ja mēģināsiēt gaisa kondicionieri uzstādīt pats, iespējams izraisīt elektrošoku un/vai ugunsgrēku, kā arī, ja gaisa kondicionieris nebūs pareizi uzstādīts, tas tiks sabojāts.

- **Lietojiet tikai ar apstiprinātām gaisa kondicioniera iekārtām.**

Rūpīgi pārliecinieties par to, lai tiktu izmantotas tikai atļautas gaisa kondicioniera iekārtas, kuras noticis ražotājs. Lūdziet, lai arī tās uzstāda pieredzējis darbinieks. Ja mēģināsiēt detaļas uzstādīt pats, iespējams izraisīt elektrošoku un/vai ugunsgrēku, kā arī, ja detaļas nebūs pareizi uzstādītas, tās tiks sabojātas.

Darbība

- **Nespiediet pogas ar slapjām rokām.**

Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt elektrošoku un/vai darbības traucējumus.

- **Raugieties, lai vadības iekārta netiktu saslāpināta.**

Veiciet darbības, lai izvairītos no vadības iekārtas saslāpināšanas. Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt elektrošoku, aizdegšanos un/vai darbības traucējumus.

- **Ja pamanāt, ka radušās problēmas (piemēram, ož pēc deguma), pārtrauciet iekārtas darbību un izslēdziet jaudas slēdzi.**

Ļaujot iekārtai turpināt darboties laikā, kamēr nav novērsta problēma, iespējams izraisīt elektrošoku, aizdegšanos un/vai darbības traucējumus. Konsultējieties ar piegādātāju.

Pārvietošana

- **Remonta darbus neveiciet pats.**

Remonta darbus nekādā gadījumā nemēģiniet veikt pats.

Tā vietā konsultējieties ar piegādātāju vai darbinieks, kam ir īpaša pieredze šajā jautājumā. Ja mēģināsiēt remonta darbus veikt pats, iespējams izraisīt elektrošoku un/vai ugunsgrēku, kā arī, ja remonta darbi netiks veikti pareizi, iekārta tiks sabojāta.

- **Ja vadības iekārtu nepieciešams pārvietot un uzstādīt no jauna, konsultējieties ar piegādātāju.**

⚠ UZMANĪBU

Uzstādīšanas

- **Tālvadības ierīci neuzstādiet vietās, kur ir augsts mitruma, eļļas, tauku vai vibrāciju līmenis.**
Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt darbības traucējumus.
- **Tālvadības ierīci neuzstādiet tiešā saules gaismā vai karstumu izdalošu avotu tuvumā.**
Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt darbības traucējumus.
- **Tālvadības ierīci neuzstādiet elektromagnētisko troksni izdalošu avotu tuvumā.**
Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt neparedzētu iekārtas darbību.
- **Nelietojiet šo ierīci vietās, kurās var uzturēties bērni.**

Darbība

- **Izstrādājumu nemetiet un nepakļaujiet spēcīgam triecienam.**
Šī brīdinājuma neievērošana var izraisīt darbības traucējumus.

2 Pirms lietošanas

Lietojot tālvadības ierīci pirmo reizi vai, ja tiek mainīti tās iestatījumi, ievērojiet tālāk aprakstīto procedūru. Nospiežot pogu [ IESL./IZSL.], sāk darboties gaisa kondicionēšanas iekārta ar tiem iestatījumiem, kādi ir veikti tālvadības ierīcei un paredzēti nākamajā lietošanas reizē.

Sagatavošana


Ieslēdziet jaudas slēdzi.

- Kad iekārta tiek ieslēgta, tālvadības ierīces displejā parādās “⌂ Iestatīšana”.
* Kad iekārta tiek ieslēgta, nepieciešama aptuveni 5 minūtes, līdz tālvadības ierīce ir lietošanas kārtībā. Tas nav defekts.
- Lai saņemtu informāciju par sākotnējiem iestatījumiem, skat. “10.Sākotnējie iestatījumi” 34. lpp.

PIEZĪME

- Neizslēdziet jaudas slēdzi laikā, kad tiek lietota gaisa kondicionēšanas iekārta.
- Ja iekārta nav izmantota ilgāku laika posmu, 12 vai vairāk stundas pirms gaisa kondicionēšanas iekārtas palaišanas ieslēdziet jaudas slēdzi.

3 Detaļu nosaukumi un funkcijas

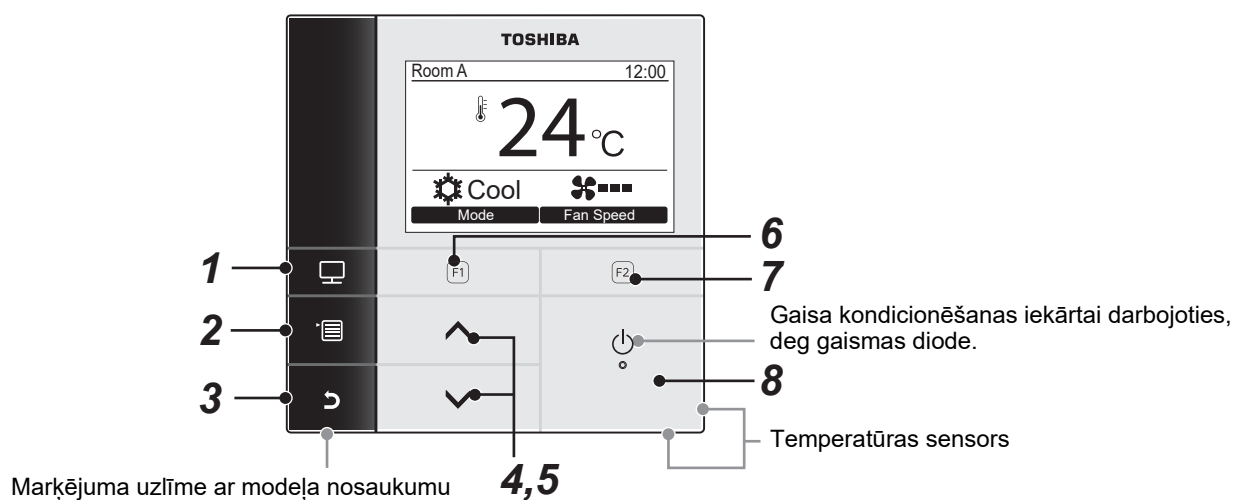

1 [🖥️] **UZRAUDZĪT] poga**
Parāda uzraudzības ekrānu.
(9. lpp.)

2 [📋] **IZVĒLNE] poga**
Parāda izvēlnes ekrānu.
(10. lpp.)

3 [↩️] **ATCELT] poga**
Darbojas, kā norādīts ekrānā, piemēram, piespiežot, atgriežas iepriekšējā izvēlnes ekrānā.
(10. lpp.)

4 [⬆️ ⬇️] **poga**
Normālas darbības laikā: regulē temperatūru.
Izvēlnes ekrānā: atlasa izvēlnes elementu.
(8. lpp.)

5 [⬆️ ⬇️] **poga**
Normālas darbības laikā: regulē temperatūru.
Izvēlnes ekrānā: atlasa izvēlnes elementu.
(8. lpp.)

6 [F1] **poga**
Maina tās funkciju atbilstoši iestatījumu ekrānam.
(7. lpp.)

7 [F2] **poga**
Maina tās funkciju atbilstoši iestatījumu ekrānam.
(7. lpp.)


8 [🔌] **IESL./IZSL.] poga**
(7. lpp.)

Pārslēgšanās starp parasto displeju un detalizēto displeju


Lai ieslēgtu displeja režīmu, vienlaicīgi nospiediet un vismaz četras sekundes paturiet pogu [ ATCELT] un pogu [ UZRAUDZĪT].

Tiek izvēlēts parasta displeja režīms, kā rūpnīcas standarta iestatījums.

Parastais displeja režīms (rūpnīcas noklusējuma iestatījums)

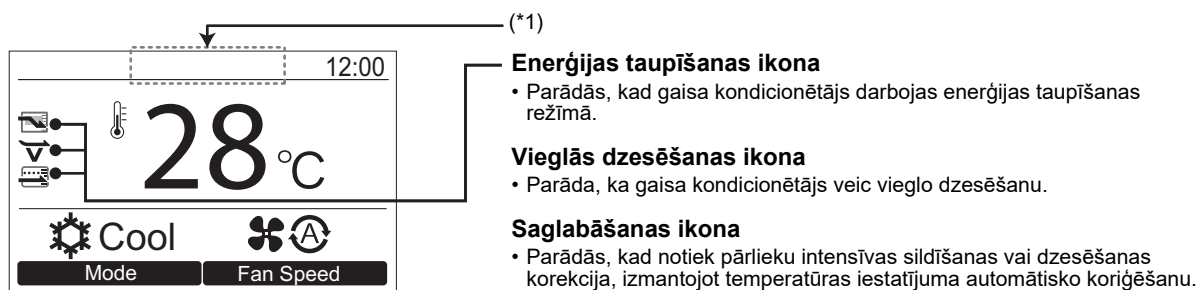

Detalizēts displeja režīms

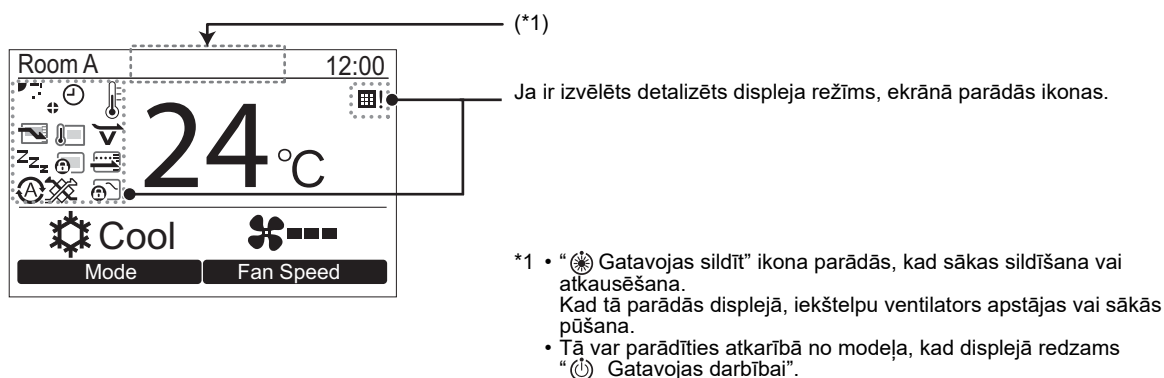

▼ Ikonu saraksts


	Parāda, ka ir aktivēts enerģijas taupīšanas režīms. (28. lpp.)		Parāda, ka ir aktivizēta taimera funkcija. (19., 21. lpp.)
	Parāda, ka ir aktivizēts attālais sensors. (*2)		Parāda, ka ir aktivizēts žālūziju aizslēgs. (18. lpp.)
	Parāda, ka ir aktivizēta darbība nakts režīmā. (25. lpp.)		Parāda žālūzijas iestatījumu. (13., 14. lpp.)
	Parāda, ka galvenā vadības ierīce neļauj izmantot tālvadības ierīci (47. lpp.)		Parāda, ka nepieciešams iztīrīt filtru. (26., 48. lpp.)
	Parāda, ka aktivizēta saglabāšana. (33. lpp.)		Parāda, ka aktivizēta vieglā dzesēšana. (41. lpp.)
			Parāda, ka notiek darbību pārslēgšanas kontrole.

*2 Parasti temperatūru nosaka iekštelpu iekārtas temperatūras sensors. Iespējams noteikt arī gaisa temperatūru ap tālvadības ierīci. Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties gaisa kondicionētāju. * Neizmantojiet funkciju, kad gaisa kondicionētājs tiek vadīts grupā.

▼ Ventilācijas ikonu saraksts

- Ventilācijas ikonas displejā parādās tikai tādā gadījumā, ja ir pieslēgta ventilācijas iekārta.
- Vairāk informācijas par ventilācijas ikonām lasiet gaisa siltummaiņa lietotāja rokasgrāmatā.

	Automātiskais režīms		24-stundu ventilācijas režīms
	Apiešanas režīms		Siltuma izlaišanas režīms nakts periodā
	Kopējais siltummaiņas režīms		

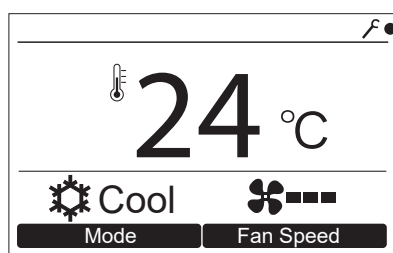


Paziņojuma koda ikona

- Šī ikona displejā parādās, ja ir izsniegts paziņojuma kods.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu dīleri (izplatītāju).

4 Darbība

■ Ieslēgta

* Daži darbības režīmi nav pieejami atkarībā no iekštelpu iekārtas modeļa.

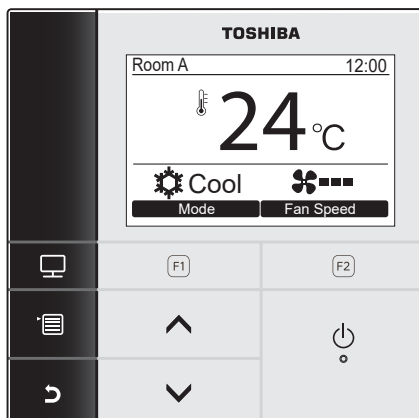


- 1 Nospiediet pogu [IESL./IZSL.], lai ieslēgtu iekārtu.
- 2 Nospiediet pogu “ Mode ” [F1], lai atlasītu darbības režīmu.
→ Katru reizi, nospiežot pogu, darbības režīms mainās tālāk norādītajā secībā.



- 3 Nospiediet pogu [IESL./IZSL.], lai apturētu iekārtu.


■ Ventilatora ātruma maiņa

* Iespējamie ventilatora ātrumi ir atkarīgi no pieslēgtās iekštelpu iekārtas.




- 1 Spiediet “ Fan speed ” [F2] pogu, lai izvēlētos ventilatora ātrumu.

→ Ventilatora ātrums mainās kā norādīts tālāk, katru reizi, kad tiek nospiesta poga.




Kad tālvadības ierīce tiek izmantota kopā ar iekštelpu iekārtu, kurā iespējami 5 ātrumi, katru reizi, kad tiek nospiesta “ Fan speed ” [F2] pogu, mainās parādītais ventilatora ātrums.



→ “ ” parādās displejā, kad pievienotajā iekštelpu iekārtā nav pieejams ventilatora ātrums.

→ “ ” nav pieejams, ja ir atlasīts darbības režīms “Fan”.

■ Temperatūras mainīšana

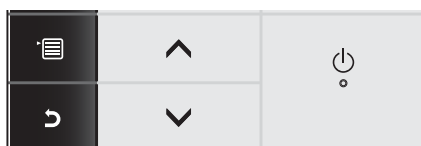

1 Nospiediet pogu [] / [], lai noregulētu temperatūru.

→ Lai temperatūru paaugstinātu, nospiediet pogu [], lai to pazeminātu, nospiediet pogu [].




- Temperatūras diapazonu iespējams apskatīt “Temperatūras diapazona robežas iestatīšana”. (31. lpp.)
- Temperatūru nevar noregulēt, ja ir atlasīts “Fan” darbības režīms.

▼ Kad ieslēgts divkārtšais automātiskais režīms

Divu iestatīšanas punktu iestatīšana ir iespējama iestatīt atsevišķos dzesēšanas un sildīšanas temperatūras iestatījumus tā, lai tie pielāgotos iekštelpu temperatūrai.

Termo.OFF tiek izmantots temperatūras diapazonam, kas atrodas starp dzesēšanas un sildīšanas temperatūras iestatījumiem.

Ja vēlaties izmantot divkārtšo automātisko režīmu, lūdziet dīlerim veikt iestatījumu.

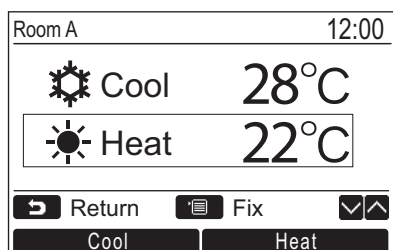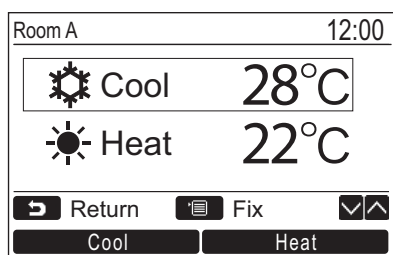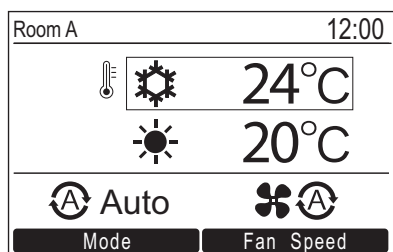

1 Spiediet [] / [] pogu, lai pārslēgtos uz kreisajā pusē norādīto displeju.

2 Lai ievadītu dzesēšanas temperatūras iestatījumu, spiediet [Cool] un koriģējiet iestatījumu ar [] / [].

Ap [Cool] un [Temperature set point] parādīsies rāmītis. Lai ievadītu sildīšanas temperatūras iestatījumu, spiediet [Heat] un koriģējiet iestatījumu ar [] / []. Ap [Heat] un [Temperature set point] parādīsies rāmītis.

→ Spiediet [IZVĒLNE], lai apstiprinātu iestatījumus un atgrieztos parastajā displejā.

→ Spiediet [ATCELT], lai atceltu iestatījumus un atgrieztos parastajā displejā.

PIEZĪME

Ja notiek pievienošanās gaisa kondicionēšanas vadības sistēmai, kurā nav iespējams izmantot divu iestatīšanas punktu

- Parādīsies temperatūras iestatījums, t.i. puse no sildīšanas temperatūras vērtības, un dzesēšanas temperatūras iestatījums.
- Ja temperatūras iestatījums ir ticis mainīts ar neatbalstītu vadības ierīci, divu iestatīšanas punktu ekrānā parādītie dzesēšanas un sildīšanas temperatūras iestatījumi tiks noteikti automātiski.
- Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties gaisa kondicionētāju.

■ Uzraudzīšanas ekrāns

Pārbaudīt pašreizējo pielietojuma statusu.



- 1** Nospiediet pogu [🖥️ UZRAUDZĪT].
Parādās uzraudzīšanas ekrāns.
- 2** Lai atgrieztos, nospiediet pogu [🔌 ATCELT].

Monitor	
(1) Set temp.	24°C
(2) Control temp.	24°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	2500
(5) Total running hour	10480
🔌 Return	

- (1) Parāda iestatīto temperatūru.
- (2) Parāda temperatūru, kuru nomērījis iekštelpu ierīces iekštelpu temperatūras sensors.
Ja sensors ir iestatīts uz šo tālvadības kontrolleri, tiek parādīta attālā sensora izmērītā temperatūra.
- (3) Parāda āra iekārtas TO apkārtējā gaisa sensora izmērīto temperatūru.
- (4) Parāda atlikušo laiku līdz iedegties filtra zīme.
- (5) Parāda uzkrāto darbības laiku.

PIEZĪME

Kopējais darba stundu skaits

- Kopējais darbības laiks tiek ierakstīts tālvadības ierīcē.
- Laiks netiek ierakstīts pašattīrīšanās laikā vai ventilatora darbības laikā.


Temperatūra ap āra iekārtu

- Parāda temperatūru ap āra iekārtas ventilācijas eju.
- Parādītā temperatūra var atšķirties no faktiskās āra temperatūras.


Citi

- Galvenās iekārtas statuss parādās grupas savienojuma laikā.
- Ekrānā parādās iepriekšējais rādījums, ja 60 sekundes netiek veikta neviena darbība.
- Ja tiek izmantots attālais sensors vai sensors, kam ir kabeļa savienojums ar attālo kontrolleri, iestatījuma temperatūru nav iespējams pareizi kontrolēt starpības starp attiecīgā sensora piegādāto temperatūru un telpas temperatūru, kas var rasties sienas izstarotā siltuma iedarbības utt. dēļ.

Taustiņu bloķēšanas funkcijas aktivizēšana

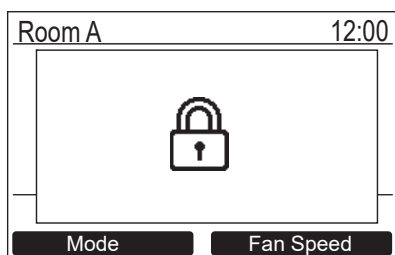

- Nospiediet un vismaz četras sekundes paturiet pogu [🔌 ATCELT], lai aktivizētu taustiņu bloķēšanas funkciju. Nospiediet un vēlreiz vismaz četras sekundes paturiet pogu [🔌 ATCELT], lai atjaunotu taustiņu darbību.
- Ja pogas tiek nospiestas brīdī, kad ir aktivizēta pogu nobloķēšanas funkcija, ekrānā parādās "🔒".
- No "Key lock", kas atrodas izvēlnes ekrānā "10. Initial setting" atlasiet pogas, kuras vēlaties nobloķēt. (36. lpp.)

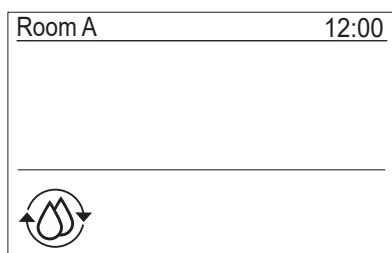Pašattīrīšanās (tikai modeļiem, kuri ir aprīkoti ar šādu funkciju)

- Pašattīrīšanās ir funkcija, kas paredzēta gaisa kondicioniera iekšpuses izžāvēšanai pēc darbības “Auto” (dzesēšana), “Cool” vai “Dry” režīmā, lai gaisa kondicioniera iekšpuse tiktu uzturēta tīra.
- Pašattīrīšanās laiks mainās atkarībā no ilguma, kādā notikusi darbība “Auto” (dzesēšana), “Cool” vai “Dry” režīmā.

Darbības ilgums “Auto” (dzesēšana), “Cool” vai “Dry” režīmā	pašattīrīšanās ilgums
Līdz 10 minūtēm	Pašattīrīšanās netiek veikta.
No 10 minūtēm līdz 1 stundai	1 stunda*
1 stunda vai vairāk	2 stundas*

* Norādītie laiki ir aptuveni. Tie mainās atkarībā no iekštelpu iekārtas.

- Lai pašattīrīšanos pārtrauktu piespiedu kārtā, divas reizes nospiediet pogu [IESL./IZSL.].
- “ Pašattīrīšanās” laikā ekrānā parādās ikona Pašattīrīšanās režīms. Pogas [IESL./IZSL.] gaismas diode izslēdzas.
- Vairāk par iekārtas pašattīrīšanos lasiet iekštelpu iekārtas lietotāja rokasgrāmatā.

■ Izvēlnes lietošana


* Par izvēlnes ekrānu vairāk lasiet nākamajās lappusēs.




* Ja 60 sekundes netiek veiktas nekādas darbības, izvēlnes ekrāns pārslēdzas parasta/detalizēta displeja režīmā.

- 1** Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
- 2** Nospiediet pogu [^] / [v], lai atlasītu vienību.
→Atlasītā vienība tiek izcelta.
- 3** Nospiediet pogu “ Set ” [F2].
→Parādās iestatījumu ekrāns.
- 4** (Atsaukt)
Lai atgrieztos, nospiediet pogu [ATCELT].
→Ekrānā atgriežas iepriekšējais ekrāns.

5 Izvēlnes vienības

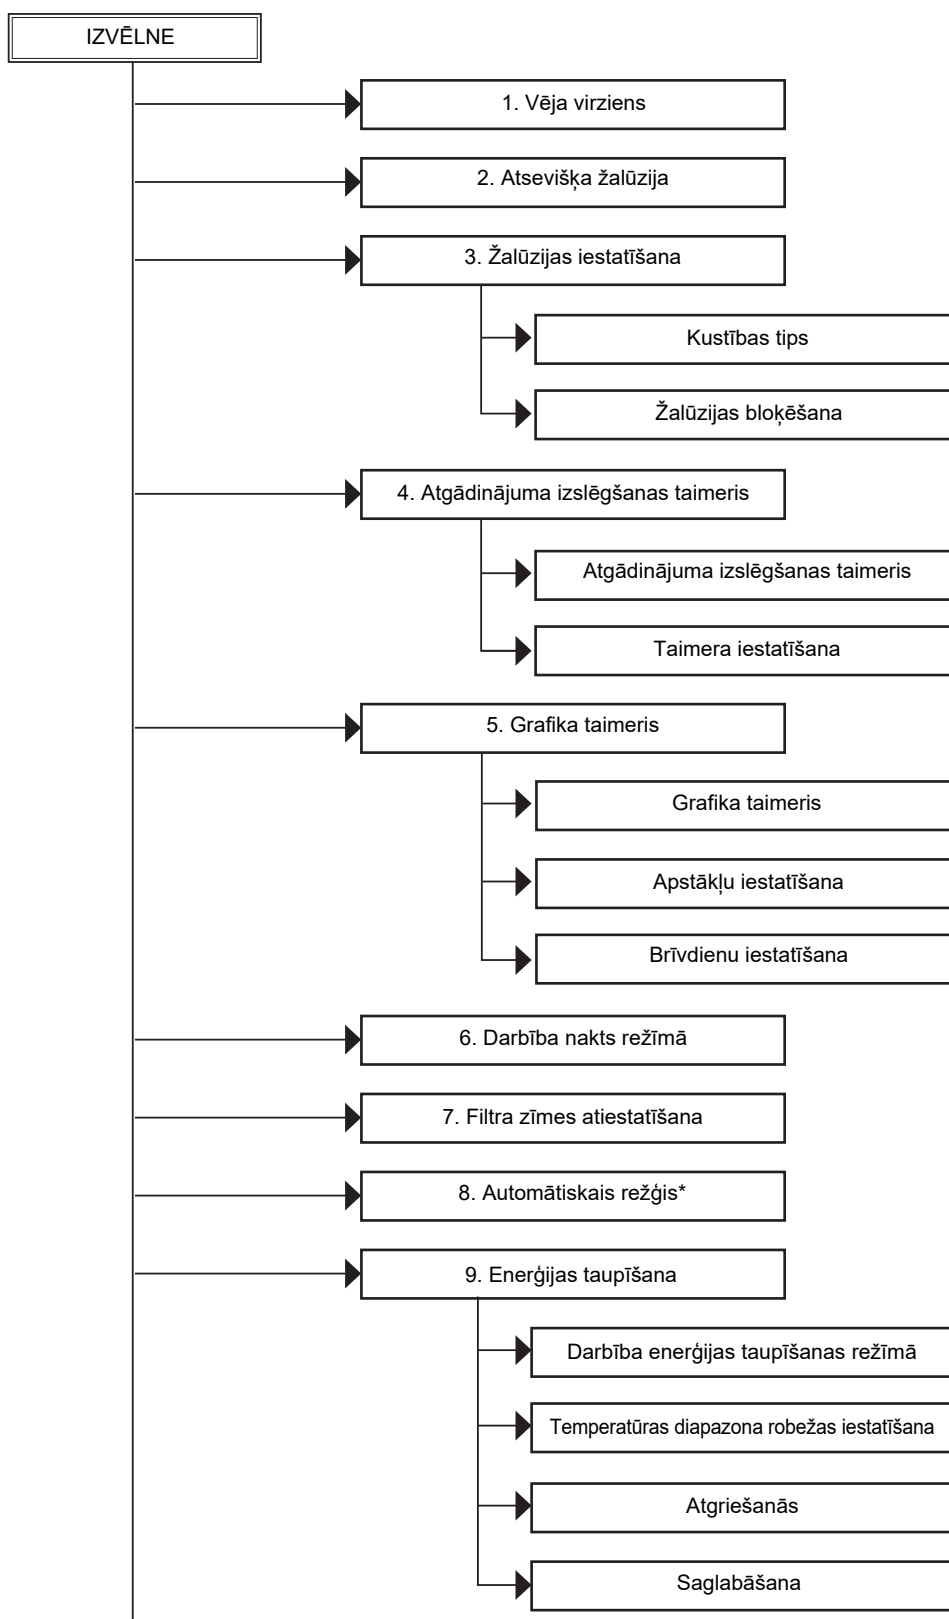

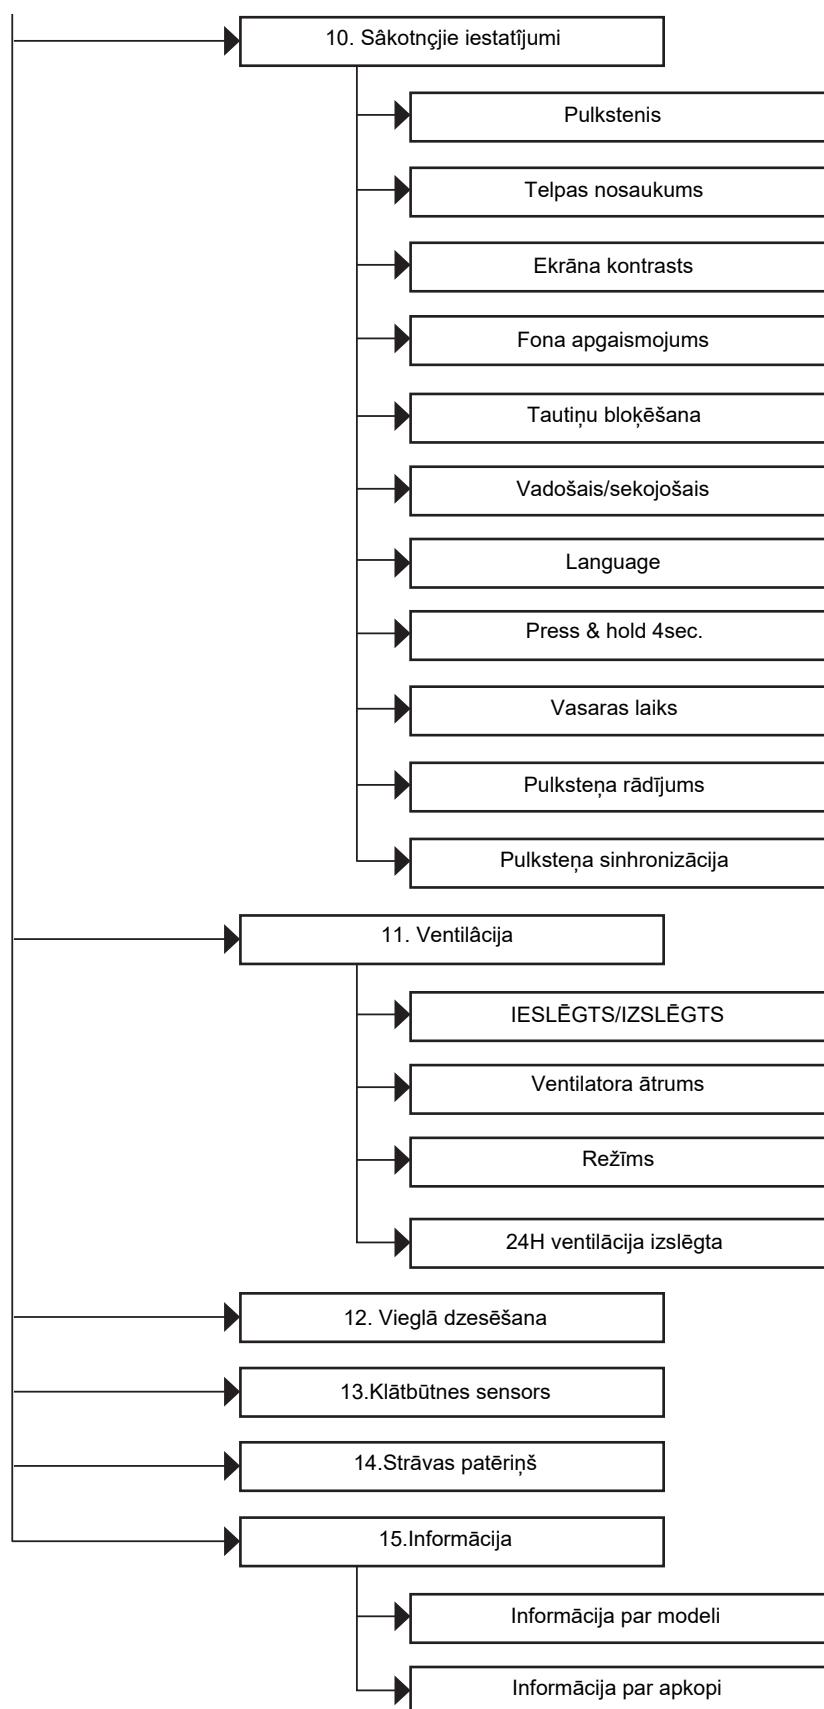

PIEZĪME

* "8. Automātiskais režģis" nav iespējams iestatīt.
Ja tas tiek atlasīts, parādās "⊘ No function".

1. Vēja virziens


■ Vēja virziens

* Iestatiet vēja virzienu.


⚠ UZMANĪBU

Pirms iestatīšanas izlasiet iekštelpu iekārtas lietotāja rokasgrāmatā sniegtās instrukcijas (par vēja virziena regulēšanu).

Pirms iestatīšanas

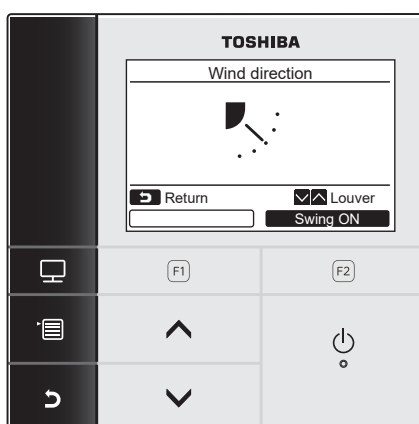

- 1 Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “1. Wind direction”, pēc tam nospiediet pogu “ Set ” [F2].
- 2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu vēja virzienu.




Darbības režīms	Iespējamie virzieni
Heat, Fan, Auto (sildīšana)	(1)⇔(2)⇔(3)⇔(4)⇔(5)
Cool, Dry, Auto (dzesēšana)	(1)⇔(2)⇔(3)

- 3 Lai atgrieztos, nospiediet pogu [ATCELT].
→Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

■ Žalūzijas kustības ieslēgšana/izslēgšana


Lai žalūzija kustētos

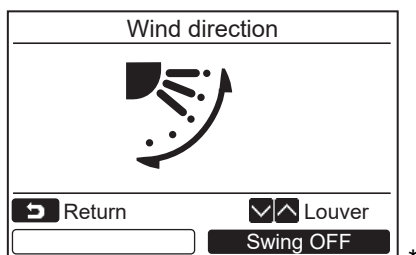

* Kad žalūzijas apstājas, parādās “ Swing ON ”.

- 1 Nospiediet pogu “ Swing ON ” [F2] ekrānā “Wind direction”.
→Žalūzijas kustības laikā, nospiežot pogu [] / [] ekrānā “Wind direction”, kustība tiek apturēta un tiek iestatīts vēja virziens uz (1).
- 2 Nospiediet pogu [ATCELT].
→Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

Lai pārtrauktu žalūzijas kustēšanos

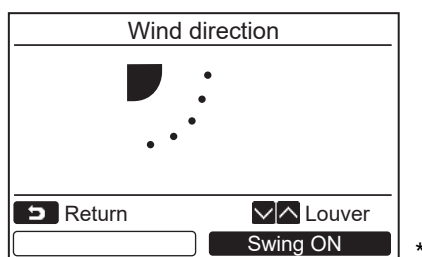


* Kad žalūzijas šūpojas, parādās "Swing OFF" "Swing OFF".

1 Nospiediet pogu "Swing OFF" "Swing OFF" [F2] F2] ekrānā "Wind direction".

→ Lai kustēšanos pārtrauktu, nospiediet pogu "Swing OFF" "Swing OFF" [F2] F2]. Žalūzija apstājas pozīcijā, kādā tā bijusi pogas nospiešanas brīdī.

- Žalūzija neapstājas (4) vai (5) pozīcijā, ja tā darbojas "Cool" vai "Dry" režīmā. Žalūzija apstājas (3) pozīcijā arī tādā gadījumā, ja poga tiek nospiesta, žalūzijai esot (4) vai (5) pozīcijā.

Displejs, kad žalūzijas kustēšanās ir pārtraukta



- Spiežot [^ ^] / [v v], kamēr ekrānā parādās displejs, kas norāda, ka žalūzijas kustība ir pārtraukta, žalūzija tiek iestatīta (1) pozīcijā.

2 Nospiediet pogu [ATCELT].

→ Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.


PIEZĪME

- Modeļiem, kuri nav aprīkoti ar vēja virziena iestatījumiem, displejā parādās uzraksts "No function".
- ■ Grupas vadībai skatīt sadaļu "15. Informācija". (47. lpp.)
- Ja tiek izmantota žalūzijas bloķēšanas funkcija, displejā parādās ikona "⛔". (18. lpp.)

2. Atsevišķa žalūzija

■ Atsevišķa žalūzija

* Četru kasetes tipa iekārtām vēja virzienu un kustības katrai žalūzijai iespējams iestatīt atsevišķi.

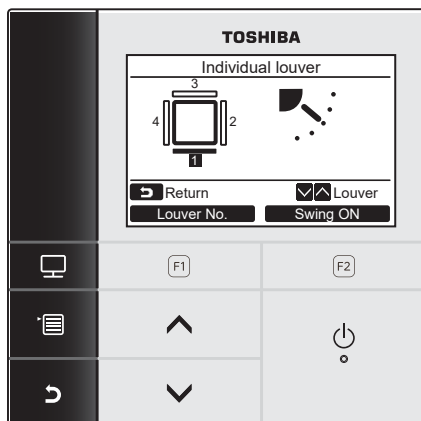

1 Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “2.Individual louver”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Lai atlasītu žalūziju, kuru vēlaties iestatīt, nospiediet pogu “ Louver No.” [F1].

→ Katru reizi, nospiežot pogu, displejs mainās tālāk norādītajā secībā.



3 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu vēja virzienu.

→ Informāciju par vēja virziena iestatīšanu lasiet sadaļā “Vēja virziens”. (13. lpp.)

4 Nospiediet pogu [ATCELT].

→ Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.



Žalūzijas nr.

<Četru virzienu gaisa izplūdes kasete>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM***UT*, MMU-UP***H*


RAV-GM***UT*

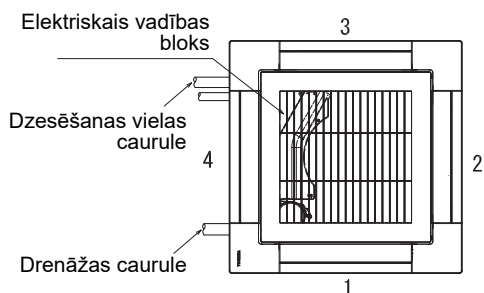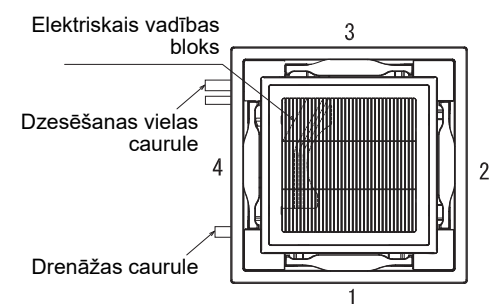

<Kompakta četru virzienu gaisa izplūdes kasete>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM***MUT*, MMU-UP***MH*

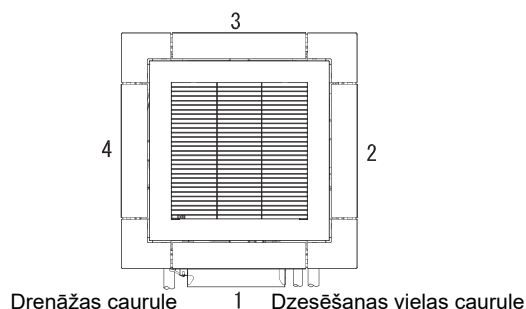

■ Žalūzijas kustības ieslēgšana/izslēgšana


Lai žalūzija kustētos

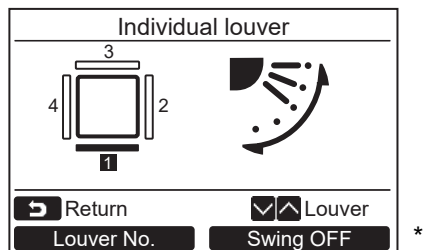

* Kad žalūzijas apstājas, parādās
“Swing ON” Swing ON”.

- 1** Nospiediet pogu “Swing ON” Swing ON”
[F2] F2] ekrānā “Individual louver”.
- 2** Nospiediet pogu [ATCELT].
→Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

Lai pārtrauktu žalūzijas kustēšanos

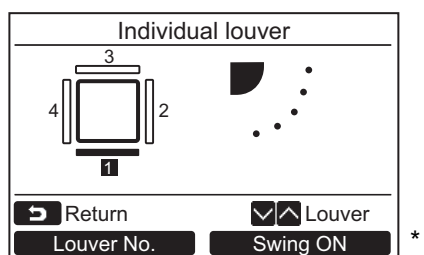

* Kad žalūzijas šūpojas, parādās
“Swing OFF” Swing OFF”.

- 1** Nospiediet pogu “Swing OFF” Swing OFF”
[F2] F2] ekrānā “Individual louver”.
- 2** Nospiediet pogu [ATCELT].
→Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

PIEZĪME



- Modeļiem, kuri nav aprīkoti ar atsevišķas žalūzijas iestatīšanas iespēju, displejā parādās uzraksts “⊘ No function”.
- Spiežot [▲ ▲] / [▼ ▼] laikā, kad žalūzija kustās, žalūzijas kustība tiek pārtraukta un žalūzija tiek iestatīta (1) pozīcijā.
- ■ Grupas vadībai skatīt sadaļu “15. Informācija”. (47. lpp.)
- Ja tiek izmantota žalūzijas bloķēšanas funkcija, displejā parādās ikona “⊕”. Atsevišķas žalūzijas iestatīšana nav iespējama žalūzijai, kura ir nobloķēta. (18. lpp.)

3. Žalūzijas iestatīšana

■ Kustības tips

* Atlasiet žalūzijas kustības tipu - standarta kustēšanās, divkāršā kustēšanās vai cikliskā kustēšanās. Ar iestatījumiem saistītās darbības veiciet laikā, kad iekštelpu iekārta nedarbojas. (Pirms iestatījumu veikšanas izslēdziet gaisa kondicionēšanas iekārtu.)

Pirms iestatīšanas

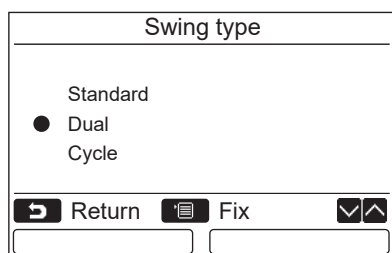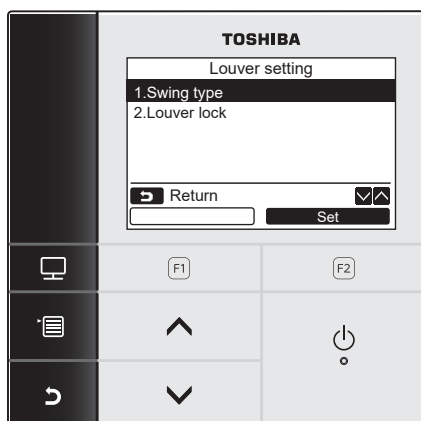

- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “3.Louver setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].
- 2** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “1.Swing type”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].
- 3** Nospiediet pogu [] / [] ekrānā “Swing type”, lai atlasītu kustības tipu.
→Vairāk par kustības tipiem lasiet iekštelpu iekārtas lietotāja rokasgrāmatā.
- 4** Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→Displejā parādās “⌂ Iestatīšana”.
→Ja tiek izmantota grupas vadība, parādās iekārtu izvēles ekrāns. Iekārtu atlasēs ekrānā spiediet [ATCELT] pogu, lai pabeigtu iestatīšanu. Displejā parādās “⌂ Iestatīšana”.

PIEZĪME




- Modeļiem, kuri nav aprīkoti ar kustības tipa iestatīšanas iespēju, displejā parādās uzraksts “⊘ No function”.
- Nospiediet pogu [ATCELT], lai pārtrauktu iestatīšanas procedūru. Iestatīšana nenotiek un ekrānā atgriežas “Louver setting”.
- ■ Grupas vadībai skatīt sadaļu “15. Informācija”. (47. lpp.)

■ Žalūzijas bloķēšana

* Žalūzijas virzienu iespējams nobloķēt atsevišķi.

Ar iestatījumiem saistītās darbības veiciet laikā, kad iekštelpu iekārta nedarbojas. (Pirms iestatījumu veikšanas izslēdziet gaisa kondicionēšanas iekārtu.)

Pirms iestatīšanas

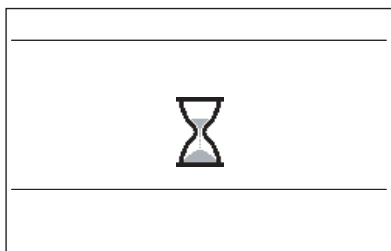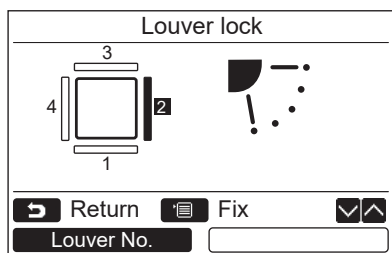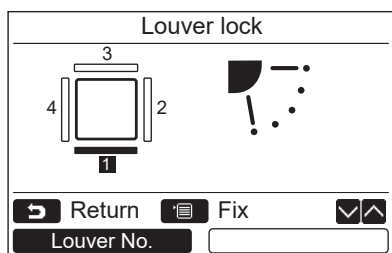

1 Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “3.Louver setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “2.Louver lock”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

3 Lai atlasītu žalūziju, kuru vēlaties iestatīt, nospiediet pogu “ Louver No.” [F1].


→ Katru reizi, nospiežot pogu, displejs mainās tālāk norādītajā secībā.



Žalūzijas numuru atkarībā no modeļa skatiet 15. lpp sadaļā “Atsevišķa žalūzija”.

4 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu žalūzijas (vēja) virzienu.

→ Nospiediet pogu [], lai žalūziju pavērstu uz augšu. Nospiediet pogu [], lai to pavērstu uz leju.

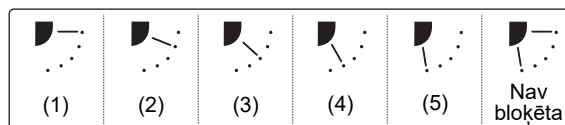

5 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

→ Displejā parādās “ Iestatīšana”.

→ Ja tiek izmantota grupas vadība, parādās iekārtu izvēles ekrāns. Iekārtu atlasē ekrānā spiediet [ATCELT] pogu, lai pabeigtu iestatīšanu. Displejā parādās “ Iestatīšana”.


PIEZĪME

- Ja modelī nav iespējams veikt Žalūziju aizslēga iestatījumu, parādās “⊘ No function”.
- Nospiediet pogu [ ATCELT], lai pārtrauktu iestatīšanas procedūru. Iestatīšana nenotiek un ekrānā atgriežas “Louver setting”.
- Ja tiek izmantota žalūzijas bloķēšanas funkcija, displejā parādās ikona “⊕”.
- Vairākas reizes nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai kā žalūzijas virzienu atlasītu iestatījumu “Nav bloķēta”, tādējādi to atbloķējot.
- Kondensācija var rasties, ja žalūzija dzesēšanas laikā ir nobloķēta (4) vai (5) pozīcijā.
- ■ Grupas vadībai skatīt sadaļu “15. Informācija”. (47. lpp.)

4. Atgādinājuma izslēgšanas taimeris

■ Atgādinājuma izslēgšanas taimeris



Pirms iestatīšanas

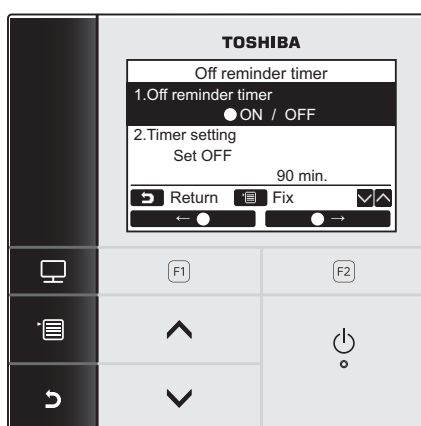

- 1 Nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “4. Off reminder timer”, pēc tam nospiediet pogu “  Set ” [ F2].

Atgādinājuma izslēgšanas taimeris


Iestatiet laiku, pēc kāda gaiss kondicionieris automātiski apstājas.

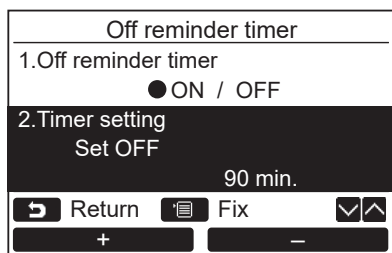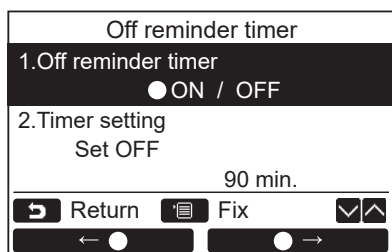

- 1 Nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai atlasītu “1. Off reminder timer”.
- 2 Nospiediet pogu “  ← ” [ F1].
→ Nospiediet pogu “  → ” [ F2], lai izslēgtu atgādinājuma izslēgšanas taimeru.
- 3 Nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai atlasītu “2. Timer setting”.
- 4 Nospiediet pogu “  + ” [ F1] / “  - ” [ F2], lai iestatītu laiku.
→ Laiku iespējams iestatīt ar 10 minūšu intervāliem.
- 5 Nospiediet pogu [ IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

PIEZĪME



- Gaisa kondicionieris pārtrauc darboties pēc tam, kad ir pagājis norādītais laiks.

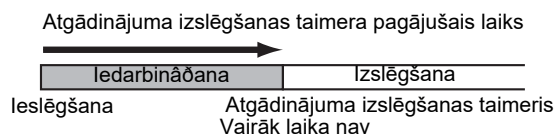

- Kad tiek izmantots atgādinājuma izslēgšanas taimeris, detalizētajā displejā parādās ikona “⌚”.
- Atgādinājuma izslēgšanas taimeris nedarbojas šādos gadījumos:
 - Ja atgādinājuma izslēgšanas taimeris ir deaktivizēts
 - Ja ir radusies kļūda
 - Ja tiek veikta izmēģinājuma pārbaude
 - Funkciju iestatīšanas laikā
 - Ja tiek izmantota galvenā vadības ierīce (kad ieslēgšana un izslēgšana ir aizliegta)
- Atgādinājuma izslēgšanas taimeris nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības ierīcē, ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma.
- Atgādinājuma izslēgšanas taimera laiku iespējams iestatīt diapazonā no 30 minūtēm līdz 240 minūtēm.
- Nospiediet pogu [⏏ ATCELT], lai pārtrauktu iestatīšanas procedūru. Iestatīšana nenotiek un ekrānā atgriežas izvēlnes ekrāns.

5. Grafika taimeris

- * Ar grafika taimeri iespējams ieprogrammēt līdz 8 dažādiem darbības veidiem dienā. Vienā dienā iespējams iestatīt līdz 3 atšķirīgām iestatījumu shēmām. Nedēļas dienas, kad grafika taimeris netiek lietots, var iestatīt, kā "Holiday setting".

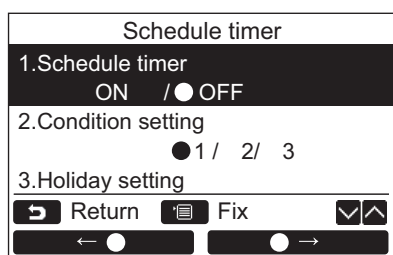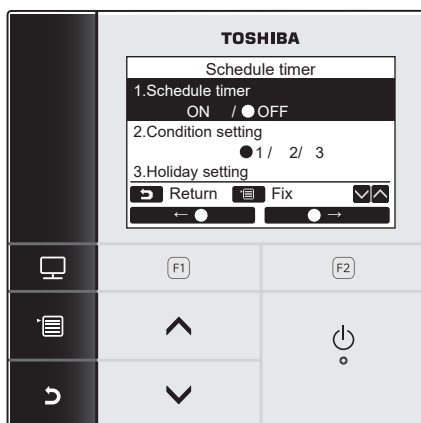

- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu "5.Schedule timer", pēc tam nospiediet pogu "Set" [F2].

2.Condition setting

Iestatiet ierīces darbību katrai dienai.


3. Holiday setting

Iestatiet dienu, kad grafika taimeris netiek izmantots.

- 2** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu "1. Schedule timer".

- 3** Nospiediet pogu " " [F1 F1].
→ Nospiediet pogu " " [F2 F2], lai izslēgtu grafika taimeri.

Iespējams ieprogrammēt līdz 8 dažādiem ieslēgšanās/izslēgšanās un temperatūras iestatījumiem.

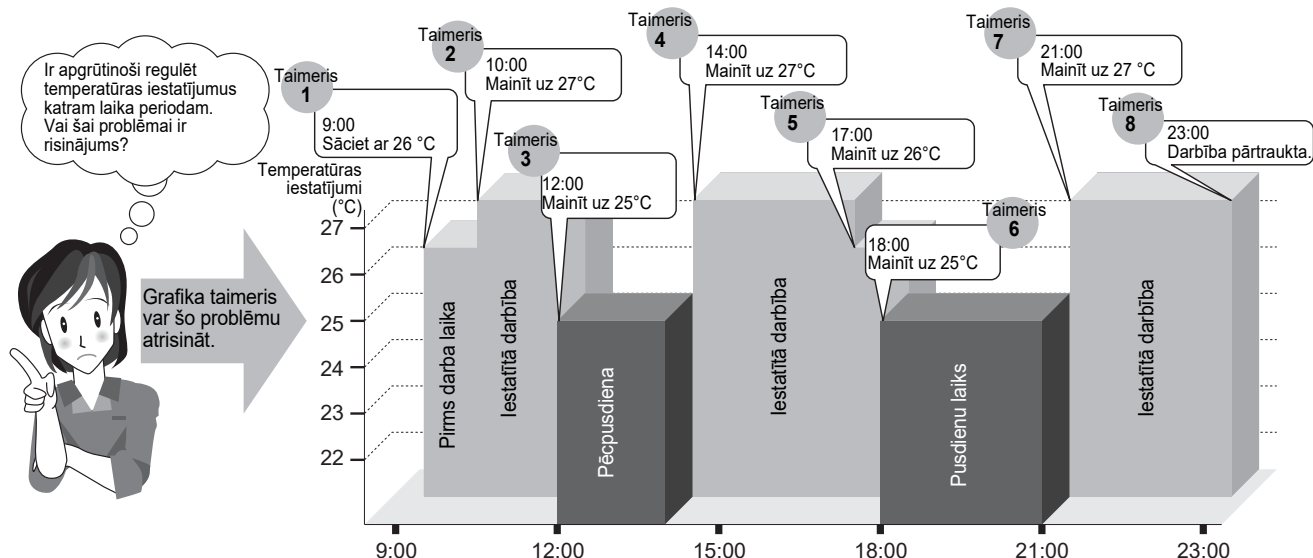

PIEZĪME

- Kad tiek izmantots grafika taimeris, detalizētajā displejā parādās ikona "⌚".
- Grafika izslēgšanas taimeris nedarbojas šādos gadījumos:
 - Ja grafiks ir deaktivizēts
 - Nedēļas dienās, kad grafika taimera darbība nav paredzēta
 - Ja mirgo pulksteņa displejs (pulkstenis nav noregulēts)
 - Ja ir radusies kļūda
 - Ja tiek veikta izmēģinājuma pārbaude

Funkciju iestatīšanas laikā

Ja tiek izmantota galvenā vadības ierīce (kad ieslēgšana un izslēgšana ir aizliegta)

- Grafika taimeris nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības ierīcē, ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma.
- Pirms grafika taimera iestatīšanas noregulējiet pulksteni. (34. lpp.)
- Laiku iespējams noregulēt pa minūtēm.
- Temperatūru iespējams noregulēt diapazonā no 18 °C līdz 29 °C. (Ierobežotas temperatūras diapazons tiek piemērots, ja ir aktivizēta iestatītās temperatūras diapazona ierobežošanas funkcija.)
- Grafika taimeris darbojas režīmā, kāds tika atlasīts pēdējā gaisa kondicionēšanas iekārtas lietošanas reizē.
- Ja tiek izmantots divkāršais automātiskais režīms, darbības režīmam iespējams izvēlēties "--", "ON", "OFF" un "Auto". Ja grafika taimera iestatījumos atlasīts divkāršais automātiskais režīms, izvēlieties "Auto". Ja atlasīts "ON" un darbība uzsākta automātiskajā režīmā, dzesēšanas un sildīšanas temperatūras iestatījumi tiks noteikti automātiski.
- Iespējams atlasīt darbības režīmu. Lai saņemtu detalizētu informāciju, skat. Uzstādīšanas rokasgrāmatas "Field setting menu" sadaļu "6.Setting timer operation mode".

■ Apstākļu iestatīšana

* Iespējams ieprogrammēt līdz 8 dažādiem darbības veidiem dienā.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day	: Monday
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day	: Monday
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

- 1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu "2. Condition setting" ekrānā "Schedule timer".
- 2 Spiediet " ● " [F1 F1] / " ● " [F2 F2] pogu, lai izvēlētos vienu no 1/2/3, tad spiediet [] IZVĒLNE] pogu.
 - Nospiediet pogu " Day " [F1 F1], lai apstiprinātu iestatījumus katrai dienai.
 - Nospiediet pogu " Next " [F2 F2], lai apstiprinātu pašreizējos iestatījumus. Parādās 8 dažādi iestatījumi.
 - Spiediet [] ATCELT] pogu, lai atgrieztos "Schedule timer" ekrānā.
- 3 Nospiediet pogu [] IZVĒLNE].
- 4 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu dienu, kurai vēlaties veikt iestatījumus, pēc tam nospiediet pogu " " [F1 F1].
 - Spiediet [] ATCELT] pogu, lai pārslēgtos uz "Unconfirmed check" ekrānu.
- 5 Spiediet [] / [] pogu, lai izvēlētos "--", "ON", "OFF", "Auto*".
 - Atlasiet "ON", lai izmainītu darbības sākuma laiku un iestatītās temperatūras iestatījumus.
 - Atlasiet "OFF", lai izmainītu darbības pārtraukšanas iestatījumus.
 - "--" norāda, ka nav veikta iestatīšana.
- 6 Nospiediet " ● " [F2 F2], lai izvēlētos laiku vai temperatūru.
 - Ja parādās simbols "--", attiecīgajai vienībai laiku un temperatūru nevar izvēlēties.
- 7 Nospiediet [] / [], pogu, lai iestatītu laiku vai temperatūru.

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

PIEZĪME

- Vienā grafika taimerī divas reizes neievadiet vienu un to pašu dienu un laiku.

Lai izdzēstu iestatījumus katrai dienai

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

8 Nospiediet pogu “ ↓” [F1 F1], lai ieprogrammētu nākošo darbības veidu.

→ Iespējams ieprogrammēt līdz 8 dažādiem darbības veidiem dienā.

9 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

→ Ekrāns atgriežas dienas atlasīšanas ekrānā (1).

10 Nospiediet pogu [^] / [v], lai atlasītu dienu, kuru vēlaties iestatīt (lai ieprogrammētu pārējās dienas).

→ Atkārtojiet 4. līdz 9. soli norādīto procedūru, lai ieprogrammētu darbības veidu katrai dienai. (2)

11 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

→ Nospiediet pogu “ Yes” [F1 F1], lai apstiprinātu ieprogrammēto grafiku.

→ Spiediet “ No” [F2 F2] pogu, lai atgrieztos “Schedule timer” iestatīšanas ekrānā.

12 Lai iestatītu Grafika taimerī2 un Grafika taimerī3, atkārtojiet visus soļus no 2. līdz 11.

1 Spiediet “ Reset” [F2 F2] pogu “Schedule timer” iestatīšanas ekrānā.

2 Nospiediet pogu “ Yes” [F1 F1].

→ Atlasītās dienas grafiks tiek izdzēsts.

→ Spiediet “ No” [F2 F2] pogu, lai atgrieztos “Schedule timer” iestatīšanas ekrānā. (3)

Iepriekšējās dienas iestatījumu nokopēšana

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

PIEZĪME

- Spiediet [ATCELT] pogu, lai apturētu iestatīšanu. Iestatīšana nav veikta un ekrānā atkal parādās "Schedule timer" ekrāns.
- *"Auto" parādās tikai tad, kad atlasīts divkāršais automātiskais režīms.

Brīvdienu iestatīšana

* Iestatiet nedēļas dienas, kad grafika taimeris netiek izmantots.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON	● OFF
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day		Set				

PIEZĪME

- Dienā, kas ir iestatīta kā "Brīvdiena", iespējams veikt citas, ar grafika taimeri nesaistītas, darbības, piemēram, darbības ar tālvadības ierīci vai galveno vadības ierīci.
- Nospiediet pogu [ATCELT], lai pārtrauktu iestatīšanas procedūru. Iestatīšana nenotiek un ekrānā atgriežas ekrāns "Schedule timer".

1 Dienas atlasīšanas ekrānā nospiediet pogu [UZRAUDŽĪT].

2 Nospiediet pogu "Yes Yes" [F1 F1].
→ Iepriekšējās dienas grafiks ir nokopēts.
→ Spiediet "No No" [F2 F2] pogu, lai atgrieztos "Schedule timer" iestatīšanas ekrānā. (4)

1 Nospiediet pogu [▲ ▲] / [▼ ▼], lai atlasītu "3. Holiday setting" ekrānā "Schedule timer".

2 Nospiediet pogu "Set Set" [F2 F2].

3 Nospiediet pogu "Day Day" [F1 F1], lai atlasītu dienu, pēc tam nospiediet pogu "Set Set" [F2 F2], lai to iestatītu.


→ Nospiediet pogu "Set Set" [F2 F2], lai dienā, kad grafika taimeris netiek izmantots, displejā parādītos "●".

4 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās "Schedule timer" ekrāns.

6. Darbība nakts režīmā


(Tikai tiem modeļiem, kuri ir aprīkoti ar šo funkciju)

Iestatiet darbības laiku, kas ir ieteicams, nomācot āra ierīces darbības skaņu, piemēram, nakts.

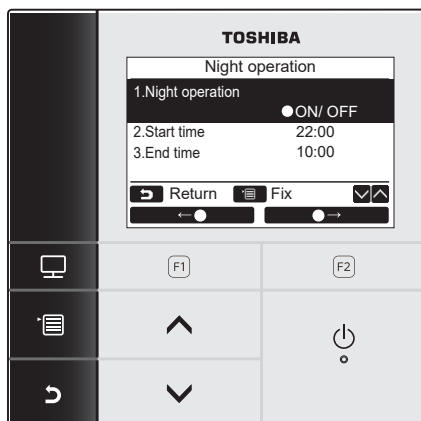

- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “6.Night operation”, pēc tam nospiediet pogu “ Set ” [F2].
- 2** Spiediet [] / [] pogu, lai izvēlētos “1.Night operation” “Night operation” ekrānā.
- 3** Nospiediet pogu “ ” [F1] / “ ” [F2], lai atlasītu “ON” vai “OFF”.
→ Ja funkcija tiek izmantota, atlasiet “ON”.
- 4** Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “2.Start time” vai “3.End time”, lai iestatītu darbību nakts režīmā

Darbības iestatīšana nakts režīmā

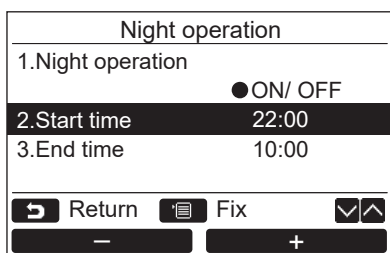


- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “2.Start time” ekrānā “Night operation”.
- 2** Nospiediet pogu “ - ” [F1] / “ + ” [F2], lai iestatītu laiku.
- 3** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “3.End time”.
- 4** Nospiediet pogu “ - ” [F1] / “ + ” [F2], lai iestatītu laiku.
- 5** Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns.

PIEZĪME


- Darbība nakts režīmā nav iespējama vairāku gaisa kondicionieru sistēmai. Displejā parādās uzraksts “ No function ”.
- 24-stundu darbība nakts režīmā ir iespējama, ja beigu laiks ir tāds pats kā sākuma laiks.
- Dzesēšanas/sildīšanas darbību iespējams nedaudz samazināt, jo darbības prioritāte ir klusums nakts režīmā.
- Pirms darbības nakts režīmā iestatīšanas noregulējiet pulksteni. (34. lpp.)
- Kad tiek aktivizēta darbība nakts režīmā, detalizētajā displejā parādās ikona “ ”.
- Darbību nakts režīmā nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības ierīcē, ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma. Ekrānā parādās uzraksts “ No function ”.

7. Filtra zīmes atiestatīšana

Detalizētajā displejā parādās “!” (filtra zīme) (nav redzama, ja tas ir parastā displeja režīmā), norādot, ka ir laiks iztīrīt filtru.

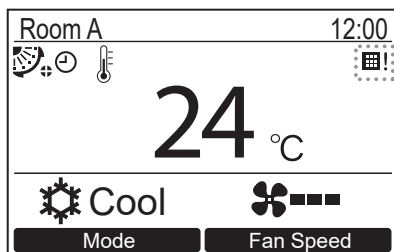


- Pēc filtra iztīrīšanas atiestatiet filtra zīmi. Vairāk par filtra tīrīšanu lasiet iekštempu iekārtas lietotāja rokasgrāmātā.

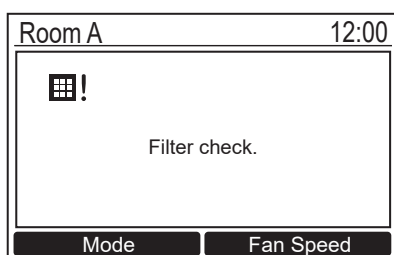



- Ekrānā parādās uzraksts “Filter check”, ja gaisa kondicionieris tiek iedarbināts brīdī, kad detalizētajā displejā ir redzama ikona “!” (filtra zīme). Nospiediet vienu no darbības pogām, lai izdzēstu ziņojumu vai nogaidiet vismaz 5 sekundes līdz ziņojums izdzīst.

Ja ekrānā parādās filtra zīme (filtra zīmes atiestatīšana)

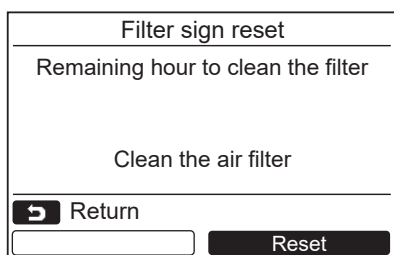

- Nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “Filter sign reset”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [ F2].
- Nospiediet pogu “ Reset” [ F2].

Ja ekrānā nav redzama filtra zīme (Atlikušā laika līdz filtra tīrīšanai pārbaudīšana)

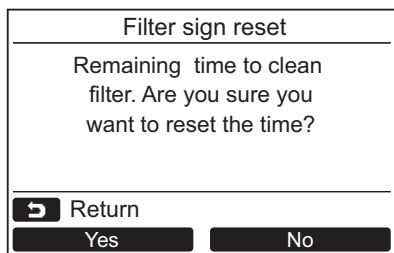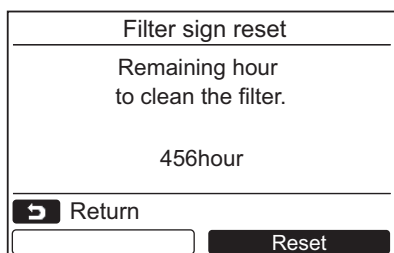


- Nospiediet pogu [ ^] / [ v], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “Filter sign reset”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [ F2].
→ Ja tikai apskatījāt līdz filtra pārbaudei atlikušo laiku, spiediet [ ATCELT] pogu, lai atgrieztos izvēlnes ekrānā.
- Lai atiestatītu atlikušo filtra pārbaudes laiku, spiediet “ Reset” [ F2] pogu, tad spiediet “ Yes” [ F1] pogu.
→ Spiediet “ No” [ F2] pogu, lai atgrieztos “Filter sign reset” ekrānā.
→ Spiediet [ ATCELT] pogu, lai atgrieztos “Filter sign reset” ekrānā.

PIEZĪME

- Displejā parādās “Clean the air filter” vai “Filter check”, ja pienācis filtra tīrīšanas laiks.
 - Detalizētajā displejā parādās “!” (filtra zīme). Zīme neparādās, ja tālvadības ierīce ir parastā displeja režīmā.
 - Atlikušais laiks līdz galvenās gaisa kondicionēšanas iekārtas filtra tīrīšanai tiek parādīts, ja ir savienotas 2 vai vairākas iekštelpu iekārtas.
 - Atlikušais laiks līdz filtra tīrīšanai mainās atkarībā no pievienotās iekštelpu iekārtas.
-

9. Enerģijas taupīšana

Iestatiet enerģijas taupīšanu: Enerģijas taupīšana, iestatiet temperatūras diapazona robežu, atgriezieties atpakaļ un saglabājiet.

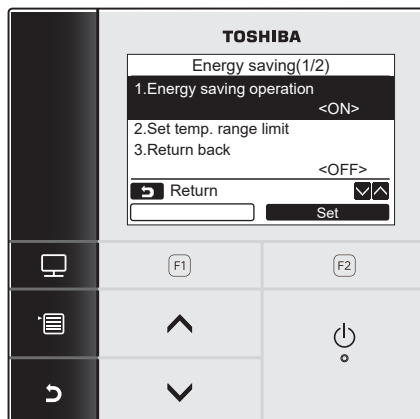

- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “9.Energy saving”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].
- 2** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu iestatāmo vienību.
- 3** Nospiediet pogu “ Set” [F2].


Punkts	Funkcija
1. Energy saving operation	Iestatiet gaisa kondicionieri enerģijas taupīšanas režīmā.
2. Set temp. range limit	Tālvadības ierīcei iestatiet temperatūras diapazona robežu.
3. Return back	Iestatiet funkciju, kas automātiski maina temperatūru atpakaļ uz norādīto temperatūru, ja tā tālvadības ierīcē ir mainījusies.
4. Saving operation	Tiek veikta, koriģējot pārliki intensīvu sildīšanu vai dzesēšanu, izmantojot temperatūras iestatījuma automātisko korekciju. * Ja modelim nav iespējams iestatīt saglabāšanu, parādās “ No function”.

UZMANĪBU

Sīkāk par darbību enerģijas taupīšanas režīmā skatiet iekštempu iekārtas piegādes komplektā iekļautās lietotāja rokasgrāmata sadaļās “Energy saving operation”, “Saving operation”.

■ Darbība enerģijas taupīšanas režīmā

Iestatiet gaisa kondicionieri enerģijas taupīšanas režīmā.

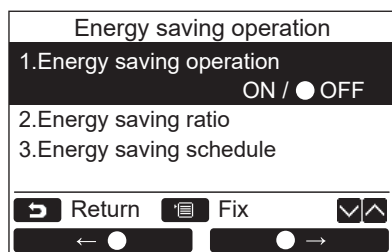

- 1** Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “1. Energy saving operation” ekrānā “Energy saving”.
- 2** Lai aktivizētu darbību enerģijas taupīšanas režīmā:
Pēc “2. Energy saving ratio” un “3. Energy saving schedule” iestatīšanas, nospiediet pogu “ ← • ” [F1], lai atlasītu “ON”, pēc tam nospiediet pogu [IZVĒLNE].
Lai apturētu enerģijas taupīšanu:
Nospiediet pogu “ • → ” [F2], lai atlasītu “OFF”, pēc tam nospiediet pogu [IZVĒLNE].

Enerģijas taupīšanas koeficients

Ar iestatījumiem saistītās darbības veiciet laikā, kad iekštelpu iekārta nedarbojas. (Pirms iestatījumu veikšanas izslēdziet gaisa kondicionēšanas iekārtu.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Spiediet [] pogu, lai “Energy saving operation” ekrānā izvēlētos “2. Energy saving ratio”, tad spiediet “ Set” [F2] pogu.

2 Nospiediet pogu “ %+” [F1] / “ %-” [F2], lai iestatītu vērtību.
→ Enerģijas taupīšanas koeficientu iespējams iestatīt pa 1% diapazonā no 50% līdz 100%. Jo zemāka ir iestatītā vērtība, jo augstāks enerģijas taupīšanas līmenis.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ “Iestatīšana” Ekrānā parādās uzraksts, pēc tam ekrānā atgriežas “Energy saving operation” ekrāns.

PIEZĪME

- Dzesēšanas/sildīšanas veikspēja iespējams nedaudz pazemināsies, jo jauda enerģijas taupīšanas režīmā tiks samazināta.
- Kad tiek aktivizēta enerģijas taupīšana, displejā parādās “ ”.
- Enerģijas taupīšanas režīmu nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības ierīcē, ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma.
- Pirms darbības iestatīšanas enerģijas taupīšanas režīmā noregulējiet pulksteni. (34. lpp.)
- Atkarībā no galvenās tālvadības ierīces vai āra iekārtas iestatījumiem, iespējams, ka tālvadības ierīci nevarēs izmantot enerģijas taupīšanas režīma iestatīšanai.
- Enerģijas taupīšanas grafika darbība nav pieejama, ja mirgo pulksteņa displejs (pulkstenis nav noregulēts).

Enerģijas taupīšanas grafiks

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	● ON / OFF
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix

Energy saving schedule	
1. 08:00 - 12:00	80%
2. 12:00 - 13:00	50%
3. 13:00 - 17:00	80%
4. 19:00 - 08:00	50%
Return	Fix

- 1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “3. Energy saving schedule” ekrānā “Energy saving operation”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].
→ Ja pulkstenī nav veiktas korekcijas, parādās “Clock” iestatīšanas ekrāns. (34. lpp.)

- 2 Nospiediet pogu [] / [], lai iestatītu laiku un enerģijas taupīšanas koeficientu.
→ Nospiediet pogu “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2], lai iestatītu vērtību.
- 3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā atgriežas “Energy saving operation” ekrāns.

PIEZĪME

- Paredzēto enerģijas taupīšanas laiku iespējams iestatīt diapazonā no 0:00 līdz 23:50 ar 10 minūšu intervālu.
- Taupīšanas koeficientu grafikam enerģijas taupīšanas režīmā iespējams atlasīt tikai no “nejauši (*1)”, “50%” vai “0%”.
- Pirms enerģijas taupīšanas grafika iestatīšanas noregulējiet pulksteni. (34. lpp.)
- Zemākais taupīšanas koeficients tiek piemērots tādā gadījumā, ja grafikā vienādās stundās tiek iestatīti atšķirīgi taupīšanas koeficienti.

*1: “Nejauši” ir vērtība, kuru iestata “Energy saving ratio”.

■ Temperatūras diapazona robežas iestatīšana

Iestatiet temperatūras diapazonu katram darbības režīmam.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix
←	→

1 Nospiediet pogu [], lai atlasītu “2. Set temp. range limit” ekrānā “Energy saving”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].

2 Nospiediet pogu [], lai iestatītu temperatūru.
→ Nospiediet pogu “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2], lai iestatītu vērtību.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā atgriežas “Energy saving” ekrāns.

Ja iestatīšanas laikā rodas kļūda

Displejā parādās uzraksts “Error”, ja kādos no tālāk norādītajiem apstākļiem tiek nospiesta poga [IZVĒLNE]:

- 1) augstākās robežas vērtība ir zemāka par zemāko robežu
- 2) zemākās robežas vērtība pārsniedz augstāko robežu

Nospiediet pogu [ATCELT], lai izdzēstu kļūdas ziņojumu vai nogaidiet 10 sekundes, kamēr ziņojums izdziest. Ekrāns atgriežas “Set temp. range limit” ekrānā.

Iestatītās temperatūras diapazona robežas funkcijas prioritāte

Ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma, veiciet vienādus iestatītās temperatūras diapazona robežas iestatījumus katrā tālvadības ierīcē.

PIEZĪME

Darbība ārpus temperatūras diapazona ir iespējama šādos gadījumos:

1. Ja, izmantojot duālo tālvadības ierīču sistēmu, katrā tālvadības ierīcē ir iestatītas dažādas temperatūras vērtības.
2. Ja centrālās vadības tālvadības ierīcē un bezvadu tālvadības ierīcē tiek iestatīta temperatūra, kas ir ārpus temperatūras diapazona.

■ Atgriešanās

Temperatūras iestatījumi automātiski atgriežas norādītajā temperatūrā, ja temperatūra ir mainīta ar tālvadības ierīci. Iespējams iestatīt laiku un temperatūru, kādā atgriezties.

Energy saving(1/2)	
1.Energy saving operation	
<ON>	
2.Set temp. range limit	
3.Return back	
<OFF>	
Return	
	Set

Return back	
Return back	
ON / ● OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix


Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

- 1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “3. Return back” ekrānā “Energy saving”, pēc tam nospiediet pogu “ Set ” [F2].
- 2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “Return back”.
- 3 Nospiediet pogu “ ● ” [F1], lai atlasītu “ON”.
→Ja funkcija netiek izmantota, atlasiet “OFF”.
- 4 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “Return time”, pēc tam nospiediet pogu “ + ” [F1] / “ - ” [F2], lai iestatītu laiku.
→Laiku iespējams iestatīt ar 10 minūšu intervāliem diapazonā no 10 minūtēm līdz 120 minūtēm.
- 5 Spiediet [] / [] pogu, lai izvēlētos “Return temp. (Cool)” vai “Return temp. (Heat)”, tad spiediet “ + ” [F1] / “ - ” [F2] pogu, lai iestatītu temperatūru.
- 6 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→Ekrānā atgriežas “Energy saving” ekrāns.

PIEZĪME

Atgriešanās funkciju nevar iestatīt pakārtotajā tālvadības ierīcē, ja tiek izmantota duālā tālvadības ierīču sistēma.

■ Saglabāšana

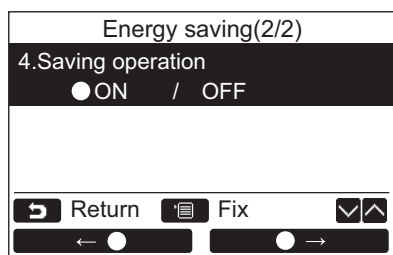

1 Nospiediet [] / [] pogu, lai “Energy saving” ekrānā izvēlētos “4.Saving operation”, tad spiediet “ Set” [F2 F2] pogu.

2 Lai iestatītu saglabāšanu, spiediet “ ←•” [F1 F1] pogu, lai atlasītu “ON”.


3 Spiediet [IZVĒLNE] pogu.
→Ekrānā atgriežas “Energy saving” ekrāns.

PIEZĪME

- Saglabāšana tiek veikta, nosakot komfortablus apstākļus telpā, izmantojot tādus datus kā vidējā telpas temperatūra, gaisa plūsmas ātrums un āra temperatūra pēdējo 20 minūšu laikā un automātiski koriģējot temperatūras iestatījumu diapazonā, kurā netiek būtiski mainīts komforta līmenis.
- Temperatūras automātiskās korekcijas diapazons ir no +1,5 °C līdz -1,0 °C dzesēšanas laikā un no -1,5 °C līdz +1,0 °C sildīšanas laikā. Temperatūras iestatījuma norāde tālvadības ierīcē nemainās.
- Saglabāšanas laikā tālvadības ierīces displeja ekrānā parādās “ ”.
- Saglabāšana tiek veikta Auto (automātiskā dzesēšana/sildīšana), dzesēšanas un sildīšanas laikā. Atkarībā no pievienotās iekārtas iekārtas saglabāšana var nebūt iespējama.
- Ja tiek izmantota divu tālvadības ierīču sistēma, pakārtotajā tālvadības ierīcē nav iespējams iestatīt saglabāšanu.

10. Sākotnējie iestatījumi

Iestatiet tālvadības ierīces sākotnējos iestatījumus.

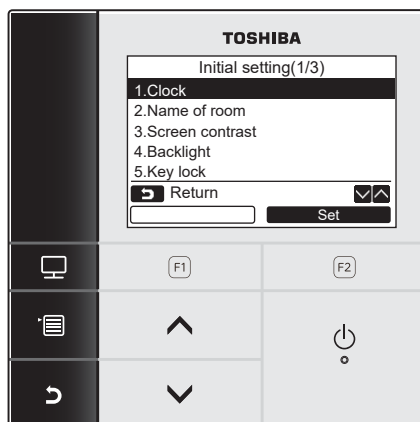



- 1 Nospiediet pogu [], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “10. Initial setting”, pēc tam nospiediet “ Set” pogu [F2].
- 2 Nospiediet pogu [], lai atlasītu iestatāmo vienību.
- 3 Nospiediet pogu “ Set” [F2].

Sākotnējo iestatījumu vienības

Punkts	Funkcija
1. Clock	Pulksteņa iestatījumi (gads, mēnesis, diena, laiks)
2. Name of room	Skatīt tālvadības kontrollera piegādes komplektā iekļauto uzstādīšanas rokasgrāmatu.
3. Screen contrast	Šķidro kristālu displeja kontrasta noregulēšana
4. Back light	Ieslēdziet vai izslēdziet šķidro kristālu displeja fona apgaismojumu
5. Key lock	Aizliedz pogu darbību
6. Header/Follower	Skatīt tālvadības kontrollera piegādes komplektā iekļauto uzstādīšanas rokasgrāmatu.
7. Language	Tālvadības ierīcē redzamās valodas iestatīšana
8. Press & hold 4sec.	“Nospiež un paturēt” darbības iestatīšana taustiņam [IESL./IZSL.].
9. Summer time	Vasaras laika iestatījumi
10. Clock display	Ekrānā “Parastais displeja režīms” vai “Detalizēts displeja režīms” atlasiet vienumu “12 stundu pulksteņa formāts” vai “24 stundu pulksteņa formāts”.
11. Clock synchronisation	Skatīt tālvadības kontrollera piegādes komplektā iekļauto uzstādīšanas rokasgrāmatu.

■ Pulkstenis

Iestatiet gadu, mēnesi, dienu un laiku.

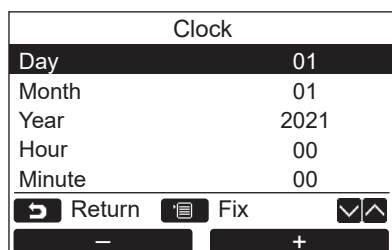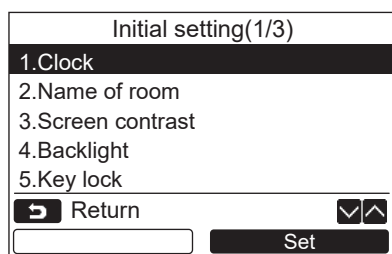

- 1 Nospiediet pogu [], lai atlasītu “1. Clock” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].
- 2 Spiediet [] pogu, lai izvēlētos gadu, mēnesi, dienu un laiku.
→ Nospiediet pogu “ -” [F1] / “ +” [F2], lai iestatītu vērtību.
- 3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

Lai noregulētu pulksteni

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

Room A	
12:00	
24°C	
Cool	
Mode	Fan Speed

1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “1. Clock” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Spiediet [] / [] pogu, lai izvēlētos gadu, mēnesi, dienu un laiku.
→ Nospiediet pogu “ -” [F1] / “ +” [F2], lai iestatītu vērtību.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās “Initial setting” ekrāns.

Pulksteņa displejs parādās ekrāna augšējās daļas labajā stūrī.

- Pulksteņa displejs mirgo, ja pulksteņa iestatījums ir atiestatīts enerģijas padeves traucējuma vai cita iemesla dēļ.

PIEZĪME

Iespējamais datumu diapazons ir no 2021. gada 1. janvāra līdz 2099. gada 31. decembrim.

■ Ekrāna kontrasts

Noregulējiet šķidro kristālu displeja kontrastu.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Screen contrast	
Return	Fix



1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “3.Screen contrast” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Nospiediet pogu “ -” [F1] / “ +” [F2], lai to noregulētu.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās “Initial setting” ekrāns.

■ Fona apgaismojums

Ieslēdziet vai izslēdziet šķidro kristālu displeja fona apgaismojumu.

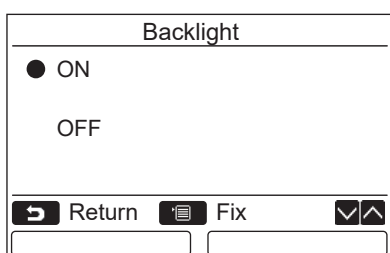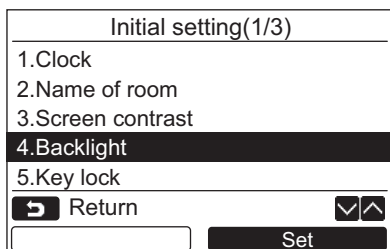

1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “4. Backlight” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “ON” vai “OFF”.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

→ Ja ir atlasīta iespēja “ON”, darbojoties ar tālvadības ierīci, ir ieslēgts fona apgaismojums.




→ Ja ir atlasīta iespēja “OFF”, fona apgaismojums netiek ieslēgts.

PIEZĪME

- Šķidro kristālu displeja fona apgaismojums rūpnīcas standarta iestatījumā ir ieslēgts.
- Pēc pogu izmantošanas fona apgaismojums paliek ieslēgts iepriekš noteiktu laika periodu.

■ Taustiņu bloķēšana

Atlasiet, vai bloķēt/nebloķēt [ON / OFF], [], [MODE](F1) un [FAN SPEED](F2).

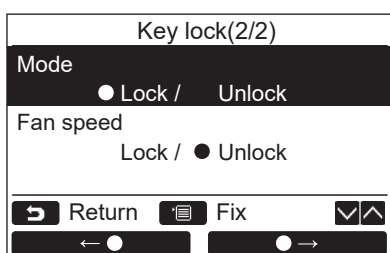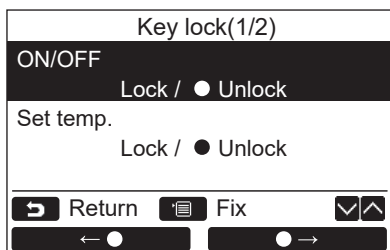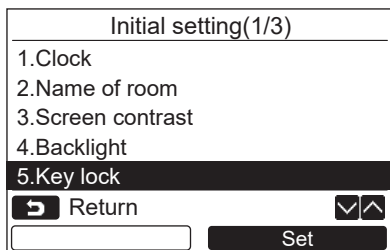

1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “5. Key lock” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2].

2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu taustiņu bloķēšanu/nebloķēšanu.

3 Nospiediet pogu “ ● ” [F1], lai atlasītu “Lock” vai pogu “ ● ” [F2], lai atlasītu “Unlock”.

4 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].

→ Ja ir atlasīta iespēja “Lock”, taustiņus nav iespējams izmantot, jo tie ir nobloķēti.

Ja ir atlasīta iespēja “Unlock”, taustiņus ir iespējams izmantot pat tādā gadījumā, ja tie ir nobloķēti.

→ Kamēr ekrānā ir redzams uzraksts “Check”, taustiņi nav nobloķēti.

→ Bloķēšanas slēdzenes iestatījumus skatiet sadaļā “Taustiņu bloķēšanas funkcijas aktivizēšana” 9. lpp.

→ Rūpnīcas standarta iestatījums ir “Lock”.

■ Valoda

Izvēlieties ekrānā redzamā teksta valodu.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

1 Nospiediet pogu [], lai atlasītu “7.Language” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].

2 Nospiediet pogu [], lai atlasītu valodu.

3 Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→Ekrānā parādās “Initial setting” ekrāns.

Šie divi ekrāni parādās modelim RBC-AMSU51-EN.

Language(1/2)	
● English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
● Polish	
Polski	
Return	Fix

Šie divi ekrāni parādās modelim RBC-AMSU51-ES.

Language(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
● Dutch	
Nederlands	
Return	Fix

■ Press & hold 4sec.

Iestatiet “Press & hold 4 sec.” darbību pogai [ IESL./IZSL.].

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
 Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
● ON	
OFF	
 Return	 Fix 

1 Nospiediet [ ] / [ ] pogu, lai “Initial setting” ekrānā izvēlētos “8.Press & hold 4 sec.”, tad spiediet “  Set” [F2 F2] pogu.

2 Nospiediet pogu [ ] / [ ], lai atlasītu “ON” vai “OFF”.

3 Nospiediet pogu [ IZVĒLNE].

→Ja ir atlasīta iespēja “ON”, gaisa kondicionieris ieslēdzas/izslēdzas, nospiežot un četras sekundes paturot pogu [ IESL./IZSL.].

→Ja ir atlasīta iespēja “OFF”, gaisa kondicionieris ieslēdzas/izslēdzas, nospiežot pogu [ IESL./IZSL.].

■ Vasaras laiks

Iestatiet vasaras laiku.

Summer time	
1.Shift time	
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix 
	

Summer time	
1.Shift time	● ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix 
	

1 Nospiediet [ ] / [ ] pogu, lai atlasītu vienumu “9. Summer time” ekrānā “Initial setting”, pēc tam nospiediet pogu “  Set” [F2 F2].

2 Nospiediet [ ] / [ ] pogu, lai atlasītu vienumu “1. Shift time” ekrānā “Summer time”.

3 Nospiediet “  ←● ” [F1 F1] pogu, lai atlasītu vienumu “ON”.

4 Nospiediet [ ] / [ ] pogu, lai mainītu sākuma datumu un beigu datumu.

5 Nospiediet “  - ” [F1 F1] / “  + ” [F2 F2] pogu, lai iestatītu dienu, mēnesi un laiku.


6 Nospiediet pogu [ IZVĒLNE].
→Tiek atgriezts ekrāns “Initial setting”.

PIEZĪME

- Kad vienumam “Shift Time” ir iestatīts iestatījums “IESLĒGTS” tiek sasniegts vienumam “Start Date” iestatītais laiks, laika iestatījums tālvadības pultī tiek mainīts par 1 stundu, bet, kad tiek sasniegts vienumam “End Date” iestatītais laiks, laika iestatījumam tiek atgriezts sākotnējā laika vērtība.
- Kad pienācis laiks nākamajai plānotajai darbībai, kas iestatīta, ņemot vērā pāreju uz vasaras laiku, darbība tiks palaista laikā atbilstoši izmaiņām.
Grafika taimeris, ārējās iekārtas klusais iestatījums, ekonomiskā darbība
Tomēr plānotā darbība netiks izpildīta sākuma datuma vienas stundas maiņas laikā.
- Darbības laiks netiks ietekmēts, pat ja nākamā darbība ir iestatīta pēc vasaras laika pārejas.
Atgādinājuma taimera izslēgšana, Atgrieze (Enerģijas taupīšana), Apdzīvošanas sensora darbība

■ Pulksteņa rādījums

Ekrānā “Parastais displeja režīms” vai “Detalizēts displeja režīms” atlasiet vienumu “12 stundu pulksteņa formāts” vai “24 stundu pulksteņa formāts”.

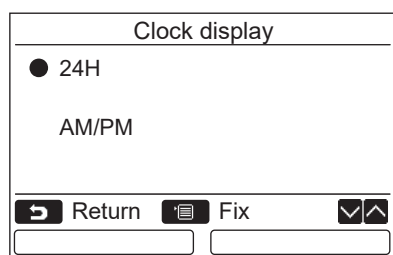


- Nospiediet [] / [] pogu, lai atlasītu vienumu “10. Clock display” izvēlnes ekrānā, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].
- Nospiediet [] / [] pogu, lai atlasītu režīmu “24H” vai “AM/PM”.
24H: 24 stundu formāta pulkstenis
AM/PM: 12 stundu formāta pulkstenis
- Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→Tiek atgriezts ekrāns “Initial setting”.

PIEZĪME

- Pat ja atlasīsiet “12 stundu formātu”, grafika taimera iestatījumu ekrānā joprojām tiks rādīts “24 stundu formāta” rādījums utt.

■ Pulksteņa sinhronizācija

Varat iestatīt, vai, izmantojot gaisa kondicionēšanas vadības pulti, sinhronizēt gadu, mēnesi, dienu un laiku. (Šī funkcija ir ieviesta tikai attiecīgajai gaisa kondicionēšanas vadības pultij.)

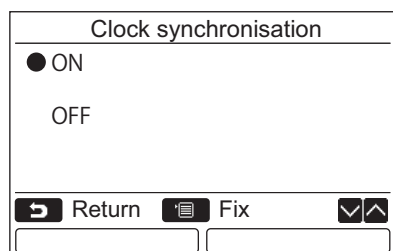

- Nospiediet [] / [] pogu, lai ekrānā “Initial setting” atlasītu vienumu “11.Clock synchronisation”; pēc tam nospiediet “ Set” [F2 F2] pogu.
- Nospiediet [] / [] pogu, lai atlasītu “ON” vai “OFF”.
- Nospiediet pogu [IZVĒLNE].
→Ekrānā atkal parādās ekrāns “Initial setting”.

PIEZĪME

Vienuma “Clock synchronization” rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir “ON”.

11. Ventilācija

(Tikai tiem modeļiem, kuri ir aprīkoti ar šo funkciju)

■ Ventilācija



Iestatiet ventilācijas darbību saistītu ar gaisa kondicionieri.



- 1 Izvēlnes ekrānā atlasiet “11. Ventilation”, pēc tam nospiediet pogu “**Set**” [F2 F2].
- 2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu iestatāmo vienību.
- 3 Nospiediet pogu “**Set**” [F2 F2].

Punkts	Funkcija
1. ON/OFF	Ventilācijas ieslēgšana un izslēgšana
2. Fan speed	Ventilatora ātruma iestatīšana
3. Mode	Ventilācijas režīma iestatīšana
4. 24H ventilation off	24 stundu ventilācijas izslēgšanās laika iestatīšana.

Darbība

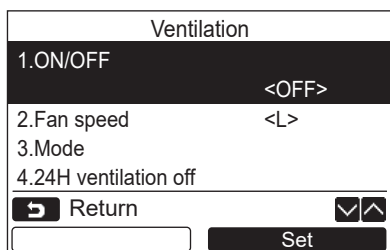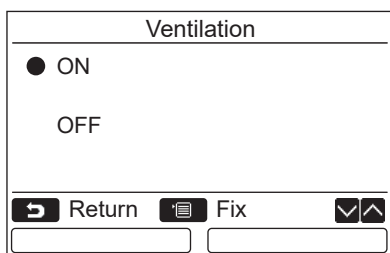


- 1 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “1. ON/OFF” ekrānā “Ventilation”, pēc tam nospiediet pogu “**Set**” [F2 F2].
- 2 Nospiediet pogu [] / [], lai atlasītu “ON” vai “OFF”.
- 3 Nospiediet pogu [] IZVĒLNE].
→ Ekrānā parādās “Ventilācijas iestatīšana” ekrāns.

PIEZĪME

- Ja nav pievienota neviena ventilācijas iekārta vai nav aktivizēta ventilācijas iekārtas atsevišķa darbība, displejā parādās uzraksts "Impossible".
- "2.Fan speed" vai "3.Mode", "4.24H ventilation off" iespējams izmantot tikai gaisa kondicionēšanas sistēmās ar VN-M*HE sērijas gaisa/gaisa siltummaiņiem. Skat. Lietotāja rokasgrāmatu, kas pievienota Gaisa/gaisa siltummaiņim, lai saņemtu detalizētu informāciju.
- Ventilācijas laikā detalizētajā displejā parādās "✎", ja tiek izmantota ventilācijas iekārta, kas nav VN-M*HE sērijas gaisa/gaisa siltummaiņi, un tā tiek atsevišķi aktivizēta.

12.Vieglās dzesēšanas iestatīšana

Vieglās dzesēšanas laikā tiek ierobežots žalūziju darbības diapazons vai dzesēšanas jauda, lai novērstu pārlietu lielu gaisa plūsmu vai atdzesēšanu.

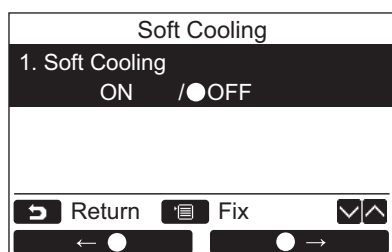

- 1** Nospiediet [^] / [v] pogu, lai izvēlnes ekrānā izvēlētos "12.Soft cooling", tad spiediet " Set" [F2] pogu.
- 2** Lai iestatītu vieglo dzesēšanu, spiediet " ← ●" [F1] pogu, lai atlasītu "ON".
- 3** Spiediet [IZVĒLNE] pogu.
→ Ekrānā parādās izvēlnes ekrāns


PIEZĪME

- Telpa var nepietiekami atdzist, jo Vieglās dzesēšanas laikā tiek ierobežota gaisa kondicionētāja jauda.
- Vieglās dzesēšanas laikā displejā parādās "▽".
- Ja modelī nav Vieglās dzesēšanas funkcijas vai modelis nevar veikt dzesēšanu, parādās "⊘ No function".
- Ja modelī nav iespējams iestatīt gaisa plūsmas virzienu, darbojas tikai jaudas ierobežošanas funkcija.

13. Klātbūtnes sensors

■ Apdzīvošanas sensora iestatījumi

- “Klātbūtnes sensors” var konstatēt, vai telpās uzturas cilvēki, vai arī to telpās nav. Ja cilvēki telpās neuzturas, gaisa kondicionētājs automātiski darbojas enerģijas taupīšanas režīmā.

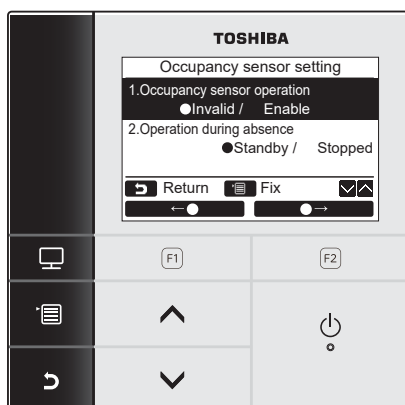


- 1 Piespiediet pogu [IZVĒLNE], lai atvērtu izvēlnes ekrānu.
- 2 Piespiediet pogu [^] / [v] un izvēlnes ekrānā atlasiet iespēju “Occupancy sensor setting”, pēc tam piespiediet pogu “ Set ” [F2].

Objekts	Funkcija
Occupancy sensor operation	Jūs varat izvēlēties, vai atspējot Occupancy sensoru, vai arī atlasīt laiku, kas nepieciešams, lai konstatētu, ka telpā neuzturas cilvēki. Rūpnīcas iestatījuma laiks konstatēšanai ir 60 minūtes. Varat atlasīt iespējas “Atspējot”, 30 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, 120 minūtes vai 150 minūtes.
Operation during absence	Šo gaisa kondicionētāja darbību varat izvēlēties, ja telpā neuzturēsies cilvēki. Standby: Cirkulācijas režīms (termostats izslēgts (OFF)) Stopped: Aptur gaisa kondicionētāja darbību

PIEZĪME


Ja Occupancy sensors nav pievienots, tiek parādīts uzraksts “ No function”.

■ Occupancy sensor operation

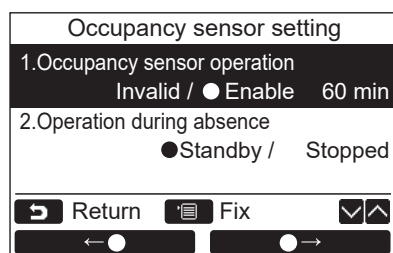

- 1** Piespiediet pogu [] / [] un ekrānā “Occupancy sensor setting” atlasiet iespēju “1. Occupancy sensor operation”.
- 2** Piespiediet pogu “ ● ” [F1] / “ ● ” [F2] un atlasiet vajadzīgo prombūtnes laiku.
- 3** Piespiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā tiek atjaunots izvēlnes ekrāns.

■ Operation during absence

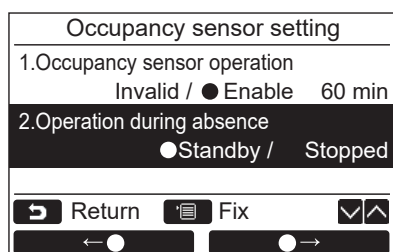


- 1** Piespiediet pogu [] / [] un uz ekrāna “Occupancy sensor setting” atlasiet iespēju “2. Operation during absence”.
- 2** Piespiediet pogu “ ● ” [F1] / “ ● ” [F2] un atlasiet vajadzīgo darbību.
- 3** Piespiediet pogu [IZVĒLNE].
→ Ekrānā tiek atjaunots izvēlnes ekrāns.

14.Strāvas patēriņš

■ Strāvas patēriņš

Strāvas patēriņš tiek parādīts diagrammas veidā. (Atkarībā no modeļa tas var arī netikt parādīts.)

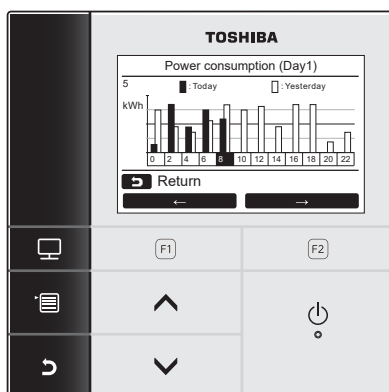


1 Nospiediet [] / [] pogu, lai atlasītu vienumu “14. Power consumption” izvēlnes ekrānā, pēc tam nospiediet “ Set” [F2 F2] pogu.

2 Nospiediet “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2] pogu, lai atlasītu režīmu.

Day1 ⇔ Day2 ⇔ Week


3 Lai atgrieztos, nospiediet pogu [ATCELT].

→Ekrānā tiek atgriezts izvēlnes ekrāns.

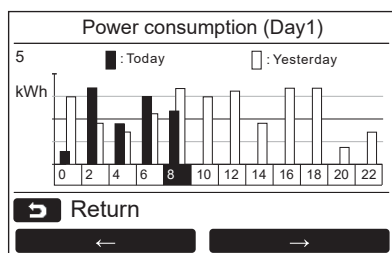


Day1 režīms

Šodienas un vakardienas dati

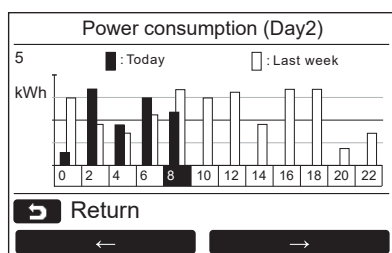

Day2 režīms

Šodienas un pagājušās nedēļas dati

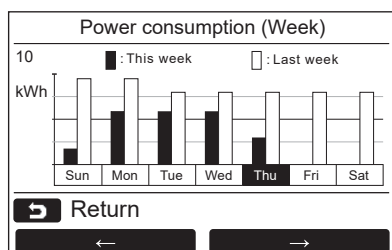

Week režīms

Šīs un iepriekšējās nedēļas dati

PIEZĪME

- Šo funkciju drīkst izmantot tikai ar attiecīgajām iekštelpas un ārējām iekārtām.
To nevar izmantot, ja tālvadības pultij pievienotajā grupā ir iekļauti nesaderīgi modeļi.
Tiek parādīts paziņojums “⊗ No function”.

Saderīgie modeļi

Iekštelpu iekārta: RAV-GM sērija, RAV-RM sērija

Ārējā iekārta: RAV-GP sērija

- Strāvas patēriņš netiks parādīts, ja grupā ietilpst gaisa-gaisa siltuma apmaiņas sistēma un ventilatora iekārta.
- Diagrammas dati tiek atjaunināti ik pēc 30 minūtēm.
- Parādītais strāvas patēriņš ir aptuvens, jo tas ir vienkārši aprēķināts. Dažreiz tas var atšķirties no vatmetra izmērītā rezultāta.
- Neizmantojiet displejā parādītās vērtības patērētās elektroenerģijas un maksas par elektroenerģiju aprēķināšanai.
- Dati vasaras laika periodā tiek parādīti attiecīgajā laikā.
- Ja notiek strāvas padeves pārtrauce, netiks parādīti dati par laika periodu līdz 30 minūtēm pirms strāvas padeves pārtrauces.
- Ja tiek pārbaudīti un/vai mainīti iekštelpu iekārtas iestatījumu dati, attiecīgā laika perioda dati var netikt parādīti.
- Ja gaisa kondicionētājs tiek izmantots divos tālvadības kontrolleros, šo funkciju nevar darbināt ar sekundāro (sekotāja) tālvadības kontrolleri.
- Iekams lietot šo funkciju, vienmēr iestatiet pulksteni.
- Ja tālvadības kontrollers nedarbosies apm. 60 sekundes, displejs atgriezīs izvēlnes ekrānu.

15. Informācija

■ Informācija par modeli

Parāda modeļu nosaukumus un sēriju numurus.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
 Return 	
 Set	

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
 Return 	

1 Nospiediet pogu [ ] / [ ], lai izvēlnes ekrānā atlasītu “15.Information”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].

2 Nospiediet pogu [ ] / [ ], lai atlasītu “1.Model information”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].

■ Informācija par apkopi

Ievadiet apkopes dienesta kontakttālruni.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
 Return 	
 Set	




1 Nospiediet pogu [ ] / [ ], lai atlasītu “2. Service information” ekrānā “Information”, pēc tam nospiediet pogu “ Set” [F2 F2].

■ Grupas vadība

Tālāk norādītās funkcijas iespējams iestatīt atsevišķi katrai iekārtai, ja tiek izmantota grupas vadība:

“Wind direction”, “Individual louver”, “Swing type”, “Louver lock”


Pirms funkciju iestatīšanas izmantojiet tālvadības ierīci saskaņā ar tālāk aprakstīto procedūru.

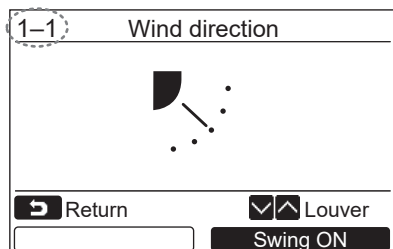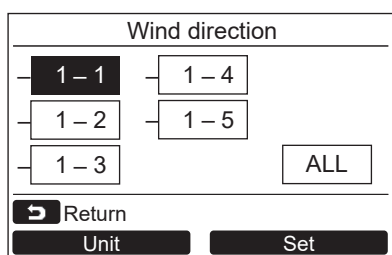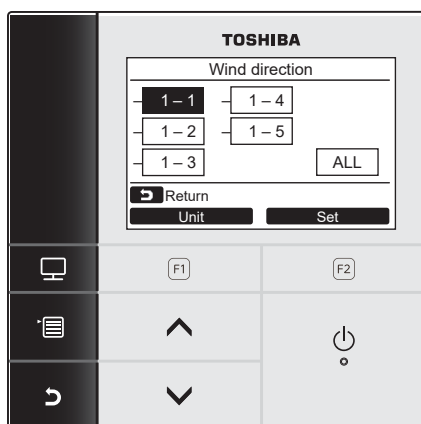

1 Izvēlnes ekrānā atlasiet grupas vadības funkciju, pēc tam nospiediet pogu “**Set**” [F2].

2 Lai atlasītu iekārtu, kuru vēlaties iestatīt, nospiediet pogu “**Unit**” [F1].

→ Katru reizi, nospiežot pogu, atlasītā iekārta mainās tālāk norādītajā secībā.



3 Nospiediet pogu “**Set**” [F2].
→ Parādās atlasītās iekārtas iestatīšanas displejs.

4 Nospiediet pogu [ATCELT].


→ Nospiežot pogu [ATCELT], iespējams atgriezties iepriekšējā ekrānā.

→ Nospiežot pogu [ATCELT], veicot “Swing type” vai “Louver lock” iestatīšanu, ekrānā parādās uzraksts “⌘ Iestatīšana”.

- Ja iekārtas atlasīšanai nav atlasīts “ALL”, ekrāna augšējās daļas kreisajā pusē parādās atlasītās iekārtas numurs (adrese).
- Dažos iestatījumos “ALL” nav pieejams.

■ Ja tiek veikta centrālā vadība

Ja darbības poga, uz kuru attiecas darbību bloķēšana, tiek nospiesta brīdī, kad centrālajā vadībā ir aktivizēta darbību bloķēšana, 5 sekundes tiek rādīta šāda norāde.

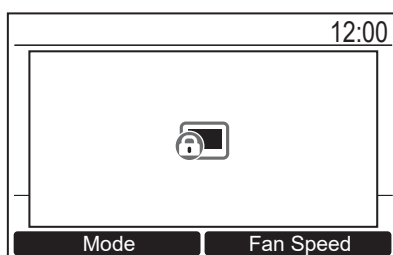

Detalizēta informācija par centrālās vadības aktivizētu darbību bloķēšanu

- Uzsākšanas un beigšanas darbības ir aizliegtas.
- Darbības režīma maiņa ir aizliegta.
- Temperatūras iestatījuma maiņa ir aizliegta.
- Ventilatora ātruma maiņa ir aizliegta.

6 Apkope

Pirms apkopes veikšanas atslēdziet iekārtu no strāvas.




Neaiztieci iekārtu ar slapjām rokām.
Šādi rīkojoties, var gūt elektrošoku.

■ Ikdienas apkope

Tālvadības ierīci noslaukiet ar sausu, mīkstu drāniņu. Ūdens izmantošana tālvadības ierīces tīrīšanai var izraisīt darbības traucējumus.

■ Gaisa filtra tīrīšana

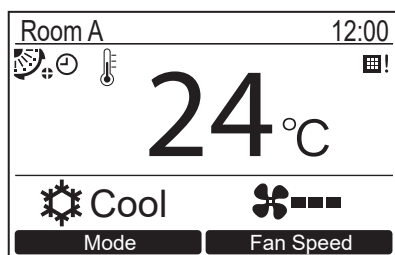


Gaisa filtru tīriet, kad detalizētajā displejā parādās ikona “” (filtra zīme). (26. lpp.)
 (“” ikona parasta displeja režīmā nav redzama.)

- Aizsērējuši gaisa filtri samazina dzesēšanas vai sildīšanas veiktspēju.

7 Problēmu novēršana


■ Apstiprināšana un pārbaude

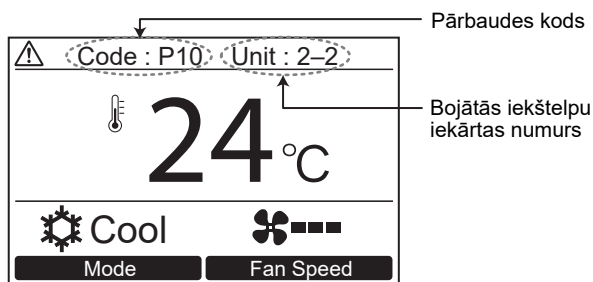

Ja gaisa kondicionierī rodas kļūda, tālvadības ierīces displejā tiek parādīts pārbaudes kods un iekštelpu iekārtas Nr.

* Pārbaudes kods ir redzams tikai laikā, kad iekārta darbojas.

Nospiediet pogu [🖥️ UZRAUDZĪT] vai pogu [🔑 ATCELT], lai displejā parādītos ekrāns ar informāciju par pārbaudi.

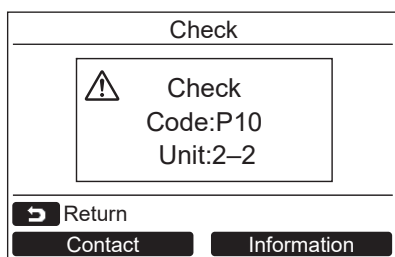

Kamēr parādās ekrāns ar informāciju par pārbaudi:

Nospiediet pogu “**Contact** Contact” [F1 F1], lai parādītos apkopes dienesta kontakttālrunis.

Nospiediet pogu “**Information** Information” [F2 F2], lai parādītos iekārtas modeļa nosaukums un sērijas numurs.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109020-1