

Naziv modela:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Pročitajte ovaj priručnik prije upotrebe daljinskog upravljača RBC-AMSU51-ES, RBC-AMSU51-EN.
- Provjerite Korisnički priručnik isporučen s unutarnjom jedinicom za sve ostale upute osim onih koje se odnose na rad daljinskog upravljača.

Sadržaj

1	Mjere opreza	2
2	Prije upotrebe	3
3	Nazivi dijelova i funkcije	4
4	Rad	7
	Pokretanje	7
	Promjena brzine ventilatora	7
	Promjena temperature	8
	Zaslon za nadzor	9
	Rad izbornika	10
5	Stavke izbornika	11
	1.Smjer vjetra	13
	2.Pojedina klapna	15
	3.Postavka klapne	17
	4.Vremenski programator za isključivanje	19
	5.Vremenski programator rasporeda	21
	6.Rad noću	25
	7.Resetiranje znaka za filter	26
	9.Ušteda energije	28
	10.Početne postavke	34
	11.Ventilacija	40
	12.Postavljanje Blagog hlađenja	41
	13.Senzor zauzetosti	42
	14.Potrošnja energije	44
	15.Informacije	46
6	Održavanje	48
7	Otklanjanje smetnji	49

1 Mjere opreza

- Prije instalacije pažljivo pročitajte ove "Mjere opreza".
- Mjere opreza navedene dolje uključuju važne informacije o sigurnosti. Strogo ih se pridržavajte. Prije čitanja osnovnog teksta ovog priručnika, upoznajte se sa sljedećim detaljima (oznakama i simbolima), i slijedite ove upute.
- Čuvajte ovaj Priručnik na pristupačnom mjestu.

Pokazuje	Značenje simbola
 UPOZORENJE	Tekst označen na ovaj način upućuje na to da nepoštivanje tako označenih uputa može uzrokovati ozbiljnu tjelesnu ozljedu (*1) ili smrt, uslijed nepravilne uporabe proizvoda.
 OPREZ	Tekst označen na ovaj način upućuje na to da nepoštivanje tako označenih uputa može uzrokovati manju tjelesnu ozljedu (*2) ili materijalnu štetu (*3) uslijed nepravilne uporabe proizvoda.

*1: Ozbiljna tjelesna ozljeda obuhvaća sljepoću, ozljedu, opekline, strujni udar, lom kosti, trovanje i druge ozljede koje ostavljaju posljedice i zahtijevaju hospitalizaciju ili dugotrajno ambulantno liječenje.

*2: Lakša tjelesna ozljeda obuhvaća ozljede, opekline, strujni udar i druge ozljede koje ne zahtijevaju hospitalizaciju ili dugotrajno ambulantno liječenje.

*3: Oštećenje imovine obuhvaća štetu koja uključuje objekte, domaćinstvo, stoku i kućne ljubimce.

UPOZORENJE

Montaža

- **Nemojte sami instalirati klima uređaj.**
Zatražite od svog prodavača ili izvođača radova s potrebnim iskustvom instaliranje klima uređaja. Ako sami pokušate obaviti instalaciju i ako klima uređaj nije savršeno instaliran može doći do električnog udara i/ili požara.
- **Upotrebljavajte isključivo odobrene jedinice klima uređaja.**
Budite potpuno sigurni da upotrebljavate isključivo odobreni klima uređaj kojeg je izradio proizvođač. Također, zatražite od izvođača radova s potrebnim iskustvom da obavi njegovu instalaciju. Ako sami pokušate obaviti instalaciju i ako dijelovi nisu savršeno instalirani može doći do električnog udara i/ili požara.

Rad

- **Nemojte mokrim rukama rukovati gumbima.**
Nepridržavanje ovog upozorenja može izazvati električni udar i/ili probleme.
- **Pazite da se upravljačka jedinica ne smoči.**
Poduzmite mjere kojima ćete spriječiti da se upravljačka jedinica smoči. Nepridržavanje ovog upozorenja može izazvati električni udar, požar i/ili probleme.
- **Ako se pojavi problem (kao na primjer miris paljevine), prekinite rad i isključite glavnu mrežnu sklopku.**
Omogućavanje nastavka rada dok problem nije otklonjen može izazvati električne udare, požar i/ili probleme. Potražite savjet kod svog prodavača.

Premještanje

- **Nemojte sami pokušavati obaviti popravak.**
Ni pod kojim uvjetima nemojte sami pokušati obaviti popravak. Umjesto toga, obratite se svom prodavaču ili izvođaču radova s potrebnim iskustvom. Ako sami pokušate obaviti popravak i ako radovi nisu savršeno obavljani, može doći do električnog udara i/ili požara.
- **Potražite savjet svog prodavača kada trebate premjestiti ili ponovno instalirati upravljačku jedinicu.**



Montaža

- Jedinicu daljinskog upravljača ne postavljajte na mjestima gdje je prisutna velika količina vlage, ulja, masnoća ili gdje se javljaju vibracije.
Nepoštivanje ove mjere opreza može izazvati probleme.
- Jedinicu daljinskog upravljača ne postavljajte na mjesto koje je izravno izloženo sunčevoj svjetlosti ili u blizini izvora topline.
Nepoštivanje ove mjere opreza može izazvati neispravnost u radu.
- Jedinicu daljinskog upravljača nemojte instalirati na mjestima s izvorom elektromagnetske buke.
Nepoštivanje ove mjere opreza može izazvati neželjeno uključivanje.
- Ne koristite ovaj uređaj na mjestima gdje mogu biti djeca.

Rad

- Pazite da vam proizvod ne padne i ne izlažete ga jakim udarcima.
Nepoštivanje ove mjere opreza može izazvati neispravnost u radu.

2 Prije upotrebe

Daljinskim upravljačem, kada se po prvi put koristi ili nakon promjene postavki, upravljajte u skladu sa sljedećim postupkom. Od sljedećeg puta, pritiskom na gumb [ UKLJ/ISKLJ] jedinica klima uređaja započinje rad s postavkama određenim na daljinskom upravljaču.

Priprema


Uključite prekidač.

- “ Postavke” se pojavljuju na zaslonu daljinskog upravljača kada je uključeno napajanje.
 - * Nakon uključivanja napajanja potrebno je oko 5 minuta da daljinski upravljač postane djelatan. Ovo nije kvar.
- **Za početne postavke provjerite “10. Početne postavke” na stranici 34.**

NAPOMENA

- Nemojte isključivati prekidač tijekom sezone upotrebe jedinice klima uređaja.
- Prekidač uključite najmanje 12 sati prije pokretanja jedinice klima uređaja ako jedinica dulje vrijeme nije bila u upotrebi.

3 Nazivi dijelova i funkcije

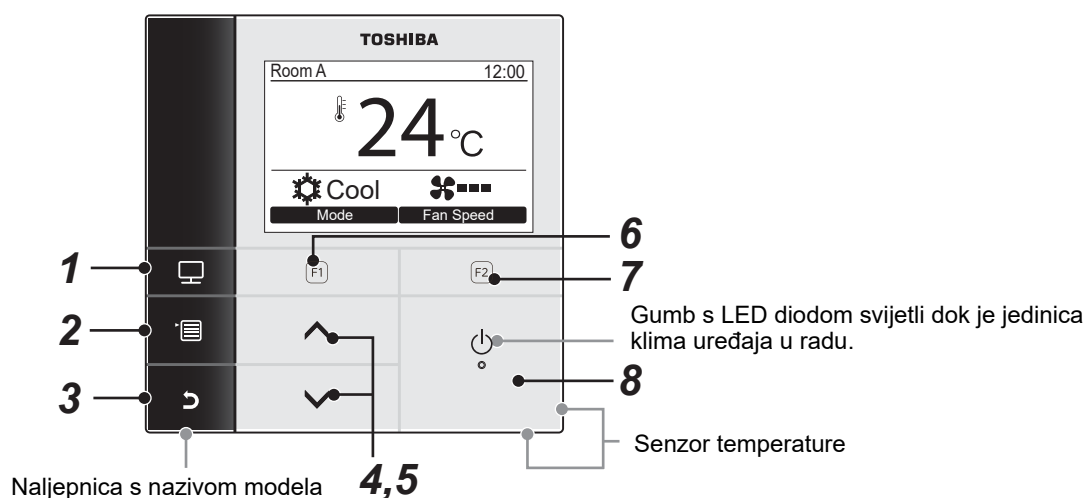

1 Gumb [NADZOR]

Prikazuje zaslon za nadzor.
(stranica 9)

2 Gumb [IZBORNIK]

Prikazuje zaslon izbornika.
(stranica 10)

3 Gumb [PONIŠTI]

Radi kao što je na zaslonu navedeno, poput povratka na prethodni zaslon izbornika.
(stranica 10)

4 Gumb []

Tijekom uobičajenog rada: podešava temperaturu.
Na zaslonu izbornika: odabire stavku izbornika.
(stranica 8)

5 Gumb []

Tijekom uobičajenog rada: podešava temperaturu.
Na zaslonu izbornika: odabire stavku izbornika.
(stranica 8)

6 Gumb [F1]

Mijenja svoje funkcije u skladu sa zaslonom podešavanja.
(stranica 7)

7 Gumb [F2]

Mijenja svoje funkcije u skladu sa zaslonom podešavanja.
(stranica 7)

8 Gumb [UKLJ/ISKLJ]


(stranica 7)

Prebacivanje između standardnog zaslona i zaslona detaljnog prikaza

Istovremeno pritisnite i držite dulje od 4 sekunde gumb [PONIŠTI] i gumb [NADZOR] za prebacivanje načina prikaza.

Standardni način prikaza je postavljen kao tvornički zadana postavka.

Standardni način prikaza (tvornički zadano)

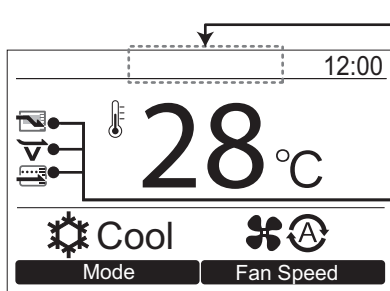

(*1)

Ikona Štedni način rada

- Prikazuje se prilikom štednog načina rada klimatizacijskog uređaja.


Ikona Blagog hlađenja

- Prikazuje se kada klima uređaj provodi blago hlađenje.

Ikona Štedni rad

- Prikazuje se prilikom automatskog ispravljanja postavljene vrijednosti temperature radi smanjenja pretjeranog grijanja ili pretjeranog hlađenja.

Detaljni način prikaza

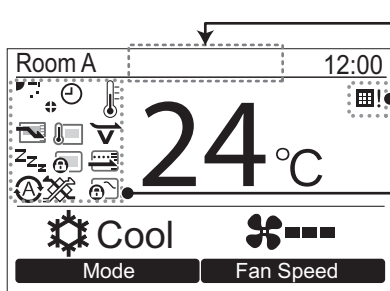

(*1)

Ikone se na zaslonu pojavljuju kada je odabran detaljni način prikaza.

- *1 • Ikona "Priprema za grijanje" pojavljuje se na početku grijanja ili prilikom odmrzavanja. Kada se prikazuje, unutarnji ventilator se zaustavlja ili započinje puhanje.
- Ovisno o modelu, može se prikazivati istovremeno uz ikonu "Priprema za rad".

▼ Popis ikona


	Prikazuje da je uključen Štedni način rada. (stranica 28)		Prikazuje da je uključena funkcija tajmera. (stranica 19, 21)
	Pokazuje da je senzor daljinskog upravljača aktiviran. (*2)		Prikazuje da je uključena poluga za zatvaranje klapne. (stranica 18)
	Prikazuje da je uključen noćni način rada. (stranica 25)		Prikazuje postavku klapne. (stranica 13, 14)
	Prikazuje da središnji upravljački uređaj zabranjuje upotrebu daljinskog upravljača (stranica 47)		Prikazuje da treba očistiti filter. (stranica 26, 48)
	Prikazuje da je uključen štedni rad. (stranica 33)		Prikazuje da je aktivirano blago hlađenje. (stranica 41)
			Prikazuje da je u tijeku upravljanje prebacivanjem.

*2 Senzor temperature unutarnje jedinice obično osjeća temperaturu. Temperatura blizu daljinskog upravljača također se može osjetiti. U vezi pojedinosti obratite se prodavaču od kojeg ste kupili klima uređaj. * Nemojte koristiti ovu funkciju kada se klima uređajem upravlja u grupi.

▼ Popis ikona ventilacije

- Ikone ventilacije prikazuju se na zaslonu samo ako je jedinica za ventilaciju priključena.
- Pojednosti o ikonama ventilacije potražite u Vlasničkom priručniku isporučenom s izmjenjivačem topline zrak-zrak.

	Automatski način rada		24-satni način rada s ventilacijom
	Način rada s premoštenjem		Način rada za ispuštanje topline tijekom noći
	Način rada ukupne izmjene topline		

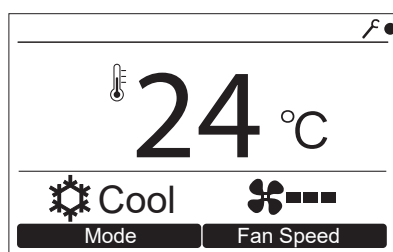

Ikona koda obavijesti

- Ova se ikona pojavljuje na zaslonu kada se pojavi kod obavijesti. U vezi pojedinosti kontaktirajte dobavljača (distributera).

4 Rad

■ Pokretanje

* Ovisno o vrsti unutarnje jedinice, neki načini rada nisu dostupni.



- 1 Pritisnite gumb [UKLJ/ISKLJ] za početak rada.
- 2 Pritisnite gumb “ Mode” [F1] za odabir načina rada.


→ Načini rada mijenjaju se na način opisan u nastavku svakim pritiskom na gumb.



- 3 Pritisnite gumb [UKLJ/ISKLJ] za prestanak rada.

■ Promjena brzine ventilatora

* Dostupne brzine ventilatora ovise o vrsti spojene unutarnje jedinice.




- 1 Pritisnite gumb “ Fan speed” [F2] za odabir brzine ventilatora.

→ Brzina ventilatora mijenja se na način opisan u nastavku svakim pritiskom na gumb.




Kada se daljinski upravljač upotrebljava u kombinaciji s unutarnjom jedinicom koja podržava 5 brzina, svakim pritiskom na gumb “ Fan speed” [F2] mijenja se prikaz brzine ventilatora.



→ “ ” se pojavljuje na zaslonu kada spojena unutarnja jedinica nije opremljena brzinom ventilatora.

→ “ ” nije dostupan kada je kao način rada odabran način “Fan”.

■ Promjena temperature

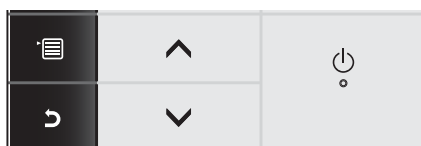

1 Pritisnite gumb [] / [] za podešavanje vrijednosti temperature.




→ Pritisnite gumb [] za povećavanje postavke temperature, pritisnite gumb [] kako biste je snizili.

- Potražite u "Postavljanje ograničenja raspona temp" dostupni raspon vrijednosti temperature. (stranica 31)
- Temperatura se ne može podesiti ako je odabrani način rada "Fan".

▼ Dvojni automatski način rada

Kod postavke dvojne zadane točke može se postaviti odvojena vrijednost temperature za hlađenje i grijanje radi prilagođavanja unutarnje temperature.

Termometar je isključen kod temperaturnog raspona između postavljenih vrijednosti temperature za hlađenje i grijanje. Ako želite upotrebljavati dvojni automatski način rada, zatražite prodavača da postavi tu postavku.

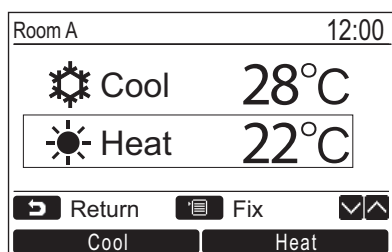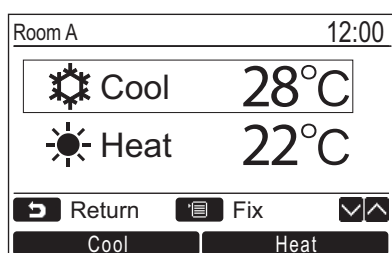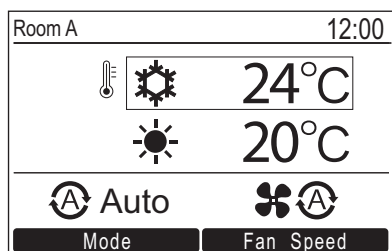

1 Pritisnite gumb [] / [] za prebacivanje na prikaz prikazan lijevo.

2 Za postavljanje vrijednosti temperature za hlađenje pritisnite [Cool] i podesite pomoću [] / [].

Pojavit će se okvir oko [Cool] i [Temperature set point]. Za postavljanje vrijednosti temperature za grijanje pritisnite [Heat] i podesite pomoću [] / []. Pojavit će se okvir oko [Heat] i [Temperature set point].

→ Pritisnite [IZBORNIK] kako biste potvrdili postavke i vratili se na normalni prikaz.

→ Pritisnite [PONIŠTI] kako biste poništili postavke i vratili se na normalni prikaz.

NAPOMENA

Za povezivanje s kontrolnim sustavom klima uređaja koji ne podržava dvojni zadani točku

- Kao postavljena vrijednost temperature prikazivat će se vrijednost na pola između temperature za grijanje i temperature za hlađenje.
- Kada postavku temperature promijeni nepodržani upravljač, postavljena vrijednost temperature hlađenja i postavljena vrijednost temperature grijanja prikazane na zaslonu dvojne zadane točke postaviti će se automatski.
- U vezi pojedinosti obratite se prodavaču od kojeg ste kupili klima uređaj.

■ Zaslon za nadzor

Provjerite trenutno stanje upotrebe.



Monitor	
(1) Set temp.	24°C
(2) Control temp.	24°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	2500
(5) Total running hour	10480
Return	

- 1 Pritisnite gumb [NADZOR].
Pojavljuje se zaslon za nadzor.
- 2 Pritisnite gumb [PONIŠTI] za povratak.

- (1) Prikazuje zadanu temperaturu.
- (2) Prikazuje temperaturu koju je izmjerio senzor unutarnje temperature unutarnje jedinice.
Ako je senzor postavljen na onaj od daljinskog upravljača, prikazuje se temperatura mjerena senzorom daljinskog upravljača.
- (3) Prikazuje temperaturu koju je izmjerio TO senzor temperature okoline iz vanjske jedinice.
- (4) Prikazuje vrijeme preostalo do uključivanja znaka za filter.
- (5) Prikazuje ukupno vrijeme rada.

NAPOMENA

Ukupno vrijeme rada

- Vrijeme rada bilježi se na daljinskom upravljaču.
- Vrijeme se ne bilježi tijekom samočišćenja ili rada ventilatora.


Temperatura oko vanjske jedinice

- Prikazuje temperaturu oko dovoda vanjske jedinice.
- Prikazana temperatura može se razlikovati od trenutne vanjske temperature.

Ostalo


- Stanje vodeće jedinice pojavljuje se tijekom grupnog spajanja.
- Zaslon se vraća na prethodni prikaz ako se tijekom 60 sekundi ne obavi nijedna radnja.
- Kod uporabe senzora daljinskog upravljača ili senzora sa žičanim daljinskim upravljačem, postavljanje temperature možda neće biti precizno kontrolirano zbog razlike između temperature senzora i sobne temperature koja se može javiti zbog toplinskih učinaka zida itd.

Uključivanje funkcije zaključavanja ključa

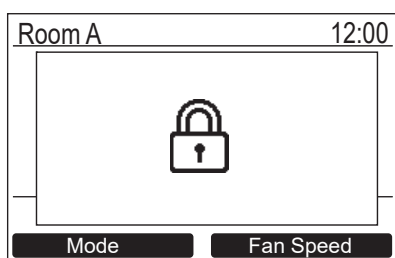

- Pritisnite i držite pritisnutim dulje od 4 sekunde gumb [PONIŠTI] kako biste uključili funkciju zaključavanja ključa. Ponovno pritisnite i držite pritisnutim dulje od 4 sekunde gumb [PONIŠTI] kako biste otpustili zaključavanje ključa.
- “ ” pojavljuje se na zaslonu kada je gumb podešen za zaključavanje pritisnut dok je uključena funkcija zaključavanja ključa.
- Odaberite gumbe koje treba zaključati iz funkcije “Key lock” na zaslonu izbornika “10. Initial setting”. (stranica 36)

Samočišćenje (samo za modele opremljene ovom funkcijom)

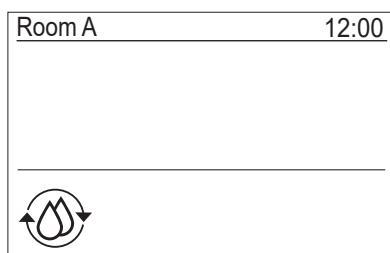

- Samočišćenje je funkcija za sušenje unutrašnjosti klimatizacijskog uređaja nakon načina rada "Auto" (hlađenje), "Cool" ili "Dry" tako da se unutrašnjost klimatizacijskog uređaja održava čistom.
- Vrijeme samočišćenja je različito ovisno o vremenu načina rada "Auto" (hlađenje), "Cool" ili "Dry".

Vrijeme rada u načinu "Auto" (hlađenje), "Cool" ili "Dry"	vrijeme samočišćenja
Manje od 10 minuta	Samočišćenje nije provedeno.
Između 10 minuta i 1 sata	1 sat*
1 sat ili više	2 sata*

* Vremena su približna. Razlikuju se ovisno o vrsti unutarnje jedinice.

- Dva puta pritisnite gumb [UKLJ/ISKLJ] kako biste prinudno zaustavili samočišćenje.
- " Samočišćenje" se pojavljuje na zaslonu dok je samočišćenje u tijeku.
LED dioda gumba [UKLJ/ISKLJ] isključuje se.
- Informacije o samočišćenju potražite u Vlasničkom priručniku isporučenom s unutarnjom jedinicom.

■ Rad izbornika


* Pojednosti o zaslonu izbornika potražite na sljedećim stranicama.




* Zaslon izbornika vraća se na standardni / detaljni prikaz ako niti jedan zahvat nije obavljen tijekom 60 sekundi.

- 1 Pritisnite gumb [IZBORNIK].**
- 2 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir stavke.**
→ Odabrana stavka je označena.
- 3 Pritisnite gumb " Set" [F2 F2].**
→ Pojavljuje se zaslon s postavkama.
- 4 (Za poništavanje)**
Pritisnite gumb [PONIŠTI] za povratak.
→ Zaslon se vraća na prethodni zaslon.

5 Stavke izbornika

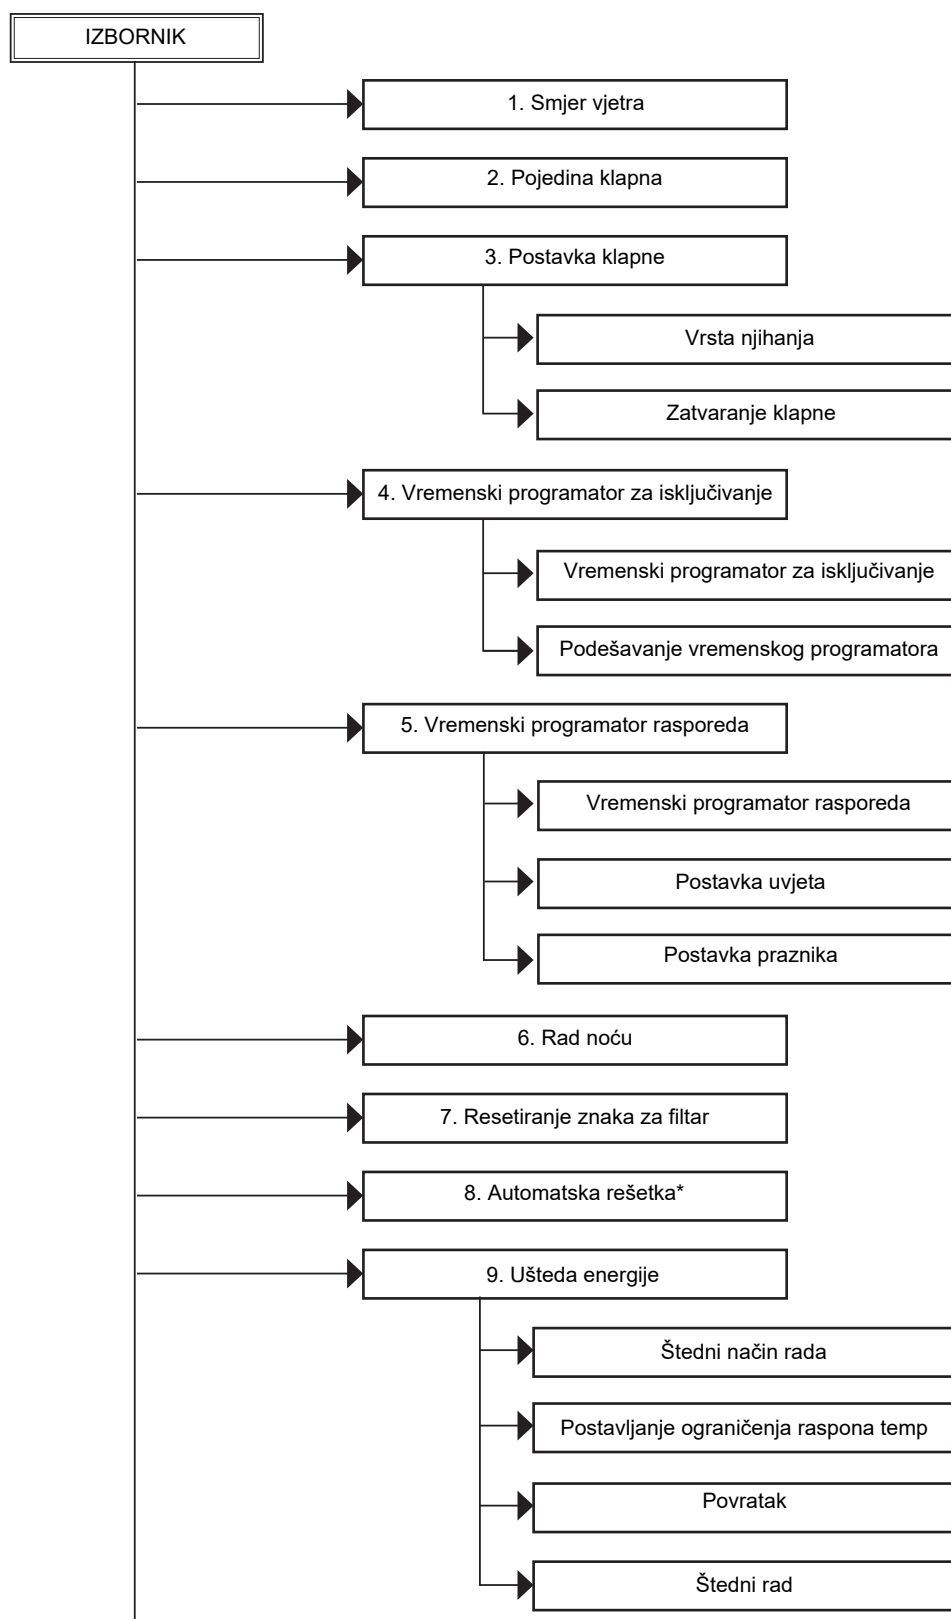

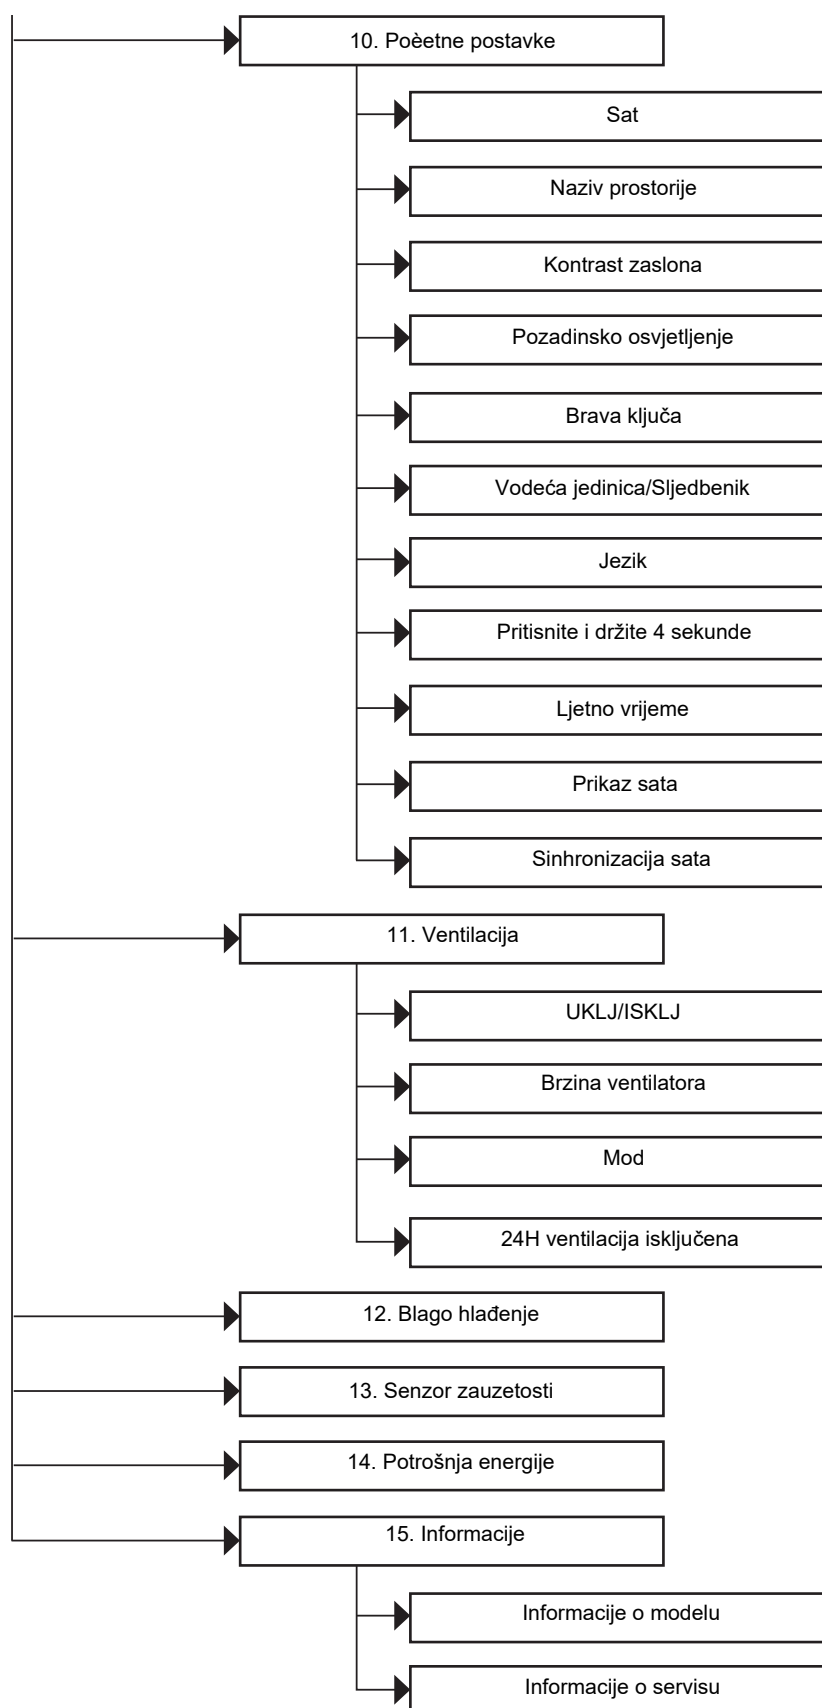**NAPOMENA**

* "8. Automatska rešetka" se ne može podesiti.
Kada odaberete te funkcije, pojavljuje se "⊘ No function".

1. Smjer vjetra


■ Smjer vjetra

* Podešavanje smjera vjetra.




Pogledajte upute (za podešavanje smjera vjetra) u Vlasničkom priručniku isporučenom s unutarnjom jedinicom prije postavljanja.

Prije postavljanja

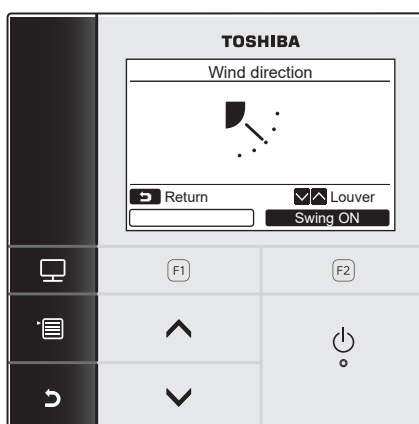

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1. Wind direction” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir smjera vjetra.




Način rada	Dostupni smjerovi
Heat, Fan, Auto (grijanje)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ (5)
Cool, Dry, Auto (hlađenje)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3)

3 Pritisnite gumb [PONIŠTI] za povratak.
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

■ Uključivanje/isključivanje njihanja klapne

Za njihanje klapne

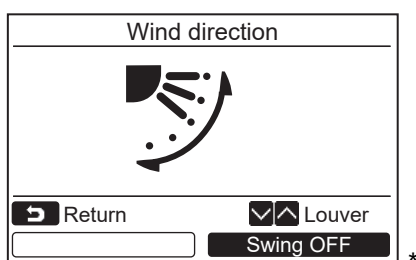


* Kada je klapna zaustavljena, prikazuje se “ Swing ON”.

1 Pritisnite gumb “ Swing ON” [F2 F2] na zaslonu “Wind direction”.

→Pritiskom gumba [] / [] na zaslonu “Wind direction” dok je uključeno njihanje klapne isključuje se njihanje i postavlja se smjer vjetra na (1).

2 Pritisnite gumb [PONIŠTI].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

Za zaustavljanje njihanja klapne

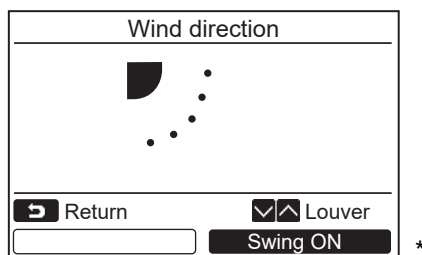


* Kada se klapna ljulja, prikazuje se "Swing OFF Swing OFF".

1 Pritisnite gumb "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] na zaslonu "Wind direction".

- Pritisnite gumb "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] za zaustavljanje njihanja. Klapna se zaustavlja u položaju u kojem je gumb pritisnut.
- Klapna se ne zaustavlja u položaju (4) ili (5) kada je način rada "Cool" ili "Dry". Klapna se zaustavlja u položaju (3) čak i ako je gumb pritisnut dok je klapna u položaju (4) ili (5)

Prikazuje kada je njihanje klapne zaustavljeno



- Pritisak na [^ ^] / [v v] za vrijeme prikaza kada se prekid njihanja klapne pojavljuje na zaslonu postavlja klapnu u položaj (1).

2 Pritisnite gumb [PONIŠTI].

→ Zaslon se vraća na zaslon izbornika.


NAPOMENA

- Na modelima koji nisu opremljeni funkcijom podešavanja smjera vjetra na zaslonu se prikazuje "No function".
- Pogledajte "15. Informacije u Grupnom upravljanju". (stranica 47)
- "No function" pojavljuje se na zaslonu kada je u upotrebi funkcija Zatvaranja klapne. (stranica 18)

2. Pojedina klapna

■ Pojedina klapna

* Na 4-smjernim kasetnim vrstama, smjer vjetra i nihanje svake klapne mogu se pojedinačno podesiti.

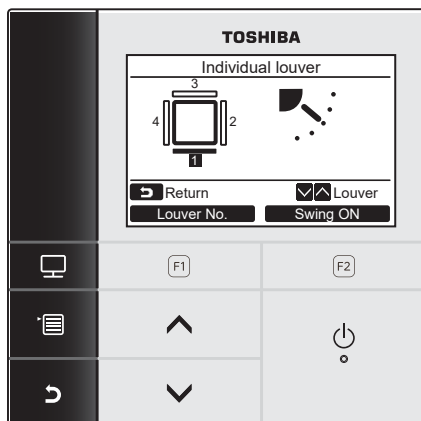

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2. Individual louver” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb “ Louver No.” [F1 F1] za odabir klapne koju treba podesiti.
→ Prikaz zaslona mijenja se na način opisan u nastavku svakim pritiskom na gumb.



3 Pritisnite gumb [] / [] za odabir smjera vjetra.

→ Način podešavanja smjera vjetra potražite u dijelu “Smjer vjetra”. (stranica 13)

4 Pritisnite gumb [PONIŠTI].

→ Zaslون se vraća na zaslon izbornika.



Br. klapne

<4-smjerni odvod zraka kasetne vrste>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM****UT*, MMU-UP****H*


RAV-GM****UT*

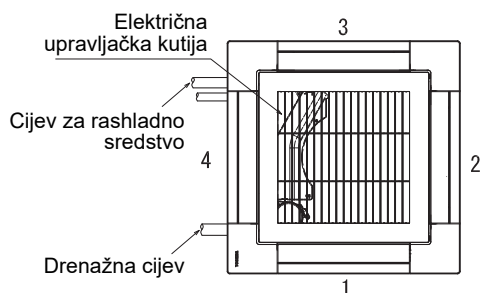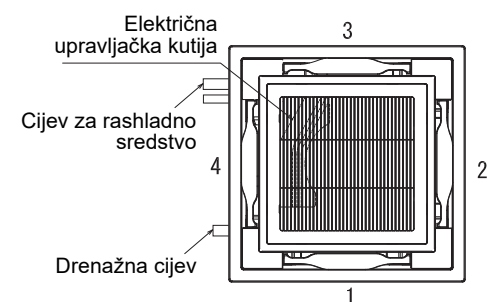

<Kompaktni 4-smjerni odvod zraka kasetne vrste>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM****MUT*, MMU-UP****MH*

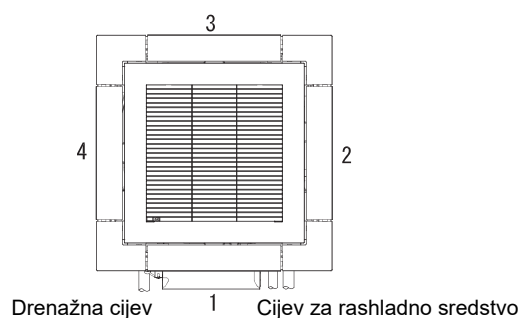

■ Uključivanje/isključivanje njihanja klapne

Za njihanje klapne

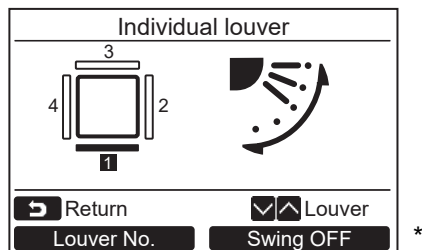


* Kada je klapna zaustavljena, prikazuje se "Swing ON Swing ON".

1 Pritisnite gumb "Swing ON Swing ON" [F2 F2] na zaslonu "Individual louver".

2 Pritisnite gumb [PONIŠTI].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

Za zaustavljanje njihanja klapne

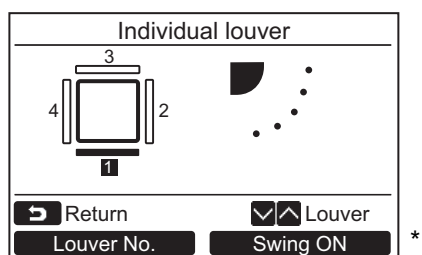

* Kada se klapna ljulja, prikazuje se "Swing OFF Swing OFF".

1 Pritisnite gumb "Swing OFF Swing OFF" [F2 F2] na zaslonu "Individual louver".

2 Pritisnite gumb [PONIŠTI].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

NAPOMENA



- Na modelima koji nisu opremljeni funkcijom podešavanja svake klapne na zaslonu se prikazuje "No function".
- Pritiskom [^ ^] / [v v] dok se klapna njiše prekida se njihanje klapne i klapna se postavlja u položaj (1).
- Pogledajte "15. Informacije u ■ Grupnom upravljanju". (stranica 47)
- " " pojavljuje se na zaslonu kada je u upotrebi funkcija Zatvaranja klapne. Pojedinačno podešavanje klapne nije dostupno za klapnu koja je postavljena u zatvoren položaj. (stranica 18)

3. Postavka klapne

■ Vrsta njihanja

* Odaberite način njihanja između standardnog njihanja, dvostrukog njihanja i kružnog njihanja. Zahvat postavljanja postavki provedite dok je vanjska jedinica zaustavljena. (Isključite klima uređaj prije početka postavljanja postavki.)

Prije postavljanja

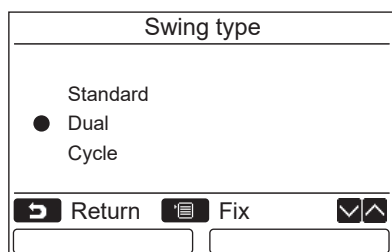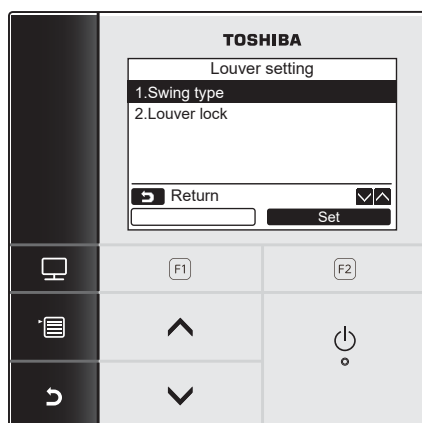

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3.Louver setting” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1.Swing type”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

3 Pritisnite gumb [] / [] na zaslonu “Swing type” za odabir vrste njihanja.

→ Informacije o vrsti njihanja potražite u Vlasničkom priručniku isporučenom s unutarnjom jedinicom.

4 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→ Na zaslonu se pojavljuje “⌂ Postavke”.

→ Zaslona za odabir jedinice pojavljuje se kada se koristi grupno upravljanje. Pritisnite gumb [PONIŠTI] na zaslonu za odabir jedinice kako biste završili podešavanje postavki. Na zaslonu se pojavljuje “⌂ Postavke”.

NAPOMENA




- Na modelima koji nisu opremljeni funkcijom podešavanja vrste njihanja na zaslonu se prikazuje “⊘ No function”.
- Pritisnite gumb [PONIŠTI] za prekid postupka podešavanja. Nije provedeno podešavanje i zaslon se vraća na “Louver setting”.
- Pogledajte “15. Informacije u ■ Grupnom upravljanju”. (stranica 47)

■ Zatvaranje klapne

* Smjer klapne može se pojedinačno zatvoriti.

Zahvat postavljanja postavki provedite dok je vanjska jedinica zaustavljena. (Isključite klima uređaj prije početka postavljanja postavki.)


Prije postavljanja

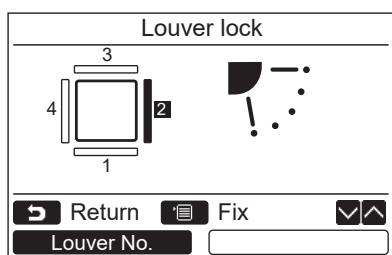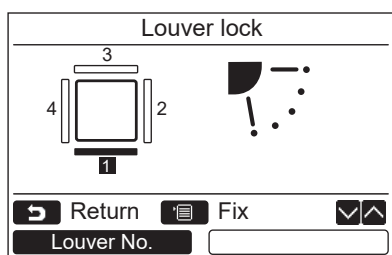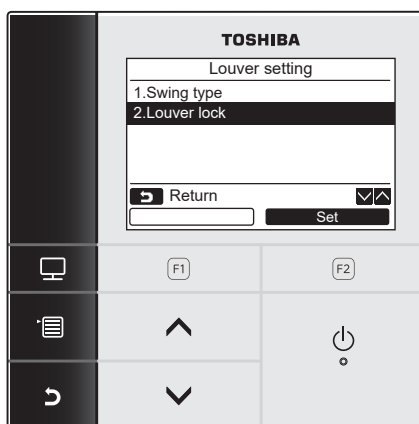

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3.Louver setting” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].


2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2.Louver lock”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

3 Pritisnite gumb “ Louver No.” [F1 F1] za odabir klapne koju treba podesiti.
→Prikaz zaslona mijenja se na način opisan u nastavku svakim pritiskom na gumb.



Pogledajte odjeljak “Pojedina klapna” na stranici 15 za broj klapne prema modelu.

4 Pritisnite gumb [] / [] za odabir smjera klapne (vjetra).
→Pritisnite gumb [] za pomicanje klapne prema gore. Pritisnite gumb [] kako biste je pomaknuli prema dolje.

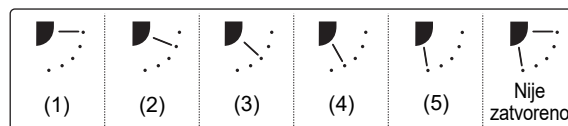

5 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→Na zaslonu se pojavljuje “⌂ Postavke”.

→Zaslon za odabir jedinice pojavljuje se kada se koristi grupno upravljanje. Pritisnite gumb [PONIŠTI] na zaslonu za odabir jedinice kako biste završili podešavanje postavki. Na zaslonu se pojavljuje “⌂ Postavke”.


NAPOMENA

- Na modelima koji nisu opremljeni funkcijom fiksiranja klapne na zaslonu se prikazuje “⊘ No function”.
- Pritisnite gumb [PONIŠTI] za prekid postupka podešavanja. Nije provedeno podešavanje i zaslon se vraća na “Postavka klapne”.
- “ ” pojavljuje se na zaslonu kada je u upotrebi funkcija Zatvaranja klapne.
- Uzastopno pritisnite gumb [^] / [v] za odabir postavke “Nije zatvoreno” u smjeru klapne kako biste otpustili bravu.
- U slučaju da je klapna zatvorena u položaju (4) ili (5) tijekom hlađenja, može doći do pojave kondenzacije.
- Pogledajte “15. Informacije u ■ Grupnom upravljanju”. (stranica 47)

4. Vremenski programator za isključivanje

■ Vremenski programator za isključivanje



Prije postavljanja

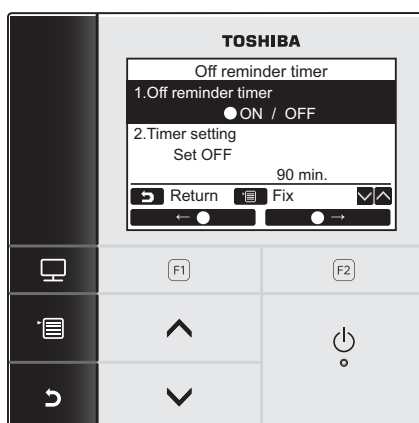

- 1 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “4. Off reminder timer” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set ” [F2].

Off reminder timer


Podesite vrijeme kada želite da se klima uređaj automatski zaustavi.

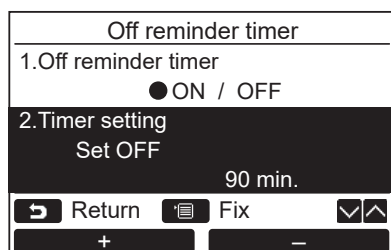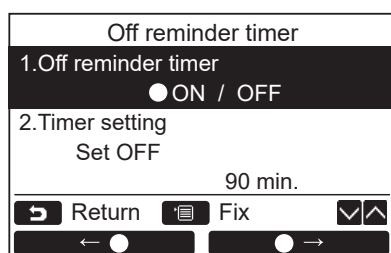

- 1 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “1. Off reminder timer”.
- 2 Pritisnite gumb “ ← ” [F1].
→ Pritisnite gumb “ → ” [F2] za isključivanje Vremenskog programatora za isključivanje.
- 3 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “2. Timer setting”.
- 4 Pritisnite gumb “ + ” [F1] / “ - ” [F2] za podešavanje vremena.
→ Vrijeme se može postaviti u intervalima od 10 minuta.
- 5 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→ Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

NAPOMENA


- Klima uređaj prekida s radom nakon isteka navedenog razdoblja.

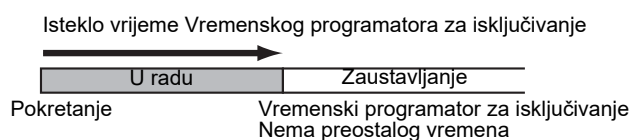

- “⌚” pojavljuje se na zaslonu detaljnog prikaza kada se upotrebljava Vremenski programator za isključivanje.
- Vremenski programator za isključivanje ne radi u sljedećim slučajevima:
 - Kada je Vremenski programator za isključivanje isključen
 - Kada se pojavi pogreška
 - Tijekom probnog rada
 - Za vrijeme podešavanja funkcija
 - Kada se upotrebljava središnje upravljanje (kada su zabranjeni pokretanje i zaustavljanje)
- Vremenski programator za isključivanje ne može se podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.
- Vrijeme Vremenskog programatora za isključivanje može se podesiti u rasponu od 30 do 240 minuta.
- Pritisnite gumb [↩️ PONIŠTI] za prekid postupka podešavanja. Nije provedeno podešavanje i zaslon se vraća na zaslon izbornika.

5. Vremenski programator rasporeda

- * Pomoću vremenskog programatora rasporeda može se programirati najviše 8 različitih načina rada po danu. Moguće je postaviti do 3 obrasca postavki koji se razlikuju ovisno o danu. Ako se ne upotrebljava vremenski programator rasporeda, dani u tjednu mogu se podesiti i u "Holiday setting".

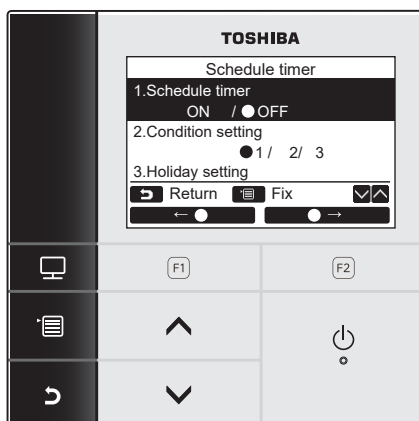


- 1** Pritisnite gumb [] za odabir "5. Schedule timer" na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb "Set" [].

2.Condition setting

Podesite uvjete rada za svaki dan.

3. Holiday setting


Podesite dan kada se vremenski programator rasporeda ne upotrebljava.

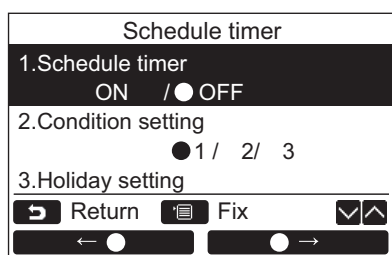

- 2** Pritisnite gumb [] za odabir "1. Schedule timer".

- 3** Pritisnite gumb " " [].
→ Pritisnite gumb " " [] za isključivanje Vremenskog programatora rasporeda.

Može se programirati najviše 8 različitih postavki za rad i zaustavljanje te temperaturu.

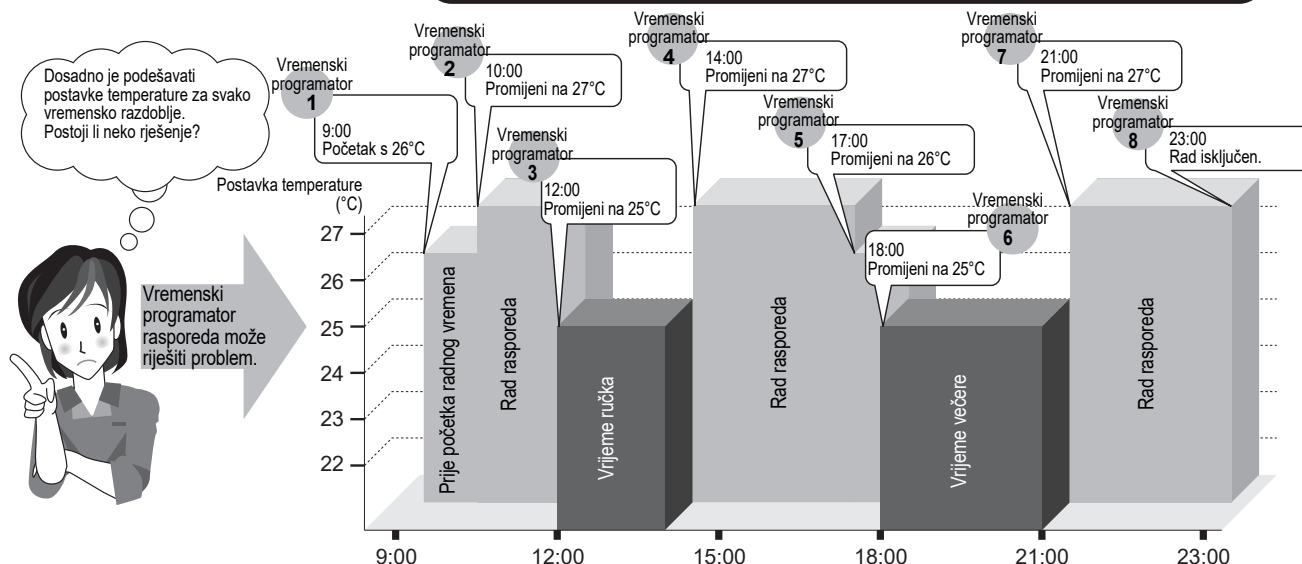

NAPOMENA

- "⌚" pojavljuje se na zaslonu detaljnog prikaza kada se upotrebljava Vremenski programator rasporeda.
- Vremenski programator rasporeda ne radi u sljedećim slučajevima:
 - Kada je Vremenski programator rasporeda isključen
 - Dani u tjednu kada je isključen Vremenski programator rasporeda
 - Kada prikaz sata trepće (sat nije podešen)
 - Kada se pojavi pogreška
 - Tijekom probnog rada

Za vrijeme podešavanja funkcija

Kada se upotrebljava središnje upravljanje (kada su zabranjeni pokretanje i zaustavljanje)

- Vremenski programator rasporeda ne može se podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.
- Podesite sat prije postavljanja Vremenskog programatora rasporeda. (stranica 34)
- Vrijeme se može podesiti u minutama.
- Temperatura se može podešavati u rasponu od 18°C do 29°C. (Ograničeni raspon temperature primjenjuje se ako je uključena funkcija postavljanje ograničenog raspona temp.)
- Način rada za Vremenski programator rasporeda je način odabran prilikom zadnjeg korištenja klima uređaja.
- Kada se upotrebljava dvojni automatski način rada, za način rada mogu se odabrati "--", "ON", "OFF" i "Auto". Ako je odabrano "ON" i ako je rad započeo u automatskom načinu rada, postavljena vrijednost temperature hlađenja i postavljena vrijednost temperature grijanja postaviti će se automatski.
- Možete odabrati način rada. Za detalje provjerite "6. Postavljanje načina rada vremenskog programatora" poglavlja "Izbornik postavki područja" u Priručniku za instalaciju.

■ Postavka uvjeta

* Može se programirati najviše 8 različitih načina rada po danu.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir "2.Condition setting" na zaslonu "Schedule timer".

2 Pritisnite gumb " ● " [F1 F1]/ " ● " [F2 F2] kako biste odabrali jedno od 1/2/3, a zatim pritisnite gumb [IZBORNİK].

→ Pritisnite gumb " Day " [F1 F1] kako biste potvrdili postavke za svaki dan.

→ Pritisnite gumb " Next " [F2 F2] kako biste potvrdili trenutne postavke. Pojavljuje se 8 različitih postavki.

→ Pritisnite gumb [PONIŠTI] za povratak na zaslon "Schedule timer".

3 Pritisnite gumb [IZBORNİK].

4 Pritisnite gumb [] / [] za odabir dana kojeg treba podesiti, a zatim pritisnite gumb " ↓ " [F1 F1].

→ Pritisnite gumb [PONIŠTI] za prebacivanje na zaslon "Unconfirmed check".

5 Pritisnite gumb [] / [] za odabir "--", "ON", "OFF", "Auto".

→ Odaberite "ON" za promjenu vremena početka rada i postavke podešene temperature.

→ Odaberite "OFF" za promjenu postavke vremena prestanka rada.

→ "--" označava da stavka nije podešena.

6 Pritisnite " → " [F2 F2] za odabir vremena ili temperature.

→ Kada je prikazano "--", vrijeme i temperatura ne mogu se odabrati za dotičnu stavku.

7 Pritisnite gumb [] / [] za postavljanje vremena ili temperature.

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

NAPOMENA

- Nemojte duplicirati isti dan i vrijeme u jednom vremenskom programatoru rasporeda.

Za brisanje postavki za svaki dan

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	✓/✗
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

8 Pritisnite gumb “ ↓” [F1 F1] kako biste programirali sljedeći obrazac rada.

→ Može se programirati najviše 8 različitih načina rada po danu.

9 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→ Zaslona se vraća na zaslon odabira dana (1).

10 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir dana kojeg treba podesiti (za programiranje ostalih dana).

→ Ponovite postupak od 4. do 9. koraka kako biste programirali obrazac rada za svaki dan. (2)

11 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→ Pritisnite gumb “ Yes” [F1 F1] kako biste potvrdili programirani raspored.

→ Pritisnite gumb “ No” [F2 F2] za povratak na zaslon za postavljanje vremenskog programatora rasporeda.

12 Za postavljanje Vremenskog programatora rasporeda2 i Vremenskog programatora rasporeda3, ponovite korake od 2 do 11.

1 Pritisnite gumb “ Reset” [F2 F2] na zaslonu za postavljanje vremenskog programatora rasporeda.

2 Pritisnite gumb “ Yes” [F1 F1].

→ Raspored odabranog dana je obrisan.

→ Pritisnite gumb “ No” [F2 F2] za povratak na zaslon za postavljanje vremenskog programatora rasporeda. (3)

Za kopiranje postavki prethodnog dana

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	



Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

NAPOMENA

- Pritisnite gumb [↩️ PONIŠTI] za prekid podešavanja. Nije provedeno podešavanje i zaslon se vraća na zaslon "Schedule timer".
- *"Auto" se prikazuje samo kada je odabran dvojni automatski način rada.

■ Postavka praznika

* Podesite dane kada se vremenski programator rasporeda ne upotrebljava.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON	/ ● OFF
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day				Set		

NAPOMENA

- Načini rada koji nisu povezani s Vremenskim programatorom rasporeda, kao što su načini rada koji se pokreću pomoću daljinskog upravljača ili središnjeg upravljanja dostupne su u danima koji su postavljeni kao "Praznik".
- Pritisnite gumb [↩️ PONIŠTI] za prekid postupka podešavanja. Nije provedeno podešavanje i zaslon se vraća na zaslon "Schedule timer".


- 1 Pritisnite gumb [🖥️ NADZOR] na zaslonu odabira dana.
- 2 Pritisnite gumb "Yes" [F1 F1].
→ Raspored prethodnog dana je kopiran.
→ Pritisnite gumb "No" [F2 F2] za povratak na zaslon za postavljanje vremenskog programatora rasporeda. (4)

- 1 Pritisnite gumb [▲ ▲] / [▼ ▼] za odabir "3. Holiday setting" na zaslonu "Schedule timer".
- 2 Pritisnite gumb "Set" [F2 F2].
- 3 Pritisnite gumb "Day" [F1 F1] za odabir dana, a zatim pritisnite gumb "Set" [F2 F2] za podešavanje.
→ Pritisnite gumb "Set" [F2 F2] tako da se "●" prikazuje u dane kada Vremenski programator rasporeda nije u upotrebi.
- 4 Pritisnite gumb [📖 IZBORNIK].
→ Zaslon se vraća na zaslon "Schedule timer".

6. Rad noću


(Samo za modele opremljene ovom funkcijom)

Podesite vrijeme rada kada je stišan zvuk kojeg pri radu stvara vanjska jedinica, po mogućnosti noću.

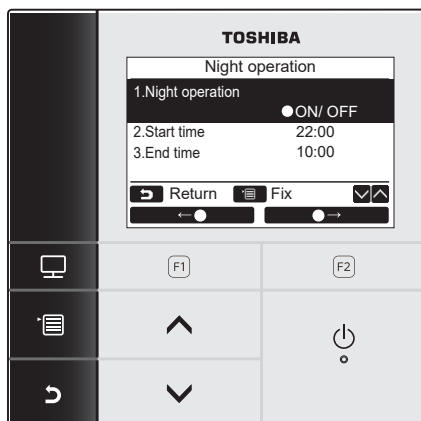

- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “6. Night operation” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2].
- 2** Pritisnite gumb [] / [] kako biste odabrali “1. Night operation” na zaslonu “Night operation”.
- 3** Pritisnite gumb “ ” [F1] / “ ” [F2] za odabir “ON” ili “OFF”.
→ Odaberite “ON” kada je funkcija u upotrebi.
- 4** Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→ Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2. Start time” ili “3. End time” za podešavanje Vremena rada noću

Za podešavanje Vremena rada noću

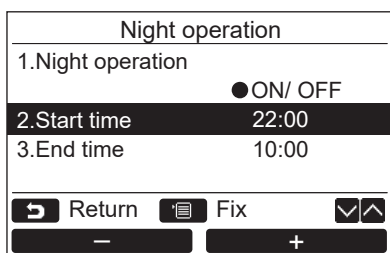


- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2. Start time” na zaslonu “Night operation”.
- 2** Pritisnite gumb “ - ” [F1] / “ + ” [F2] za podešavanje vremena.
- 3** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3. End time”.
- 4** Pritisnite gumb “ - ” [F1] / “ + ” [F2] za podešavanje vremena.
- 5** Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→ Zaslona se vraća na zaslon izbornika.

NAPOMENA


- Noćni način rada nije dostupan za klimatizacijske sustave multi vrste. “ No function ” pojavljuje se na zaslonu.
- Noćni način rada može trajati 24 sata ako je vrijeme završetka rada jednako vremenu početka rada.
- Učinkovitost hlađenja / grijanja može biti smanjena je je prioritet u radu postavljen na tihi način rada za Noćni rad.
- Podesite sat prije postavljanja Noćnog načina rada. (stranica 34)
- “ ” pojavljuje se na zaslonu detaljnog prikaza kada je uključen Noćni način rada.
- Noćni način rada ne može se podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača. “ No function ” pojavljuje se na zaslonu.

7. Resetiranje znaka za filter

“” (znak filtra) pojavljuje se na zaslonu detaljnog prikaza (nije prikazan u načinu rada standardnog načina prikaza) kako bi vas obavijestio o vremenu za čišćenje filtra.

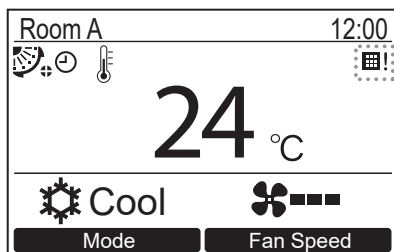


- Resetirajte znak filtra nakon čišćenja filtra. Način čišćenja filtra potražite u Vlasničkom priručniku isporučenom s unutarnjom jedinicom.

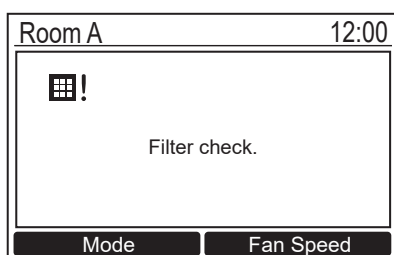



- “Filter check” je prikazano na zaslonu ako pokrećete klimatizacijski uređaj kada se “” (znak filtra) pojavljuje na zaslonu detaljnog prikaza. Pritisnite jedan od gumba za rad kako biste obrisali poruku ili pričekajte 5 sekundi dok poruka ne nestane.

Kada je znak filtra prikazan na zaslonu (Za resetiranje znaka filtra)

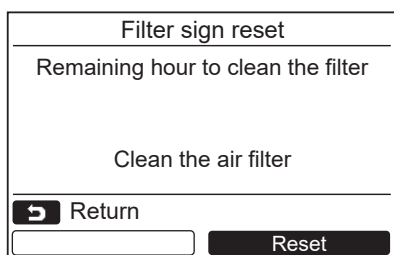

- 1 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir “Filter sign reset” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [ F2].
- 2 Pritisnite gumb “ Reset” [ F2].

Kada znak filtra nije prikazan na zaslonu (Za provjeru vremena preostalog do čišćenja filtra)

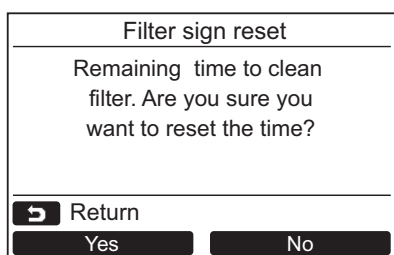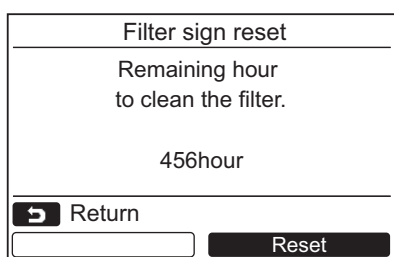


- 1 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir “Filter sign reset” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [ F2].
→ Ako ste samo provjeravali preostalo vrijeme do provjere filtra, pritisnite gumb [ PONIŠTI] za povratak na zaslon izbornika.
- 2 Za resetiranje preostalog vremena do provjere filtra, pritisnite gumb “ Reset” [ F2], a zatim pritisnite gumb “ Yes” [ F1].
→ Pritisnite gumb “ No” [ F2] za povratak na zaslon “Filter sign reset”.
→ Pritisnite gumb [ PONIŠTI] za povratak na zaslon “Filter sign reset”.

NAPOMENA

- “Clean the air filter” ili “Filter check” pojavljuje se na zaslonu kada je isteklo vrijeme do čišćenja filtra.
 - “!” (znak filtra) se pojavljuje na zaslonu detaljnog prikaza. Znak nije prikazan ako je daljinski upravljač u načinu rada standardnog prikaza.
 - Vrijeme preostalo do čišćenja filtra vodeće jedinice klimatizacijskog uređaja prikazano je ako su spojene 2 unutarnje jedinice ili njih.
 - Vrijeme preostalo do čišćenja filtra je različito ovisno o spojenim unutarnjim jedinicama.
-

9. Ušteda energije

Podesite štedni način rada: Štedni način rada, Podešavanje ograničenja raspona temperature, Povratak i Štedni rad.

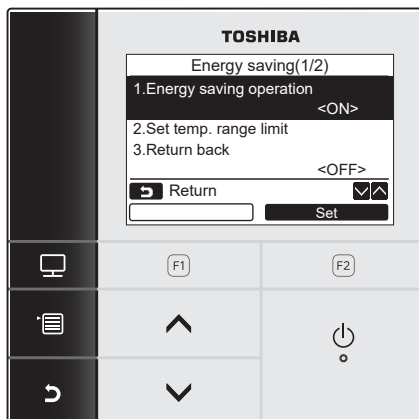

- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “9. Energy saving” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].
- 2** Pritisnite gumb [] / [] za odabir stavke koju želite podesiti.
- 3** Pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].


Stavka	Funkcija
1. Energy saving operation	Pokreće štedni način rada klimatizacijskog uređaja.
2. Set temp. range limit	Podešavanje ograničenja raspona temperature za daljinski upravljač.
3. Return back	Podešavanje funkcije koja automatski temperaturu vraća na namještenu vrijednost ako se vrijednost temperature promijeni na daljinskom upravljaču.
4. Saving operation	Automatski ispravlja postavljene vrijednosti temperature radi smanjenja pretjeranog grijanja ili pretjeranog hlađenja. * “ No function” se prikazuje u slučaju modela za koji se ne može postaviti štedni rad.

OPREZ

Pogledajte Vlasničkom priručniku koji je isporučen s unutarnjom jedinicom o “Energy saving operation”, “Saving operation”.

■ Štedni način rada

Podesite štedni način rada klimatizacijskog uređaja.

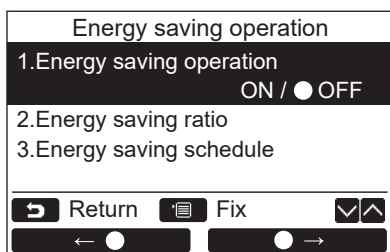

- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1. Energy saving operation” na zaslonu “Energy saving”.
- 2** Za pokretanje Štednog načina rada: Nakon podešavanja “2. Energy saving ratio” i “3. Energy saving schedule” pritisnite gumb “ [F1 F1] za odabir “ON”, a zatim pritisnite gumb [IZBORNIK].
Za zaustavljanje Štednog načina rada: Pritisnite gumb “ [F2 F2] za odabir “OFF”, a zatim pritisnite gumb [IZBORNIK].

Omjer uštede energije

Zahvat postavljanja postavki provedite dok je vanjska jedinica zaustavljena. (Isključite klima uređaj prije početka postavljanja postavki.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2. Energy saving ratio” na zaslonu “Energy saving operation”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb “ %+” [F1 F1] / “ %-” [F2 F2] za podešavanje vrijednosti.

→ Omjer uštede energije može se podesiti u rasponu od 50% do 100% u postocima od po 1%. Što je postavljena vrijednost niža, to je veći učinak uštede.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→ “ Postavke” se pojavljuje na zaslonu, a zarim se zaslon vraća na zaslon “Energy saving operation”.

NAPOMENA

- Učinkovitost hlađenja/grijanja može se malo umanjiti budući da je energija djelovanja uštedena tijekom Štednog načina rada.
- “ ” se pojavljuje na zaslonu kada je uključen Štedni način rada.
- Štedni način rada ne može se podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.
- Podesite sat prije postavljanja Štednog načina rada. (stranica 34)
- Ovisno o postavkama daljinskog upravljača središnjeg upravljača ili vanjske jedinice, možda neće biti moguće podesiti Štedni način rada pomoću daljinskog upravljača.
- Rad vremenskog rasporeda Štednog načina nije dostupan kad prikaz sata trepće (sat nije podešen).

Vremenski raspored štednog načina rada

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix
←	→

Energy saving schedule	
1. 08:00 - 12:00	80%
2. 12:00 - 13:00	50%
3. 13:00 - 17:00	80%
4. 19:00 - 08:00	50%
Return	Fix
←	→

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3. Energy saving schedule” na zaslonu “Energy saving operation”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

→ Zaslon za postavljanje “Clock” pojavljuje se ako sat nije podešen. (stranica 34)

2 Pritisnite gumb [] / [] za podešavanje vremena i omjera uštede energije.

→ Pritisnite gumb “ ← ” [F1 F1] / “ → ” [F2 F2] za podešavanje vrijednosti.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→ Zaslon se vraća na zaslon “Energy saving operation”.

NAPOMENA

- Vrijeme postavke rasporeda za Štedni način rada može se podesiti u rasponu od 0:00 do 23:50 u intervalima od 10 minuta.
- Omjer uštede postavke vremenskog rasporeda za Štedni način rada može se odabrati samo iz “nasumičnog (*1)”, “50%” ili “0%”.
- Podesite sat prije postavljanja vremenskog rasporeda štednog načina rada. (stranica 34)
- Kada su različiti omjeri uštede podešeni za isto razdoblje vremenskog rasporeda, primjenjuje se niži omjer.

*1: Nasumično je vrijednost koja je postavljena za “Energy saving ratio”.

■ Postavljanje ograničenja raspona temp

Postavite raspon temperature za svaki način rada.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix
←	→

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “2. Set temp. range limit” na zaslonu “Energy saving”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za podešavanje vrijednosti temperature.
→ Pritisnite gumb “ ←” [F1 F1] / “ →” [F2 F2] za podešavanje vrijednosti.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→ Zaslom se vraća na zaslon “Energy saving”.

Ako se tijekom podešavanja pojavi pogreška

“Error” se pojavljuje ako se gumb [IZBORNIK] pritisne zbog jednog od razloga:

- 1) gornja granična vrijednost pada ispod donje granice
- 2) donja granična vrijednost prelazi gornju granicu

Pritisnite gumb [PONIŠTI] kako biste obrisali poruku ili pričekajte 10 sekundi dok poruka ne nestane. Zaslom se vraća na zaslon “Set temp. range limit”.

Prioritet kod podešavanja funkcije ograničenja raspona temperature

Podesite iste postavke ograničenja raspona temperature na svakom daljinskom upravljaču kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.

NAPOMENA

Rad na temperaturama izvan raspona temperature može se provoditi u sljedećim slučajevima:

1. U slučaju da su različite vrijednosti temperature podešene na svakom od daljinskih upravljača kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.
2. U slučaju da je na daljinskom upravljaču središnjeg upravljanja i na bežičnom daljinskom upravljaču podešena temperatura izvan raspona vrijednosti temperature.

■ Povratak

Postavka temperature automatski se vraća na namještenu vrijednost temperature ako se vrijednost temperature promijeni na daljinskom upravljaču. Vrijeme i vrijednost temperature za povratak mogu se podesiti.

Energy saving(1/2)	
1.Energy saving operation	
<ON>	
2.Set temp. range limit	
3.Return back	
<OFF>	
Return	
	Set

Return back	
Return back	
ON / ● OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3.Return back” na zaslonu “Energy saving”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “Return back”.

3 Pritisnite gumb “ ● ” [F1 F1] za odabir “ON”.
→Odaberite “OFF” kada funkcija nije u upotrebi.

4 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “Return time”, a zatim pritisnite gumb “ +” [F1 F1] / “ -” [F2 F2] za podešavanje vremena.

→Vrijeme se može podesiti u rasponu od 10 do 120 minuta u intervalima od po 10 minuta.


5 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “Return temp. (Cool)” ili “Return temp. (Heat)”, a zatim pritisnite gumb “ +” [F1 F1] / “ -” [F2 F2] za postavljanje temperature.

6 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Energy saving”.

NAPOMENA

Funkcija Povrata ne može se podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.

■ Štedni rad

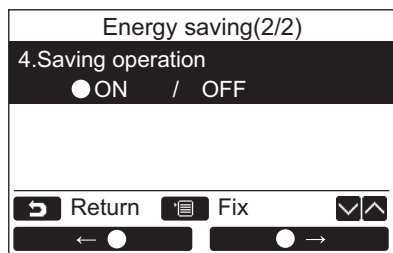

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “4. Saving operation” na zaslonu “Energy saving setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Za postavljanje štednog rada pritisnite gumb “ ● ” [F1 F1] kako biste odabrali “ON”.


3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Energy saving”.

NAPOMENA

- Štedni rad određuje ugodno stanje unutar prostorije prema podacima kao što su prosječna sobna temperatura, brzina zraka i vanjska temperatura za prethodnih 20 minuta, a zatim automatski ispravlja postavljenu vrijednost temperature unutar raspona u kojemu neće biti značajnih varijacija u razini ugone.
- Temperaturni rasponi za automatski korekciju iznose +1,5°C do -1,0°C kod hlađenja i -1,5°C do +1,0°C kod grijanja. Oznaka postavljene vrijednosti temperature na daljinskom upravljaču ostaje nepromijenjena.
- “ ” se prikazuje na zaslonu daljinskog upravljača tijekom štednog rada.
- Štedni je rad aktivan kada je uključeno Auto (automatski rad hlađenja/grijanja), hlađenje i grijanje. Štedni rad možda neće biti moguć ovisno o spojenoj unutarnjoj jedinici.
- Štedni se rad ne može podesiti na daljinskom upravljaču sljedbeniku kada se upotrebljava dvojni sustav daljinskih upravljača.

10. Početne postavke

Postavite početne postavke daljinskog upravljača

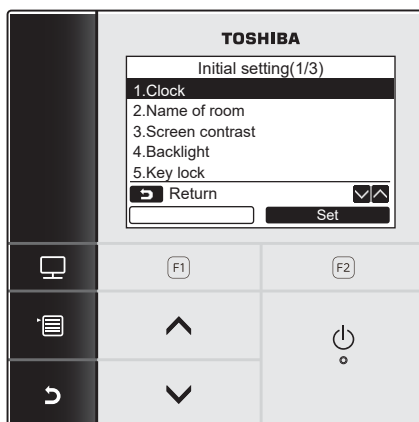



- 1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “10.Initial setting” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].
- 2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir stavke koju želite podesiti.
- 3 Pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

Stavke početne postavke

Stavka	Funkcija
1. Clock	Postavke sata (godina, mjesec, dan, vrijeme)
2. Name of room	Pogledajte Priručnik za ugradnju koji ste dobili s daljinskim upravljačem.
3. Screen contrast	Podešavanje kontrasta LCD zaslona
4. Back light	Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja LCD zaslona
5. Key lock	Zabrana rada gumba
6. Header/Follower	Pogledajte Priručnik za ugradnju koji ste dobili s daljinskim upravljačem.
7. Language	Postavka jezika prikaza na daljinskom upravljaču
8. Press & hold 4sec.	Podešavanja rada “pritisni i drži” za tipku [UKLJ / ISKLJ].
9. Summer time	Postavke za ljetno vrijeme (ljetno računanje vremena)
10. Clock display	Odaberite “12-satni sat” i “24-satni sat” u “Standardni način prikaza” i “Detaljni način prikaza”.
11. Clock synchronisation	Pogledajte Priručnik za ugradnju koji ste dobili s daljinskim upravljačem.

■ Sat

Postavite godinu, mjesec, dan i vrijeme.

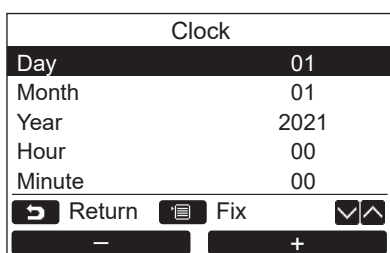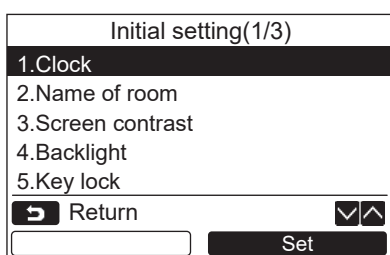

- 1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1. Clock” na zaslonu “Initial setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].
- 2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir godine, mjeseca, datuma i vremena.
→ Pritisnite gumb “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] za podešavanje vrijednosti.
- 3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

Za podešavanje sata

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

Room A	
12:00	
24°C	
Cool	
Mode	Fan Speed

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1. Clock” na zaslonu “Initial setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir godine, mjeseca, datuma i vremena.
→Pritisnite gumb “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] za podešavanje vrijednosti.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Initial setting”.

Prikaz sata prikazuje se u gornjem desnom kutu zaslona.

- Prikaz sata trepće ako je postavka sata resetirana uslijed nestanka struje li nekog drugog uzroka.

NAPOMENA

Dostupni raspon datuma je od 1.siječnja 2021. do 31.prosinca 2099.

Kontrast zaslona

Podesite kontrast LCD zaslona.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	Fix

Screen contrast	
Return	Fix

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “3.Screen contrast” na zaslonu “Initial setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

2 Pritisnite gumb “ -” [F1 F1] / “ +” [F2 F2] za podešavanje.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Initial setting”.

■ Pozadinsko osvjetljenje

Uključite ili isključite pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Backlight	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “4.Backlight” na zaslonu “Initial setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “ON” ili “OFF”.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→Kada je odabrano “ON”, pozadinsko osvjetljenje je uključeno za vrijeme rada daljinskog upravljača.

→Ako je odabrano “OFF”, pozadinsko osvjetljenje nije uključeno.

NAPOMENA

- Pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona je uključeno prema tvorničkim postavkama.
- Pozadinsko osvjetljenje je uključeno tijekom unaprijed određenog vremena nakon uporabe gumba.

■ Brava ključa

Odaberite želite li zaključati / otključati [ON / OFF], [], [MODE](F1) i [FAN SPEED](F2).

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	
	Set

Key lock(1/2)	
ON/OFF	
Lock / ☒ Unlock	
Set temp.	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix

Key lock(2/2)	
Mode	
☒ Lock / ☐ Unlock	
Fan speed	
Lock / ☒ Unlock	
Return	Fix

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “5. Key lock” na “Initial setting” zaslonu, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir ključa za zaključavanje / otključavanje.

3 Pritisnite gumb “ ” [F1] F1] za odabir “Lock” ili gumb “ ” [F2] F2] za odabir “Unlock”.

4 Pritisnite gumb [IZBORNIK].

→Ako je odabrano “Lock”, ključ se ne može upotrebljavati dok je ključ zaključan.

Ako je odabrano “Unlock”, ključ se može upotrebljavati čak i ako je ključ zaključan.

→Svi ključevi su otključani dok je prikazano “Check”.

→Za postavljanje zaključavanja tipki, pogledajte “Uključivanje funkcije zaključavanja ključa” na stranici 9.

→Zadana tvornička vrijednost je “Lock”.

Jezik

Odaberite jezik za tekst zaslona.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

1 Pritisnite gumb [] / [] za odabir “7.Language” na zaslonu “Initial setting”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2].

2 Pritisnite gumb [] / [] za odabir jezika.

3 Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Initial setting”.

Ova dva zaslona javljaju se za RBC-AMSU51-EN.

Language(1/2)	
● English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
● Polish	
Polski	
Return	Fix

Ova dva zaslona javljaju se za RBC-AMSU51-ES.

Language(1/2)	
● English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
● Dutch	
Nederlands	
Return	Fix

■ Pritisnite i držite 4 sekunde

Podesite rad "Press & hold 4 sec." za gumb [ UKLJ / ISKLJ].

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
 Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
● ON	
OFF	
 Return	 Fix

1 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir "8.Press & hold 4 sec." na zaslonu "Initial setting", a zatim pritisnite gumb " Set" [F2 F2].

2 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir "ON" ili "OFF".

3 Pritisnite gumb [ IZBORNIK].

→Kada je odabrano "ON", klima uređaj započinje / prekida rad ako se gumb [ UKLJ / ISKLJ] pritisne i drži pritisnutim 4 sekunde.

→Kada je odabrano "OFF", klima uređaj započinje / prekida rad ako se gumb [ UKLJ / ISKLJ] pritisne.

■ Ljetno vrijeme

Postavite ljetno vrijeme (ljetno računanje vremena).

Summer time	
1.Shift time	
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
 ●	● 

Summer time	
1.Shift time	● ON / OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
-	+

1 Pritisnite [ ] / [ ] gumb za odabir "9. Summer time" na zaslonu "Initial setting", zatim pritisnite " Set" [F2 F2] gumb.

2 Pritisnite [ ] / [ ] gumb za odabir "1. Shift time" na zaslonu "Summer time".

3 Pritisnite " ←●" [F1 F1] gumb da biste odabrali "ON".

4 Pritisnite [ ] / [ ] gumb za promjenu datuma početka i datuma završetka.

5 Pritisnite " -" [F1 F1] / " +" [F2 F2] gumb da biste postavili dan, mjesec i vrijeme.


6 Pritisnite [ IZBORNIK] gumb.
→Zaslon se vraća na zaslon "Initial setting".

NAPOMENA

- Kad je "Shift Time" UKLJUČENO i dostignuto je vrijeme u "Start Date", postavka vremena na daljinskom upravljaču se pomiče za 1 sat, a kada je dostignuto vrijeme u "End Date", postavka vremena vraća se na prvobitno vrijeme.
- Kada se sljedeća zakazana operacija postavljena prema vremenu mijenja zbog prebacivanja na ljetno vrijeme, operacija će početi u trenutku nakon promjene.
Vremenski mjerač rasporeda, tiho podešavanje vanjske jedinice, štedni rad
Međutim, zakazana operacija se neće izvršiti tijekom pomaknutog 1 sata od datuma početka.
- Na vrijeme rada neće biti utjecaja čak ni ako se sljedeća funkcija koja se postavlja prema vremenu mijenja s ljetnim vremenom.
Isključen vremenski mjerač podsjetnika, Povratak unatrag (Ušteda energije), Rad senzora popunjenosti

■ Prikaz sata

Odaberite "12-satni sat" i "24-satni sat" u "Standardni način prikaza" i "Detaljni način prikaza".

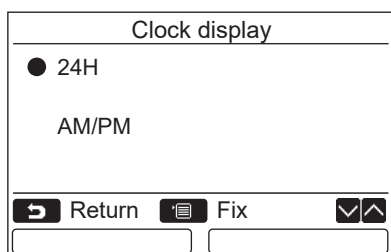


- 1 Pritisnite [] / [] gumb za odabir "10. Clock display" na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite " Set" [F2 F2] gumb.
- 2 Pritisnite [] / [] gumb za odabir "24H" ili "AM/PM".
24H: 24-satni sat
AM/PM: 12-satni sat
- 3 Pritisnite [IZBORNIK] gumb.
→Zaslon se vraća na zaslon "Initial setting".

NAPOMENA

- Čak i ako odaberete "12-satni sat", prikaz "24-satni sat" i dalje će se pojaviti na zaslonu postavki vremenskog mjerača rasporeda itd.

■ Sinhronizacija sata

Možete postaviti želite li sinkronizirati godinu, mjesec, dan i vrijeme s upravljačem za upravljanje klima uređajem. (Ova se značajka primjenjuje samo na određenom upravljaču za upravljanje klima uređajem.)

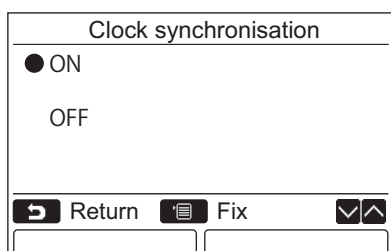

- 1 Pritisnite [] / [] gumb za odabir "11.Clock synchronisation" na zaslonu "Initial setting", a zatim pritisnite gumb " Set" [F2 F2].
- 2 Pritisnite [] / [] gumb za odabir "ON" ili "OFF".
- 3 Pritisnite [IZBORNIK] gumb.
→Zaslon se vraća na zaslon "Initial setting".

NAPOMENA

"Clock synchronization" je "ON" kao tvornička postavka.

11.Ventilacija

(Samo za modele opremljene ovom funkcijom)

■ Ventilacija



Postavljanje rada ventilacije koja je povezana s klimatizacijskim uređajem.



- 1** Odaberite “11.Ventilation” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].
- 2** Pritisnite gumb [] / [] za odabir stavke koju želite podesiti.
- 3** Pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].

Stavka	Funkcija
1.ON/OFF	Pokretanje i prekida rada ventilacije
2.Fan speed	Podešavanje brzine ventilatora
3.Mode	Podešavanje načina rada ventilatora
4.24H ventilation off	Podešavanje prekida rada ventilacije na 24 h.

Rad

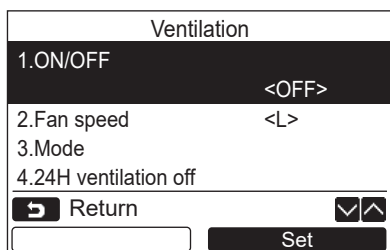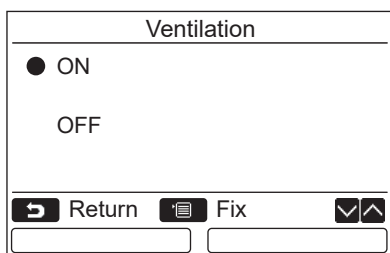


- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “1. ON/OFF” na zaslonu “Ventilation”, a zatim pritisnite gumb “ Set” [F2 F2].
- 2** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “ON” ili “OFF”.
- 3** Pritisnite gumb [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon “Ventilation”.

NAPOMENA

- “Impossible” se pojavljuje na zaslonu kada jedinica za ventilaciju nije spojena ili nije uključen rad pojedine jedinice za ventilaciju.
- “2. Fan speed” ili “3. Mode”, “4. 24H ventilation off” je dostupno samo za sustav klima uređaja koji koristi izmjenjivač topline zrak-zrak serije VN-M*HE. Pojednosti potražite u Vlasničkom priručniku isporučenom s izmjenjivačem topline zrak-zrak.
- “” se pojavljuje na zaslonu detaljnog prikaza tijekom rada ventilacije kada se upotrebljava druga jedinica za ventilaciju koja nije izmjenjivač topline zrak-zrak serije VN-M*HE i uključen je rad pojedine jedinice za ventilaciju.

12. Postavljanje Blagog hlađenja

Blago hlađenje ograničava raspon rada klapne ili smanjuje kapacitet kako bi se spriječio povrat ispuštenog zraka ili pretjerano hlađenje.

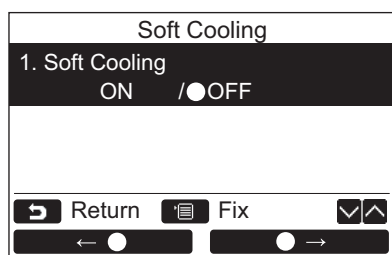

- 1** Pritisnite gumb [] / [] za odabir “12. Soft cooling setting” na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “ Set” [ F2].
- 2** Za postavljanje blagog hlađenja pritisnite gumb “ ←●” [ F1] kako biste odabrali “ON”.
- 3** Pritisnite gumb [ IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.


NAPOMENA

- Prostorija se možda neće ispravno rashladiti jer Blagog hlađenja smanjuje kapacitet klima uređaja.
- “” se prikazuje na zaslonu tijekom rada Blagog hlađenja.
- “ No function” se pojavljuje u slučaju modela za koji se ne može postaviti Blagog hlađenja ili hlađenje.
- U slučaju modela za koji se ne može postaviti smjer puhanja vjetra radi samo funkcija smanjenja kapaciteta.

13. Senzor zauzetosti

■ Postavljanje senzora popunjenosti

- “Senzor prisutnosti” može detektirati jesu li ljudi prisutni ili ne.
Ako ljudi nisu prisutni, klima uređaj automatski radi u režimu uštede energije.

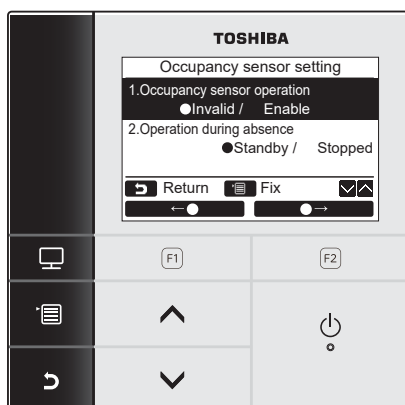

- 1 Pritisnite gumb [IZBORNIK] za prikaz zaslona izbornika.
- 2 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “Occupancy sensor setting” na zaslonu izbornika, zatim pritisnite gumb “ Set ” [F2].

Stavka	Rad
Occupancy sensor operation	Možete odlučiti želite li isključiti senzor prisutnosti ili odabrati vrijeme koje je potrebno kako bi se utvrdilo da ljudi nisu prisutni. Tvornički zadana vrijednost je 60 minuta za vrijeme utvrđivanja. Možete odabrati Onemogućeno, 30 minuta, 60 minuta, 90 minuta, 120 minuta ili 150 minuta.
Operation during absence	Možete odabrati rad klimatizacijskog uređaja kada ljudi nisu prisutni. Standby: Način cirkuliranja (termostat OFF) Stopped: Zaustavlja klima uređaj

NAPOMENA

Ako senzor prisutnosti nije priključen, prikazuje se “ No function”.

■ Occupancy sensor operation

Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “1.Occupancy sensor operation” na zaslonu “Occupancy sensor setting”.
- 2 Pritisnite gumb “ ● ” [F1] / “ ● ” [F2] za odabir željenog vremena odsutnosti.
- 3 Pritisnite tipku [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

■ Operation during absence


Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Pritisnite gumb [^] / [v] za odabir “2.Operation during absence” na zaslonu “Occupancy sensor setting”.
- 2 Pritisnite gumb “ ● ” [F1] / “ ● ” [F2] za odabir željenog načina rada.
- 3 Pritisnite tipku [IZBORNIK].
→Zaslon se vraća na zaslon izbornika.

14. Potrošnja energije

■ Potrošnja energije

Potrošnja energije je prikazana na grafikonu. (Možda se neće prikazati ovisno o modelima.)

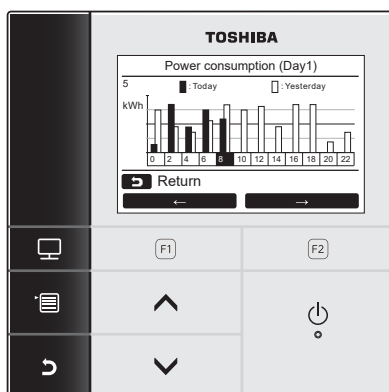


1 Pritisnite [] / [] gumb za odabir “14. Power consumption” na zaslonu izbornika, zatim pritisnite “ Set” [F2] gumb.

2 Pritisnite “ ←” [F1] / “ →” [F2] gumb za odabir načina rada.


Day1 ⇔ Day2 ⇔ Week

3 Pritisnite [PONIŠTI] gumb za povratak.
→ Prikaz se vraća na zaslon izbornika.

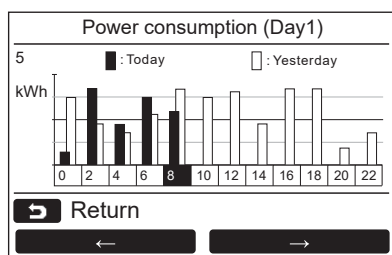


Day1 način rada

Današnji i jučerašnji podaci

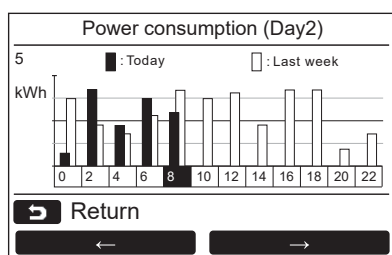

Day2 način rada

Današnji i prošlotjedni podaci

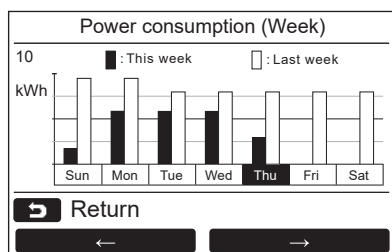

Week način rada

Ovotjedni i prošlotjedni podaci

NAPOMENA

- Ova se funkcija može koristiti samo s odgovarajućim unutarnjim jedinicama i vanjskim jedinicama. Ne može se koristiti kada su inkompatibilni modeli uključeni u grupu priključenu na daljinski upravljač. Pojavljuje se “⊗ No function”

Kompatibilni modeli

Unutarnja jedinica: RAV-GM serija, RAV-RM serija

Vanjska jedinica: RAV-GP serija

- Potrošnja energije neće se pojaviti kada su izmjenjivač topline zrak-zrak i jedinica ventilacije unutar grupe.
- Grafički podaci se ažuriraju svakih 30 minuta.
- Prikazana potrošnja energije samo je procjena jer se jednostavno izračunava. Ponekad se može razlikovati od rezultata mjerenog mjeračem energije.
- Nemojte koristiti vrijednosti zaslona za razmatranje ugovorene energije i izračunavanje naboja energije.
- Podaci se prikazuju za vrijeme ljetnog razdoblja.
- Kada dođe do prekida napajanja, podaci do 30 minuta prije nestanka energije neće se prikazati.
- Kada je postavljanje podataka za unutarnju jedinicu označeno i/ili promijenjeno, podaci za to razdoblje možda neće biti prikazani.
- Kada koristite klima uređaj s dva daljinska upravljača, ova se funkcija ne može koristiti sa sporednim daljinskim upravljačem (sljedbenikom).
- Uvijek postavite sat prije korištenja ove funkcije.
- Prikaz će se vratiti na zaslon izbornika ako daljinski upravljač ne radi otprilike 60 sekundi.

15. Informacije

■ Informacije o modelu

Prikazuje naziv modela i serijske brojeve.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return	

1 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir "15.Information", a zatim pritisnite gumb " Set" [ F2].

2 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir "1.Model information", a zatim pritisnite gumb " Set" [ F2].

■ Informacije o servisu

Provjerite kontaktni telefonski broj servisa.




Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return Set	

1 Pritisnite gumb [ ] / [ ] za odabir "2. Service information" na zaslonu "Information", a zatim pritisnite gumb " Set" [ F2].

■ Grupno upravljanje

Sljedeće funkcije mogu se podesiti pojedinačno za svaku jedinicu kada se upotrebljava grupno upravljanje: “Wind direction”, “Individual louver”, “Swing type”, “Louver lock”

Prije podešavanja svake funkcije rukujte daljinskim upravljačem prema postupku opisanom u nastavku.

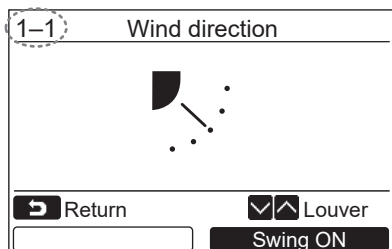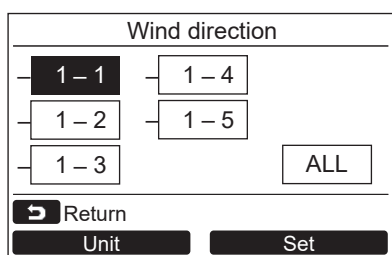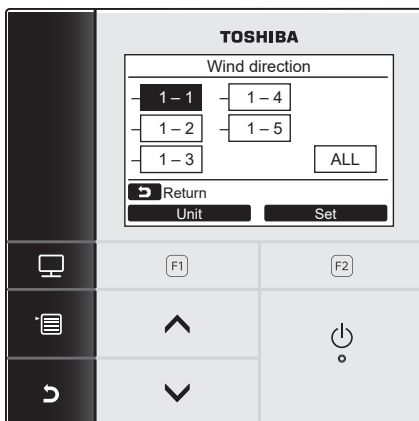


- 1** Odaberite funkciju grupnog upravljanja na zaslonu izbornika, a zatim pritisnite gumb “**Set**” [F2 F2].
- 2** Pritisnite gumb “**Unit**” [F1 F1] za odabir jedinice koju treba podesiti.
→ Odabrana jedinica mijenja se na dolje opisani način svakim pritiskom na gumb:
- 3** Pritisnite gumb “**Set**” [F2 F2].
→ Pojavljuje se prikaz postavke za odabranu jedinicu.
- 4** Pritisnite gumb [PONIŠTI].
→ Pritiskom na gumb [PONIŠTI] vraća se na prethodni zaslon.
→ Pritiskom na gumb [PONIŠTI] kada je postavka “Swing type” ili “Louver lock” prikazana na zaslonu “Postavke”.

- Broj (adresa) odabrane jedinice pojavljuje se u gornjem lijevom dijelu zaslona, osim ako za odabir jedinice nije odabrano “ALL”.
- “ALL” nije dostupan za neke postavke.

■ Kada se koristi središnje upravljanje

Kada se pritisne gumb za upravljanje radom koji je zaključan i kada je rad zaključan pomoću središnjeg upravljanja, tijekom 5 sekundi prikazuje se sljedeća oznaka.

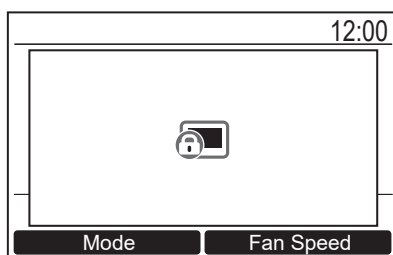

Detalji o zaključavanju rada aktiviranom središnjim upravljanjem

- Pokretanje i zaustavljanje rada je zabranjeno.
- Zabranjena je promjena načina rada.
- Zabranjena je promjena postavljene vrijednosti temperature.
- Zabranjena je promjena brzine ventilatora.

6 Održavanje

Prije zahvata održavanja isključite napajanje.




Nemojte mokrim rukama rukovati jedinicom.
To bi moglo izazvati strujni udar.

■ Dnevno održavanje

Daljinski upravljač obrišite suhom, mekom krpom. Čišćenje daljinskog upravljača vodom moglo bi prouzročiti neispravnost u radu.

■ Čišćenje zračnih filtara

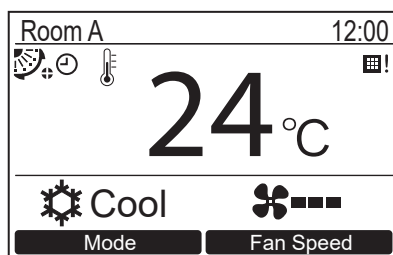


Očistite zračni filter kada se “!” (znak filtra) pojavi na zaslonu detaljnog prikaza. (stranica 26) (“!” se ne prikazuje u načinu rada sa standardnim prikazom.)

- Začepljeni zračni filter smanjit će učinkovitost hlađenja ili grijanja.

7 Otklanjanje smetnji


■ Potvrda i provjera

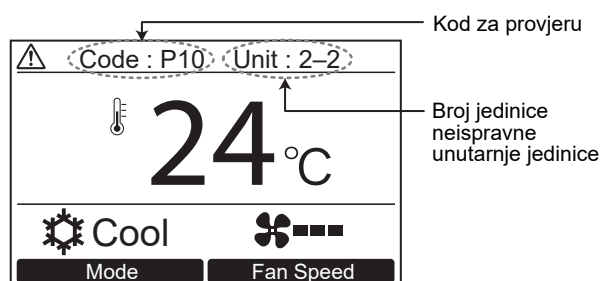

Kada se dogodi greška na klima uređaju, na zaslonu daljinskog upravljača pojavljuje se kod provjere i broj unutarnje jedinice.

* Kod provjere pojavljuje se samo dok je jedinica u radu.

Pritisnite gumb [NADZOR] ili gumb [PONIŠTI] za prikaz zaslona za provjeru informacija.

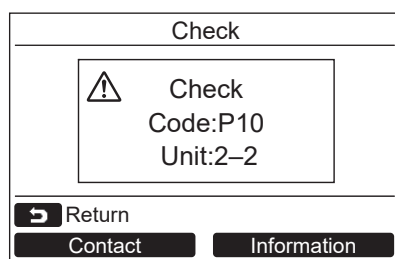

Kada se pojavi zaslon za provjeru informacija: Pritisnite gumb " Contact" [F1] za prikaz kontaktnog broja servisa. Pritisnite gumb " Information" [F2] za prikaz naziva modela i serijskog broja jedinice.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN