

Modell neve:

RBC-AMSU51-ES

RBC-AMSU51-EN

- Mielőtt használatba venné az RBC-AMSU51-ES, RBC-AMSU51-EN távvezérlőt, olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A távvezérlő működtetésétől eltérő telepítési utasításokhoz lásd a beltéri egység mellé adott felhasználói kézikönyvet.

Tartalom

1	Biztonsági óvintézkedések	2
2	Használat előtt	3
3	Az alkatrészek neve és funkciója	4
4	Működés	7
	Folyamatos üzem	7
	A ventillátor sebességének módosítása	7
	A hőmérséklet módosítása	8
	Ellenőrző képernyő	9
	Menükezelés	10
5	Menüelemek	11
	1. Levegőáram iránya	13
	2. Egyéni zsaluvezérlés	15
	3. Zsalu beállítás	17
	4. Kikapcsolás időzítő	19
	5. Programozható időkapcsoló	21
	6. Éjszakai üzem	25
	7. Szűrő jelzés visszaállítása	26
	9. Energiatakarékosság	28
	10. Kezdeti beállítás	34
	11. Szellőztetés	40
	12. Enyhe hűtés beállítása	41
	13. Jelenlét érzékelő	42
	14. Energiafogyasztás	44
	15. Tájékoztatás	46
6	Karbantartás	48
7	Hibaelhárítás	49

1 Biztonsági óvintézkedések

- A használat megkezdése előtt alaposan olvassa el az alábbi „Biztonsági óvintézkedéseket”.
- Az alább ismertetésre kerülő óvintézkedések a biztonsággal kapcsolatos összes fontos pontot tartalmazzák. Teljes mértékben tartsa be ezeket.
Csak az alábbi részletek (jelzések és szimbólum) megértése után lépjen tovább a szöveg fő részére, és tartsa be az utasításokat.
- Tartsa a jelen kézikönyvet elérhető helyen, mert a jövőben is szüksége lehet rá.

Kijelzés	A kijelzések jelentése
 VIGYÁZAT	Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a vigyázat szintű figyelmeztetésben szereplő útmutatás be nem tartása súlyos testi sérülést (*1) vagy halált okozhat a termék nem megfelelő kezelése esetén.
 FIGYELEM	Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy a figyelem szintű figyelmeztetésben szereplő útmutatás be nem tartása enyhe testi sérülést (*2) vagy anyagi kárt (*3) okozhat a termék nem megfelelő kezelése esetén.

*1: Súlyos testi sérülés alatt a látás elvesztése, személyi sérülés, égési sérülés, áramütés, csonttörés, mérgezés és egyéb olyan sérülés értendő, amely utóhatásokkal jár, és kórházi ápolást vagy hosszas járóbeteg-ellátást tesz szükségessé.

*2: Testi sérülés alatt olyan személyi sérülés, égési sérülés, áramütés és egyéb sérülés értendő, amely nem tesz szükségessé kórházi ápolást vagy hosszas járóbeteg-ellátást.

*3: Anyagi kár alatt az épületekre kiterjedő, a háztartásra kiható, valamint az állatállományt vagy háziállatokat érintő károk értendők.

VIGYÁZAT

Felszerelés

- **Ne próbálja a készüléket saját maga telepíteni.**
A légkondicionáló beszereléséhez kérjen segítséget kereskedőjétől, vagy megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező szakembertől. Amennyiben a légkondicionálót saját maga próbálja meg felszerelni, annak elektromos áramütés és/vagy tűz is lehet az eredménye és elképzelhető, hogy a légkondicionáló nem lesz tökéletesen felszerelve.
- **Kizárólag a jóváhagyott légkondicionáló egységeket alkalmazza.**
Győződjön meg teljesen afelől, hogy csak és kizárólag a gyártó által jóváhagyott és kijelölt légkondicionáló egységeket használja.
A beszereléshez kérjen segítséget megfelelő tudással és tapasztalattal rendelkező szakembertől. Amennyiben az alkatrészeket saját maga próbálja meg fel-/beszerelni, annak elektromos áramütés és/vagy tűz is lehet az eredménye és elképzelhető, hogy a berendezés vagy az alkatrészek nem lesznek tökéletesen fel-/beszerelve.

Működés

- **Ne érintse meg a gombokat nedves kézzel.**
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket az akár elektromos áramütést vagy egyéb gondokat is eredményezhet.
- **Ügyeljen arra, hogy a vezérlő egység ne legyen nedves.**
Tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a vezérlő egységet ne érhesse nedvesség. Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket az akár elektromos áramütést, tüzet, vagy egyéb gondokat is eredményezhet.
- **Amennyiben bármilyen gond merülne fel (például füstöt érzékel), azonnal állítsa le a berendezést és kapcsolja ki a főkapcsolót.**
Amennyiben a berendezést úgy üzemelteti tovább, hogy a hiba okát nem szüntette meg, az akár elektromos áramütést, tüzet, vagy egyéb gondokat is eredményezhet. Kérje ki kereskedője véleményét.

Áthelyezés

- **Ne próbálja önmaga elvégezni a javítási munkálatokat.**
Semmilyen körülmények között ne próbálja önmaga elvégezni a javítási munkálatokat.
E helyett kérje ki kereskedője, vagy egy megfelelő tapasztalattal bíró szakember véleményét. Amennyiben a javítási munkálatokat saját maga próbálja meg elvégezni, annak elektromos áramütés és/vagy tűz is lehet az eredménye és elképzelhető, hogy a javítási munkálatok nem lesznek tökéletesen kivitelezve.
- **Amennyiben a vezérlő egységet át szeretné helyezni, vagy újból kívánja felszerelni, kérje a kereskedője segítségét.**

 FIGYELEM**Felszerelés**

- **Ne szerelje fel a távvezérlő egységet olyan helyre, ahol túlzott mértékben van jelen nedvesség, olaj, zsír vagy vibráció.**
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, az gondokat okozhat.
- **Ne szerelje a távvezérlőt olyan helyre, ahol közvetlen napsütés érheti, vagy hőforrások közelébe.**
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, az üzemzavarokat okozhat.
- **Ne szerelje fel a távvezérlő egységet elektromágneses zajforrások közelébe.**
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, az a berendezés nem szándékolt elindulását/üzemelését okozhatja.
- **Ne használja ezt a készüléket olyan helyen, ahol gyermekek is jelen lehetnek.**

Működés

- **A terméket ne ejtse el, és ne tegye ki erőteljes hatásoknak.**
Amennyiben figyelmen kívül hagyja ezt a figyelmeztetést, az üzemzavarokat okozhat.

2 Használat előtt

A távvezérlőt üzemeltesse az alábbi műveletek szerint, amennyiben azt először használja, vagy a beállításait módosította. A [ BE/KI] gombok megnyomásával elindítja a légkondicionáló egységet, míg a távvezérlőn végzett beállítási módosítások a következő elindításkor lépnek életbe.

Előkészület


Kapcsolja be az áramköri megszakítót.

- A(z) „ Beállítás” az első bekapcsolásakor villog a távvezérlő kijelzőjén.
 - * A bekapcsolást követően a távvezérlő kb. 5 perc elteltével válik működtethetővé. Ez nem hibajelenség.
- **A kezdeti beállításokat lásd a „10.Kezdeti beállítás” c. fejezetben a 34. oldalon.**

MEGJEGYZÉS

- A légkondicionáló egység használatának fő szezonja során ne kapcsolja ki az áramköri megszakítót.
- Az áramköri megszakítót legalább 12 órával a légkondicionáló üzemeltetése előtt kapcsolja be, amennyiben az egységet előtte huzamosabb ideig nem használta.

3 Az alkatrészek neve és funkciója

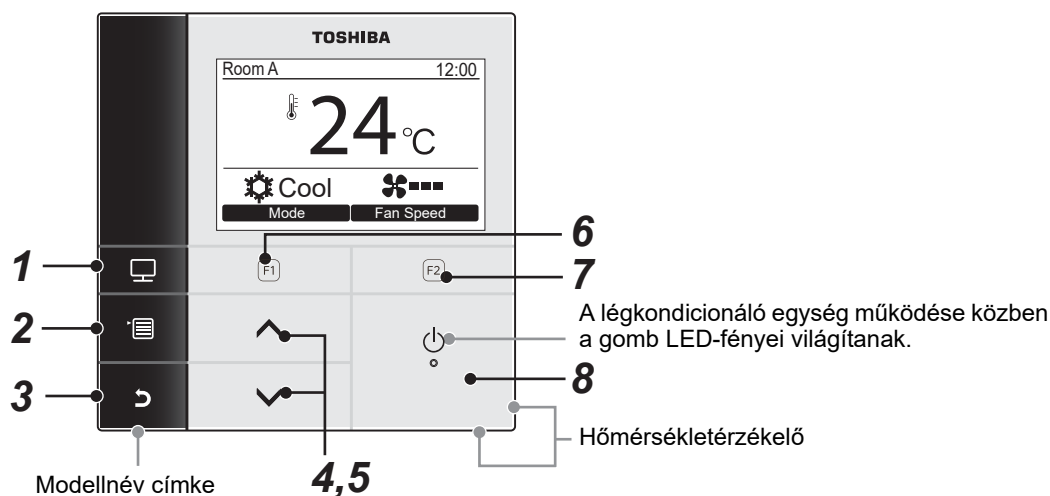

1 [🖥️ ELLENŐRZÉS] gomb

Az ellenőrző képernyőt jeleníti meg.
(oldal 9)

2 [☰ MENÜ] gomb

Megjeleníti a menü képernyőt.
(oldal 10)

3 [↶ MÉGSE] gomb

A funkciója mindig a képernyőn megjelentek szerinti, mint pl. visszatérés az előző képernyőre.
(oldal 10)

4 [⬆️ ⬇️] gomb

Normál üzemmód alatt: a hőmérsékletet állítja.
A menü képernyőn: kiválasztja a menü elemet.
(oldal 8)

5 [⬆️ ⬇️] gomb

Normál üzemmód alatt: a hőmérsékletet állítja.
A menü képernyőn: kiválasztja a menü elemet.
(oldal 8)

6 [F1] gomb

A funkciója a beállítások képernyő beállításaitól függően változhat.
(oldal 7)

7 [F2] gomb

A funkciója a beállítások képernyő beállításaitól függően változhat.
(oldal 7)

8 [🔌 BE/KI] gomb

(oldal 7)

Váltás a normál és a részletes képernyő között

Nyomja meg és legalább 4 másodpercig tartsa lenyomva a [MÉGSE] és [ELLENŐRZÉS] gombokat egyszerre.

Gyári alapértelmezett beállításként a normál kijelző mód van beállítva.

Normál kijelző mód (gyári alapértelmezett)

12:00

28 °C

Cool

Mode

Fan Speed

(*1)

Energiatakarékos üzemmód ikon

- Megjelenik, amikor végrehatja a légkondicionáló energiatakarékosági beállításait.

Enyhe hűtés ikon

- Jelzi, hogy a légkondicionáló enyhe hűtési műveletet végez.

Kímélő üzemmód ikon

- Akkor látható, ha a berendezés megakadályozza a túlzott fűtést vagy túlzott fűtést a hőmérsékleti beállítási pont automatikus korrekciójával.

Részletes kijelző mód

12:00

24 °C

Cool

Mode

Fan Speed

(*1)

A részletes kijelző mód kiválasztásakor ikonok jelennek meg a képernyőn.

*1

- A „ Fűtés előkészítése” akkor jelenik meg, ha a berendezés elkezd a fűtési vagy a jégáramoltatási üzemet. Ha megjelenik, a beltéri ventilátor leáll vagy a berendezés levegőt kezd fűteni.
- A modellől függően megjelenik, ha a „ Működés előkészítése” jelenik meg.

▼ Ikonok listája


	Az energiatakarékos üzemmód aktiválását jelzi. (oldal 28)		Az időzítő funkció aktiválását jelzi. (oldal 19, 21)
	Jelzi, hogy a távírányító érzékelője aktiválva van. (*2)		A zsalu zár aktiválását jelzi. (oldal 18)
	Az éjszakai üzemmód aktiválását jelzi. (oldal 25)		A zsalu beállítását jelzi. (oldal 13, 14)
	Azt jelzi, hogy a központi vezérlő egység nem engedélyezi a távvezérlő használatát. (oldal 47)		Azt jelzi, hogy a szűrő egységet meg kell tisztítani. (oldal 26, 48)
	Az energiatakarékos üzemmód aktiválását jelzi. (oldal 33)		Az enyhe hűtés üzemmód aktiválását jelzi. (oldal 41)
			Jelzi, hogy az üzemmódváltás vezérlés folyamatban van.

*2 Normális körülmények között a beltéri egység hőmérséklet-érzékelője érzékeli a hőmérsékletet. A távvezérlő körüli hőmérséklet is érzékelhető. A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, akitől a légkondicionálót vásárolta. * Ne használja ezt a funkciót, ha a légkondicionálót csoportban (más eszközökkel együtt) vezérli.

▼ Szellőzési ikonok listája

- A szellőztetési ikonok csak akkor jelennek meg a kijelzőn, ha a készülékhez szellőző egység van csatlakoztatva.
- A szellőzési ikonokkal kapcsolatban lásd a levegő-levegő hőcserélőhöz kapott felhasználói kézikönyvet.

	Automatikus üzemmód		24 órás szellőzés üzemmód
	Megkerülő (Bypass) üzemmód		Éjszakai hőfűtés üzemmód
	Teljes hőcserélési üzemmód		

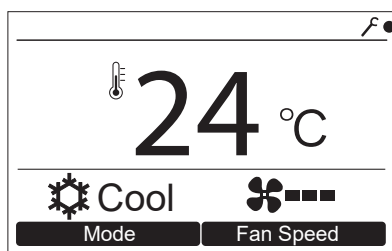


Értesítési kód ikon

- Ez az ikon akkor jelenik meg a képernyőn, amikor egy értesítési kód lép fel. A részletekkel kapcsolatban forduljon értékesítőjéhez (forgalmazójához).

4 Működés

■ Folyamatos üzem

* A beltéri egységtől függően egyes üzemmódok nem elérhetőek.

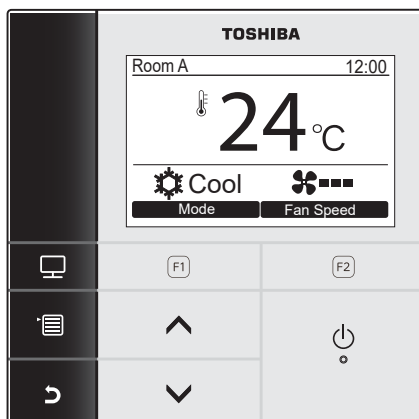


- 1 Nyomja meg a [BE/KI] gombot az üzemeltetés megkezdéséhez.
- 2 Nyomja meg a „ Mode ” [F1] gombot, hogy kiválassza az üzemmódot.
→ Az üzemmód minden egyes gombnyomással változik.



- 3 Nyomja meg a [BE/KI] gombot az üzemeltetés leállításához.

■ A ventilátor sebességének módosítása

* Az elérhető ventilátor sebességek a csatlakoztatott beltéri egységtől függenek.



- 1 Nyomja meg az „ Fan speed ” [F2] gombot, hogy kiválassza a ventilátor sebességét.

→ A ventilátor sebessége minden egyes gombnyomással változik.




Ha a távvezérlőt 5 sebességet támogató beltéri egységgel használja, a „ Fan speed ” [F2] gomb minden egyes nyomása esetén a ventilátor fordulatszámának kijelzője változik.



→ Amennyiben a csatlakoztatott beltéri egység nem rendelkezik ventilátor üzemmóddal, „ ” jelenik meg a kijelzőn.

→ Amennyiben a kiválasztott üzemmód a „Fan” (ventilátor), „ ” nem elérhető.

■ A hőmérséklet módosítása

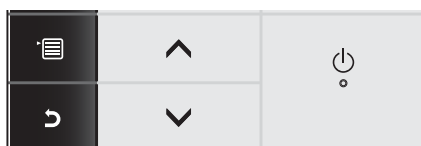

1 Nyomja meg a [] / [] gombot a hőmérséklet módosításához.

→ Nyomja meg a [] gombot a hőmérséklet növeléséhez, és a [] gombot a csökkentéséhez.




- Az elérhető hőmérsékleti tartományokat illetően lásd: „Hőmérséklet tartományi limit beállítása”. (oldal 31)
- Amennyiben a kiválasztott üzemmód a „Fan” (ventilátor), a hőmérséklet nem módosítható.

▼ Kettős automatikus mód

Kettős beállítási pont beállításban a hűtés és a fűtés beállítási pontja a belső hőmérséklet szabályozásához állítható be.

Thermo.OFF a hűtési és fűtési beállítási pontok közötti hőmérséklettartományhoz.

Ha a kettős automatikus módot kívánja használni, kérje meg a forgalmazót, hogy végezze el a beállítást.

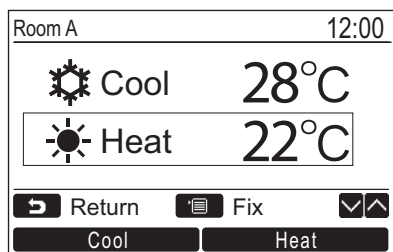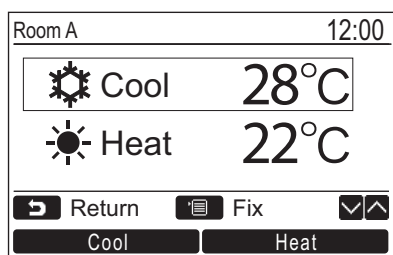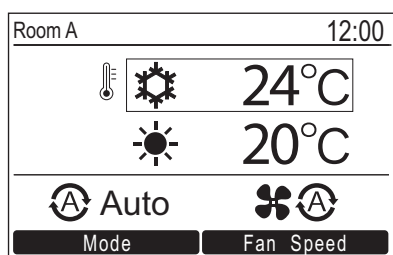

1 Nyomja meg a [] / [] gombot, hogy a bal oldalon látható kijelzőre váltson.

2 A hűtési beállítási pont beviteléhez nyomja meg a [Cool] gombot és állítsa be az értéket az [] / [] gombok segítségével. A [Cool] és a [Temperature set point] körül egy négyzet jelenik meg. A fűtési beállítási pont beviteléhez nyomja meg a [Heat] gombot és állítsa be az értéket az [] / [] gombok segítségével. A [Heat] és a [Temperature set point] körül egy négyzet jelenik meg.

→ Nyomja meg a [MENÜ] gombot a beállítások megerősítéséhez és a normál kijelzőre való visszatéréshez.

→ Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a beállítások törléséhez és a normál kijelzőre való visszatéréshez.


MEGJEGYZÉS

A kettős beállítási pont funkciót nem támogató légkondicionálóhoz történő csatlakoztatás esetén

- Megjelenik a hőmérsékleti beállítási pont, a fűtési hőmérséklet értékének fele és a hűtési hőmérséklet beállítási pontja.
- Ha a hőmérséklet beállítását nem támogatott vezérlőről módosították, a kettős beállítási pont képernyőn látható hűtési és fűtési beállítási pont automatikusan kerül beállításra.
- A részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot azzal a forgalmazóval, akitől a légkondicionálót vásárolta.

■ Ellenőrző képernyő

Ellenőrizheti az aktuális használati státuszt.

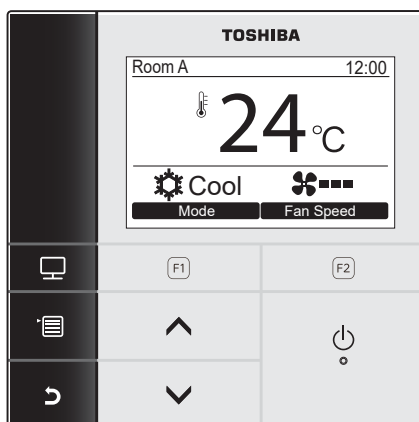

Monitor	
(1) Set temp.	24°C
(2) Control temp.	24°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	2500
(5) Total running hour	10480
Return	

- 1 Nyomja meg az [🖨️ ELLENŐRZÉS] gombot. Megjelenik az ellenőrző képernyő.
- 2 Nyomja meg a [🖨️ MÉGSE] gombot.

- (1) A beállított hőmérsékletet jeleníti meg.
- (2) A beltéri egység hőmérséklet-érzékelője által érzékelt hőmérsékletet jeleníti meg. Ha az érzékelő be van állítva a távirányítóhoz, az érzékelő által mért hőmérséklet jelenik meg.
- (3) Megjeleníti a kültéri egységen található TO környezeti hőmérséklet érzékelő által mért hőmérsékletet.
- (4) A szűrő jel megjelenéséig hátralévő időt jeleníti meg.
- (5) Az összesített üzemidőt jeleníti meg.

MEGJEGYZÉS

Összes üzemóra

- Az üzemidőt a távvezérlő rögzíti.
- Az időt nem rögzíti a készülék öntisztítási művelet vagy a ventilátor üzemeltetése során.


A kültéri egység körüli hőmérséklet

- A kültéri egység körüli szellőzőnél mért hőmérsékletet jeleníti meg.
- A kijelzett hőmérséklet eltérhet az aktuális külső hőmérséklettől.

Egyéb


- Csoportos kapcsolódás alatt megjelenik a Vezető egység státusza.
- A képernyő 60 másodpercnyi tétlenség után visszatér az előző kijelzőre.
- Távoli érzékelő, vagy vezetékes távvezérlő érzékelőjének használata esetén a beállított hőmérsékletet esetlegesen nem lehet pontosan szabályozni, mivel az érzékelők hőmérséklete és a szobahőmérséklet különbözik a fal sugárzó hőhatásai, stb. miatt.

Aktiválja a billentyűzár funkciót

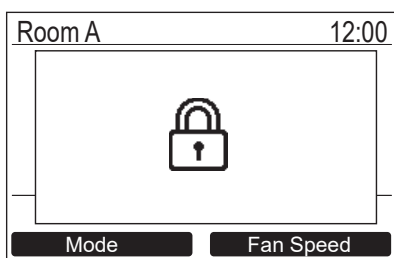

- Tartsa lenyomva több mint négy (4) másodpercig a [🖨️ MÉGSE] gombot a billentyűzár funkció aktiválásához. Tartsa lenyomva több mint négy (4) másodpercig a [🖨️ MÉGSE] gombot a billentyűzár funkció feloldásához.
- „🔒” jelenik meg a képernyőn, amennyiben a korábban lezárt billentyűt megnyomták a billentyűzár aktivált időszaka alatt.
- Válassza ki a lezárni kívánt billentyűket a menü képernyő „10. Initial setting” elemének „Key lock” opciójában. (oldal 36)

Öntisztító üzem (csak az ezzel a funkcióval felszerelt modellek esetében)

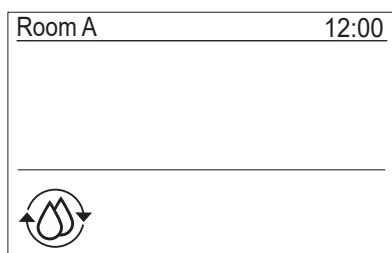

- Az öntisztító üzem során a készülék kiszárítja a légkondicionáló belsejét „Auto” (hűtés), „Cool”, vagy „Dry” üzemmód utána a légkondicionáló belsejének tisztán tartása érdekében.
- Maga az öntisztítási művelet ideje az „Auto” (hűtés), „Cool”, vagy „Dry” üzemmódok üzemidejétől függ.

Az „Auto” (hűtés), „Cool”, vagy „Dry” üzemmódok üzemideje	öntisztítás üzemideje
kevesebb mint 10 perc	Az öntisztítási üzem nem megy végbe.
10 perc és 1 óra között	1 óra*
1 óra vagy több	2 óra*

* Ezek hozzávetőleges időértékek. A beltéri egység típusától függően változnak.

- Nyomja meg a [BE/KI] gombot kétszer az öntisztítási üzem kényszerített leállításához.
- „ Öntisztítás” jelenik meg a képernyőn az öntisztítási művelet ideje alatt.
A [BE/KI] gomb LED-világítása kikapcsol.
- Az öntisztítási művelettel kapcsolatban lásd a beltéri egységhez kapott felhasználói kézikönyvet.

■ Menükezelés


* A menü képernyőről további részletekért lásd a következő oldalakat.




* A menü képernyő 60 másodpercnyi téttlenség után visszatér a normál / részletes kijelzőre.

- 1 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
- 2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot egy elem kiválasztásához.
→A kijelölt elem kiemelten jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
→Megjelenik a beállítás képernyő.
- 4 (Visszavonás)
Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a visszatéréshez.
→A képernyő ekkor visszatér az előző képernyőre.

5 Menüelemek

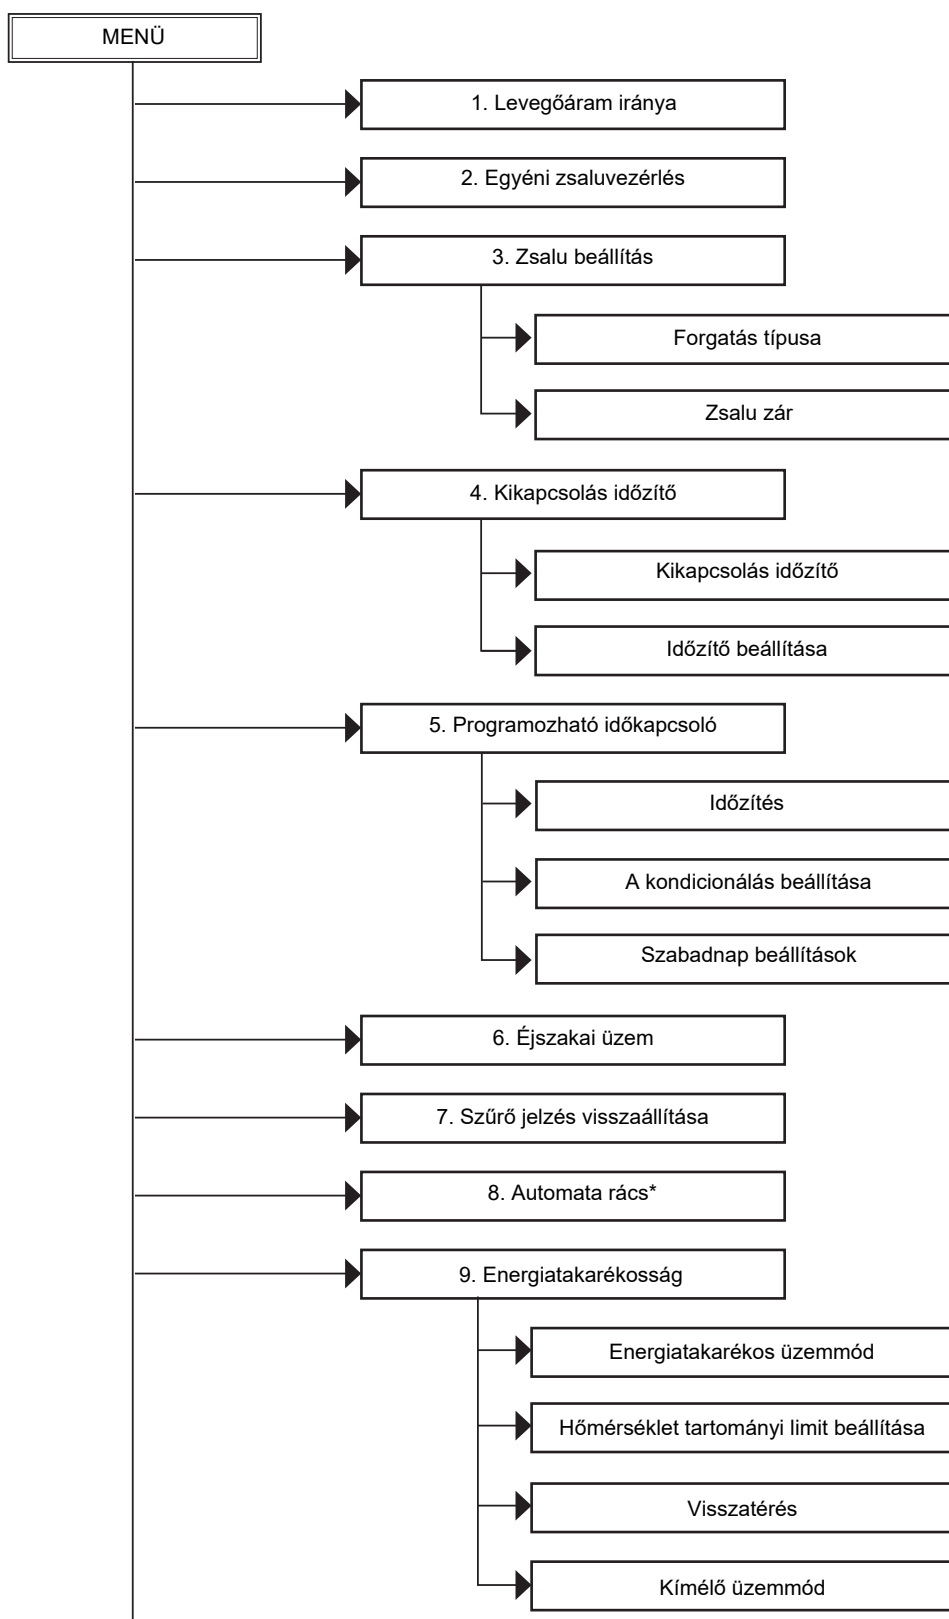

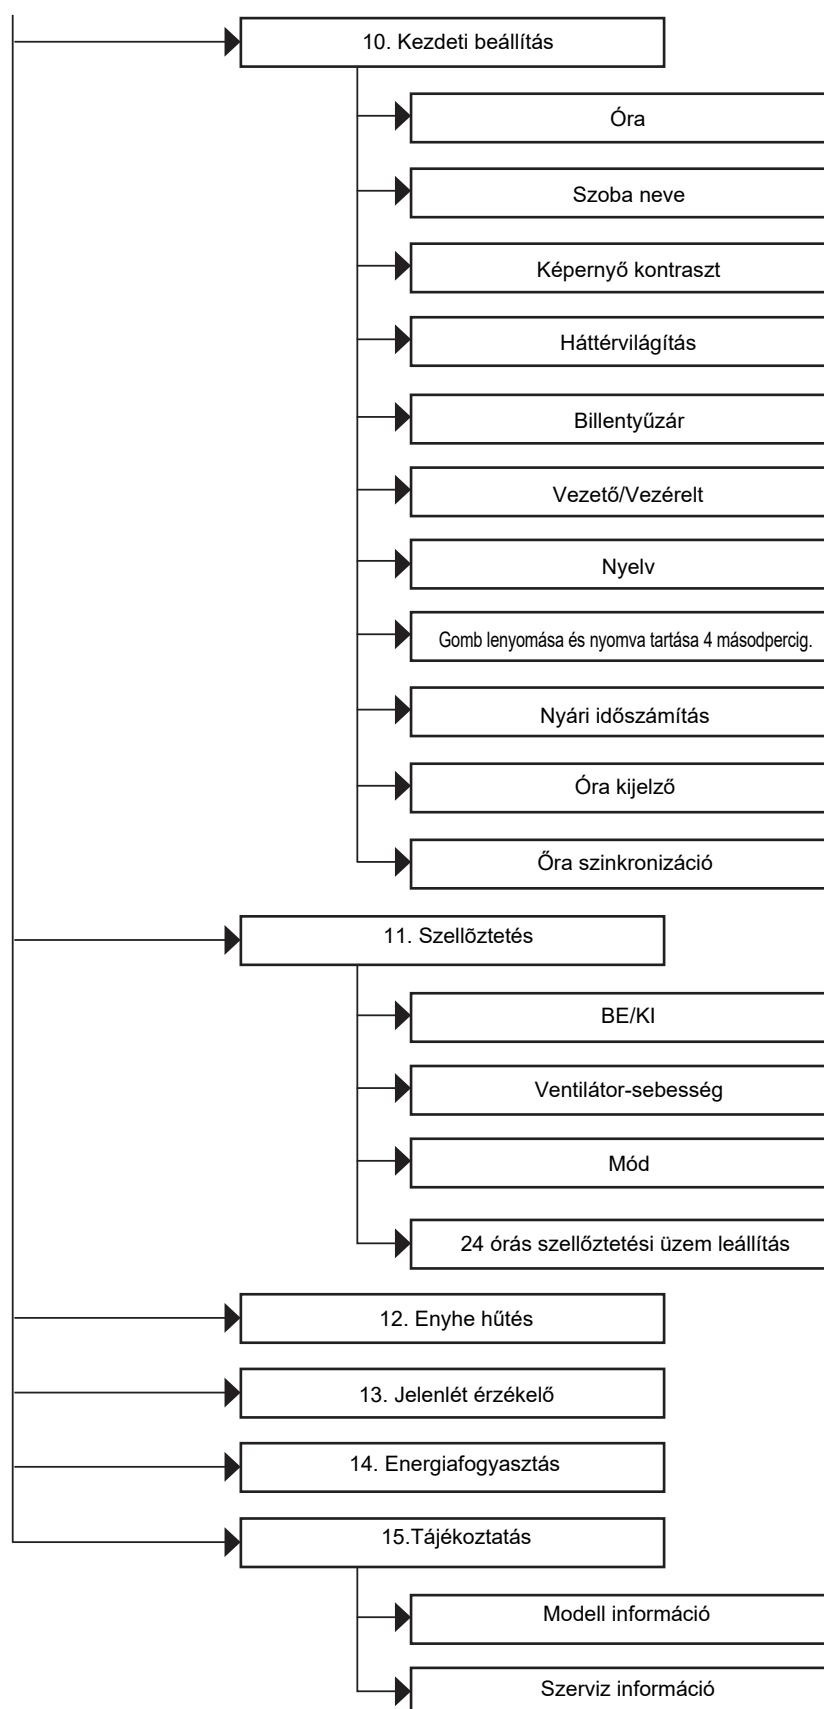

MEGJEGYZÉS

* „8. Automata rács“ nem állítható be.
Ha ezeket választja ki, a „⊗ No function“ üzenet jelenik meg.

1. Levegőáram iránya


■ Levegőáram iránya

* Válassza ki a levegőáram irányát.

! FIGYELEM


A levegőáram irányának beállításával kapcsolatban lásd a beltéri egységhez kapott felhasználói kézikönyvet mielőtt elvégezné a beállítást.

Beállítás előtt

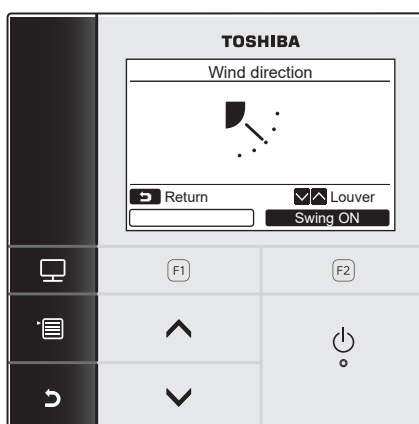

1 Nyomja meg a [] / [] gombot az „1. Wind direction“ (levegőáram iránya) beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2 F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot a megfelelő levegőáram beállítás kiválasztásához.




Üzem mód	Lehetséges irányok
Heat, Fan, Auto (fűtés)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3) ⇔ (4) ⇔ (5)
Cool, Dry, Auto (hűtés)	(1) ⇔ (2) ⇔ (3)

3 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a visszatéréshez.

→ A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

■ A zsaluforgás be/ki-kapcsolása

A zsaluforgás elindítása

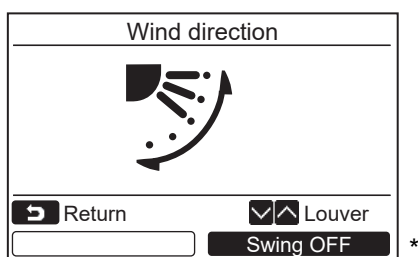

* Ha a szellőzőzsalu le van állítva, a „ Swing ON“ megjelenik.


1 Nyomja meg a „ Swing ON“ [F2 F2] gombot a „Wind direction“ képernyőn.

→ Amikor megnyomja a [] / [] gombot a „Wind direction“ képernyőn úgy, hogy a zsaluforgás be van kapcsolva, a zsaluforgás leáll és a levegőáramlás irányát erre állítja (1).

2 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot.

→ A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

A zsaluforgás leállítása

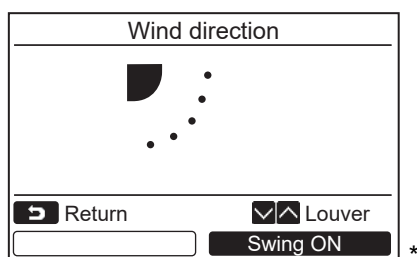


* Ha a szellőzőzsalu mozgásban van, a „Swing OFF” Swing OFF” jelenik meg.

1 Nyomja meg a „Swing OFF” Swing OFF” [F2] F2] gombot a „Wind direction” képernyőn.

→Nyomja meg a „Swing OFF” Swing OFF” [F2] F2] gombot a forgás leállításához. A zsaluk abban a pillanatnyi pozícióban állnak le, amikor a gombot megnyomja.

- A zsalu nem áll meg (4) vagy (5) pozícióban, amennyiben az üzemmód „Cool” vagy „Dry”. A zsalu a (3) pozícióban áll meg, akkor is, ha a zsalu épp (4) vagy (5) pozícióban van a gomb megnyomásakor.

Kijelzés a forgás leállításakor.



- Amikor megnyomja a [^] [^] / [v] [v] gombot, az alatt, hogy a képernyőn zsaluforgás kikapcsolva jelenik meg, a levegőáramlás irányát erre állítja (1).

2 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot.

→A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.


MEGJEGYZÉS

- „No function” jelenik meg a képernyőn azon modellek esetében, melyek nincsenek felszerelve levegőáramlás irány beállításával.
- Lásd a „Csoportos vezérlés 15. Tájékoztató” részét. (oldal 47)
- „” jelenik meg a kijelzőn, amikor a zsaluzár funkció aktív. (oldal 18)

2. Egyéni zsaluvezérlés

■ Egyéni zsaluvezérlés

* A négyutas kazettás típusnál a légáramlás iránya és a forgás üzem minden egyes zsalu esetében külön-külön állítható.

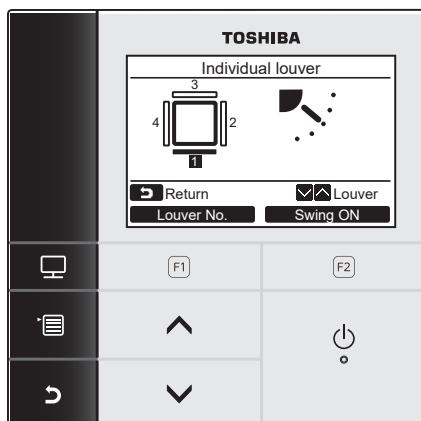

1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „2. Individual louver“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

2 Nyomja meg a „ Louver No.“ [F1] gombot a beállítani kívánt zsalu kiválasztásához.

→ A kijelző minden egyes gombnyomással változik.



3 Nyomja meg a [] / [] gombot a megfelelő levegőáram beállítás kiválasztásához.

→ Olvassa el a „Levegőáram iránya“ fejezet légáramlás beállítására vonatkozó utasításait. (oldal 13)

4 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot.

→ A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.



Zsalu-azonosító

<Négyutas levegőkieresztős kazettás típus>

RAV-SM***4UT*, MMU-AP***4H*

RAV-RM***UT*, MMU-UP***H*


RAV-GM***UT*

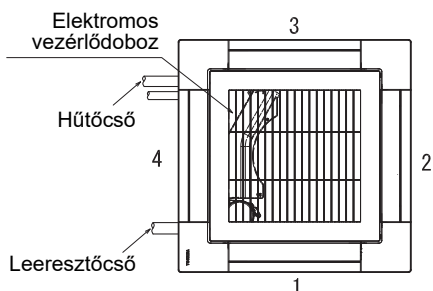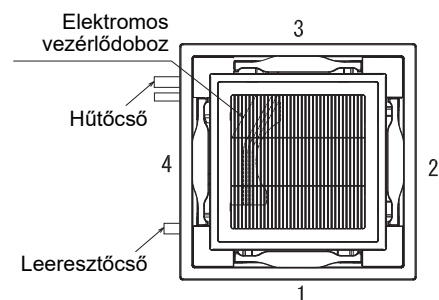

<Kompakt, négyutas levegőkieresztős kazettás típus>


RAV-SM***7MUT*, MMU-AP***7MH*

RAV-RM***MUT*, MMU-UP***MH*

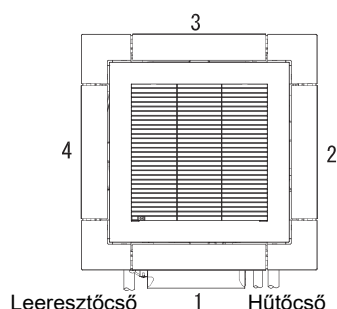

■ A zsaluforgás be/ki-kapcsolása


A zsaluforgás elindítása

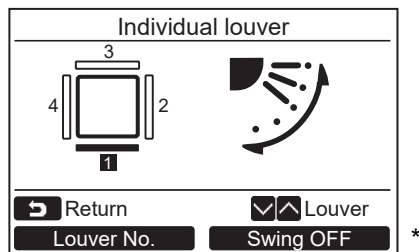

* Ha a szellőzőzsalu le van állítva, a „Swing ON” Swing ON” jelenik meg.

- 1 Nyomja meg a „Swing ON” Swing ON” [F2] F2] gombot a „Individual louver” képernyőn.
- 2 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

A zsaluforgás leállítása

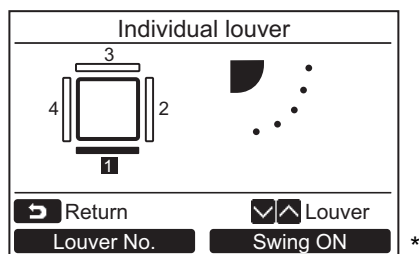

* Ha a szellőzőzsalu mozgásban van, a „Swing OFF” Swing OFF” jelenik meg.

- 1 Nyomja meg a „Swing OFF” Swing OFF” [F2] F2] gombot a „Individual louver” képernyőn.
- 2 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

MEGJEGYZÉS



- „No function” jelenik meg a képernyőn azon modellek esetében, melyek nincsenek felszerelve egyedi zsalu beállítással.
- Amikor megnyomja a [^] / [v] gombot, az alatt, hogy a zsaluforgás kikapcsol, a zsalut pedig ebbe a pozícióba állítja (1).
- Lásd a „Csoportos vezérlés 15. Tájékoztató” részét. (oldal 47)
- „” jelenik meg a kijelzőn, amikor a zsaluzár funkció aktív. Az egyedi zsalu beállítás nem elérhető, ha a zsaluk le vannak zárva. (oldal 18)

3. Zsalu beállítás

■ Forgatás típusa

* Válassza ki a zsalu forgatás típusát a standard forgatás, a kettős forgatás vagy a ciklikus forgatás közül. A beállítási műveletet úgy hajtsa végre, hogy a beltéri egység áll. (Kapcsolja ki a légkondicionáló egységet még azelőtt, hogy elkezdené a beállítási műveletet.)

Beállítás előtt

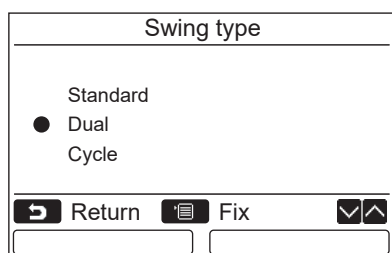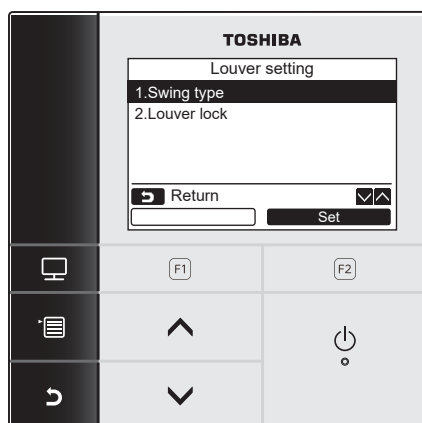

1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „3. Louver setting” elem kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot a „1.Swing type” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.

3 Nyomja meg a [] / [] gombot a(z) „Swing type” képernyőn a forgás típus kiválasztásához.

→A forgási típussal kapcsolatban lásd a beltéri egységhez kapott felhasználói kézikönyvet.

4 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→„ Beállítás” jelenik meg a kijelzőn.

→A csoportos vezérlés használatakor az egység választás képernyő jelenik meg. Nyomja meg a [MÉGSE] gombot az egység kiválasztási képernyőn a művelet befejezéséhez.

„ Beállítás” jelenik meg a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS





- „ No function” jelenik meg a képernyőn azon modellek esetében, melyek nem rendelkeznek forgás típus beállítással.
- Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a beállítási művelet leállításához. Nem történt beállítás és a képernyő visszatér a „Louver setting” menüre.
- Lásd a „■ Csoportos vezérlés 15. Tájékoztató” részét. (oldal 47)

■ Zsalu zár

* A zsalu irányát egyedileg lehet zárolni.

A beállítási műveletet úgy hajtsa végre, hogy a beltéri egység áll. (Kapcsolja ki a légkondicionáló egységet még azelőtt, hogy elkezdené a beállítási műveletet.)

Beállítás előtt

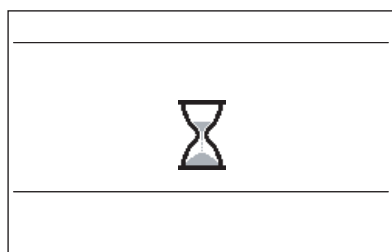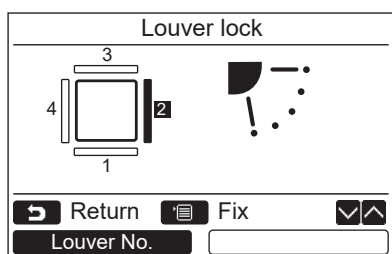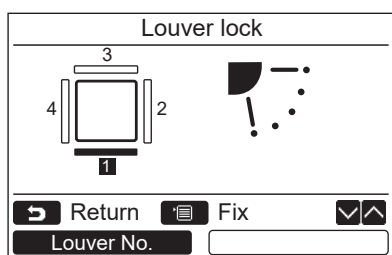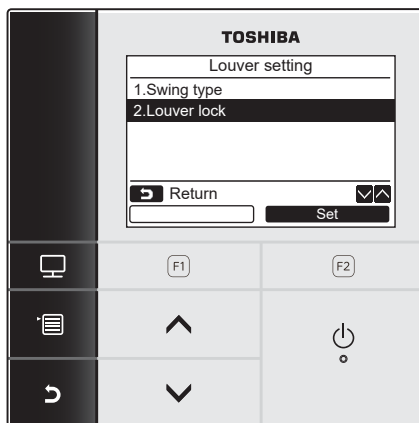


1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „3. Louver setting” elem kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „Set” [F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot a „2.Louver lock” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a „Set” [F2] gombot.

3 Nyomja meg a „Louver No. Louver No.” [F1] gombot a beállítani kívánt zsalu kiválasztásához.


→ A kijelző minden egyes gombnyomással változik.



Lásd az „Egyéni zsaluvezérlés” részt a 15. oldalon a lamellák számához.

4 Nyomja meg a [] / [] gombot a megfelelő zsalu (levegőáram) beállítás kiválasztásához.

→ Nyomja meg a [] gombot a megfelelő zsalu (levegőáram) beállítás kiválasztásához. Nyomja meg a [] gombot a lefelé mozgatáshoz.

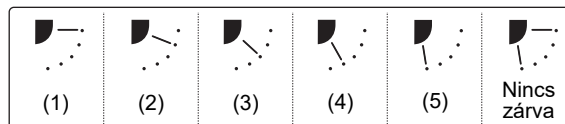

5 Nyomja meg a [] MENÜ gombot.

→ „Beállítás” jelenik meg a kijelzőn.

→ A csoportos vezérlés használatakor az egység választás képernyő jelenik meg. Nyomja meg a [] MÉGSE gombot az egység kiválasztási képernyőn a művelet befejezéséhez.

„Beállítás” jelenik meg a kijelzőn.


MEGJEGYZÉS

- „No function“ jelenik meg a képernyőn azon modellek esetében, melyek nincsenek felszerelve szellőzőzsalu zárolás beállításával.
- Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a beállítási művelet leállításához. Nem történt beállítás és a képernyő visszatér a „Louver setting“ menüre.
- „ “ jelenik meg a kijelzőn, amikor a zsaluzár funkció aktív.
- Nyomja meg a [▲ ▲] / [▼ ▼] gombot ismételten a „Nem lezár“ beállítás kiválasztásához a zár feloldásához.
- Páralecsapódás következhet be, amennyiben a zsalut (4) vagy (5) pozícióban rögzíti hűtés közben.
- Lásd a „Csoportos vezérlés 15. Tájékoztató“ részét. (oldal 47)

4. Kikapcsolás időzítő

■ Kikapcsolás időzítő



Beállítás előtt

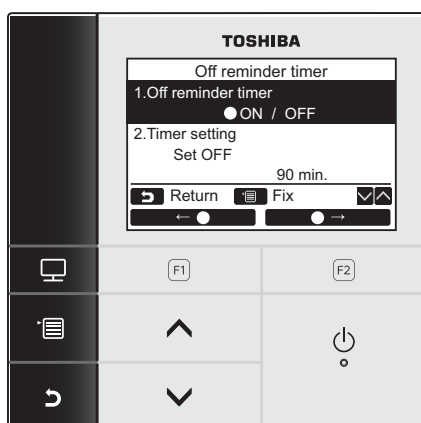

- 1 Nyomja meg a [▲ ▲] / [▼ ▼] gombot az „4. Off reminder timer“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „Set“ [F2] F2] gombot.

Kikapcsolás időzítő

Állítsa be a légkondicionáló automatikus leállításának idejét.

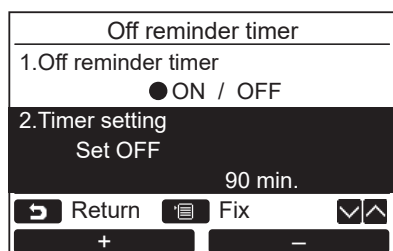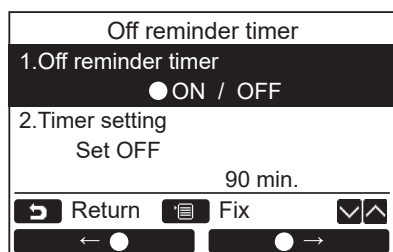


- 1 Nyomja meg a [▲ ▲] / [▼ ▼] gombot „1. Off reminder timer“ kiválasztásához.
- 2 Nyomja meg a „ “ [F1] F1] gombot.
→ Nyomja meg a „ “ [F2] F2] gombot a kikapcsolás időzítő kikapcsolásához.
- 3 Nyomja meg a [▲ ▲] / [▼ ▼] gombot a „2. Timer setting“ kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a „+“ [F1] F1] / „-“ [F2] F2] gombot az idő beállításához.
→ Az időt 10 perces intervallumokban lehet beállítani.
- 5 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→ A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- A légkondicionáló leáll a beállított idő elteltével.



A kikapcsolás időzítő eltelt ideje



- „⌚” jelenik meg a részletes kijelzőn, amikor a kikapcsolás időzítőt használja.
- A kikapcsolás időzítő nem működik a következő esetekben:
 - Amikor a kikapcsolás időzítő ki van kapcsolva
 - Amikor hiba történt
 - Amikor próbaüzem van folyamatban
 - Amikor épp a funkció beállítása zajlik
 - Amikor központi vezérlést alkalmaz (amikor a fűtés és leállítási üzem le van tiltva)
- A kikapcsolás időzítő nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.
- A kikapcsolás időzítőt 30 és 240 perces intervallum közé lehet beállítani.
- Nyomja meg a [**5** MÉGSE] gombot a beállítási művelet leállításához. Nem történt beállítás és a képernyő visszatér a menü képernyőre.

5. Programozható időkapcsoló

- * A programozható időzítővel akár 8 különböző mintát lehet naponta beprogramozni.
Naponta legfeljebb 3 különböző mintájú beállítás végezhető el naponta.
A hét napjait a programozható időzítő használatán kívül a „Holiday setting” funkcióval is be lehet állítani.

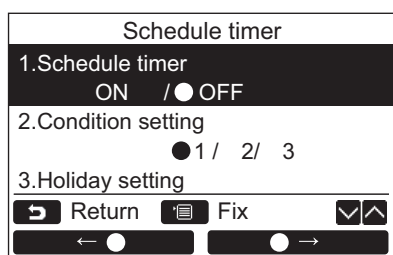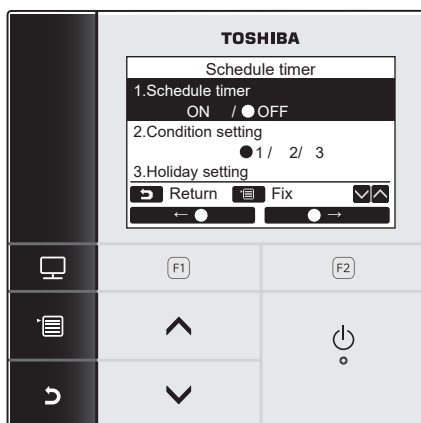

1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „5. Schedule timer” elem kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „Set” [F2] gombot.

2.Condition setting

Beállíthatja a működési feltételeket minden napra.

3. Holiday setting


Beállítja a napot arra az esetre amikor a programozható időzítő nincs használatban.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot „1. Schedule timer”.

3 Nyomja meg a „ ●” [F1] gombot.

→ Nyomja meg a „ ●” [F2] gombot a programozható időzítő kikapcsolásához.

Akár 8 különböző beállítás programozható be a futás és leállítás üzem és hőmérséklet esetében.

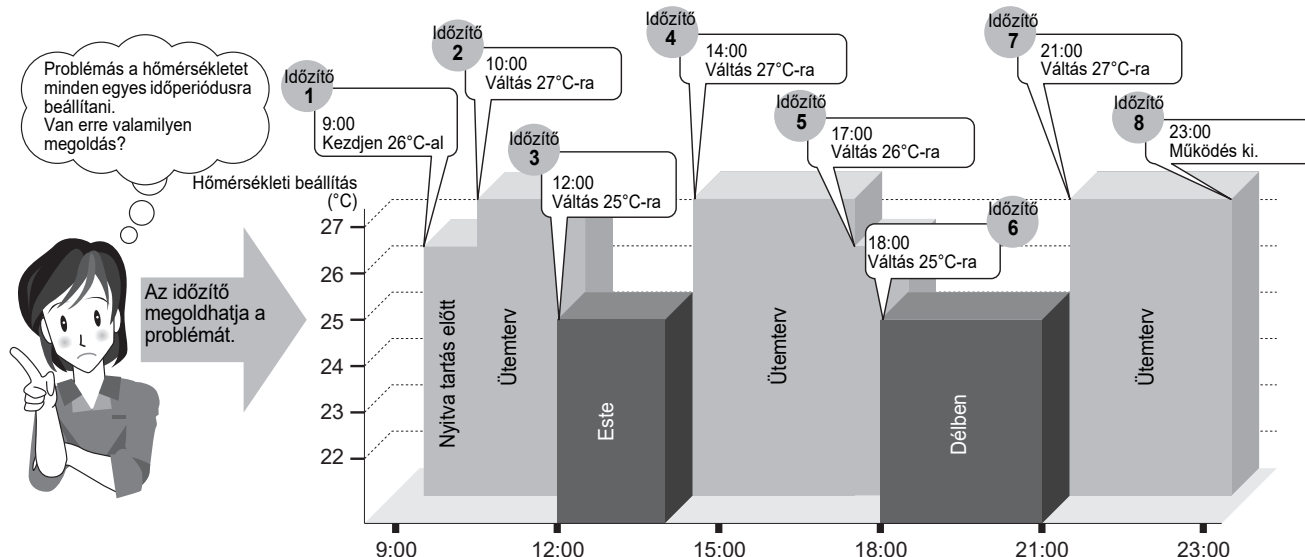

MEGJEGYZÉS

- „” jelenik meg a részletes kijelzőn, amikor az időzítőt használja.
- Az időzítő nem működik a következő esetekben:
 - Amikor az időzítő ki van kapcsolva
 - A hét azon napjain, amikor az időzítő nincs beállítva
 - Amikor az óra kijelzője villog (az óra nincs beállítva)
 - Amikor hiba történt
 - Amikor próbaüzem van folyamatban

Amikor épp a funkció beállítása zajlik

Amikor központi vezérlést alkalmaz (amikor a fűtés és leállítási üzem le van tiltva)

- Az időzítő nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.
- Az időzítő beállítása előtt állítsa be az órát. (oldal 34)
- Az időt percenként lehet állítani.
- A hőmérsékletet 18°C - 29°C közötti hőmérséklettartományba lehet beállítani. (A korlátozott hőmérséklet tartomány akkor kerül alkalmazásra, amikor a hőmérséklet tartomány limit funkció aktiválva van.)
- Az időzítő üzemmódja az az üzemmód, ami a légkondicionáló legutolsó használatakor be volt állítva.
- Kettős automatikus mód használata esetén, „--“, „ON“, „OFF“, és „Auto“ választható ki üzemmódként. Ha az időzítő beállításában kettős automatikus mód van kiválasztva, válassza az „Auto“ lehetőséget. Ha „ON“ van kiválasztva és a berendezés automatikus üzemmódban kezd el a működést, a hűtési és a fűtési beállítási pontok automatikusan lesznek meghatározva.
- Kiválasztható az üzemmód. Részletekért, lásd a „6.Setting timer operation mode“ részt a Telepítési kézikönyv „Field setting menu“ pontjában.

■ A kondicionálás beállítása

* Akár 8 különböző működési mintát lehet naponta beprogramozni.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
● ON / OFF	
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
← ●	● →

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Set
Day	Next

(1)

Schedule timer1 (1/3)	
Day : Monday	
1. --	--:-- °C
2. --	--:-- °C
3. --	--:-- °C
4. --	--:-- °C
Return	Fix
↓	Reset

1. Nyomja meg a [] / [] gombot a(z) „2. Condition setting“ elem kiválasztásához a „Schedule timer“ beállítás képernyőn.
2. Nyomja meg az „ ●“ [F1]/ „ ●“ [F2] gombot, hogy az egyikét kiválassza, majd nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→ A beállítás minden naphoz történő megerősítéséhez nyomja meg a(z) „ Day“ [F1] gombot.
→ Az aktuális beállítás megerősítéséhez nyomja meg a(z) „ Next“ [F2] gombot. Megjelenik a 8 különböző beállítás.
→ Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a „Schedule timer“ képernyőre való visszatéréshez.
3. Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
4. Nyomja meg a [] / [] gombot a beállítani kívánt nap kiválasztásához, majd nyomja meg a „“ [F1] gombot.
→ Nyomja meg a [MÉGSE] gombot az „Unconfirmed check“ képernyőre váltáshoz.
5. Nyomja meg a [] / [] gombot a „--“, „ON“, „OFF“ vagy „Auto“ kiválasztásához.
→ Válassza az „ON“ opciót a működés kezdő időpontjának módosításához és a hőmérséklet beállításához.
→ Válassza az „OFF“ opciót a működés leállítási időpontjának módosításához.
→ A „--“ azt jelzi, hogy az elem nem lett beállítva.
6. Nyomja meg az „“ [F2] gombot az idő vagy a hőmérséklet kiválasztásához.
→ Amikor „--“ jelenik meg, az idő és a hőmérséklet nem választható az adott elemhez.
7. Nyomja meg a [] / [] gombot az idő vagy a hőmérséklet beállításához.

(2)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	↓
↓			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
Return	
Yes	No

MEGJEGYZÉS

- Egy időzítőben ne ismételje ugyanazt a napot és időt.

8 Nyomja meg a „“ [**F1**] gombot a következő futó minta programozásához.

→ Akár 8 különböző működési mintát lehet naponta beprogramozni.

9 Nyomja meg a [**MENÜ**] gombot.

→ A képernyő ekkor visszatér a nap kiválasztó képernyőre (1).

10 Nyomja meg a [**^**] / [**↓**] gombot a beállítani kívánt nap kiválasztásához (a többi nap programozásához).

→ Ismételje meg a 4-9 lépéseket a működési minták minden napra történő beprogramozásához. (2)

11 Nyomja meg a [**MENÜ**] gombot.

→ A beprogramozott ütemterv megerősítéséhez nyomja meg a(z) „ Yes“ [**F1**] gombot.

→ Nyomja meg a „ No“ [**F2**] gombot az időzítő beállítása képernyőre való visszatéréshez.

12 Az Időzítő2 és Időzítő3, beállításához ismételje meg a 2 - 11. lépéseket.

A beállítások törlése minden nap esetében

(3)

Schedule timer1 (3/3)			
Day	: Monday		
5.	ON	13:00	25°C
6.	OFF	17:00	°C
7.	ON	22:05	25°C
8.	OFF	23:45	°C
Return		Fix	↓
↓		Reset	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
Return	
Yes	No

1 Nyomja meg a „ Reset“ [**F2**] gombot az időzítő beállítása képernyőn.

2 Nyomja meg a „ Yes“ [**F1**] gombot.

→ A kiválasztott napi ütemterv törölve lett.

→ Nyomja meg a „ No“ [**F2**] gombot az időzítő beállítása képernyőre való visszatéréshez. (3)

Az előző napi beállítások másolása

(4)

Schedule timer1 (1/3)			
Day :	Tuesday		
1.	ON	10:22	23 °C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Fix	✓/▲
↓		Reset	

Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
Return	
Yes	No

MEGJEGYZÉS

- Nyomja meg a [↩ MÉGSE] gombot a beállítási művelet leállításához. Nem történt beállítás és a képernyő visszatér a „Schedule timer” képernyőre.
- *„Auto” csak akkor jelenik meg, ha a kettős automatikus mód van kiválasztva.

■ Szabadnap beállítások

- * Beállítja a hét napjait arra az esetre amikor a programozható időzítő nincs használatban.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
ON	/ ● OFF
2.Condition setting	
● 1 / 2 / 3	
3.Holiday setting	
Return	Fix
	Set

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Return		Fix				
Day		Set				

1 Nyomja meg az [☐ ELLENŐRZÉS] gombot a nap kiválasztási képernyőn.

2 Nyomja meg a „Yes” [F1 F1] gombot.

→Az előző napi ütemterv átmásolásra kerül.

→Nyomja meg a „No” [F2 F2] gombot az időzítő beállítása képernyőre való visszatéréshez. (4)

1 Nyomja meg a [▲ ▲] / [▼ ▼] gombot a(z) „3. Holiday setting” elem kiválasztásához a „Schedule timer” beállítás képernyőn.

2 Nyomja meg a „Set” [F2 F2] gombot.

3 Nyomja meg a „Day” [F1 F1] gombot a beállítani kívánt nap kiválasztásához, majd nyomja meg a „Set” [F2 F2] gombot a beállításához.

→Nyomja meg a „Set” [F2 F2] gombot, hogy „●” jelenjen meg annál a napnál amikor a programozható időzítőt nem kívánja használni.

4 Nyomja meg a [☐ MENÜ] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér az „Schedule timer” képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- A „Szabadnap”-ra állított napok esetében a programozható időzítőn kívül használhatóak egyéb műveletek, mint a távvezérlő és központi vezérlés műveletei.
- Nyomja meg a [↩ MÉGSE] gombot a beállítási művelet leállításához. Nem történt beállítás és a képernyő visszatér a „Schedule timer” képernyőre.

6. Éjszakai üzem


(Csak az ezzel a funkcióval felszerelt modellek esetében)

Állítsa be a működési időt arra az időszakra, amikor azt szeretné, hogy a kültéri egység működési zajszintje alacsonyabb legyen, mint pl. éjszaka.



- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „6. Night operation“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „Set“ [] gombot.
- 2 Nyomja meg a [] / [] gombot, hogy kiválassza a „1.Night operation“ elemet a „Night operation“ képernyőn.
- 3 Nyomja meg az „ON“ [] / „OFF“ [] gombot az „ON“ vagy „OFF“ opció kiválasztásához.
→Válassza az „ON“ opciót a funkció használatához.
- 4 Nyomja meg a [] MENÜ gombot.
→Nyomja meg a [] / [] gombot a(z) „2.Start time“ vagy „3.End time“ elem kiválasztásához az éjszakai üzem idejének beállításához.

Az éjszakai üzem idejének beállítása

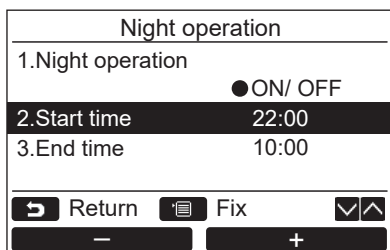


- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a(z) „2.Start time“ elem kiválasztásához a „Night operation“ képernyőn.
- 2 Nyomja meg a „-“ [] / „+“ [] gombot az idő beállításához.
- 3 Nyomja meg a [] / [] gombot „3.End time“ kiválasztásához.
- 4 Nyomja meg a „-“ [] / „+“ [] gombot az idő beállításához.
- 5 Nyomja meg a [] MENÜ gombot.
→A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.

MEGJEGYZÉS


- Az éjszakai üzemmód nem elérhető multi típusú légkondicionáló rendszerek esetében. „No function“ jelenik meg a képernyőn.
- 24-órás éjszakai üzemmódot úgy lehet beállítani, ha a kezdési és befejezési idő ugyanaz.
- A hűtési / fűtési teljesítmény természetesen csökken valamelyest, mivel az elsődleges szempont a berendezés csendessége az éjszakai üzemmódban.
- Az éjszakai üzem beállítása előtt állítsa be az órát. (oldal 34)
- „Zz“ jelenik meg a részletes kijelzőn, amikor az éjszakai üzemmódot használja.
- Az éjszakai üzem nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.
- „No function“ jelenik meg a képernyőn.

7. Szűrő jelzés visszaállítása

„!“ (szűrő jelzés) jelenik meg a részletes kijelzőn (normál kijelző üzemmódban nem jelenik meg), ami a szűrő tisztításának idejét jelzi.

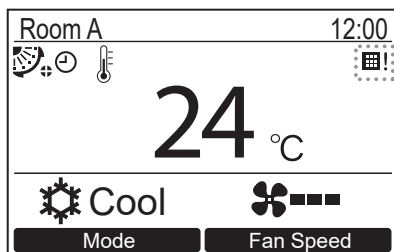


- A szűrő megtisztítása után indítsa újra a szűrő jelzést.
A szűrő tisztításával kapcsolatban lásd a beltéri egységhez kapott felhasználói kézikönyvet.

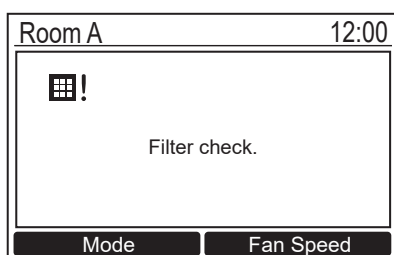



- „Filter check“ jelenik meg a képernyőn, amennyiben úgy kezdi üzemeltetni a légkondicionálót, hogy „!“ (szűrő jelzés) jelenik meg a részletes kijelzőn. Nyomja meg valamelyik üzemi gombot az üzenet törléséhez és várjon legalább 5 másodpercet addig, amíg az üzenet eltűnik.

Amikor a szűrő jelzés jelenik meg a képernyőn (a szűrő jelzés visszaállításához)

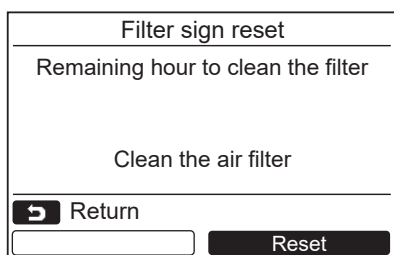

- Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „Filter sign reset“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [ F2] gombot.
- Nyomja meg a „ Reset“ [ F2] gombot.

Amikor a szűrő jelzés nem jelenik meg a képernyőn (a szűrő tisztításáig hátralevő idő ellenőrzéséhez)

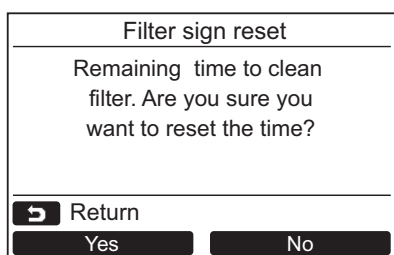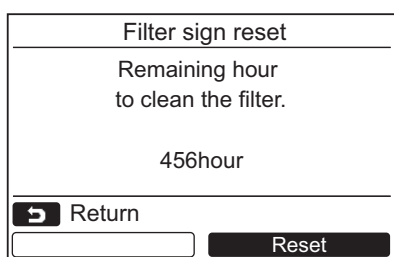


- Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „Filter sign reset“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [ F2] gombot.
→ Ha a szűrő ellenőrzésig csak a fennmaradó időt jelölte ki, nyomja meg a [ MÉGSE] gombot, hogy visszatérjen a menüképernyőre.
- A szűrő ellenőrzés fennmaradó idejének alaphelyzetbe állításához, nyomja meg a „ Reset“ [ F2] gombot, majd a „ Yes“ [ F1] gombot.
→ Nyomja meg a „ No“ [ F2] gombot a „Filter sign reset“ képernyőre való visszatéréshez.
→ Nyomja meg a [ MÉGSE] gombot a „Filter sign reset“ képernyőre való visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

- „Clean the air filter“ vagy „Filter check“ jelenik meg a kijelzőn, amikor már nincs hátralévő idő és a szűrő tisztítása aktuálissá vált.
 - Az „!“ (szűrő jelzés) jelenik meg a részletes kijelzőn. A jelzés nem jelenik meg amennyiben a távvezérlő normál kijelző módban van.
 - A hátralévő idő a vezérlő légkondicionáló egység szűrőjének tisztításáig akkor jelenik meg, amikor 2 vagy több beltéri egység van csatlakoztatva.
 - A szűrő tisztításáig hátralévő idő eltérő lehet a csatlakoztatott beltéri egységtől függően.
-

9. Energiatakarékosság

Az energiatakarékos működés beállítása: Energiatakarékos üzemmód, Hőmérséklettartomány, Visszatérés és Kímélő üzemmód.

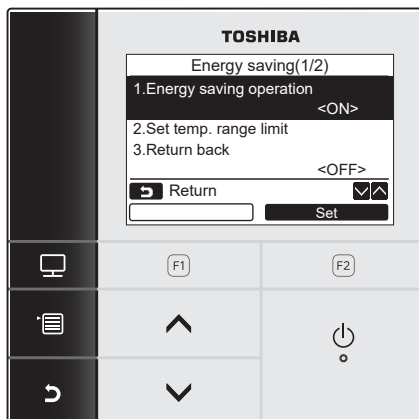

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „9. Energy saving” elem kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] F2] gombot.
- 2 Nyomja meg a [] / [] gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a „ Set” [F2] F2] gombot.


Tétel	Funkció
1. Energy saving operation	Hajtsa végre a légkondicionáló energiatakarékossági beállításait.
2. Set temp. range limit	Állítsa be a távvezérlő üzem hőmérsékleti tartomány limitet.
3. Return back	Azt a funkciót állítja be, ami automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet a specifikus hőmérsékletre, amennyiben a hőmérsékletet módosítja a távvezérlőn.
4. Saving operation	A berendezés megakadályozza a túlzott fűtést vagy túlzott hűtést a hőmérsékleti beállítási pont automatikus korrekciójával. * „ No function” jelenik meg olyan modell esetén, amelynél a kímélő üzemmód nem állítható be.

FIGYELEM

Lásd a beltéri egységhez mellékelt használati útmutatóban az „Energy saving operation” és a „Saving operation” részeket.

■ Energiatakarékos üzemmód

Állítsa be a légkondicionáló energiatakarékossági üzemmódjához.

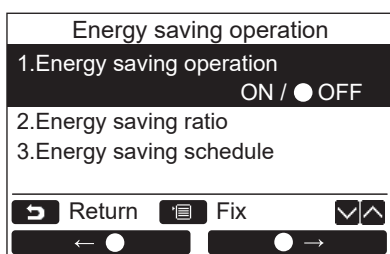

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a(z) „1. Energy saving operation” elem kiválasztásához a „Energy saving” képernyőn.
- 2 Az energiatakarékos üzemmód indítása: Miután beállította a „2. Energy saving ratio” és „3. Energy saving schedule” opciókat, nyomja meg a „ [F1] F1] gombot az „ON” kiválasztásához, majd nyomja meg a [MENÜ] gombot. Az energiatakarékos üzemmód leállítása: Nyomja meg a „ [F2] F2] gombot az „OFF” kiválasztásához, majd nyomja meg a [MENÜ] gombot.

Energiatakarékosági arány

A beállítási műveletet úgy hajtsa végre, hogy a beltéri egység áll. (Kapcsolja ki a légkondicionáló egységet még azelőtt, hogy elkezdené a beállítási műveletet.)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
● ON / OFF	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
Set	

Energy saving ratio	
Energy saving ratio	
75%	
Return	Fix
%+	%-

1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „2. Energy saving ratio“ beállítás kiválasztásához az „Energy saving operation“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

2 Nyomja meg a „ %+“ [F1] / „ %-“ [F2] gombot az érték beállításához.

→ Az energiatakarékosági arányt 50% és 100% közötti tartományban lehet állítani, 1%-os lépésekben. Minél alacsonyabb értékre van állítva, annál magasabb lesz az energiatakarékosági hatás.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→ „ Beállítás“ jelenik meg a képernyőn, majd a képernyő visszavált az „Energy saving operation“ képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- A hűtési / fűtési teljesítmény természetesen csökken valamelyest, mivel az elsődleges szempont a berendezés energiatakarékosága az energiatakarékos üzemmódban.
- „“ jelenik meg a kijelzőn, amikor az energiatakarékos üzemmódot használja.
- Az energiatakarékos üzemmód nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.
- Az energiatakarékos üzem beállítása előtt állítsa be az órát. (oldal 34)
- A kültéri egységtől vagy a központi távvezérlő beállításaitól függően elképzelhető, hogy a távvezérlőt nem lehet majd használni az energiatakarékos üzemmód beállítására.
- Az energiatakarékos ütemterv szerinti üzemeltetés nem elérhető, amikor az óra kijelzője villog (az óra nincs beállítva).

Energiatakarékos ütemterv

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	● ON / OFF
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving schedule	
Return	Fix
	Set

Energy saving schedule	
1. --:--	--:-- **%
2. --:--	--:-- **%
3. --:--	--:-- **%
4. --:--	--:-- **%
Return	Fix
←	→

Energy saving schedule	
1. 08:00 - 12:00	80%
2. 12:00 - 13:00	50%
3. 13:00 - 17:00	80%
4. 19:00 - 08:00	50%
Return	Fix
←	→

1 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a „3. Energy saving schedule“ beállítás kiválasztásához az „Energy saving operation“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

→ A „Clock“ beállítási képernyő jelenik meg, amikor az óra még nincs beállítva. (oldal 34)

2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot az idő és az energiatakarékossági arány beállításához.

→ Nyomja meg a „ ←“ [F1] / „ →“ [F2] gombot az érték beállításához.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→ A képernyő visszatér az „Energy saving operation“ képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- Az energiatakarékos üzem időzítését 0:00 és 23:50 között lehet beállítani 10 perces intervallumokban.
- Az energiatakarékossági üzemmód ütemezésének energiatakarékossági arányát csak „véletlenszerű“, (*1), „50%“, vagy „0%“ értékekre lehet állítani.
- Az energiatakarékos ütemterv beállítása előtt állítsa be az órát. (oldal 34)
- Amennyiben ugyanarra az órára különböző energiatakarékossági arányok vannak beállítva az ütemtervbe, a legalacsonyabb kerül beállításra.

*1: Az „Energy saving ratio“ esetén a beállított érték a „véletlenszerű“.

■ Hőmérséklet tartományi limit beállítása

Beállítja a hőmérséklet tartományt minden egyes üzemmódhoz.

Energy saving(1/2)	
1. Energy saving operation	
<ON>	
2. Set temp. range limit	
3. Return back	
<OFF>	
Return	Set

Set temp. range limit	
	Minimum - Maximum
Cool	18.0°C - 29.0°C
Heat	18.0°C - 29.0°C
Dry	18.0°C - 29.0°C
Auto	18.0°C - 29.0°C
Return	Fix
←	→

1 Nyomja meg a [] gombot a „2. Set temp. range limit“ beállítás kiválasztásához az „Energy saving“ képernyőn, majd nyomja meg a „Set“ [F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] gombot a hőmérséklet beállításához.

→ Nyomja meg a „←“ [F1] / „→“ [F2] gombot az érték beállításához.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→ A képernyő visszatér az „Energy saving“ képernyőre.

Amennyiben hiba történne beállítás közben

„Error“ jelenik meg a kijelzőn, amikor a [MENÜ] gombot megnyomja bármelyik feltétel esetén:

- 1) a felső határérték az alsó határérték alá esik
- 2) az alsó határérték meghaladja a felső határértéket

Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a hibaüzenet törléséhez vagy várjon legalább 10 másodpercet addig, amíg az üzenet eltűnik.

A képernyő ekkor visszatér az „Set temp. range limit“ képernyőre.

A beállított hőmérséklet tartományi limit funkció prioritása

Állítsa be ugyanazokat a beállításokat a hőmérséklet tartományi limitre vonatkozóan minden egyes távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.

MEGJEGYZÉS

A megadott hőmérsékleti tartományon kívüli üzemelés az alábbi esetekben következhet be:

1. Abban az esetben, ha eltérő hőmérsékleti értékeket állított be a különböző távvezérlőkön, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.
2. Amennyiben a hőmérséklettartományt meghaladó hőmérséklet kerül beállításra a központi távvezérlőn és a vezeték nélküli távvezérlőn.

■ Visszatérés

Azt a funkciót állítja be, ami automatikusan visszaállítja a hőmérsékletet a specifikus hőmérsékletre, amennyiben a hőmérsékletet módosítja a távvezérlőn. Beállíthatja a visszatérés hőmérsékletét és idejét.

Energy saving(1/2)	
1.Energy saving operation	
<ON>	
2.Set temp. range limit	
3.Return back	
<OFF>	
Return	Set

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

Return back	
Return back	
ON / OFF	
Return time	60min
Return temp.(Cool)	28°C
Return temp.(Heat)	20°C
Return	Fix
+	-

1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „3. Return back“ beállítás kiválasztásához az „Energy saving“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot az „Return back“ kiválasztásához.

3 Nyomja meg a „ “ [F1] gombot az „ON“ kiválasztásához.
→Válassza az „OFF“ opciót, ha a funkciót nem kívánja használni.

4 Nyomja meg a [] / [] gombot a „Return time“ elem kiválasztásához, majd nyomja meg a „ +“ [F1] / „ -“ [F2] gombot az idő beállításához.

→A beállítható idő tartományát 10 és 120 perc közé, 10 perces intervallumokkal lehet beállítani.


5 Nyomja meg a [] / [] gombot, hogy kiválassza a „Return temp. (Cool)“ vagy a „Return temp. (Heat)“ lehetőséget, majd nyomja meg a „ +“ [F1] / „ -“ [F2] gombot a hőmérséklet beállításához.

6 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér az „Energy saving“ képernyőre.

MEGJEGYZÉS

A visszatérés funkció nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.

■ Kímélő üzemmód

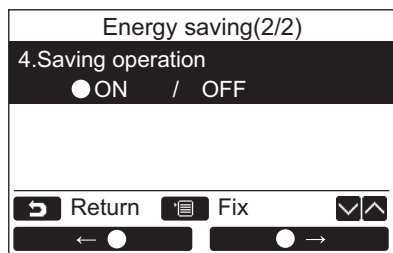

1 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a „4.Saving operation“ beállítás kiválasztásához az „Energy saving setting“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

2 A kímélő üzemmód beállításához nyomja meg a „ ←•“ [F1] gombot az „ON“ lehetőség kiválasztásához.


3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér az „Energy saving“ képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- A kímélő üzemmód egy kényelmes állapot meghatározásával zajlik a helyiségben, olyan adatok alapján, mint például az átlagos szobahőmérséklet, a levegő sebessége, és a külső hőmérséklet az elmúlt 20 percben, majd a hőmérséklet beállítási pontjának automatikus korrekciójával egy adott tartományon belül, amely esetén nem következik be jelentős változás a komfortérzetben.
- Az automatikus korrekció hőmérséklettartománya hűtés esetén +1,5°C és -1,0°C, illetve fűtés esetén -1,5°C és +1,0°C közötti. A hőmérséklet beállítási pont kijelzése a távvezérlőn nem változik.
- A kímélő üzemmód során a távvezérlő kijelzőjén a „“ jelenik meg.
- A kímélő üzemmód Auto (automatikus hűtés/fűtés üzemmód), hűtés üzemmód, és fűtés üzemmód során zajlik. A csatlakoztatott beltéri egységtől függően a kímélő üzemmód nem mindig lehetséges.
- A kímélő üzemmód nem állítható be a vezérelt távvezérlő esetében, amennyiben kettős távvezérlő rendszert használ.

10. Kezdeti beállítás

Állítsa be a távvezérlő kezdeti beállítását.

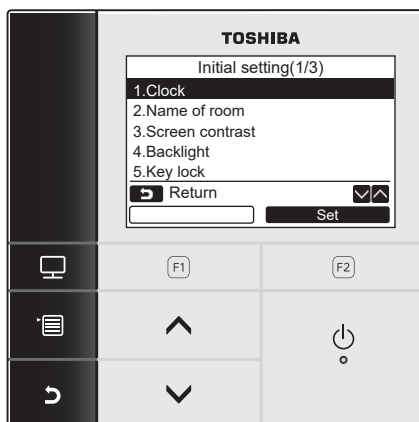



- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „10.Initial setting“ (kezdeti beállítás) beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2 F2] gombot.
- 2 Nyomja meg a [] / [] gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a „ Set“ [F2 F2] gombot.

Kezdeti beállítás elemek

Tétel	Funkció
1. Clock	Óra beállítás (év, hónap, nap, idő)
2. Name of room	Lásd a távvezérlőhöz mellékelt beszerelési útmutatót.
3. Screen contrast	Az LCD képernyő kontrasztját (színtelítettség) állítja.
4. Back light	Az LCD kijelző háttérvilágítását kapcsolja ki és be.
5. Key lock	Gombműveletek elvégzését tiltja le
6. Header/Follower	Lásd a távvezérlőhöz mellékelt beszerelési útmutatót.
7. Language	A távvezérlőn megjelenő nyelv beállítása.
8. Press & hold 4sec.	A „lenyomás és nyomva tartás” művelet beállítása az [BE/KI] gombhoz.
9. Summer time	Beállítás a Nyári Időszámításhoz
10. Clock display	Válassza ki a „12 órás Óra” és „24 órás óra” opciókat a „Normál kijelző mód” és a „Részletes kijelző mód” menükben.
11. Clock synchronisation	Lásd a távvezérlőhöz mellékelt beszerelési útmutatót.

■ Óra

Állítsa be az évet, hónapot, napot és a pontos időt.

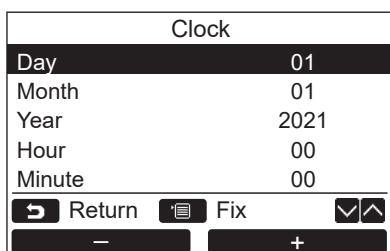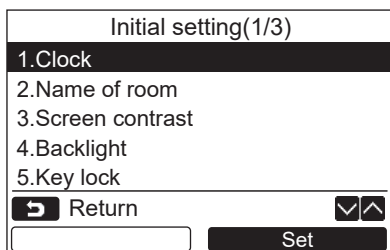

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „1. Clock” elem kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2 F2] gombot.
- 2 Nyomja meg az [] / [] gombot az év, hónap, nap és idő kiválasztásához.
→ Nyomja meg az „ -” [F1 F1] / „ +” [F2 F2] gombot az érték megadásához.
- 3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

Az óra beállítása

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2021
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

Room A	
12:00	
24°C	
Cool	
Mode	Fan Speed

1 Nyomja meg a [] gombot és a „1. Clock” elem kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.

2 Nyomja meg az [] gombot az év, hónap, nap és idő kiválasztásához.

→Nyomja meg az „ -” [F1] / „ +” [F2] gombot az érték megadásához.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→A képernyő ekkor visszatér az „Initial setting” (kezdeti beállítás) képernyőre.

Az óra a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

- Az óra kijelző villog, amikor az óra beállítás újraindult áramszünet vagy egyéb ok miatt.

MEGJEGYZÉS

Az elérhető dátum tartomány 2021. január 1-től 2099 december 31-ig terjed.

Képernyő kontraszt

Az LCD képernyő kontrasztját (színtelítettség) állítja.

Initial setting(1/3)	
1.Clock	
2.Name of room	
3.Screen contrast	
4.Backlight	
5.Key lock	
Return	Fix

Screen contrast	
Return	Fix

1 Nyomja meg a [] gombot és a „3.Screen contrast” elem kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.



2 Nyomja meg az „ -” [F1] / „ +” [F2] gombot a kontraszt állításához.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→A képernyő ekkor visszatér az „Initial setting” (kezdeti beállítás) képernyőre.

■ Háttérvilágítás

Az LCD kijelző háttérvilágítását kapcsolja ki és be.

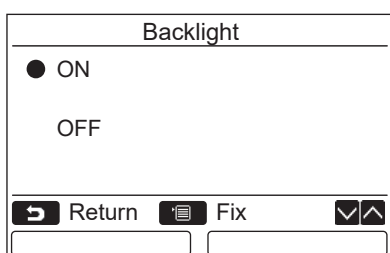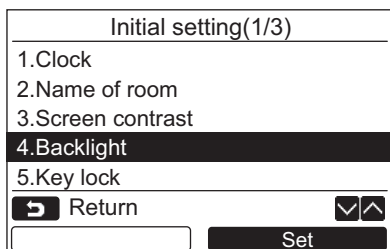

1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „4.Backlight” elem kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot az „ON” vagy „OFF” kiválasztásához.




3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→Amikor az „ON” opció van kiválasztva, a háttérvilágítás bekapcsol a távvezérlő működtetésének idejére.
→Amennyiben az „OFF” lehetőséget választja, a háttérvilágítás nem kapcsol be.

MEGJEGYZÉS

- Az LCD-kijelző háttérvilágítása gyári alapértelmezésben be van kapcsolva.
- Egy gomb megnyomását követően a háttérvilágítás meghatározott ideig bekapcsolva marad.

■ Billentyűzár

Válassza ki, hogy szeretné-e lezárni / feloldani a [ON / OFF], [], [MODE](F1) és [FAN SPEED](F2) opciókat.

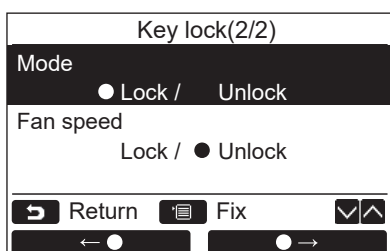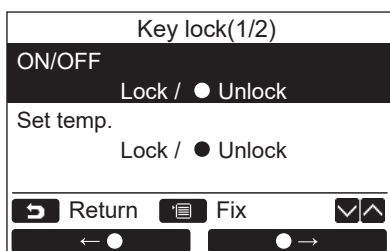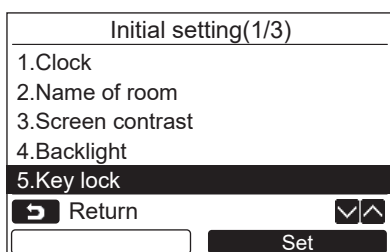

1 Nyomja meg a [] / [] gombot és a „5. Key lock” elem kiválasztásához a „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] F2] gombot.

2 Nyomja meg a [] / [] gombot egy lezárni / feloldani kívánt billentyű kiválasztásához.

3 Nyomja meg az „ ← ●” [F1] F1] gombot „Lock”, vagy a „ ● →” [F2] F2] gombot a „Unlock” opció kiválasztásához.

4 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→Amikor a „Lock” opció van kiválasztva, a billentyű nem használható a billentyűzár használatának idejére.
Amikor az „Unlock” opció van kiválasztva, a billentyű még a billentyűzár használatának idején is használható.
→Minden billentyű fel van oldva, amikor a „Check” (Ellenőrzés) felirat jelenik meg.
→A billentyűzár beállításához lásd: „Aktiválja a billentyűzár funkciót”, 9. oldal.
→A gyári alapbeállítás a „Lock”.

Nyelv

Válassza ki a képernyőn használni kívánt nyelvet.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
Return	
	Set

1 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a „7.Language“ elem kiválasztásához az „Initial setting“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [F2] gombot.

2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a megfelelő nyelv kiválasztásához.

3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.

→A képernyő ekkor visszatér az „Initial setting“ képernyőre.

Ez a két képernyő az RBC-AMSU51-EN esetében jelenik meg.

Language(1/2)	
☒ English	
Italian	Italiano
Greek	Ελληνικό
Russian	Русский
Turkish	Türkçe
Return	Fix

Language(2/2)	
☒ Polish	Polski
Return	Fix

Ez a két képernyő az RBC-AMSU51-ES esetében jelenik meg.

Language(1/2)	
☒ English	
French	Français
German	Deutsch
Spanish	Español
Portuguese	Português
Return	Fix

Language(2/2)	
☒ Dutch	Nederlands
Return	Fix

■ Gomb lenyomása és nyomva tartása 4 másodpercig.

Állítsa be a „Press & hold 4 sec.” műveletet a [ BE/ KI] gombhoz.

Initial setting(2/3)	
6.Header/Follower	
7.Language	
8.Press & hold 4 sec.	
9.Summer time	
10.Clock display	
 Return	
	Set

Press & hold 4sec.	
☒ ON	
☐ OFF	
 Return	 Fix

1 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „8.Press & hold 4 sec.” beállítás kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” a [F2] F2] gombot.

2 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot az „ON” vagy „OFF” kiválasztásához.

3 Nyomja meg a [ MENÜ] gombot.

→Amikor az „ON” opció van kiválasztva, a légkondicionáló akkor indul el / áll le, ha a [ BE/ KI] gombot lenyomja és 4 másodpercig nyomva tartja.

→Amikor az „OFF” opció van kiválasztva, a légkondicionáló elindul / leáll, ha a [ BE/ KI] gombot lenyomja.

■ Nyári időszámítás

Állítsa be a nyári időszámítást (Nyári időszámítás).

Summer time	
1.Shift time	
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
	

Summer time	
1.Shift time	☒ ON / ☐ OFF
2.Start date	25 / MAR 01:00
3.End date	28 / OCT 01:00
 Return	 Fix
	

1 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „9. Summer time” opció kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” a [F2] F2] gombot.

2 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „1. Shift time” a „Summer time” képernyőn.

3 Nyomja meg a „ ←•“ [F1] F1] gombot a „ON” kiválasztásához.

4 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a kezdő és befejezési dátum megváltoztatásához.

5 Nyomja meg a „ -“ [F1] F1] / „ +“ [F2] F2] gombot a nap, hónap és az idő kiválasztásához.


6 Nyomja meg a [ MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér az „Initial setting” képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS

- Ha a „Shift Time” be van kapcsolva és a „Start Date” elérkezik, a távirányító időbeállítása 1 órával eltolódik és a „End Date” idő elérésekor az idő beállítás visszaáll az eredeti időpontra.
- Ha a következő ütemezett művelet a nyári időszámításra való váltás miatt ütemeződik be, akkor a művelet a változtatás után kezdődik.
Időzítő, kültéri egység csendes beállítása, művelet mentése
Az ütemezett művelet azonban nem indul el a Kezdés Dátuma miatt bekövetkezett 1 órás eltolás alatt.
- A működési időre nem lesz hatással, még akkor sem, ha az idő függvényében beállított következő funkció nyári időszámítással változik.
Emlékeztető időzítő ki, Visszatérés (Energiatakarékosság), Mozgási érzékelő működés

■ Óra kijelző

Válassza ki a „12 órás óra” és „24 órás óra” opciókat a „Normál kijelző mód” és a „Részletes kijelző mód” menükben.

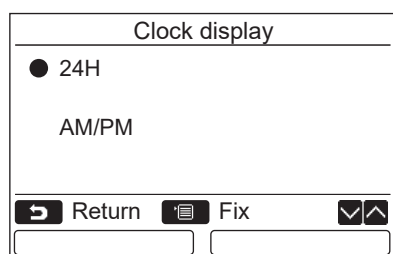


- 1** Nyomja meg a [] / [] gombot a „10. Clock display” rész kiválasztásához a Menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
- 2** Nyomja meg a [] / [] gombot a „24H”, vagy az „AM/PM” kiválasztásához.
24H: 24 órás óra
AM/PM: 12 órás óra
- 3** Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér az „Initial setting” képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS

- Még akkor is, ha a „12 órás óra” választja, a „24 órás óra” kijelzés továbbra is megjelenik az időzítő beállítási képernyőjén stb.

■ Óra szinkronizáció

A légkondicionáló vezérlővel egyaránt beállíthatja az év, a hónap, a nap és az idő szinkronizálását. (Ez a funkció csak az érintett légkondicionáló vezérlő esetében kerül végrehajtásra.)

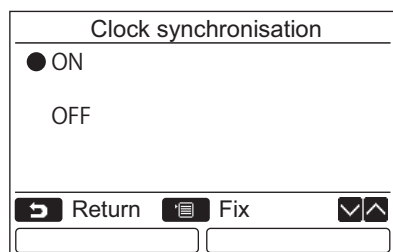

- 1** Nyomja meg a [] / [] gombot a „11. Clock synchronisation” elem kiválasztásához az „Initial setting” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
- 2** Nyomja meg a [] / [] gombot az „ON” vagy az „OFF” lehetőség kiválasztásához.
- 3** Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér az „Initial setting” képernyőre.

MEGJEGYZÉS

„Clock synchronization” „ON” állásban van mint gyári alapbeállítás.

11. Szellőztetés

(Csak az ezzel a funkcióval felszerelt modellek esetében)

■ Szellőztetés



Állítsa be a légkondicionáló szellőzési üzemmódjához.



- 1 Válassza a „11. Ventilation” opciót a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
- 2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.

Tétel	Funkció
1. ON/OFF	A szellőztetés működtetése és leállítása
2. Fan speed	A ventilátor sebesség beállítása
3. Mode	A szellőztetési üzemmód beállítása
4. 24H ventilation off	A 24-órás szellőztetési üzem leállítási ideje.

Működés

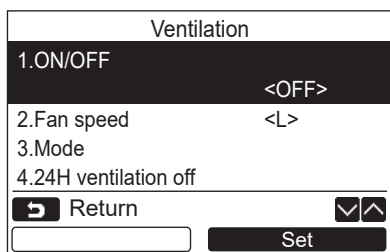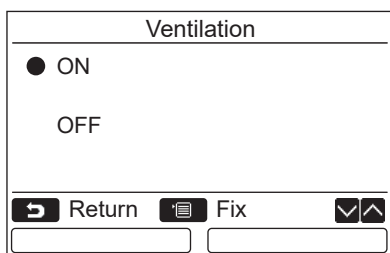


- 1 Nyomja meg a [^] / [v] gombot az „1. ON/OFF” elem kiválasztásához a „Ventilation” képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
- 2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot az „ON” vagy „OFF” kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér az „Ventilation” képernyőre.

MEGJEGYZÉS

- „Impossible” jelenik meg a kijelzőn, amennyiben nincs szellőztető egység csatlakoztatva vagy a szellőztető egység egyedi üzemeltetése nincs aktiválva.
- A „2.Fan speed” vagy „3.Mode”, „4.24H ventilation off” csak akkor érhető el, ha a légkondicionáló rendszer VN-M*HE sorozatú levegő-levegő hőcserélőt használ. A szellőztetési ikonokkal kapcsolatban lásd a levegő-levegő hőcserélőhöz kapott felhasználói kézikönyvet.
- „” jelenik meg a részletes kijelzőn a szellőztetési művelet során, amikor VN-M*HE sorozatú levegő-levegő hőcserélőtől eltérő szellőztetési egység van csatlakoztatva és a szellőztetési egység egyedi üzemeltetése aktiválva van.

12.Enyhe hűtés beállítása

Az enyhe hűtés üzemmódban a berendezés korlátozza a szellőzőzsalu mozgását vagy kapacitását, hogy megakadályozza a kiáramló levegő leáramlását vagy a túlzott hűtést.

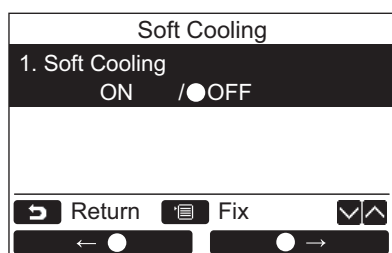

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „12.Soft cooling setting” beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] gombot.
- 2 Az enyhe hűtés üzemmód beállításához, nyomja meg a „ ←•” [F1] gombot az „ON” lehetőség kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő ekkor visszatér a menü képernyőre.


MEGJEGYZÉS

- Előfordul, hogy a helyiség hűtése nem tökéletes, mert enyhe hűtés üzemmód korlátozza a légkondicionáló teljesítményét.
- Az enyhe hűtés üzemmód során a képernyőn a „ ” jelenik meg.
- „ No function” jelenik meg, ha olyan modellt használ, amely nem támogatja az enyhe hűtés funkciót vagy nem alkalmas hűtés végrehajtására.
- Olyan modell esetén, amelynél a levegőáram iránya nem állítható be, csak a teljesítményt csökkentő funkció működik.

13.Jelenlét érzékelő

■ Occupancy sensor setting

- A „Jelenlét érzékelő” képes érzékelni az emberek jelenlétét.
Ha nincsenek jelen emberek, a légkondicionáló automatikusan energiatakarékos üzemmódban üzemel.

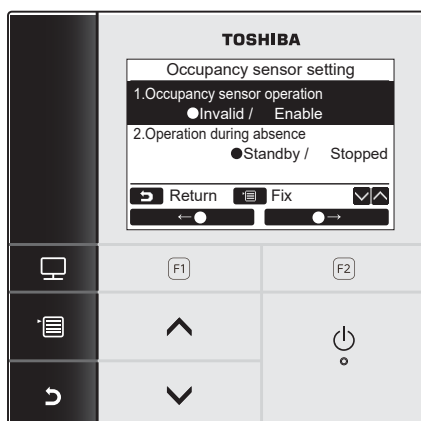

- 1 Nyomja meg a [MENÜ] gombot a menüképernyő megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a [^] / [v] gombot a „Occupancy sensor setting” kiválasztásához a menüképernyőn, majd nyomja meg a „ Set” [F2] F2] gombot.

Elem	Funkció
Occupancy sensor operation	Eldöntheti, hogy letiltja-e a lefoglaltság-érzékelőt, vagy kiválasztja az emberek jelenlétének megállapításához szükséges időt. A megállapítási idő alapértelmezett gyári értéke 60 perc. A következőket választhatja: Letiltás, 30 perc, 60 perc, 90 perc, 120 perc vagy 150 perc.
Operation during absence	Kiválaszthatja a légkondicionáló működését, amikor nincsenek jelen emberek. Standby: Cirkó mód (termosztát KI) Stopped: Leállítja a légkondicionálót

MEGJEGYZÉS

Ha a Lefoglaltság-érzékelő nincs csatlakoztatva, a „ No function” felirat jelenik meg.

■ Occupancy sensor operation

Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „1.Occupancy sensor operation“ kiválasztásához a „Occupancy sensor setting“ képernyőn.
- 2 Nyomja meg a „ ●“ [F1] / „ ●“ [F2] gombot a kívánt távolléti idő kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér a menü képernyőre.

■ Operation during absence


Occupancy sensor setting		
1.Occupancy sensor operation		
Invalid / ● Enable	60 min	
2.Operation during absence		
● Standby /	Stopped	
Return	Fix	

- 1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „2.Operation during absence“ kiválasztásához a „Occupancy sensor setting“ képernyőn.
- 2 Nyomja meg a „ ●“ [F1] / „ ●“ [F2] gombot a kívánt működtetés kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a [MENÜ] gombot.
→A képernyő visszatér a menü képernyőre.

14. Energiafogyasztás

■ Energiafogyasztás


Az energiafogyasztást egy grafikon jelzi. (előfordulhat, hogy nem jelenik meg bizonyos modellek esetén.)

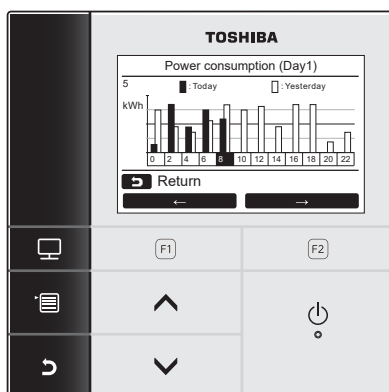


1 Nyomja meg a [] / [] gombot a „14. Power consumption” rész kiválasztásához a Menü képernyőn, majd nyomja meg a „Set” Set” [F2] gombot.

2 Nyomja meg a „ ←“ [F1] / „ →“ [F2] gombot az üzemmód kiválasztásához.
Day1 ⇔ Day2 ⇔ Week


3 Nyomja meg a [MÉGSE] gombot a visszalépéshez.
→A képernyő visszatér a főmenü képernyőhöz.

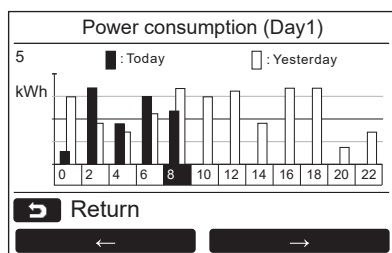

Day1 mód
Ma és Tegnap adatai

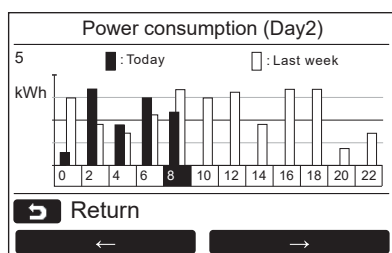

Day2 mód
Mai és múlt heti adatok

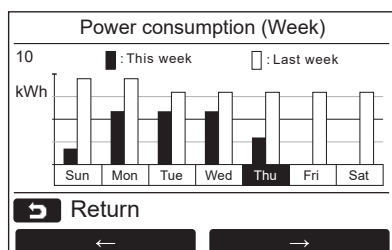

Week mód
Aktuális hét és múlt hét adatai

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció csak a megfelelő beltéri és kültéri egységek alkalmazása esetén használható.
Nem használható, ha a távirányítóhoz csatlakoztatott csoportban nem kompatibilis modellek vannak.
„⊖ No Function“ látható.

Kompatibilis modellek

Beltéri egység: RAV-GM sorozat, RAV-RM sorozat

Kültéri egység: RAV-GP sorozat

- Az energiafogyasztás nem jelenik meg, ha a Levegő-Levegő Hőcserélő és a Szellőztető egység a csoporton belül vannak.
- A grafikonadatok frissítése 30 percenként történik.
- A megjelenített energiafogyasztás csupán becslés, mivel egyszerűen kiszámítható. Néha eltérhet a fogyasztásmérő által mért eredménytől.
- Ne használja a kijelző értékét a szerződéses fogyasztás mérlegeléséhez és a fogyasztási díj kiszámításához.
- Az adatok a nyári időszámítás idején jelennek meg.
- Áramszünet esetén az áramkimaradást megelőző 30 perc adatai nem lesznek láthatóak.
- Ha a beltéri egység beállítási adatait ellenőrzi és/vagy változtatja, az arra az időszakra vonatkozó adatok esetleg nem megjeleníthetők.
- Amikor a légkondicionálót két távvezérlővel irányítja, ez a funkció nem használható az alárendelt távvezérlővel.
- Mindig állítsa be az órát, mielőtt elkezdené használni ezt a funkciót.
- A kijelző visszatér a Menü képernyőre, ha a távvezérlő nem működteti a készüléket kb. 60 másodpercig.

15. Tájékoztatás

■ Modell információ

A modell nevét és sorozatszámát mutatja.

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return	
	Set

1-1 Model information	
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return	

1 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „15.Information“ beállítás kiválasztásához a menü képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [ F2] gombot.

2 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot az „1.Model information“ elem kiválasztásához, majd nyomja meg a „ Set“ [ F2] gombot.

■ Szerviz információ

Ellenőrizze a szerviz kapcsolat-felvételi számát

Information	
1.Model information	
2.Service information	
Return	
	Set




1 Nyomja meg a [ ] / [ ] gombot a „2. Service information“ elem kiválasztásához az „Information“ képernyőn, majd nyomja meg a „ Set“ [ F2] gombot.

■ Csoportos vezérlés

A csoportos vezérlés használatakor az alábbi funkciók állíthatók be egyedileg minden egyes egységhez.

„Wind direction“, „Individual louver“, „Swing type“, „Louver lock“


Az egyes funkciók beállítása előtt a távvezérlővel végezze el az eljárásnak megfelelő műveleteket.

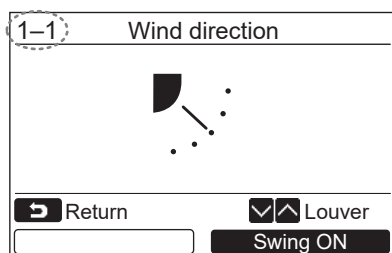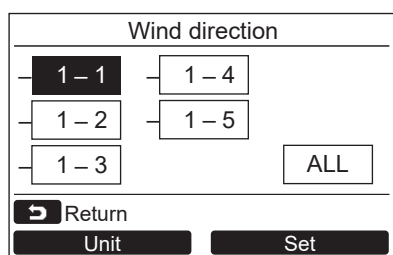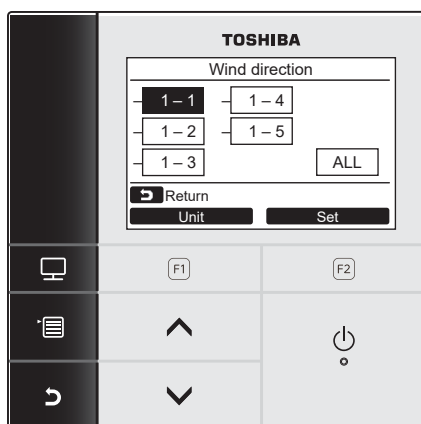

1 Válassza a csoport-vezérelt funkciót a menü képernyőn, majd nyomja meg a „**Set**“ **Set**“ [F2 F2] gombot.

2 Nyomja meg az „**Unit**“ **Unit**“ [F1 F1] gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához.

→ A kiválasztott egység minden egyes gombnyomással változik.



3 Nyomja meg a „**Set**“ **Set**“ [F2 F2] gombot.

→ Megjelenik a kiválasztott egység beállítási képernyője.

4 Nyomja meg a [**MÉGSE**] gombot.


→ Nyomja meg a [**MÉGSE**] gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

→ Nyomja meg a [**MÉGSE**] gombot amikor a „Swing type“ vagy „Louver lock“ beállításnál a képernyőn a „**Beállítás**“ felirat jelenik meg a képernyőn.

- A választott egység száma (címe) megjelenik a képernyő bal felső szélén, kivéve ha a „ALL“ van kiválasztva az egység kiválasztáskor.
- Az „ALL“ opció egyes beállításoknál nem elérhető.

■ Központi vezérlés végrehajtása

Ha a központi vezérlés által zárolás alatt álló műveletgombot nyom meg, a képernyőn a következő üzenet jelenik meg 5 másodpercig.

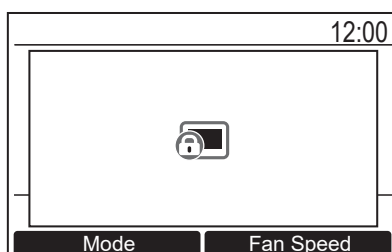

A központi vezérlés által okozott műveletzárolás

- Az indítási és leállítási műveletek végrehajtása nem lehetséges.
- Az üzemmód nem módosítható.
- A hőmérséklet beállítási pontja nem módosítható.
- A ventilátor sebessége nem módosítható.

6 Karbantartás

Válassza le a tápfeszültséget karbantartás előtt.


FIGYELEM

Ne üzemeltesse az egységet nedves kézzel.
Ez elektromos áramütéshez vezethet.

■ Napi karbantartás

Törölje le a távvezérlőt puha, száraz ronggyal. Amennyiben vizet használ a távvezérlő tisztításához, az meghibásodáshoz vezethet.

■ A légszűrő tisztítása

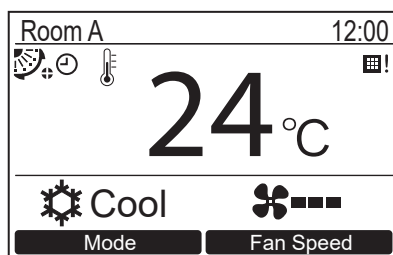


Amikor „! “ (szűrő jelzés) jelenik meg a részletes kijelzőn, tisztítsa ki a szűrőt. (oldal 26)
(„! “ nem jelenik meg normál kijelző üzemmódban.)

- Az eltömődött légszűrők csökkentik a hűtési és fűtési teljesítményt.

7 Hibaelhárítás


■ Megerősítés és ellenőrzése

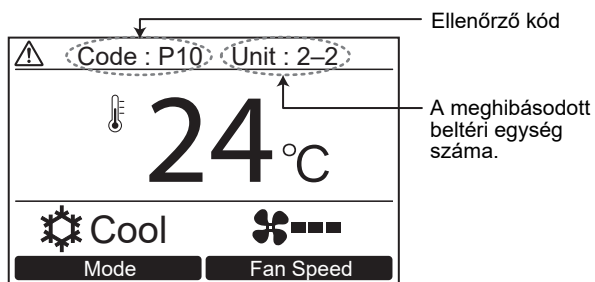

Ha hiba lép fel a légkondicionálóban, akkor a távvezérlő kijelzőjén egy ellenőrzőkód és az érintett beltéri egység azonosítója jelenik meg.

* Az ellenőrző kód csak akkor jelenik meg, ha az egység még működik.

Nyomja meg az [ELLENŐRZÉS] vagy [MÉGSE] gombot az ellenőrző információs képernyő megjelenítéséhez.

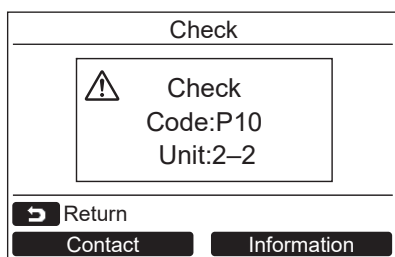

Az ellenőrző információ képernyő megjelenése alatt:

Nyomja meg a „ Contact ” F1] gombot a szervíz kapcsolat-felvételi számának megjelenítéséhez.

Nyomja meg az „ Information ” F2] gombot az egység modellnevének és sorozatszámának megjelenítéséhez.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9109025-1