TOSHIBA

用户手册

有线遥控器

型号：

RBC-AMTU31-E

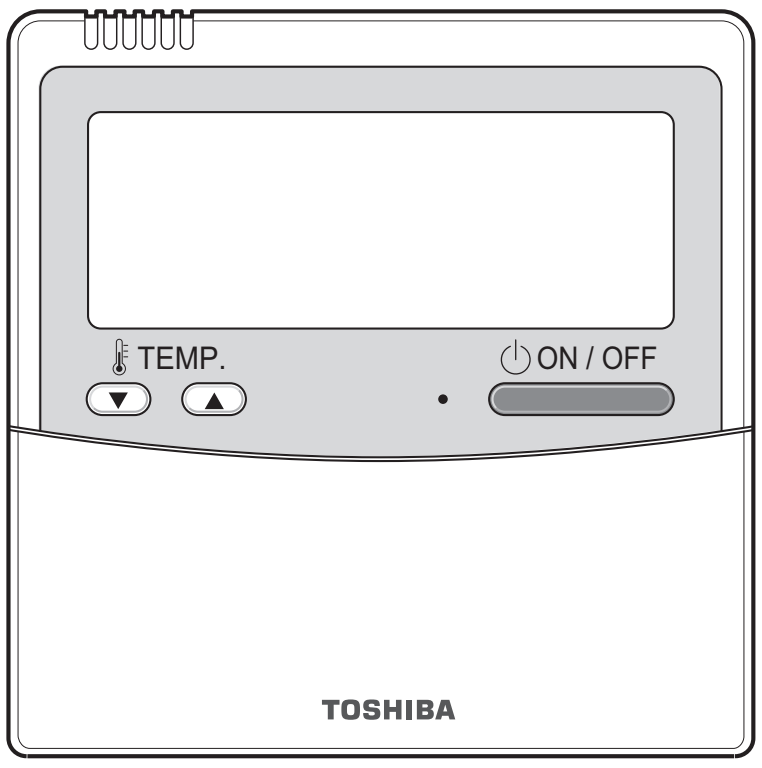

- 请在使用 RBC-AMTU31-E 遥控器前，先阅读本手册。
- 遥控器操作以外的使用说明，请参阅室内机随附的用户手册。

目录

1 安全注意事项

- 使用前请仔细阅读这些 “ 安全注意事项 ”。
- 下述注意事项中包含有关安全方面的重要事项。请务必遵守，不得有误。
  在阅读正文之前，请务必理解以下详细信息（指示与符号），并遵照指示进行操作。
- 请将本手册放在便于取放之处，以备将来参考。

指示	指示的含义
⚠ 警告	以这种形式显示的文本表示，如果产品操作不当，未按照警告中的指示进行操作，可能会导致严重的人身伤害（*1），甚至会造成死亡。
⚠ 注意	以这种形式显示的文本表示，如果产品操作不当，未按照注意中的指示进行操作，可能会导致轻微的人身伤害（*2），或造成财产损失（*3）。

*1: 严重的人身伤害是指丧失视力、受伤、灼伤、触电、骨折、中毒以及其他留下后遗症并需要住院治疗或长期门诊治疗的伤害。
*2: 人身伤害是指受伤、灼伤、触电以及其他不需要住院治疗或长期门诊治疗的伤害。
*3: 财产损失是指延及住宅、家庭财物、家畜和宠物的损失。

⚠ 警告

安装

- **请勿自行安装空调。**
  请让您的经销商或具有专业资质的人员来安装空调。自行安装空调，若安装不当，可能会造成触电、火灾。
- **只可与指定的空调机配合使用。**
  只可使用制造商指定的空调机。
  此外，请让具有专业资质的人员来安装。自行进行安装，若安装不当，可能会导致触电、火灾。

操作

- **切勿用湿手操作按钮。**
  否则可能会导致触电、故障。
- **请勿让控制单元受潮。**
  请采取相应的措施，避免控制单元受潮。否则可能会导致触电、火灾、故障。
- **如果发生故障（例如有烧焦的气味），请停止操作并关闭主电源开关。**
  若不修复故障继续进行操作，可能会导致触电、火灾、故障。请咨询您的经销商。

移动

- **请勿自行进行维修作业。**
  任何情况下都不可自行进行维修作业。
  请咨询您的经销商或有专业经验的承包商。自行进行维修作业，若维修不当，可能会导致触电、火灾。
- **要移动并重装控制单元时，请咨询您的经销商。**

⚠注意

安装

- 请勿在高湿、油腻、油污或有振动的地方安装遥控器。
  否则可能会导致故障。
- 请勿在阳光直射处或热源附近安装遥控器。
  否则可能会导致故障。
- 请勿在有电磁噪音源的地方安装遥控器。
  否则可能会导致运行异常。
- 请勿在可能会有儿童的地方使用本设备。

操作

- 请勿掉落产品或让产品受到强烈的冲击。
  否则可能会导致故障。

2 遥控器的部件名称和功能

遥控器最多可以控制 16 台室内机。

■ 显示屏区域

显示屏中的所有指示请参阅以下内容。
在实际情况中，只有选定的选项才会显示。

- SETTING 会在电源初次打开时，显示在遥控器的显示屏上。
- 初始设定将在 SETTING 闪烁过程中完成。SETTING 消失后可开始使用遥控器。

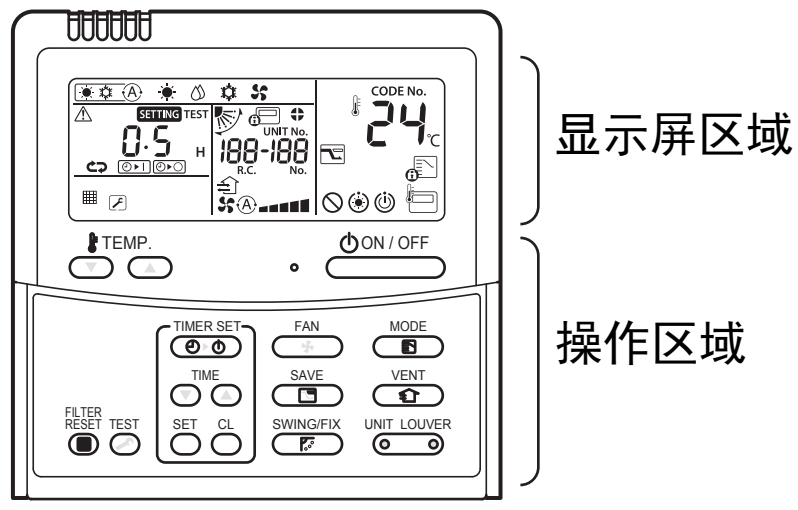

注

LCD 可能会因静电而暂时变模糊。

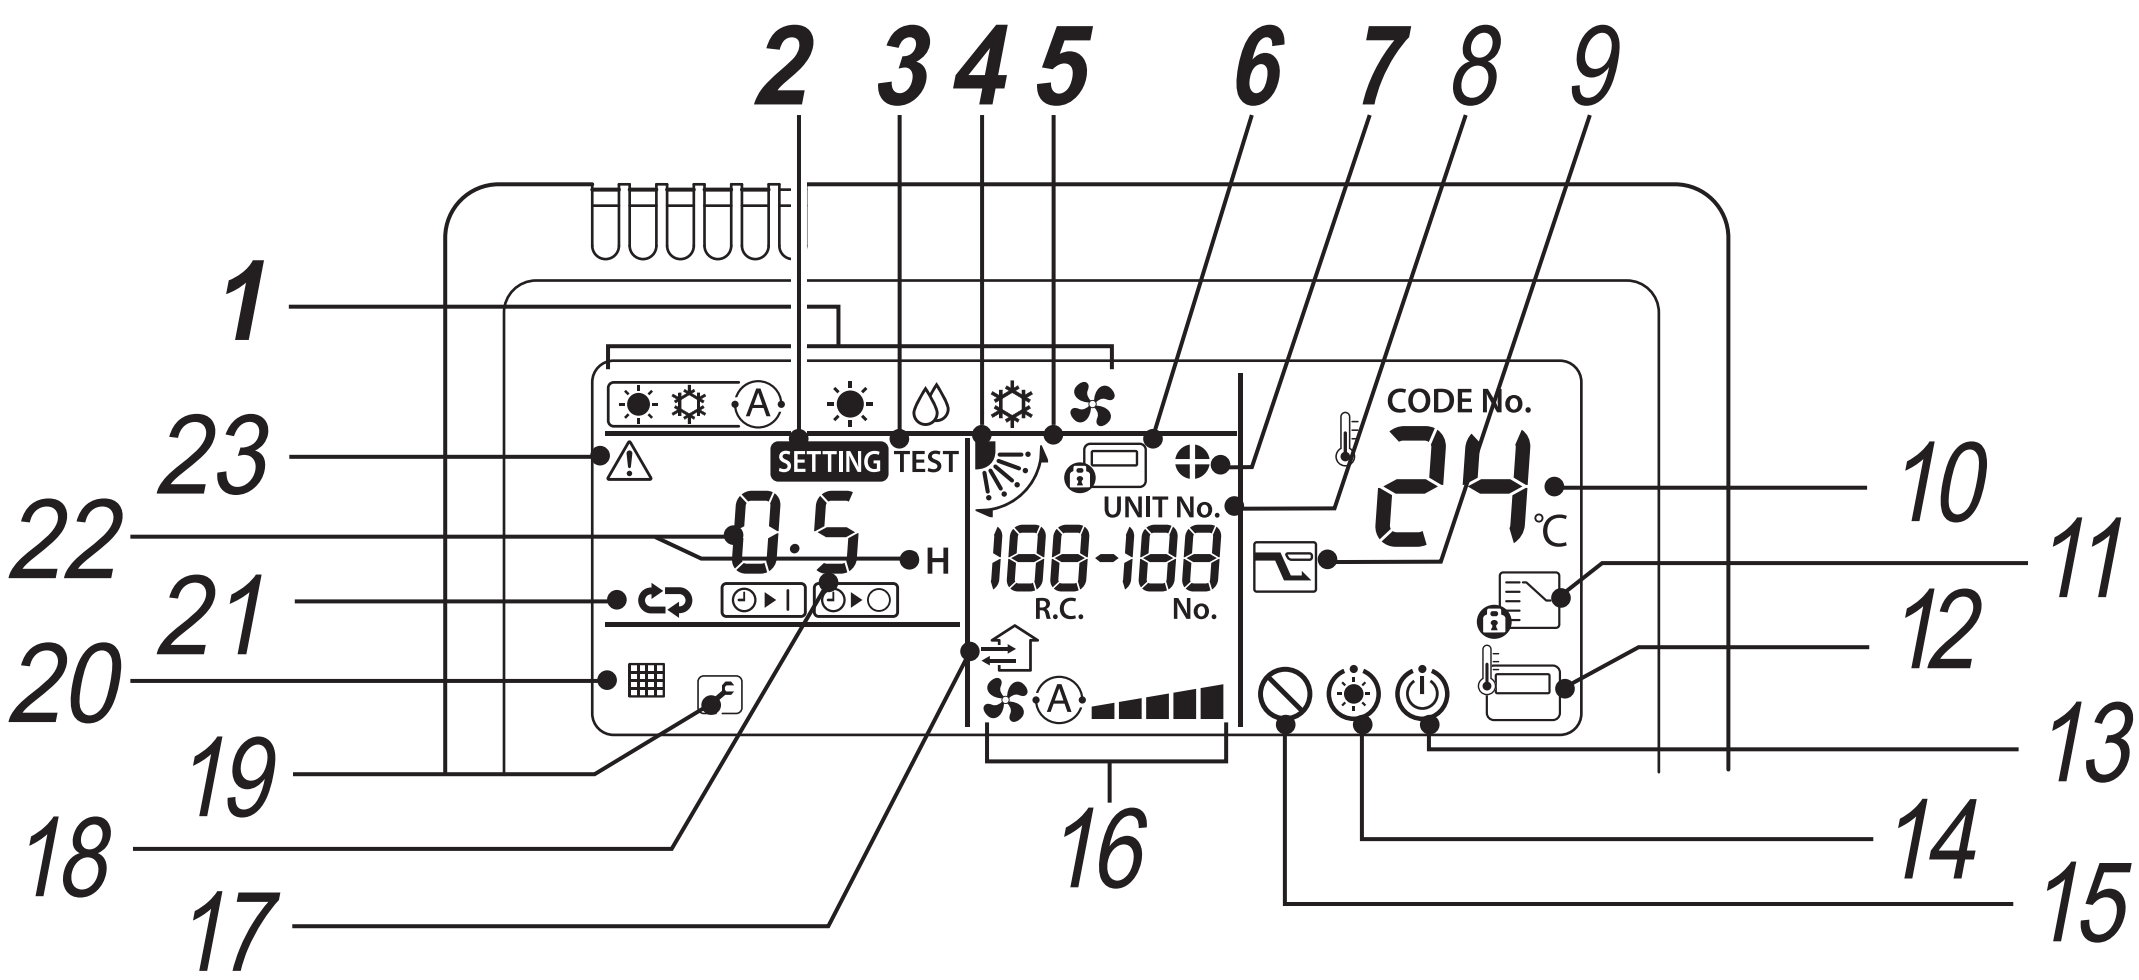

1 运行模式指示
显示所选运行模式。

2 SETTING 指示
设置定时器或其他功能时将会显示此图标。

3 TEST 运行指示
试运行期间将会显示此图标。

4 导流板位置显示
指示导流板的位置。

5 摆风指示
导流板上 / 下摆动时将会显示此图标。

6 中央控制指示
空调由中央控制，而且是用中央遥控器等中央控制设备进行控制时将会显示此图标。
如果中央控制禁用遥控器，那么在按下遥控器上的 ON/OFF（开 / 关）、MODE（模式）或 TEMP.（温度）按钮时， 将会闪烁，表示这些按钮不起作用。（遥控器的可用设定取决于中央控制的模式。关于详细信息，请参阅中央遥控器的用户手册。）

7 导流板锁定指示
导流板锁定时将会显示此图标。

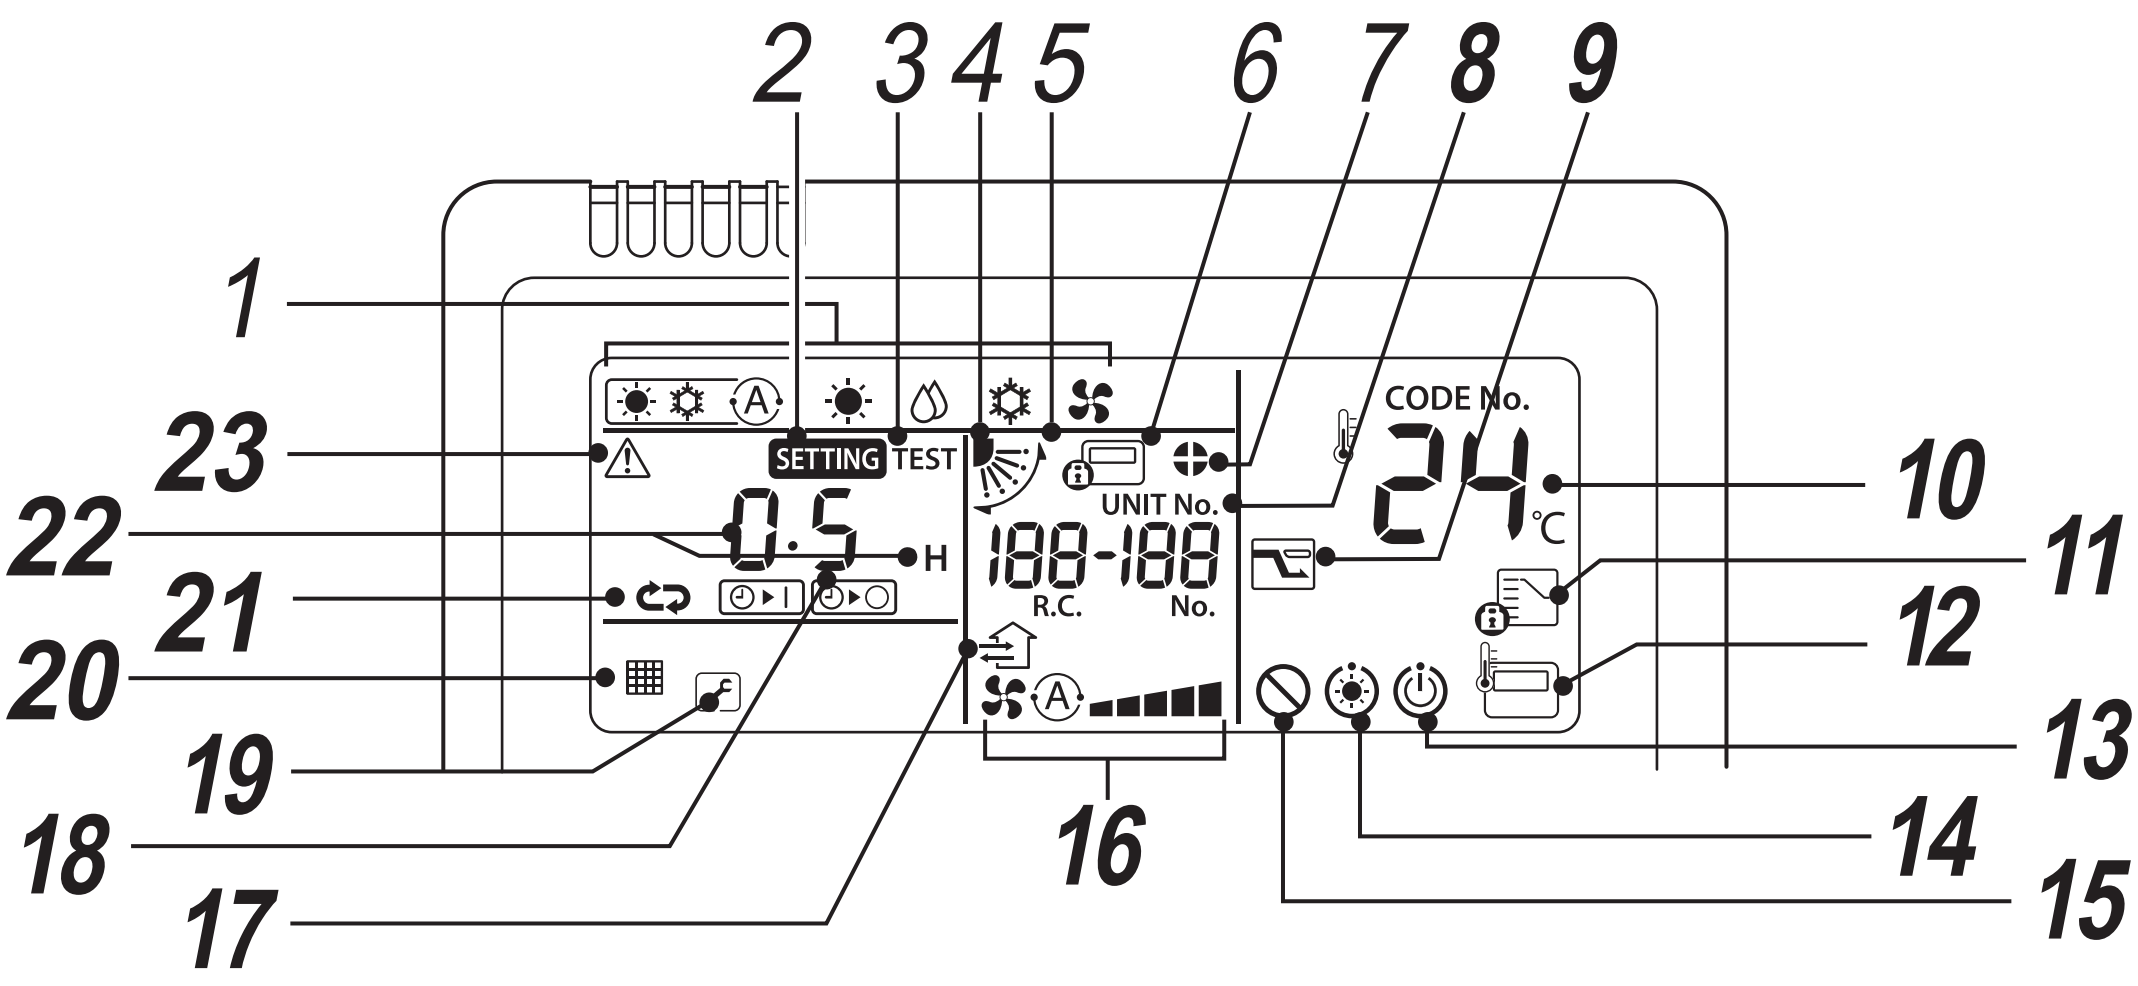

8 **UNIT No. 显示**

显示所选室内机的编号。还可以显示室内机和室外机的检查代码。

9 **节能模式显示**

限制压缩机的速度（容量）进行节能。

10 **设定温度显示**

显示所选的设定温度。

11 **运行模式受控指示**

运行模式被空调管理员固定为制冷或制热时，在按下 MODE（模式）按钮时将会显示此图标。

12 **遥控器传感器指示**

使用遥控器传感器时将会显示此图标。

13 **准备运行显示**

某些机型会显示此图标。

14 **预热指示**

制热模式启动时或除霜周期开始时将会显示此图标。

显示此指示图标时，室内机风扇将会停止或将会以送风模式运行。

15 **无功能指示**

当该机型没有所请求的功能时将会显示此图标。

16 **风扇速度指示**

显示所选风扇的速度。

17 **通风运行显示**

连接的换气扇（可在市场上购买）后，在换气扇运行期间将会显示此图标。

18 **导流板编号显示**

（例如：[01]、 [02]、 [03]、 [04]）

19 **维修显示**

当保护装置运行时或出现故障时将会显示此图标。

通知代码图标

出现通知代码时，此图标将会出现在显示屏上。

关于详细信息，请联系您的经销商（分销商）。

20 **滤网指示**

提醒清洁滤网。

21 **定时器模式指示**

显示定时器模式。

22 **时间显示**

显示定时器相关时间。

（出现异常时显示检查代码）

23 **检查指示**

保护装置启动时或出现异常时将会显示此图标。

■ 操作区域

设定配置完成后，只需按下 ON / OFF 按钮即可。

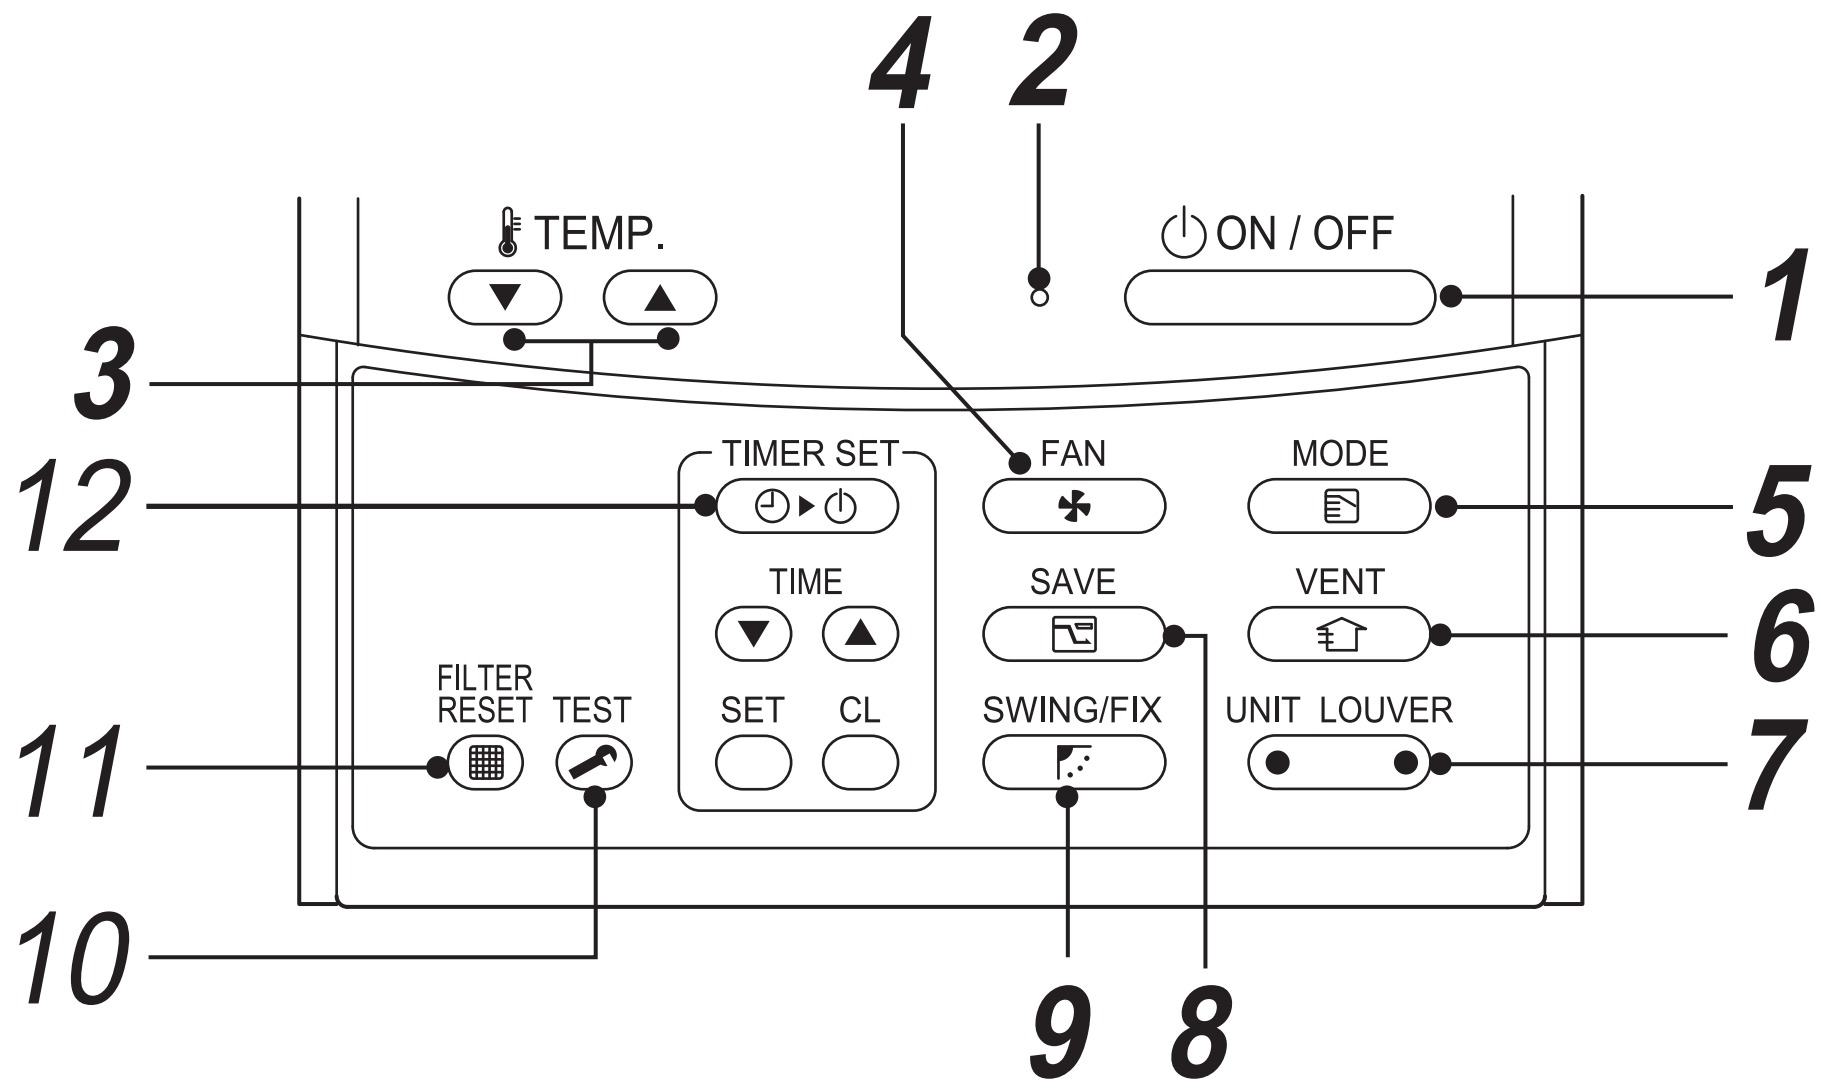

1 ON / OFF **按钮**

按下可打开机器，再次按下可关闭机器。

2 运行指示灯

运行时亮起。

出现异常时或保护装置启动时闪烁。

3 TEMP. **按钮**

调节设定的温度。

按 TEMP. 选择所需的设定点。

4 FAN **按钮（风扇速度选择按钮）**

选择所需的风扇速度。

5 MODE **按钮（运行模式选择按钮）**

选择所需的运行模式。

6 VENT **按钮**

连接了通风设备（可在市场上购买）时可以使用。按此按钮可打开 / 关闭通风设备。打开 / 关闭空调时也会打开 / 关闭通风设备。

* 按 VENT 按钮后若遥控器上显示 "⃠"，则表示未连接通风设备。

7 UNIT LOUVER **按钮（室内机 / 导流板选择按钮）**

选择一个室内机编号（左）或导流板编号（右）。

UNIT 按钮：

一个遥控器控制两台以上的室内机时，请使用此按钮选择一个室内机，以便调节该室内机的气流方向。

LOUVER 按钮：

调节各个导流板的导流板锁定设定或风向设定时，请选择要控制的导流板。

8 SAVE **按钮（节能运行）**

用于启动节能模式。

9 SWING/FIX **按钮**

用于选择导流板自动摆风或导流板位于固定位置。

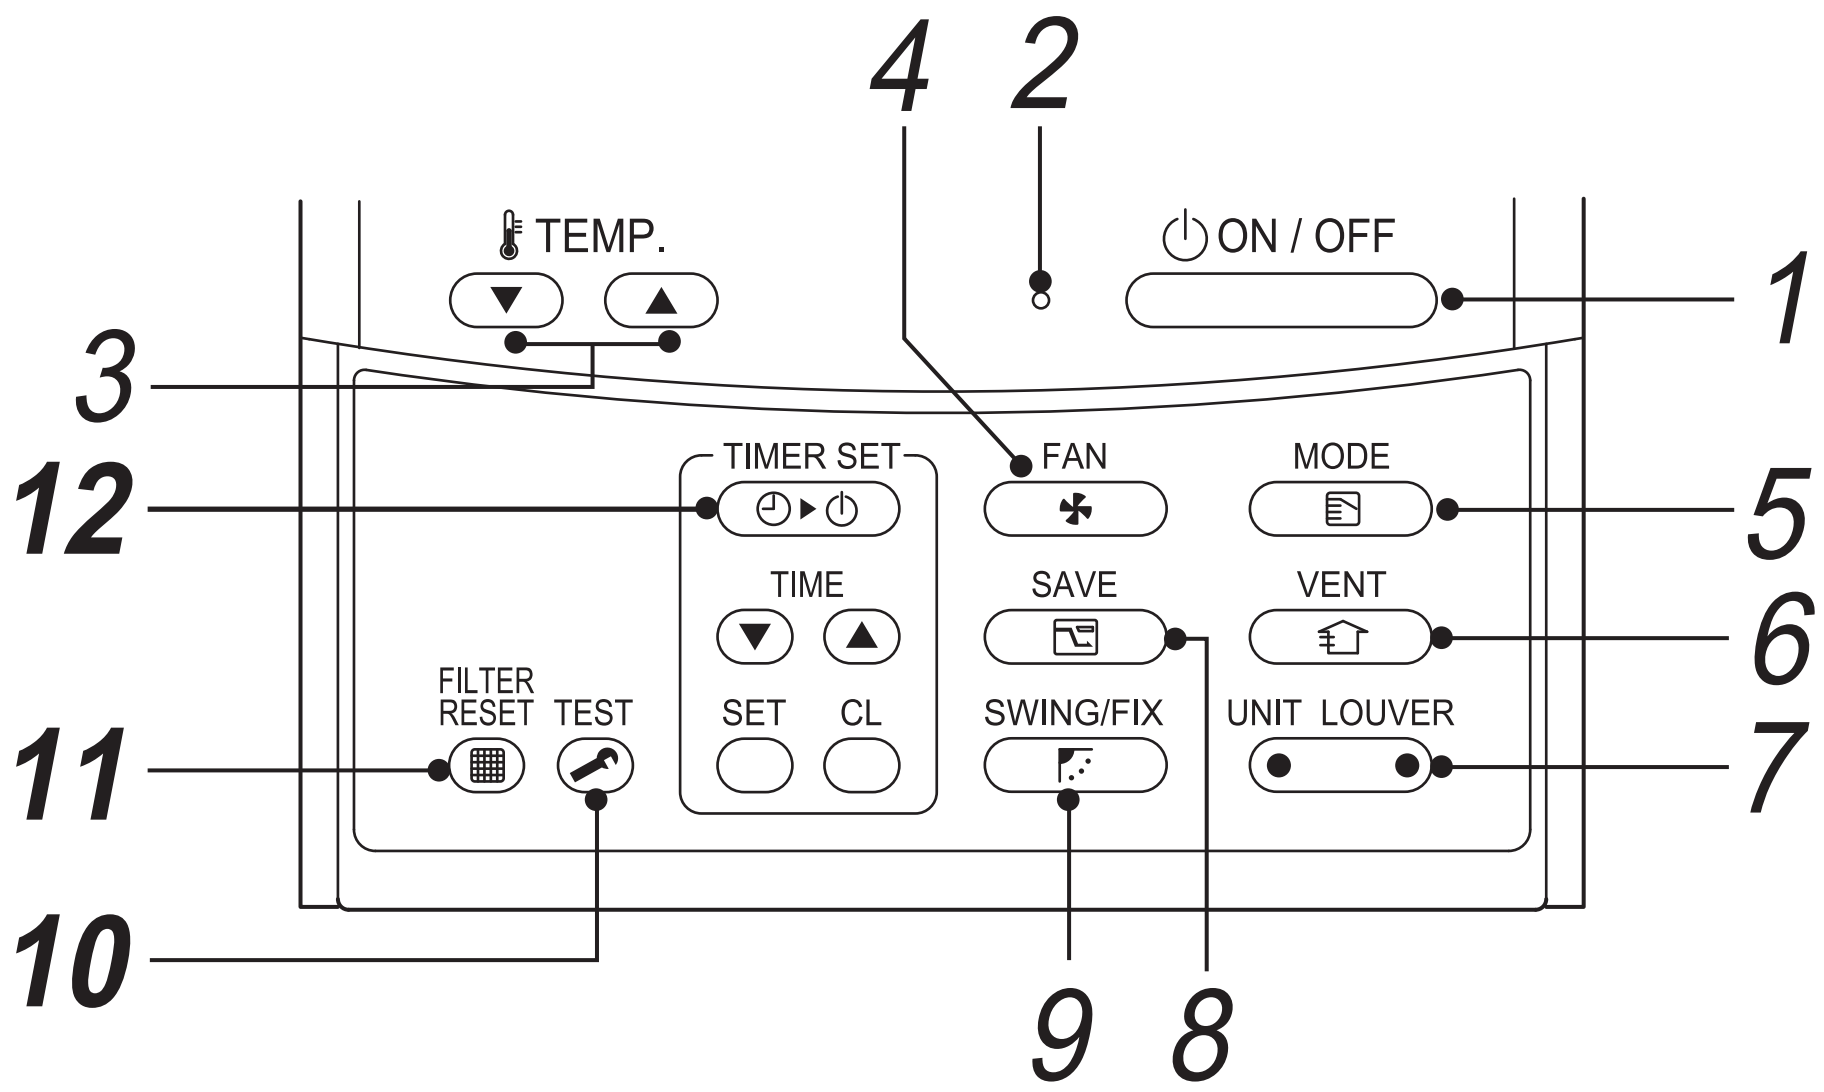

10 TEST 按钮（试运行按钮）
仅用于维修。
（常规运行时请勿使用此按钮。）

11 FILTER RESET 按钮（滤网复位按钮）
用于在清洁之后复位 “▦ 滤网 ” 指示图标。

12 TIMER SET 按钮（定时器设置按钮）
用于设置定时器。

选项：

遥控器传感器

通常是由室内机的温度传感器感知温度。也可以感知遥控器周围的温度。关于详细信息，请联系您的经销商。

* 使用群组控制时，避免使用此功能，因为可能会出现室温不均匀的情况。（无法对单个室内机进行恒温控制。）

3 基本操作

初次使用空调或更改设定时，请按照以下步骤进行操作。
下一次使用时，只需按 ON / OFF 按钮即可按照选定的设置来运行空调。

■准备

打开电源开关

- 打开电源后，会出现分隔线且遥控器的显示屏上会闪烁 SETTING 。

*** 空调接通电源后，在 3 分钟左右的时间内，遥控器不会工作。这是不是故障。**

要求

- 使用时请保持电源开关处于接通状态。
- 如果长期未使用空调，启动前请先打开电源开关保持通电状态至少 12 小时。

■操作

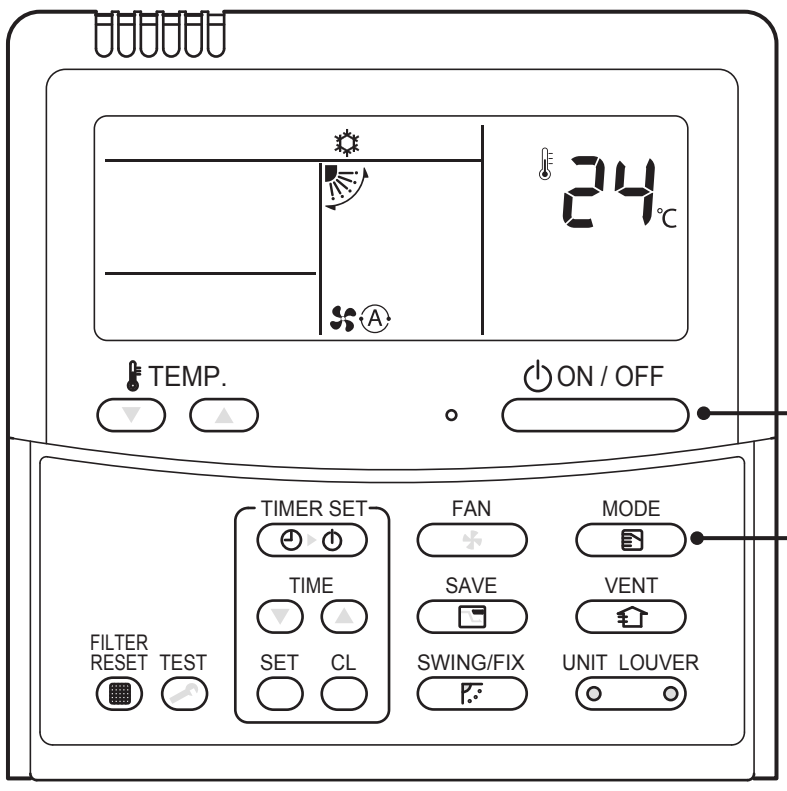

1 按 ON / OFF 按钮。
运行指示灯亮起。

2 按 MODE 按钮选择一种运行模式。
每按一次此按钮，运行模式及其图标就会按以下顺序进行切换：

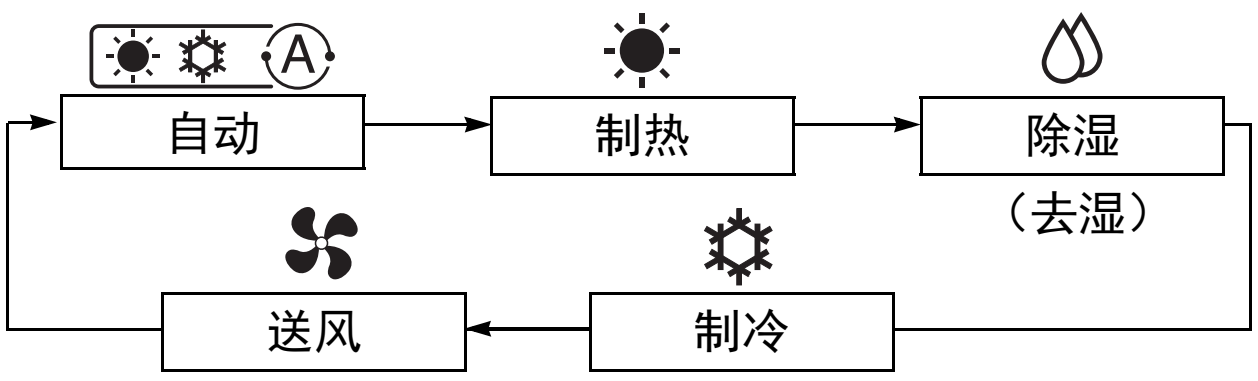

根据所连设备的类型，不可设置的运行模式将不会显示。

3 按 ON / OFF 按钮停止运行。
运行指示灯熄灭。

■更改风扇速度

1 按 FAN 按钮选择一个风扇速度。

- 每按一次此按钮，风扇速度及其指示图标就会按以下顺序进行切换：
（在送风模式下无法选择“ 自动 ”。）

* 连接的室内机不同，风扇速度也可能有所不同。

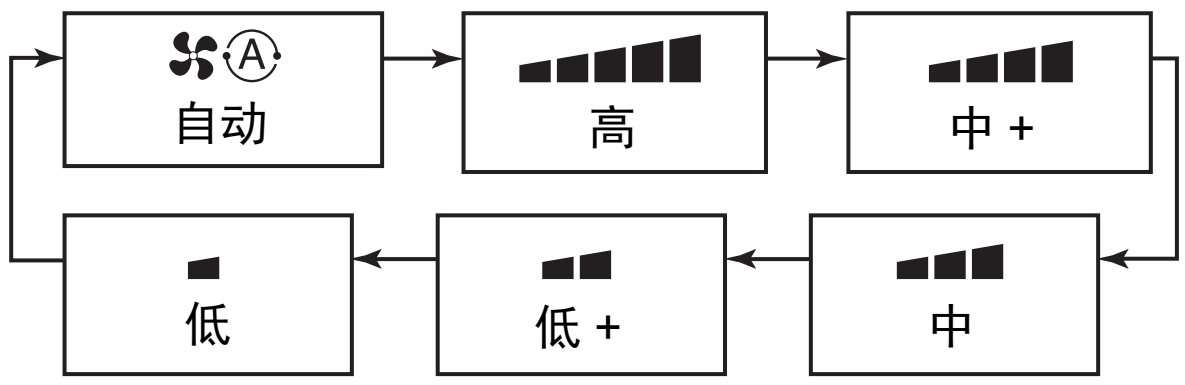

- 温度传感器检测的是室内机周围的温度，可能与房间的实际温度稍有不同，具体取决于安装情况。设定温度是目标室温。

■ 更改设定的温度

1 **按 TEMP. ▼ ▲ 按钮。**
按 ▲ 升高温度，按 ▼ 降低温度。（在送风模式下无法更改设定的温度。）

注

制冷时

约 1 分钟后开始运行。

自动制冷 / 制热时

根据设定的温度与室温之间的差异，运行模式将切换为制热或制冷模式。

制热时

- 停止制热后空调可能会继续以送风模式运行约 30 秒。
- 预热时室内机风扇处于停止状态，3 到 5 分钟后吹出热空气。（遥控器上会显示预热指示。）

■ 节能运行

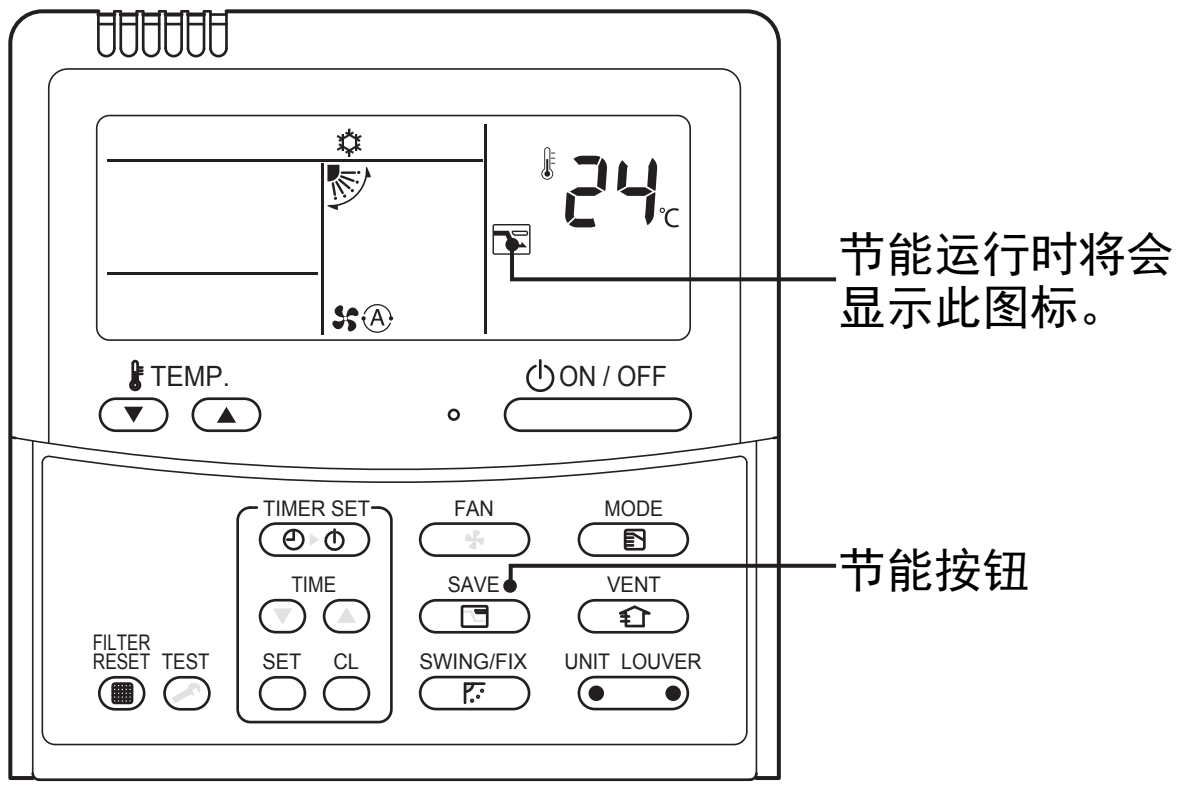

1 **运行时按 SAVE 按钮。**
- 将会启动节能运行。
- 显示。

2 **按 SAVE 按钮取消节能运行。**
- 消失。

注

- 节能运行可节省空调的电能。房间可能会不够凉或不够热。
- 停止运行、更改运行模式或关闭电源开关不会取消节能运行。

4 定时器操作

从以下三种定时器中选择一种：（最大 168 小时）

关机定时器 ：在指定时间段后停止运行。
重复关机定时器 ：每次使用空调时都在指定时间段后停止运行。
开机定时器 ：在指定时间段后开始运行。

■ 设置定时器

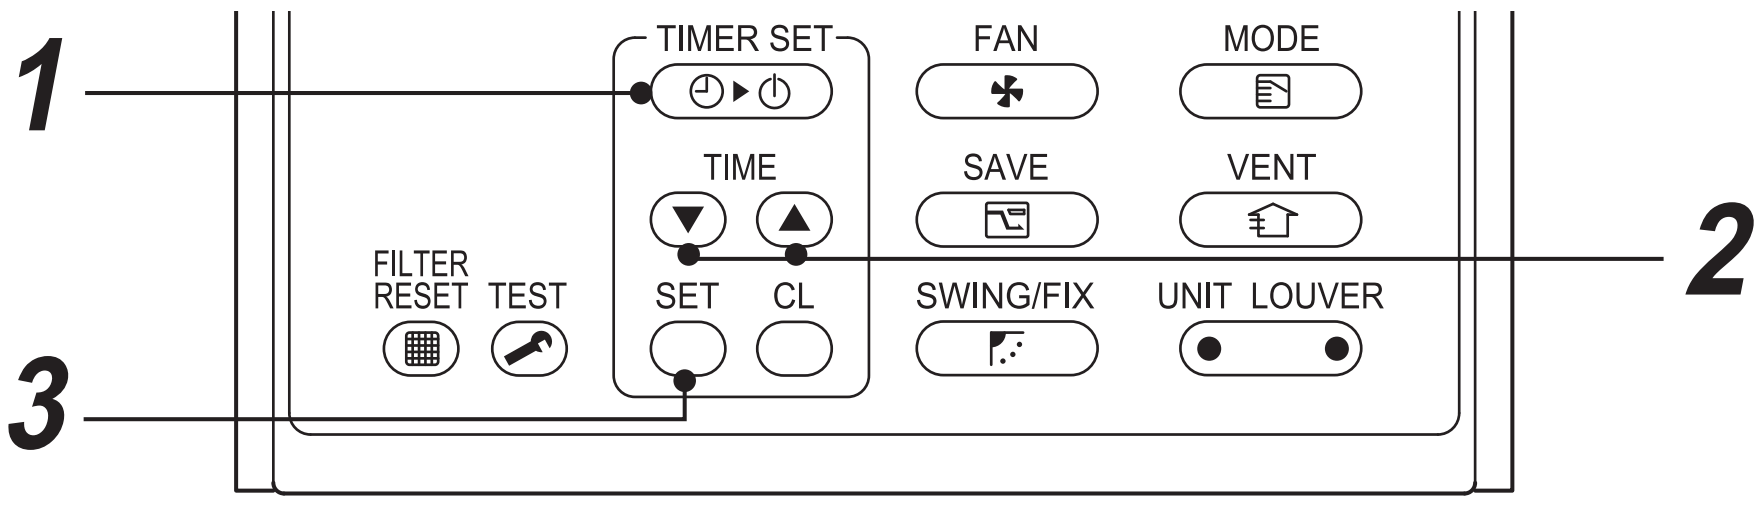

1 按 TIMER SET 按钮。
每按一次此按钮，定时器模式和指示图标就会按以下顺序进行切换：

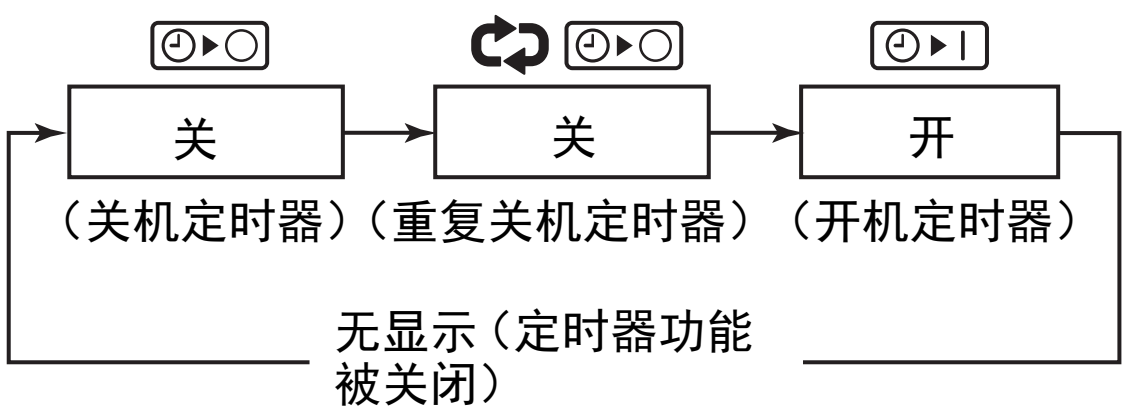

- SETTING 和时间指示将会闪烁。

2 按 TIME ▼▲ 按钮，对定时器运行前所需经过的时间进行设置。
- 每按一次 ▲，设定的时间就会以 0.5 小时（30 分钟）为单位递增。设定的时间若超过 1 天（24 小时），则以 1 小时为单位递增。最长时间为 7 天（168 小时）。
  在遥控器上，0.5 小时到 23.5 小时 (*1) 范围内的时间设定将按原样显示。
  设定的时间若超过 24 小时 (*2)，则只会显示天数和小时。
- 每按一次 ▼，设定的时间就会以 0.5 小时（30 分钟）为单位递减（0.5 小时到 23.5 小时），或以 1 小时为单位递减（24 小时到 168 小时）。

遥控器显示示例

- **23.5 小时（*1）**

- **34 小时（*2）**
  1d 表示 1 天（24 小时）。
  10h 表示 10 小时。（合计：34 小时）

3 按 SET 按钮。
- SETTING 消失，将会显示时间指示，⏲▶I 或 ⏲▶○ 将会闪烁。
  （使用开机定时器时，除时间和 ⏲▶I 外的所有指示都将关闭。）

■ 取消定时器

1 按 CL 按钮。
定时器指示消失。

注

- 使用重复关机定时器时，当定时器关闭空调后，按 ON / OFF 按钮可重新启动空调，而定时器又会在指定的时间段后停止运行空调。
- 使用重复关机定时器时，按 SWING/FIX 按钮后定时器指示会暂时消失 5 秒左右。这是因为遥控器需要处理一些信息，并非故障。

5 导流板方向

只能控制具有风向调节功能的机型。
有关使用空调的注意事项，请参阅空调的用户手册。

◆设置导流板方向

1 运行时按 SWING/FIX 按钮。
每按一次此按钮，导流板的方向就会发生变化。

▼制热时
导流板朝下。
如果没有朝下，热空气可能无法到达地面。

▼制冷时
导流板朝向水平方向。
如果朝下，可能会在出风口上形成水珠并滴下。

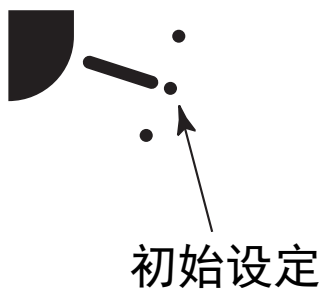

▼送风时
选择风向。

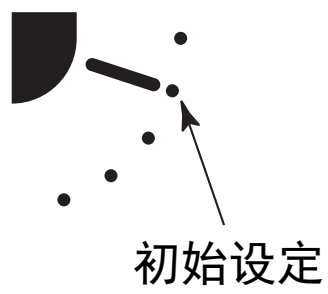

◆开始摆风

1 反复按 SWING/FIX 按钮将导流板方向设为最低位置，然后再次按 SWING/FIX 按钮。
显示摆风 指示，导流板开始摆风。

▼在所有运行模式下

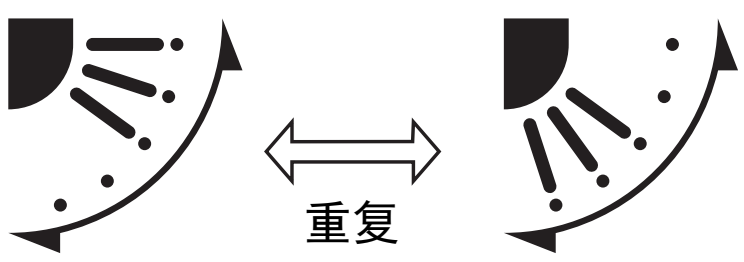

◆停止摆风

1 导流板摆动到所需位置时按 SWING/FIX 按钮。

- **反复按 SWING/FIX 按钮再次更改导流板的位置。**

* 但是，即使在导流板摆风时按下 SWING/FIX 按钮，也有可能会显示以下指示图标，而导流板可能没被设置到最高位上。

▼摆风停止时的显示

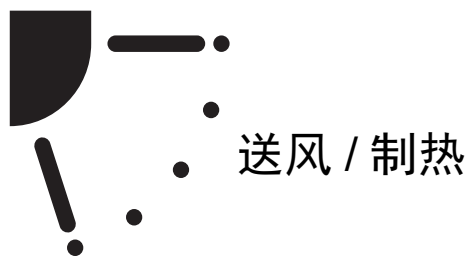

这种情况下，请于 2 秒后再次按 SWING/FIX 按钮。

* 在制冷 / 除湿运行模式下，导流板朝下时不会停止摆风。如果在导流板朝下时使其停止摆风，那么导流板会摆动到最高位起的第三个位置停下。

▼摆风停止时的显示

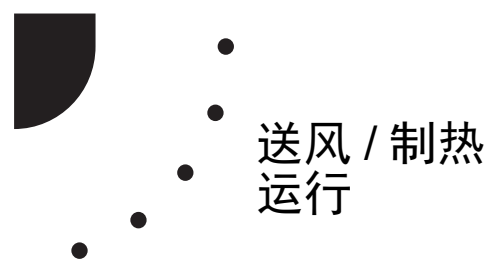



◆ 选择室内机

- 一个遥控器控制两台以上的室内机时，可以分别选择室内机，并为各室内机设置导流板方向。
- 要分别设置导流板方向，请按 UNIT LOUVER 按钮（按钮的左侧）显示控制群组中的室内机编号。然后设置所显示的室内机的导流板方向。
- 如果没有显示任何室内机编号，那么就可以同时控制该控制群组中的所有室内机。
- 每按一次 UNIT LOUVER（按钮的左侧）时，指示图标就会按以下顺序进行切换：

无显示 → Unit No. 1-1 → Unit No. 1-2 → Unit No. 1-3 → Unit No. 1-4 → 无显示

■ 仅限四面出风嵌入式、紧凑型四面出风嵌入式

◆ 分别设置导流板

1 **运行时按 UNIT LOUVER 按钮（按钮的左侧）选择室内机。**

每按一次该按钮，室内机编号就会进行切换。

Unit No. 1-1 → Unit No. 1-2 → Unit No. 1-3 → Unit No. 1-4 → 无显示 → Unit No. 1-1

* 如果没有显示任何室内机编号，则将选择所有室内机。

2 **按 UNIT LOUVER 按钮（按钮的右侧）选择导流板。**

每按一次该按钮，遥控器左侧的指示图标就会按如下进行切换：

01 → 02 → 03 → 04 → 无显示 → 01

* 如果没有显示任何导流板编号，则将选择所有 4 个导流板。

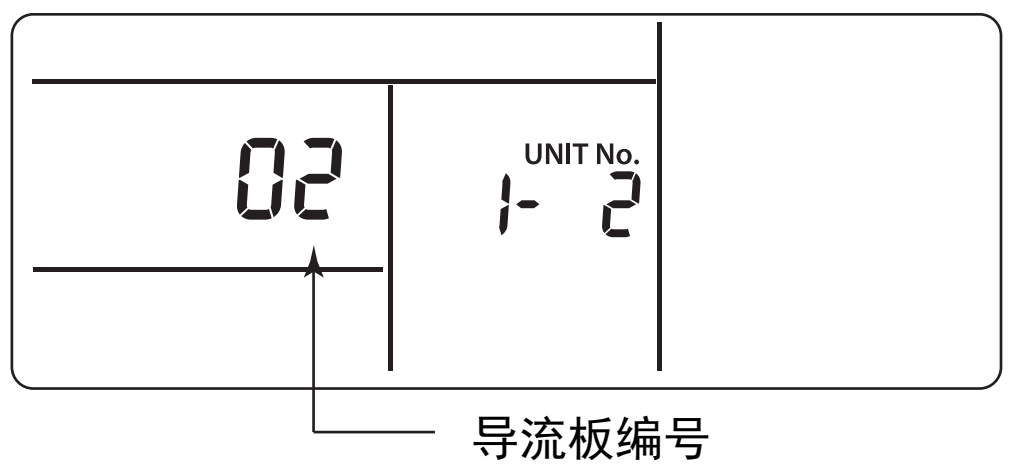

四面出风嵌入式

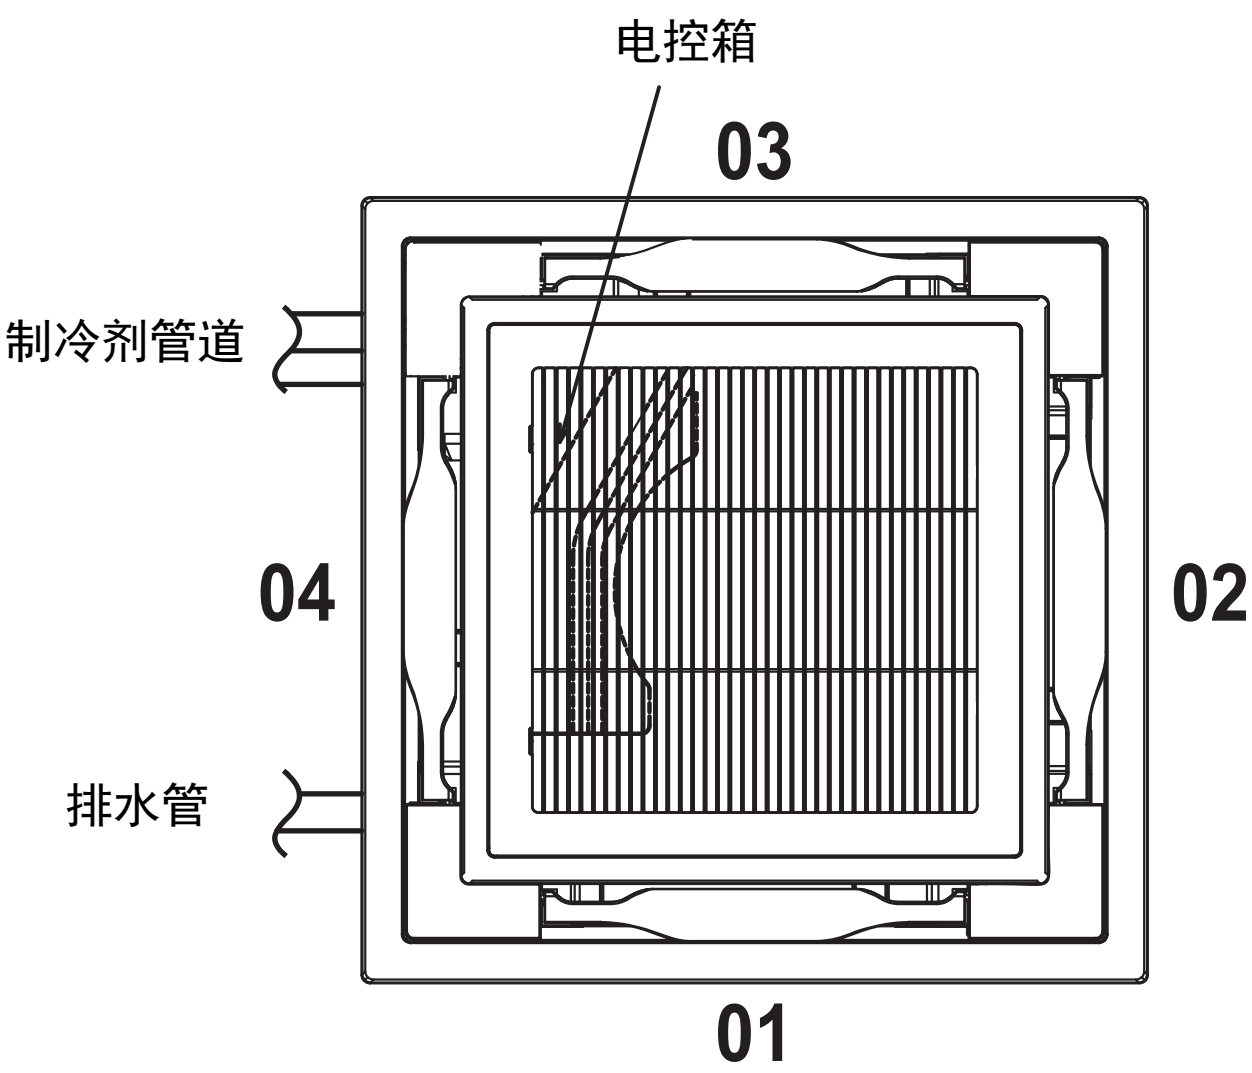

紧凑型四面出风嵌入式

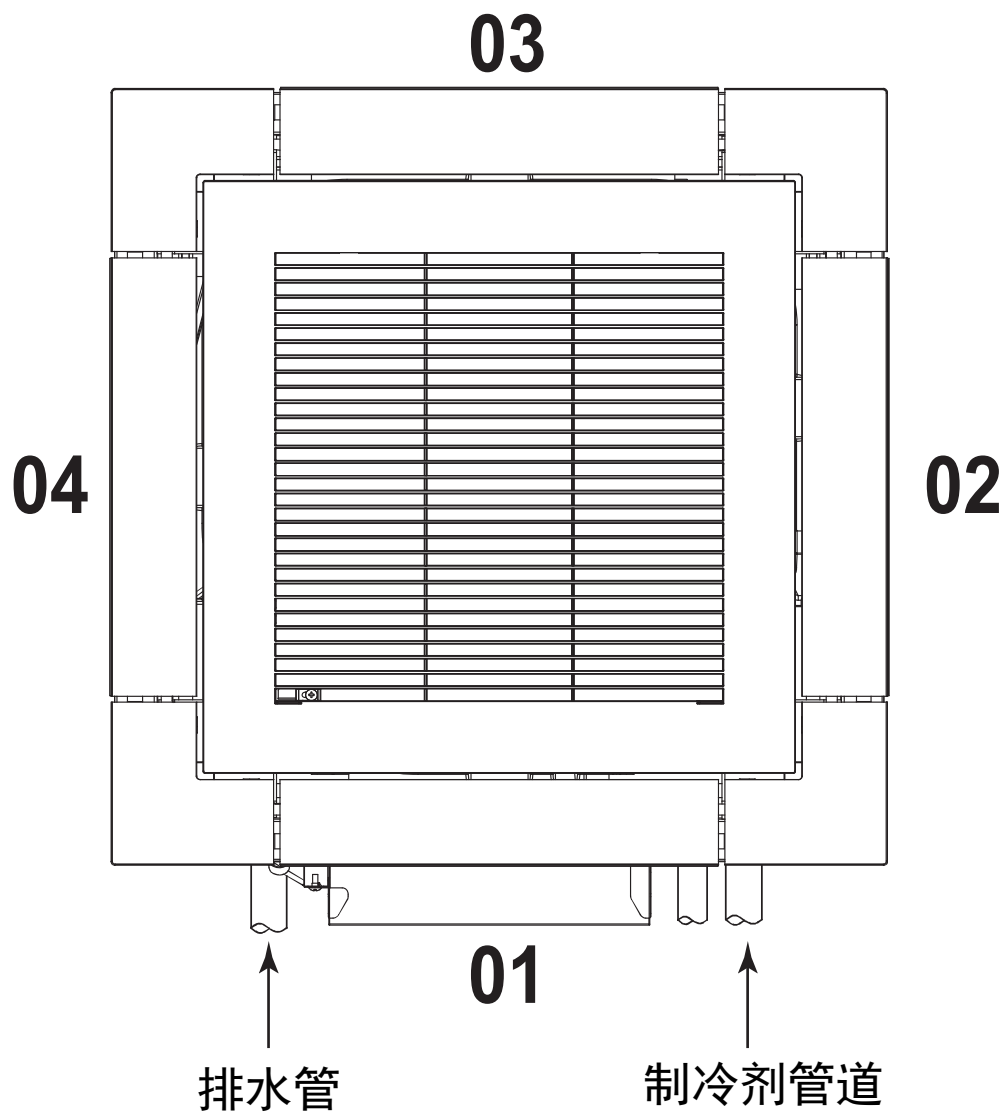

3 **按 SWING/FIX 按钮确认所选导流板的方向。**
每按一次该按钮，指示图标就会按如下进行切换：

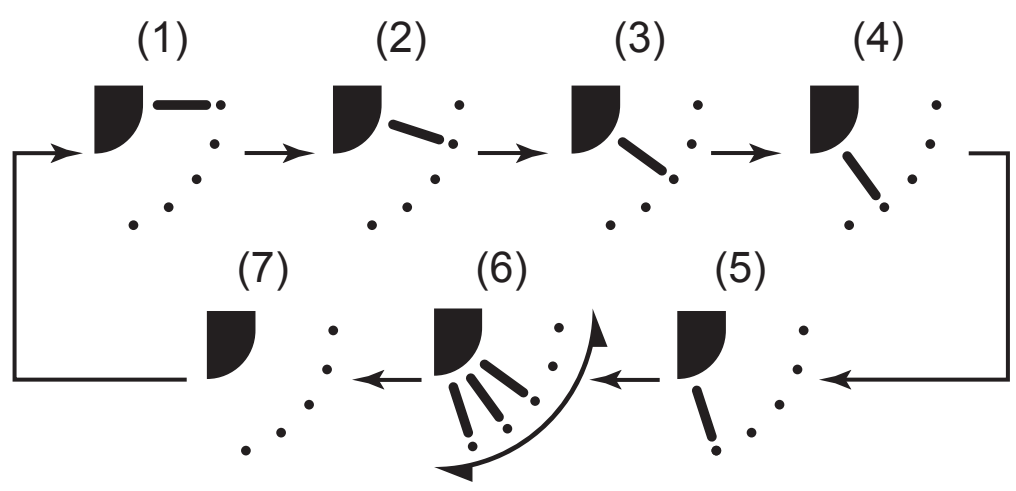

* 在制冷或除湿模式下，不会显示 (4) 和 (5)。

◆设置摆风模式

1 **运行停止后按住 SWING/FIX FIX（固定）4 秒以上。**
SETTING 闪烁。

2 **按 UNIT LOUVER 按钮（按钮的左侧）选择室内机。**
每按一次该按钮，室内机编号就会进行切换。

Unit No. 1-1 → Unit No. 1-2 → Unit No. 1-3 → Unit No. 1-4 → 无显示 → Unit No. 1-1

所选室内机的风扇将会运转，导流板将会开始摆风。

3 **按 TIME ▼ ▲ 按钮选择一种摆风模式。**

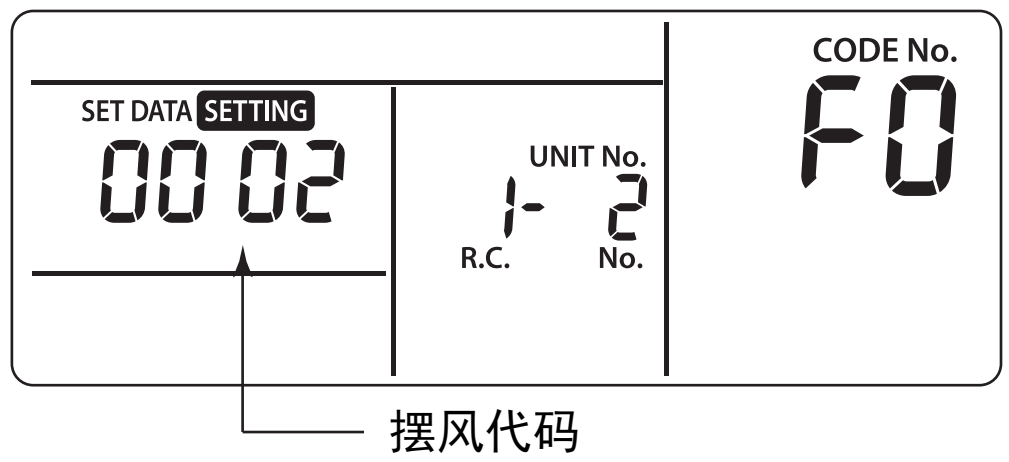

摆风代码	摆风模式
0001	标准摆风 （出厂默认设置）
0002	双向摆风
0003	循环摆风

要求

请勿设置 [0000]。
（导流板可能会损坏。）

4 按 CL 按钮。

5 设置完成后按 TEST 按钮。

▼ 标准摆风

所有四个导流板都以同样的角度同时摆风。

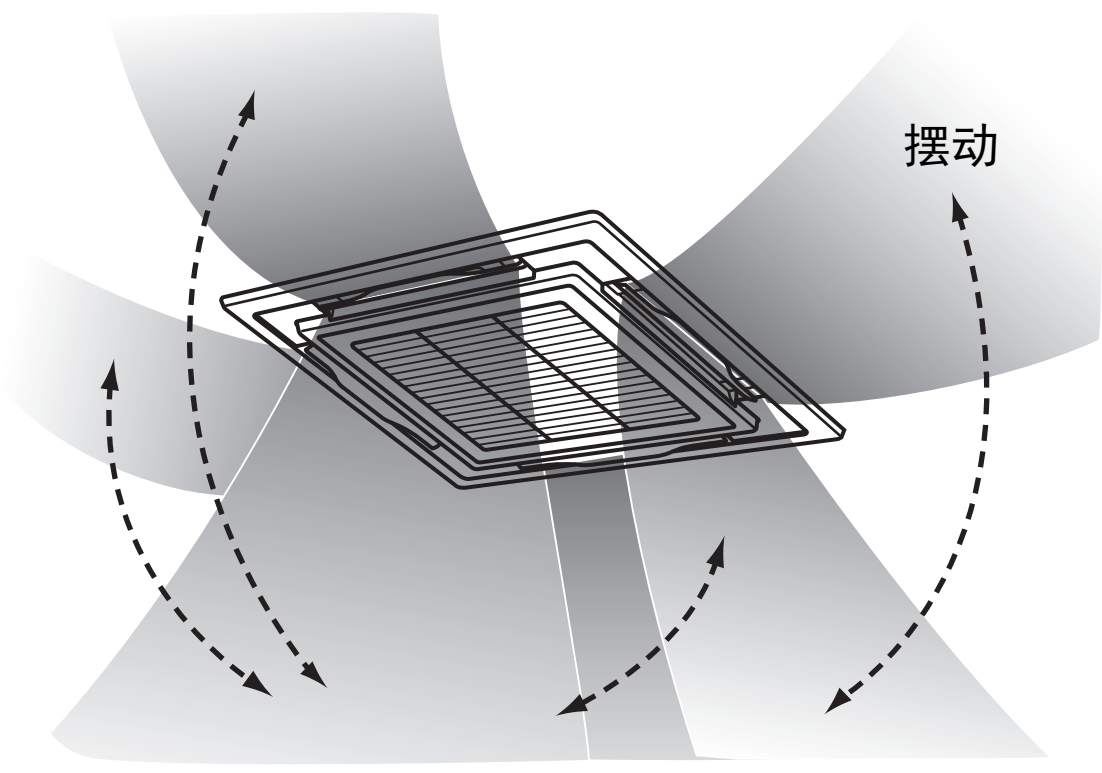

▼ 双向摆风

- 相邻的导流板以水平和向下的方式交替摆风，以均匀制热。
- 向下吹的气流到达地面，水平吹的空气加速热空气循环。

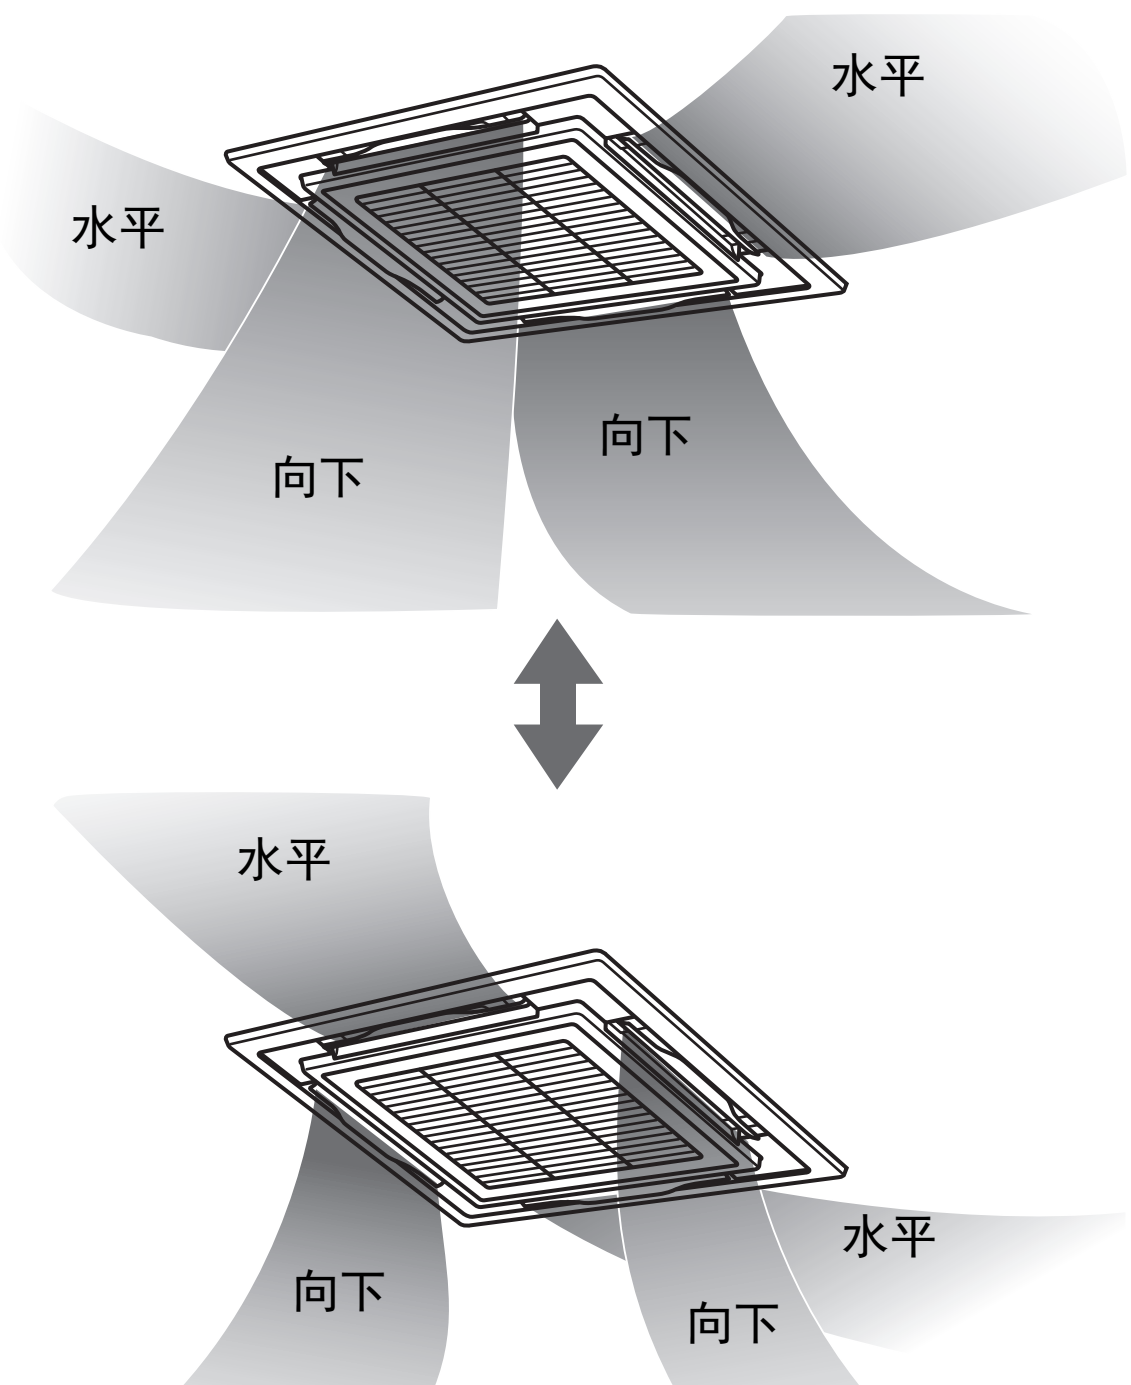

▼ 循环摆风

所有四个导流板以不同频率摆风，就像波浪一样。

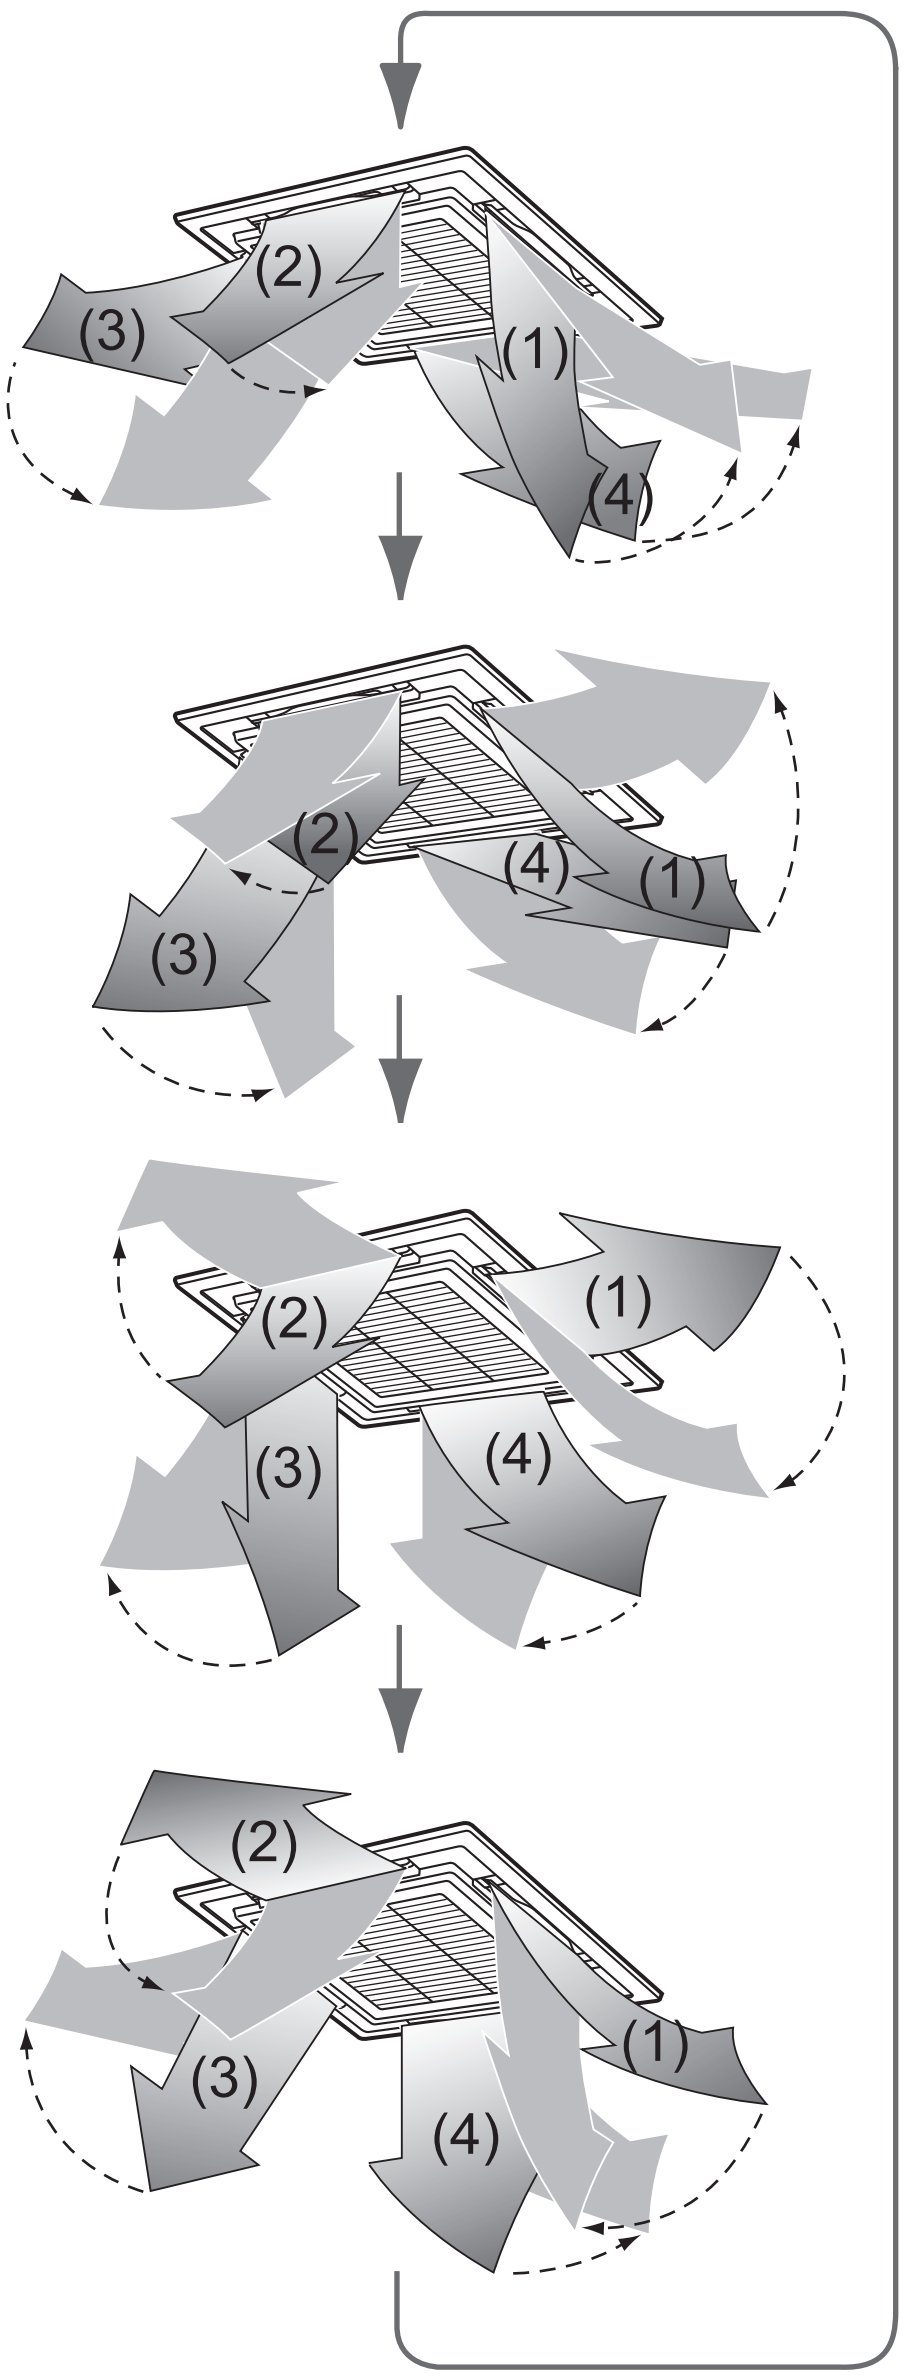

◆设置导流板锁定

1 **运行停止时按住 UNIT LOUVER 按钮（按钮的右侧）4 秒以上。**
SETTING 闪烁。

- 如果没有显示任何室内机编号，则将选择所有室内机。

2 **按 UNIT LOUVER 按钮（按钮的左侧）选择室内机。**
每按一次该按钮，室内机编号就会进行切换。

Unit No. 1-1 → Unit No. 1-2 → Unit No. 1-3 → Unit No. 1-4 → Unit No. 1-1

所选室内机的风扇将会运转，导流板将会开始摆风。

3 **按 TEMP. ▼▲ 按钮显示导流板编号以固定该导流板的方向。**
选择的导流板摆动。

→ F1 ↔ F2 ↔ F3 ↔ F4 ←

4 **按 TIME ▼▲ 按钮选择一个想要锁定的导流板方向。**

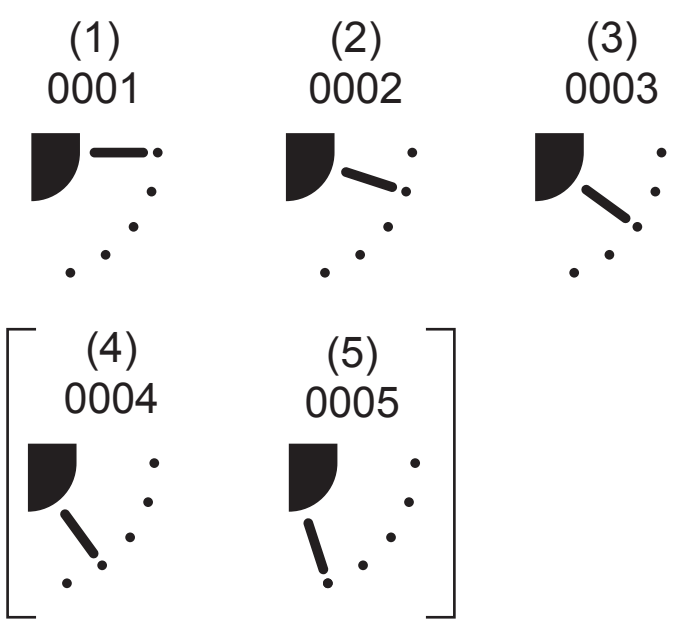

* 如果选择了 (4) 或 (5)，可能会在制冷过程中出现冷凝。

5 **按 CL 按钮确认设定。**
确认设定之后， 标记会亮起。
（如果要设置另一台室内机的导流板锁定，请从步骤 2 开始重复上述操作。如果要对同一室内机设置其他导流板锁定，请从步骤 3 开始重复上述操作。）

6 **设置完成后按 TEST 按钮。**

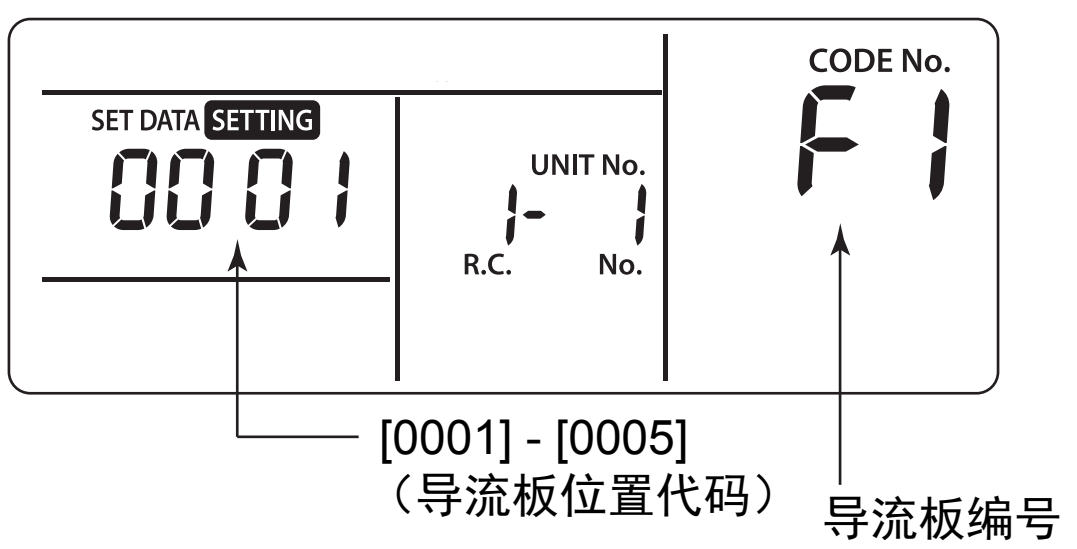

* [F1] 出现于遥控器的 “CODE No.” 区域。这表示选择了下图中显示的导流板 [01]。

四面出风嵌入式

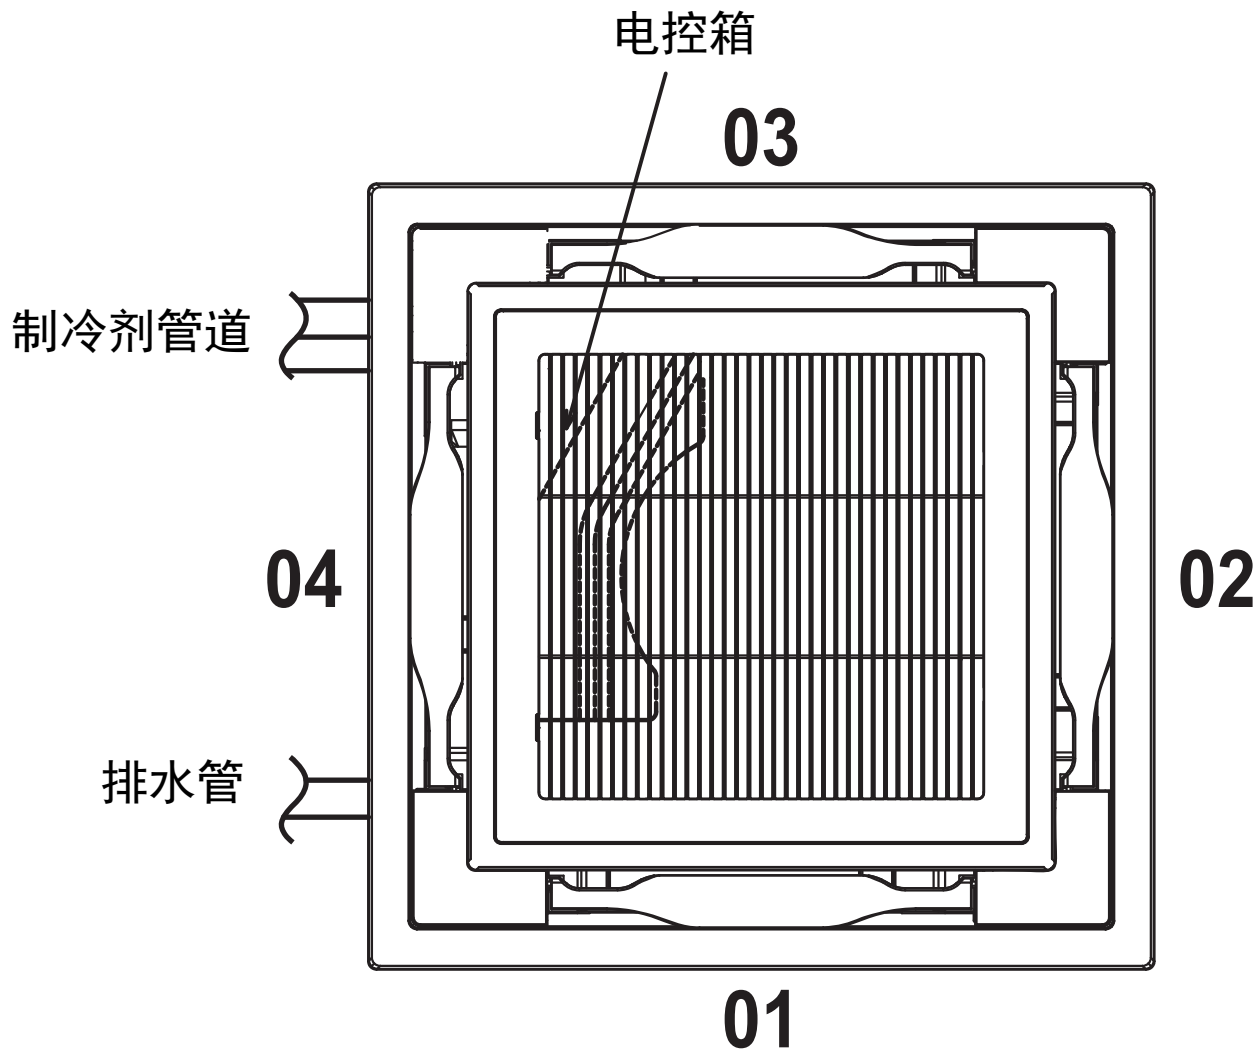

紧凑型四面出风嵌入式

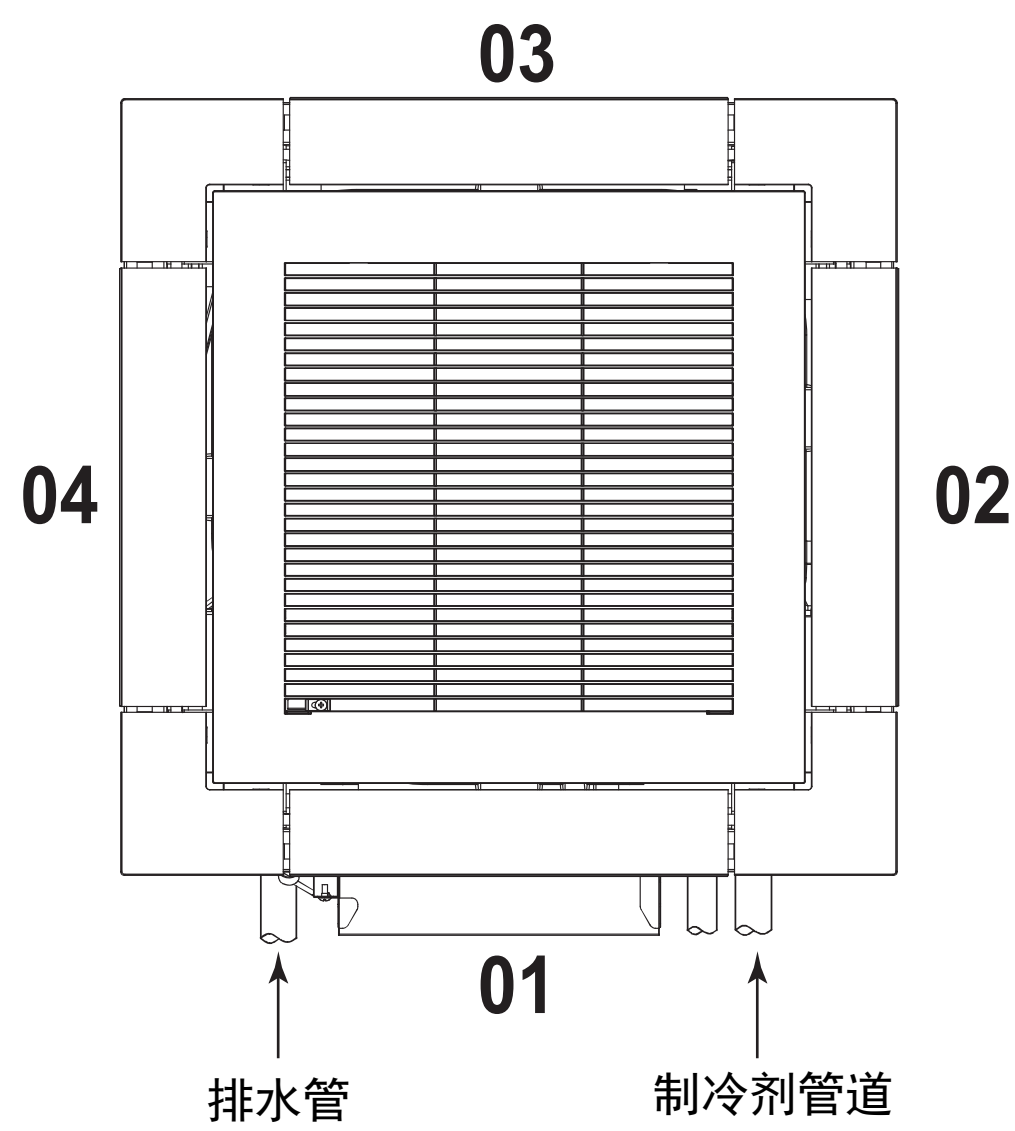

注

即使导流板处于锁定模式，在以下情况下，导流板仍会临时发生摆动：

- 空调停止后
- 开始制热时
- 除霜时
- Thermooff 时

◆解除导流板锁定

在 “ 设置导流板锁定 ” 的步骤 4 中设置 [0000]。

标记消失。

* 也可以通过 “ 设置导流板锁定 ” 的步骤 1 - 3 和 5、6 来解除锁定。

6 应用程序控制

■ 节能模式

节能模式通过限制最大电流来进行节能，最大电流将影响室内机所能产生的制热或制冷能力。

运行时按 SAVE 按钮。
- 空调进入节能模式。
- 出现在显示屏上。

如不取消，节能模式将一直有效。
想要取消节能模式，请再次按 SAVE 按钮。
- 消失。

■ 配置节能模式的设定

* 在复杂的系统中执行群组控制时，需要为各室外机配置设定。
* 根据连接的机型，此功能可能不可用。

1 空调不运行时，按 SAVE 按钮 4 秒以上。
SETTING 闪烁。
显示 “CODE No.” [**C2**]。

2 按 UNIT LOUVER（按钮的左侧）选择想要设置的室内机。
每按一次该按钮，室内机编号就会按如下进行切换：

UNIT No. 1-1 → UNIT No. 1-2 → UNIT No. 1-3 → UNIT No. 1-4 → UNIT No. 1-1

所选室内机的风扇将会运转。

3 按 TIME ▼ ▲ 按钮调节节能设定。
每按一次该按钮，功率水平就会在 100% 到 50% 的范围内浮动 1%。
*出厂默认设置为 75%。

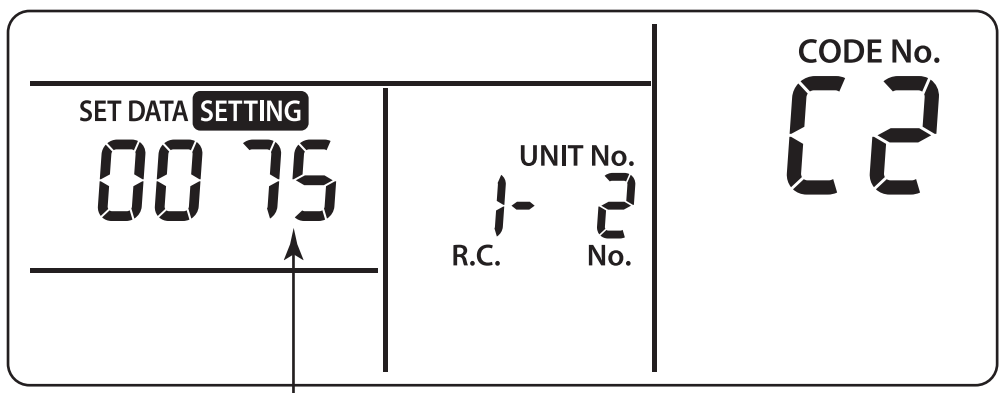

节能模式下功率水平的设定

4 按 SET 按钮确认设定。

5 按 TEST 按钮完成设定。

■ 8°C 运行

对于室温降至零度以下的寒冷地区，可设置预热运行。

1 **空调不运行时，同时按 SET + CL + TEST 按钮 4 秒以上。**

稍等片刻，显示屏将会如下所示进行闪烁。确认显示的 “CODE No.” 为 [**10**]。

- “CODE No.” 为 [**10**] 以外的编号时，请按 TEST 按钮清除显示，然后从第一步开始重复操作。
  （按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）

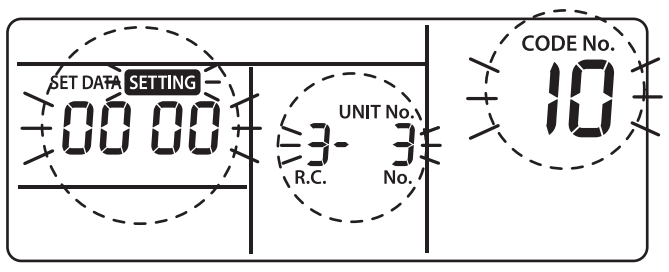

室内机的类型不同，“CODE No.” 显示为 [10] 的 “SET DATA” 的内容也可能有所不同。

2 **每按一次 UNIT LOUVER 按钮，就会依次显示群组控制中的室内机编号 “UNIT No.”。选择要更改设置的室内机。此时，由于所选室内机的风扇会运转，因此可以确认要更改设置的室内机的位置。**

3 **按 TIME ▼▲ 按钮指定 “CODE No.” [d1]。**

4 **选择 “SET DATA” [0001] TIME ▼▲ 按钮。**

设置数据	8°C 运行的设定
0000	无 （出厂默认设置）
0001	8°C 运行的设定

5 **按 SET 按钮。**
当显示从闪烁变为常亮时，表示设置完成。

6 **按 TEST 按钮。（确认设置。）**

按 TEST 按钮后，显示将会消失，系统状态变为常规的停止状态。（按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）

7 地址设定

[操作示例]

■ 手动设置地址的步骤

运行停止后，更改设置。
（停止室内机的运行。）

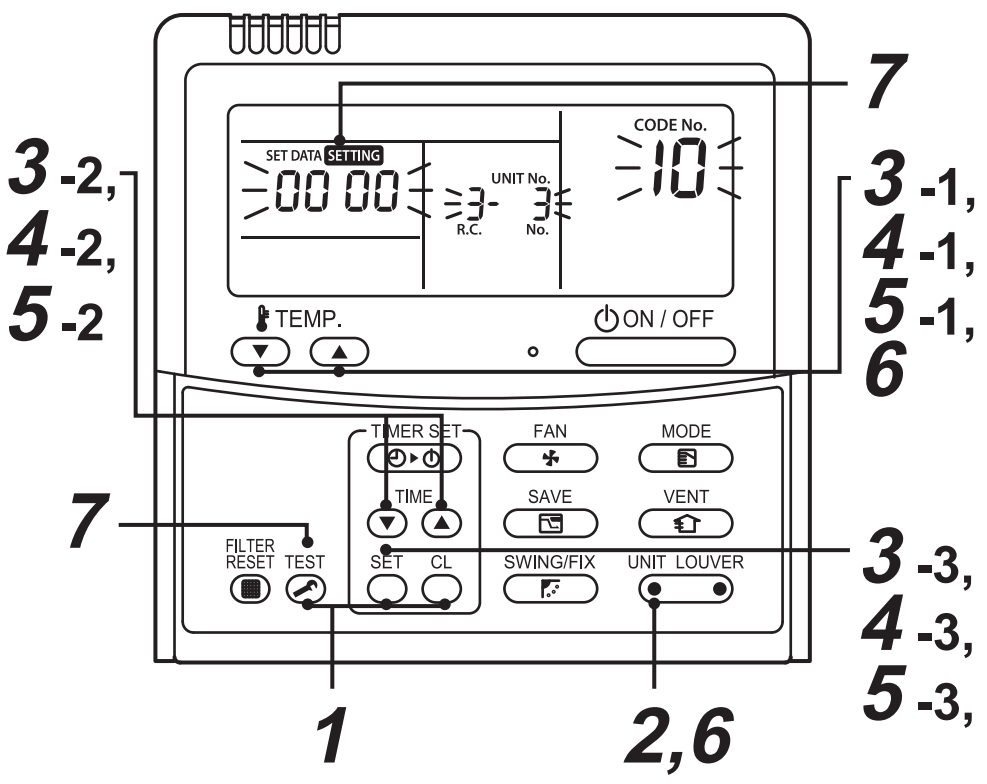

1 **同时按 SET + CL + TEST 按钮 4 秒以上。稍等片刻，显示屏将会如下所示进行闪烁。确认显示的 “CODE No.” 为 [10]。**

- “CODE No.” 为 [**10**] 以外的编号时，请按 TEST 按钮清除显示，然后从第一步开始重复操作。
  （按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）
  （对于群组控制，第一个显示编号的室内机将成为主机。）

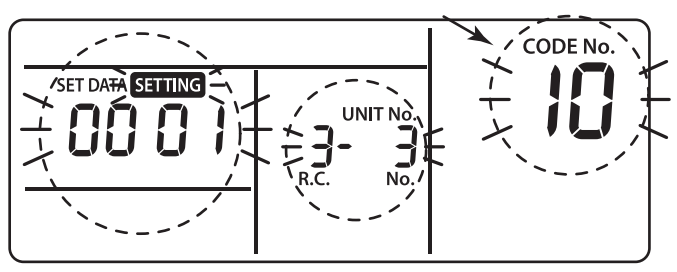

室内机的类型不同，“CODE No.” 显示为 [10] 的 “SET DATA” 的内容也可能有所不同。

2 **每按一次 UNIT LOUVER 按钮，就会依次显示群组控制中的室内机编号 “UNIT No.”。选择要更改设置的室内机。**

此时，由于所选室内机的风扇会运转，因此可以确认要更改设置的室内机的位置。

3

1. 按 TEMP. ▼▲ 按钮指定 “CODE No.” [**12**]。
   （“CODE No.” [**12**]：系统地址）
2. 按 TIME ▼▲ 按钮将系统地址从 [**3**] 更改为 [**2**]。
3. 按 SET 按钮。
   当显示从闪烁变为常亮时，表示设置完成。

显示设置更改前的室内机编号 “UNIT No.”。

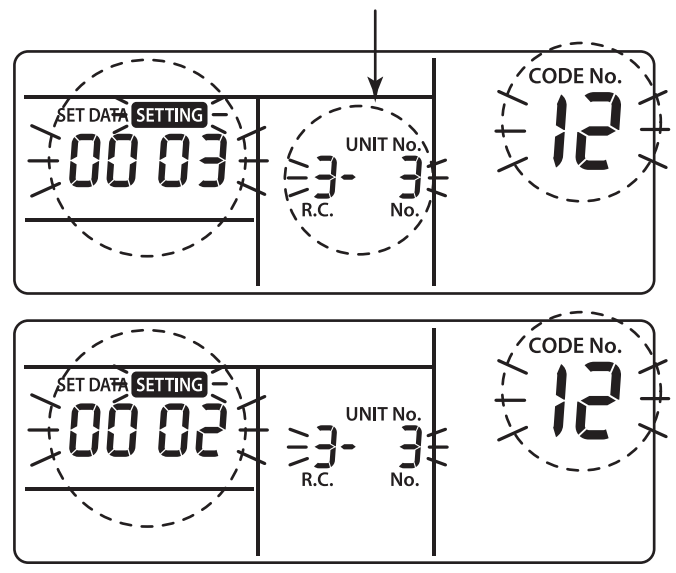

4

1. 按 TEMP. ▼▲ 按钮指定 “CODE No.” [**13**]。
   （“CODE No.” [**13**]：室内机地址）
2. 按 TIME ▼▲ 按钮将室内机地址从 [**3**] 更改为 [**2**]。
3. 按 SET 按钮。
   当显示从闪烁变为常亮时，表示设置完成。

显示设置更改前的室内机编号 “UNIT No.”。

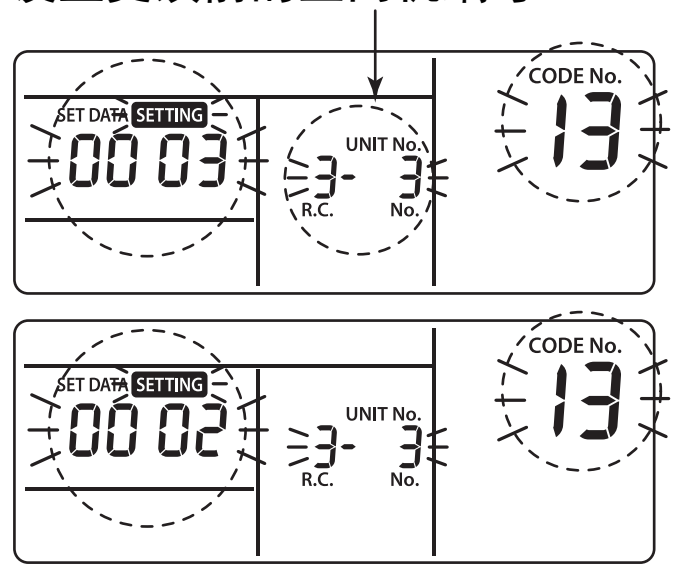

5

1. 按 TEMP. ▼▲ 按钮指定 “CODE No.” [**14**]。
（“CODE No.” [**14**]：群组地址）
2. 按 TIME ▼▲ 按钮将群组地址从 [**0001**] 更改为 [**0002**]。
（“SET DATA”[主机：**0001**] [副机：**0002**]）
3. 按 SET 按钮。
当显示从闪烁变为常亮时，表示设置完成。

显示设置更改前的室内机编号 “UNIT No.”。

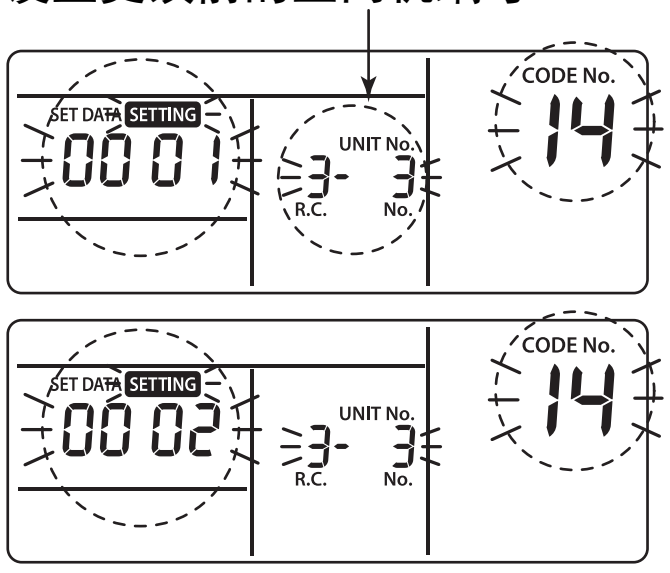

6 如果有其他想要更改设定的室内机，请重复步骤 *2* 至 *5*。

上述设置完成后，请在设置更改前按 UNIT LOUVER 选择室内机编号 “UNIT No.”，按 TEMP. ▼▲ 按钮指定 “CODE No.” [**12**]、[**13**]、[**14**]，然后检查更改的内容。

更改前检查地址更改：
[**3-3-1**] → 更改后：[**2-2-2**]

按 CL 按钮清除对设置所做的更改。
（这种情况下，请从步骤 ***2*** 开始重复操作。）

显示设置更改前的室内机编号 “UNIT No.”。

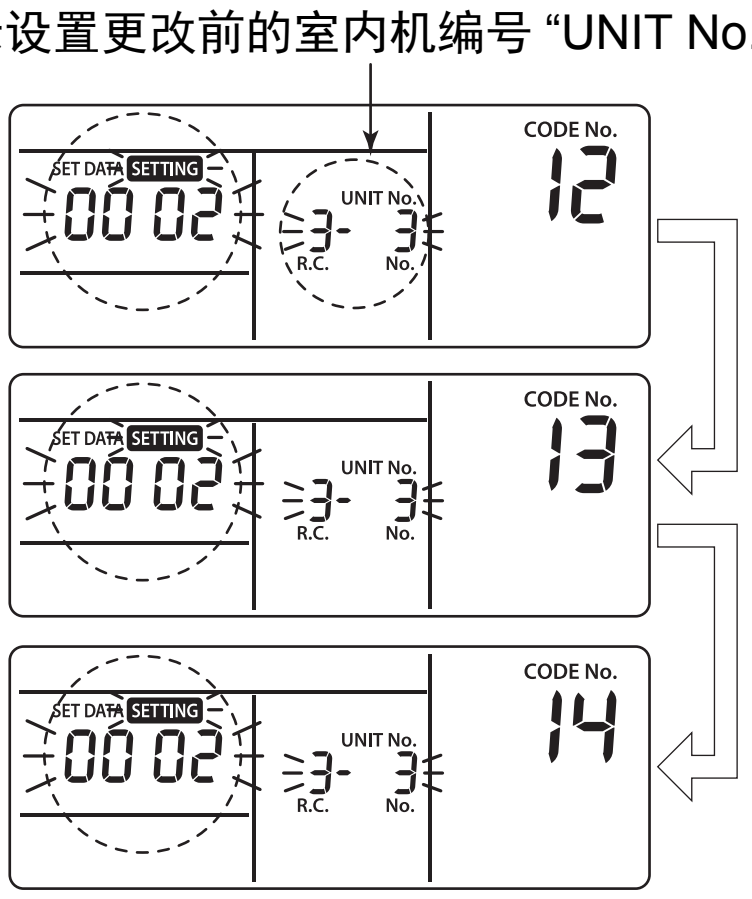

7 检查更改的内容后，请按 TEST 按钮。（确认设置。）按 TEST 按钮后，显示将会消失，系统状态变为常规的停止状态。（按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）

- 按下 TEST 按钮，在经过 1 分钟或更长时间之后，如果遥控器的操作仍不被接受，则表示地址设置不正确。
这种情况下，必须重新进行自动地址设置。
因此，请从步骤 ***1*** 开始重复设置更改的步骤。

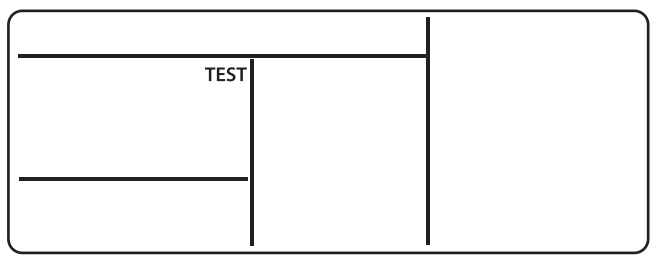

■ 重设地址

（恢复出厂默认设置（地址未确定））

使用有线遥控器分别清除各个地址。
使用有线遥控器将系统地址、室内机地址和组群地址设为 [00Un]。
（有关设置步骤，请参阅前述使用有线遥控器设置地址的步骤。）

■ 通过室内机编号 “UNIT No.” 来识别相应室内机的位置

在运行停止期间确认位置。
（停止室内机的运行。）

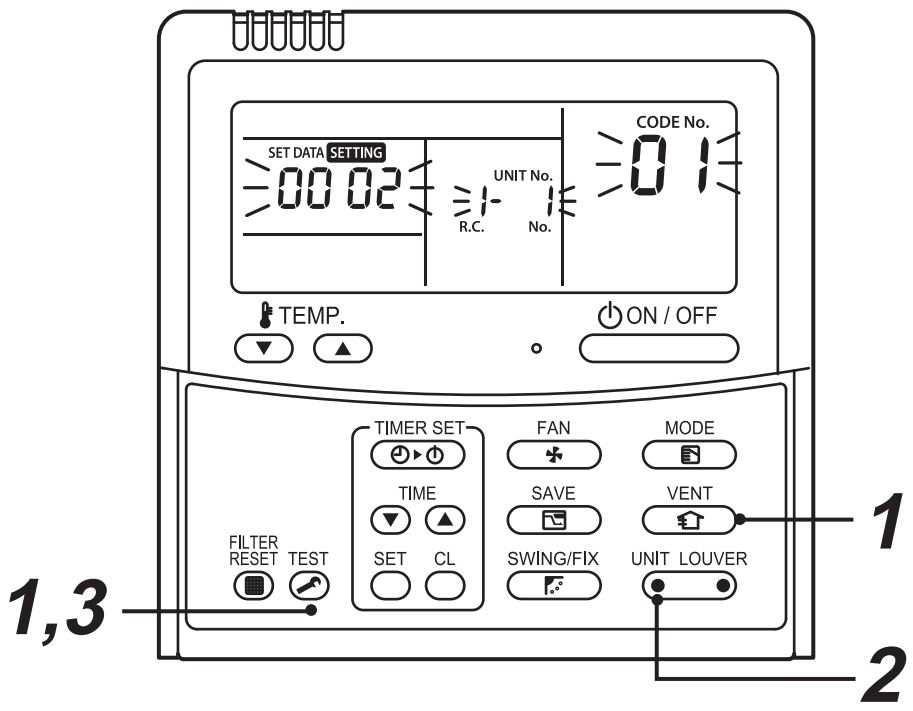

1 **同时按 TEST + VENT 按钮 4 秒以上。**
稍等片刻，显示屏将会闪烁并显示以下内容。
此时，由于室内机的风扇会运转，因此可以确认位置。

- 对于群组控制，室内机编号 “UNIT No.” 将会显示为 [ALL]，群组控制中所有室内机的风扇将会运转。
  确认显示的 “CODE No.” 为 [**01**]。
- “CODE No.” 为 [**01**] 以外的编号时，请按 TEST 按钮清除显示，然后从第一步开始重复操作。
  （按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）

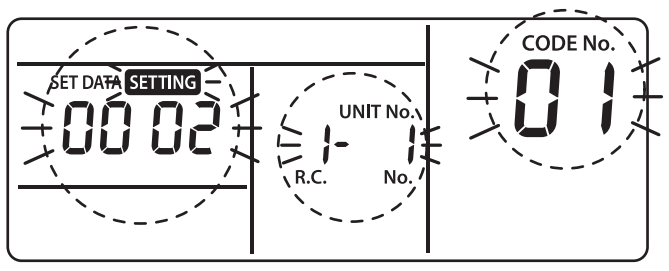

室内机的类型不同，“CODE No.” 显示为 [10] 的 “SET DATA” 的内容也可能有所不同。

2 **在群组控制中，每按一次 UNIT LOUVER 按钮，就会依次显示群组控制中的室内机编号 “UNIT No.”。**
此时，由于只有所选室内机的风扇会运转，因此可以确认室内机的位置。
（对于群组控制，第一个显示编号的室内机将成为主机。）

3 **确认后，按 TEST 按钮返回常规模式。**
按 TEST 按钮后，显示将会消失，系统状态变为常规的停止状态。
（按 TEST 按钮后，经过 1 分钟左右，遥控器的操作将会被接受。）

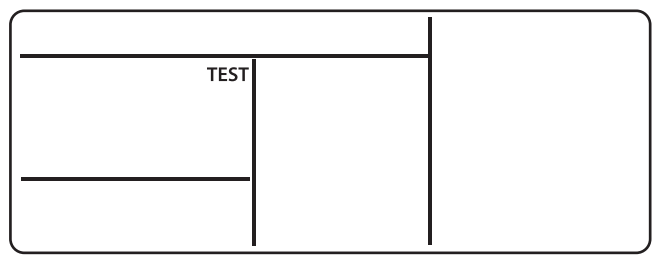

8 详细数据设定

■设置室内机 DN 代码（I.DN）

通过有线遥控器来设置室内机 DN 代码的方法

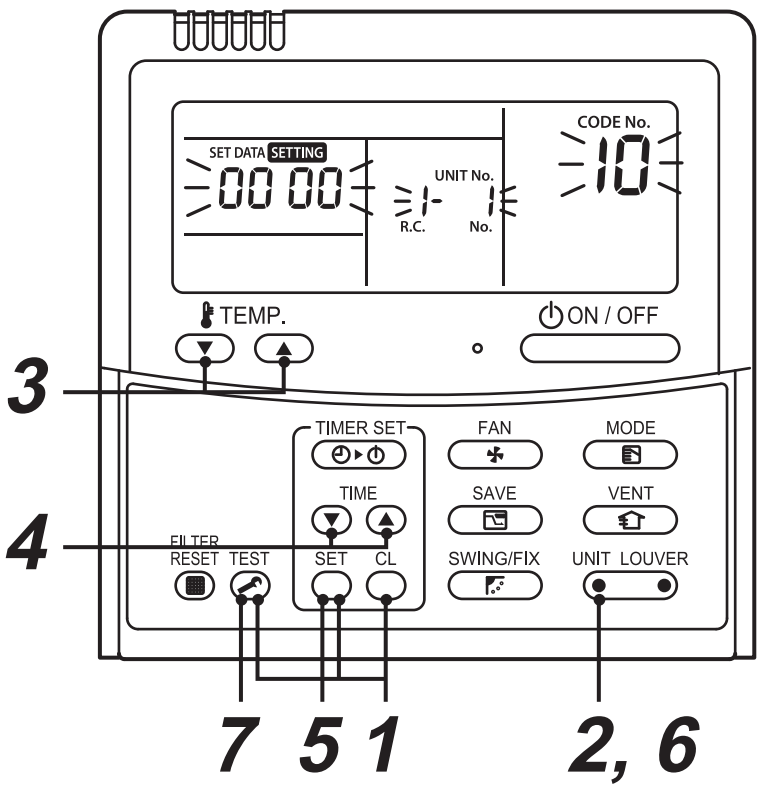

1 **同时按 SET + CL + TEST 按钮 4 秒以上。**
（在群组控制中，首先显示的 “UNIT No.” 是主机的编号。）

2 **在群组控制中，按 UNIT LOUVER （按钮的左侧）选择要更改地址的室内机的编号。**
所选室内机的风扇和导流板将会开始运转。

3 **按 TEMP. 按钮指定 “CODE No.”。**

- 如果选择 3 位数代码，则显示如下，代码的第 3 位将显示在 “UNIT No.” 显示的位置。

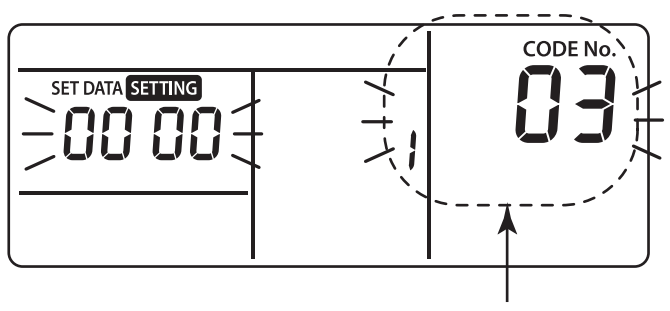

3 位数代码

- 如果想要查看 “UNIT No.”，请按 UNIT LOUVER （按钮的左侧）。“UNIT No.” 将会闪烁三次。第三次闪烁之后，将会回到三位数代码的显示状态。

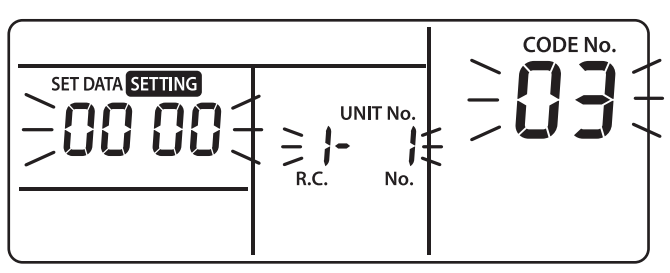

4 **使用 TIME 按钮将显示的设定更改为所需的设定。**

5 **按 SET 按钮。**

6 **进行上述更改后，按 UNIT LOUVER （按钮的左侧）确认新的设定。**

7 **设置完成后按 TEST 按钮。**

■设置室外机 DN 代码（O.DN）

只能控制具有相关功能的机型。

通过有线遥控器来设置室外机 DN 代码的方法

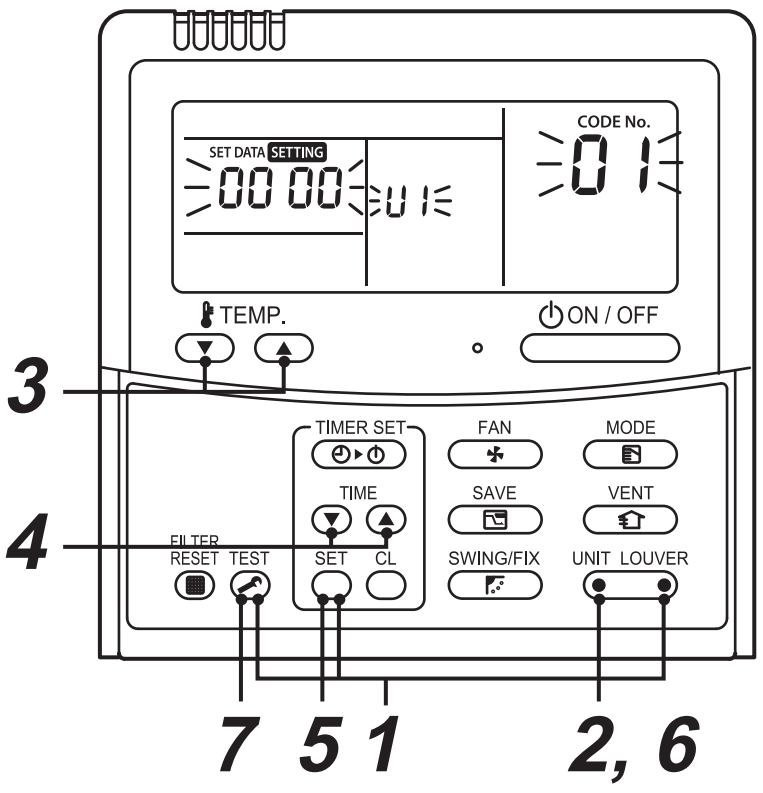

1 **同时按 TEST + SET + UNIT LOUVER（按钮的右侧）按钮 4 秒以上。**
（在群组控制中，首先显示的 “UNIT No.” 是主机的编号。）

2 **想要从主机 [U1] 切换到另一台机器，请按 UNIT LOUVER（按钮的左侧）选择所需的室外机的编号。**
所选室外机的风扇将会开始运转。

3 **按 TEMP. 按钮指定 “CODE No.”。**

4 **使用 TIME 按钮将显示的设定更改为所需的设定。**

5 **按 SET 按钮。**

6 **进行上述更改后，按 UNIT LOUVER（按钮的左侧）确认新的设定。**

7 **设置完成后按 TEST 按钮。**

* 虽然某些室外机的机型不具有相关功能，但是在执行步骤 1 中的操作后显示本身也会发生变化。但是，代码和设定并不会显示，屏幕将会回到上一个显示画面。

9 试运行

■ 执行试运行

通常使用有线遥控器来操作机器。
有关操作步骤，请参阅随附的用户手册。
即使运行因 Thermooff 而停止，也可以按以下步骤来执行强制试运行。
为防止连续试运行，经过 60 分钟后，将解除强制试运行并返回常规运行。

⚠ 注意

请勿对试运行以外的情况执行强制试运行，因为这会向设备施加过大的负荷。

有线遥控器

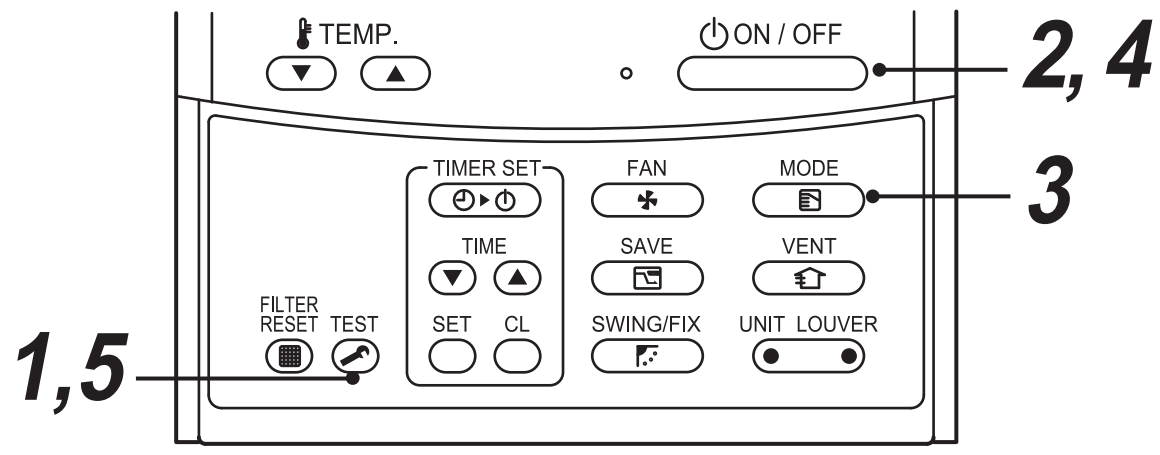

1 **按 TEST 按钮 4 秒以上。“TEST” 在显示屏上显示，并允许在试运行模式下进行模式选择。**

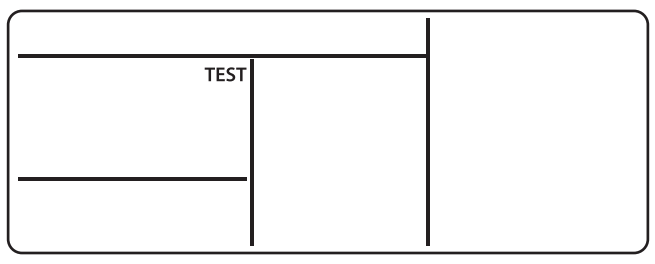

2 **按 ON / OFF 按钮。**

3 **按 MODE 按钮选择运行模式，“制冷”或“制热”。**

- 请勿使用 “制冷” 或 “制热” 以外的模式来运行空调。
- 在试运行期间，温度控制功能无效。
- 系统会像往常一样执行异常检测。

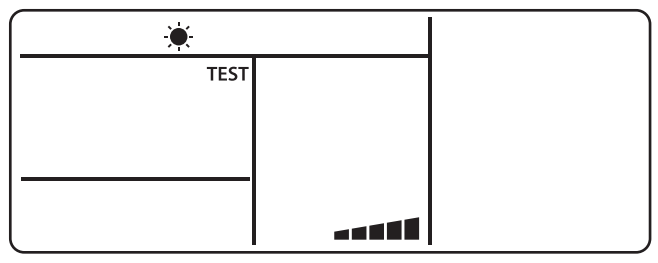

4 **完成试运行后，按 ON / OFF 按钮停止试运行。**
（显示屏与步骤 ***1*** 相同。）

5 **按 TEST 按钮取消（解除）试运行模式。**
（显示屏上的 “**TEST**” 消失，系统将恢复常规状态。）

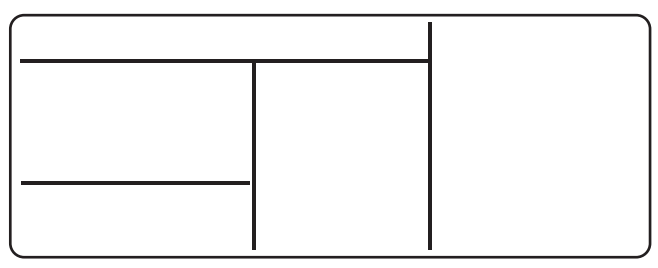

10 服务监控功能

该功能可用于在试运行期间通过遥控器调用服务监控模式，以获取遥控器、室内机和室外机的传感器温度。

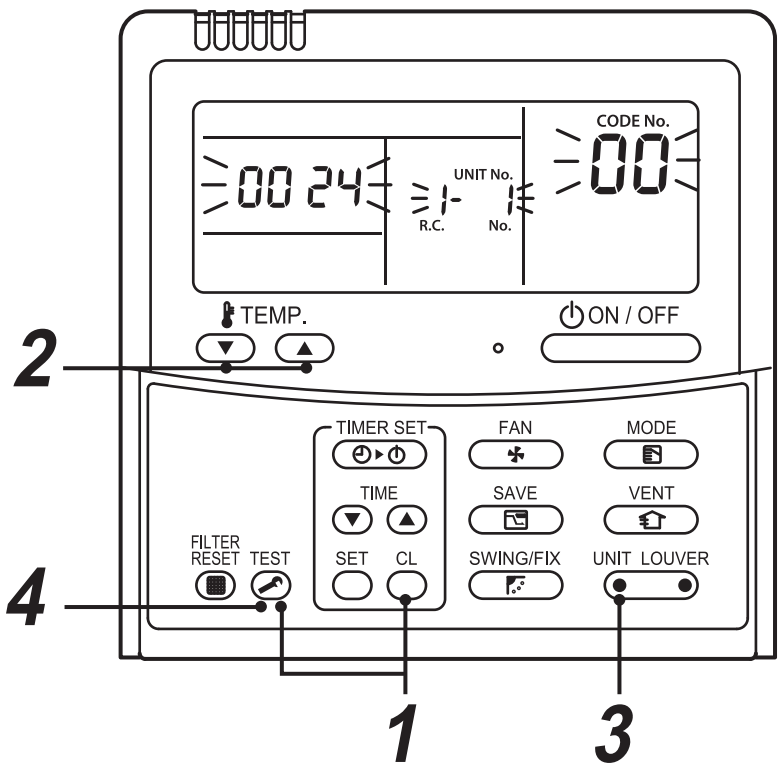

1 **同时按住 CL 和 TEST 4 秒以上，调用服务监控模式。**
服务监控指示亮灯，首先显示室内机主机的编号。还会显示 “CODE No.” [00]。

2 **按 TEMP. ▼ ▲ 按钮，选择想要监控的传感器的 “CODE No.” 编号。（参阅下表。）**

3 **按 UNIT LOUVER （按钮的左侧），选择想要监控的室内机。群组控制中室内机及其室外机的传感器温度将会显示。**

4 **按 TEST 按钮，返回常规显示状态。**

有关显示的 DN 代码的内容，请参阅空调的安装手册。

11 故障排除

■确认和检查

空调发生故障时，遥控器的显示屏上会显示检查代码和室内机编号 “UNIT No.”。
检查代码只在运行期间显示。
如果显示消失，请根据下面的 “ 检查代码的确认 ” 来运行空调以进行确认。

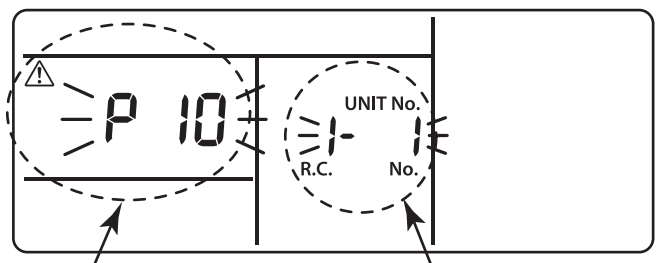

检查代码　　发生故障的室内机编号 “UNIT No.”

■检查代码的确认

空调机发生故障后，可按以下步骤确认看检查代码。
（内存中最多可储存 4 条检查代码。）
在运行状态或停止状态下均可确认检查代码。

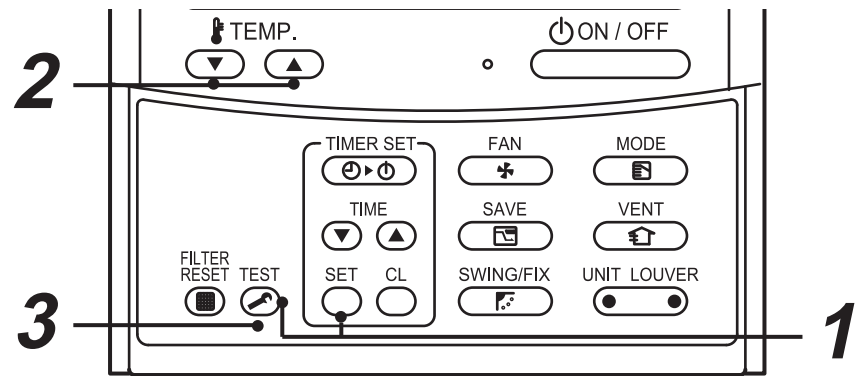

1 **同时按住 SET 和 TEST 按钮 4 秒以上，将会显示以下信息。**
如果显示 “ ”，系统将会进入检查代码模式。
- [**01**：检查代码的顺序] 显示在 “CODE No.” 中。
- “ 检查代码 ” 显示在检查窗口中。
- [发生故障的室内机地址] 显示在 “UNIT No.” 中。

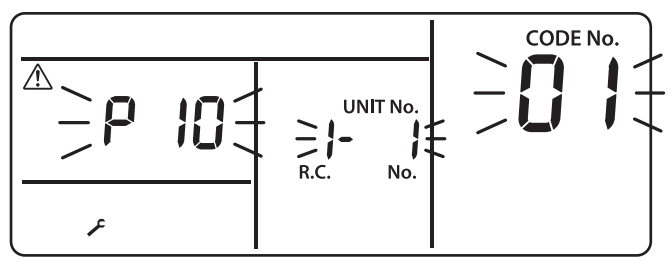

2 **每按一次温度设定用的 TEMP. 按钮，内存中储存的检查代码就会依次显示。**
“CODE No.” 中的编号显示为 “CODE No.” [**01**]（最新）→ [**04**]（最早）。

要求

请勿按 CL 按钮，否则将会删除室内机的所有检查代码。

3 **确认后，按 TEST 按钮返回正常显示。**

12 维护保养

想要清洁遥控器，请用干燥柔软的布来擦拭。请勿用水冲洗，否则可能会导致故障。

⚠警告

对于空气滤网的清洁等日常维护，特别是以下的室内机机型，请务必让合格的维修人员来维护，因为这些维护工作需要在高处进行作业。

- **四面出风嵌入式**
- **紧凑型四面出风嵌入式**
- **二面出风嵌入式**
- **一面出风嵌入式**
- **吸顶式**
- **标准暗藏风管型**
- **高静压暗藏风管式**
- **超薄型风管式**

⚠注意

请勿用湿手触摸按钮。
否则可能会触电。

清洁滤网

- 遥控器上出现滤网指示时，请清洁滤网。
- 对于本章开头的警告事项中列出的室内机机型，请让合格的维修人员来清洁其滤网。
- 滤网堵塞可能会影响制冷 / 制热性能。

“▦ 滤网 ” 指示消失。

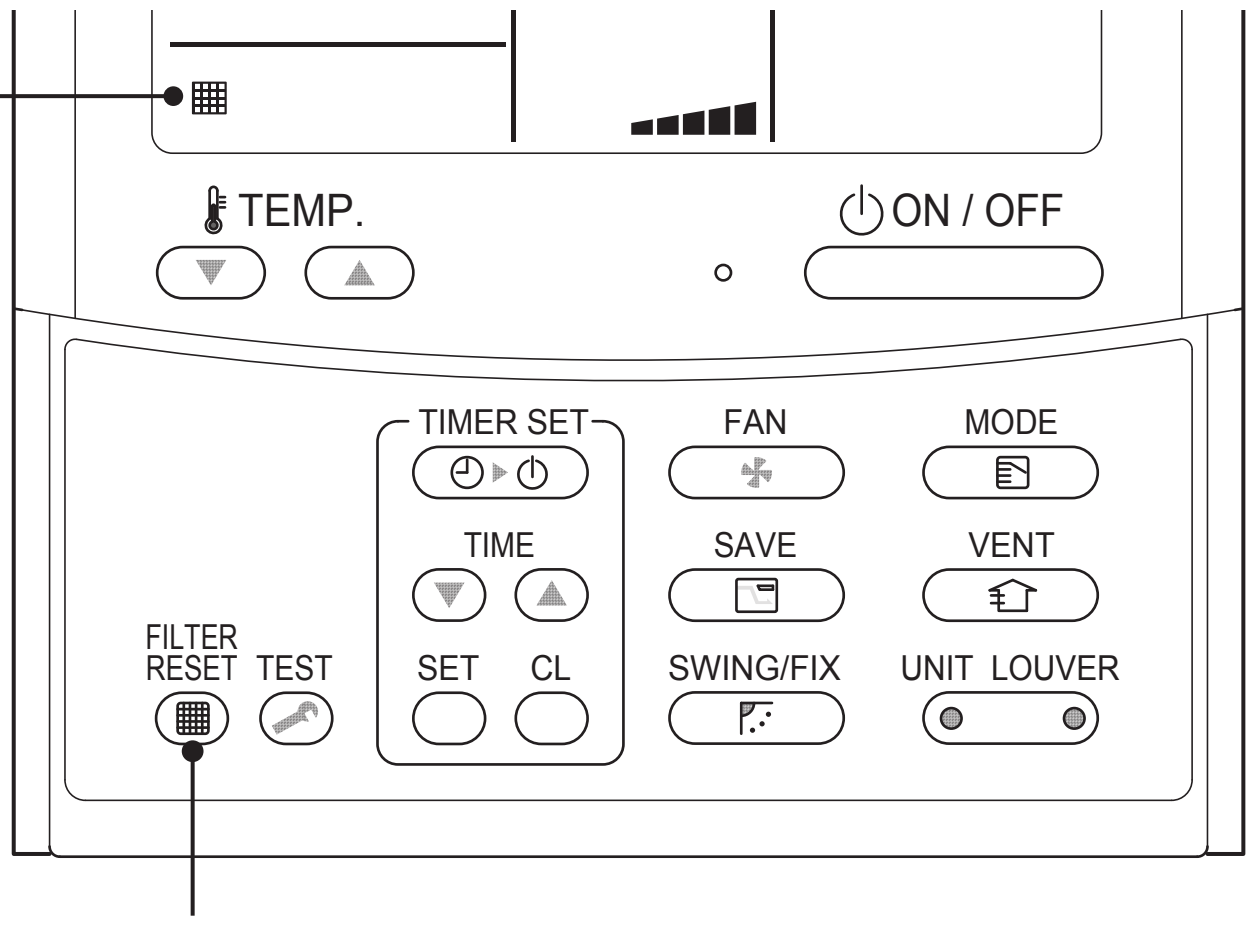

清洁完成后，请按 FILTER RESET 按钮。

Manufacturer / Importer

Name of manufacturer (制造商)

Toshiba Carrier Corporation

东芝开利株式会社

Address, city, country (住址)

72-34 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken

212-0013, JAPAN

神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34

Name of the Importer/Distributor in EU

Toshiba Carrier EUROPE S.A.S

Address, city, country

Route de Thil 01120 Montluel FRANCE

Name of the Importer/Distributor in UK

Toshiba Carrier UK Ltd

Address, city, country

Porsham Close, Belliver Industrial Estate,

PLYMOUTH, Devon, PL6 7DB. United Kingdom

在中国的进口商 / 分销商名称

东芝开利空调销售 (上海) 有限公司

地址，城市，国家

上海市西藏中路 268 号来福士广场办公楼 501 室

Toshiba Carrier Corporation
336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB9509009