


Til kommerciel brug

Modelnavn:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

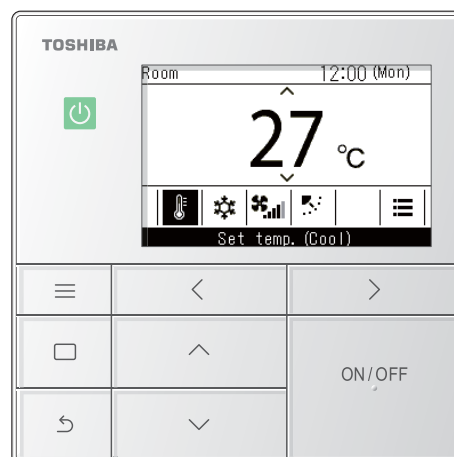

- Se denne brugervejledning, når du anvender en fjernbetjening af typen RBC-AW52-E, RBC-AMSU52-E.
- Se den Installationsvejledning, der følger med klimaanlægget, for information, der ikke relaterer til betjening af fjernbetjeningen.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Dansk

Indhold

1	Sikkerhedsforanstaltninger	3
2	Beskrivelse af terminologi	4
3	Inkluderede elementer	4
4	Om installation	5
	Sådan installeres der på en væg	7
	Tilslutningsdiagram	8
	Installering af 2 fjernbetjeneringer	9
	Til gruppeforbindelser	10
	Første gang du bruger	10
5	Delnavne og funktioner	11
	Hovedskærm på klimaanlæg	12
6	Indledende indstilling (Initial setting)	14
	1. Ur (Clock)	14
	2. Navn på rum (Name of room) (Indstil navnet på den placering, som fjernbetjeneringen er installeret på)	15
	3. Visningsindstilling (Display setting)	16
	4. Skærmkontrast (Screen contrast)	16
	5. Lys & LED (Light & LED)	17
	6. Lyd (Sound)	17
	7. Tastelås (Key lock) (Vælg handlinger, der skal låses)	18
	8. Indstilling af adgangskode (Password setting)	19
	9. Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower) (Indstillinger krævet for at bruge 2 fjernbetjeneringer til at udføre handlinger)	20
	10. Sprog (Language) (Ændring af sprog på skærmen)	21
	11. Tryk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.) (Indstillinger der kræver, at knappen holdes nede i mindst 4 sekunder for at kunne betjenes)	21
	12. Sommertid (Summer time)	22
	13. Synkronisering af ur (Clock synchronisation) (Indstil, om der skal synkroniseres tider med centralstyringsenheden)	23
	14. Bluetooth (Bluetooth) (RBC-AWSU52-E)	23
7	Feltindstillingsmenu (Field setting menu)	24
	1. Testtilstand (Test mode)	25
	2. Registrér serviceoplysninger (Register service info.)	27
	3. Alarmhistorik (Alarm history)	31

4. Adresse (Address)	32
5. Overvågningsfunktion (Monitor function)	36
6. Indstilling af lamelstilling (Setting louver position).....	36
7. Indstilling af timerdriftstilstand (Setting timer operation mode)	37
8. Easy I.DN-indstilling (Easy I.DN setting)	38
9. DN indstilling (DN setting)	40
10. Nulstil data for strømforbrug (Reset Power Consumption data)	41
11. Meddelelseshistorik (Notice history)	41
12. Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)	42
13. LC Easy monitor (LC Easy monitor)	43
14. Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)	45

1 Sikkerhedsforanstaltninger

- Dette afsnit beskriver sikkerhedsforanstaltninger for at undgå skade på brugere og andre personer, samt skade på ejendom.
- Forstå følgende indikationer og symboler, før du læser resten af denne vejledning, og følg instruktionerne.

Forklaring af indikationer		Forklaring af symboler	
 ADVARSEL	Dette indikerer, at manglende overholdelse af anvisningerne i advarslerne kan forårsage alvorlig personskade (*1) eller dødsfald, hvis produktet håndteres forkert.		Tegnet  angiver en forbudt handling. Den konkrete forbudte handling angives med et piktogram eller advarsel placeret inde i eller ved siden af symbolet.
 FORSIGTIG	Dette indikerer, at manglende overholdelse af anvisningerne i advarslen kan forårsage alvorlig personskade (*2) eller skade på ejendele (*3), hvis produktet håndteres forkert.		Dette  angiver en obligatorisk handling, der skal udføres. Det faktiske indhold af instruktionerne er angivet med et billede eller en tekst placeret inde i eller ved siden af symbolet.
			Tegnet med piktogram inde i  og teksten i nærheden angiver yderligere oplysninger om advarsel.

*1: Alvorlig personskade angiver synstap, skader, forbrændinger, elektrisk stød, knoglebrud, forgiftning og andre skader, som efterlader mén og skader der kræver hospitalsindlæggelse eller længerevarende pleje uden for hospitalet.

*2: Moderat personskade angiver skader, forbrændinger, elektrisk stød og andre skader, som ikke kræver hospitalsindlæggelse eller længerevarende pleje uden for hospitalet.

*3: Materialeskader angiver skader på bygninger, husholdningsgenstande, landbrugsdyr og kæledyr.

ADVARSEL



- **Bed din oprindelige forhandler eller en fagmand om at udføre installationsarbejde**
Installation kræver specialiseret teknisk ekspertise.
Hvis du forsøger at udføre installationen selv og gør det forkert, kan det medføre brand, elektrisk stød, tilskadekomst eller vandlækage.
- **Installationsarbejdet skal udføres korrekt i henhold til Installationsvejledning og Installationsvejledning for indendørsenhed og udendørsenhed**
Fejlagtigt installationsarbejde kan medføre brand, elektrisk stød, tilskadekomst eller vandlækage.
- **Elektrisk arbejde skal udføres ved hjælp af et dedikeret kredsløb af en certificeret elektriker i henhold til "Teknisk Standard for Elektrisk arbejde", "Interne Ledningsforskrifter" og Installationsvejledning**
Hvis du forsøger at udføre installationen selv og gør det forkert, kan det medføre brand, elektrisk stød, tilskadekomst eller vandlækage.
- **Anvend de angivne kabler til ledningsføring, og tilslut dem sikkert, så tilslutningerne ikke påvirkes af eksterne kræfter**
Hvis du forsøger at udføre installationen selv og gør det forkert, kan det medføre brand, elektrisk stød, tilskadekomst eller vandlækage.

2 Beskrivelse af terminologi

Terminologi	Beskrivelse
Gruppetilslutning	En metode til tilslutning af flere indendørsenheder, som 1 gruppe, til den samme fjernbetjening.
Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower)	For at anvende 2 fjernbetjeninger til 1 (1 gruppe) indendørsenhed, så en af fjernbetjeningerne indstilles som "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" og den anden som "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)".
Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)	Den, der er indstillet som "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)", kan betjene alle funktionerne.
Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)	Den, der er indstillet som "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)", kan ikke betjene alle funktionerne. (For funktioner, der ikke kan betjenes, se <Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower) (Indstillinger krævet for at bruge 2 fjernbetjeninger til at udføre handlinger)>. (Side 20))
Centralstyringsenhed	En enhed, der styrer flere klimaanlæg i en serie.

3 Inkluderede elementer


Tilbehørsdele		Antal
Fjernbetjening		1
Skruer M4×20		2
Træskruer M3,8×16		2
Brugervejledning		1
Installationsvejledning (denne vejledning)		1
Bluetooth® funktion Brugervejledning * Inkluderet kun til RBC-AWSU52-E		1

4 Om installation

Installationssted og installationsmål

- Installer fjernbetjeningen i en højde på 1 til 1,5 m fra gulvet på et sted, der synes at være den gennemsnitlige temperatur i rummet.
- Installer ikke fjernbetjeningen på et sted, hvor den kan blive udsat for direkte sollys eller udendørs luft (i nærheden af et vindue eller lignende).
- Installer ikke fjernbetjeningen bag forhindringer, eller hvor den er blokeret af luft i rummet.
- Fjernbetjeningen er ikke bygget efter vandtætte eller fugtsikre specifikationer, så du må ikke installere den i en fryser eller et køleskab.
- Installer fjernbetjeningen lodret på en væg eller lignende.

(Enhed: mm)

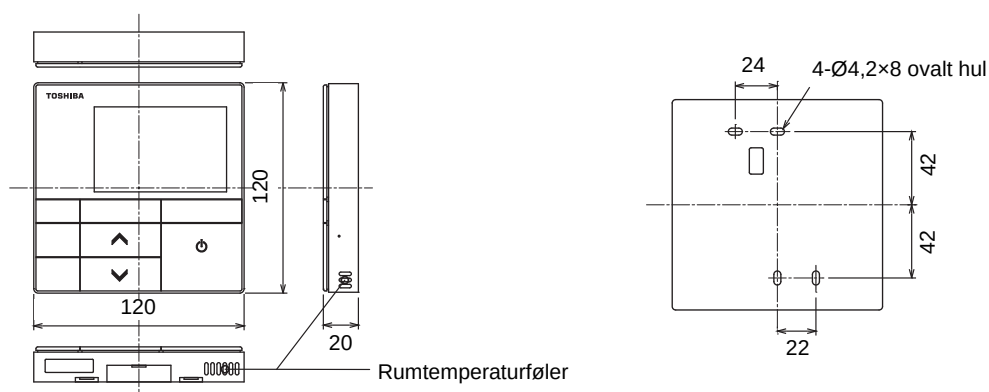


Ledningsføring til fjernbetjening og fjernbetjeningsledningsføring mellem enheder

Fjernbetjeningens ledninger (kommunikationslinje) og AC220 - 240 V ledninger kan ikke komme i kontakt med hinanden og kan ikke sættes i de samme installationsrør. Det kan forårsage problemer i kontrolsystemet på grund af støj eller andre faktorer.

* Varierer alt efter den anvendte fjernbetjening.

Kabeltype	VCTF: 0,5 mm ² til 2,0 mm ² × 2		
Samlet længde af fjernbetjeningsledningsføringen og fjernbetjeningsledningsføringen mellem enheder (L + L1 + L2 + ...Ln)	1 fjernbetjening	2 fjernbetjening	2 fjernbetjening (trådløse og ledningsforbundne)
	Op til 500 m	Op til 300 m	Op til 400 m
Total ledningslængde af fjernbetjeningsledningsføring mellem enheder (L1 + L2 + ...Ln)	Op til 200 m		

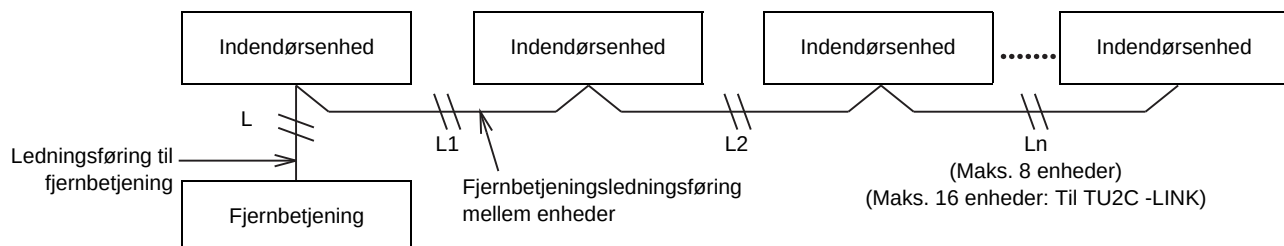


Installationsmål for flere fjernbetjeninger


Når du installerer en fjernbetjening på en væg, skal du følge installationsmetoden i figur 1, figur 2.

(Figur 1)

(Enhed: mm)

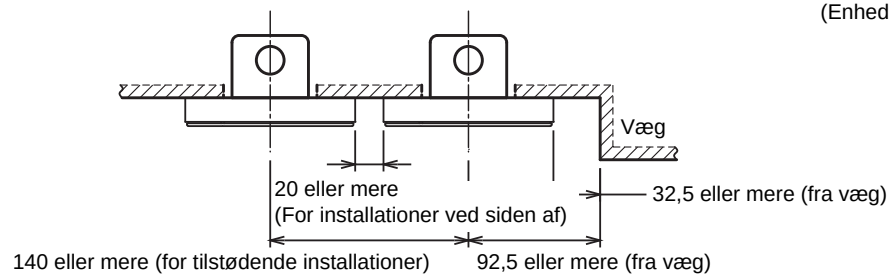


(Figur 2)

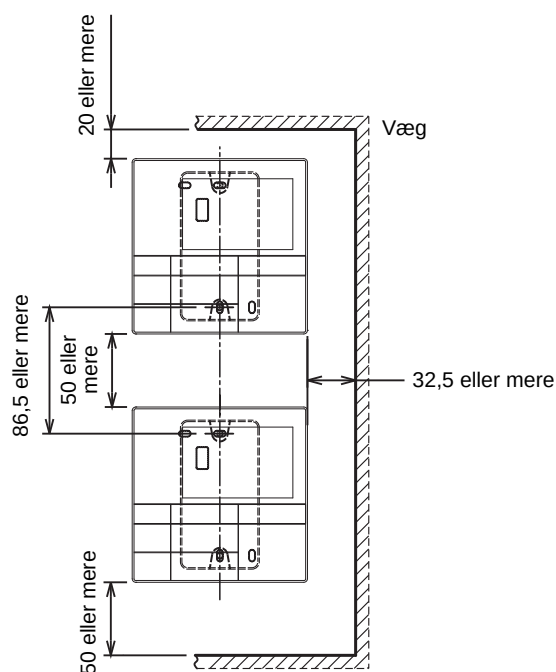

■ Sådan installeres der på en væg

BEMÆRK

- Undgå at bundte fjernbetjeningens ledninger med strømledninger eller lægge ledningerne i de samme metalrør, hvilket kan forårsage fejlfunktioner.
- Installer fjernbetjeningen væk fra kilder, der genererer elektronisk støj.

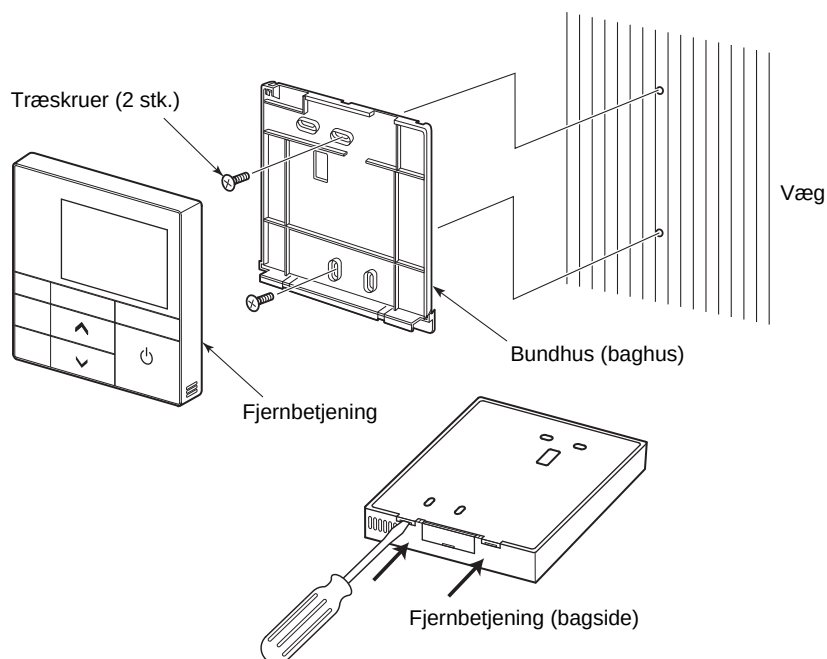

- 1** Isæt en fladhovedet skruetrækker eller lignende under de 2 kroge på bunden af bundkarret (bagerste hylster) på fjernbetjeningen for at fjerne det nederste hylster.
- 2** Brug de medfølgende Træskruer (2 stk.) til at fastgøre fjernbetjeningens bundboks.

⚠ FORSIGTIG


Brug ikke en elektrisk skruetrækker.
Pas på ikke at overspænde skruerne. (Moment op til 0,5 N·m) Bundkassen kan knække.

- 3** Tilslut ledningerne fra indendørsenheden til klemrækken på fjernbetjeningen.
For tilslutning, se <Tilslutningsdiagram>. (Side 8)

⚠ FORSIGTIG

Forbind fjernbetjeningsenheden, når du har kontrolleret stiknumrene på indendørsenheden, for at forhindre forkert ledningsføring. (Anvendelse af AC200 - 240 V vekselstrøm forårsager skader.)

■ Tilslutningsdiagram

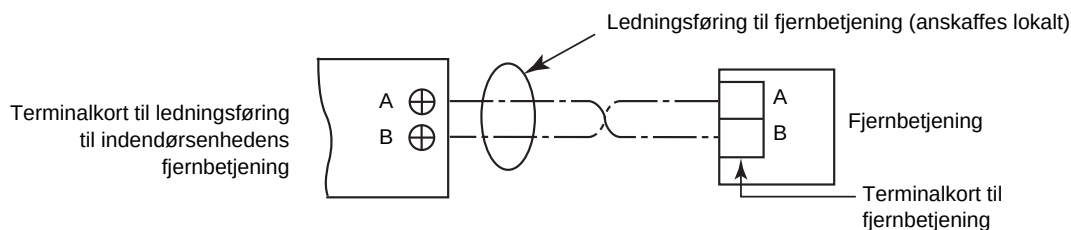

- * Brug 0,5 mm² til 2 mm² ledninger.
- * Krøllede terminaler kan ikke anvendes.

BEMÆRK


Ledninger A og B har ingen polaritet.

⚠ FORSIGTIG

Lad ikke overskydende ledningsføring ligge inde i fjernbetjeningskabinettet,; hiv den i stedet for ud af kabinettet. Træk hylsteret (udvendig belægning) af ledningerne inde i fjernbetjeningskabinettet. Overskydende ledninger kan komprimere dele inde i produktet og beskadige fjernbetjeningsenheden (inklusive LCD-displayet).


Eksempel 1 på korrekt ledningsføring

- Ikke oprullet
- Ikke alt for løs
- Hylsteret (udvendig belægning) på ledningerne inde i fjernbetjeningskabinettet er trukket helt af.

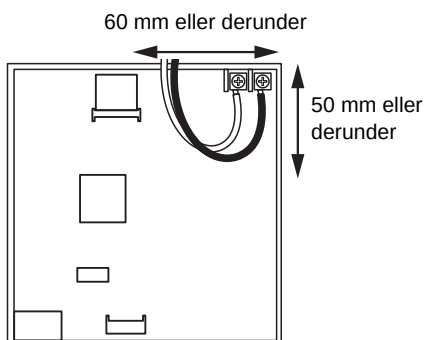


Eksempel 1 på forkert ledningsføring

- Overlappet
- For løs

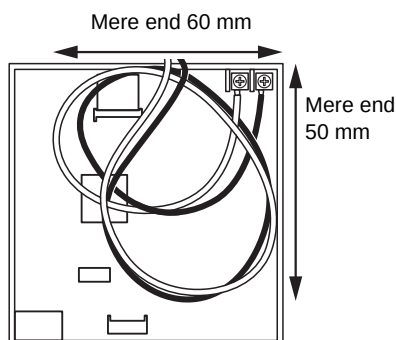


Eksempel 2 på forkert ledningsføring

- Hylsteret (udvendig belægning) på ledningerne inde i fjernbetjeningskabinettet er ikke trukket helt af.

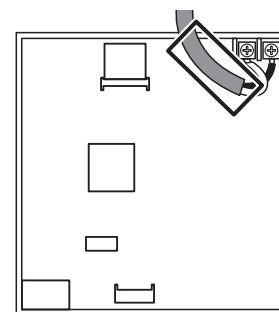


Eksempel 2 på korrekt ledningsføring

- Ikke oprullet
- Ikke alt for løs
- Hylsteret (udvendig belægning) på ledningerne inde i fjernbetjeningskabinettet er trukket helt af.

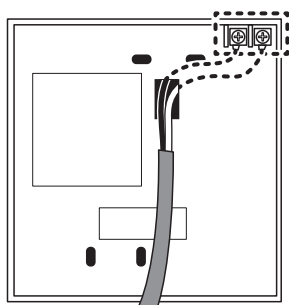

Eksempel 3 på forkert ledningsføring

- Hylsteret (udvendig belægning) på ledningerne inde i fjernbetjeningskabinettet er ikke trukket helt af.

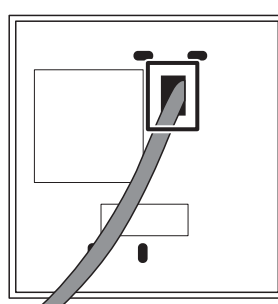

■ Installering af 2 fjernbetjeninger

1 eller flere enheder kan styres ved brug af 2 fjernbetjeninger. (Der kan installeres op til 2 fjernbetjeninger.)

BEMÆRK

- Indstil en af de 2 installerede fjernbetjeninger som "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)". (De er indstillet til "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" som standardindstilling.)
- Hvis du installerer 2 fjernbetjeninger, hvoraf den ene er en Trådfjernbetjening (RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E), skal du indstille Trådfjernbetjening (RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E) som "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" og den anden fjernbetjening som "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)".

Sådan indstiller du underliggende fjernbetjening


Indstil den i "Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower)" under "Indledende indstilling (Initial setting)" i "Menu (Menu)". (Side 20)

Standard ledningsdiagram


BEMÆRK

Ledninger A og B har ingen polaritet.

Når 2 fjernbetjeninger installeres til drift af 1 indendørsenhed

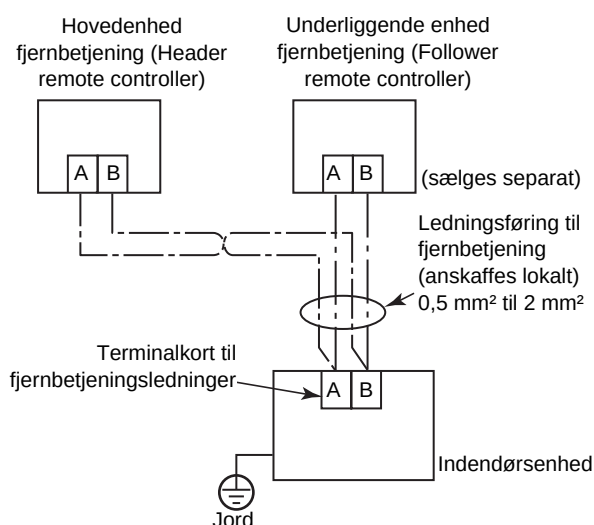


Ved forgrening fra "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)"

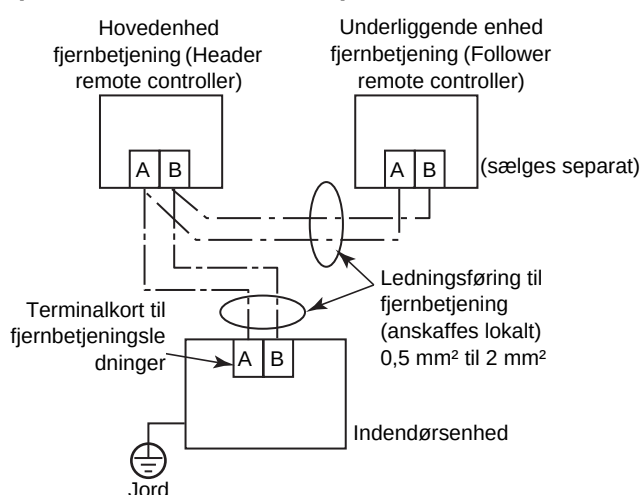

Ved installation af 2 fjernbetjeninger til drift af indendørsenheder i en gruppeforbindelse

* "Hovedenhet fjernbetjening (Header remote controller)" og "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)" fungerer, når de er forbundet til en af indendørsenhederne.

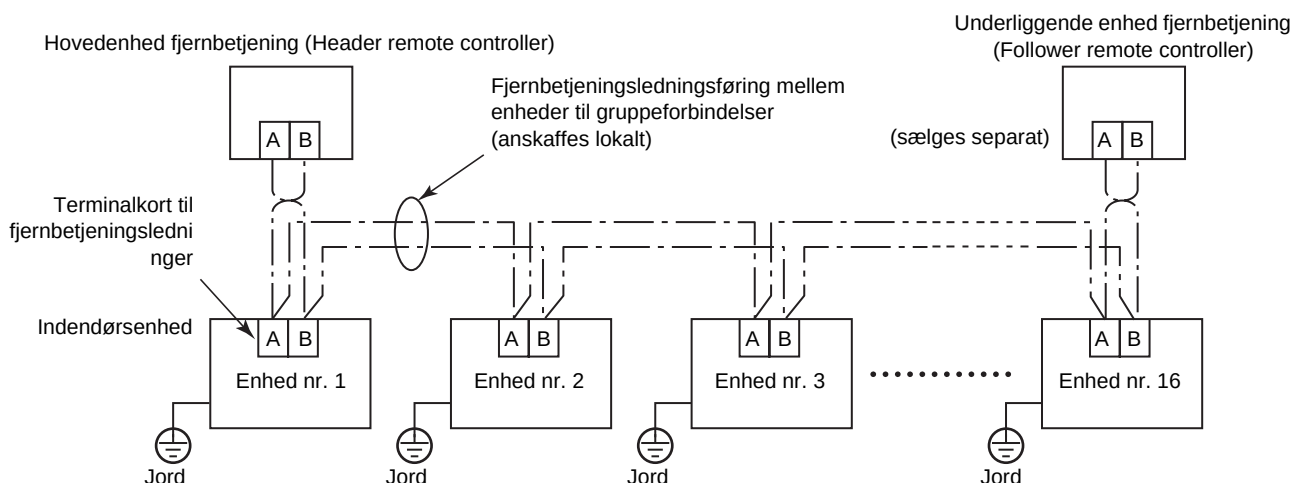

Til gruppeforbindelser


- Ved konfiguration af en gruppetilslutning bestående af indendørsenheder af typen med 4-vejs luftudledning (inklusive kompakt type) og indendørsenheder af andre typer (inklusive luft til luft-varmeveksler) skal du indstille indendørsenheden af typen med 4-vejs loftkassette som hovedenhet. Ellers kan "Individuel lamel (Individual louvre)" og visse andre indstillinger ikke udføres.
- Ved konfiguration af en gruppetilslutning kun bestående af luft til luft-varmevekslere (alene), kan én af luft til luft-varmevekslerne indstilles som hovedenhet. I andre tilfælde (dvs., en blandet gruppe) skal du indstille én af indendørsenhederne som hovedenhet, uanset om den er af typen med 4-vejs luftudledning eller ej.
- Ved en gruppetilslutning kun bestående af luft til luft-varmevekslere, men blandet indeholder VN-M*HE*-serien og VN-*SY-E-serien, skal du indstille en enhed fra VN-*SY-E-serien som hovedenhet.
- Ved konfiguration af en gruppetilslutning bestående af indendørsenheder med automatisk gitterfunktion og andre typer af indendørsenheder skal du indstille en indendørsenhet med automatisk gitterfunktion som hovedenhet. Ellers kan "Automatisk gitter (Auto grille)" ikke udføres.

Første gang du bruger

Når enheden anvendes for første gang, tager det et stykke tid, før fjernbetjeningen genkender betjeningsinput, når der tændes for strømmen. Dette er ikke en funktionsfejl.


▼ Sådan tændes der for strømmen for første gang efter installation

Det tager ca. 10 minutter, før du kan betjene fjernbetjeningen.




▼ Sådan tændes der for strømmen fra 2. gang og fremover

Det tager ca. 3 minutter, før du kan betjene fjernbetjeningen.



5 Delnavne og funktioner

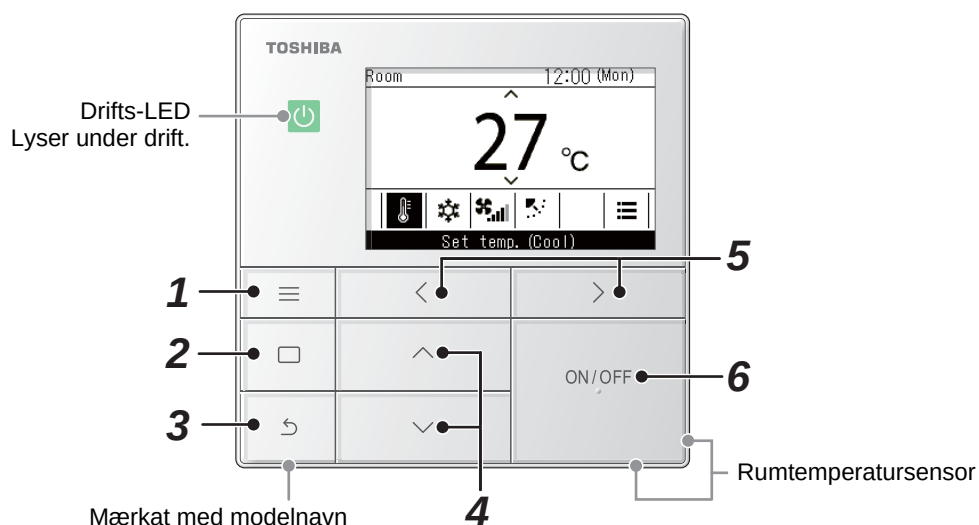

* De skærme, der vises her, er eksempler. Det viste indhold kan variere alt efter de anvendte miljøindstillinger.

1 Knappen [Menu (Menu)]

Viser "Menu (Menu)".

2 Knappen [Indstil/Fastsæt]

Fastsætter og anvender indstillinger.
Måder for anvendelse er vist på skærmen.

3 Knappen [Retur (Return)]

Sletter valg.
Måder for anvendelse er vist på skærmen.

4 Knapperne [] og []

Ændrer indstillinger og vælger elementer.

5 Knapperne [] og []

Vælger indstillingspunkter.
Andre måder for anvendelse er vist på skærmen.

6 Knappen [TIL/FRA (ON/OFF)]


Starter og stopper tilsluttede enheder.

■ Hovedskærm på klimaanlæg

Denne skærm anvendes til at bekræfte eller ændre indstillinger, der benyttes hver dag, såsom temperatur, driftstilstand, ventilationshastighed og vindretning.

Du kan kontrollere den aktuelle tilstand i henhold til indstillingspunkterne nederst på skærmen.

Du kan skifte indstillingspunkter ved at trykke på [<] og [>] og ændre dem ved at trykke på [^] og [v].

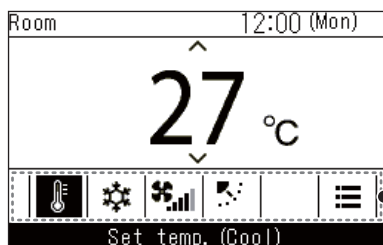

Indstillingspunkter

- Det aktuelt valgte element er markeret med sort.
- Du kan skifte elementer ved at trykke på [<] og [>].


BEMÆRK

- Temperaturindstillingen ændres på hovedskærmen.
- Funktioner og elementer, der ikke kan indstilles, vises ikke i henhold til modellen.
- Mens der ændres indstillinger, vender hovedskærmen tilbage, hvis du trykker på [↵ Retur (Return)], eller hvis der ikke betjenes nogen knapper i omkring 60 sekunder.


Skift mellem detaljeret visning og simpel visning (kun hovedskærm på klimaanlæg)

Du kan ændre hovedskærmen til simpel visning alt efter indstillingen "Visningstilstand (Display mode)". For skift mellem detaljeret visning og simpel visning, se <Visningsindstilling (Display setting)>. (Side 16)
Den detaljerede visning er indstillet som standardindstilling fra fabrikken.

Detaljeret visning (standardindstilling fra fabrikken)

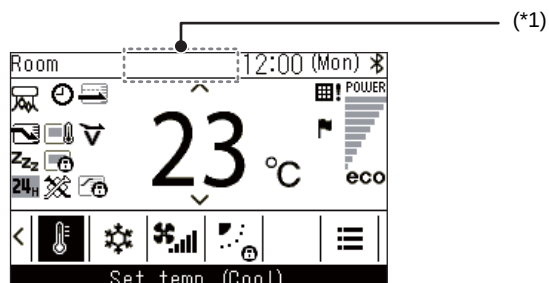

Simpel visning

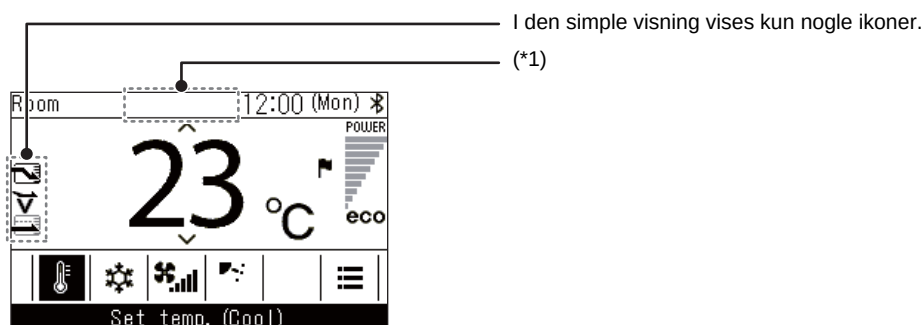

- *1: "Klargøring til opvarmning"
Vises, når funktionen "Varme (Heat)" starter, eller når afrimningscyklen kører.
Mens ikonet vises, stopper indendørsventilatoren, eller "Ventilator (Fan)" tænder.
- "Klargøring til drift"
Dette kan blive vist på nogle modeller.
- "Klargøring til drift af ventilation"
Vises, mens luft til luft-varmeveksleren er på standby.
Mens dette vises, vedbliver luft til luft-varmeveksleren at være stoppet.



6 Indledende indstilling (Initial setting)




- 1 Tryk på [Menu (Menu)] for at åbne "Menu (Menu)"
- 2 I "Menu (Menu)" skal du vælge "Indledende indstilling (Initial setting)" og trykke på [Indstil/Ret]
- 3 Tryk på [] og [] for at vælge et element
- 4 Tryk på [Indstil/Ret]

■ 1. Ur (Clock)

Du kan indstille år, måned, dato og tid.

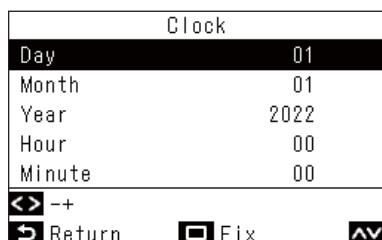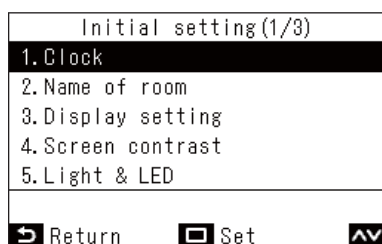

- 1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Ur (Clock)" og derefter trykke på [Indstil/Fastsæt]
- 2 Tryk på [] og [] for at ændre år, måned, dato og tid
→ Tryk på [] og [] for at skifte til et element, du ønsker at ændre.
- 3 Tryk på [Indstil/Fastsæt]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

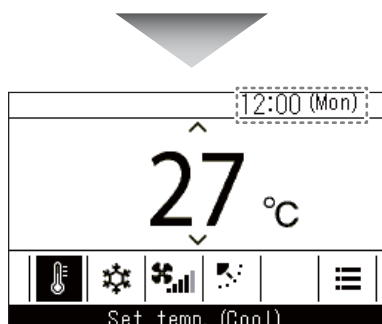


Når indstillingerne er fuldført, vises tid og dag øverst til højre på hovedskærmen.

BEMÆRK

- Anvend samme procedure til at ændre et "Ur (Clock)", der er blevet indstillet.
- År, måned og dato kan indstilles fra 1. januar 2022 til 31. december 2099.
- Visningen af uret blinker, hvis du mister urets data, eksempelvis som følge af strømafbrydelse. Hvis der opstår strømafbrydelse, opretholdes tiden i omkring 3 dage.
- Urets nøjagtighed er en gennemsnitlig månedsafvigelse på +/- 60 sekunder.


■ 2. Navn på rum (Name of room) (Indstil navnet på den placering, som fjernbetjeningen er installeret på)

Du kan indstille navnet på den placering, som fjernbetjeningen er installeret på. (Klimaanlægget kan betjenes, selv hvis dette ikke er indstillet.)

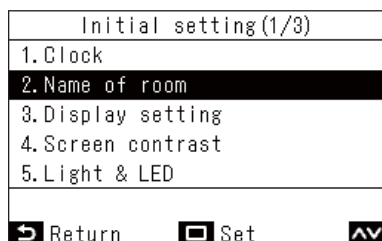


1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Navn på rum (Name of room)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

2 Indstil navnet på fjernbetjeningen

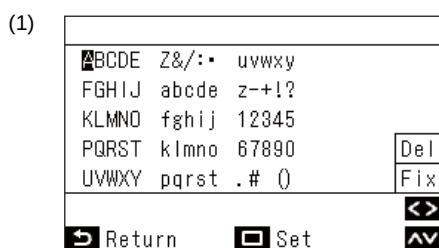

Du kan indtaste tal og bogstaver på skærmen (1).


→ Tryk på [], [], [] og [] for at flytte den sorte markering til det ønskede tegn, og tryk derefter på [Indstil/Ret] for at få vist tegnet øverst på skærmen.

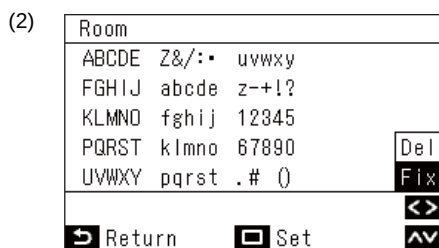

Der kan indtastes op til 16 et-bytes tegn for "Navn på rum (Name of room)".

Hvis du vil slette et tegn, skal du vælge "Del (Del)" og derefter trykke på [Indstil/Ret] for at slette et tegn.

Når du vil rette navnet på fjernbetjeningen, skal du vælge "Ret (Fix)" og trykke på [Indstil/Ret] for at rette navnet på fjernbetjeningen.

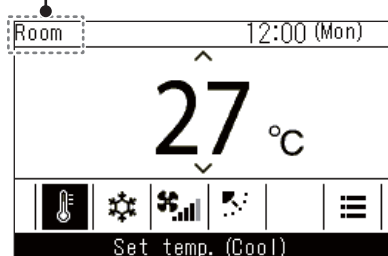

Navnet vises her.

■3. Visningsindstilling (Display setting)

Display setting (2/2)

3. Power level
ON / ● OFF

4. Display mode
● Detailed / Simple

Return Fix

- 1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Visningsindstilling (Display setting)" og derefter trykke på [ Indstil/Ret]**
- 2 Tryk på [] og [] for at vælge et element**

Du kan indstille de elementer, der er sorte, der er fremhævet i displayet.

→ Tryk på [] og [] for at skifte til den ønskede indstilling.
- 3 Efter indstilling af hvert element skal du trykke på [ Indstil/Ret]**

→ Ændringerne er rettet.

Valg af ur (Clock selection)

Du kan indstille visningen af uret i "Valg af ur (Clock selection)". (Fabriksindstilling: "24t")

→ Hvis du vælger "24", anvendes et 24-timers system (13:15 osv.), og hvis du vælger "AM, PM", anvendes et 12-timers system (01:15PM, osv.).

Urvisning (Clock display)

Du kan slette visningen af uret i "Urvisning (Clock display)". (Fabriksindstilling: "TIL (ON)")

→ Hvis du vælger "FRA (OFF)", fjernes visningen fra hovedskærmen.

Strømniveau (Power level)

Ved at vælge "FRA (OFF)" i "Strømniveau (Power level)" kan du indstille hovedskærmen og skærmen "Monitor (Monitor)" for ikke at få vist strømniveauerne under drift eller flagene, når de indstillede temperaturer opnås. (Fabriksindstilling: "FRA (OFF)")

Visningstilstand (Display mode)

Ved valg af "Simpel (Simple)" i "Visningstilstand (Display mode)" ændres hovedskærmen til simpel visning.

(Fabriksindstilling: "Detaljeret (Detailed)")

→ For detaljer om hver skærm, se <Hovedskærm på klimaanlæg>. (Side 12)

■4. Skærmkontrast (Screen contrast)

Du kan justere kontrasten på LCD-skærmen.

Screen contrast

- +



 -+ 

 Return  Fix



- 1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Skærmkontrast (Screen contrast)" og derefter trykke på [ Indstil/Fastsæt]
- 2 Tryk på [] og [] for at vælge den værdi, du ønsker at ændre
- 3 Tryk på [ Indstil/Fastsæt]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

BEMÆRK

Den er indstillet til den centrale værdi som standardindstilling fra fabrikken.

■ 5. Lys & LED (Light & LED)

Vælg, om du vil aktivere belysning i drifts-LED og baggrundsbelysningen på LCD-skærmen.

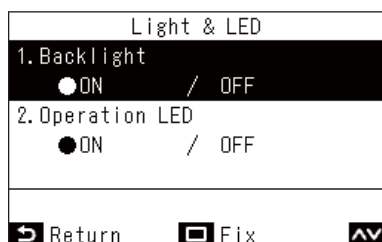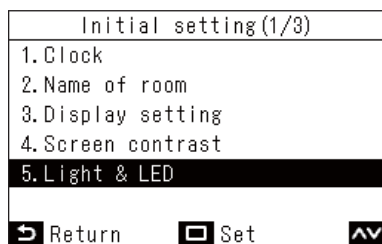



- 1** På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Lys & LED (Light & LED)" og derefter trykke på [Indstil/Fastsæt]
- 2** Tryk på [] og [] for at vælge det element, du ønsker at ændre
- 3** Tryk på [] og [] for at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)"
- 4** Tryk på [Indstil/Fastsæt]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

BEMÆRK

De er indstillet til "TIL (ON)" som standardindstilling fra fabrikken.

■ 6. Lyd (Sound)

Du kan indstille lyden for knapbetjeneringer på fjernbetjeningen.

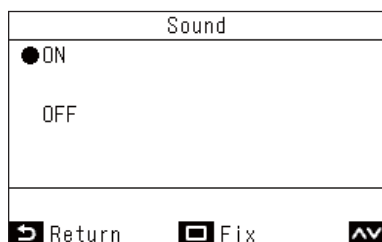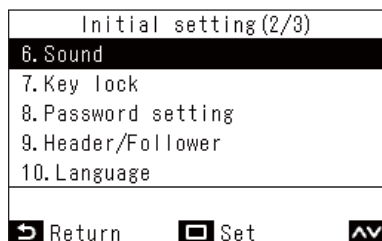

- 1** På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Lyd (Sound)" og derefter trykke på [Indstil/Fastsæt]
- 2** Tryk på [] og [] for at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)"
- 3** Tryk på [Indstil/Fastsæt]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

BEMÆRK

- Der er ingen lyde, når der udføres funktioner på "Menu (Menu)".
- De er indstillet til "TIL (ON)" som standardindstilling fra fabrikken.

7. Tastelås (Key lock) (Vælg handlinger, der skal låses)

Du kan vælge handlinger, der skal låses, ved hjælp af driftslåsen. (For driftslås, se Brugervejledning.)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	AV

Key lock (1/3)		
ALL	● Lock / Unlock	
ON/OFF	● Lock / Unlock	
Return	Fix	AV

1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Tastelås (Key lock)" og derefter trykke på [ Indstil/Fastsæt]

2 Tryk på [] og [] for at vælge det element, du ønsker at ændre

3 Tryk på [] og [] for at vælge "Lås (Lock)" eller "Lås op (Unlock)"

4 Tryk på [ Indstil/Fastsæt]

→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

→ For at låse funktionerne skal du på hovedskærmen trykke på [ Retur (Return)] og holde den nede i mere end 4 sekunder.

BEMÆRK

- De er indstillet til "Lås (Lock)" som standardindstilling fra fabrikken.
- Når der vises kontrolkoder, udløses alle driftslåse.

- Hvis du vælger "Lås (Lock)" for "ALLE (ALL)", låses alle betjeningselementer, uanset de andre elementvalg.
- Selv hvis du vælger "Lås op (Unlock)" for "ALLE (ALL)", er betjeningen af "Vindretning (Wind direction)" og [ Menu (Menu)] låst.
- Hvis du vælger "Lås op (Unlock)" for "ALLE (ALL)", låses alle funktioner, der er valgt "Lås (Lock)" for i "Vindretning (Wind direction)" og [ Menu (Menu)] og også "TIL/FRA (ON/OFF)", "Indstil temp. (Set temp.)", "Modus (Mode)", og "Ventilatorhastighed (Fan Speed)".

Indstillingspunkter	Indstilling	Låst funktion						
		TIL/FRA (ON/OFF)	Indstil temp. (Set temp.)	Modus (Mode)	Ventilatorhastighed (Fan Speed)	Vindretning (Wind direction)	Menu (Menu)	Anden indstilling (Other setting)
ALLE (ALL)	Lås (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lås op (Unlock)					✓	✓	✓
TIL/FRA (ON/OFF)	Lås (Lock)	✓				✓	✓	✓
Indstil temp. (Set temp.)	Lås (Lock)		✓			✓	✓	✓
Modus (Mode)	Lås (Lock)			✓		✓	✓	✓
Ventilatorhastighed (Fan Speed)	Lås (Lock)				✓	✓	✓	✓

8. Indstilling af adgangskode (Password setting)

Du kan indstille et administratorkodeord for funktionerne "Timer for skema (Schedule timer)" og "Natdrift (Night operation)".

Du kan vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)" administratoradgangskoden og ændre administratoradgangskoden.

Password setting	
1.Schedule timer	
2.Night operation	
Return	Set

Password setting	
Schedule timer	
Input password	
0 0 0 0	
+-	<>
Return	Fix

Password setting	
Schedule timer	
1.Password setting	
2.Password change	
Return	Set

Password setting	
Schedule timer	
ON	
● OFF	
Return	Fix

Password change	
Schedule timer	
Input password	
0 0 0 0	
+-	<>
Return	Fix

1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Indstilling af adgangskode (Password setting)" og derefter trykke på []

2 Tryk på [] og [] for at vælge de funktioner, som du vil indstille en adgangskode for, og tryk derefter på []

→ Hvis adgangskoden er indstillet til "FRA (OFF)", skal du udføre proceduren efterfølgende for trin 4.

3 Indtast den aktuelle adgangskode ved at trykke på [] og [] for at vælge numre, og ved at trykke på [] og [] for at vælge indtastningspositioner, og tryk derefter på []

4 Tryk på [] og [] for at vælge det element, du vil indstille, og tryk derefter på []

→ For at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)" for administratoradgangskoden, skal du vælge "Indstilling af adgangskode (Password setting)" og udføre trin 5.

→ For at ændre administratoradgangskoden, skal du vælge "Ændring af adgangskode (Password change)" og udføre trin 6.

5 Tryk på [] og [] for at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)", og tryk på []

→ Vend tilbage til trin 4.

6 Tryk på [] eller [] og [] eller [] for at indtaste den ændrede adgangskode, og tryk derefter på []


→ Vend tilbage til trin 4.

BEMÆRK

- Du kan indstille "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)" individuelt for adgangskoder for "Timer for skema (Schedule timer)" og "Natdrift (Night operation)". Du kan også angive forskellige numre som adgangskode.
- Alle de indledende adgangskoder er "FRA (OFF)" og indstillet til "1111".

■ 9. Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower) (Indstillinger krævet for at bruge 2 fjernbetjeninger til at udføre handlinger)

Når du bruger 2 fjernbetjeninger, skal du indstille "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" og "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)".

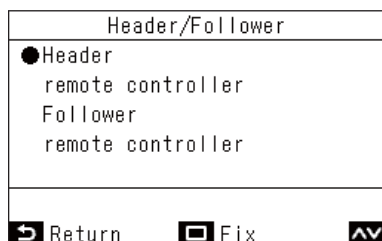

1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]


2 Tryk på [] og [] for at vælge "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" eller "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)"

3 Tryk på [Indstil/Ret]

→ Når "Σ" vises, skal du vende tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".


BEMÆRK

- Ved anvendelse af 2 fjernbetjeninger skal du sørge for at anvende RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E som "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)".
- Hvis du anvender et par RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E, kan 1 anvendes som "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)".
- Følgende indstillinger kan ikke udføres på en "Underliggende enhed fjernbetjening (Follower remote controller)".
"Timer for skema (Schedule timer)", "Timer for aktivering (On timer)", "Timer for deaktivering (Off timer)", "Timer for påmindelse om slukning (Off reminder timer)", "Natdrift (Night operation)", "Energibesparende drift (Energy saving operation)", "Vend tilbage (Return back)", og "Lagring af drift (Saving operation)", "Strømforbrug (Power consumption)", "Nulstil data for strømforbrug (Reset Power Consumption data)"
- Når der anvendes 2 fjernbetjeninger, aktiveres de seneste handlinger.
- De er indstillet til "Hovedenhed fjernbetjening (Header remote controller)" som standardindstilling.
Hvis "Hovedenhed/Underliggende enhed (Header/Follower)" ikke er udført korrekt, vises kontrolkoden "E01", "E03" eller "E09".

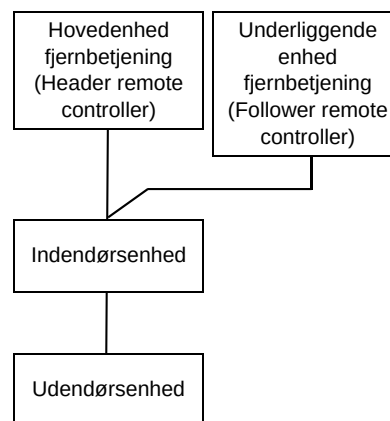

■ 10. Sprog (Language) (Ændring af sprog på skærmen)

Indstil det sprog, der skal vises på skærmen.

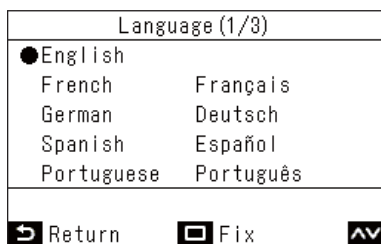


- 1** På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Sprog (Language)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]
- 2** Tryk på [] og [] for at vælge det ønskede sprog
- 3** Tryk på [Indstil/Ret]

■ 11. Tryk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.) (Indstillinger der kræver, at knappen holdes nede i mindst 4 sekunder for at kunne betjenes)

Denne funktion forhindrer fejlagtige handlinger. Du kan vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)" for indstillingerne.

"TIL (ON)": Du kan udføre handlinger ved at holde [TIL/FRA (ON/OFF)]-knappen nede i mindst 4 sekunder.

"FRA (OFF)": Du kan betjene [TIL/FRA (ON/OFF)]-knappen normalt.

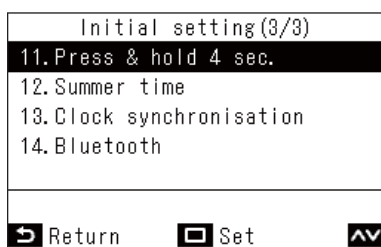

- 1** På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Tryk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]



- 2** Tryk på [] og [] for at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)"
- 3** Tryk på [Indstil/Ret]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

BEMÆRK

De er indstillet til "FRA (OFF)" som standardindstilling.

■ 12. Sommertid (Summer time)

Indstil sommertid (sommertid).

Summer time	
1. Shift time	ON / OFF
2. Start date	25 / MAR 01:00
3. End date	28 / OCT 01:00
<> ← ● → Return Fix AV	

Summer time	
1. Shift time	ON / OFF
2. Start date	25 / MAR 01:00
3. End date	28 / OCT 01:00
<> -+ Return Fix AV	

- 1 På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Sommertid (Summer time)" og derefter trykke på [ Indstil/Ret]
- 2 Tryk på [] og [] for at vælge "Skiftetid (Shift time)"
- 3 Tryk på [] for at vælge "TIL (ON)"
→ Hvis du vælger "FRA (OFF)", udføres indstillingen ikke.
- 4 Tryk på [] og [] for at ændre "Startdato (Start date)" og "Slutdato (End date)"
- 5 Tryk på [] og [] for at ændre måned, dato og klokkeslæt
- 6 Tryk på [ Indstil/Ret]
→ Vend tilbage til skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)".

BEMÆRK

- Med "Skiftetid (Shift time)" indstillet til "TIL (ON)" sættes fjernbetjeningens indbyggede ur en time frem, når tidspunktet indstillet "Startdato (Start date)" rammes. Når "Slutdato (End date)" nås, vender uret tilbage til det oprindelige klokkeslæt.
- Hvis sommertid er "TIL (ON)", udføres følgende planlagte handlinger efter skiftet på de indstillede tidspunkter.
"Timer for skema (Schedule timer)", "Natdrift (Night operation)" og "Energibesparende drift (Energy saving operation)"
Planlagte handlinger indstillet til at udføres under 1 times-forløbet forårsaget af "Startdato (Start date)" udføres ikke.
- Driftstiderne for de følgende funktioner påvirkes ikke af tidsændringen, der forårsages af sommertid.
"Timer for deaktivering (Off timer)", "Timer for aktivering (On timer)", "Timer for påmindelse om slukning (Off reminder timer)", "Vend tilbage (Return back)", "Tilstedeværelsessensor (Occupancy sensor)" og "Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)"
- Når "Synkronisering af ur (Clock synchronisation)" er indstillet til "TIL (ON)", kan "Sommertid (Summer time)" ikke indstilles.

■13.Synkronisering af ur (Clock synchronisation) (Indstil, om der skal synkroniseres tider med centralstyringsenheden)

(Kun specifikationer for målrettede centralstyringsenheder)

Du kan indstille, om år, måned, dato og klokkeslæt skal synkroniseres med centralkontrolenheden.

Clock synchronisation	
☒	ON
☐	OFF
 Return	 Fix 

- 1** På skærmen "Indledende indstilling (Initial setting)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Synkronisering af ur (Clock synchronisation)" og derefter trykke på [ Indstil/Ret]
- 2** Tryk på [] og [] for at vælge "TIL (ON)" eller "FRA (OFF)"
- 3** Tryk på [ Indstil/Ret]



BEMÆRK

De er sat til "TIL (ON)" (synkronisere ure) som standardindstilling.

■14.Bluetooth (Bluetooth) (RBC-AWSU52-E)

Se Bluetooth® funktion Brugervejledning.

7 Feltindstillingsmenu (Field setting menu)

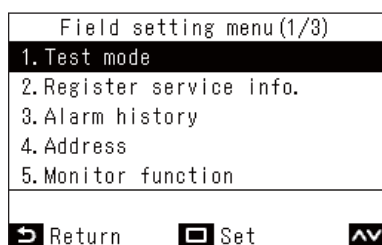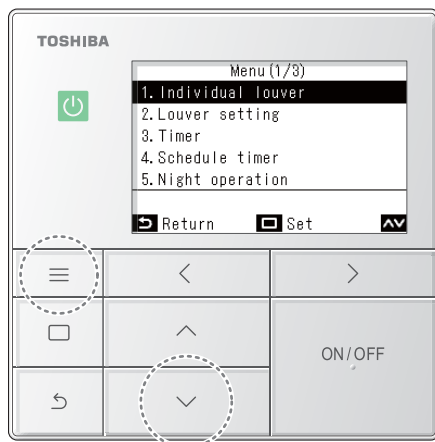

1 Tryk på [ Menu (Menu)] for at åbne "Menu (Menu)"

2 Tryk på og hold [ Menu (Menu)] og [] nede samtidigt for at åbne "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)"
→ Tryk på og hold i 4 sekunder.

3 Tryk på [] og [] for at vælge et element

4 Tryk på [ Indstil/Ret]
→ Indstillingsskærmen åbnes.

Element	Beskrivelse
1. Testtilstand (Test mode)	Udfører testdrift efter installation. (Side 25)
2. Registrér serviceoplysninger (Register service info.)	Registrerer kontakt til reparation samt modelnavne og serienumre på indendørsenheder og udendørsenheder. (Side 27)
3. Alarmhistorik (Alarm history)	Viser de sidste 10 kontrolkoder, og hvornår og på hvilken enhed de forekom, som historik for kontrolkoder. (Side 31)
4. Adresse (Address)	Kontrollér adresser, og indstil adresser manuelt. (Side 32)
5. Overvågningsfunktion (Monitor function)	Overvågning af data for sensortemperatur, kompressors rotationshastighed og andre faktorer. (Side 36)
6. Indstilling af lamelstilling (Setting louver position)	Deaktiverer drift for at rette position for at stoppe lameller, når udsving stopper, og viser lamellernes op-/ned-visning som højre-/venstre-visning på hovedskærmen. (Side 36)
7. Indstilling af timerdriftstilstand (Setting timer operation mode)	Indstillingerne kan foretages, så du kan vælge driftstilstanden under "Timer for skema (Schedule timer)". (Side 37)
8. Easy I.DN-indstilling (Easy I.DN setting)	Indstiller forskellige funktioner i forbindelse med airconditionanlæg. (Side 38)
9. DN indstilling (DN setting)	Avancerede indstillinger ved hjælp af DN-koder. (Side 40)
10. Nulstil data for strømforbrug (Reset Power Consumption data)	Nulstilling af data for strømforbrug gemt i fjernbetjeningen.
11. Meddelelshistorik (Notice history)	Viser de sidste 10 kontrolkoder, og hvornår og på hvilken enhed de forekom, som historik for kontrolkoder. (Side 41)
12. Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)	Indstiller roterende sikkerhedsfunktioner for lette kommercielle modeller ved hjælp af gruppeforbindelser. (Side 42)
13. LC Easy monitor (LC Easy monitor)	Kontrollér data, såsom sensortemperaturen på lette kommercielle modeller. (Side 43)
14. Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)	Tvinger drift af afløbspumpe, ventilator/lameller på indendørsenheder til at kontrollere driften. (Side 45)

1. Testtilstand (Test mode)

Udfører testdrift efter installation af klimaanlæg.

Før testdrift

- Før du tænder for strømmen, skal du gøre følgende.
 - 1) Kontrollér, at modstanden mellem strømforsyningens klemrække og jorden er mere end 1 MΩ ved hjælp af et 500 V-megohmmeter.
Hvis der registreres mindre end 1 MΩ, må enheden ikke køre.
 - 2) Kontrollér, at alle ventiler i udendørsenheden er helt åbne.
- For at beskytte kompressoren på aktiveringstidspunktet skal du tænde for strømmen i 12 timer eller mere, før du udfører en testdrift.
- Før du udfører en testdrift, skal du fjerne det beskyttelsesark, der blev anvendt på fjernbetjeningen, som standardindstilling.

Udfør testdrift

Brug fjernbetjeningen til at kontrollere funktionerne. For betjeningsprocedurerne, se den medfølgende Brugervejledning. Du kan udføre tvungen drift ved at anvende testfunktionen i den følgende procedure, under forhold, hvor termostaten er slukket.

Denne testfunktion stopper automatisk efter 60 minutter for at forhindre kontinuerlig tvungen drift og udfører normal drift (drift i henhold til indstillet temperatur).

- * Termostat fra: Når temperaturen i rummet når den indstillede temperatur, stopper kompressoren på udendørsenheden, og driften skifter fra "Kulde (Cool)" eller "Varme (Heat)" til "Ventilator (Fan)". Indendørsenhed kører, men udendørsenheden tænder/slukker gentagne gange som reaktion på rumtemperaturen.






FORSIGTIG

- Denne testfunktion udfører tvungen drift, der ignorerer den indstillede temperatur, så vær opmærksom på rumtemperaturen, og sørg for at udføre stop/slutte drift, når dit arbejde er færdigt.
- Denne testfunktion belaster udstyret mere end normalt, så anvend den kun til eftersyn og til at kontrollere driften.

Field setting menu (1/3)		
1. Test mode		
2. Register service info.		
3. Alarm history		
4. Address		
5. Monitor function		
Return	Set	

Test mode	
Test mode start.	
No	Yes

- 1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Testtilstand (Test mode)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]
→ Testtilstanden er indstillet, og vender tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)". Tryk på [Retur (Return)] knappen 2 gange, for at åbne skærmen (2).

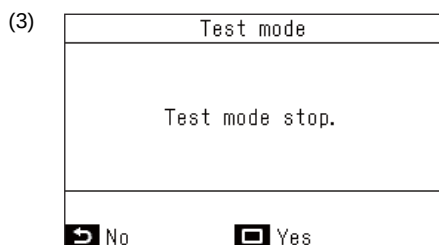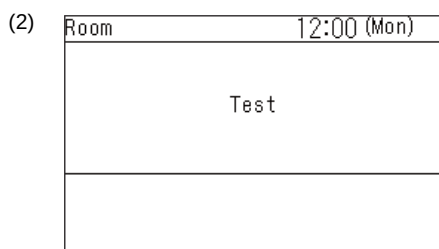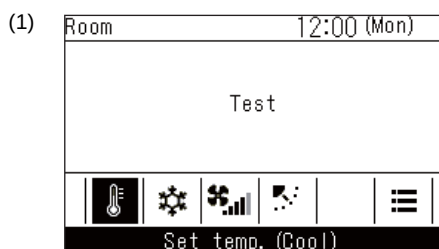

2 Tryk på [ON/OFF TIL/FRA (ON/OFF)]

- Driften starter, og på skærmen for testtilstand åbnes (1). (Når den er stoppet, er det skærm (2))
- Testindstillingen udføres, mens driftsindstillingen er indstillet til "Kulde (Cool)" eller "Varme (Heat)".
- Temperaturen kan ikke indstilles i testtilstand.
- Kontrolkoder vises på normal vis.


3 Efter afslutning af testtilstanden skal du på skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" trykke på [^] og [v] for at vælge "Testtilstand (Test mode)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

- Skærm (3) vises.
- Tryk på [Indstil/Ret] for at afslutte testtilstanden og udføre normal drift.

BEMÆRK

Testtilstanden slutter 60 minutter efter, at testtilstanden blev startet, og hovedskærmen vender tilbage.

Brug Overvågningsfunktion (Monitor function) på Testtilstand (Test mode) skærmen

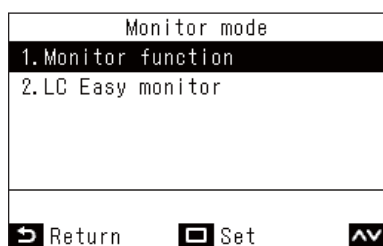

1 På "Testtilstand (Test mode)" skærmen skal du trykke [Indstil/Ret]

2 Tryk på [^] og [v] for at vælge "Overvågningsfunktion (Monitor function)" eller "LC Easy monitor (LC Easy monitor)", og tryk på [Indstil/Ret]

BEMÆRK

- "Overvågningsfunktion (Monitor function)" kan vise værdierne for 1 element ad gangen, såsom sensortemperaturer. (Side 36)
- "LC Easy monitor (LC Easy monitor)" viser opsummeringer af værdier, såsom sensortemperaturer for lette kommercielle modeller. (Side 43)
- (Kan ikke anvendes til VRF-modeller.)
- I en gruppeforbindelse åbnes overvågningsskærmen efter et valg på skærmen for valg af enhed. Se de sider, der beskriver de forskellige funktioner, for anvendelse af skærmfunktionerne.

■ 2. Registrér serviceoplysninger (Register service info.)

Registrerer kontakt til service samt modelnavne og serienumre på indendørsenheder og udendørsenheder.

- Læses automatisk fra indendørsenheder og udendørsenheder, men der kræves manuel indtastning for visse produkter.
- Indtast telefonnummeret for den kontakt, der skal vises i "Serviceinformation (Service information)" i "Information (Information)" på "Menu (Menu)".
- Indtast modelnavn og serienummer, der skal vises i "Modeloplysninger (Model information)" i "Information (Information)" på "Menu (Menu)".

Register service info.	
1. Service contact tel No.	
2. Outdoor model name	
3. Outdoor serial No.	
4. Indoor model name	
5. Indoor unit serial No.	
Return	Set

1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Registrér serviceoplysninger (Register service info.)"

2 Tryk på [Indstil/Ret]
→ Indstillingsskærmen åbner for registrering af oplysninger.

3 Tryk på [] og [] for at vælge elementer, der skal indlæses, og tryk derefter på [Indstil/Ret]

Element	Beskrivelse
1. Kontakt tlf.nr. (Service contact tel No.)	Indtast telefonnummeret på kontakten.
2. Udendørs modelnavn (Outdoor model name)	Indtast / nulstil modelnavnet på udendørsenheden.
3. Udendørs serienr. (Outdoor serial No.)	Indtast / nulstil serienummeret på udendørsenheden.
4. Indendørs modelnavn (Indoor model name)	Indtast / nulstil modelnavnet på indendørs enheden.
5. Serienr. på indendørsenhed (Indoor unit serial No.)	Indtast / nulstil serienummeret på indendørsenheden.

Indtastning af en kontakt

Register service info.	
1. Service contact tel No.	
2. Outdoor model name	
3. Outdoor serial No.	
4. Indoor model name	
5. Indoor unit serial No.	
Return	Set

Service contact tel No.	
Input telephone number	
■ - - - - -	
Return	Fix

1 På skærmen "Registrér serviceoplysninger (Register service info.)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Kontakt tlf.nr. (Service contact tel No.)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]


2 Indstilling af en kontakt

Tryk på [] og [] for at vælge et nummer, og tryk på [] og [] for at vælge indtastningspunktet. Når du har indtastet telefonnummeret, skal du trykke på [Indstil/Ret].

Indtastning af modelnavne og serienumre

Målprodukt	Visningsmetode for modelnavn og serienummer
Let kommerciel indendørsenhed	Modelnavn og serienummer vises fra data fra indendørsenheden (manuel indtastning er ikke nødvendig).
VRF indendørsenhed	Modelnavn og serienummer vises fra data fra indendørsenheden (manuel indtastning er ikke nødvendig). Indtast information manuelt for indendørsenhed af typen med luftudledning med stor kapacitet og kanaltyper.
VRF udendørsenhed	Modelnavn og serienummer vises fra data fra udendørsenheden (manuel indtastning er ikke nødvendig).
Let kommerciel udendørsenhed	Indtastning af modelnavne og serienumre fra fjernbetjeningen er påkrævet.
Servicetavle	Der kræves indtastning af modelnavne og serienumre fra fjernbetjeningen (men kræves ikke ved manuel indtastning på fjernbetjeningen før udskiftning).

▼ Standardarbejdsgang

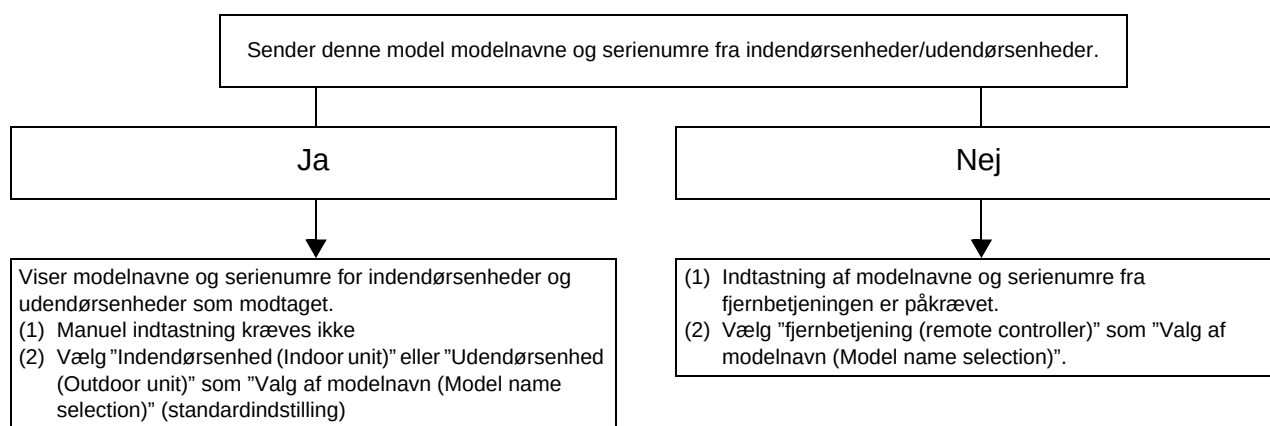

Manuel indtastning af modelnavne og serienumre

Register service info.	
1. Service contact tel No.	
2. Outdoor model name	
3. Outdoor serial No.	
4. Indoor model name	
5. Indoor unit serial No.	
Return	Set

Viser adressen på det valgte system på indendørsenheder.

1-1 Outdoor model name	
1. Manual model name input	
2. Model name selection	
Model name display	
Return	Set

AB CDE Z&/:• uvwxy	
FGHIJ abcde z-+!?	
KLMNO fghij 12345	
PQRST klmno 67890	
UVWXY qrst .# ()	
Return	Set

1 På skærmen "Registrér serviceoplysninger (Register service info.)" skal du trykke på [^] og [v] for at vælge "Udendørs modelnavn (Outdoor model name)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

- For serienummeret på udendørsenheder skal du vælge "Udendørs serienr. (Outdoor serial No.)".
- For modelnavnet på indendørsenheder skal du vælge "Indendørs modelnavn (Indoor model name)".
- For serienummeret på indendørsenheder skal du vælge "Serienr. på indendørsenhed (Indoor unit serial No.)".

2 På skærmen "Udendørs modelnavn (Outdoor model name)" skal du trykke på [^] og [v] for at vælge "Indtastning af navn på manuel model (Manual model name input)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

- For serienummeret på udendørsenheder skal du vælge "Indgang for manuelt serienr. (Manual serial No. input)".
- For modelnavnet på indendørsenheder skal du vælge "Indtastning af navn på manuel model (Manual model name input)".
- For serienummeret på indendørsenheder skal du vælge "Indgang for manuelt serienr. (Manual serial No. input)".

3 Angivelse af modelnavne for udendørsenheder

- For indtastningsmetode, se <Navn på rum (Name of room) (Indstil navnet på den placering, som fjernbetjeningen er installeret på)>. (Side 15)

4 Ved at vælge "fjernbetjening (remote controller)" i "Valg af modelnavn (Model name selection)" vises det manuelt indtastede modelnavn og serienummer (Side 30)

Valg af visning af modelnavn og serienummer

Viser modelnavne og serienumre for udendørsenheder, indendørsenheder og fjernbetjening.

1-1	Outdoor model name
1.	Manual model name input
2.	Model name selection
Model name display	
RAV-SM1104AT8-E	
Return	Set

Model name selection	
●	remote controller
Outdoor unit	
Return	Fix

1 På skærmen "Udendørs modelnavn (Outdoor model name)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Valg af modelnavn (Model name selection)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

- For serienummeret på udendørsenheder skal du vælge "Valg af serienummer (Serial No. selection)".
- For modelnavnet på indendørsenheder skal du vælge "Valg af modelnavn (Model name selection)".
- For serienummeret på indendørsenheder skal du vælge "Valg af serienummer (Serial No. selection)".

2 På skærmen "Valg af modelnavn (Model name selection)" skal du trykke på [] og [] for at vælge et element

- Hvis du vælger "Udendørsenhed (Outdoor unit)" eller "Indendørsenhed (Indoor unit)", vises modelnavnene (serienumre) på udendørs (indendørs) -enhederne som de er modtaget.
- Valg af "fjernbetjening (remote controller)" viser det manuelt indtastede modelnavn (serienummer).

BEMÆRK

"Udendørsenhed (Outdoor unit)" eller "Indendørsenhed (Indoor unit)" er valgt som standardindstilling.

3 Tryk på [Indstil/Ret]

- Vend tilbage til skærmen "Udendørs modelnavn (Outdoor model name)".

▼ Bekræftelsesmetode for modelnavn og serienummer

Du kan bekræfte "Visning af modelnavn (Model name display)" eller "Visning af serienummer (Serial No. display)" i "Udendørs modelnavn (Outdoor model name)" og andre forskellige skærme.

1-1	Outdoor model name
1.	Manual model name input
2.	Model name selection
Model name display	
RAV-SM1104AT8-E ●	
Return	Set

Navnet vises her.

■ 3. Alarmhistorik (Alarm history)

Viser de seneste 10 kontrolkoder, samt ved hvilken enhed og hvornår de opstod.

Field setting menu (1/3)	
1. Test mode	
2. Register service info.	
3. Alarm history	
4. Address	
5. Monitor function	
Return	Set

- 1** På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Alarmhistorik (Alarm history)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

Alarm history				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-3	E04	06/01/2022	01:56
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Reset				
Return				

BEMÆRK

- Dataene for historik over kontrolkode viser en historik for 10 forekomster. Hvis forekomsterne overstiger 10, slettes de ældste data.
- Hvis den samme kontrolkode forekommer gentagne gange, vises datoen for den første forekomst.

Sletning af kontrolkodehistorik

Alarm history	
Reset all alarm data.	
No	Yes

- 1** Tryk på [Menu (Menu)], mens skærmen "Alarmhistorik (Alarm history)" vises
→ "Nulstil alle alarndata. (Reset all alarm data.)" vises.
- 2** Tryk på [Indstil/Ret]

KRAV

Hvis du anvender 2 fjernbetjeninger, skal du slette historikken på hver fjernbetjening.

- Indstil manuelt adressen på indendørsenheder. Når der tændes for strømmen, indstilles adresserne via automatisk adresseindstilling, men adresserne skal muligvis ændres på systemer med flere enheder.
- Vis linjeadresse, indendørsadresse og gruppeadresse for indendørsenheder på fjernbetjeningen, betjen ventilatoren og lamellerne for relevante indendørsenheder for at kontrollere forholdet mellem adresserne og indendørsenhederne, og om nødvendigt manuelt ændre adresserne.

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

Address confirm?

☒ No ☐ Yes

→ "⌚" vises, mens data ændrer sig.

KRAV

Til gruppeforbindelser

- Ved konfiguration af en gruppetilslutning bestående af indendørsenheder af typen med 4-vejs luftudledning (inklusive kompakt type) og indendørsenheder af andre typer (inklusive luft til luft-varmeveksler) skal du indstille indendørsenheden af typen med 4-vejs luftudledning som hovedenhed.
- Ved konfiguration af en gruppetilslutning kun bestående af luft til luft-varmevekslere (alene), kan én af luft til luft-varmevekslerne indstilles som hovedenhed. I andre tilfælde (dvs., en blandet gruppe) skal du indstille én af indendørsenhederne som hovedenhed, uanset om den er af typen med 4-vejs luftudledning eller ej.
- Ved en gruppetilslutning kun bestående af luft til luft-varmevekslere, men blandet indeholder VN-M*HE*-serien og VN-*SY-E-serien, skal du indstille en enhed fra VN-*SY-E-serien som hovedenhed.
- Når du tilslutter en indendørsenhed med automatisk gitter i en gruppe med andre indendørsenheder, skal du indstille indendørsenheden med automatisk gitter til at være hovedenheden.

Centralstyringsadresse (Central control address)

Der skal indstilles en adresse til centralstyringen, hvis indendørsenhederne tilsluttes en central styringsenhed. (Til lette kommercielle modeller kræves TCC-LINK-adapteren.)

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

Central control address	
Current address	Un
Return Set	

- 1 Vælg "Centralstyringsadresse (Central control address)" fra "Adresse (Address)" i "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)", og tryk på []**
→ Den aktuelle adresse på indendørsenheden vises.

BEMÆRK

De er indstillet til "Un" som standardindstilling.

Central control address	
Current address	Un
Setting address	1
Return Set AV	

- 2 Tryk på [], og tryk på [] og [] for at udføre indstillingen**


Address confirm?	
No Yes	

- 3 Tryk på []**
→ Meddelelsen "Adressebekræftelse? (Address confirm?)" vises på skærmen.
- 4 Tryk på []**
→ Ændringerne er rettet.
→ "X" vises, mens data ændrer sig.

▼ Fremgangsmåde (1) for manuel adresseindstilling (gruppetilslutning af system med flere enheder)

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

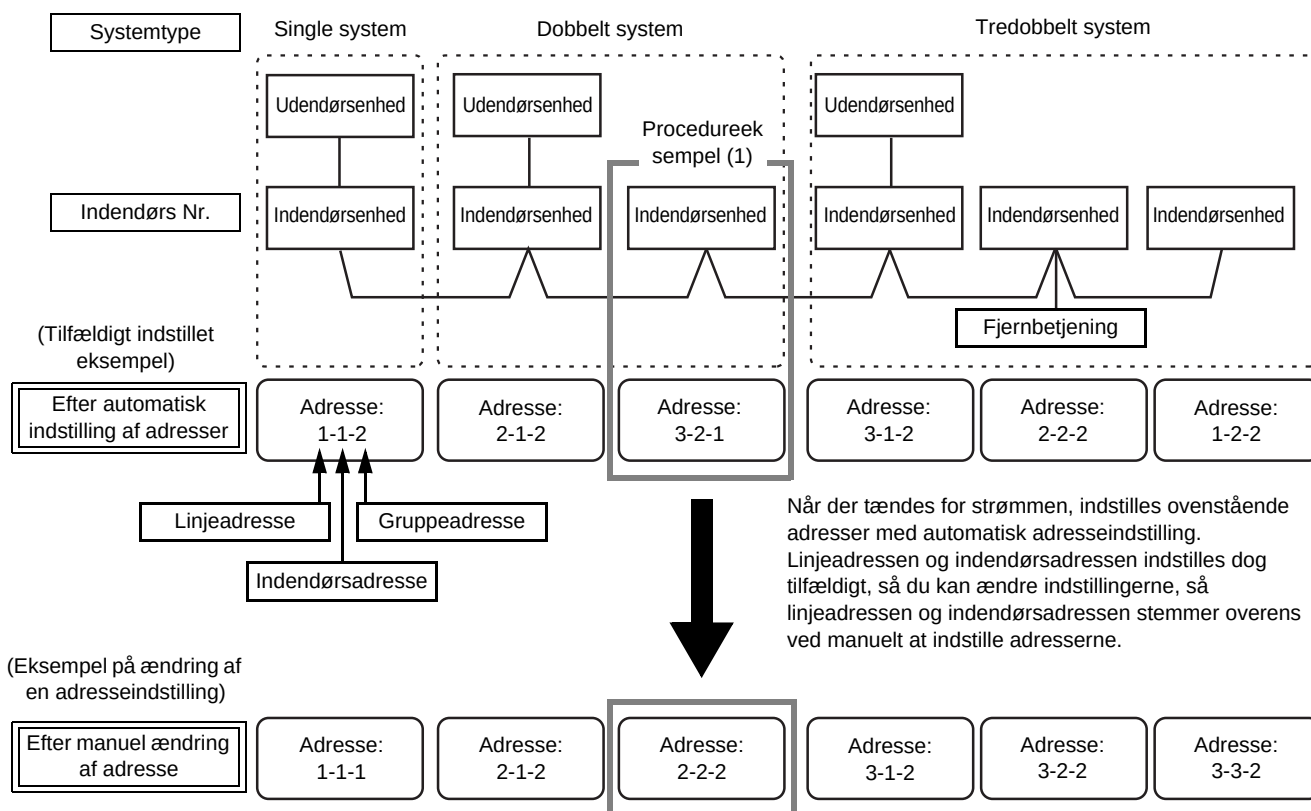

(1)

Indoor unit address		
Current address		
ODU	-	IDU - Gr -
Unit		
Return		

(2)

Indoor unit address		
Current address		
ODU	3	IDU 2 Gr 1
Unit		
Return Set		

1 Vælg "Adresse for indendørsenhed (Indoor unit address)" fra "Adresse (Address)" i "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)", og tryk på [Indstil/Ret]

→ Skærmen (1) vises, ventilatorer og lameller på alle indendørsenheder i gruppen kører.

2 På skærmen (1) skal du trykke på [Menu (Menu)]

→ Hvert tryk på [Menu (Menu)] vises i rækkefølge: Hele gruppen → Hovedenhet → Underliggende enhed 1 ...

→ Skærm (2) vises, ventilatorerne og lamellerne for de valgte indendørsenheder kører, de andre enheder stopper.

3 På skærmen (2) skal du vælge en indendørsenhed, hvis adresse skal ændres, og trykke på [Indstil/Ret]

→ Skærbilledet til indstillinger vises.

(3)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	3	IDU	2 Gr 1
Setting address			
ODU	2	IDU	2 Gr 2
Unit			
Return		Fix	

(4)

Address confirm?	
No Yes	

BEMÆRK

For detaljer om indstilling af hovedenheder og underliggende enheder for klimaanlæg, se Installationsvejledning og servicemanualen for indendørsenhed og udendørsenhed.

▼ Eksempel på fremgangsmåde (2) Når du kender indendørsenhedens nr. og ønsker at kende positionen for indendørsenheden

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

(1)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	-	IDU	- Gr -
Unit			
Return			

(2)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	1	IDU	1 Gr 1
Unit			
Return		Set	

4 Tryk på [<] og [>] for at flytte den sorte markering, og tryk derefter på [^] og [v] for at indstille adressen (skærm (3))

→ Med samme procedure skal du indstille "2" for gruppeadressen for indendørsadresse "2".

→ For at ændre adresserne på andre indendørsenheder skal du trykke på [≡ Menu (Menu)] og derefter vælge og indstille dem med samme procedure.

5 Efter indstilling af hver adresse skal du trykke på [□ Indstil/Ret]

→ Meddelelsen "Adressebekræftelse? (Address confirm?)" vises på skærmen.

6 Tryk på [□ Indstil/Ret]

→ Ændringerne er rettet.

→ "X" vises, mens data ændrer sig.

1 Vælg "Adresse for indendørsenhed (Indoor unit address)" fra "Adresse (Address)" i "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)", og tryk på [□ Indstil/Ret]

→ Skærmen (1) vises, ventilatorer og lameller på alle indendørsenheder i gruppen kører.

→ Indendørsenheden, der kører, er tilsluttet i en gruppe.

2 På skærmen (1) skal du trykke på [≡ Menu (Menu)]

→ Hvert tryk på [≡ Menu (Menu)] vises i rækkefølge: Hele gruppen → Hovedenhet → Underliggende enhed 1 ...

3 Kontrollér indendørsenhedens position

→ Skærm (2) vises, ventilatorerne og lamellerne for de valgte indendørsenheder kører, de andre enheder stopper.

4 Efter kontrol skal du trykke på [↵ Retur (Return)]

→ Vend tilbage til skærmen "Adresse (Address)".

■5. Overvågningsfunktion (Monitor function)

Viser koder og data, der indikerer driftstilstanden og temperaturen for hver sensor på indendørsenhederne, udendørsenhederne og fjernbetjeningerne.

Monitor function	
Code	Data
00	0024
↩ Return ↗	

- 1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Overvågningsfunktion (Monitor function)" og derefter trykke på []

→ Tryk på [] og [] for at ændre koden, og kontrollér derefter dataene.

→ I en gruppeforbindelse efter et valg på overvågningsskærmen, skal du gå til "Overvågningsfunktion (Monitor function)" - skærmen.

- 2 Tryk på [ Retur (Return)]

→ Vend tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

BEMÆRK

For detaljer om koder og data, se Installationsvejledning og servicemanualen til indendørsenheden og udendørsenheden.

■6. Indstilling af lamelstilling (Setting louver position)

Du kan ændre visningerne for luftretningen og driften, når udsving på vandrette lameller er stoppet.

Setting louver position	
1.Fixed position indication	
● ON	/ OFF
2.Operation mode	
● Up/Down	/ Left/Right
↩ Return Fix ↔ ↗	

- 1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Indstilling af lamelstilling (Setting louver position)" og derefter trykke på []

→ For modeller, hvis lamelpositioner ikke kan indstilles, vises "Ingen funktion (No function)".

- 2 På skærmen "Indstilling af lamelstilling (Setting louver position)" skal du trykke på [] og [] for at vælge et element

Du kan indstille de elementer, der er sorte, der er fremhævet i displayet.

→ Tryk på [] og [] for at skifte til den ønskede indstilling.

- 3 Efter indstilling af hvert element skal du trykke på []

→ Ændringerne er rettet.

Angivelse af fast position (Fixed position indication)

Skift lamelfunktionen, når sving udløses ved hjælp af "Angivelse af fast position (Fixed position indication)".

→ Ved valg af "TIL (ON)", når sving slippes, stopper lamellen som vist på billedet. (Fabriksindstilling)

→ Ved valg af "FRA (OFF)", når sving slippes, vises positionen, hvor lamellen stopper på billedet.



Driftstilstand (Operation mode)

Skift visningen for lamellens betjeningsretning ved hjælp af "Driftstilstand (Operation mode)".

→ Ved valg af op/ned blæser vises lamellens betjeningsretning på billedet. (Fabriksindstilling)


→ Ved valg af venstre/højre blæser vises lamellens betjeningsretning på billedet.

Dette kan anvendes på modeller, hvis lameller bevæger sig til venstre/højre.



■ 7. Indstilling af timerdriftstilstand (Setting timer operation mode)

Indstil om driftsindstillingen kan vælges eller ej, når "Timer for skema (Schedule timer)".

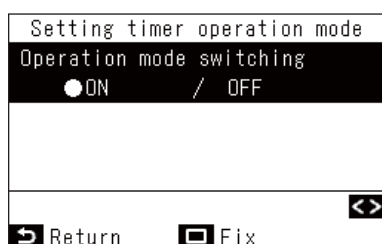

1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Indstilling af timerdriftstilstand (Setting timer operation mode)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

→ Tryk på [] og [] for at skifte til den ønskede indstilling.

2 Tryk på [Indstil/Ret]

→ Ændringerne er rettet, og skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" vender tilbage.

Tryk på [Retur (Return)] for ikke at rette ændringerne og vende tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

BEMÆRK


De er indstillet til "FRA (OFF)" som standardindstilling.

■ 8. Easy I.DN-indstilling (Easy I.DN setting)

Indstiller forskellige funktioner i forbindelse med airconditionanlæg.

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

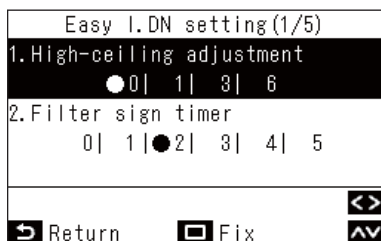

- 1** På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Easy I.DN-indstilling (Easy I.DN setting)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]
→ Blæserne og lamellerne på indendørsenheden kører.

Ved udførelse af gruppeforbindelser:
→ Blæserne og lamellerne på de valgte indendørsenheder kører.

- 2** Tryk på [] og [] for at vælge et element
→ Tryk på [] og [] for at skifte til den ønskede indstilling, eller indstil en numerisk værdi.

- 3** Efter indstilling af hvert element skal du trykke på [Indstil/Ret]
→ Ændringerne er rettet, og skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" vender tilbage.
→ "Σ" vises, mens data ændrer sig.

Ved udførelse af gruppeforbindelser:
→ Når du har afsluttet "Easy I.DN-indstilling (Easy I.DN setting)" for hver enhed, skal du trykke på [Indstil/Ret] for at rette ændringerne og vende tilbage til skærmen for valg af enhed. På skærmen for valg af enhed skal du trykke på [Retur (Return)] for kortvarigt at få vist "Σ" og derefter vende tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

Element	Beskrivelse
1. Højloftsjustering (High-ceiling adjustment)	Indstiller ventilatorhastigheden, såsom for installationer med højt loft og drift med højtydende filtre. For valgbare data, se Installationsvejledning på indendørsenheden.
2. Timer på filtertegn (Filter sign timer)	Den timing, hvor filterkontrolmærket "■!" vises, kan ændres i henhold til installationsbetingelserne. For valgbare data, se Installationsvejledning på indendørsenheden.
3. Opvarmningstemperaturskift (Heating temp. shift)	Den temperatur, der registreres varme ved, kan ændres, så opvarmning er mere effektiv.
4. TA sensorvalg (TA sensor selection)	Ved at vælge "Karosseri (Body)" kan der foretages styring ved hjælp af temperaturen i rumtemperaturføleren på indendørsenheden. Ved at vælge "RC (RC)" kan der foretages styring ved hjælp af temperaturen i temperaturføleren på fjernbetjeningen.
5. Eksternt statisk tryk (External static pressure)	Indstiller det eksterne statiske tryk. For valgbare data, se Installationsvejledning på indendørsenheden.
6. Automatisk genstart (Automatic restart)	Indstil "TIL (ON)" for at udføre automatisk genstart, når der opstår strømsvigt.
7. Indstil temp.-enhed (Set temp. unit)	Vælg mellem "°C" (Celsius) eller "°F" (Fahrenheit) som enheder for den temperatur, der vises på fjernbetjeningen.
8. Indstillingstemperaturområde (Set temp. range)	Enheder på "1 °C" eller "0,5 °C" kan vælges som display for den indstillede temperatur. * Visningen "°F" (Fahrenheit) understøtter ikke enheder på "0,5 °C".
9. Individuel ventilation (Individual ventilation)	Indstil "TIL (ON)" for at udføre individuel ventilation.
10. Tilstedeværelsessensor (Occupancy sensor)	Indstil "TIL (ON)", når indendørsenheden er udstyret med en belægningssensor.
11. Område for lodret lamel (Vertical louver range)	Indstil området for svingbevægelser for den lodrette lamel.
12. Indstilling af automatisk tilstand (Auto mode setting)	Indstil de ekstra funktioner, når driftstilstanden er "Auto (Auto)". 0: Ingen funktion, 1: Forbudt, 2: Dobbelt indstillingspunkt

■ 9. DN indstilling (DN setting)

Der kan indstilles detaljerede data for forskellige modeller af klimaanlæg.

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

DN setting	
● Indoor unit	
Code (DN) I. DN	
Outdoor unit	
Code (DN) O. DN	
Return	Set

1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "DN indstilling (DN setting)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

2 Tryk på [] og [] for at vælge "Indendørsenhed (Indoor unit)" eller "Udendørsenhed (Outdoor unit)", og tryk på [Indstil/Ret]

→ Hvis "Indendørsenhed (Indoor unit)" blev valgt, kører blæserne og lamellerne på indendørsenhederne.

Ved udførelse af gruppeforbindelser:

→ Blæserne og lamellerne på de valgte indendørsenheder kører.

3 Tryk på [] for at fremhæve kode (DN), og tryk derefter på [] og [] for at indstille koden

4 Tryk på [] for at fremhæve dataene, og tryk derefter på [] og [] for at indstille dataene

5 Efter endt indstilling af dataene for koden (DN) skal du trykke på [Indstil/Ret]
→ "Fortsæt? (Continue?)" vises.

6 For at indstille data for andre koder (DN) skal du trykke på [Indstil/Ret]
For ikke at foretage andre indstillinger skal du trykke på [Retur (Return)]

→ Ændringerne er rettet, og skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" vender tilbage.

→ "⌂" vises, mens data ændrer sig.

Ved udførelse af gruppeforbindelser:

→ Tryk på [Retur (Return)] for at åbne skærmen til valg af enhed. På skærmen for valg af enhed skal du trykke på [Retur (Return)] for kortvarigt at få vist "⌂" og derefter vende tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

DN setting	
Code (DN) I. DN	Data
0010	0001
Return	Fix

DN setting	
Code (DN) I. DN	Data
0010	0001
Return	Fix

DN setting	
Continue?	
No	Yes

BEMÆRK

For detaljer om koder og data, der skal indstilles, se Installationsvejledning og servicemanualen på indendørsenheden og udendørsenheden.

■ 10. Nulstil data for strømforbrug (Reset Power Consumption data)

Data for strømforbrug gemt i fjernbetjeningen kan nulstilles.

Reset Power Consumption data	
May I really reset data?	
No	Yes

- 1 Tryk på [] og [] for at vælge "Nulstil data for strømforbrug (Reset Power Consumption data)" på "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skærmen, og tryk derefter på [Indstil/Ret]
- 2 For at nulstille strømforbrugsdata skal du trykke på [Indstil/Ret]
→ Dataene nulstilles, og visningen vender tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

■ 11. Meddelelseshistorik (Notice history)

Viser de sidste 10 historikker og ved hvilken enhed og hvornår de forekom.

Field setting menu (3/3)	
11. Notice history	
12. Rotation backup	
13. LC Easy monitor	
14. Indoor unit operation	
Return	Set

Notice history				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-3	101	06/01/2022	01:56
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Reset				
Return				

- 1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Meddelelseshistorik (Notice history)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

BEMÆRK

Dataene for meddelelseshistorik viser en historik for 10 forekomster. Hvis forekomsterne overstiger 10, slettes de ældste data.

Sletning af meddelelseshistorik

Notice history	
Reset all notice data.	
No	Yes

1 Tryk på [Menu (Menu)], mens skærmen "Meddelelseshistorik (Notice history)" vises
→ "Nulstil alle data for historik. (Reset all notice data.)" vises.

2 Tryk på [Indstil/Ret]

KRAV

Hvis du anvender 2 fjernbetjeninger, skal du slette historikken på hver fjernbetjening.

12. Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)

Indstiller roterende sikkerhedsfunktioner for lette kommercielle modeller ved hjælp af gruppeforbindelser. Denne funktion udligner driftstiderne for hvert system, når der anvendes to systemer af airconditionanlæg sammen. Airconditionanlægget kan også fortsættes, selvom der er funktionsfejl i et system ved at starte det system, der er i standby.

KRAV

Sørg for at stoppe driften af klimaanlæggene.

Rotation backup	
1. Rotation backup	
ON	OFF
2. Rotation interval	
1Day	
Return	

1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)" og derefter trykke på [Indstil/Ret]

2 Tryk på [] og [] for at vælge et element

3 Vælg "Roterende sikkerhedsfunktioner (Rotation backup)" og tryk på [] og [] for at vælge den ønskede indstilling

4 Vælg "Rotationsinterval (Rotation interval)" og tryk på [] og [] for at vælge den ønskede indstilling

→ Indstil det interval, ved hvilket systemet, der er i drift, skiftes.

5 Tryk på [Indstil/Ret]

→ Dataene nulstilles, og visningen vender tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

Rotation backup	
1. Rotation backup	
ON	OFF
2. Rotation interval	
1Day	
--+	
Return	Fix

BEMÆRK

- Intervallet kan indstilles i 1 dagsintervaller. (Maks. 28 dage)
- Denne funktion kan kun anvendes, hvis alle følgende betingelser er opfyldt. Hvis den ikke kan anvendes, vises "Ingen funktion (No function)".
 - 1) System af lette kommercielle indendørsenheder, der understøtter denne funktion
 - 2) Gruppeforbindelse af 2 systemer ved brug af enkelttilslutninger
- For detaljer om denne funktion, se servicemanualen på indendørsenheden.

■13.LC Easy monitor (LC Easy monitor)

De forskellige sensortemperaturer for indendørsenheden og udendørsenheden i lette kommercielle modeller og driftsforhold kan kontrolleres sammen.

LC Easy monitor (1/5)	
Remote sensor	24°C
TA	23°C
TCJ	13°C
TC	12°C
TF	15°C
Return	

1 På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "LC Easy monitor (LC Easy monitor)" og derefter trykke på [ Indstil/Ret]

→ Tryk på [] og [] for at kunne skifte skærmvisning.

→ I en gruppeforbindelse efter et valg på overvågningsskærmen, skal du gå til "LC Easy monitor (LC Easy monitor)" -skærmen.

2 Efter kontrol skal du trykke på [ Retur (Return)]

→ Vend tilbage til skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)".

Følgende punkter kan kontrolleres.

Relation mellem indendørsenhed/ fjernbetjening	Enhed
Fjernsensor (Remote sensor)	°C
Returlufttemperatur (TA)	°C
Udendørs varmevekslertemperatur (TCJ)	°C
Indendørs varmevekslertemperatur (TCJ)	°C
Udledningstemperatur (TF)	°C
Ventilatorhastighed (IDU) (Fan(IDU) speed)	rpm
Ventilator (IDU) kører (Fan(IDU) operating)	h
Filterbrug (Filter usage)	h

Relation til udendørsenhed	Enhed
Udendørs varmevekslertemperatur (TE)	°C
Udetemperatur (TO)	°C
Kompressorens udledningstemperatur (TD)	°C
Kompressorens indsugningstemperatur (TS)	°C
Udendørsenhedens varmevekslertemperatur (TL)	°C
Strøm(ODU) (Current(ODU))	A
Comp. speed (Comp. speed)	rps
Comp. betjening (Comp. operation)	h
Ventilator1 (ODU) hastighed (Fan1(ODU) speed)	rpm
Ventilator2 (ODU) hastighed (Fan2(ODU) speed)	rpm
Kontrol af mængde af kølemiddel (Refrigerant amount check)	*1
Højt tryk (Pd)	MPa
Lavt tryk (Ps)	MPa

*1: "Kontrol af mængde af kølemiddel (Refrigerant amount check)" viser ét af følgende.

For detaljer om forskelligt indhold, se Installationsvejledning og servicemanualen på udendørsenheden.




- "Ingen kølemiddellækage registreret (No refrigerant leak detected)"
- "Mulig kølemiddellækage (Possible refrigerant leak)"
- "Initialisering/Ubestemmeligt (se vejledning) (Initializing/Undeterminable (see manual))"
- "Foreløbigt OK. Stillbillede behandling. (Preliminarily OK. Still processing.)"
- "Ubestemmeligt (se vejledning) (Undeterminable (see manual))"
- "Under behandling (On process)"

BEMÆRK

- Kan ikke anvendes undtagen med lette kommercielle modeller. "Ingen funktion (No function)" vises.
- Selv med lette kommercielle modeller, kan nogle elementer muligvis ikke vise deres data. Hvis dette sker, vises dataene i dette punkt som "--". For detaljer om punkter og det indhold, som de viser, se Installationsvejledning og servicemanualen på indendørsenheden og udendørsenheden.

■ 14. Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)

Tvinger drift af afløbspumpe, ventilator/lameller, der er indbygget i indendørsenheder til at kontrollere driften.

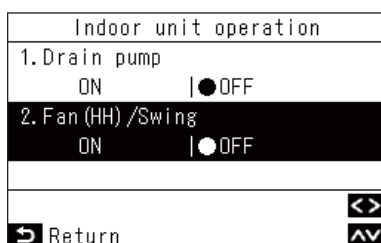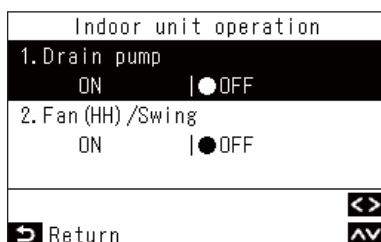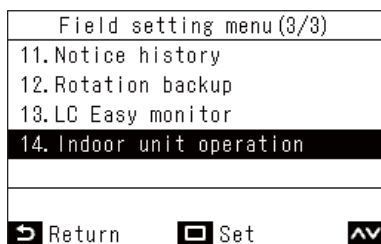

- 1** På skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" skal du trykke på [] og [] for at vælge "Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)" og derefter trykke på []

→ I en gruppeforbindelse efter et valg på overvågningsskærmen, skal du gå til "Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)" -skærmen.

- 2** Tryk på [] og [] for at vælge et element

- 3** Vælg "Afløbsrør (Drain pump)" og tryk på [] og [] for at vælge den ønskede indstilling

→ Ved at indstille "Afløbsrør (Drain pump)" til "TIL (ON)" starter drift af afløbspumpen, som er indbygget i indendørsenheden.

- 4** Vælg "Ventilator (HH)/Swing (Fan(HH)/ Swing)" og tryk på [] og [] for at vælge den ønskede indstilling

→ Ved at indstille "Ventilator (HH)/Swing (Fan(HH)/ Swing)" til "TIL (ON)" starter højhastighedsdrift af den indendørs ventilator og lamellernes udsving.

- 5** Når du har kontrolleret funktionerne, skal du trykke på [] Retur (Return)]

→ Drænpumpen, den indendørs ventilator og lamellerne holder op med at køre, og efter at "X" vises kortvarigt, vender skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" tilbage.

BEMÆRK

Hvis der ikke er nogen knapfunktioner på skærmen "Drift af indendørsenhed (Indoor unit operation)" i 30 minutter, stoppes drift af drænpumpen, den indendørs ventilator og lamellerne, og efter kort visning af "X", vender skærmen "Feltindstillingsmenu (Field setting menu)" tilbage.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319113-1