


For kommersiell bruk

Modellbetegnelse:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

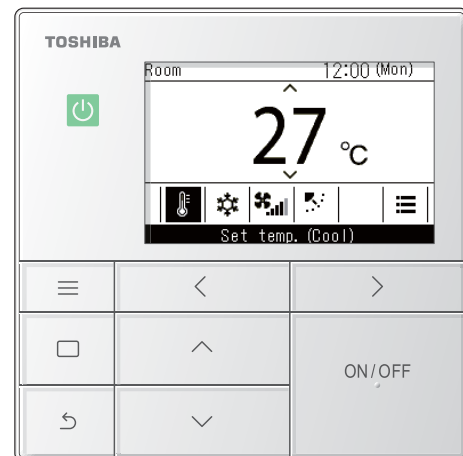

- Referer til denne bruksanvisningen når du bruker fjernkontrollen RBC-AWSU52-E eller RBC-AMSU52-E.
- Se Installasjonsveiledning, som følger med klimaanlegget, for informasjon som ikke er relatert til betjening av fjernkontrollen.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Norsk

Innhold

1	Sikkerhetsregler	3
2	Forklaring av terminologi	4
3	Inkluderte deler	4
4	Om installasjonen	5
	Hvordan montere på en vegg	7
	Koblingsskjema	8
	Installere 2 fjernkontroller	9
	For gruppekoblinger	10
	Første gangs bruk	10
5	Delenavn og funksjoner	11
	Hovedskjerm for klimaanlegg	12
6	Startinnstilling (Initial setting)	14
	1. Klokke (Clock)	14
	2. Navn på rom (Name of room) (Angi navnet på stedet der fjernkontrollen er installert)	15
	3. Display-innstilling (Display setting)	16
	4. Skjermkontrast (Screen contrast)	16
	5. Lys & LED (Light & LED)	17
	6. Lyd (Sound)	17
	7. Tastelås (Key lock) (Velg operasjoner som skal låses)	18
	8. Passordinnstilling (Password setting)	19
	9. Leder/Følger (Header/Follower) (Innstillinger som kreves for å bruke 2 fjernkontroller til å utføre operasjoner)	20
	10. Språk (Language) (Endre språk på skjermen)	21
	11. Trykk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.) (Innstillinger som krever at knappen holdes nede i minst 4 sekunder for å fungere)	21
	12. Sommertid (Summer time)	22
	13. Klokkesynkronisering (Clock synchronisation) (Angi om du vil synkronisere tiden med den sentrale kontrollenheten)	23
	14. Bluetooth (Bluetooth) (RBC-AWSU52-E)	23
7	Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)	24
	1. Testmodus (Test mode)	25
	2. Registrer serviceinfo. (Register service info.)	27
	3. Alarmhistorikk (Alarm history)	31
	4. Adresse (Address)	32
	5. Monitorfunksjon (Monitor function)	36

6. Innstilling av spjeldposisjon (Setting louver position)	36
7. Innstilling av timer-driftsmodus (Setting timer operation mode)	37
8. Enkel I.DN-innstilling (Easy I.DN setting)	38
9. DN-innstilling (DN setting)	40
10. Tilbakestill strømforbrukdata (Reset Power Consumption data)	41
11. Merknadshistorikk (Notice history)	41
12. Reserverotasjon (Rotation backup)	42
13. LC Enkel monitor (LC Easy monitor)	43
14. Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)	45

1 Sikkerhetsregler

- Denne delen beskriver sikkerhetstiltak for å hindre skade på brukere og andre personer og skade på eiendom.
- Før du leser resten av denne bruksanvisningen, må du forstå de følgende indikasjonene og symbolene og følge instruksjonene.

Forklaring av indikasjoner	
 ADVARSEL	Dette indikerer at unnlatelse å følge instruksjonene i advarslene kan føre til alvorlig personskade (*1) eller tap av liv hvis produktet ikke håndteres på riktig måte.
 FORSIKTIG	Dette indikerer at unnlatelse å følge instruksjonene i forsiktighetsvarslet kan føre til alvorlig personskade (*2) eller skade på eiendom (*3) hvis produktet ikke håndteres på riktig måte.

*1: Alvorlig personskade indikerer tap av syn, skader, brannskader, elektrisk støt, beinbrudd, forgiftning og andre skader som er langvarige og skader som krever sykehusinnleggelse eller langvarig behandling på en poliklinikk.

*2: Moderate personskader indikerer skader, brannskader, elektrisk støt og andre skader som ikke krever sykehusinnleggelse eller langvarig behandling på en poliklinikk.

*3: Skade på eiendom indikerer skade på bygninger, innbo, husdyr eller kjæledyr.

Forklaring av symboler	
	Tegnet  indikerer en forbudt handling. Den spesifikke forbudte handlingen indikeres av et piktogram eller advarsel plassert inne i eller ved siden av symbolet.
	Tegnet  indikerer en obligatorisk handling, en handling som må utføres. Det faktiske innholdet i instruksjonene indikeres av et bilde eller en tekst plassert inne i eller ved siden av symbolet.
	Piktogrammet inne i  og nærliggende tekst indikerer ytterligere informasjon om forsiktighetsvarsler.

ADVARSEL




- **Spør din opprinnelige forhandler eller en fagmann om installasjonsarbeid**
Installasjonen krever spesialisert teknisk kompetanse.
Hvis du forsøker å utføre installasjonen på egen hånd og gjør dette feil, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller vannlekkasje.
- **Installasjonsarbeid skal utføres korrekt i henhold til Installasjonsveiledning og Installasjonsveiledning for innendørsenheter og utendørsenheter**
Feilaktig installasjonsarbeid kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller vannlekkasjer.
- **Elektrisk arbeid skal utføres med en dedikert krets av en godkjent elektriker i henhold til "Teknisk standard for elektrisk arbeid", "Innvendige ledningsforskrifter" og Installasjonsveiledning**
Hvis du forsøker å utføre installasjonen på egen hånd og gjør dette feil, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller vannlekkasje.
- **Bruk de spesifiserte kablene og koble dem godt til slik at koblingene ikke påvirkes av ytre krefter**
Hvis du forsøker å utføre installasjonen på egen hånd og gjør dette feil, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller vannlekkasje.

2 Forklaring av terminologi

Terminologi	Forklaring
Gruppekobling	En metode for å koble sammen flere innendørsenheter, som 1 gruppe, til samme fjernkontroll.
Leder/Følger (Header/Follower)	For å bruke 2 fjernkontroller for 1 (1 gruppe av) innendørsenheter, slik at én av fjernkontrollene er angitt som "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" og den andre som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
Leder fjernkontroll (Header remote controller)	Den som er stilt inn som "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" kan betjene alle funksjonene.
Følger fjernkontroll (Follower remote controller)	Den som er stilt inn som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)" kan ikke utføre enkelte funksjoner. (For funksjonene som ikke kan betjenes, se <Leder/Følger (Header/Follower) (Innstillinger som kreves for å bruke 2 fjernkontroller til å utføre operasjoner)>. (Side 20))
Sentral kontrollenhet	En enhet som styrer flere klimaanlegg.

3 Inkluderte deler


Tilbehør	Antall
Fjernkontroll 	1
Skruer M4 × 20 	2
Treskruer M3.8 × 16 	2
Bruksanvisning 	1
Installasjonsveiledning (denne veiledningen) 	1
Bluetooth®-funksjon Bruksanvisning * Leveres kun med RBC-AWSU52-E 	1

4 Om installasjonen

Installasjonssted og installasjonsdimensjoner

- Monter fjernkontrollen ved en høyde på 1 til 1,5 m fra gulvet på et sted som ser ut til å ha den gjennomsnittlige temperaturen i rommet.
- Ikke installer fjernkontrollen på et sted der den vil bli utsatt for direkte sollys eller luft utenfra (nær et vindu eller lignende).
- Ikke installer fjernkontrollen bak hindringer eller slik at den er blokkert fra luft som strømmer i rommet.
- Fjernkontrollen er ikke vanntett eller fuktsikret, så den må ikke installeres i en fryser eller et kjøleskap.
- Installer fjernkontrollen vertikalt på en vegg eller lignende.

(Enhet: mm)

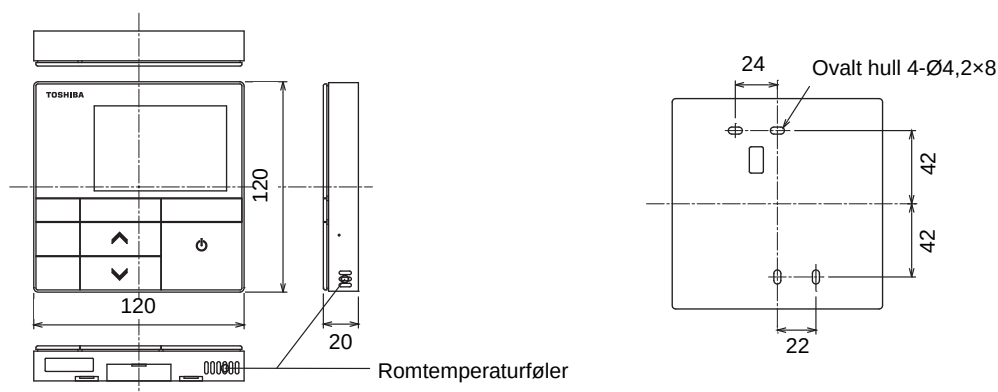


Ledningsopplegg for fjernkontroll og ledningsopplegg mellom fjernkontrollenheter

Ledningsopplegget til fjernkontrollen (kommunikasjonslinje) og ledningene til 220 - 240 V vekselstrøm må ikke komme i kontakt med hverandre, og må ikke legges i de samme rørene. Det kan føre til problemer i kontrollsystemet på grunn av støy eller andre faktorer.

* Varierer avhengig av fjernkontrollen som brukes.

Kabeltype	VCTF: 0,5 mm ² til 2,0 mm ² × 2		
Total ledningslengde for ledningsopplegg for fjernkontroll og ledningsopplegg mellom fjernkontrollenheter (L + L1 + L2 + ...Ln)	1 fjernkontroll	2 fjernkontroller	2 fjernkontroller (trådløs og kablet)
	Opptil 500 m	Opptil 300 m	Opptil 400 m
Total ledningslengde for ledningsopplegg mellom fjernkontrollenheter (L1 + L2 + ...Ln)	Opptil 200 m		

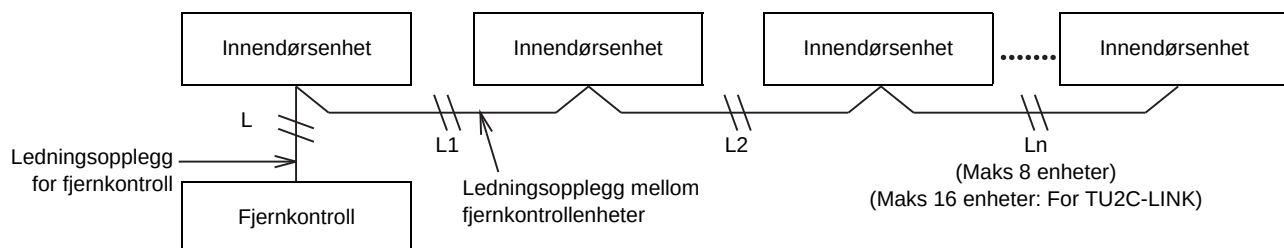


Installasjonsdimensjoner for flere fjernkontroller


Når du installerer en fjernkontroll på en vegg, følger du installasjonsmetoden i figur 1, figur 2.

(Figur 1)

(Enhet: mm)

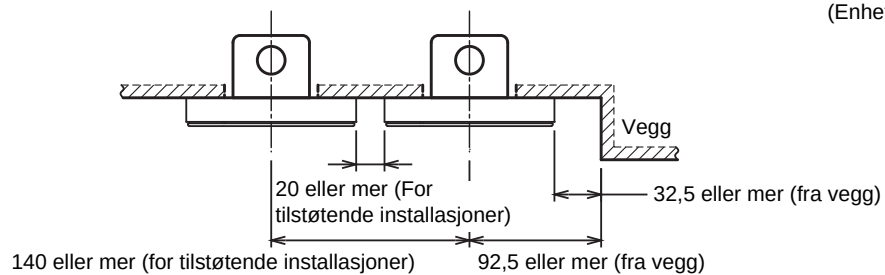


(Figur 2)

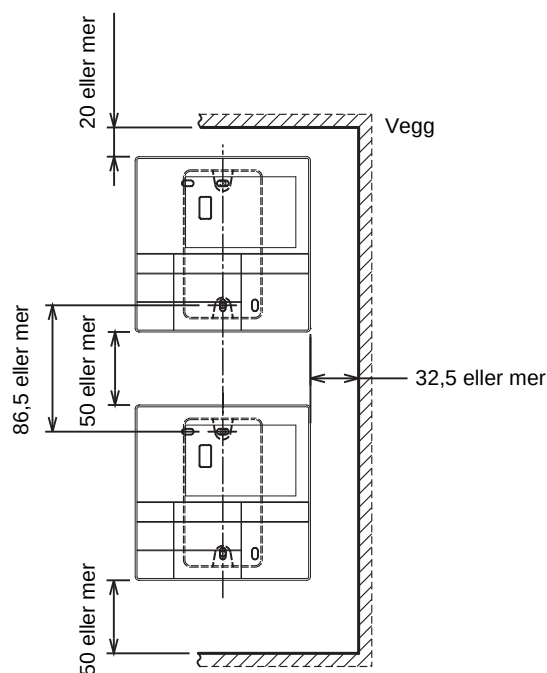

■ Hvordan montere på en vegg

MERKNAD

- Unngå å bunte opp ledningsopplegget til fjernkontrollen med strømledninger eller å legge ledningene i samme metallrør, noe som kan forårsake funksjonsfeil.
- Installer fjernkontrollen unna kilder som genererer elektronisk støy.

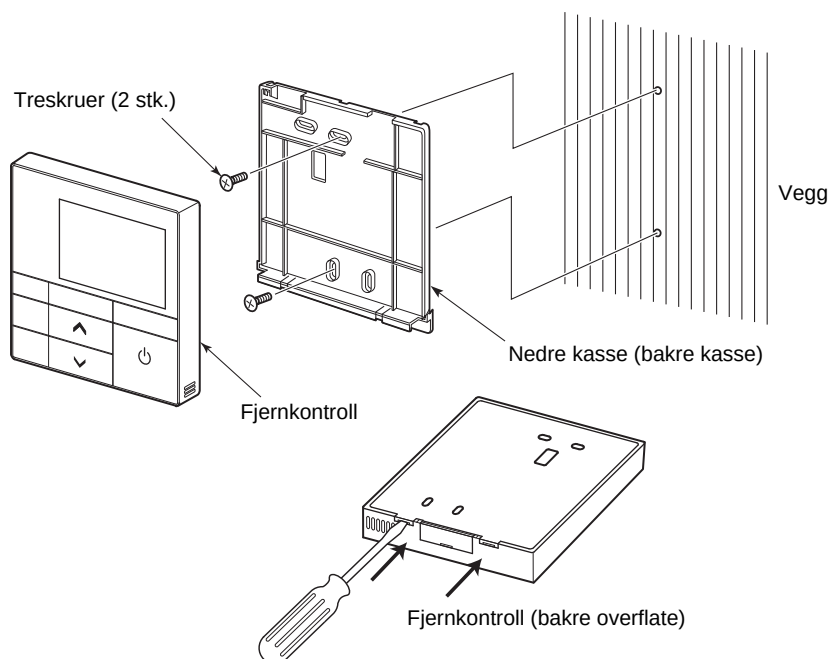

- 1** Sett inn en flat skrutrekker eller lignende under de 2 krokene nederst på bunndekselet (bakdekselet) på fjernkontrollen for å fjerne undersiden av kassa.
- 2** Bruk de medfølgende Treskruer (2 stk.) for å feste nedre kasse på fjernkontrollen.

⚠ FORSIKTIG


Ikke bruk en elektrisk skrutrekker.
Vær forsiktig så du ikke strammer skruene for hardt. (Tiltrekningsmoment opp til 0,5 N·m) Den nedre kasse kan brette.

- 3** Koble ledningene fra innendørsenheten til rekkeklemma på fjernkontrollen.
For tilkobling, se <Koblingsskjema>. (Side 8)

⚠ FORSIKTIG

Koble til fjernkontrollen etter at du har kontrollert kontaktnumrene til innendørsenheten for å unngå feil kabling. (Bruk av 200 - 240 V vekselstrøm forårsaker skade.)

Koblingsskjema

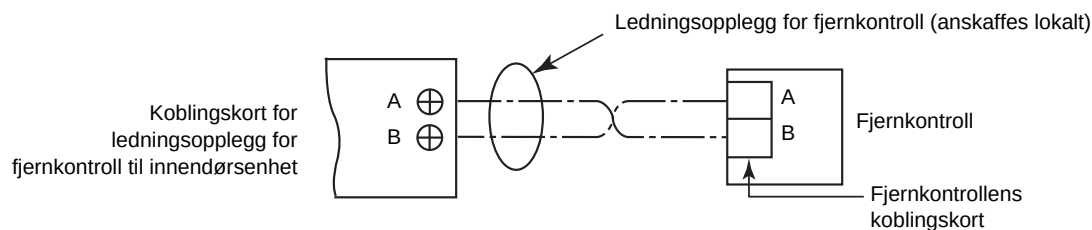

- * Bruk 0,5 mm² til 2 mm² ledninger.
- * Klemmeterminaler må ikke brukes.

MERKNAD


Ledningene A og B har ingen polaritet.

⚠ FORSIKTIG

Ikke la overflødige kontrollledninger ligge inne i fjernkontrollenheten, men plasser det i stedet utenfor enheten. Trekk av mantelen fra ledningene inne i fjernkontrollenheten. Overflødige ledninger kan komprimere deler inne i produktet og skade fjernkontrollenhetens hus (inkludert LCD-skjermen).


Riktig ledningseksempel 1

- Ikke kveilet
- Ikke for slapp
- Mantelen på ledningene inne i fjernkontrollenheten er helt avskallet.

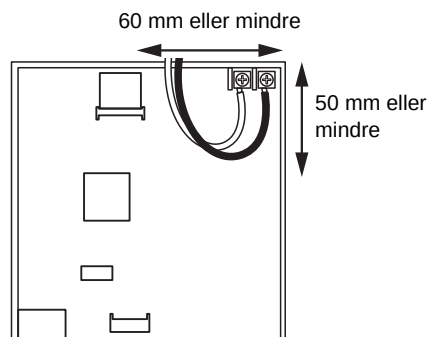


Feil ledningseksempel 1

- Overlappet
- Meget slapp

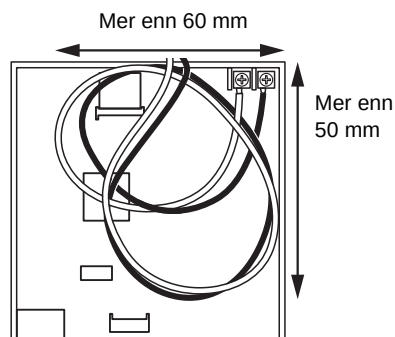


Feil ledningseksempel 2

- Mantelen på ledningene inne i fjernkontrollenheten er ikke helt avskallet.

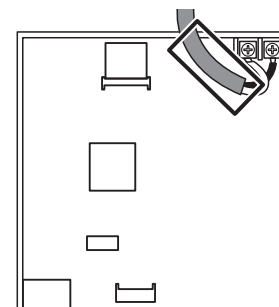


Riktig ledningseksempel 2

- Ikke kveilet
- Ikke for slapp
- Mantelen på ledningene inne i fjernkontrollenheten er helt avskallet.

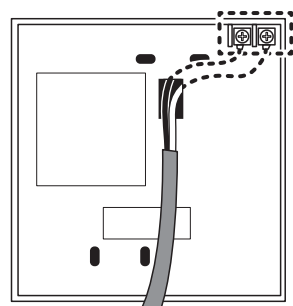

Feil ledningseksempel 3

- Mantelen på ledningene inne i fjernkontrollenheten er ikke helt avskallet.

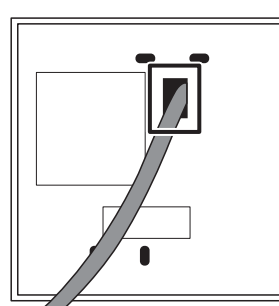

■ Installere 2 fjernkontroller

1 eller flere enheter kan styres ved å bruke 2 fjernkontroller. (Opptil 2 fjernkontroller kan installeres.)

MERKNAD

- Still inn en av de 2 installerte fjernkontrollene som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)". (De er satt til "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" som standardinnstilling.)
- Hvis du skal installere 2 fjernkontroller, der én av dem er en Kablet fjernkontroll (RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E), still inn Kablet fjernkontroll (RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E) som "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" og den andre fjernkontrollen som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".

Hvordan stille inn følgefjernkontrollen


Still den inn i "Leder/Følger (Header/Follower)" under "Startinnstilling (Initial setting)" i "Meny (Menu)". (Side 20)

Standard koblingsskjema


MERKNAD

Ledningene A og B har ingen polaritet.

Ved installering av 2 fjernkontroller for å betjene 1 innendørsenhet

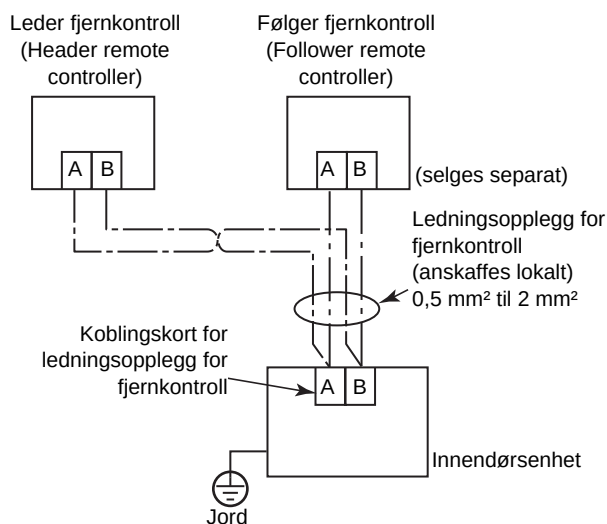


Ved forgreining fra "Leder fjernkontroll (Header remote controller)"

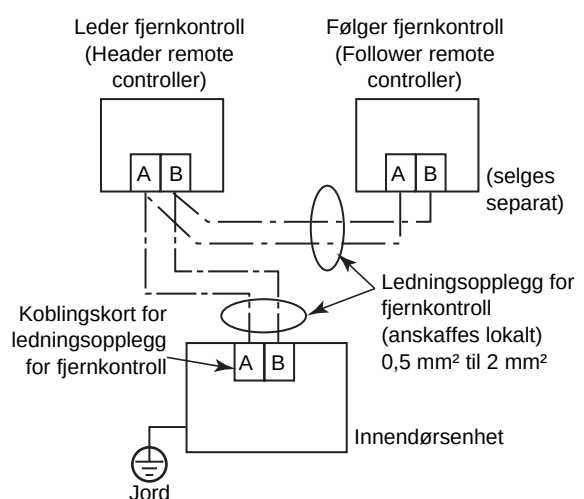

Ved installasjon av 2 fjernkontroller for å betjene innendørsenheter i en gruppekobling

* "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" og "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)" kan brukes når de er koblet til hvilken som helst av innendørsenheter.

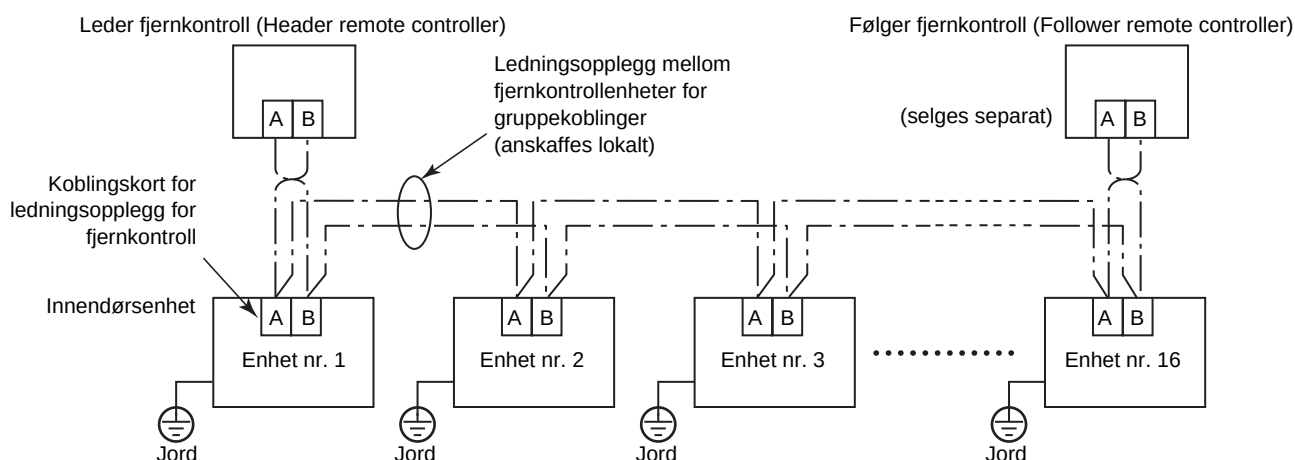

■ For gruppekoblinger

- Når du konfigurerer en gruppetilkobling bestående av innendørsenheter av 4-veis luftutblåsningstype (inkludert kompakt type) og innendørsenheter av annen type (inkludert luft-til-luft-varmeveksler), stiller du inn den 4-veis innendørsenheten av takkassetype som lederenhet. Ellers kan ikke "Individuelt spjeld (Individual louver)" og noen andre innstillinger brukes.
- Når du konfigurerer en gruppetilkobling som bare består av luft-til-luft-varmevekslere (alene), kan en av luft-til-luft-varmevekslerne angis som lederenhet. I et annet tilfelle (dvs. en blandet gruppe), sett en av innendørsenheter som lederenhet uavhengig av om den er en 4-veis luftutblåsningstype eller ikke.
- For en gruppekobling som bare består av luft-til-luft-varmevekslere, men som kombineres med enheter i VN-M*HE*-serien og VN-*SY-E-serien, må du stille inn en enhet fra VN-*SY-E-serien som lederenhet.
- Når du konfigurerer en gruppetilkobling bestående av innendørsenheter med automatisk gitterfunksjon og andre typer innendørsenheter, må du angi en innendørsenhet med automatisk gitterfunksjon som lederenhet. Ellers kan ikke "Automatisk spjeld (Auto grille)" brukes.

■ Første gangs bruk

Når enheten brukes for første gang, tar det en stund for fjernkontrollen å gjenkjenne driften etter at strømmen er slått på. Dette er ikke en feil.

▼ Slå på strømmen første gang etter installasjon

Det tar omtrent 10 minutter før du kan betjene fjernkontrollen.




▼ Slå på strømmen 2. gang og deretter

Det tar omtrent 3 minutter før du kan betjene fjernkontrollen.



5 Delenavn og funksjoner

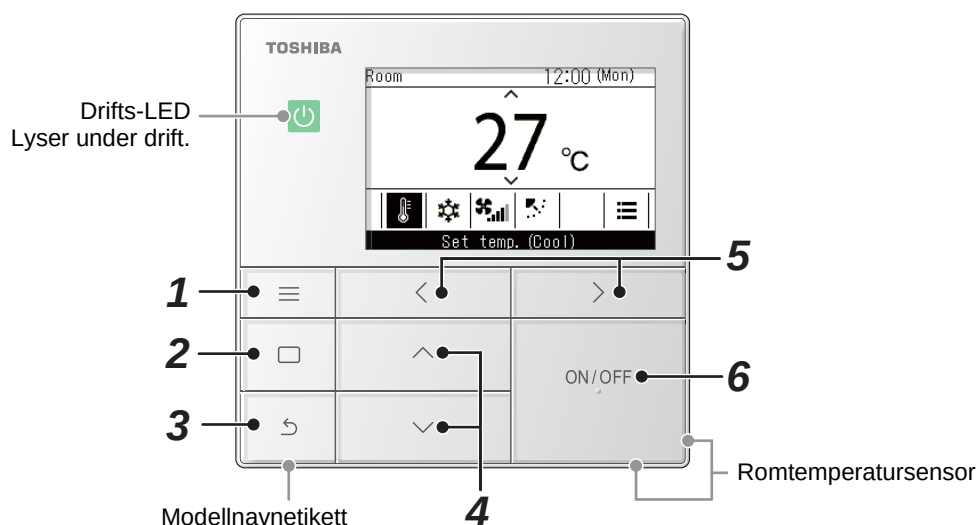

* Skjermbildene som vises her er eksempler. Innholdet som vises kan variere, avhengig av miljøinnstillingene som brukes.

1 [≡ Meny (Menu)]-knapp

Viser "Meny (Menu)".

2 [□ Sett/Fiks]-knapp

Retter og bruker innstillinger.
Måter å bruke det på vises på skjermen.

3 [↵ Retur (Return)]-knapp

Sletter valg.
Måter å bruke det på vises på skjermen.

4 [^]- og [v]-knapper

Endrer innstillinger og velger elementer.

5 [<]- og [>]-knapper

Velger innstillingselementer.
Andre måter å bruke det på vises på skjermen.

6 [ON/OFF PÅ/AV (ON/OFF)]-knapp


Starter og stopper tilkoblede enheter.

■ Hovedskjerm for klimaanlegg

Dette skjermbildet er for å bekrefte eller endre innstillinger som brukes hver dag, som for eksempel temperatur, driftsmodus, viftehastighet og vindretning.

Du kan sjekke gjeldende tilstand i henhold til innstillingselementene nederst på skjermen.

Du kan bytte innstillingselementene ved å trykke på [<] og [>], og endre dem ved å trykke på [^] og [v].

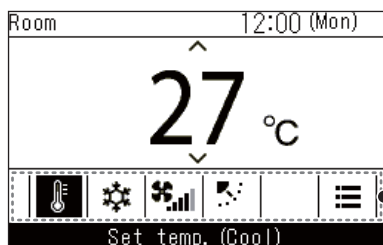

Innstillingselementer

- Det gjeldende valgte elementet er uthevet i svart.
- Du kan bytte mellom elementene ved å trykke på [<] og [>].


MERKNAD

- Temperaturinnstillingen endres i hovedskjermbildet.
- Funksjoner og elementer som ikke kan stilles inn vises ikke, i henhold til modellen.
- Mens du endrer innstillinger, hvis du trykker på [⏮ Retur (Return)] eller hvis det ikke er noen knappeoperasjoner på omtrent 60 sekunder, kommer hovedskjermbildet tilbake.


Skifte mellom detaljert visning og enkel visning (kun klimaanleggets hovedskjerm)

Du kan endre hovedskjermen til den enkle visningen, avhengig av "Visningsmodus (Display mode)"-innstillingen. For å bytte mellom detaljert visning og enkel visning, se <Display-innstilling (Display setting)>. (Side 16)
Den detaljerte visningen er satt som standard fabrikkinnstilling.

Detaljert visning (fabrikkinnstilling)

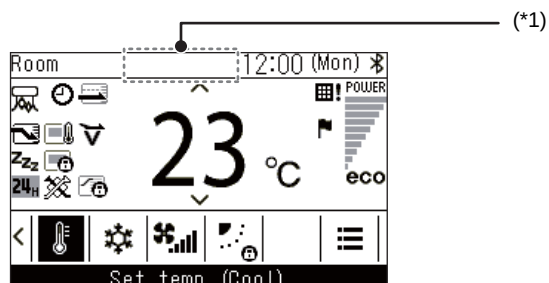

Enkel visning

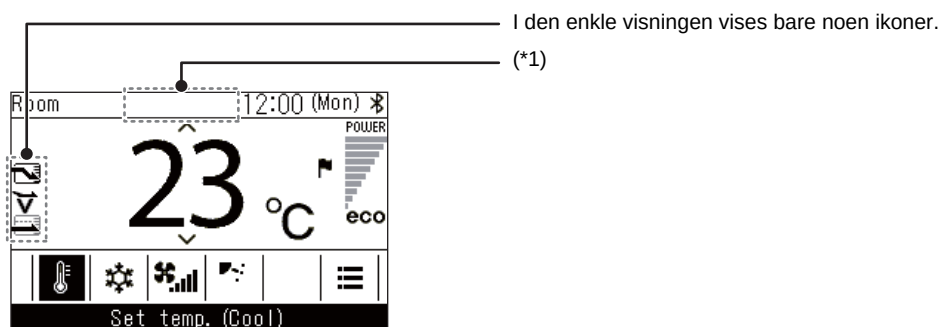

- *1: "⌚ Forberedelse til oppvarming"
Vises når "Varme (Heat)"-driften starter eller når avrimingssyklusen er i gang.
Mens ikonet vises, stopper innendørsviften eller "Vifte (Fan)" slås på.
- "⌚ Forbereder drift"
Dette kan vises på enkelte modeller.
- "⌚ Forbereder ventilasjonsdrift"
Vises mens luft-til-luft-varmeveksleren er i standby.
Mens dette vises, forblir luft-til-luft-varmeveksleren stoppet.




6 Startinnstilling (Initial setting)



- 1 Trykk på [Meny (Menu)] for å åpne "Meny (Menu)"
- 2 I "Meny (Menu)", velg "Startinnstilling (Initial setting)", og trykk på [Still inn/Bekreft]
- 3 Trykk på [] og [] for å velge et element
- 4 Trykk på [Still inn/Bekreft]

■ 1. Klokke (Clock)

Du kan angi år, måned, dato og klokkeslett.

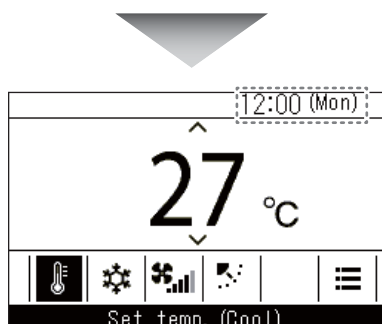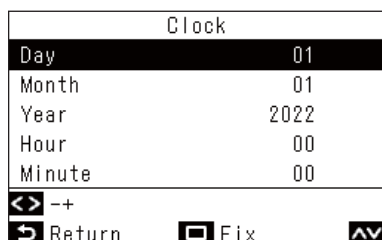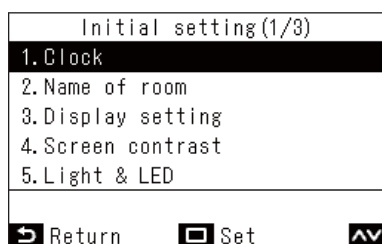

- 1 I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Klokke (Clock)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2 Trykk på [] og [] for å endre år, måned, dato og klokkeslett
→ Trykk på [] og [] for å bytte til et element du ønsker å endre.
- 3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.


Når innstillingene er fullført, vises tiden og dagen øverst til høyre på hovedskjermen.

MERKNAD

- Bruk samme fremgangsmåte for å endre en "Klokke (Clock)" som har blitt angitt.
- År, måned og dato kan stilles inn fra 1. januar, 2022 til 31. desember, 2099.
- Klokke displayet blinker hvis klokke dataene går tapt, for eksempel på grunn av blackout. Hvis en blackout forekommer, opprettholdes tiden i omtrent 3 dager.
- Klokkenøyaktigheten er en gjennomsnittlig månedlig avvik på +/- 60 sekunder.


■ 2. Navn på rom (Name of room) (Angi navnet på stedet der fjernkontrollen er installert)

Du kan angi navnet på stedet der fjernkontrollen er installert. (Klimaanlegget kan betjenes selv om dette ikke er stilt inn.)

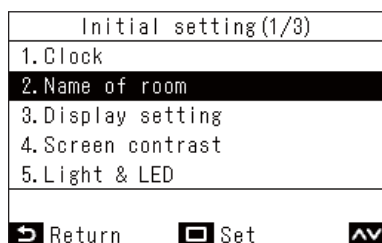


1 På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Navn på rom (Name of room)", og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft]

2 Angi navnet på fjernkontrollen

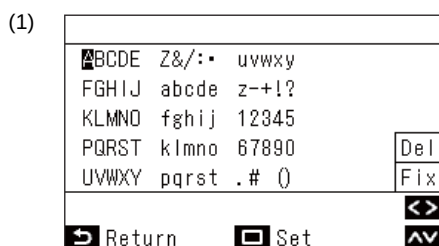

Du kan legge inn tall og bokstaver på skjermen (1).


→ Trykk på [], [], [] og [] for å flytte den svarte markeringen til ønsket tegn, og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft] for å vise tegnet øverst på skjermen.

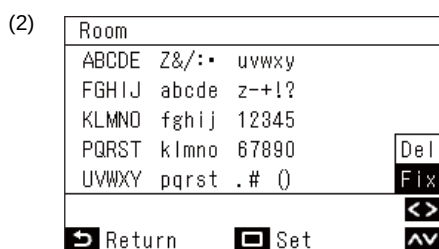

Opptil 16 en-bytes tegn kan skrives inn for "Navn på rom (Name of room)".

Hvis du vil slette et tegn, velg "Slett (Del)", og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft] for å slette et tegn.

Når du ønsker å bekrefte navnet på fjernkontrollen, velg "Fast (Fix)" og trykk på [] Still inn/Bekreft] for å bekrefte navnet på fjernkontrollen.

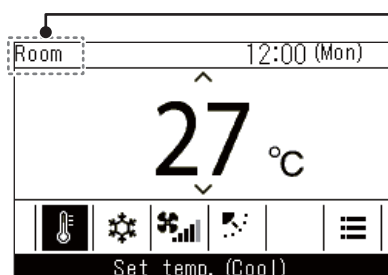

Navnet vises her.

■ 3. Display-innstilling (Display setting)

Display setting (1/2)	
1. Clock selection	
● 24h / AM, PM	
2. Clock display	
● ON / OFF	
Return	Fix

Display setting (2/2)	
3. Power level	
ON / ● OFF	
4. Display mode	
● Detailed / Simple	
Return	Fix

1 På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Display-innstilling (Display setting)", og trykk deretter på [ Sett inn/Bekreft]

2 Trykk på [] og [] for å velge et element

Du kan stille inn elementene som er markerte svart i displayet.

→ Trykk på [] og [] for å bytte til den innstillingen du ønsker.

3 Etter at du har stilt inn hvert element, trykk på [ Sett inn/Bekreft]

→ Endringene er aktivert.

Klokkevalg (Clock selection)

Du kan stille inn klokkevisningen i "Klokkevalg (Clock selection)". (Standardinnstilling: "24h")

→ Hvis du velger "24h", brukes et 24-timers system (13:15 osv.), og hvis du velger "AM, PM", brukes et 12-timers system (01:15PM osv.).

Klokkevisning (Clock display)

Du kan slette klokkevisningen i "Klokkevisning (Clock display)". (Standardinnstilling: "PÅ (ON)")

→ Ved å velge "AV (OFF)" fjernes klokkevisningen fra hovedskjermen.

Strømnivå (Power level)

Ved å velge "AV (OFF)" i "Strømnivå (Power level)", kan du stille inn hovedskjermen og "Monitor (Monitor)"-skjermen til å ikke vise driftsnivåer, eller flagg når innstilte temperaturer er oppfylt. (Standardinnstilling: "AV (OFF)")

Visningsmodus (Display mode)

Trykk på "Enkel (Simple)" i "Visningsmodus (Display mode)" for å endre hovedskjermbildet til enkel visning.

(Standardinnstilling: "Detaljert (Detailed)")

→ For detaljer om hvert skjerm bilde, se <Hovedskjerm for klimaanlegg>. (Side 12)

■ 4. Skjermkontrast (Screen contrast)

Du kan justere kontrasten på LCD-skjermen.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Screen contrast	
- +	
	
--+	
Return	Fix

1 I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Skjermkontrast (Screen contrast)", og trykk deretter på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge verdien du ønsker å endre

3 Trykk på [ Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.



MERKNAD

Den er satt til den sentrale verdien som fabrikkinnstilling.

NO

■5. Lys & LED (Light & LED)

Velg om du vil aktivere tenning av drifts-LED og bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen.

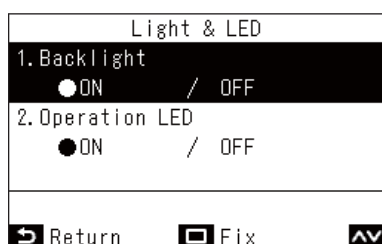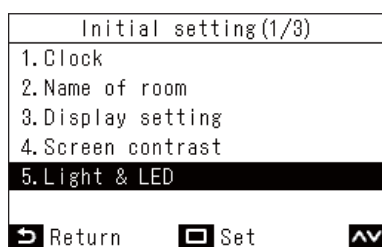


- 1** I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Lys & LED (Light & LED)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge elementet du ønsker å endre
- 3** Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 4** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

De er satt til "PÅ (ON)" som standard fabrikkinnstilling.

■6. Lyd (Sound)

Du kan stille inn lyden for knappoperasjoner på fjernkontrollen.

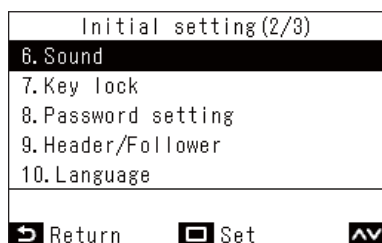

- 1** I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Lyd (Sound)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Det er ingen lyder når du utfører operasjoner på "Meny (Menu)".
- De er satt til "PÅ (ON)" som standard fabrikkinnstilling.

7. Tastelås (Key lock) (Velg operasjoner som skal låses)

Du kan velge hvilke operasjoner som skal låses ved å bruke driftslåsen. (For driftslås, se Bruksanvisning.)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	AV

Key lock (1/3)		
ALL	Lock / Unlock	
ON/OFF	Lock / Unlock	
Return	Fix	AV

1 I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Tastelås (Key lock)", og trykk deretter på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge elementet du ønsker å endre

3 Trykk [] og [] for å velge "Lås (Lock)" eller "Lås opp (Unlock)"

4 Trykk på [ Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

→ For å låse operasjoner, trykk på og hold [ Retur (Return)] på hovedskjermen i mer enn 4 sekunder.

MERKNAD

- De er satt til "Lås (Lock)" som standard fabrikkinnstilling.
- Når kontrollkodene vises, frigjøres alle driftslåsene.

- Hvis du velger "Lås (Lock)" for "ALLE (ALL)", låses alle operasjonselementer, uavhengig av andre elementvalg.
- Selv om du velger "Lås opp (Unlock)" for "ALLE (ALL)", blir driften av "Luftretning (Wind direction)" og [ Meny (Menu)] låst.
- Hvis du velger "Lås opp (Unlock)" for "ALLE (ALL)", vil operasjonene som "Lås (Lock)" velges i "Luftretning (Wind direction)" og [ Meny (Menu)], samt "PÅ/AV (ON/OFF)", "Still inn temp. (Set temp.)", "Modus (Mode)" og "Vifte hastighet (Fan Speed)" blir låst.

Innstillingselementer	Innstilling	Låst drift						
		PÅ/AV (ON/OFF)	Still inn temp. (Set temp.)	Modus (Mode)	Viftehastighet (Fan Speed)	Luftretning (Wind direction)	Meny (Menu)	Annen innstilling (Other setting)
ALLE (ALL)	Lås (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lås opp (Unlock)					✓	✓	✓
PÅ/AV (ON/OFF)	Lås (Lock)	✓				✓	✓	✓
Still inn temp. (Set temp.)	Lås (Lock)		✓			✓	✓	✓
Modus (Mode)	Lås (Lock)			✓		✓	✓	✓
Viftehastighet (Fan Speed)	Lås (Lock)				✓	✓	✓	✓

8. Passordinnstilling (Password setting)

Du kan angi et administratorpassord for funksjoner i "Planleggingsklokke (Schedule timer)" og "Nattdrift (Night operation)".

Du kan velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" for administratorpassordet og endre administratorpassordet.

Password setting	
1.Schedule timer	
2.Night operation	
Return Set AV	

Password setting	
Schedule timer	
Input password	
	0 0 0 0
+- Return Fix AV	

Password setting	
Schedule timer	
1.Password setting	
2.Password change	
Return Set AV	

Password setting	
Schedule timer	
ON	
	● OFF
Return Fix AV	

Password change	
Schedule timer	
Input password	
	0 0 0 0
+- Return Fix AV	

1 På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Passordinnstilling (Password setting)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

2 Trykk på [] og [] for å velge funksjonene du vil angi et passord for, og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

→ Hvis passordet er satt til "AV (OFF)", utfører du prosedyren etter trinn 4.

3 Skriv inn gjeldende passord ved å trykke på [] og [] for å velge tall, og ved å trykke på [] og [] for å velge inndataposisjoner, og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

4 Trykk på [] og [] for å velge det elementet du vil stille inn, og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

→ For å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" for administratorpassordet, velg "Passordinnstilling (Password setting)" og utfør trinn 5.

→ For å endre administratorpassordet, velg "Endring av passord (Password change)" og utfør trinn 6.

5 Trykk på [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)", og trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Gå tilbake til trinn 4.

6 Trykk på [] eller [] og [] eller [] for å skrive inn det endrede passordet, og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]


→ Gå tilbake til trinn 4.

MERKNAD

- Du kan individuelt stille inn "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" for passordene for "Planleggingsklokke (Schedule timer)" og "Nattdrift (Night operation)". Du kan også angi forskjellige numre for et passord.
- Alle de opprinnelige passordene er "AV (OFF)" og satt til "1111".

■ 9. Leder/Følger (Header/Follower) (Innstillinger som kreves for å bruke 2 fjernkontroller til å utføre operasjoner)

For å bruke 2 fjernkontroller må du stille inn "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" og "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".

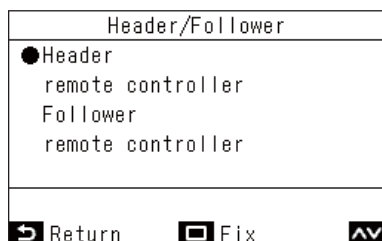


1 På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Leder/Følger (Header/Follower)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

2 Trykk på [] og [] for å velge "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" eller "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)"

3 Trykk på [Still inn/Bekreft]
→ Når "X" vises, gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.


MERKNAD

- Når du bruker 2 fjernkontroller, må du sørge for at du bruker RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E som "Leder fjernkontroll (Header remote controller)".
- Hvis du bruker et par RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E, kan 1 brukes som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Følgende innstillinger kan ikke utføres på en "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
"Planleggingsklokke (Schedule timer)", "På-timer (On timer)", "Av-timer (Off timer)", "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)", "Nattdrift (Night operation)", "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", "Tilbake (Return back)" og "Energisparingsdrift (Saving operation)", "Strømforbruk (Power consumption)" "Tilbakestill strømforbrukdata (Reset Power Consumption data)"
- Når 2 fjernkontroller brukes, aktiveres de seneste operasjonene.
- De er satt til "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" som standardinnstilling.
Hvis "Leder/Følger (Header/Follower)" ikke gjøres riktig, vises kontrollkoden "E01", "E03" eller "E09".

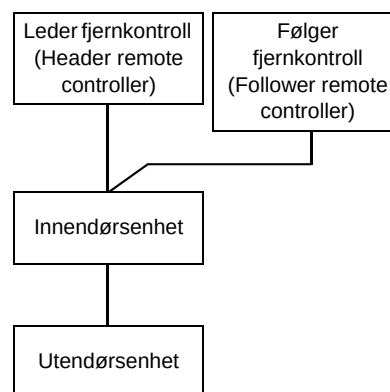

■ 10. Språk (Language) (Endre språk på skjermen)

Still inn språket som skal vises på skjermen.

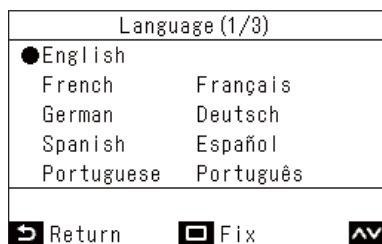


- 1** På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Språk (Language)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge ditt ønskede språk
- 3** Trykk på [Still inn/Bekreft]

■ 11. Trykk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.) (Innstillinger som krever at knappen holdes nede i minst 4 sekunder for å fungere)

Denne funksjonen forhindrer feilbruk. Du kan velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" for innstillingene.

"PÅ (ON)": Du kan utføre operasjoner ved å holde nede [PÅ/AV (ON/OFF)] -knappen i minst 4 sekunder.

"AV (OFF)": Du kan betjene [PÅ/AV (ON/OFF)]-knappen som normalt.

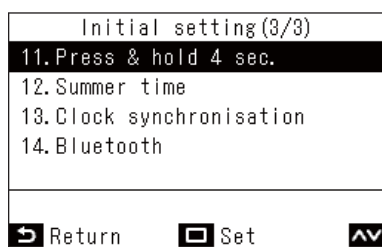

- 1** På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Trykk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Trykk på [Still inn/Bekreft]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjerm bildet.

MERKNAD

De er satt til "AV (OFF)" som standardinnstilling.

■ 12. Sommertid (Summer time)

Still inn sommertid.

Summer time		
1. Shift time	ON / OFF	
2. Start date	25 / MAR 01:00	
3. End date	28 / OCT 01:00	
← ● → Return Fix AV		

Summer time		
1. Shift time	ON / OFF	
2. Start date	25 / MAR 01:00	
3. End date	28 / OCT 01:00	
← + Return Fix AV		

- 1** På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Sommertid (Summer time)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge "Skifttid (Shift time)"
- 3** Trykk på [] for å velge "PÅ (ON)"
→ Innstillingen aktiveres ikke hvis du velger "AV (OFF)".
- 4** Trykk på [] og [] for å endre "Startdato (Start date)" og "Sluttdato (End date)"
- 5** Trykk på [] og [] for å endre måned, dato og klokkeslett
- 6** Trykk på [ Still inn/Bekreft]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Når tiden innstilt i "Startdato (Start date)" nås og "Skifttid (Shift time)" er stilt til "PÅ (ON)", går fjernkontrollens innebygde klokke frem en time. Når "Sluttdato (End date)" er nådd, går klokken tilbake til sin opprinnelige tid.
- Hvis sommertiden er "PÅ (ON)", utføres følgende planlagte operasjoner etter det angitte skiftet.
"Planleggingsklokke (Schedule timer)", "Nattdrift (Night operation)" og "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"
Planlagte operasjoner som er satt til å aktiveres i løpet av den 1-times skiftet forårsaket av "Startdato (Start date)", blir ikke utført.
- Driftstiden for følgende funksjoner påvirkes ikke av tidsendringen som er forårsaket av sommertid.
"Av-timer (Off timer)", "På-timer (On timer)", "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)", "Tilbake (Return back)",
"Bruksføler (Occupancy sensor)" og "Reserverotasjon (Rotation backup)"
- Når "Klokkesynkronisering (Clock synchronisation)" er satt til "PÅ (ON)", kan ikke "Sommertid (Summer time)" stilles inn.

■ 13. Klokkesynkronisering (Clock synchronisation) (Angi om du vil synkronisere tiden med den sentrale kontrollenheter)

(Bare spesifikasjoner for valgte sentrale kontrollenheter)

Du kan angi om du vil synkronisere år, måned, dato og klokkeslett med den sentrale kontrollenheter.

Clock synchronisation	
☒ ON	
☐ OFF	
Return	Fix

- 1** På "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Klokkesynkronisering (Clock synchronisation)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Trykk på [Still inn/Bekreft]



MERKNAD

De er satt til "PÅ (ON)" (synkroniser klokke) som standardinnstilling.

■ 14. Bluetooth (Bluetooth) (RBC-AWSU52-E)

Se Bluetooth®-funksjonen Bruksanvisning.

7 Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)

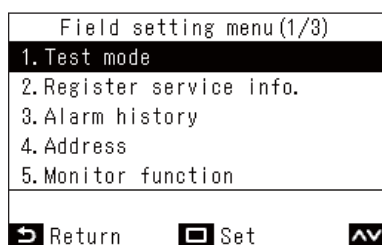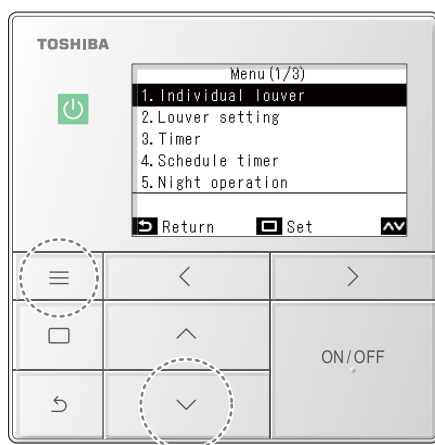

- 1 Trykk på [ Meny (Menu)] for å åpne "Meny (Menu)"
- 2 Trykk på og hold inne [ Meny (Menu)] og [] samtidig for å åpne "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"
→ Trykk og hold inne i 4 sekunder.
- 3 Trykk på [] og [] for å velge et element
- 4 Trykk på [ Still inn/Bekreft]
→ Innstillingsskjerm bildet åpnes.

Element	Forklaring
1. Testmodus (Test mode)	Utfører testoperasjoner etter installasjonen. (Side 25)
2. Registrer serviceinfo. (Register service info.)	Registrerer kontakt for reparasjoner, modellnavn og serienummer på innendørsenheter og utendørsenheter. (Side 27)
3. Alarmhistorikk (Alarm history)	Viser de siste 10 kontrollkodene, og når og på hvilken enhet de fant sted, som historikk over kontrollkoder. (Side 31)
4. Adresse (Address)	Kontroller adresser og still inn adresser manuelt. (Side 32)
5. Monitorfunksjon (Monitor function)	For overvåking av data fra temperatursensoren, kompressorens rotasjonshastighet samt andre faktorer. (Side 36)
6. Innstilling av spjeldposisjon (Setting louver position)	Deaktiverer operasjon for å fikse posisjonen for å stoppe spjeldet når svingen stopper, og viser opp-ned-visningen for spjeld som høyre-venstre-visning på hovedskjermen. (Side 36)
7. Innstilling av timer-driftsmodus (Setting timer operation mode)	Innstillinger som gjør at du kan velge driftsmodus under "Planleggingsklokke (Schedule timer)". (Side 37)
8. Enkel I.DN-innstilling (Easy I.DN setting)	Stiller inn forskjellige funksjoner knyttet til klimaanlegg. (Side 38)
9. DN-innstilling (DN setting)	Avanserte innstillinger ved hjelp av DN-koder. (Side 40)
10. Tilbakestill strømforbrukdata (Reset Power Consumption data)	Nullstille data for strømforbruk som er lagret i fjernkontrollen.
11. Merknadshistorikk (Notice history)	Viser de siste 10 merknadskodene, og når og på hvilken enhet de fant sted, som historikk over merknadskoder. (Side 41)
12. Reserverotasjon (Rotation backup)	Stiller inn reserverotasjonsoperasjoner for lette kommersielle modeller ved bruk av gruppekoblinger. (Side 42)
13. LC Enkel monitor (LC Easy monitor)	Kontrollerer data, for eksempel sensortemperaturen på lette kommersielle modeller. (Side 43)
14. Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)	Tvinger drift av avløpspumpe, vifte/spjeld til innendørsenheter for å kontrollere driften. (Side 45)

1. Testmodus (Test mode)

Utfører testoperasjoner etter installasjon av klimaanlegg.

Før testoperasjon

- Før du slår på strømmen, gjør du følgende.
 - Kontroller at motstanden mellom rekkeklemma til strømforsyningen og jord er mer enn 1 MΩ ved hjelp av et 500-V megohmmeter.
Kjør ikke enheten hvis den registrerte motstanden er mindre enn 1 MΩ.
 - Kontroller at alle ventiler på utendørsenheterne er helt åpne.
- For å beskytte kompressoren ved aktiveringstidspunktet, slå på strømmen i 12 timer eller mer før du utfører en testoperasjon.
- Før du utfører en testoperasjon, må du fjerne beskyttelsesarket som ble brukt på fjernkontrollen som standardinnstilling.

Utfør testoperasjon

Bruk fjernkontrollen til å kontrollere driften. For betjeningsprosedyrer, se medfølgende Bruksanvisning. Du kan utføre tvungne operasjoner ved å bruke testmodusfunksjonen i følgende prosedyre, forutsatt at termostaten er slått av.

Denne testmodusfunksjonen stopper automatisk etter 60 minutter for å forhindre kontinuerlig tvunget drift og bruke normal drift (drift i henhold til innstilt temperatur).

- * Termostat av: Når temperaturen i rommet når innstilt temperatur, stopper kompressoren til utendørsenheten, og driften skifter fra "Kjøle (Cool)" eller "Varme (Heat)" til "Vifte (Fan)". Innendørsenheten er i drift, men utendørsenheten slår seg av/på gjentatte ganger i henhold til romtemperaturen.



FORSIKTIG




- Denne testmodusfunksjonen tvinger drift som ignorerer den angitte temperaturen, så vær oppmerksom på romtemperaturen og sørg for å stoppe/avslutte driften når arbeidet er ferdig.
- Denne testmodusfunksjonen setter høyere enn normal belastning på utstyret, så bruk den kun til inspeksjoner og til å kontrollere driften.

Field setting menu (1/3)		
1. Test mode		
2. Register service info.		
3. Alarm history		
4. Address		
5. Monitor function		
Return	Set	

Test mode	
Test mode start.	
No	Yes

1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Testmodus (Test mode)", og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft]

→ Testmodus aktiveres og enheten går tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet. Trykk på [] Retur (Return)]-knappen 2 ganger for å åpne skjerm (2).

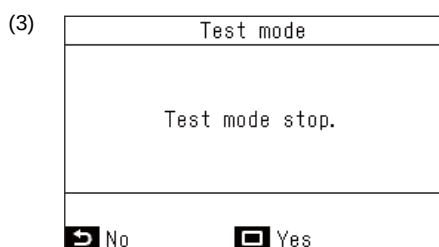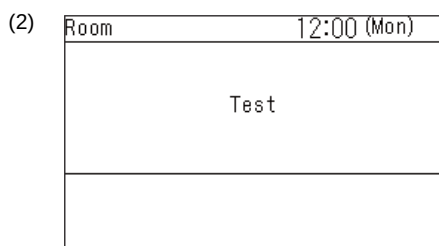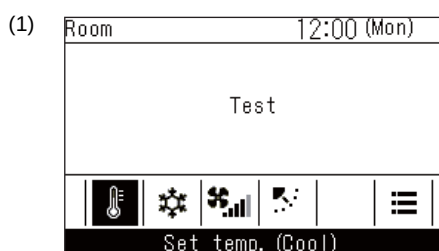

2 Trykk på [☐ ON/OFF PÅ/AV (ON/OFF)]

- Driften starter, og testmodusskjermen (1) åpnes. (Når den er stoppet, vises skjermbilde (2))
- Testmodus utføres når driftsmodus er satt til "Kjøle (Cool)" eller "Varme (Heat)".
- Temperaturen kan ikke stilles inn i testmodus.
- Kontrollkoder vises på vanlig måte.


3 Etter å ha fullført testmodus, trykker du på [☐] og [☐] på "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen for å velge "Testmodus (Test mode)" og trykker deretter på [☐ Still inn/Bekreft]

- Skjerm (3) vises.
- Trykk på [☐ Still inn/Bekreft] for å avslutte testmodus og fortsette med normal drift.

MERKNAD

Testmodus avsluttes 60 minutter etter at testmodusen ble startet, og hovedskjermbildet vender tilbake.

Bruk Monitorfunksjon (Monitor function) på Testmodus (Test mode)-skjermen

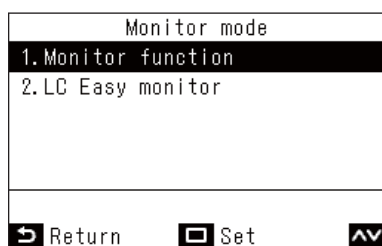

1 Trykk på [☐ Still inn/Bekreft] på "Testmodus (Test mode)"-skjermen,

2 Trykk på [☐] og [☐] for å velge "Monitorfunksjon (Monitor function)" eller "LC Enkel monitor (LC Easy monitor)", og trykk på [☐ Still inn/Bekreft]

MERKNAD

- "Monitorfunksjon (Monitor function)" kan vise verdiene for 1 element om gangen, slik som følertemperaturer. (Side 36)
- "LC Enkel monitor (LC Easy monitor)" viser sammendrag av verdier, slik som følertemperaturen til lette kommersielle modeller. (Side 43)
- (Kan ikke brukes på VRF-modeller.)
- I en gruppekobling, etter at et valg i skjermbildet for valg av enhet, åpnes Monitor-skjermbildet. Se sidene som beskriver de forskjellige funksjonene for hvordan du bruker monitorfunksjonene.

■ 2. Registrer serviceinfo. (Register service info.)

Registrerer kontakt for service, modellnavn og serienummer på innendørsenheter og utendørsenheter.

- Leser automatisk fra innendørsenheter og utendørsenheter, men manuell betjening kreves for noen produkter.
- Skriv inn telefonnummeret til kontakten som skal vises i "Serviceinformasjon (Service information)" i "Informasjon (Information)" på "Meny (Menu)".
- Skriv inn modellnavnet og serienummeret som skal vises i "Modellinformasjon (Model information)" i "Informasjon (Information)" på "Meny (Menu)".

Register service info.		
1. Service contact tel No.		
2. Outdoor model name		
3. Outdoor serial No.		
4. Indoor model name		
5. Indoor unit serial No.		
Return	Set	

1 I skjermbildet "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)", trykk på [] og [] for å velge "Registrer serviceinfo. (Register service info.)"

2 Trykk på [Still inn/Bekreft]
→ Innstillingsskjermen åpnes for å registrere informasjon.

3 Trykk på [] og [] for å velge elementer som skal legges inn, og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

Element	Forklaring
1. Servicekontakt tlfnr. (Service contact tel No.)	Legg inn telefonnummeret til kontakten.
2. Navn på utendørs modell (Outdoor model name)	Tast inn / still om utedelens modellnavn.
3. Serienummer utendørsenhet (Outdoor serial No.)	Tast inn / still om utedelens serienummer.
4. Navn på innendørs modell (Indoor model name)	Tast inn / still om innedelens modellnavn.
5. Serienummer innendørsenhet (Indoor unit serial No.)	Tast inn / still om innedelens serienummer.

Legge inn en kontakt

Register service info.		
1. Service contact tel No.		
2. Outdoor model name		
3. Outdoor serial No.		
4. Indoor model name		
5. Indoor unit serial No.		
Return	Set	

Service contact tel No.		
Input telephone number		
Return	Fix	

1 På "Registrer serviceinfo. (Register service info.)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Servicekontakt tlfnr. (Service contact tel No.)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]


2 Stille inn en kontakt

Trykk på [] og [] for å velge et nummer, og på [] og [] for å velge oppføringspunkt. Når du har angitt telefonnummeret, trykker du på [Still inn/Bekreft].

Skrive inn modellnavn og serienummer

Målprodukt	Visningsmetode for modellnavn og serienummer
Lett kommersiell innendørsenhet	Modellnavn og serienummer vises fra data fra innendørsenheten (manuell inntasting er ikke nødvendig).
VRF-innendørsenhet	Modellnavn og serienummer vises fra data fra innendørsenheten (manuell inntasting er ikke nødvendig). Legg inn informasjon manuelt for innendørsenhet av type med luftutslipp med stor kapasitet og kanaltyper.
VRF-utendørsenhet	Modellnavn og serienummer vises fra data fra utenendørsenheten (manuell inntasting er ikke nødvendig).
Lett kommersiell utendørsenhet	Du må skrive inn modellnavn og serienummer fra fjernkontrollen.
Servicekort	Det er nødvendig å skrive inn modellnavn og serienummer fra fjernkontrollen (men ikke nødvendig hvis du skriver inn manuelt på fjernkontrollen før utskifting).

▼ Standard arbeidsflyt

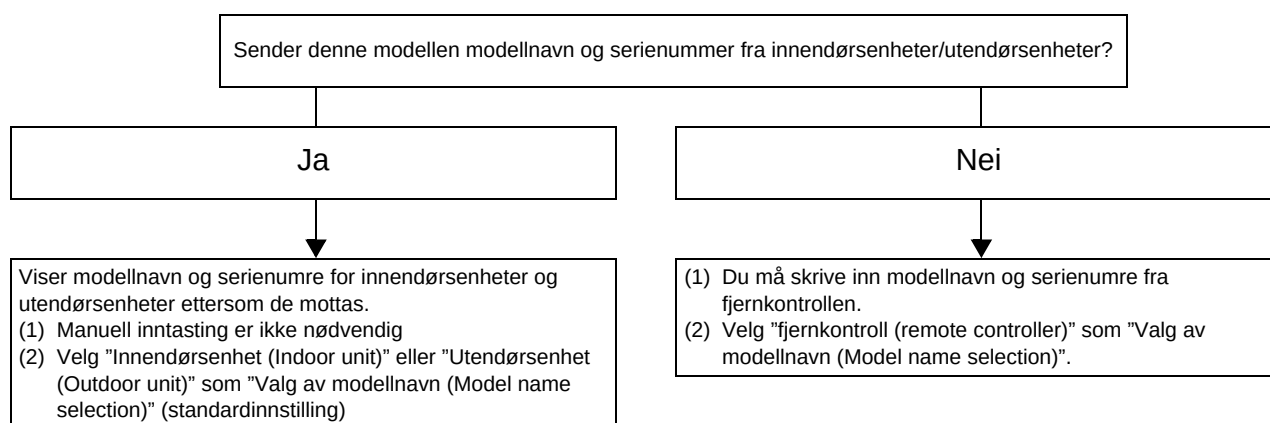

Skrive inn modellnavn og serienumre manuelt

Register service info.	
1. Service contact tel No.	
2. Outdoor model name	
3. Outdoor serial No.	
4. Indoor model name	
5. Indoor unit serial No.	
Return	Set

- 1 På "Registrer serviceinfo. (Register service info.)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Navn på utendørs modell (Outdoor model name)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]]

- For serienummeret til utendørsenheter, velg "Serienummer utendørsenhet (Outdoor serial No.)".
- For modellnavn på innendørsenheter, velg "Navn på innendørs modell (Indoor model name)".
- For serienummeret til innendørsenheter, velg "Serienummer innendørsenhet (Indoor unit serial No.)".

Viser adressen til det valgte systemet av innendørsenheter.

1-1 Outdoor model name	
1. Manual model name input	
2. Model name selection	
Model name display	
Return	Set

- 2 På "Navn på utendørs modell (Outdoor model name)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Skriv inn modellnavn manuelt (Manual model name input)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]]

- For serienummeret til utendørsenheter, velg "Skriv inn serienummer manuelt (Manual serial No. input)".
- For modellnavn på innendørsenheter, velg "Skriv inn modellnavn manuelt (Manual model name input)".
- For serienummeret til innendørsenheter, velg "Skriv inn serienummer manuelt (Manual serial No. input)".

AB CDE Z&/:• uvwxy	
FGHIJ abcde z-+!?	
KLMNO fghij 12345	
PQRST klmno 67890	
UVWXY pqrst .# ()	
Del	Fix
Return	Set

- 3 Legge inn modellnavn på utendørsenheter

- For inntastingsmetode, se <Navn på rom (Name of room) (Angi navnet på stedet der fjernkontrollen er installert)>. (Side 15)

- 4 Ved å velge "fjernkontroll (remote controller)" i "Valg av modellnavn (Model name selection)", vises det manuelt inntastede modellnavnet og serienummeret (Side 30)

Velge visning av modellnavn og serienummer

Viser modellnavn og serienummer for utendørsenheter, innendørsenheter og fjernkontroller.

1-1	Outdoor model name
1. Manual model name input	
2. Model name selection	
Model name display	
RAV-SM1104AT8-E	
Return	Set

Model name selection	
● remote controller	
Outdoor unit	
Return	Fix

1 På "Navn på utendørs modell (Outdoor model name)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Valg av modellnavn (Model name selection)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

- For serienummeret til utendørsenheter, velg "Valg av serienummer (Serial No. selection)".
- For modellnavn på innendørsenheter, velg "Valg av modellnavn (Model name selection)".
- For serienummeret til innendørsenheter, velg "Valg av serienummer (Serial No. selection)".

2 I skjermbildet "Valg av modellnavn (Model name selection)", trykk på [] og [] for å velge et element

- Ved å velge "Utendørsenhet (Outdoor unit)" eller "Innendørsenhet (Indoor unit)" vises modellnavnene (serienumre) på utendørsenheter (innendørs) ettersom de mottas.
- Hvis du velger "fjernkontroll (remote controller)" vises det manuelt inntastede modellnavnet (serienummer).

MERKNAD

"Utendørsenhet (Outdoor unit)" eller "Innendørsenhet (Indoor unit)" er valgt som fabrikkinnstilling.

3 Trykk på [Still inn/Bekreft]

- Gå tilbake til "Navn på utendørs modell (Outdoor model name)"-skjermbildet.

▼ Bekreftingsmetode for modellnavn og serienummer

Du kan bekrefte "Modellnavnvisning (Model name display)" eller "Seriennummervisning (Serial No. display)" i "Navn på utendørs modell (Outdoor model name)" og andre forskjellige skjermbilder.

1-1	Outdoor model name
1. Manual model name input	
2. Model name selection	
Model name display	
RAV-SM1104AT8-E ●	
Return	Set

Navnet vises her.

■ 3. Alarmhistorikk (Alarm history)

Viser de siste 10 kontrollkodene, samt på hvilken enhet og når de fant sted.

Field setting menu (1/3)		
1. Test mode		
2. Register service info.		
3. Alarm history		
4. Address		
5. Monitor function		
Return Set		

- 1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Alarmhistorikk (Alarm history)", og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft]

Alarm history				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-3	E04	06/01/2022	01:56
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Reset Return				

MERKNAD

- Kontrollkodehistorikkdataene viser en historikk med 10 forekomster. Hvis forekomstene overskrider 10, slettes de eldste dataene.
- Hvis den samme kontrollkoden vises gjentatte ganger, vises datoen for den første hendelsen.

Slette kontrollkodehistorikk

Alarm history	
Reset all alarm data.	
No Yes	

- 1 Trykk på [Meny (Menu)] mens skjermbildet "Alarmhistorikk (Alarm history)" vises
→ "Tilbakestill alle alarmdata. (Reset all alarm data.)" vises.
- 2 Trykk på [] Still inn/Bekreft]

KRAV

Hvis du bruker 2 fjernkontroller, slett historikken på hver fjernkontroll.

4. Adresse (Address)

- Angi adressen til innendørsenheter manuelt. Når strømmen er slått på, blir adresser angitt av den automatiske adresseinnstillingen, men adresser må kanskje endres i flerenhetssystemer.
- Vis linjeadressen, innendørsadressen og gruppeadressen til innendørsenheter på fjernkontrollen, betjen viften og spjeldene til relevante innendørsenheter for å kontrollere forholdet mellom adresser og innendørsenheter, og om nødvendig endre adressene manuelt.

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

Kontrollere og stille inn adresser

Address		
1. Indoor unit address		
2. Central control address		
3. Address reset		

Indoor unit address		
Current address		
ODU -	IDU -	Gr -
Gruppeadresse Innendørsadresse Linjeadresse		
	Unit	
	Return	

Indoor unit address		
Current address		
ODU 1	IDU 1	Gr 0
Setting address		
ODU 1	IDU 2	Gr 0
	Unit	
	Return	
	Set	

Indoor unit address		
Current address		
ODU 1	IDU 1	Gr 0
Setting address		
ODU 1	IDU 2	Gr 0
	Unit	
	Return	
	Set	

Address confirm?		
Address confirm?		
	No	
	Yes	

- 1 Velg "Adresse for innendørsenhet (Indoor unit address)" fra "Adresse (Address)" i "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)", og trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Først kjører viftene og spjeldene til alle innendørsenheter i gruppen.

Adressen angis som "-".

- 2 Trykk på [Meny (Menu)]

→ Hvert trykk på [Meny (Menu)] vises i rekkefølge:
Hele gruppen → Lederenhet → Følgerenhet 1 ...

→ Viftene og spjeldene til de relevante innendørsenheter er i drift.

- 3 Velg manuelt en enhet som skal endres, og trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Skjermbildet for innstillinger vises.

- 4 Trykk på [] og [] for å flytte den svarte markeringen, og trykk deretter på [] og [] for å stille inn adressen

- 5 Når du har angitt adressene for alle innendørsenheter manuelt, trykker du på [Still inn/Bekreft]

→ Meldingen "Adressebekräftelse? (Address confirm?)" vises på skjermen.

- 6 Trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Endringene er aktivert.

→ "X" vises mens data endres.

KRAV

For gruppekoblinger

- Når du konfigurerer en gruppetilkobling bestående av innendørsenheter av 4-veis luftutblåsningstype (inkludert kompakt type) og innendørsenheter av en annen type (inkludert luft-til-luft-varmevekslere), stiller du inn innendørsenheten av 4-veis luftutblåsningstype som lederenhet.
- Når du konfigurerer en gruppetilkobling som bare består av luft-til-luft-varmevekslere (alene), kan en av luft-til-luft-varmevekslerne angis som lederenhet. I et annet tilfelle (dvs. en blandet gruppe), sett en av innendørsenheter som lederenhet uavhengig av om den er en 4-veis luftutblåsningstype eller ikke.
- For en gruppekobling som bare består av luft-til-luft-varmevekslere, men som kombineres med enheter i VN-M*HE*-serien og VN-*SY-E-serien, må du stille inn en enhet fra VN-*SY-E-serien som lederenhet.
- Når du kobler en innendørsenhet med automatisk spjeld i en gruppe med noen andre innendørsenheter, sett innendørsenheten med automatisk spjeld som leder.

Adresse for sentral kontroll (Central control address)

En adresse for den sentrale kontrollen må angis hvis du kobler innendørsenheter til en sentral kontrollenhet. (For lette kommersielle modeller er TCC-LINK-adapteren nødvendig.)

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

Central control address	
Current address	Un
Return Set	

- 1 Velg "Adresse for sentral kontroll (Central control address)" fra "Adresse (Address)" i "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)", og trykk på []
→ Den nåværende adressen til innendørsenheten vises.

MERKNAD

De er satt til "Un" som standardinnstilling.

Central control address	
Current address	Un
Setting address	1
Return Set AV	

- 2 Trykk på [], og trykk på [] og [] for å utføre innstillingen


Address confirm?	
No Yes	

- 3 Trykk på []
→ Meldingen "Adressebekreftelse? (Address confirm?)" vises på skjermen.
- 4 Trykk på []
→ Endringene er aktivert.
→ "X" vises mens data endres.

▼ Prosedyreeksempel (1) Prosedyre for manuell adresseinnstilling (gruppekobling av flerenhetssystem)

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

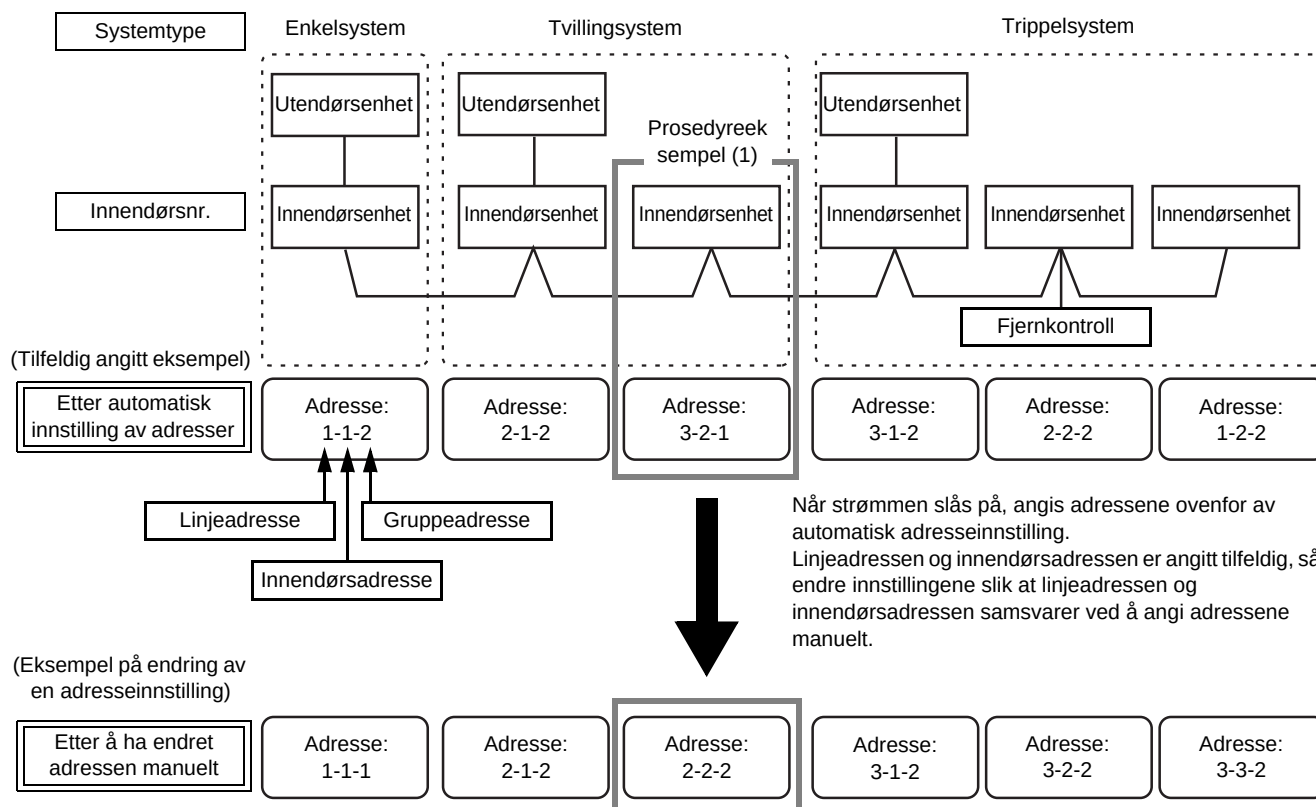

(1)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	-	IDU	- Gr -
Unit			
Return			

(2)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	3	IDU	2 Gr 1
Unit			
Return Set			

1 Velg "Adresse for innendørsenhet (Indoor unit address)" fra "Adresse (Address)" i "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)", og trykk på [☐ Still inn/Bekreft]

→ Skjermen (1) vises, viftene og spjeldene til alle innendørsenheter i gruppen er i drift.

2 På skjermen (1), trykk på [☐ Meny (Menu)]

→ Hvert trykk på [☐ Meny (Menu)] vises i rekkefølge: Hele gruppen → Lederenhet → Følgerenhet 1 ...

→ Skjermen (2) vises, viftene og spjeldene til de valgte innendørsenheterne er i drift, de andre enhetene stopper.

3 I skjermbildet (2) velger du en innendørsenhet der adressen skal endres, og trykker på [☐ Still inn/Bekreft]

→ Skjermbildet for innstillinger vises.

(3)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	3	IDU	2 Gr 1
Setting address			
ODU	2	IDU	2 Gr 2
Unit			
Return		Fix	

(4)

Address confirm?	
No Yes	

MERKNAD

For detaljer om å stille inn lederenheter og følgerenheter for klimaanlegg, se Installasjonsveiledning og servicehåndboken til innendørsenheter og utendørsenheter.

▼ Prosedyreeksempel (2) Når du kjenner nummeret til innendørsenheter og ønsker å vite posisjonen til den innendørsenheter

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

(1)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	-	IDU	- Gr -
Unit			
Return			

(2)

Indoor unit address			
Current address			
ODU	1	IDU	1 Gr 1
Unit			
Return		Set	

4 Trykk på [<] og [>] for å flytte den svarte markeringen, og trykk deretter på [^] og [v] for å stille inn adressen (skjerm (3))

→ Med samme prosedyre, stiller du inn "2" som gruppeadressen for innendørsadresse "2".

→ Hvis du vil endre adressene til andre innendørsenheter, trykker du på [≡ Meny (Menu)] og velger og stiller dem inn med samme prosedyre.

5 Trykk på [☐ Still inn/Bekreft] etter at du har stilt inn hver adresse

→ Meldingen "Adressebekreftelse? (Address confirm?)" vises på skjermen.

6 Trykk på [☐ Still inn/Bekreft]

→ Endringene er aktivert.

→ "X" vises mens data endres.

1 Velg "Adresse for innendørsenhet (Indoor unit address)" fra "Adresse (Address)" i "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)", og trykk på [☐ Still inn/Bekreft]

→ Skjermen (1) vises, viftene og spjeldene til alle innendørsenheter i gruppen er i drift.

→ Innendørsenheter som er i drift er koblet i en gruppe.

2 På skjermen (1), trykk på [≡ Meny (Menu)]

→ Hvert trykk på [≡ Meny (Menu)] vises i rekkefølge: Hele gruppen → Lederenhet → Følgerenhet 1 ...

3 Kontroller posisjonen til innendørsenheter

→ Skjermen (2) vises, viftene og spjeldene til de valgte innendørsenheterne er i drift, de andre enhetene stopper.

4 Etter kontroll trykker du på [↵ Retur (Return)]

→ Gå tilbake til "Adresse (Address)"-skjerm bildet.

■ 5. Monitorfunksjon (Monitor function)

Viser kodene og data som angir driftstilstanden og temperaturen til hver føler på innendørsenhetene, utendørsenhetene og fjernkontrollene.

Monitor function	
Code	Data
00	0024
Return AV	

- 1** På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Monitorfunksjon (Monitor function)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]

→ Trykk på [] og [] for å endre koden, og kontroller deretter dataene.

→ I en gruppekobling, etter et valg i skjermbildet for valg av enhet, gå til skjermen "Monitorfunksjon (Monitor function)".

- 2** Trykk på [ Retur (Return)]

→ Gå tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet.

MERKNAD

For detaljer om koder og data, se Installasjonsveiledning og servicehåndboken til innendørsenheten og utendørsenheten.

■ 6. Innstilling av spjeldposisjon (Setting louver position)

Du kan endre visningene for luftvifteretning og drift når svinging av horisontale spjeld er stoppet.

Setting louver position	
1.Fixed position indication	
● ON	/ OFF
2.Operation mode	
● Up/Down	/ Left/Right
Return Fix <> AV	

- 1** På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Innstilling av spjeldposisjon (Setting louver position)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]

→ "Ingen funksjon (No function)" vises for modeller der spjeldposisjonene ikke kan stilles inn.

- 2** I skjermbildet "Innstilling av spjeldposisjon (Setting louver position)", trykk på [] og [] for å velge et element

Du kan stille inn elementene som er markerte svart i displayet.

→ Trykk på [] og [] for å bytte til den innstillingen du ønsker.

- 3** Etter at du har stilt inn hvert element, trykk på [ Still inn/Bekreft]

→ Endringene er aktivert.

Fast posisjon-indikasjon (Fixed position indication)

Endre spjeldriften når sving avbrytes, ved hjelp av "Fast posisjon-indikasjon (Fixed position indication)".

→ Ved å velge "PÅ (ON)", når svingen avbrytes, stopper spjeldet som vist på bildet. (Standardinnstilling)

→ Ved å velge "AV (OFF)", når svingen avbrytes, stopper spjeldet i posisjonen som vist på bildet.



Driftsmodus (Operation mode)

Endre visningen av spjeldets driftsretning ved hjelp av "Driftsmodus (Operation mode)".

→ Ved å velge opp/ned-blåser, vises driftsretningen til spjeldet på bildet som vises. (Standardinnstilling)


→ Ved å velge venstre/høyre-blåser, vises driftsretningen til spjeldet på bildet som vises.

Dette kan brukes på modeller der spjeldene beveger seg til venstre/høyre.



7. Innstilling av timer-driftsmodus (Setting timer operation mode)

Angi om driftsmodus kan velges eller ikke når "Planleggingsklokke (Schedule timer)" brukes.

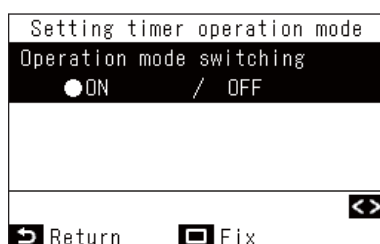

- 1** På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Innstilling av timer-driftsmodus (Setting timer operation mode)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

→ Trykk på [] og [] for å bytte til den innstillingen du ønsker.

- 2** Trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Endringene er fastsatt og "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjerm bildet vender tilbake. Trykk på [Retur (Return)] for ikke å korrigere endringene og gå tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen.

MERKNAD


De er satt til "AV (OFF)" som standardinnstilling.

8. Enkel I.DN-innstilling (Easy I.DN setting)

Stiller inn forskjellige funksjoner knyttet til klimaanlegg.

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

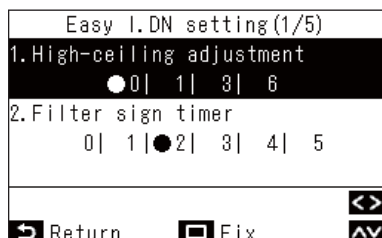

- 1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Enkel I.DN-innstilling (Easy I.DN setting)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

→ Viftene og spjeldene til innendørsenhetene er i drift.

Når du utfører gruppekoblinger:

→ Viftene og spjeldene til de valgte innendørsenhetene er i drift.

- 2 Trykk på [] og [] for å velge et element

→ Trykk på [] og [] for å bytte til innstillingen du ønsker, eller angi en numerisk verdi.

- 3 Etter at du har stilt inn hvert element, trykk på [Still inn/Bekreft]

→ Endringene er fastsatt og "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet vender tilbake.

→ "Σ" vises mens data endres.

Når du utfører gruppekoblinger:

→ Etter å ha fullført "Enkel I.DN-innstilling (Easy I.DN setting)" for hver enhet, trykk på [Still inn/Bekreft] for å aktivere endringene og gå tilbake til skjermbildet for valg av enhet. I skjermbildet for enhetsvalg, trykker du på [Retur (Return)] for kort å vise "Σ" og går deretter tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet.

Element	Forklaring
1. Høytaksjustering (High-ceiling adjustment)	Angir viftehastigheten, for eksempel for installasjoner med høye tak og for drift med høytytelsesfiltre. For valgbare data, se Installasjonsveiledning til innendørsenheten.
2. Timer for filtersymbol (Filter sign timer)	Tidspunktet som filtermerket "■!" vises, kan endres i henhold til installasjonsforholdene. For valgbare data, se Installasjonsveiledning til innendørsenheten.
3. Varmetemp.-skift (Heating temp. shift)	Temperaturen der varme detekteres kan endres slik at oppvarming er mer effektivt.
4. TA-følervalg (TA sensor selection)	Ved å velge "Enhet (Body)", kan kontroll utføres ved hjelp av temperaturen til romtemperaturføleren på innendørsenheten. Ved å velge "Fjernkontroll (RC)", kan kontroll gjøres ved hjelp av temperaturen på temperaturføleren på fjernkontrollen.
5. Utvendig statisk trykk (External static pressure)	Angir det utvendige statiske trykket. For valgbare data, se Installasjonsveiledning til innendørsenheten.
6. Automatisk omstart (Automatic restart)	Angi "PÅ (ON)" for å foreta automatisk omstart hvis det oppstår et strømbrudd.
7. Still inn temp.-enhet (Set temp. unit)	Velg mellom "°C" (Celsius) og "°F" (Fahrenheit) som temperaturenhet som vises på fjernkontrollen.
8. Angi temp.-område (Set temp. range)	Enheter på "1 °C" eller "0,5 °C" kan velges som visning for innstilt temperatur. * Visningen "°F" (Fahrenheit) støtter ikke enheter på "0,5 °C".
9. Individuell ventilasjon (Individual ventilation)	Still inn på "PÅ (ON)" for å utføre individuell ventilasjon.
10. Bruksføler (Occupancy sensor)	Still inn på "PÅ (ON)" hvis innendørsenheten er utstyrt med en bruksføler.
11. Vertikal spjeldområde (Vertical louver range)	Still inn rekkevidden til svingbevegelsen til det vertikale spjeldet.
12. Automodus-innstilling (Auto mode setting)	Still inn ekstrar funksjonene når driftsmodus er "Auto (Auto)". 0: Ingen funksjon, 1: Forhindret, 2: Dobbel innstillingspunkt

9. DN-innstilling (DN setting)

Detaljerte data for forskjellige modeller av klimaanlegg kan stilles inn.

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

DN setting	
● Indoor unit	
Code (DN) I. DN	
Outdoor unit	
Code (DN) O. DN	
Return	Set

1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "DN-innstilling (DN setting)", og trykk deretter på [ Still inn/Bekreft]

2 Trykk på [] og [] for å velge "Innendørsenhet (Indoor unit)" eller "Utendørsenhet (Outdoor unit)", og trykk på [ Still inn/Bekreft]

→ Hvis "Innendørsenhet (Indoor unit)" ble valgt, vil viftene og spjeldene til innendørsenhet være aktivert.

Når du utfører gruppekoblinger:

→ Viftene og spjeldene til de valgte innendørsenhetene er i drift.

DN setting	
Code (DN) I. DN	Data
0010	0001
Return	Fix

3 Trykk på [] for å markere koden i svart (DN), og trykk deretter på [] og [] for å stille inn koden

4 Trykk på [] for å markere data i svart, og trykk deretter på [] og [] for å stille inn data

5 Når du er ferdig med å stille inn data for elementkoden (DN), trykk på [ Still inn/Bekreft]

→ "Fortsett? (Continue?)" vises.

6 For å stille inn data for andre koder (DN), trykk på [ Still inn/Bekreft]
For å ikke gjøre andre innstillinger, trykk på [ Retur (Return)]

→ Endringene er fastsatt og "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjerm bildet vender tilbake.

→ "⌂" vises mens data endres.

Når du utfører gruppekoblinger:

→ Trykk på [ Retur (Return)] for å åpne skjerm bildet for enhetsvalg. I skjerm bildet for enhetsvalg, trykker du på [ Retur (Return)] for kort å vise "⌂" og går deretter tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjerm bildet.

DN setting	
Code (DN) I. DN	Data
0010	0001
Return	Fix

DN setting	
Continue?	
No	Yes

MERKNAD

For detaljer om koder og data som skal stilles inn, se Installasjonsveiledning og servicehåndboken til innendørsenheten og utendørsenheten.

10. Tilbakestill strømforbrukdata (Reset Power Consumption data)

Data for strømforbruk lagret i fjernkontrollen kan nullstilles.

Reset Power Consumption data	
May I really reset data?	
No	Yes

1 Trykk på [] og [] for å velge "Tilbakestill strømforbrukdata (Reset Power Consumption data)" på "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft]

2 Hvis du vil tilbakestille data om strømforbruket, trykker du på [] Still inn/Bekreft]
→ Data nullstilles og displayet går tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet.

11. Merknadshistorikk (Notice history)

Viser de siste 10 merknadskodene, samt på hvilken enhet og når de fant sted.

Field setting menu (3/3)	
11. Notice history	
12. Rotation backup	
13. LC Easy monitor	
14. Indoor unit operation	
Return	Set

Notice history				
	Unit	Code	Date	Time
1.	1-3	101	06/01/2022	01:56
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-
4.	-	-	-	-
Reset				
Return				

1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Merknadshistorikk (Notice history)", og trykk deretter på [] Still inn/Bekreft]

MERKNAD

Merknadshistorikkdataene viser en historikk med 10 forekomster. Hvis forekomstene overskrider 10, slettes de eldste dataene.

Slette merknadshistorikk

Notice history	
Reset all notice data.	
No	Yes

- 1 Trykk på [Meny (Menu)] mens skjermbildet "Merknadshistorikk (Notice history)" vises
→ "Tilbakestill alle merknadsdata. (Reset all notice data.)" vises.

- 2 Trykk på [Still inn/Bekreft]

KRAV

Hvis du bruker 2 fjernkontroller, slett historikken på hver fjernkontroll.

12. Reserverotasjon (Rotation backup)

Stiller inn reserverotasjonsoperasjoner for lette kommersielle modeller ved bruk av gruppekoblinger. Denne funksjonen utjevner driftstidene for hvert system når to systemer med klimaanlegg betjenes sammen. I tillegg kan luftkondisjonering fortsettes selv om ett system ikke fungerer ved å starte opp systemet som er i standby.

KRAV

Sørg for å stoppe driften av klimaanleggene.

Rotation backup	
1. Rotation backup	
ON	OFF
2. Rotation interval	
1Day	
Return	

- 1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Reserverotasjon (Rotation backup)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

- 2 Trykk på [] og [] for å velge et element

- 3 Velg "Reserverotasjon (Rotation backup)", og trykk på [] og [] for å velge ønsket innstilling

- 4 Velg "Rotasjonsintervall (Rotation interval)", og trykk på [] og [] for å velge ønsket innstilling

→ Still inn ved hvilket intervall systemet som er i drift skal skiftes.

- 5 Trykk på [Still inn/Bekreft]
→ Data nullstilles og displayet går tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet.

Rotation backup	
1. Rotation backup	
ON	OFF
2. Rotation interval	
1Day	
--+	
Return	Fix

MERKNAD

- Intervallet kan angis i trinn på 1 dag om gangen. (Maks. 28 dager)
- Denne funksjonen kan kun brukes hvis alle følgende betingelser er oppfylt. Hvis den ikke kan brukes, vises "Ingen funksjon (No function)".
 - 1) System med lette kommersielle innendørsenheter som støtter denne funksjonen
 - 2) Gruppekobling av 2 systemer ved hjelp av enkle tilkoblinger
- For detaljer om denne funksjonen, se servicehåndboken til innendørsenheten.

■ 13.LC Enkel monitor (LC Easy monitor)

De ulike følertemperaturene på innendørsenheten og utendørsenheten til lette kommersielle modeller og driftsforhold kan kontrolleres sammen.

LC Easy monitor (1/5)	
Remote sensor	24°C
TA	23°C
TCJ	13°C
TC	12°C
TF	15°C
 Return 	

1 På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "LC Enkel monitor (LC Easy monitor)", og trykk deretter på [] Still inn/ Bekreft]

→ Trykk på [] og [] for å bytte skjermvisning.

→ I en gruppekobling, etter et valg i skjermbildet for valg av enhet, gå til skjermen "LC Enkel monitor (LC Easy monitor)".

2 Etter kontroll trykker du på [ Retur (Return)]

→ Gå tilbake til "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermbildet.

Følgende elementer kan kontrolleres.

Innendørsenhet/fjernkontrollforhold	Enhet
Fjernføler (Remote sensor)	°C
Returlufttemperatur (TA)	°C
Innendørs varmeutvekslingstemperatur (TCJ)	°C
Innendørs varmeutvekslingstemperatur (TC)	°C
Utløpstemperatur (TF)	°C
Vifte hastighet (I-enhet) (Fan(IDU) speed)	rpm
Vifte (I-enhet) i drift (Fan(IDU) operating)	h
Filterbruk (Filter usage)	h

Utendørsenhetsforhold	Enhet
Utendørs varmeutvekslingstemperatur (TE)	°C
Utendørstemperatur (TO)	°C
Kompressorens utløpstemperatur (TD)	°C
Kompressorens innsugingstemperatur (TS)	°C
Utendørsenhets varmeutvekslingstemperatur (TL)	°C
Strøm (U-enhet) (Current(ODU))	A
Komp.-hastighet (Comp. speed)	rps
Komp.-drift (Comp. operation)	h
Vifte1 (U-enhet) hastighet (Fan1(ODU) speed)	rpm
Vifte2 (U-enhet) hastighet (Fan2(ODU) speed)	rpm
Kontroll av kjølemiddelmengde (Refrigerant amount check)	*1
Høyt trykk (Pd)	MPa
Lavt trykk (Ps)	MPa

*1: "Kontroll av kjølemiddelmengde (Refrigerant amount check)" viser ett av følgende.

For detaljer om ulike elementers innhold, se Installasjonsveiledning og servicehåndboken til utendørsenheten.




- "Ingen kjølemiddellekkasje oppdaget (No refrigerant leak detected)"
- "Mulig kjølemiddellekkasje (Possible refrigerant leak)"
- "Initialiserer/kan ikke fastsettes (se veiledning) (Initializing/Undeterminable (see manual))"
- "Foreløpig OK. Behandler fortsatt. (Preliminarily OK. Still processing.)"
- "Kan ikke fastsettes (se veiledning) (Undeterminable (see manual))"
- "I drift (On process)"

MERKNAD

- Kan ikke brukes med annet enn lette kommersielle modeller. "Ingen funksjon (No function)" vises.
- Selv med lette kommersielle modeller, kan det hende at enkelte elementer ikke viser dataene sine. Hvis dette skjer, vises dataene i det elementet som "--". For detaljer om elementer og innholdet de viser, se Installasjonsveiledning og servicehåndboken til innendørsenheten og utendørsenheten.

■ 14. Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)

Tvinger drift av avløpspumpe, vifte/spjeld i innendørsenheter for å kontrollere driften.

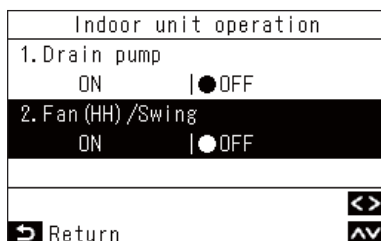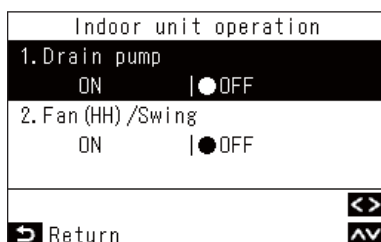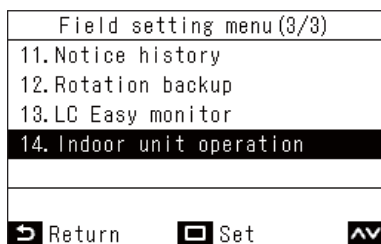

- 1** På "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)"-skjermen, trykk på [] og [] for å velge "Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)", og trykk deretter på [Still inn/Bekreft]

→ I en gruppekobling, etter et valg i skjermbildet for valg av enhet, gå til skjermen "Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)".

- 2** Trykk på [] og [] for å velge et element

- 3** Velg "Avløpspumpe (Drain pump)", og trykk på [] og [] for å velge ønsket innstilling

→ Å stille "Avløpspumpe (Drain pump)" til "PÅ (ON)" starter drift av avløpspumpen i innendørsenheten.

- 4** Velg "Vifte (HH)/Sving (Fan(HH)/Swing)", og trykk på [] og [] for å velge ønsket innstilling

→ Å stille "Vifte (HH)/Sving (Fan(HH)/Swing)" til "PÅ (ON)" starter høyhastighetsdrift av innendørsviften og svinging av spjeldene.

- 5** Etter at du har kontrollert operasjonen, trykker du på [Retur (Return)]

→ Avløpspumpen, innendørsviften og spjeldene stopper, og etter at "⌂" vises kort, kommer skjermbildet "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)" tilbake.

MERKNAD

Hvis det ikke er noen knappbetjening på skjermbildet "Drift av innendørsenhet (Indoor unit operation)" i 30 minutter, stopper drift av avløpspumpen, innendørsviften og spjeldene, og etter at "⌂" vises kort, kommer skjermbildet "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)" tilbake.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319114-1