


Ticari kullanım için

Model adı:

RBC-AWSU52-E
RBC-AMSU52-E

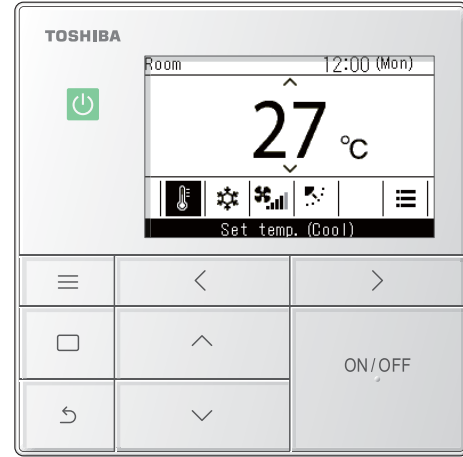

- Bir RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E uzaktan kumanda kullanırken bu kılavuza başvurun.
- Uzaktan kumandanın kullanılması ile ilgili olmayan bilgiler için klima ile birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzu kılavuzuna başvurun.

- Ürünü güvenli ve doğru şekilde kullanabilmeniz için klimayı kullanmadan önce, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'ı dikkatlice okuyun ve anladığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzu okuduktan sonra, tüm kullanıcılar için ileride başvurmak üzere kullanılabilir durumda saklayın. Kullanıcı değişirse, bu kılavuzu yeni kullanıcıya verdiğinizden emin olun.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmata un lietotāja rokasgrāmata lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

"AEEE Yönetmeligine Uygundur."

Türkçe

İçindekiler

1	Güvenlik önlemleri	4
2	Terminolojinin tanımı	6
3	Kullanmadan önce	7
4	Parça isimleri ve fonksiyonları	7
5	Temel işlemler	13
	Klima	13
	İşlemler	13
	Ayarlanan sıcaklığı değiştirme	13
	Çalışma modunu değiştirme	14
	Fan hızını değiştirme	14
	Rüzgar yönünü değiştirme	15
	Havadan Havaya Isı Eşanjörü	17
	Fan hızını ayarlama	17
	Havalandırma modu ayarları	18
	Nemlendirme ayarı	18
	Havalandırma menüsü	18
6	Pratik işlemler	19
	Menülerin kullanılması	19
	Menü listesi	20
	1. Bağımsız Flap (Individual louver) (Her hava çıkışı için rüzgar yönünü seçin)	22
	2. Panjur ayarı (Louver setting) (Salınım türünü seçme veya panjurları sabitleme)	23
	Salınım tipi (Swing type)	23
	Flap kilidi (Louver lock) (Panjurların açısını sabitleme)	24
	3. Zamanlayıcı ayarı (Timer) (İşlemi başlatmak veya durdurmak için bir zamanlayıcı ayarlama)	25
	Zamanlayıcı türünü seçme	25
	Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)	26
	Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)	27
	Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)	28
	4. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer) (İşlemleri yapmak için 1 günlük çalışma programını ayarlama)	29
	Planlama zamanlayıcısını Açık (ON) olarak ayarlama	30
	Koşul ayarı (Condition setting) (1 günlük çalışma programlarının ayarlanması)	31
	Tatil ayarı (Holiday setting) (Bir program zamanlayıcısına çalışmayan günler)	35

HEX öncesi operasyon (Pre-HEX operation)	36
5. Gece çalışma (Night operation) (Dış ünitelerin çalışma gürültüsünü azaltma)	37
6. Filtre işareti sıfırlama (Filter sign reset)	38
Filtre onay işareti görüntülendiğinde (filtre onayını sıfırlama)	38
Filtre onay işareti görüntülenmediğinde (bir filtre onayı görüntülene kadar kalan süre)	39
7. Otomatik ızgara (Auto grille)	40
8. Enerji tasarrufu (Energy saving)	41
Enrj tasarruflu çalışma (Energy saving operation)	42
Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)	44
Geri dön (Return back)	45
Tasarruf çalışması (Saving operation)	46
9. Monitör (Monitor)	47
10. İlk ayar (Initial setting)	48
Saat (Clock)	49
Ekran kontrastı (Screen contrast)	49
Arka Işık LED (Light & LED)	50
Ses (Sound)	50
Tuş kilidi (Key lock) (Kilitlenecek işlemleri seçin)	51
11. Havalandırma (Ventilation)	52
Havalandırma işlemi (Ventilation operation) (Havalandırma için Açık (ON) veya Kapalı (OFF))	52
Fan Hızı (Fan speed)	53
Mod (Mode)	53
24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)	53
Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)	54
12. Hafif Soğutma (Soft Cooling)	55
13. Hareket sensörü (Occupancy sensor)	56
14. Güç Tüketimi (Power consumption)	57
15. Bilgi (Information)	59
Model bilgileri (Model information) ögesinin kontrol edilmesi	59
Merkezi kontrol bittiğinde	59
Diğer	60
Otomatik çalışma modlarında “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” için ayrı ayrı sıcaklık ayarları (çift ayar noktası)	60
Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)	61
İç ünitelerin Hava temizleyici (Air purifier) işlevini bağlayın ve çalıştırın	62
Sessiz mod(IU) (Silent mode(IDU))	62
Düşük sıcaklık nem alma (Low temp. Dry)	62

	Kilit işlemleri (işlem kilidi)	63
	Kendi kendini temizleme işlemi	63
7	Bakım	64
	Günlük	64
	Filtrelerin temizlenmesi	64
8	Sorun Giderme	65
	Onaylayın ve kontrol edin	65
	Onarımlar için iletişim bilgileri.	65

1 Güvenlik önlemleri

- Bu bölümde kullanıcılara, diğer kişilere ve mülke zarar gelmesini önlemek için alınabilecek güvenlik önlemleri açıklanmaktadır.
- “Göstergelerin açıklaması” eğer kullanım yanlış bir şekilde yapılırsa meydana gelebilecek tehlike ve zarar seviyesi kategorilerini açıklar ve “Sembollerin açıklaması” simgelerin ne anlama geldiğini belirtir.

Göstergelerin açıklaması	
 UYARI	Bu, ürünün yanlış kullanılması durumunda uyarılarda verilen talimatlara uyulmamasının ağır yaralanma (*1) veya ölüme neden olabileceğini gösterir.
 DİKKAT	Bu, ürünün yanlış kullanılması durumunda uyarıda verilen talimatlara uyulmamasının ağır yaralanma (*2) veya maddi hasara (*3) neden olabileceğini gösterir.

*1: Ağır yaralanma ile sonrasında iz bırakan ve hastaneye yatmayı veya uzun süreli tedavi görmeyi gerektiren körlük, yaralanma, yanıklar, elektrik şoku, kemik kırılması, zehirlenme ve diğer yaralanmalar kastedilir.

*2: Hafif yaralanma ile hastaneye yatmayı veya tekrarlanan şekilde tedavi görmeyi gerektirmeyen yaralanma, yanık, elektrik şoku ve diğer yaralanmalar kastedilir.

*3: Maddi hasar ile bina, ev eşyası, çiftlik hayvanları veya evcil hayvanları etkileyen hasar kastedilir.

Sembollerin açıklaması	
	⊘ işareti yasaklı bir eylemi gösterir. Özellikle yasaklanmış eylem, simgenin içine veya yanına yerleştirilen bir piktograf veya uyarı metniyle gösterilir.
	Bu ● işaret, gerçekleştirilmesi gereken zorunlu bir eylemi gösterir. Talimatların gerçek içeriği, simgenin içine veya yanına yerleştirilen bir resim veya metinle gösterilir.
	Piktograf içindeki △ ve yanındaki metin, uyarılarla ilgili ek bilgileri gösterir.

UYARI

Kurulum için uyarılar



Kurulum isteme

- Kurulum işi için orijinal satıcınıza veya bir uzmana danışın**

Kurulum için özel teknik uzmanlık gerekir.

Kurulumu kendi başınıza yapmaya çalışmak ve bunu yanlış olarak yapmak yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya veya su sızıntısına neden olabilir.



Özel ürünler kullanın

- Yalnızca Toshiba Carrier tarafından belirtilen ürünleri kullanın**

Seçenek olarak yalnızca Toshiba Carrier tarafından belirtilen ürünleri kullanın. Belirtilmeyen diğer ürünlerin kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya su sızıntısına neden olabilir.

Kurulumu bir uzmana yaptırın.

İşlemler hakkında uyarılar



Gücü kapatın

- Bir sorun meydana gelirse (yanık kokusu gibi) çalışmayı durdurun, güç düğmesini kapatın ve orijinal satıcınızla iletişime geçin**

Sorun devam ederken çalışmaya devam etmek yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

 DİKKAT

Çalışma önlemleri



Yasak

- **Düğmeleri ıslak elle çalıştırmayın**
Bunu yapmak elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.



Gücü kapatın

- **Üniteyi temizlemeden önce, çalışmayı durdurun ve gücü kapatın**
İç fanlar çok hızlı dönerek yaralanmaya neden olabilir.
-

2 Terminolojinin tanımı

Terminoloji	Tanım
Enrj tasarruflu çalışma (Energy saving operation)	Enerji tasarrufu sağlamak için klimaları bastırılmış performans ile çalıştırır.
Tasarruf çalışması (Saving operation)	Ayar sıcaklığını bir aralık içinde otomatik olarak düzelterip enerji tasarrufu sağlayarak çalışır, böylece büyük bir konfor kaybı olmaz.
Hafif Soğutma (Soft Cooling)	Panjur açısını düzelterek ve performansı bastırarak "Soğutma (Cool)" ayarlandığında serin olma hissini (çok soğuk olduğunu hissetme) azaltmak için çalışır.
Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)	Bu işlev, uzaktan kumanda ile ayarlanabilen sıcaklık aralığını sınırlar.
Geri dön (Return back)	Sıcaklık ayarı değiştirilirse, bu işlev belirli bir süre geçtikten sonra önceden ayarlanan sıcaklığa geri döner.
Çift ayar noktası	Bu işlev, "Auto (Auto)" işlemi ayarlandığında "Soğutma (Cool)" ve "Isıtma (Heat)" için bireysel sıcaklık ayarlarını ayarlar.
Grup bağlantısı	Birden fazla iç üniteyi 1 grup olarak aynı uzaktan kumandaya bağlama yöntemi.
Ana Kumanda uzaktan kumanda (Header remote controller), Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)	1 iç ünite (veya 1 grup) için 2 uzaktan kumanda kullanmak için uzaktan kumandalardan biri "Ana Kumanda uzaktan kumanda (Header remote controller)" ve diğeri "Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)" olarak ayarlanır. "Ana Kumanda uzaktan kumanda (Header remote controller)" olarak ayarlayın: Tüm işlevleri çalıştırabilir. "Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)" olarak ayarlayın: Bazı işlevleri çalıştıramaz. (Kullanılmayan işlevler için Kurulum Kılavuzu'na bakın.)
Gece çalışma (Night operation)	Bu ayar, dış ünitelerin çalışma gürültüsünü azaltır.
Otomatik ızgara	Filtreyi temizlemede olduğu gibi, uzaktan kumandadaki işlemlerle otomatik olarak yükseltilecek veya alçaltılacak iç ünitenin giriş ızgarası.
Hava temizleyici (Air purifier)	Bu, iç üniteye yerleşik olan ya da ayrı olarak satın alınıp eklenebilen bir hava temizleme işlevidir.
Kendi kendini temizleme işlemi	Bu işlev, iç ünitenin içini kuru ve temiz tutmak için "Soğutma (Cool)" ve "Nem Alma (Dry)" işlemlerinden sonra "Sirkültr. (Fan)" işlemini gerçekleştirir.
Havadan Havaya Isı Eşanjörü	Havadan havaya ısı eşanjörü işlevi (emme ve dışarı atımda ısı değişimi yaparak havalandırması nedeniyle soğuk veya sıcak havanın kaybedilmesini azaltan işlevler) olan havalandırma ünitesi (ürün).
Isı transferi (Heat exchange)	Bu havalandırma ısı eşanjörü ile yapılır.
Gece ısı tasfiyesi	Bu işlev, "Soğutma (Cool)" işlemi durduktan sonra bir oda içinde kalan ısıyı dışarıya atar.

3 Kullanmadan önce

Klimayı ilk kez kullanacağınız veya ayarlarını değiştireceğiniz zaman aşağıdaki prosedürleri uygulayın. Bir sonraki seferden itibaren, ayarlara göre çalışmaya başlamak için sadece [ON/OFF AÇ/KAPAT (ON/OFF)] düğmesine basın.

Hazırlık

Güç kesiciyi açın


Güç açıldığında, uzaktan kumanda ekranında “X” görüntülenir.

* Uzaktan kumanda, gücü açtıktan sonra yaklaşık 3 dakika boyunca çalışmayacaktır. Bu bir arıza değildir.

GEREKİNİM

- Kullanım boyunca güç kesiciyi açık tutun.
- Klimayı uzun bir süre kullanmadıktan sonra tekrar kullanmaya başladığınızda, çalıştırmaya başlamadan önce güç kesiciyi en az 12 saat önce açın.

4 Parça isimleri ve fonksiyonları

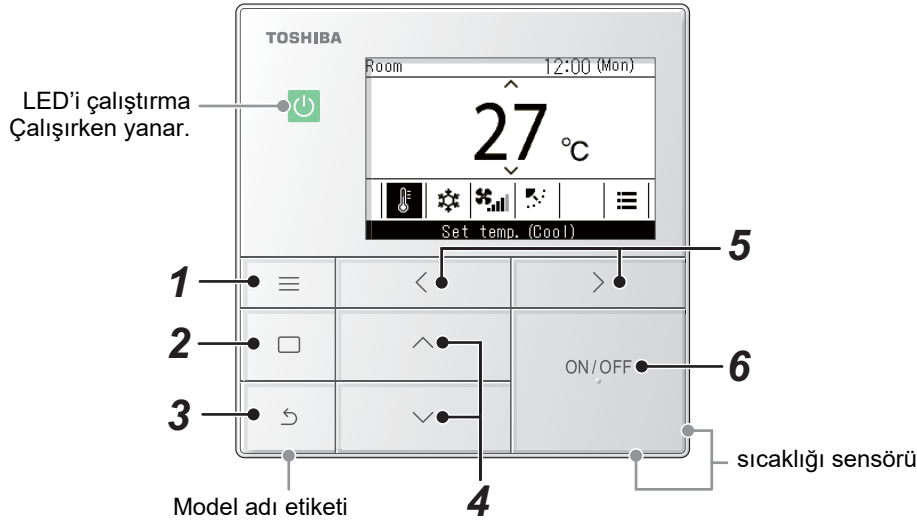

* Burada gösterilen ekranlar örneklerdir. Görüntülenen içerik kullanılan ortam ayarlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1 [≡ Menü (Menu)] düğmesi

“Menü (Menu)”yı gösterir.
(Sayfa 19)

2 [□ Ayarla/Sabit] düğmesi

Ayarları sabitler ve uygular.
Kullanım yolları ekranda gösterilir.

3 [↻ Dön (Return)] düğmesi

Seçimleri siler.
Kullanım yolları ekranda gösterilir.

4 [^] ve [v] düğmeleri

Ayarları değiştirir ve öğeleri seçer.

5 [<] ve [>] düğmeleri

Ayar öğelerini seçer.
Diğer kullanım yolları ekranda gösterilir.


6 [ON/OFF AÇ/KAPAT (ON/OFF)] düğmesi

Bağlı cihazları başlatır ve durdurur.

■ Ana ekran türleri ve yapılandırma


- Bir klimaya bağlanırken, klimanın ana ekranı görüntülenir ve Havadan Havaya Isı Eşanjörüne bağlanıldığında Havadan Havaya Isı Eşanjörünün ana ekranı ekranda gösterilir.
- Hem klima hem de Havadan Havaya Isı Eşanjörüne bağlanıldığı zaman, ana ekranların herhangi birinde [<] veya [>] düğmelerine basarak ekranlar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Klima ana ekranı

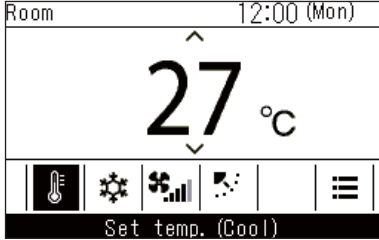

[<] veya [>] düğmesine basın.

Havadan Havaya Isı Eşanjörü ana ekranı

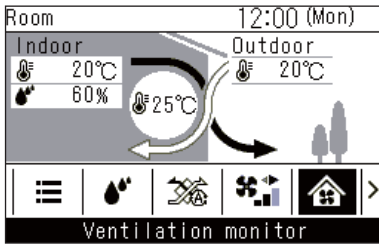


■ Klima ana ekranı

Bu ekran, her gün kullanılan sıcaklık, çalışma modu, fan hızı ve rüzgar yönü gibi ayarları onaylamak veya değiştirmek içindir.

Mevcut durumu ekranın alt kısmındaki ayar öğelerine göre kontrol edebilirsiniz.

Ayar öğelerini [<] ve [>] düğmelerine basarak yer değiştirebilir ve [^] ve [v] düğmelerine basarak bunları değiştirebilirsiniz.

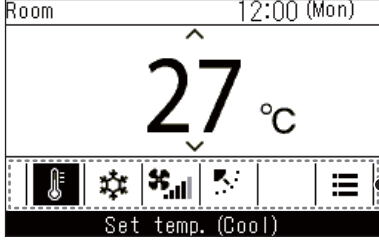

Ayar öğeleri

- Mevcut olarak seçilen öğe siyah ile vurgulanır.
- [<] ve [>] düğmelerine basarak öğeleri değiştirebilirsiniz.

NOT


- Sıcaklık ayarı ana ekranda değiştirilir.
- Modele göre ayarlanamayan olan işlevler ve öğeler gösterilmez.
- Ayarları değiştirirken, [↵ Dön (Return)] düğmesine basarsanız veya 60 saniye boyunca hiçbir düğme işlemi yapılmazsa ana ekrana geri döner.

Ayrıntılı ekran ve basit ekran arasında geçiş yapma (sadece klima ana ekranı)


“Ekran modu (Display mode)” ayarına bağlı olarak ana ekranı basit ekran olarak değiştirebilirsiniz. “Ekran modu (Display mode)”’u değiştirmeye ilgili detaylar için Kurulum kılavuzu’deki “İlk ayar (Initial setting)”de “Ekran ayarı (Display setting)” bölümüne bakın.

Ayrıntılı ekran, varsayılan fabrika ayarı olarak ayarlanır.

Ayrıntılı ekran (varsayılan fabrika ayarı)

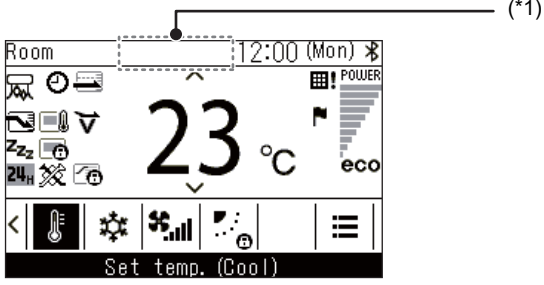

Basit ekran

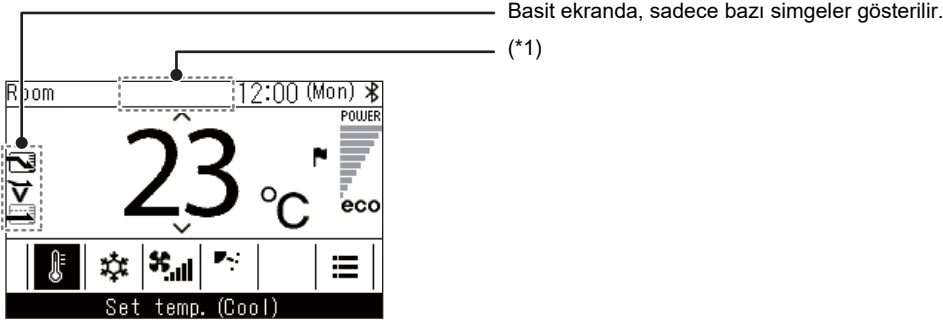


- *1: “ Isıtmaya hazırlık”
 “Isıtma (Heat)” işlemi başladığında veya buz çözme döngüsü çalışırken görüntülenir.
 Simge görüntülenirken, iç fan durur veya “Sirkültr. (Fan)” açılır.
- “ Çalışmaya hazırlanıyor”
 Bu, bazı modellerde görüntülenebilir.
- “ Havalandırmayı çalıştırmaya hazırlanıyor”
 Havadan havaya ısı eşanjörü bekleme modundayken görüntülenir.
 Bu görüntülenmeye devam ederken, havadan havaya ısı eşanjörü durdurulmuş olarak kalır.

■ Havadan Havaya Isı Eşanjörü ana ekranı

Havadan Havaya Isı Eşanjörleri bağlandığında görüntülenir. Bu ekran, hava durumunu izlemek ve havalandırma fan hızını ve havalandırma modunu ayarlamak içindir.

Mevcut durumu ekranın alt kısmındaki ayar öğelerine göre kontrol edebilirsiniz.


Ayar öğelerini [<] ve [>] düğmelerine basarak yer değiştirebilir ve [^] ve [v] düğmelerine basarak bunları değiştirebilirsiniz.

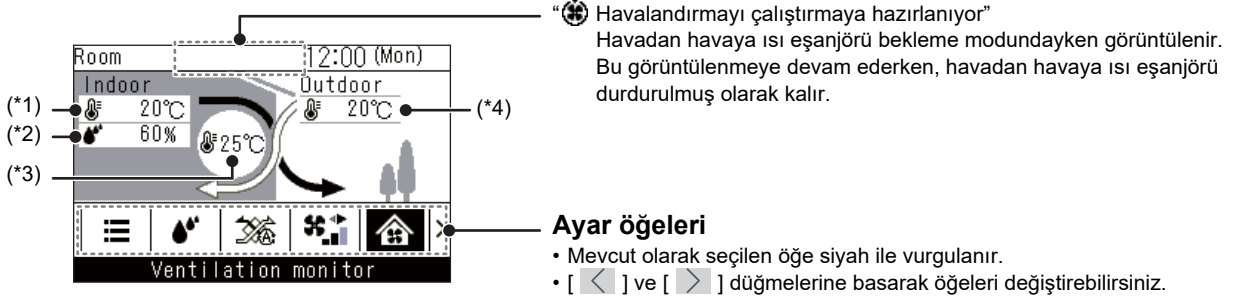

NOT

- “Havalandırma monitörü (Ventilation monitor)” ekranı ana ekrandır.
- Modele göre ayarlanamayan olan işlevler ve öğeler gösterilmez.
- Ayarları değiştirirken, [↵ Dön (Return)] düğmesine basarsanız veya 60 saniye boyunca hiçbir düğme işlemi yapılmazsa ana ekrana geri döner.

■ Simge listesi

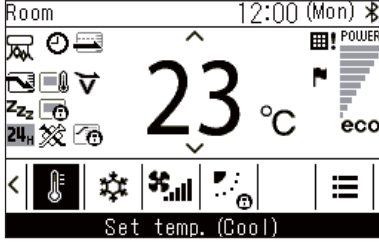

▼ Klima

	"Enrj tasarruflu çalışma (Energy saving operation)", "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 42)		"Zamanlayıcı ayarı (Timer)", "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 25, 29)
	Uzaktan kumanda sensörü ayarlandığında görüntülenir. (*1)		"Flap kilidi (Louver lock)" ayarlandığında görüntülenir. (Sayfa 24)
	"Gece çalışma (Night operation)", "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 37)		Filtre bakım zamanı geldiğinde görüntülenir. (Sayfa 38, 64)
	Merkezi kontrol tarafından işlemler kilitlendiğinde görüntülenir. (*1) (Sayfa 59)		"Hafif Soğutma (Soft Cooling)" işlemi "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 53)
	"Tasarruf çalışması (Saving operation)", "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 46)		İşlem modu kısıtlandığında çalışma modu "Mod (Mode)" ekranında değiştirildiğinde yaklaşık 3 saniye boyunca görüntülenir.
	Bluetooth® işlevi "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. Bluetooth® işlevleriyle ilgili olarak Bluetooth® işlevinin Kullanıcı Kılavuzu'ine bakın.		"Hava temizleyici (Air purifier)" işlevi "Açık (ON)" olduğunda görüntülenir. (Sayfa 62)
	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir. (*1)		Bir bildirim kodu oluştuğunda görüntülenir. (*1) Ayrıntılar için yetkili satıcınızla iletişime geçin.
	Ayarlanan sıcaklığa ulaşır ve oda sıcaklığı korunurken görüntülenir.		Klimaya bağlı piyasada satılan bir havalandırma ünitesi çalışırken görüntülenir.

*1: Kablolu Uzaktan Kumanda'nın Kurulum kılavuzu'ine bakın.

▼ Havadan Havaya Isı Eşanjörü


- Sadece Havadan Havaya Isı Eşanjörleri bağlandığında görüntülenir.
- Havalandırma işlevi ile ilgili ayrıntılar için Havadan Havaya Isı Eşanjörünün Kullanıcı Kılavuzu'ine bakın.

	Otomatik (Automatic)		24 saatlik havalandırma
	Baypas (Bypass)		Gece ısı tasfiyesi
	Isı transferi (Heat exchange)		

5 Temel işlemler


Klima

■ İşlemler

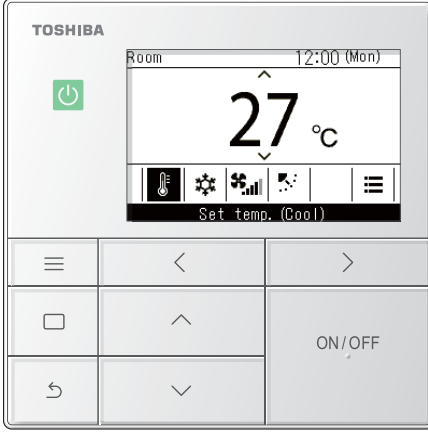

- 1 İşlemleri başlatmak için [ON/OFF AÇ/KAPAT (ON/OFF)] öğesine basın**
→ İşlem LED'i yanar.
- 2 Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için [<] ve [>] öğelerine basın**
→ Aşağıdaki öğeleri değiştirebilirsiniz.
Sıcaklık ayarlama (Sayfa 13)
Çalışma modu (Sayfa 14)
Fan hızı (Sayfa 14)
Rüzgar yönü (Sayfa 15)
- 3 İşlemleri durdurmak için tekrar [ON/OFF AÇ/KAPAT (ON/OFF)] tuşuna basın**

■ Ayarlanan sıcaklığı değiştirme

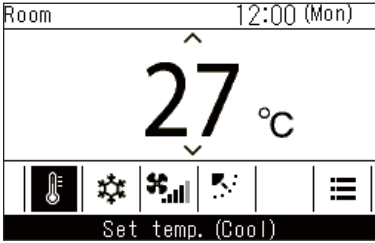


- 1 “Sıc. ayarı (Set temp.)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın**
- 2 Sıcaklık ayarını değiştirmek için [^] ve [v] düğmelerine basın**
→ Ayarlanan sıcaklığı artırmak için [^] ve azaltmak için [v] tuşuna basın.


NOT

- Ayarlanabilir sıcaklık aralığı için <Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)> bölümüne bakın. (Sayfa 44)
- “Sirkültr. (Fan)” ayarlandığında sıcaklık ayarı değiştirilemez.
- Çalışma modu “Auto (Auto)” olarak ayarlanırsa ve çift ayar noktası ayarlanırsa <Otomatik çalışma modlarında “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” için ayrı ayrı sıcaklık ayarları (çift ayar noktası)> bölümüne bakın. (Sayfa 60)

■ Çalışma modunu değiştirme

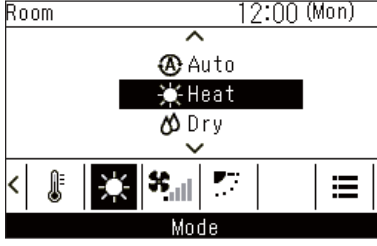




- 1 “Mod (Mode)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 Bir işlem modu seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

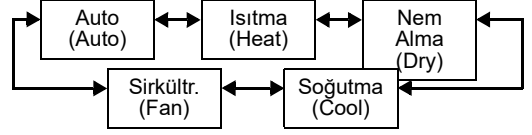


NOT

İç ünite modeline göre ayarlanamayan işlem modları gösterilmez.

■ Fan hızını değiştirme

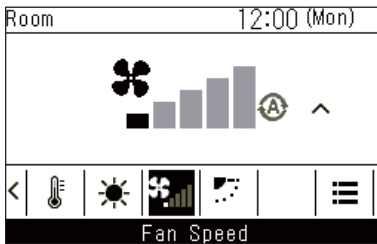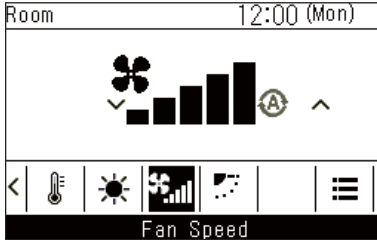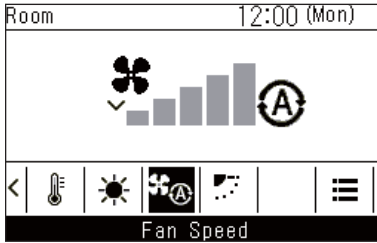

- 1 “Fan Hızı (Fan Speed)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 Fan hızını seçmek için [^] ve [v] düğmesine basın

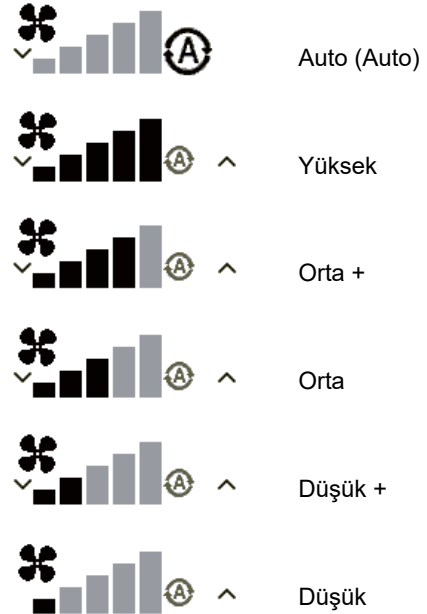



NOT

- Çalışma modu “Sirkültr. (Fan)” olduğunda “Auto (Auto)” ögesini seçemezsiniz.
- Ayarlanabilir fan hızı bağlı olan iç üniteye göre değişir.
- “Fan Hızı (Fan Speed)” yapamayan bir iç ünite ile birleştirildiğinde “*Q” görüntülenir.

■ Rüzgar yönünü değiştirme

- Bağlı olan iç ünitelerde panjur varsa, klima ana ekranında yatay panjur simgesi görüntülenir.
- Bağlı olan iç ünitelerde dikey panjurlar varsa, klima ana ekranında dikey panjur simgesi görüntülenir.
- * Yalnızca sol-sağ yönlü panjurları olan modeller için, uzaktan kumanda üzerinde yatay panjur olarak çalıştırılırlar.


Yukarı / aşağı yönü: Yatay panjurlar

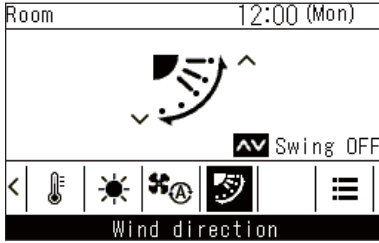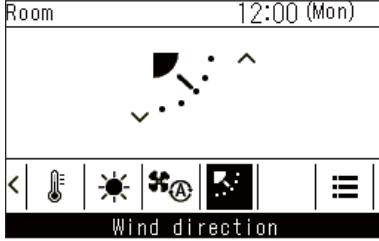

* Salınım yaparken görüntülenir



1 “Üfleme yönü (Wind direction)” ekranına (yatay panjurlar) geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın

2 Rüzgar yönünü seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

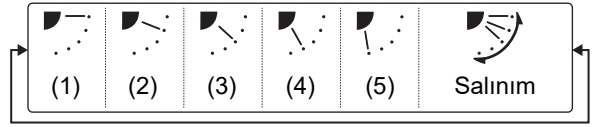

İşlem modu	Ayarlanabilir açılar
Isıtma (Heat), Sirkültr. (Fan), Auto (Auto) (Isıtma (Heat))	(1), (2), (3), (4), (5), Salınım
Soğutma (Cool), Nem Alma (Dry), Auto (Auto) (Soğutma (Cool))	(1), (2), (3), Salınım


Sol / sağ yönü: Dikey panjurlar

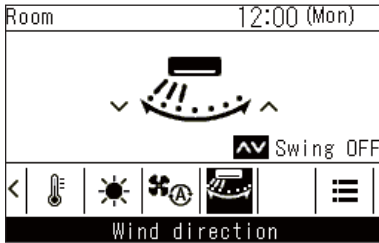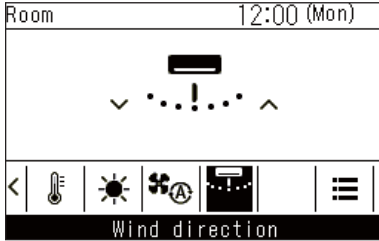


* Salınım yaparken görüntülenir

1 “Üfleme yönü (Wind direction)” ekranına (dikey panjurlar) geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın


2 Rüzgar yönünü seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

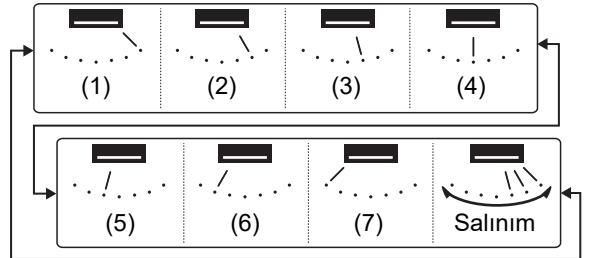


Salınım iptal ediliyor

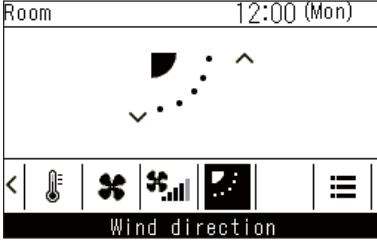

* Salınım (yukarı / aşağı) iptal edilirken ekran görüntüsü
“Sirkültr. (Fan)”, “Isıtma (Heat)”

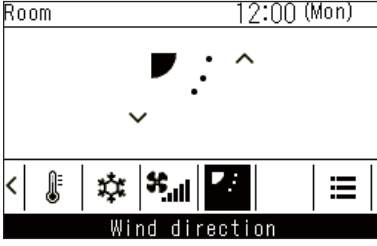

* Salınım (yukarı / aşağı) iptal edilirken ekran görüntüsü
“Soğutma (Cool)”, “Nem Alma (Dry)”

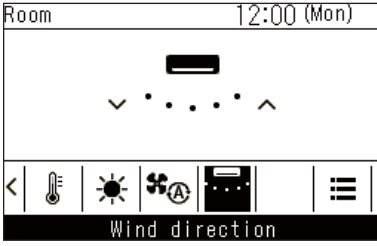

* Salınım (sol / sağ) iptal edilirken ekran görüntüsü

1 Salınım işlemi sırasında “Üfleme yönü (Wind direction)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın

2 [^] veya [v] düğmesine basın

→ [^] veya [v] tuşlarına basıldığı konumda panjur durur.

→ Salınım iptal edildiğinde ekranda [v] tuşuna basıldığında panjurlar rüzgar yönü konumu (1)'e, [^] basıldığında, “Soğutma (Cool)” veya “Nem Alma (Dry)” işlemleri sırasında panjurlar konum (3)'e ve “Sirkültr. (Fan)” veya “Isıtma (Heat)” işlemleri sırasında konum (5)'e ve dikey panjurlar konum (7)'ye giderler.

NOT


- Çalışma modu “Soğutma (Cool)” veya “Nem Alma (Dry)” olduğunda, yatay panjurlar aşağıyı gösterir ancak (4) veya (5) konumlarında durmazlar. Salınım konum (4) veya (5)'te durdurulursa, panjurlar konum (3)'e hareket eder ve ardından durur.
- “Flap kilidi (Louver lock)” ayarlandığında “” görüntülenir. (Sayfa 24)

Havadan Havaya Isı Eşanjörü

■ Fan hızını ayarlama


NOT

Fan hızı dengesizliği için fabrika varsayılan ayarı ("Besl. havası (Supply air) > Atık hava (Exhaust air)" veya "Besl. havası (Supply air) < Atık hava (Exhaust air)") devre dışıdır. Devre dışı bırakılan ayar öğeleri gösterilmez. Etkinleştirmek için tedarikçiniz (satıcınız) ile iletişime geçin.

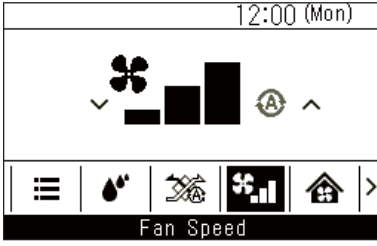

1 "Fan Hızı (Fan speed)" ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın


2 Havalandırma fan hızını seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

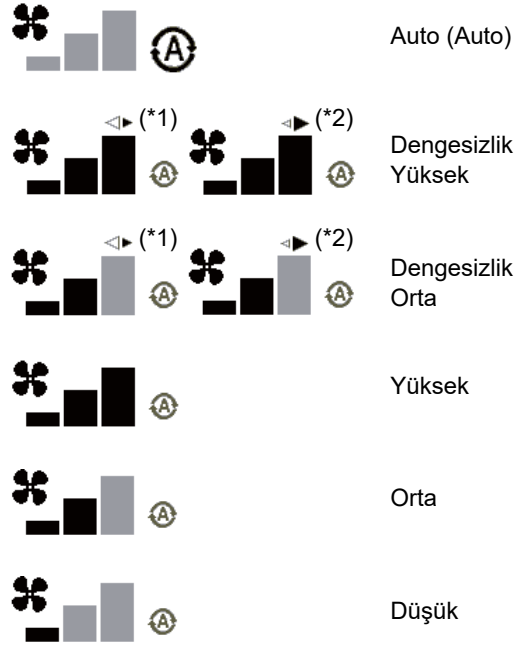


*1: ◀▶ "Besl. havası (Supply air) > Atık hava (Exhaust air)" ayarlandığında
İçeriye alınan hava hacmi, dışarıya çıkan hava hacminden daha büyüktür.

*2: ▶◀ "Besl. havası (Supply air) < Atık hava (Exhaust air)" ayarlandığında
Dışarıya çıkan hava hacmi, içeriye alınan besleme havasının hacminden daha büyüktür.


■ Havalandırma modu ayarları

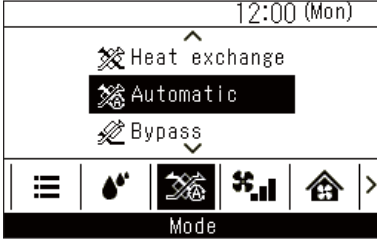

- 1 “Mod (Mode)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 Bir havalandırma modu seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın




■ Nemlendirme ayarı

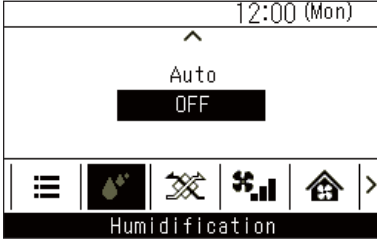

- 1 “nemlendirme (Humidification)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 “Auto (Auto)” veya “Kapalı (OFF)” ögesini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın


■ Havalandırma menüsü

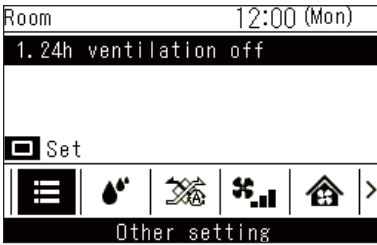

- 1 Menü işlevi ayar ekranına geçmek için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 Menü işlevlerini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın
- 3 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın
→ Onaylamak için bir ekran görüntülenir.
- 4 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın
→ Menü işlevi ayar ekranına geri dönün.

6 Pratik işlemler

Menülerin kullanılması

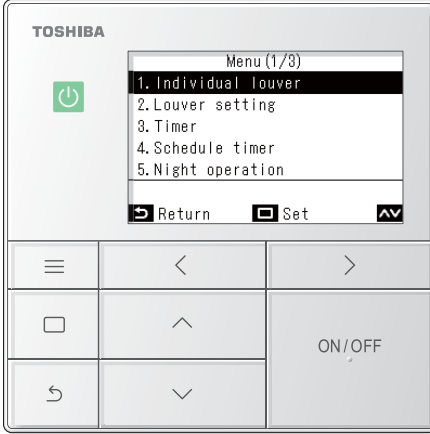

- 1** [ Menü (Menu)] ögesine basın
- 2** Bir öge seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Seçilen öge siyah ile vurgulanır.
- 3** [ Dön (Return)] ögesine basın
→ “Menü (Menu)” görüntülenir.
- 4** [ Dön (Return)] ögesine basın
→ Ana ekrana geri dönün.

■ Menü listesi

Menü (Menu)	
1. Bağımsız Flap (Individual louver)	(Sayfa 22)
2. Panjur ayarı (Louver setting)	(Sayfa 23)
1. Salınım tipi (Swing type)	(Sayfa 23)
2. Flap kilidi (Louver lock)	(Sayfa 24)
3. Zamanlayıcı ayarı (Timer)	(Sayfa 25)
1. Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)	(Sayfa 26)
2. Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)	(Sayfa 27)
3. Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)	(Sayfa 28)
4. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)	(Sayfa 29)
1. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)	(Sayfa 30)
2. Koşul ayarı (Condition setting)	(Sayfa 31)
3. Tatil ayarı (Holiday setting)	(Sayfa 35)
4. HEX öncesi operasyon (Pre-HEX operation)	(Sayfa 36)
5. Gece çalışma (Night operation)	(Sayfa 37)
6. Filtre işareti sıfırlama (Filter sign reset)	(Sayfa 38)
7. Otomatik ızgara (Auto grille)	(Sayfa 40)
8. Enerji tasarrufu (Energy saving)	(Sayfa 41)
9. Monitör (Monitor)	(Sayfa 47)
10. İlk ayar (Initial setting)	(Sayfa 48)
1. Saat (Clock)	(Sayfa 49)
2. Odanın adı (Name of room)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
3. Ekran ayarı (Display setting)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
4. Ekran kontrastı (Screen contrast)	(Sayfa 49)
5. Arka Işık LED (Light & LED)	(Sayfa 50)
6. Ses (Sound)	(Sayfa 50)


10. İlk ayar (Initial setting) (devam eder)	(Sayfa 48)
7. Tuş kilidi (Key lock)	(Sayfa 51)
8. Parola ayar (Password setting)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
9. Ana/Yardımcı Kumanda (Header/Follower)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
10. Dil (Language)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
11. 4 saniye basılı tutun (Press & hold 4 sec.)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
12. Yaz zamanı (Summer time)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
13. Saat göstergesi (Clock synchronisation)	 Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
14. Bluetooth (Bluetooth)	 Bluetooth® işlevinin Kullanıcı Kılavuzu'ine bakın.
11. Havalandırma (Ventilation)	(Sayfa 52)
1. Havalandırma işlemi (Ventilation operation)	(Sayfa 52)
2. Fan Hızı (Fan speed)	(Sayfa 53)
3. Mod (Mode)	(Sayfa 53)
4. 24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)	(Sayfa 53)
5. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)	(Sayfa 54)
12. Hafif Soğutma (Soft Cooling)	(Sayfa 55)
13. Hareket sensörü (Occupancy sensor)	(Sayfa 56)
14. Güç Tüketimi (Power consumption)	(Sayfa 57)
15. Bilgi (Information)	(Sayfa 59)
Model bilgileri (Model information)	(Sayfa 59)
Servis bilgileri (Service information)	(Sayfa 65)

■ 1. Bağımsız Flap (Individual louver) (Her hava çıkışı için rüzgar yönünü seçin)

4 yönlü hava boşaltmaya sahip iç ünitelerin her bir çıkışı için rüzgar yönünü ayarlayabilirsiniz.


NOT

- Bu işlev, iç ünite modeline bağlı olarak geçerli olmayabilir.
- Bu işlev yalnızca klima çalışırken ayarlanabilir.

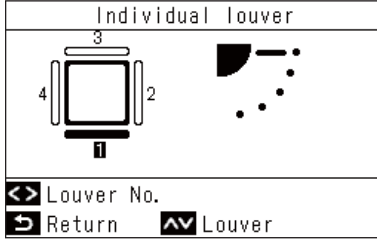

1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Bağımsız Flap (Individual louver)” ögesini seçin ve [Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 Panjurları seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

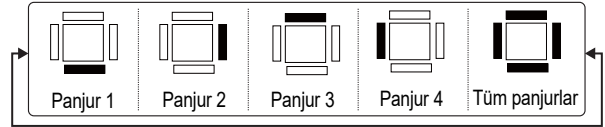


3 Rüzgar yönünü seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Ayrıntılar için bkz. <Rüzgar yönünü değiştirme>. (Sayfa 15)


4 [Dön (Return)] ögesine basın

→ “Menü (Menu)”ye geri dönün.

▼ 4 yönlü hava boşaltma tipi

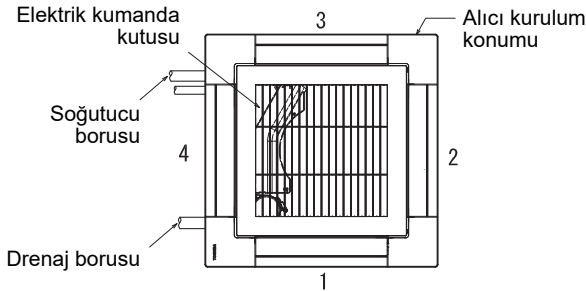

▼ Kompakt 4 yönlü hava boşaltma tipi

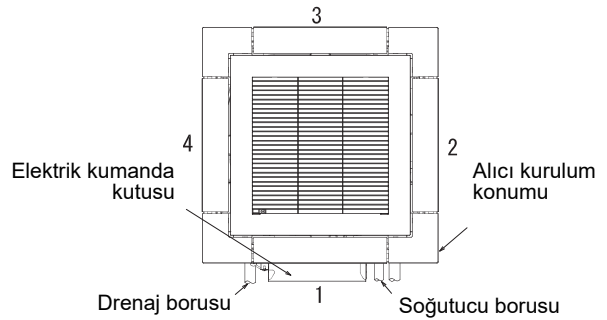

NOT

- “Bağımsız Flap (Individual louver)” ögesinin mevcut olmadığı modellerde, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir.
- Salınım sırasında panjuru durdurmak ve salınım işlemini iptal etmek için [] veya [] düğmelerine basın, bir rüzgar yönü seçmek için [] veya [] düğmelerine tekrar basın.
- Grup bağlantıları için bkz. <Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)>. (Sayfa 61)
- “Flap kilidi (Louver lock)” ayarlandığında “ ” görüntülenir. Bu panjur “Bağımsız Flap (Individual louver)” yapamaz. (Sayfa 24)




■ 2. Panjur ayarı (Louver setting) (Salınım türünü seçme veya panjurları sabitleme)

NOT

Bu işlev, iç ünite modeline bağlı olarak geçerli olmayabilir.

Salınım tipi (Swing type)

3 çeşit salınım işleminden seçim yapabilirsiniz: “Standart (Standard)”, “Çift (Dual)”, veya “Döngü (Cycle)”.

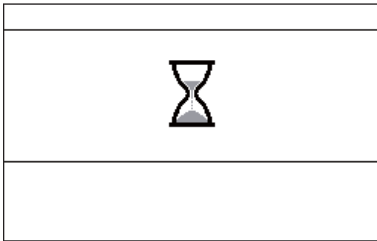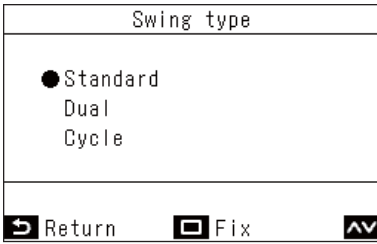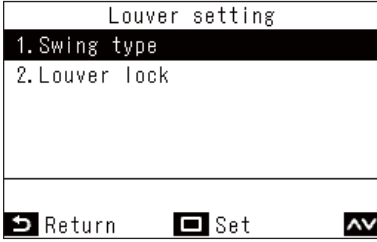

1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Panjur ayarı (Louver setting)” öğesini seçin ve [] Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 “Salınım tipi (Swing type)” seçmek için [] ve [] düğmelerine, ardından [] Ayarla/Sabit] düğmesine basın

3 “Salınım tipi (Swing type)” ekranında, bir mod seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ “Salınım tipi (Swing type)” hakkında, iç ünitenin Kullanıcı Kılavuzu’ne başvurun.

4 [] Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ “Panjur ayarı (Louver setting)” ekranına geri dönün.

5 [] Dön (Return)] öğesine basın

→ “” görüntülenir.





→ Grup bağlantıları yaparken, üniteleri seçmek için ekran görüntülenir, bu yüzden “” öğesini görüntülemek için [] Dön (Return)] düğmesine basın.

NOT

- “Panjur ayarı (Louver setting)” öğesinin mevcut olmadığı modellerde, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir.
- Değişiklikleri sabitlememek için [] Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Panjur ayarı (Louver setting)” ekranına geri döner.
- Grup bağlantıları için bkz. <Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)>. (Sayfa 61)

Flap kilidi (Louver lock) (Panjurların açısını sabitleme)


Her hava çıkışı için panjurların açısını ayrı olarak ayarlayabilir ve sabitleyebilirsiniz.

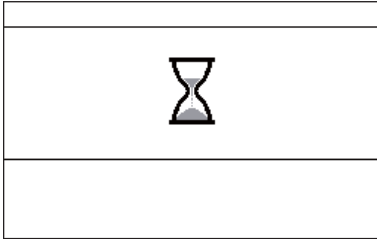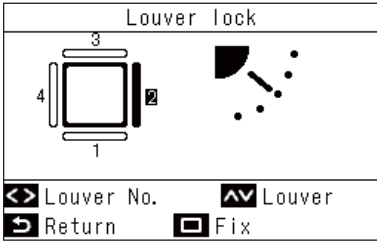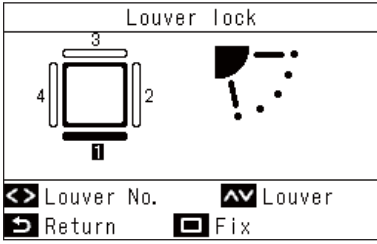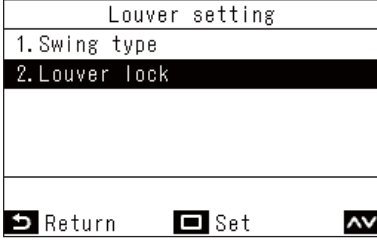

1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Panjur ayarı (Louver setting)” ögesini seçin ve [] düğmesine basın

2 “Flap kilidi (Louver lock)” seçmek için [] ve [] düğmelerine, ardından [] düğmesine basın


3 Panjurları seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

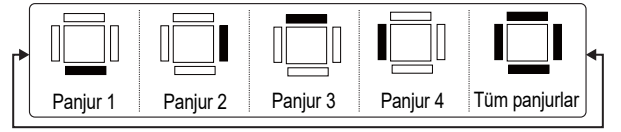

→ Her iç ünitenin panjur numaraları için bkz. <Bağımsız Flap (Individual louver) (Her hava çıkışı için rüzgar yönünü seçin)>. (Sayfa 22)

4 Bir panjur açısı (rüzgar yönü) seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Bir panjuru yükseltmek için [] düğmesine, alçaltmak için [] düğmesine basın.

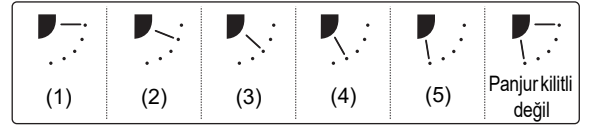

5 [] ögesine basın

→ “Panjur ayarı (Louver setting)” ekranına geri dönün.

6 [] ögesine basın

→ “” görüntülenir.


→ Grup bağlantıları yaparken, üniteleri seçmek için ekran görüntülenir, bu yüzden “” ögesini görüntülemek için [] düğmesine basın.

NOT

- “Panjur ayarı (Louver setting)” ögesinin mevcut olmadığı modellerde, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir.
- Değişiklikleri sabitlememek için [] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Panjur ayarı (Louver setting)” ekranına geri döner.
- “Flap kilidi (Louver lock)”u iptal etmek için, her panjurun panjur açısını kilitli olmayacak şekilde ayarlamak için [] ve [] düğmelerine basın.
- Çalışma modu “Soğutma (Cool)” veya “Nem Alma (Dry)” olduğunda, “Flap kilidi (Louver lock)” ögesini (4) veya (5) konumlarında çalıştırmak yoğunlaşmaya neden olabilir.
- Grup bağlantıları için bkz. <Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)>. (Sayfa 61)
- “Flap kilidi (Louver lock)” ayarlandığında “” görüntülenir.

■ 3. Zamanlayıcı ayarı (Timer) (İşlemi başlatmak veya durdurmak için bir zamanlayıcı ayarlama)

Zamanlayıcı türünü seçme

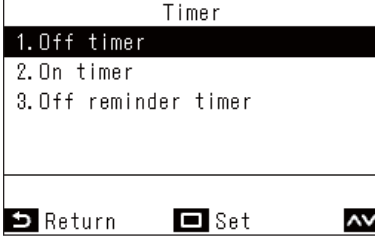

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ögesini seçin ve [Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2 Ayarlamak istediğiniz zamanlayıcıyı seçmek için [] ve [] öğelerine basın
- 3 [Ayarla/Sabit] ögesine basın




NOT

“Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” işlemleri hakkında

- “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” sadece 1 kez etkinleştirilir.
- “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” aşağıdaki koşullarda çalışmaz.
İşlev ayarları ve merkezi kontrol sırasında “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” devre dışı olduğunda (“AÇ/KAPAT (ON/OFF)” yasaklıysa)
- 2 uzaktan kumanda bağlandığında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” için ayar aralığı en az 30 dakika ve en fazla 168 saattir (7 gün).
- Değişiklikleri sabitlememek için [Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ekranına geri döner.
- Bir elektrik kesintisi olursa, “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” ayarları iptal edilir. (“Kapalı (OFF)” olurlar.)
- “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ve “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” “Açık (ON)” olduğunda, ayrıntılı ekranda görüntülenir.

Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)

Zamanlayıcıyı, klima çalışmasının durdurulacağı zamana ayarlayabilirsiniz.

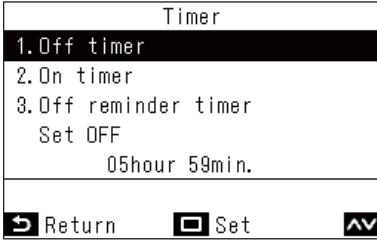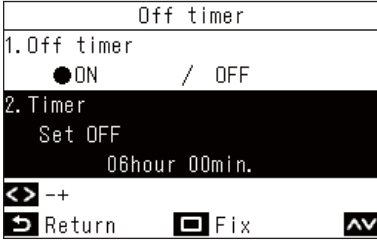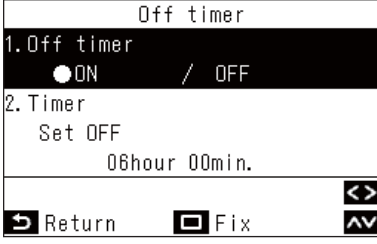


- 1 “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ekranında “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 2 [] öğesine basın
→ [] düğmesine basmak ayarları iptal eder.
- 3 “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 4 Saati değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Saat, 24 saate kadar 30 dakikalık aralıklarla ve 24 saatten sonra 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir.
- 5 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ekranına geri dönün.

NOT




- “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” öğesinde ayarlanan süre geçtikten sonra klima çalışmayı durdurur.
- Klimanın çalışmasının “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)” ile durdurulana kadar geçen sürede, klima durdurulup başlatılsa bile “Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)”ın geri sayımı devam eder.

“Zamanlayıcıyı KAPALI (Off timer)”ın geri sayımı



Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)


Zamanlayıcıyı, klima çalışmasının başlatılacağı zamana ayarlayabilirsiniz.

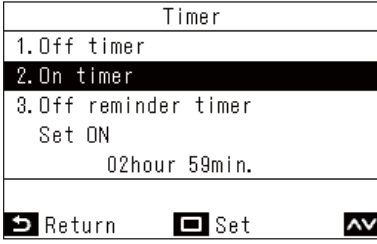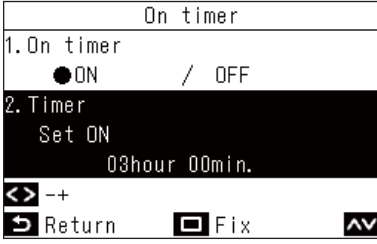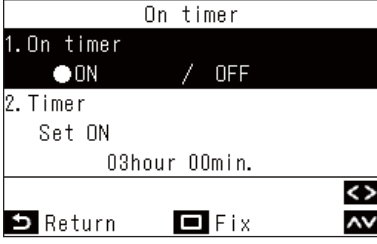

- 1 “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” ekranında “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 2 [] öğesine basın
→ [] düğmesine basmak ayarları iptal eder.
- 3 “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 4 Saati değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Saat, 24 saate kadar 30 dakikalık aralıklarla ve 24 saatten sonra 1 saatlik aralıklarla ayarlanabilir.
- 5 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ekranına geri dönün.



NOT

- “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” öğesinde ayarlanan süre geçtikten sonra klima çalışmaya başlar.
- “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)”da bir zaman ayarlandığında, klima çalışmayı durdurur.
- “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)”da geri sayım sırasında klima çalışmaya başlarsa “Zamanlayıcıyı AÇIK (On timer)” “Kapalı (OFF)” olur.

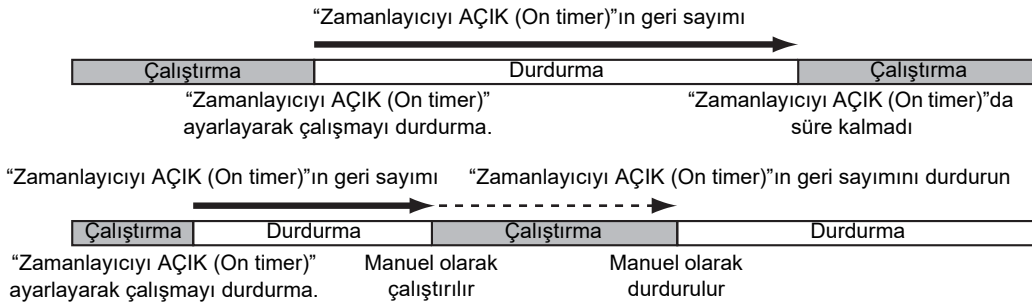

Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)

Zamanlayıcıyı klima çalışma zamanından durdurma zamanına ayarlayabilirsiniz.

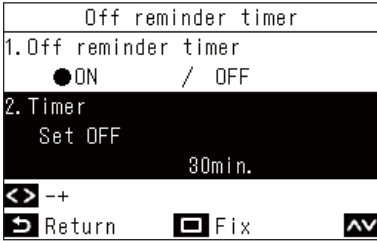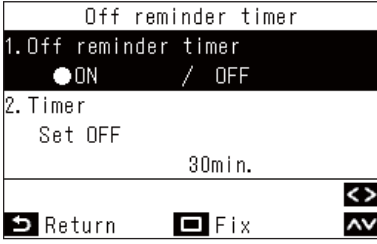

1 “Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” ekranında “Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

2 [] öğesine basın

→ [] düğmesine basmak ayarları iptal eder.

3 “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

4 Saati değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Saat 10 dakikalık aralıklarla ayarlanabilir.


5 [Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ekranına geri dönün.

NOT

- Klima çalışmaya başlar ve ayarlanan süre geçtikten sonra klima çalışmayı durdurur.

“Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)”ın geri sayımı



- “Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” aşağıdaki koşullarda çalışmaz.
“Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” devre dışı bırakıldığında, anormallikler sırasında, test modunda, işlev ayarları sırasında, bir zamanlayıcı ayarlandığında ve merkezi kontrol sırasında (“AÇ/KAPAT (ON/OFF)” yasaklıysa)
- 2 uzaktan kumanda bağlandığında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- “Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” için ayar aralığı en az 30 dakika ve en fazla 240 dakikadır.
- Değişiklikleri sabitlememek için [Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ekranına geri döner.
- “Kapatma hatırlatma zmnlyc. (Off reminder timer)” “Açık (ON)” olduğunda, “ ” ayrıntılı ekranda görüntülenir.


■4. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer) (İşlemleri yapmak için 1 günlük çalışma programını ayarlama)

1 günlük çalışma programı ayarlayın ve bu programa göre klimayı çalıştırın.

Haftanın günü ne olursa olsun, her gün aynı programda çalıştırabilir ("Her gün (every day)"), farklı bir programda her gün çalıştırabilir ("hafta (week)"), ya da planlanmış işlemler harici bir gün ayarlayabilirsiniz ("Tatil ayarı (Holiday setting)").


NOT

Bir yönetici parolası gerekebilir.

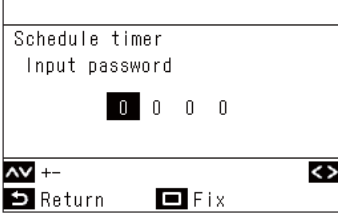



1. Şifre ekranında, sayı seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve giriş konumunu seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
2. Şifreyi girdikten sonra [] Ayarla/Sabit düğmesine basın

* Yönetici şifresinin başlangıç ayarı için, Kurulum kılavuzu'de "Parola ayar (Password setting)" başlangıç ayarları bölümüne bakın.

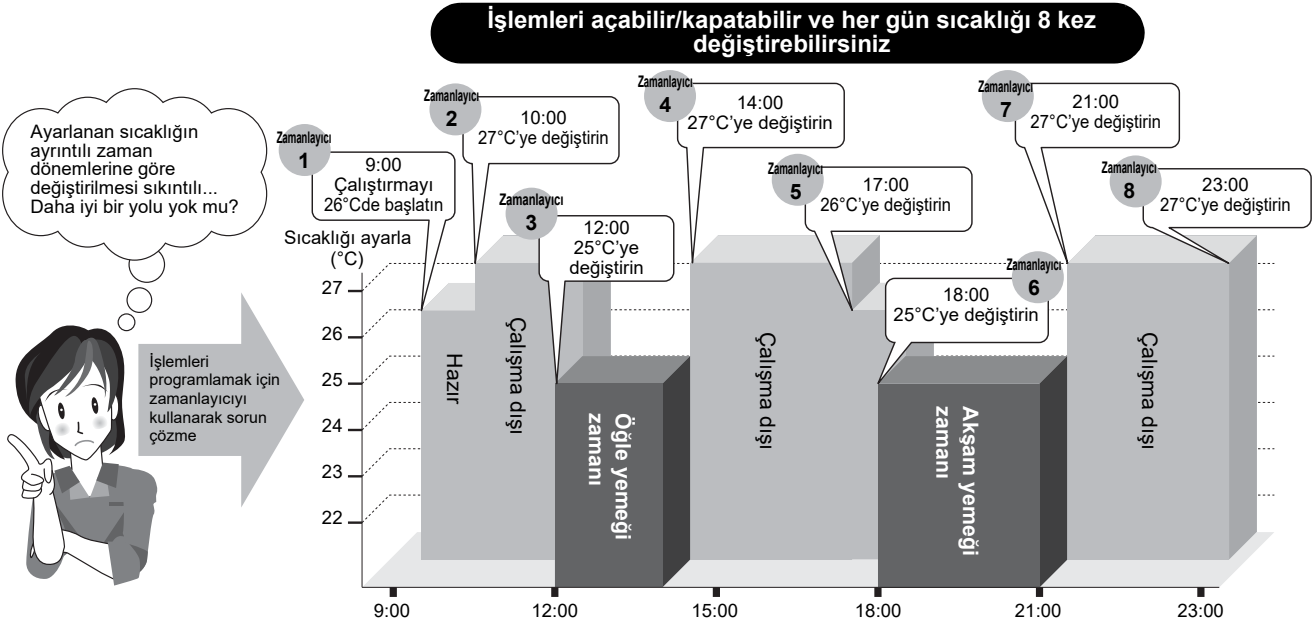

NOT

- Program zamanlayıcısı aşağıdaki koşullarda çalışmaz.
Program zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, program zamanlayıcısı kullanılarak tatil ayarlandığında, saat yanıp sönerken (ayarlı değilken), anormallikler sırasında, test modunda, işlev ayarları sırasında, bir zamanlayıcı ayarlandığında ve çalışırken ve merkezi kontrol sırasında (AÇ/KAPAT (ON/OFF) yasaklıysa)
- 2 uzaktan kumanda bağlandığında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” yapmadan önce, “Saat (Clock)” yapın. (Sayfa 49)
- Saat 1 dakikalık artışlarla ayarlanabilir.
- Sıcaklık ayarı 18°C ila 29°C aralığında ayarlanabilir. (Ancak “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)” ayarlanırsa, o zaman işlem bu aralık dahilinde yapılır)
- Değişiklikleri sabitlememek için [ Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri döner.
- “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” işlem modu önceki işlem zamanının işlem modu olur.
- İşlem modları seçilebilir. Ayrıntılar için Kurulum kılavuzu’de “Alan ayar menüsü (Field setting menu)”de “Zaman prog çalış modu ayarı (Setting timer operation mode)” bölümüne bakın.
- “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” “Açık (ON)” olduğunda, “” ayrıntılı ekranda görüntülenir.

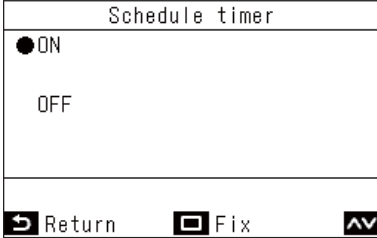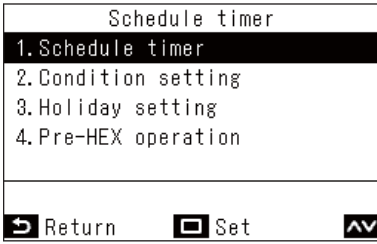Planlama zamanlayıcısını Açık (ON) olarak ayarlama

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” öğesini seçin ve [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2 “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 “Açık (ON)” seçmek için [] düğmesine basın
→ Ayarları iptal etmek için [] düğmesine basın ve “Kapalı (OFF)” öğesini seçin.
- 4 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri dönün.

Koşul ayarı (Condition setting)	Her gün (every day)	Haftanın gününe bakılmaksızın her gün aynı programda çalıştırın.
	hafta (week)	Haftanın her günü farklı bir program olacak şekilde ayarlanan 1 haftalık programı çalıştırın. Üç tane 1 haftalık program kaydedilebilir.
Tatil ayarı (Holiday setting)		Programda “Koşul ayarı (Condition setting)” altında çalışmaya ayarlansalar bile “Tatil ayarı (Holiday setting)” olarak belirtilen günler program zamanlayıcısında çalışmaz.






Koşul ayarı (Condition setting) (1 günlük çalışma programlarının ayarlanması)

1 günlük çalışma programı ayarlayabilirsiniz.

1 planda (1 günlük) 8 modele kadar ayarlayabilirsiniz (çalıştırma, başlangıç zamanı, sıcaklık ayarı).

▼ Her gün (every day) (Haftanın gününden bağımsız olarak her gün aynı plan)

Haftanın gününe bakılmaksızın her gün aynı programda çalıştırma yapılabilir.

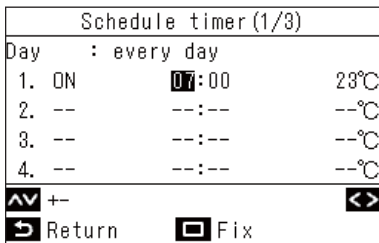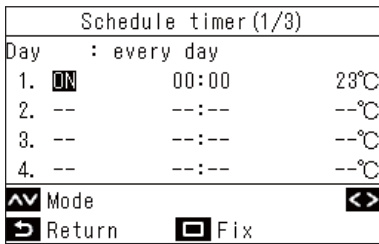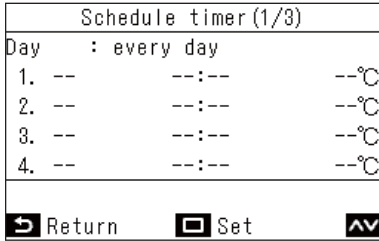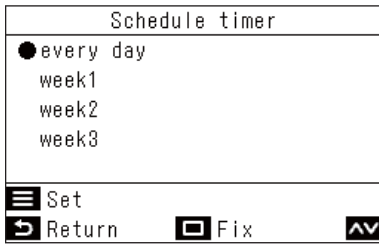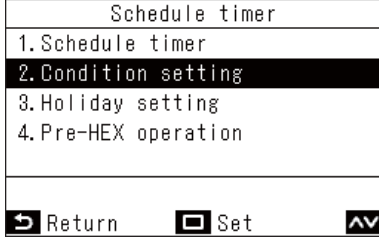

1 “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranında “Koşul ayarı (Condition setting)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın

2 “Her gün (every day)” seçmek için [] ve [] düğmelerine ve ardından [Menü (Menu)] öğesine basın

→ Mevcut ayarları kontrol etmek için [] ve [] düğmelerine basın. Ayarlar 8 modelde gösterilir.

3 [Ayarla/Sabit] öğesine basın

4 “--” (ayarlı değil), “Açık (ON)”, “Kapalı (OFF)”, veya “Auto (Auto)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

5 Başlangıç zamanını ve ayarlanan sıcaklığı seçmek için [] düğmesine basın

→ “--” (ayarlı değil) görüntülenirse, saat ve sıcaklık ayarlanamaz.

6 Saat ve sıcaklık ayarlarını değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Değiştirmek istediğiniz bir öğeyi değiştirmek için [] tuşuna basın.

7 Bir sonraki modele geçmek için [] öğesine basın

→ Toplam 8 modele kadar ayarlanabilir.

→ Her bir modeli ayarlamak için **4** ila **6** adımlarındaki ayarları yapın.

8 [Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ Değişiklikleri onaylamak için bir ekran görüntülenir.

9 [Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri dönün.

▼ hafta (week) (Haftanın her günü farklı program)

İşlem, haftanın her günü farklı bir programda yapılabilir.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
every day	
● week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
● week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
week2	
● week3	
Set	
Return	Fix

1 “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranında “Koşul ayarı (Condition setting)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [] Ayarla/Sabit] ögesine basın

2 “hafta (week)1”, “hafta (week)2”, veya “hafta (week)3” seçeneklerinden birini seçmek için [] ve [] düğmelerine ve ardından [Menü (Menu)] düğmesine basın

→ Üç “hafta (week)” ayarlanabilir.

4 ila **9** adımlarındaki “hafta (week)1”, “hafta (week)2”, ve “hafta (week)3” seçeneklerinden birini ayarlamak için [] ve [] düğmelerine basın, çalıştırma için bunlardan birini seçebilirsiniz.

→ Her günün ayarlarını kontrol etmek için bir gün seçin ve [] ve [] düğmelerine basın.

→ Mevcut ayarları kontrol etmek için [] ve [] düğmelerine basın. Ayarlar 8 modelde gösterilir.

3 [] Ayarla/Sabit] ögesine basın

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
<> Day Return Set AV			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
AV Day Return Reset Fix <>			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
AV +- Return Reset Fix <>			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
No Yes	

NOT

Diğer "hafta (week)" ayarlarını yapmak için, **2** ila **9** arasındaki adımları tekrarlayın.

4 Bir gün seçmek için [] ve [] düğmelerine ve ardından [] ögesine basın

5 "--" (ayarlı değil), "Açık (ON)", "Kapalı (OFF)", veya "Auto (Auto)" ve zaman ve ayarlanan sıcaklığı seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Değiştirmek istediğiniz bir öğeyi değiştirmek için [] tuşuna basın.

6 Bir sonraki modele geçmek için [] ögesine basın

→ Her gün için toplam 8 modele kadar ayarlanabilir.

7 Bir gün seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

8 Günü değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
(Diğer günler için ayarları yapın)

→ Tüm günleri ayarlamak için **4** ila **8** arasındaki adımları uygulayın.

9 [ Ayarla/Sabit] ögesine basın

→ Bir onay mesajı görüntülenir.

- Ayarlar kabul edilebilirse, [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- Ayarlar ekranına geri dönmek için [ Dön (Return)] ögesine basın

▼ Bir gün için ayarları silme

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Monday			
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
⬅️ +- ⬅️		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⌂ Fix	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
⬅️ No	⌂ Yes

▼ Önceki bir günün içeriğini kopyalama

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Tuesday			
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
⬅️ Day ⬅️		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⌂ Fix	

Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
⬅️ No	⌂ Yes

NOT

Değişiklikleri sabitlememek için [⬅️ Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve "Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)" ekranına geri döner. (Sayfa 29)

1 [⌂ Menü (Menu)] öğesine basın

2 [⌂ Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ Seçilen günün programı silinir.

→ Günlük program ayarları ekranına dönmek için [⬅️ Dön (Return)] tuşuna basın.

1 [ON/OFF AÇ/KAPAT (ON/OFF)] öğesine basın

2 [⌂ Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ Seçilen günden önceki gün için program ayarları kopyalanır.

→ Günlük program ayarları ekranına dönmek için [⬅️ Dön (Return)] tuşuna basın.

Tatil ayarı (Holiday setting) (Bir program zamanlayıcısına çalışmayan günler)

“Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)”da hiçbir işlem yapılmadığında haftanın günlerini ayarlayın.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return Set AV	

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●
Set Return Fix ↔						


- 1** “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranında “Tatil ayarı (Holiday setting)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [] Ayarla/Sabit] ögesine basın
- 2** Bir gün seçmek için [] ve [] düğmelerine basın, ayarı seçmek veya silmek için [] ve [] düğmelerine basın → “●” ile belirtilen günlerde işlemler “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)”da yapılmaz.
- 3** [] Ayarla/Sabit] ögesine basın → “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri dönün.

NOT

- Program zamanlayıcı işlemleri haricindeki işlemler (uzaktan kumanda işlemleri ve merkezi kontrol gibi) tatil olarak ayarlınsalar bile günler üzerinde yapılabilir.
- Değişiklikleri sabitlememek için [] Dön (Return)] düğmesine basın, böylece koşullar değişiklikten önceki hali gibi kalır ve “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri döner. (Sayfa 29)

HEX öncesi operasyon (Pre-HEX operation)

Klima zamanlayıcı ile çalışmadan önce havalandırmayı çalıştırabilirsiniz.

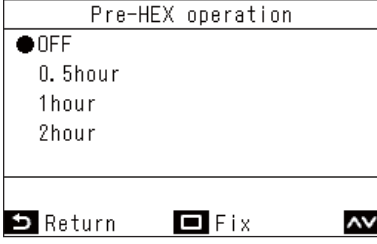

- 1 “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranında “HEX öncesi operasyon (Pre-HEX operation)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 İşlemleri önceden gerçekleştirmek üzere süreyi seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)” ekranına geri dönün.

NOT

- “HEX öncesi operasyon (Pre-HEX operation)” aşağıdaki koşullarda çalışmaz.
 - Program zamanlayıcısı “Kapalı (OFF)” olarak ayarlanırsa
 - O gün için program zamanlayıcısında “Tatil ayarı (Holiday setting)” ayarlanırsa
 - Tarih ve saat “Saat (Clock)” içinde ayarlanmamışsa (saat yanıp söner)
 - Havadan Havaya Isı Eşanjöründe bir hata oluşursa (kontrol kodu ve iç ünite numarası yanıp söner).
 - “Test modu (Test mode)” sırasında
 - “” görüntülenirken
 - “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” ayarlıyken “Zamanlayıcı ayarı (Timer)” “Açık (ON)” olarak ayarlanırsa
 - Merkezi kontrol kullanılırken (çalıştırma ve durdurma işlemi yasaklanmışsa)
- Fabrika varsayılan ayarı gibi “Kapalı (OFF)” olarak ayarlanır.

■ 5. Gece çalışma (Night operation) (Dış ünitelerin çalışma gürültüsünü azaltma)

Dış ünitelerin çalışma gürültüsünü bastırarak sessizliğe öncelik vermek için, gece gibi çalışma zamanlarını ayarlayabilirsiniz.

NOT

Bir yönetici parolası gerekebilir.

Night operation	
Input password	
0	0 0 0 0
AV +- <>	
Return	Fix

1. Şifre ekranında, sayı seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve giriş konumunu seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
2. Şifreyi girdikten sonra [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın

* Yönetici şifresinin başlangıç ayarı için, Kurulum kılavuzu'de "Parola ayar (Password setting)" başlangıç ayarları bölümüne bakın.

Night operation	
1. Night operation	
ON	/ OFF
2. Start time	22:00
3. End time	06:00
Return	Fix <> AV

1 "Menü (Menu)" (Sayfa 19) bölümünde, "Gece çalışma (Night operation)" öğesini seçin ve [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 "Gece çalışma (Night operation)" öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

3 "Açık (ON)" seçmek için [] düğmesine basın
 → "Kapalı (OFF)" seçeneğini seçerseniz, ayar yapılmaz.
 → Bağlı olan modele göre, "Açık (ON)" yerine "LV1 / LV2 / LV3" görüntülenir, böylece bir çalışma gürültü seviyesi seçilebilir.
 (Çalışma gürültü seviyesi hacmi: LV1 < LV2 < LV3)
 Detaylı bilgi için tedarikçiniz (satıcınız) ile iletişime geçin.

4 "Başlangıç zamanı (Start time)" öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

5 Başlangıç saatini değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

6 "Bitiş zamanı (End time)" öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

7 Bitiş saatini değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

8 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
 → "Menü (Menu)"ye geri dönün.


Night operation	
1. Night operation	
● ON	/ OFF
2. Start time	21:00
3. End time	06:00
<> +- <>	
Return	Fix AV

NOT


- “Gece çalışma (Night operation)” özelliği olmayan bir modele bağlandığında, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir. (Bu özelliğe sahip olan modeller için, dış ünitelerin kataloglarına veya kullanım kılavuzlarına bakın.)
- “Başlangıç zamanı (Start time)” ve “Bitiş zamanı (End time)” için aynı saat ayarlanırsa, 24 saat boyunca sessiz işlem yapılır.
- Dış ünite sessiz çalışma yaparken, çalışma sessizliğe öncelik verir, bu nedenle soğutma (ısıtma) yetersiz olabilir.
- “Gece çalışma (Night operation)” yapmadan önce, “Saat (Clock)” yapın. (Sayfa 49)
- 2 uzaktan kumanda kurulduğunda, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- Aynı soğutma sistemine ait bir veya daha fazla ünite “Gece çalışma (Night operation)” için ayarlanırsa özellik etkinleştirilebilir. Dış ünitelerin bir sistemine birden fazla uzaktan kumanda bağlıysa, “Gece çalışma (Night operation)” bu uzaktan kumandalarla ayarlanabilir. “Night operation” her bir uzaktan kumandayla ayarlanan saatte başlayacaktır. İşlemle ilgili ayrıntılar için, Servis Kılavuzu’na bakın.
- Dış ünite sessiz çalışma yaparken ayrıntılı ekranda “Zz” görüntülenir.

■6. Filtre işareti sıfırlama (Filter sign reset)

“!”, filtrenin temizlenme zamanının geldiğini belirtmek üzere ayrıntılı ekranda görünür .

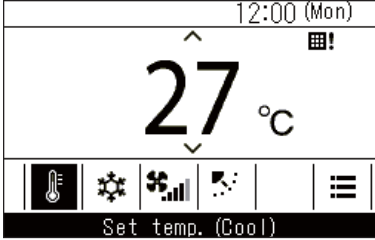


- “!” görüntülendiğinde, filtreleri temizlediğinizden ve ardından sıfırladığınızdan emin olun. Filtreleri temizleme işlemi için, iç ünitenin Kullanıcı Kılavuzu’ne başvurun.

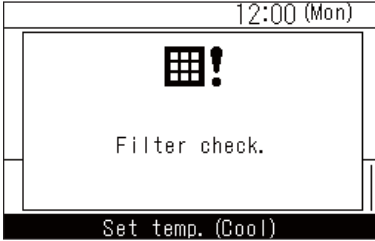

- “!” görüntülenirken klimalar çalıştırılırsa, “Filtre kontrol. (Filter check.)” görüntülenir. Görüntülenirken bir işlem düğmesine basın veya en az 5 saniye boyunca bekleyin ve ekran kaybolacaktır.

Filtre onay işareti görüntülendiğinde (filtre onayını sıfırlama)

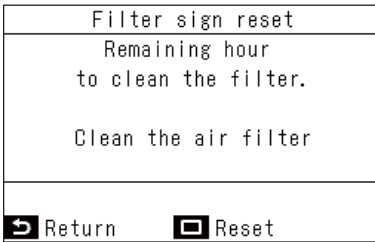

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Filtre işareti sıfırlama (Filter sign reset)” öğesini seçin ve [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2 [☐ Ayarla/Sabit] öğesine basın

Filtre onay işareti görüntülenmediğinde (bir filtre onayı görüntülene kadar kalan süre)

Filter sign reset
Remaining hour to clean the filter.
1250hour
Return Reset

Filter sign reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
No Yes

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Filtre işareti sıfırlama (Filter sign reset)” ögesini seçin ve [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
→ Filtre onayına kadar kalan süreyi kontrol etmek isterseniz “Menü (Menu)”ye dönmek için [Dön (Return)] ögesine basın.

- 2 Filtreleri temizleme zamanına kadar olan süreyi sıfırlamak için [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın

- 3 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın

NOT


- Filtre temizleme için kalan süre dolduğunda ekranda “Hava filtresini temizleyin. (Clean the air filter.)” veya “Filtre kontrol. (Filter check.)” ifadesi görünür.
- Klimalar durdurulduğunda bile “!” görüntülenir.
- 2 veya daha fazla iç ünite bağlandığında ana klima ünitesinin filtre temizleme işlemi için kalan süre görüntülenir.
- Filtre temizleme için kalan süre, bağlanan iç üniteye göre değişir.

■ 7. Otomatik ızgara (Auto grille)

İç ünitenin otomatik ızgara paneli ve otomatik ızgara kiti ile ilgili işlemleri gerçekleştirin.

NOT

Bu işlev, iç üniteye göre geçerli olmayabilir.

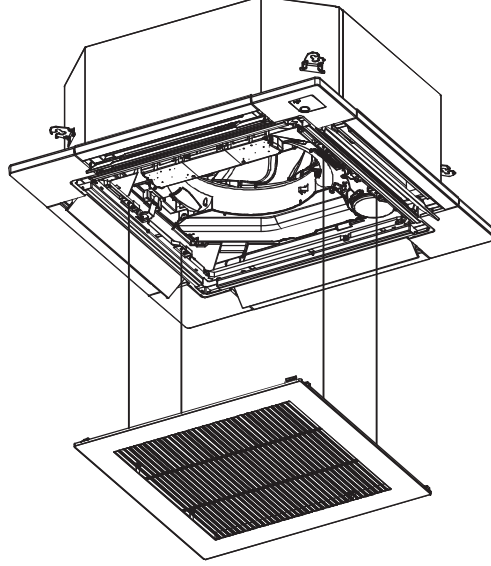

Auto grille	
▲	:Grille up
▼	:Grille down
ON/OFF	
	:Grille stop
▲▼	Grille
↺	Return

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Otomatik ızgara (Auto grille)” ögesini seçin ve [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın**
- 2 Otomatik ızgarayı yükseltmek / alçaltmak için [] ve [] düğmelerine basın**
→ Otomatik ızgarayı durdurmak için [ AÇ/ KAPAT (ON/OFF)] düğmesine basın.
- 3 [ Dön (Return)] ögesine basın**
→ “⌂” görüntülendiğinde, “Menü (Menu)”ye geri dönün.

NOT

- Bir işlem sırasında “Otomatik ızgara (Auto grille)” ögesini seçerseniz, işlem durur.
- Bu işlev, otomatik ızgara işlevi olmayan iç ünitelerde kullanılamaz. “Çalışmıyor (No function)” görüntülenir.
- Otomatik ızgara işlemleri yaparken (alçaltma, durdurma, yükseltme), çalıştırma düğmesine basıldıktan sonra otomatik ızgaranın alçaltma, durdurma veya yükseltme işlemlerini yapması birkaç saniye sürebilir.
- Otomatik ızgara hakkında ayrıntılar için, otomatik ızgara paneli veya kiti ile birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzu’ne bakın.
- Grup bağlantıları için bkz. <Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)>. (Sayfa 61)

■8. Enerji tasarrufu (Energy saving)

“Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)”, “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)”, “Geri dön (Return back)”, “Tasarruf çalışması (Saving operation)” gibi enerji tasarruflarıyla ilgili ayarları yapın.

Energy saving (1/2)
1. Energy saving operation <OFF>
2. Set temp. range limit
3. Return back <OFF>
Return Set

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Enerji tasarrufu (Energy saving)” öğesini seçin ve [] düğmesine basın
- 2 Bir öğe seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [] öğesine basın

Öge	Tanım
1. Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)	Klimaları bastırılmış performansla çalıştırır.
2. Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)	Uzaktan kumanda ile ayarlanabilen sıcaklık aralığını sınırlar.
3. Geri dön (Return back)	Uzaktan kumandada sıcaklık ayarı değiştirildikten sonra ayarlanan bir sıcaklığa otomatik olarak geri dönmeyi ayarlar.
4. Tasarruf çalışması (Saving operation)	Aşırı ısıtmayı ve aşırı soğutmayı bastırarak çalışır. * “Tasarruf çalışması (Saving operation)” öğesinin mevcut olmadığı modellerde, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir.





DİKKAT

“Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)” için, kullanılmakta olan cihazın Kullanıcı Kılavuzu'ine bakın.



Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)

Enrji tasarrufu iin bunu ayarlayabilirsiniz.

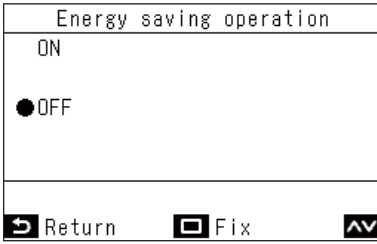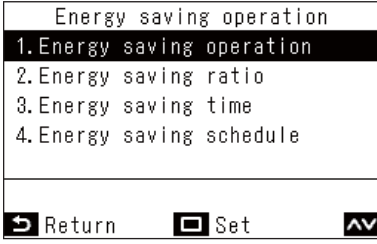

- 1 “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranında “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” semek iin [] ve [] dğğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] oğesine basın
- 2 “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” semek iin [] ve [] dğğmelerine, ardından [Ayarla/Sabit] dğğmesine basın
- 3 “Aık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” oğesini semek iin [] ve [] dğğmelerine basın
→ “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” bařlatmak iin, “Enrj tasarruf oranı (Energy saving ratio)”, “enerji tasarrufu sğresi (Energy saving time)”, ve “Enrj tasarruf programı (Energy saving schedule)” oğelerini ayarlayın.
- 4 [Ayarla/Sabit] oğesine basın

▼ Enrj tasarruf oranı (Energy saving ratio)

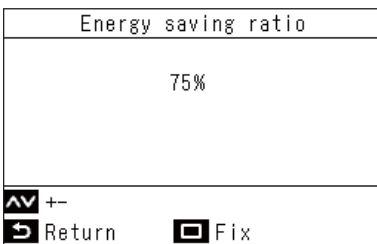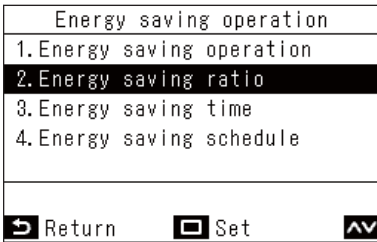

- 1 “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” ekranında “Enrj tasarruf oranı (Energy saving ratio)” semek iin [] ve [] dğğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] oğesine basın
- 2 Değeri deėiřtirmek iin [] ve [] dğğmelerine basın
→ İsteėe baėlı bir tasarruf oranı %1’lik artıřlarla %50 ila %100 aralıėında ayarlanabilir. Değeri ne kadar dğřğse, iřlemlerdeki enerji tasarrufu etkisi o kadar yğsek olur.
- 3 [Ayarla/Sabit] oğesine basın
→ “” gğrğntğlendiėinde, “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” ekranına geri dğnğn.

NOT

- “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” ile iřlem, klimaların performansını bastırarak gerekleřtirilir, bu nedenle soėutma (ısıtma) yetersiz olabilir.
- 2 uzaktan kumanda baėlandıėında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” oğesini ayarlamadan nce, “Saat (Clock)” yapın. (Sayfa 49)
- Dıř ĩnitenin veya merkezi kontrol cihazının ayarlarına baėlı olarak bu ayarın uzaktan kumanda kullanılarak yapılması mğmkğn olmayabilir.
- Saat yanıp sğnğyorsa (ayarlı deėilse) enerji tasarrufu programlama iřlemi gerekleřtirilmez.
- %100’lğk isteėe baėlı bir tasarruf oranı normal alıřmadır.
- “Enrj tasarruflu alıřtırma (Energy saving operation)” yapıldıėında, ekranda “” gğrğntğlenir.

▼ enerji tasarrufu süresi (Energy saving time) ayarları

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set AV		

Energy saving time		
● Always		
Schedule		
Return Fix AV		

1 “Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)” ekranında “enerji tasarrufu süresi (Energy saving time)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

2 “Sürekli (Always)” veya “Programlama (Schedule)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

Sürekli (Always)	Tüm gün için aynı tasarruf oranını ayarlar.
Programlama (Schedule)	Tasarruf oranlarını ve her saat için tasarruf yapıp yapmayacağını ayarlar.

3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)” ekranına geri dönün.

▼ Enrj tasarruf programı (Energy saving schedule)

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set AV		

Energy saving schedule		
1. --:-- --:-- **%		
2. --:-- --:-- **%		
3. --:-- --:-- **%		
4. --:-- --:-- **%		
AV +- <>		
Return Fix		

Energy saving schedule		
1. 08:00 – 12:00 75%		
2. 12:00 – 13:00 50%		
3. 13:00 – 17:00 75%		
4. 19:00 – 08:00 50%		
AV +- <>		
Return Fix		

1 “Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)” ekranında “Enrj tasarruf programı (Energy saving schedule)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ Saat görüntülenmiyorsa, “Saat (Clock)” ekranına gidin. (Sayfa 49)

2 Saati ve tasarruf oranını değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Değiştirmek istediğiniz bir öğeyi değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın.

3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Enrj tasarruflu çalıştırma (Energy saving operation)” ekranına geri dönün.

NOT

- “Sürekli (Always)” için tasarruf oranı, “Enrj tasarruf oranı (Energy saving ratio)” için ayarlanan değerdir.
- Enerji tasarrufu programı için ayarlanan süre, 10 dakikalık artışlarla 0:00 ile 23:50 arasında ayarlanabilir.
- Enerji tasarrufu programı için tasarruf oranları “%75”, “%50”, veya “%0(Kapalı (OFF))” arasından seçilebilir.
* “Enrj tasarruf oranı (Energy saving ratio)” için ayarlanan değer “%75”tir.
- “Enrj tasarruf programı (Energy saving schedule)” yapmadan önce, “Saat (Clock)” yapın. (Sayfa 49)
- Çalışma durumuna bağlı olarak, tasarruf oranı ve çalışma gücü seviyesi ekranı orantılı olmayabilir.
- Farklı tasarruf oranları aynı zaman diliminde ayarlanırsa, işlemler için daha düşük tasarruf oranı kullanılır.

Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)

Sıcaklık ayarları aralığı, çalışma modları için ayrı ayrı ayarlanabilir.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

Set temp. range limit		
	Minimum	Maximum
Cool	18°C	29°C
Heat	18°C	29°C
Dry	18°C	29°C
Auto	18°C	29°C
+-		
Return	Fix	

1 “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranında “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] ögesine basın

2 Sıcaklığı değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Değiştirmek istediğiniz bir ögeyi değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın.

3 [Ayarla/Sabit] ögesine basın
→ “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranına geri dönün.

NOT**“Hata (Error)” görüntülendiğinde**






- Herhangi bir çalışma modunda üst limit sıcaklığı alt limit sıcaklığından daha düşükse veya alt limit sıcaklığı üst limit sıcaklığından daha yüksekse [Ayarla/Sabit] düğmesine basıldığında “Hata (Error)” görüntülenir. [Ayarla/Sabit] tuşuna basmadan önceki duruma dönmek için görüntülenirken [Dön (Return)] ögesine basın veya 10 saniye boyunca bekleyin.

“Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)” önceliği

- 2 uzaktan kumanda bağlı olduğunda, bunları kullanmak için 2 uzaktan kumanda üzerindeki ayarları hizalayın.
- Aşağıdaki durumlarda, işlem “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)” dışında olabilir.
1) “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)” bağlı olan 2 uzaktan kumanda üzerinde farklı ise.
2) Bir sıcaklık “Sıcaklık ayarı aralık limiti (Set temp. range limit)”i aşan merkezi kontrol cihazından ayarlanırsa.

Geri dön (Return back)

Ayarlanan sıcaklığı değiştirdiyseniz bile, daha önce ayarlanmış olan “Geri dönme zamanı (Return time)” değerinde “Geri dönme sıc (Soğ.) (Return temp.(Cool))” veya “Geri dönme sıc (Isıt.) (Return temp.(Heat))” ögesine geri dönecektir.

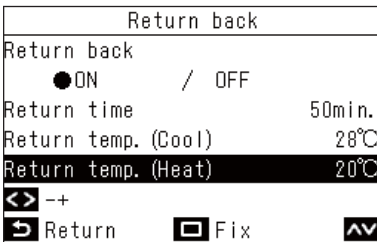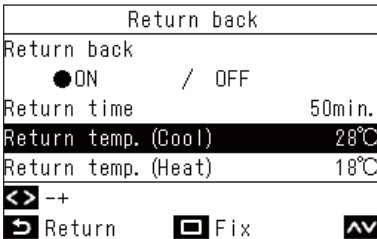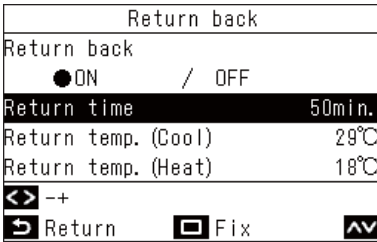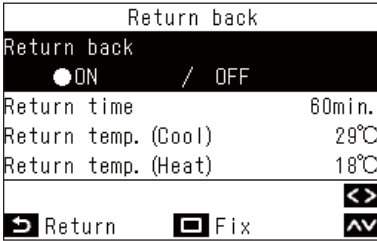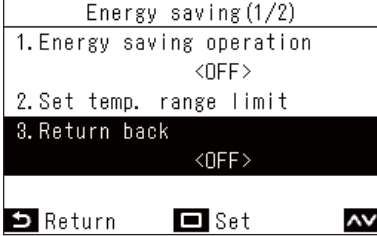

1 “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranında “Geri dön (Return back)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] ögesine basın

2 “Geri dön (Return back)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

3 “Açık (ON)” seçmek için [] düğmesine basın
→ “Kapalı (OFF)” seçeneğini seçerseniz, ayar yapılmaz.

4 “Geri dönme zamanı (Return time)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine, ardından saati değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ 10 dakikalık artışlarla 10 ile 120 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.



5 “Geri dönme sıc (Soğ.) (Return temp.(Cool))” veya “Geri dönme sıc (Isıt.) (Return temp.(Heat))” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine ve ardından ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın

6 [Ayarla/Sabit] ögesine basın
→ “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranına geri dönün.

NOT

2 uzaktan kumanda bağlandığında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.

Tasarruf çalışması (Saving operation)

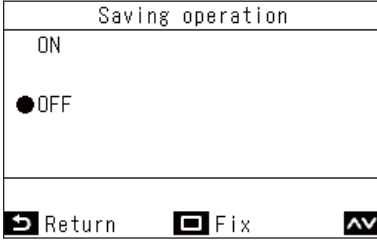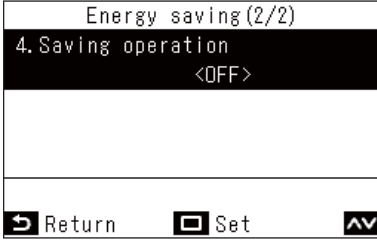

- 1** “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranında “Tasarruf çalışması (Saving operation)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2** “Açık (ON)” seçmek için [] düğmesine basın
→ “Kapalı (OFF)” seçeneğini seçerseniz, ayar yapılmaz.
- 3** [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Enerji tasarrufu (Energy saving)” ekranına geri dönün.

NOT

- Bir odanın konforu, konforun aşırı dalgalanmaması için ayarlanan sıcaklığı belirli bir aralıkta otomatik olarak ayarlamak için son 20 dakikanın ortalaması olan oda sıcaklığı, fan hızı ve dışarının sıcaklığı gibi verilerden belirlenir.
- Otomatik karşılık için sıcaklık aralığı aşağıda gösterildiği gibidir.
“Soğutma (Cool)”: +1,5°C ila -1°C
“Isıtma (Heat)”: -1,5°C ila +1°C
Uzaktan kumandadaki ayarlanan sıcaklık göstergesi değişmez.
- Çalışma modu “Soğutma (Cool)”, “Isıtma (Heat)”, veya “Auto (Auto)” olduğunda “Tasarruf çalışması (Saving operation)” yapılır.
Bağlı olan iç üniteye göre “Tasarruf çalışması (Saving operation)” kullanılamayabilir.
- 2 uzaktan kumanda bağlandığında, ayarlar “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” üzerinden yapılamaz.
- “Tasarruf çalışması (Saving operation)” yapıldıktan sonra, uzaktan kumanda ekranında “ ” görüntülenir.

■ 9. Monitör (Monitor)

Mevcut çalışma koşullarını kontrol edebilirsiniz.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return	Set

Monitor	
(1) Set temp.	27°C
(2) Control temp.	23°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	1250
(5) Total running hour	38
Return	

1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Monitör (Monitor)” öğesini seçin ve [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 Sayfalar arasında geçiş yapmak için [] ve [] düğmelerine basın

- (1) Ayarlanan sıcaklığı görüntüler.
- (2) İç ünite girişinin ortam sıcaklığını görüntüler. Uzaktan kumanda sensörü ayarlandığında uzaktan kumanda sensör değerini görüntüler.
- (3) Dış ünite girişinin ortam sıcaklığını görüntüler.
- (4) Filtre onay işareti “!” görününceye kadar kalan süreyi gösterir.
- (5) Toplam çalışma saatini gösterir.

NOT

Toplam çalışma saati hakkında

- Klimaların çalışma süresi hesaplanır ve uzaktan kumandada görüntülenir.
- Kendi kendini temizleme veya “Bağımsız havalandırma (Individual ventilation)” sırasında süre kaydedilmez.

Dış ünite ortam sıcaklığı hakkında


- Dış ünite girişinin ortam sıcaklığını görüntüler.
- Bu, gerçek dışarı sıcaklığından farklı olabilir.

Diğer

- Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında, üst ünite durumu görüntülenir.
- * “Monitör (Monitor)” ekranında 60 saniye boyunca hiçbir düğme işlemi yapılmazsa, “Menü (Menu)” ekranı geri döner.

■ 10. İlk ayar (Initial setting)

Uzaktan kumandanın ilk ayarını belirleyin.

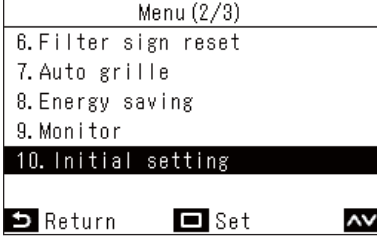

- 1** “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “İlk ayar (Initial setting)” ögesini seçin ve [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2** Bir öge seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3** [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın

Öge	Tanım
1. Saat (Clock)	Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.
2. Odanın adı (Name of room)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
3. Ekran ayarı (Display setting)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
4. Ekran kontrastı (Screen contrast)	LCD'nin karşıtlığı ayarlanabilir.
5. Arka Işık LED (Light & LED)	Çalışma LED'i ve LCD'nin arka aydınlatması kalıcı olarak kapatılabilir.
6. Ses (Sound)	Tuş işlemlerinin sesi kapatılabilir.
7. Tuş kilidi (Key lock)	Tuş işlemleri kilitlenebilir.
8. Parola ayar (Password setting)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
9. Ana/Yardımcı Kumanda (Header/Follower)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
10. Dil (Language)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
11. 4 saniye basılı tutun (Press & hold 4 sec.)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
12. Yaz zamanı (Summer time)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
13. Saat göstergesi (Clock synchronisation)	Kablolu Uzaktan Kumanda'ın Kurulum kılavuzu'ine bakın.
14. Bluetooth (Bluetooth)	Bluetooth® işlevinin Kullanıcı Kılavuzu'ine bakın.

Saat (Clock)

Yılı, ayı, tarihi ve saati ayarlayabilirsiniz.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2022
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

12:00 (Mon)	
27 °C	
Set temp. (Cool)	

1 “İlk ayar (Initial setting)” ekranında “Saat (Clock)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

2 Yılı, ayı, tarihi ve saati değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Değiştirmek istediğiniz bir öğeyi değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın.

3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “İlk ayar (Initial setting)” ekranına geri dönün.

Ayarlar tamamlandığında, saat ve gün ana ekranın sağ üst kısmında görünür.

NOT

- Ayarlanan bir “Saat (Clock)” değerini değiştirmek için aynı prosedürü kullanın.
- Yıl, ay ve tarih 1 Ocak 2022 ila 31 Aralık 2099 arasında ayarlanabilir.
- Elektrik kesintisi gibi bir sebepten dolayı saat verisi kaybedilirse saat ekranı yanıp söner. Elektrik kesintisi meydana gelirse, saat yaklaşık 3 gün sürdürülür.
- Saat doğruluğunun ortalama aylık sapması +/- 60 saniyedir.

Ekran kontrastı (Screen contrast)

LCD'nin karışıklığını ayarlayabilirsiniz.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Screen contrast	
-	+
Return	Fix

1 “İlk ayar (Initial setting)” ekranında “Ekran kontrastı (Screen contrast)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

2 Değiştirmek istediğiniz değeri seçmek için [] ve [] öğelerine basın



3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “İlk ayar (Initial setting)” ekranına geri dönün.

NOT

Fabrika varsayılan ayarı olarak merkezi değere ayarlanır.

Arka Işık LED (Light & LED)

LED'i çalıştırma ışığını ve LCD'nin arka aydınlatmasını etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin.

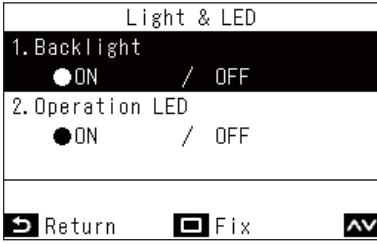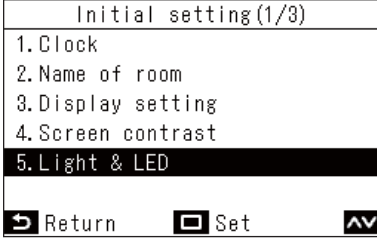



- 1 “İlk ayar (Initial setting)” ekranında “Arka Işık LED (Light & LED)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için [] ve [] öğelerine basın
- 3 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 4 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “İlk ayar (Initial setting)” ekranına geri dönün.

NOT

Fabrika varsayılan ayarı gibi “Açık (ON)” olarak ayarlanır.

Ses (Sound)

Uzaktan kumanda üzerindeki tuş işlemlerinin sesini ayarlayabilirsiniz.

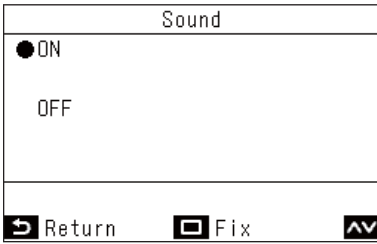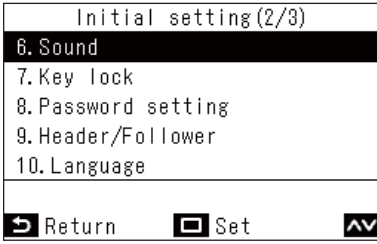

- 1 “İlk ayar (Initial setting)” ekranında “Ses (Sound)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “İlk ayar (Initial setting)” ekranına geri dönün.

NOT

- “Menü (Menu)”de işlemler yaparken ses çıkmaz.
- Fabrika varsayılan ayarı gibi “Açık (ON)” olarak ayarlanır.

Tuş kilidi (Key lock) (Kilitlenecek işlemleri seçin)

Operasyon kilidini kullanarak kilitlenecek işlemleri seçebilirsiniz. (Sayfa 63)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	AV

Key lock (1/3)		
ALL		
● Lock / Unlock		
ON/OFF		
● Lock / Unlock		
Return	Fix	AV

1 “İlk ayar (Initial setting)” ekranında “Tuş kilidi (Key lock)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

2 Değiştirmek istediğiniz öğeyi seçmek için [] ve [] öğelerine basın

3 “Kilitle (Lock)” veya “Kilidi aç (Unlock)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

4 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın

→ “İlk ayar (Initial setting)” ekranına geri dönün.

→ İşlemleri kilitlemek için ana ekranda [ Dön (Return)] tuşuna basın ve 4 saniyeden uzun bir süre basılı tutun. (Sayfa 63)

NOT

- Fabrika varsayılan ayarı gibi “Kilitle (Lock)” olarak ayarlanır.
- Kontrol kodları görüntülendiğinde tüm işlem kilitleri serbest bırakılır.

- “ALL (ALL)” için “Kilitle (Lock)” seçeneğini seçerseniz, diğer öğe seçimleri gözetilmeksizin tüm işlem öğeleri kilitlenir.
- “ALL (ALL)” için “Kilidi aç (Unlock)” öğesini seçerseniz bile “Üfleme yönü (Wind direction)” ve [ Menü (Menu)] işlemi kilitlenir.
- “ALL (ALL)” için “Kilidi aç (Unlock)” seçerseniz, “Üfleme yönü (Wind direction)” ve [ Menü (Menu)]’de “Kilitle (Lock)” öğesinin seçildiği işlemlerin yanı sıra “AÇ/KAPAT (ON/OFF)”, “Sıc. ayarı (Set temp.)”, “Mod (Mode)”, ve “Fan Hızı (Fan Speed)” öğeleri de kilitlenir.


Ayar öğeleri	Ayar	Kilitleme işlemi						
		AÇ/KAPAT (ON/OFF)	Sıc. ayarı (Set temp.)	Mod (Mode)	Fan Hızı (Fan Speed)	Üfleme yönü (Wind direction)	Menü (Menu)	Diğer ayar (Other setting)
ALL (ALL)	Kilitle (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kilidi aç (Unlock)					✓	✓	✓
AÇ/KAPAT (ON/OFF)	Kilitle (Lock)	✓				✓	✓	✓
Sıc. ayarı (Set temp.)	Kilitle (Lock)		✓			✓	✓	✓
Mod (Mode)	Kilitle (Lock)			✓		✓	✓	✓
Fan Hızı (Fan Speed)	Kilitle (Lock)				✓	✓	✓	✓

■ 11. Havalandırma (Ventilation)

Havalandırmayı klimalara bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT


- Bu işlev, iç ünite modeline bağlı olarak geçerli olmayabilir.
- Ayarlanamayacak olan öğeler modele göre gösterilmemiştir.

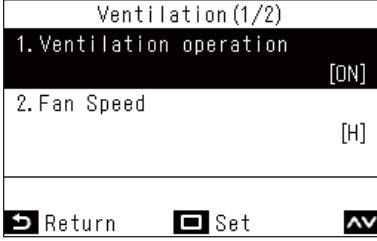

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Havalandırma (Ventilation)” öğesini seçin ve [Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2 Bir öğe seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [Ayarla/Sabit] öğesine basın

Öge	Tanım
1. Havalandırma işlemi (Ventilation operation)	Havalandırma için “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” tuşuna basın.
2. Fan Hızı (Fan speed)	“Fan Hızı (Fan speed)” öğesini seçin.
3. Mod (Mode)	“Mod (Mode)” öğesini seçin.
4. 24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)	24 saatlik havalandırma işlemi durdurun.
5. Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)	Havalandırma için programı ayarlayın. * Bu, yalnızca havadan havaya ısı eşanjörü tek başına bağlandığında ayarlanabilir.

Havalandırma işlemi (Ventilation operation) (Havalandırma için Açık (ON) veya Kapalı (OFF))

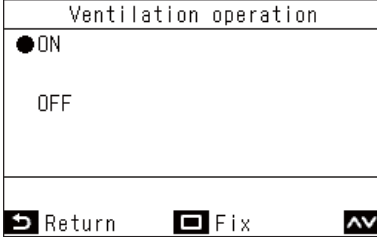

- 1 “Havalandırma (Ventilation)” ekranında “Havalandırma işlemi (Ventilation operation)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Havalandırma (Ventilation)” ekranına geri dönün.

NOT

- Bir havalandırma ünitesi bağlı değilse veya ayarlar “Bağımsız havalandırma (Individual ventilation)” işlemlerini etkinleştirmek için ayarlanmamışsa “Olanaksız (Impossible)” görüntülenir.
- Sadece, VN-M*HE* Serilerinden Havadan Havaya Isı Eşanjörümüz veya VN-*SY-E sisteminize bağlandığında “Fan Hızı (Fan speed)”, “Mod (Mode)”, ve “24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)” ayarlanabilir. “Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)”, sadece VN-*SY-E Serilerinden Havadan Havaya Isı Eşanjörümüz sisteminize bağlandığında ayarlanabilir. Ayrıntılar için Havadan Havaya Isı Eşanjörünün Kullanıcı Kılavuzu'ne bakın.
- “Bağımsız havalandırma (Individual ventilation)” işlemini VN-M*HE* Serilerinden farklı bir havadan havaya ısı eşanjörü bağliyen etkinleştirmek için bir ayar yapılandırıldığında, havalandırma işlemi sırasında Detaylı ekranda “ ” görüntülenir.

Fan Hızı (Fan speed)

Fan Speed	
☒ H	
☐ M	
☐ L	
Supply air>Exhaust air H	
Supply air>Exhaust air M	
Auto	
Return	Fix

- 1 “Havalandırma (Ventilation)” ekranında “Fan Hızı (Fan speed)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 “Fan Hızı (Fan speed)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Havalandırma (Ventilation)” ekranına geri dönün.

Mod (Mode)

Mode	
☒ Automatic	
☐ Heat exchange	
☐ Bypass	
Return Fix	

- 1 “Havalandırma (Ventilation)” ekranında “Mod (Mode)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 “Mod (Mode)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Havalandırma (Ventilation)” ekranına geri dönün.

24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)

24h ventilation off	
Temporary stop of 24h ventilation	
No	Yes

- 1 “Havalandırma (Ventilation)” ekranında “24S havalandırma kapalı (24h ventilation off)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ Onaylamak için bir ekran görüntülenir.
- 2 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Havalandırma (Ventilation)” ekranına geri dönün.

Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
Return Set AV	

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. --	--:-- --
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	00:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	07:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix AV	

NOT

- Görüntülenen öğeler Havadan Havaya Isı Eşanjörünün model ayarına göre farklılık gösterir.
- "hafta (week)" ayarının ayrıntıları için bkz. <hafta (week) (Haftanın her günü farklı program)>. (Sayfa 32)



- 1 "Havalandırma (Ventilation)" ekranında "Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)" seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 "Koşul ayarı (Condition setting)" seçmek için [] ve [] düğmelerine, ardından [Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 3 "Her gün (every day)" seçmek için [] ve [] düğmelerine ve ardından [Menü (Menu)] öğesine basın
- 4 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 5 "--" (ayarlı değil), "Açık (ON)", "Kapalı (OFF)" veya bir havalandırma modu seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 6 Başlangıç saati ve fan hızını seçmek için [] düğmesine basın
→ "--" (ayarlı değil) görüntülenirse, fan hızı ve saat ayarlanamaz.
- 7 Saati ve fan hızını değiştirmek için [] ve [] düğmelerine basın
→ Değiştirmek istediğiniz bir öğeyi değiştirmek için [] tuşuna basın.
- 8 Bir sonraki modele geçmek için [] öğesine basın
→ Toplam 8 modele kadar ayarlanabilir.
→ Her bir modeli ayarlamak için 5 ila 7 adımlarındaki ayarları yapın.
- 9 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ Değişiklikleri onaylamak için bir ekran görüntülenir.
- 10 [Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ "Programlama zamanlayıcı (Schedule timer)" ekranına geri dönün.

■ 12. Hafif Soğutma (Soft Cooling)

“Soğutma (Cool)” ayarlandığında panjur açısını düzelterek ve performansı bastırarak, serin olma hissini azaltmak üzere “Hafif Soğutma (Soft Cooling)” işlemlerine geçiş yapmak için ayarları yapın.

NOT

Bu işlev, iç ünite modeline bağlı olarak geçerli olmayabilir.

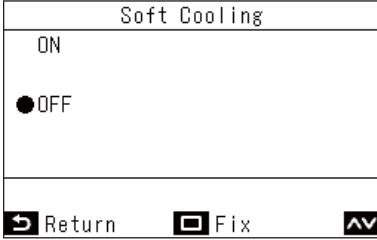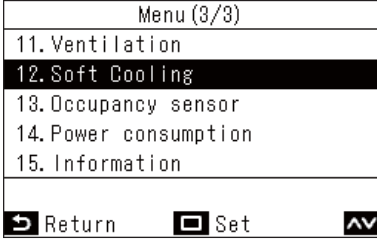

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Hafif Soğutma (Soft Cooling)” öğesini seçin ve [ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
- 2 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” öğesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 [ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ “Menü (Menu)”ye geri dönün.

NOT


- “Hafif Soğutma (Soft Cooling)” işlemi ile işlem klimaların performansını bastırarak gerçekleştirilir, bu nedenle soğutma yetersiz olabilir.
- “Hafif Soğutma (Soft Cooling)” öğesinin mevcut olmadığı modellerde, “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir.
- Rüzgar yönü ayarlanamayan modellerde, klima sadece bastırılmış performans ile çalışır.
- “Hafif Soğutma (Soft Cooling)” işlemi yapıldığında, ekranda “ ” görüntülenir.

■ 13. Hareket sensörü (Occupancy sensor)

Ayrıca satılan Doluluk sensörü, insanların mevcut olup olmadığını belirleyebilir ve hiç kimse olmadığında otomatik olarak enerji tasarrufu yapan işlemleri gerçekleştirebilir.


NOT

Bu sadece, ayrıca satılan Doluluk sensörü bağlandığında kullanılabilir.

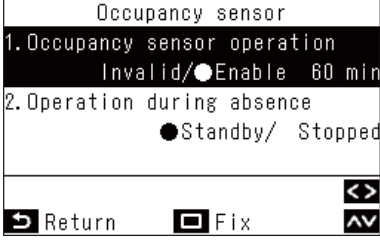

- 1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Hareket sensörü (Occupancy sensor)” ögesini seçin ve [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın

Öge	Tanım
Hareket sensör çalışması (Occupancy sensor operation)	Meşgul sensörünü “Geçersiz (Invalid)” veya “Aktif (Enable)” olarak ayarlayın; “Aktif (Enable)” ayarlanırsa, sensörün hiç kimsenin mevcut olmadığını belirleyene kadar geçen sürenin uzunluğuna karar verin. Hiç kimsenin mevcut olmadığını belirlemek için geçen sürenin fabrika varsayılan ayarı “60 dk. (min)”, fakat “Geçersiz (Invalid)”, “30 dk. (min)”, “60 dk. (min)”, “90 dk. (min)”, “120 dk. (min)”, veya “150 dk. (min)” ayarı da seçilebilir.
Boş durumda çalışma (Operation during absence)	Hiç kimse mevcut değilken klimaların çalışmasına karar verin. (Fabrika varsayılan ayarı gibi “Beklemede (Standby)” olarak ayarlanır.) “Beklemede (Standby)”: Sirkülasyon modu (termostat kapalı) “İşlemi durdur (Stopped)”: Klimaların çalışmasını durdurur

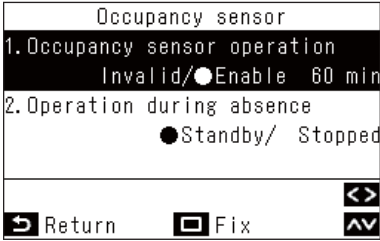


- 2 “Hareket sensörü (Occupancy sensor)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 3 “Geçersiz (Invalid)” veya “Aktif (Enable)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın, “Aktif (Enable)” seçildiğinde, hiç kimsenin mevcut olmadığını belirleme zamanını seçin
- 4 “Boş durumda çalışma (Operation during absence)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 5 “Beklemede (Standby)” veya “İşlemi durdur (Stopped)” ögesini seçmek için [] ve [] düğmelerine basın
- 6 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın
→ “Menü (Menu)”ye geri dönün.

NOT

Doluluk sensörü bağlı değilse, “Çalışmıyor (No function)” görüntülenir.

■ 14. Güç Tüketimi (Power consumption)

Güç tüketimi bir grafik üzerinde görüntülenir. (Modellere bağlı olarak görüntülenmeyebilir.)

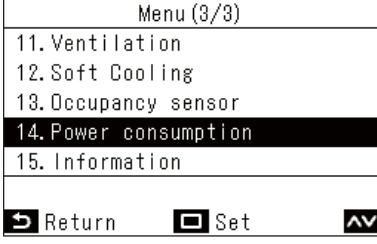


1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Güç Tüketimi (Power consumption)” öğesini seçin ve [Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 Görüntülenecek grafik türünü seçmek için [] ve [] düğmelerine basın

→ Grafik türleri aşağıda açıklanır.


3 Grafiği onayladıktan sonra [Dön (Return)] düğmesine basın.

→ “Menü (Menu)”ye geri dönün.

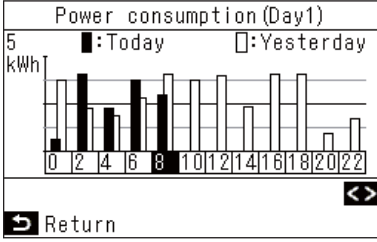


“Gün (Day)1”

Bugünün ve dünün verilerini gösterir.

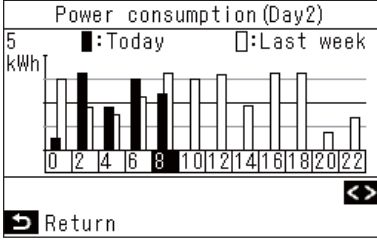

“Gün (Day)2”

Bugünün ve geçen haftaki aynı günün verilerini gösterir.

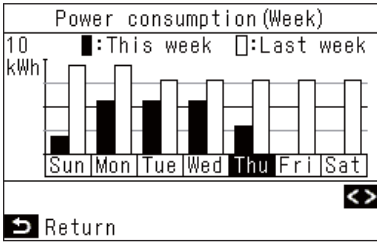

“Hafta (Week)”

Bu haftanın ve son haftanın verilerini gösterir.



NOT

- Bu işlev yalnızca ilgili iç üniteler ve dış üniteler ile kullanılabilir. Uzaktan kumandaya bağlı olan donanım grubu, desteklenmeyen bir modeli, havadan havaya ısı eşanjörünü veya havalandırma birimini içeriyorsa, bu özellik kullanılamaz. “Çalışmıyor (No function)” mesajı görüntülenir. Grafik verileri her 30 dakikada bir güncellenir.
- Gösterilen güç tüketimi basit bir şekilde hesaplandığı için sadece bir tahmindir. Bazen güç ölçer tarafından ölçülen sonuçtan farklılık gösterebilir.
- Kısıtlanmış gücü dikkate almak ve güç yükünü hesaplamak için ekran değerlerini kullanmayın.
- Veriler yaz saati dönemi boyunca görüntülenir.
- Bir güç kesintisi meydana geldiğinde, güç kesintisinden önceki 30 dakikaya kadar olan veriler görüntülenmeyecektir.
- İç ünite için ayar verileri kontrol edildiğinde ve/veya değiştirildiğinde, o zamana ait veriler görüntülenmeyebilir.
- İki tane uzaktan kumanda bağlandığında ekran işlevi “Yardımcı Kumanda uzaktan kumanda (Follower remote controller)” ile kullanılamaz.
- “Guc Tüketimi (Power consumption)” öğesini kullanmadan önce, “Saat (Clock)” yapın. (Sayfa 49)
- 60 saniye boyunca hiçbir düğme işlemi gerçekleştirilmezse, ekran “Menü (Menu)” ekranına geri döner.

■15.Bilgi (Information)

Model bilgileri (Model information) öğesinin kontrol edilmesi

Model adları ve seri numaraları ile ilgili bilgileri onaylayabilirsiniz.

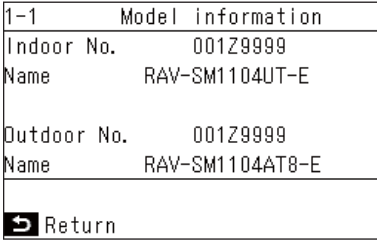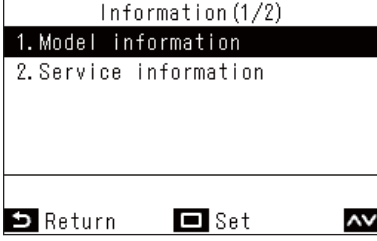


1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Bilgi (Information)” öğesini seçin ve [Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 “Model bilgileri (Model information)” seçmek için [] ve [] düğmelerine, ardından [Ayarla/Sabit] düğmesine basın

Merkezi kontrol bittiğinde

Merkezi kontrolün işlem kilidi ile kilitlemiş bir işlem tuşuna basarsanız 5 saniye boyunca aşağıdaki mesaj görünür.

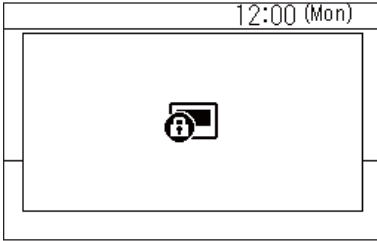


Merkezi kontrol tarafından uygulanan işlem kilitleri

- İşlemlerin durdurulmasını yasaklama
- İşlem modlarının değiştirilmesini yasaklama
- Ayarlanan sıcaklıkların değiştirilmesini yasaklama
- Fan hızının değiştirilmesini yasaklama

Diğer

■ Otomatik çalışma modlarında “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” için ayrı ayrı sıcaklık ayarları (çift ayar noktası)

Çift ayar noktası ayarları ile, iç ortam sıcaklığını ayarlamak üzere “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” işlemleri için ayrı ayrı sıcaklık ayarları yapabilirsiniz. Bunu kullanmak için satıcınızdan kurmasını isteyin.

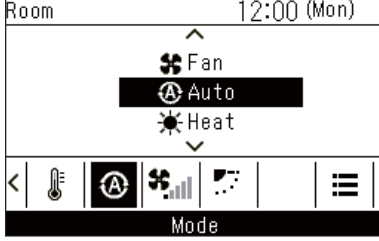

- 1 “Mod (Mode)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 “Auto (Auto)” ögesini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın
- 3 “Sıc. ayarı (Set temp.)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın


- 4 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın

“Soğutma (Cool)”

- 5 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın
- 6 “Soğutma (Cool)” için sıcaklık ayarını değiştirmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

“Isıtma (Heat)”


- 7 [☐ Ayarla/Sabit] ögesine basın
- 8 “Isıtma (Heat)” için sıcaklık ayarını değiştirmek için [^] ve [v] düğmelerine basın

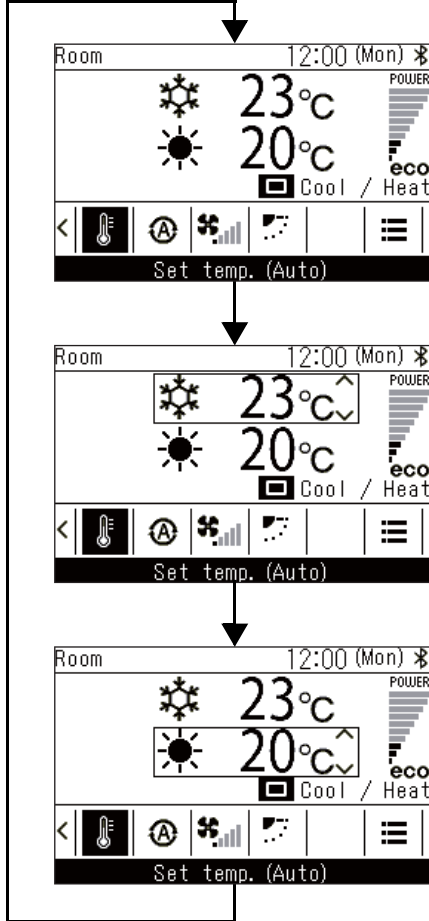

■ Birden fazla iç ünite bir grup olarak bağlandığında (grup bağlantısı)

Birden fazla iç üniteyi 1 grup olarak bağlayabilir ve gruba bağlı olan 1 veya 2 uzaktan kumandadan gruptaki iç üniteleri çalıştırabilirsiniz. (Grup bağlantısı)

Bir grup bağlantısı olduğunda, her bir iç ünite için, “Bağımsız Flap (Individual louver)”, “Salınım tipi (Swing type)”, “Flap kilidi (Louver lock)”, “Otomatik ızgara (Auto grille)”, ve “Model bilgileri (Model information)” öğelerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

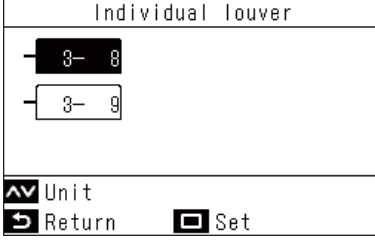

1 “Menü (Menu)” (Sayfa 19) bölümünde, “Üfleme yönü (Wind direction)”, “Bağımsız Flap (Individual louver)”, “Salınım tipi (Swing type)”, “Flap kilidi (Louver lock)”, veya “Otomatik ızgara (Auto grille)” öğesini seçin ve [] Ayarla/Sabit] düğmesine basın

2 Bir ünite seçmek için [] ve [] düğmelerine basın


3 [] Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ Her bir ünitenin ayar ekranını açmak için [] Ayarla/Sabit] düğmesine basın.

4 Her ünitenin ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki bölüme başvurun



- “Bağımsız Flap (Individual louver)” (Sayfa 22)
- “Salınım tipi (Swing type)” (Sayfa 23)
- “Flap kilidi (Louver lock)” (Sayfa 24)
- “Otomatik ızgara (Auto grille)” (Sayfa 40)
- “Model bilgileri (Model information)” (Sayfa 59)

5 [] Dön (Return)] öğesine basın

- Önceki ekrana dönmek için [] Dön (Return)] düğmesine basın.
- “Salınım tipi (Swing type)”, “Flap kilidi (Louver lock)”, ve “Otomatik ızgara (Auto grille)” için [] Dön (Return)] düğmesine bastığınızda “X” görünür.
- Seçilen ünite numarası (adres) sol üstte görüntülenir. Tüm üniteler seçildiğinde, bu görüntülenmez.
- Bazı ayarlar için tüm üniteler seçilemez.

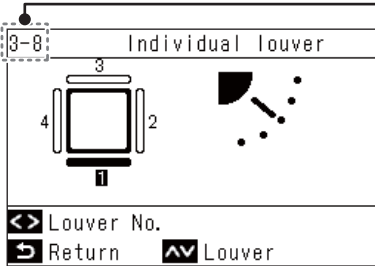


■ İç ünitelerin Hava temizleyici (Air purifier) işlevini bağlayın ve çalıştırın

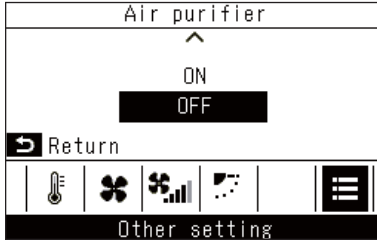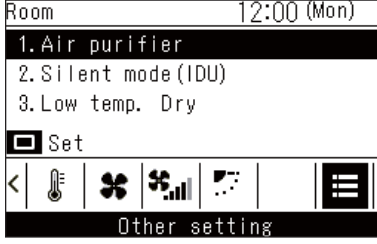


- 1 “Diğer ayar (Other setting)” ekranına geçiş yapmak için [<] ve [>] düğmelerine basın
- 2 “Hava temizleyici (Air purifier)” öğesini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine, ardından [☐ Ayarla/Sabit] düğmesine basın
→ Özelliğin durumunu göstermek için “Açık (ON)” ve “Kapalı (OFF)” görüntülenir.
- 3 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” seçmek için [^] ve [v] düğmelerine ve ardından [↵ Dön (Return)] öğesine basın
→ “Diğer ayar (Other setting)” ekranına geri dönün.

■ Sessiz mod(IDU) (Silent mode(IDU))

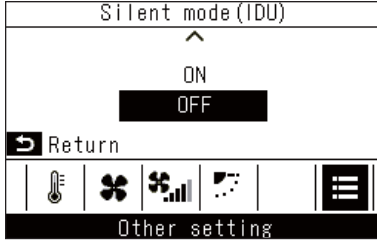

- 1 “Diğer ayar (Other setting)” ekranında “Sessiz mod(IDU) (Silent mode(IDU))” öğesini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın ve ardından [☐ Ayarla/Sabit] öğesine basın
→ İşlev “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” olarak görüntülenir.
- 2 “Açık (ON)” veya “Kapalı (OFF)” seçmek için [^] ve [v] düğmelerine ve ardından [↵ Dön (Return)] öğesine basın
→ “Diğer ayar (Other setting)” ekranına geri dönün.



■ Düşük sıcaklık nem alma (Low temp. Dry)

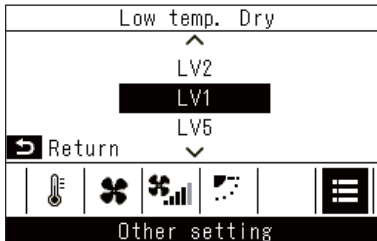

- 1 “Diğer ayar (Other setting)” ekranında “Düşük sıcaklık nem alma (Low temp. Dry)” öğesini seçmek için [^] ve [v] düğmelerine basın ve ardından [☐ Ayarla/Sabit] öğesine basın
- 2 Seviye seçmek için [^] ve [v] düğmelerine ve ardından [↵ Dön (Return)] öğesine basın
→ “Diğer ayar (Other setting)” ekranına geri dönün.

■ Kilit işlemleri (işlem kilidi)

Yanlış işlemleri önlemek için işlemleri kilitleyebilirsiniz.

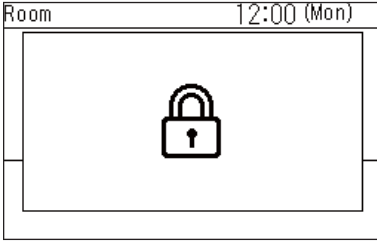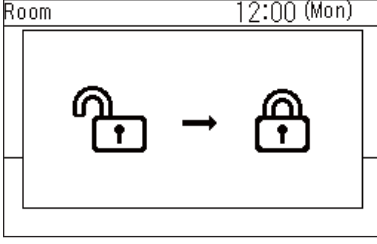


1 İşlemleri kilitlemek için [ Dön (Return)] düğmesini 4 saniyeden uzun bir süre basılı tutun

2 Kilitli işlemleri açmak için [ Dön (Return)] düğmesini 4 saniyeden uzun bir süre basılı tutun

- Kilitli işlemler seçilebilir. Ayrıntılar için bkz. <Tuş kilidi (Key lock) (Kilitlenecek işlemleri seçin)>. (Sayfa 51)
- Kilitli bir işlem yapılırsa, “” görüntülenir.

■ Kendi kendini temizleme işlemi

Bu işlev, “Auto (Auto) (Soğutma (Cool))”, “Soğutma (Cool)” ve “Nem Alma (Dry)” işlemlerinden sonra iç ünitelerin içinde fan işlemleri yaparak iç ünitenin içini kuru ve temiz tutar.

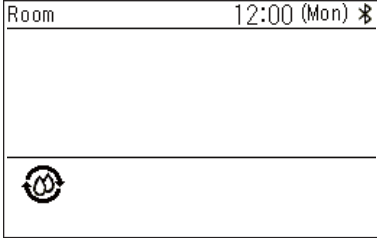

- Kendi kendini temizleme işleminin süresi modele göre değişir. İç ünitenin Kullanıcı Kılavuzu'ne başvurun.
- Kendi kendini temizleme işlemini durmaya zorlamak için, [ AÇ/KAPAT (ON/OFF)] düğmesine basın, ardından 3 saniyeden daha uzun bir süre sonra tekrar [ AÇ/KAPAT (ON/OFF)] düğmesine basın.
- Kendi kendini temizle işlemi sırasında, uzaktan kumandada “” görüntülenir. Çalışma LED'i söner.

7 Bakım

Bakım yapmadan önce gücü kapatın.



DİKKAT


Üniteyi ıslak elle kullanmayın

Bunu yapmak elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.

■ Günlük

Uzaktan kumandayı yumuşak, kuru bir bezle silin. Suyla yıkamak bir arızaya neden olabilir.

■ Filtrelerin temizlenmesi

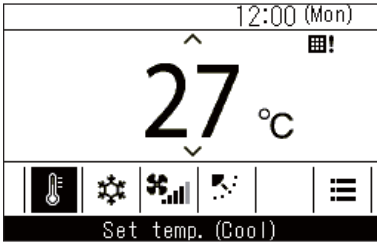


Ayrıntılı ekranda “” görüntülendiğinde filtreleri temizleyin. (Sayfa 38)

(Bu, basit ekranda gösterilmez.)

- Tıkanmış filtreler daha düşük soğutma ve ısıtma performansına neden olabilir.

8 Sorun Giderme


■ Onaylayın ve kontrol edin

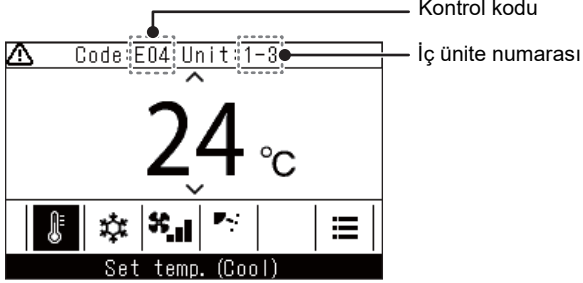

Klimada bir hata meydana geldiğinde, kontrol kodu ve iç ünite numarası uzaktan kumandanın ekranında yanıp söner.

* Kontrol kodu sadece işlem sırasında görüntülenir.

Kontrol kodu ve iç ünite numarası görüntülendiğinde [Dön (Return)] düğmesine basmak “Kontrol et (Check)” ekranını açar.

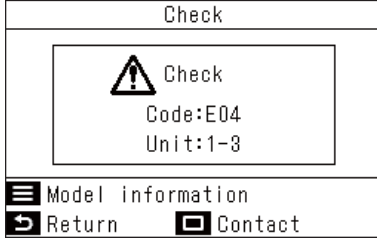


“Kontrol et (Check)” ekranında, kişileri göstermek için [Ayarla/Sabit] düğmesine basın.

“Model bilgileri (Model information)” öğesini görüntülemek için [Menü (Menu)] düğmesine basın.

■ Onarımlar için iletişim bilgileri

Onarımlar için iletişim bilgilerini görebilirsiniz.

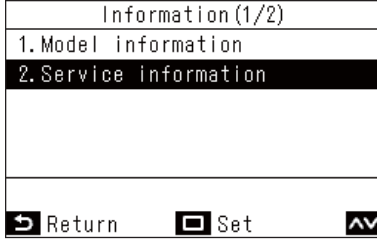

1 “Bilgi (Information)” ekranında “Servis bilgileri (Service information)” seçmek için [] ve [] düğmelerine basın ve ardından [Ayarla/Sabit] öğesine basın

Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine,
gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0
128 numaralı Müsteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN