


För kommersiell användning

Modellbeteckning:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

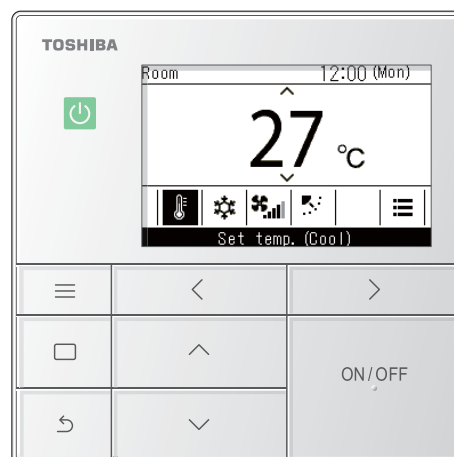

- Se denna bruksanvisning vid användning av en RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E fjärrkontroll.
- Se Bruksanvisning som medföljer luftkonditioneringsapparaten för information som inte är relaterad till handhavandet av fjärrkontrollen.

- Läs igenom Bruksanvisning noggrant och se till att du förstår det innan du använder luftkonditioneringsapparaten, så att du kan använda produkten på ett säkert och korrekt sätt.
- Efter att ha läst denna bruksanvisning, förvara den tillgänglig för alla användare för framtida referens. Om apparaten överläts till någon annan ska du se till att den nya användaren får denna bruksanvisning.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Svenska

Innehållsförteckning

1	Säkerhetsföreskrifter	4
2	Förklaring av terminologin	6
3	Före användning	7
4	Delarnas namn och funktioner	7
5	Grundläggande användning	13
	Luftkonditionering	13
	Användning	13
	Ändra inställd temperatur	13
	Ändra driftläge	14
	Ändra fläkthastighet	14
	Ändra luftflödesriktning	15
	Luft-till-luft-värmeväxlare	17
	Justera fläkthastigheten	17
	Inställningar för ventilationsläge	18
	Luftfuktningsinställning	18
	Ventilationsmeny	18
6	Praktisk drift	19
	Hur man använder menyerna	19
	Menylista	20
	1. Individuell lamell (Individual louver)	
	(Välj luftflödesriktning för respektive luftutblås)	22
	2. Lamellinställning (Louver setting)	
	(Val av svängningstyp eller fixering av lamellerna)	23
	Svängningstyp (Swing type)	23
	Lamellås (Louver lock) (Fixera lamellernas vinkel)	24
	3. Timer (Timer) (Ställa in en timer för att starta eller stoppa driften)	25
	Välja en timertyp	25
	Avstängningstimer (Off timer)	26
	Påslagningstimer (On timer)	27
	Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)	28
	4. Schemaläggningstimer	
	(Schedule timer) (Ställa in ett dagligt driftschema)	29
	Ställa in schemaläggningstimern på PÅ (ON)	30
	Inställning av villkor (Condition setting) (Inställning av endagars driftsscheman)	31
	Helginställning (Holiday setting)	
	(Dagar utan drift enligt en schemaläggningstimer)	35
	Pre-HEX-drift (Pre-HEX operation)	36

5. Nattdrift (Night operation) (Minskning av driftsljud från utomhusenheter)	37
6. Återställning av filterindikator (Filter sign reset)	38
När filterikonen visas (återställning av filterkontroll)	38
Om filterikonen inte visas (återstående tid tills en filterkontroll visas)	39
7. Auto grille (Auto grille)	40
8. Energisparläge (Energy saving)	41
Energispardrift (Energy saving operation)	42
Ställ in temperaturintervallens gräns (Set temp. range limit)	44
Gå tillbaka (Return back)	45
Sparar funktion (Saving operation)	46
9. Monitor (Monitor)	47
10. Initial inställning (Initial setting)	48
Klocka (Clock)	49
Skärmens kontrast (Screen contrast)	49
Ljus & LED (Light & LED)	50
Ljud (Sound)	50
Nyckellås (Key lock) (Välj vilka funktioner som ska låsas)	51
11. Ventilation (Ventilation)	52
Ventilationsdrift (Ventilation operation) (PÅ (ON)- eller AV (OFF) för ventilation)	52
Fläkthastighet (Fan speed)	53
Läge (Mode)	53
24-timmars ventilation av (24h ventilation off)	53
Schemaläggningstimer (Schedule timer)	54
12. Mjuk kylning (Soft Cooling)	55
13. Beläggningssensor (Occupancy sensor)	56
14. Strömförbrukning (Power consumption)	57
15. Information (Information)	59
Kontrollera Modellinformation (Model information)	59
När centralstyrning utförs	59
Övrigt	60
Individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" i de automatiska driftlägena (två inställningspunkter)	60
När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)	61
Länka och använda Luftrenare (Air purifier)-funktionen på inomhusenheterna	62
Tyst läge (IDU) (Silent mode(IDU))	62
Lågtemperaturs avfuktning (Low temp. Dry)	62
Låsa funktioner (driftsspärr)	63

	Självrengöringsdrift.	63
7	Underhåll	64
	Dagligen.....	64
	Rengöring av filter	64
8	Felsökning	65
	Bekräfta och kontrollera.	65
	Kontaktinformation för reparationer.	65

1 Säkerhetsföreskrifter

- Detta avsnitt beskriver säkerhetsåtgärder för att förhindra skador på användare och andra människor samt skador på egendom.
- "Förklaring av indikeringar" beskriver riskkategorierna för faror och skador som är förenade med felaktig hantering, medan "Förklaring av symboler" förklarar symbolernas betydelse.

Förklaring av indikeringar		Förklaring av symboler	
 VARNING	Detta anger att underlåtenhet att följa varningens anvisningar kan leda till allvarliga personskador (*1) eller dödsfall om produkten inte hanteras enligt anvisningarna.		⊘-symbolen indikerar en förbjuden åtgärd. Den specifika förbjudna åtgärden indikeras med ett piktogram eller varningstext placerad inuti eller bredvid symbolen.
 FÖRSIKTIGHET	Detta anger att underlåtenhet att följa försiktighetsåtgärdens anvisningar kan leda till allvarliga personskador (*2) eller skada på egendom (*3) om produkten inte hanteras enligt anvisningarna.		●-symbolen anger en obligatorisk åtgärd, dvs. en åtgärd som måste utföras. Anvisningarnas faktiska innehåll indikeras av en bild eller text placerad inuti eller bredvid symbolen.
*1: Med allvarliga personskador avses förlorad syn, sår, brännskador, elektriska stötar, benfrakturer, förgiftning och andra skador som ger allvarliga men och skador som kräver inläggning på sjukhus eller längre tids behandling i öppenvård. *2: Med mindre måttliga personskador avses sår, brännskador, elektriska stötar eller andra skador som inte kräver inläggning på sjukhus eller längre tids behandling i öppenvård. *3: Med skada på egendom avses skador på byggnader, möbler och husgeråd samt tam- och/eller husdjur.			Bilden inuti △ och texten placerad intill anger ytterligare information om försiktighet.

VARNING

Varningar angående installationen



- **Be din ursprungliga återförsäljare eller en fackman att utföra installationsarbetet**
Installationen kräver särskilda tekniska sakkunskaper. Försök att utföra installationen på egen hand och om arbetet utförs felaktigt kan leda till brand, elektriska stötar, personskador eller vattenläckage.



- **Använd endast produkter som anges av Toshiba Carrier**
Använd endast tillvalsprodukter som anges av Toshiba Carrier. Användning av andra icke-angivna produkter kan resultera i brand, elektriska stötar eller vattenläckage. Överlåt installationsarbetet till en fackman.

Varningar angående användningen



- **Om det uppstår ett problem (t.ex. om det luktar bränt), avbryt driften omedelbart, stäng av strömbrytaren och kontakta din ursprungliga återförsäljare**
Fortsatt drift utan att problemet åtgärdas kan resultera i brand, elektriska stötar eller funktionsfel.

FÖRSIKTIGHET

Försiktighetsåtgärder vid användningen



Förbud

- **Använd inte reglagen med våta händer**
Det finns risk för elektriska stötar.



Stäng av strömmen

- **Avbryt driften och stäng av strömmen innan du rengör enheten**
De inbyggda fläktarna roterar med hög hastighet och kan orsaka personskada.
-

2 Förklaring av terminologin

Terminologi	Beskrivning
Energispardrift (Energy saving operation)	Drift av luftkonditioneringsapparaten utan att dess prestanda utnyttjas fullt ut i syfte att spara energi.
Sparar funktion (Saving operation)	Ger dig möjlighet att spara energi genom att automatiskt korrigera den inställda temperaturen inom ett visst intervall utan att detta påverkar användarkomforten nämnvärt.
Mjuk kylning (Soft Cooling)	Drift som minskar känslan av kallt drag och förhindrar att man börjar frysa då "Kyla (Cool)" används och lamellvinkeln korrigeras och prestandan begränsas.
Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)	Denna funktion begränsar det temperaturintervall som kan ställas in med fjärrkontrollen.
Gå tillbaka (Return back)	Om temperaturinställningen av någon anledning ändras, återställer denna funktion den tidigare inställda temperaturen efter det att en viss tid har förflutit.
Två inställningspunkter	Denna funktion sparar separata temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" respektive "Värme (Heat)" när "Auto (Auto)"-funktionen används.
Gruppanslutning	En metod för att ansluta flera inomhusenheter som en grupp till samma fjärrkontroll.
Primär fjärrkontroll (Header remote controller), Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)	Möjlighet att använda 2 fjärrkontroller för 1 inomhusenhet (alternativt 1 grupp), vilket innebär att den ena fjärrkontrollen anges som "Primär fjärrkontroll (Header remote controller)" och den andra som "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)". Inställning som "Primär fjärrkontroll (Header remote controller)": Enheten kan styra alla funktioner. Inställning som "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)": Enheten kan inte styra vissa funktioner. (Se installationshandboken för en förklaring av de funktioner som inte kan användas.)
Nattdrift (Night operation)	Denna inställning reducerar bullret från utomhusenheter.
Auto-spjäll	Spjället vid inomhusenhetens luftintag kan automatiskt öppnas respektive stängas via fjärrkontrollen, till exempel vid rengöring av filtret.
Luftrenare (Air purifier)	Detta är en luftrenande funktion som är inbyggd i inomhusenheten eller som kan införskaffas separat som ett tillval.
Självrengöringsdrift	Denna funktion startar "Fläkt (Fan)"-läget efter användning av "Kyla (Cool)"- eller "Torr (Dry)"-funktionen för att hålla insidan av inomhusenhet torr och ren.
Luft-till-luft-värmeväxlare	En ventilationsenhet som fungerar som en luft-till-luft-värmeväxlare (funktion för att minska förlusten av kall eller varm luft på grund av ventilation och värmeutväxling vid luftintaget eller -utsläppet).
Värmeväxling (Heat exchange)	Ventilationen utförs via värmeväxling.
Värmeurluftning nattetid	Denna funktion luftar ur värmen i rummet till utsidan när "Kyla (Cool)"-driften avbryts.

3 Före användning

Följ anvisningarna nedan första gången du använder luftkonditioneringsapparaten eller efter att du har ändrat inställningarna. Nästa gång du använder enheten behöver du bara trycka på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] för att starta driften enligt de befintliga inställningarna.

Förberedelse

Slå på skyddsbrytaren


"" visas på fjärrkontrollens display när strömmen slås på.

* Fjärrkontrollen fungerar inte i ungefär 3 minuter efter att strömmen slagits på. Detta är inget fel.

KRAV

- Skyddsbrytaren måste vara påslagen under användningen.
- När du återupptar användningen av luftkonditioneringsapparaten efter en längre tids uppehåll, ska du slå på skyddsbrytaren minst 12 timmar innan du startar driften.

4 Delarnas namn och funktioner

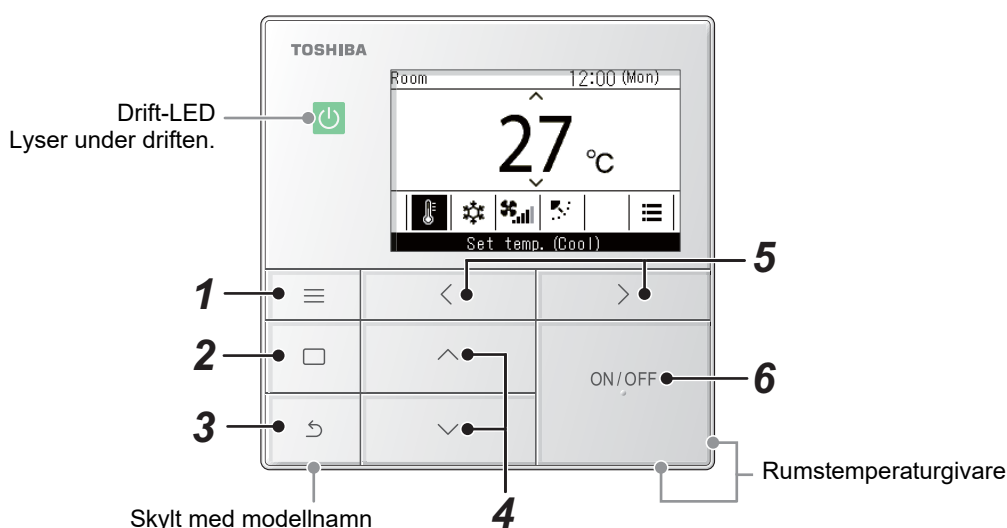

* Displayvisningarna är endast exempel. Innehållet som visas kan variera beroende på vilka inställningar som används.

1 [Meny (Menu)]-knapp

Visar "Meny (Menu)".
(Sida 19)

2 [Ställ in/Bekräfta]-knapp

Bekräftar och lagrar inställningar.
Skärmen visar hur knappen används.

3 [Retur (Return)]-knapp

Raderar val.
Skärmen visar hur knappen används.

4 [] - och []-knappar

Ändrar inställningar och väljer alternativ.

5 [] - och []-knappar

Väljer inställningsalternativ.
Skärmen visar dig andra användningsmöjligheter.


6 [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)]-knapp

Startar och stoppar anslutna enheter.

■ Huvudskärmtyper och -konfiguration


- När produkten är ansluten till en luftkonditioneringsapparat visas huvudskärmen för luftkonditioneringen, och om den är ansluten till en luft-till-luft-värmeväxlare visas huvudskärmen för luft-till-luft-värmeväxlare.
- När produkten är ansluten till både till en luftkonditioneringsapparater och en luft-till-luft-värmeväxlare, kan du växla mellan skärmarna genom att trycka på [<] eller [>] på respektive huvudskärm.

Huvudskärm för luftkonditionering

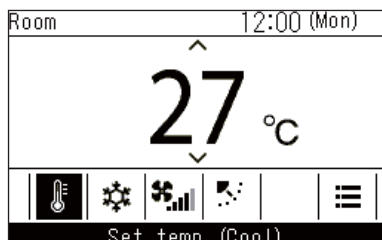

Tryck på [<]- eller [>]-knappen.

Huvudskärm för luft-till-luftvärmeväxlare

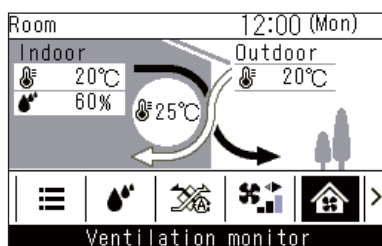


■ Huvudskärm för luftkonditionering

Denna skärm används för att bekräfta eller ändra inställningar som används dagligen, såsom temperatur, driftläge, fläkthastighet och luftflödesriktning.

Du kan kontrollera aktuell status enligt inställningspunkterna längst ned på skärmen.

Du kan växla inställningspunkt genom att trycka på [<] och [>] och sedan ändra inställningen genom att trycka på [^] och [v].

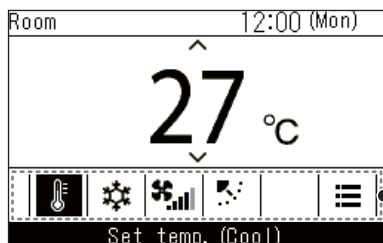

Inställningspunkter

- Den valda punkten markeras med svart.
- Du kan växla inställningspunkt genom att trycka på [<] och [>].

NOTERA


- Temperaturinställningen kan ändras på huvudskärmen.
- Funktioner och alternativ som inte kan ställas in visas inte beroende på modell.
- Huvudskärmen visas igen om du trycker på [↵ Retur (Return)] medan du ändrar inställningarna eller om du inte rör knapparna under cirka 60 sekunder.

Växla mellan detaljerad visning och förenklad visningen (endast huvudskärmen för luftkonditionering)


Du kan ändra huvudskärmen till en förenklad visning, beroende på inställningen av "Visningsläge (Display mode)". För information om hur du ändrar "Visningsläge (Display mode)", se "Displayinställning (Display setting)" under "Initial inställning (Initial setting)" i Installationshandbok.

Standardinställningen är detaljerad visning.

Detaljerad visning (standardinställning)

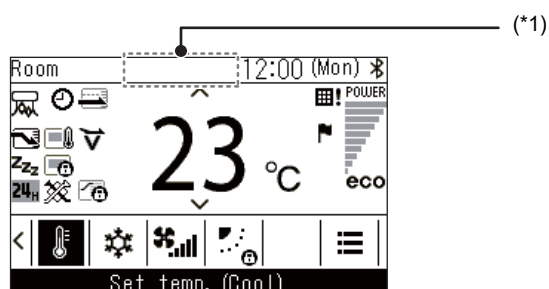

Förenklad visning

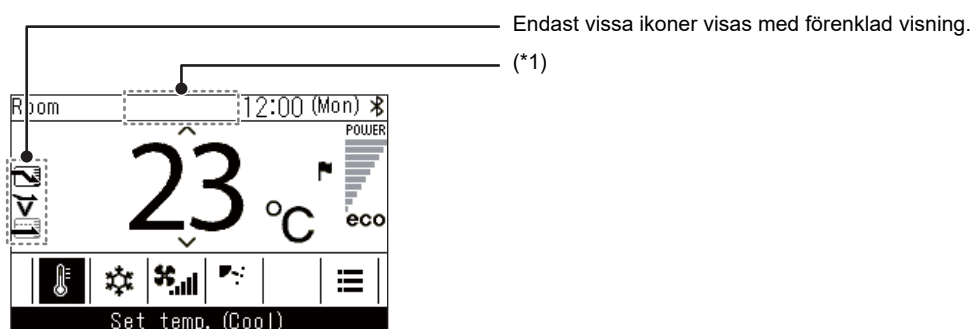


- *1: "⚙️ Förbereder för uppvärmning"
Visas när "Värme (Heat)"-drift startar eller när avfrosthingscykeln är igång.
Inomhusenhetens fläkt stannar eller "Fläkt (Fan)" aktiveras när denna ikon visas.
- "⏻ Förbereder drift"
Denna ikon kan visas på vissa modeller.
- "🌬️ Förbereder för ventilation"
Visas när luft-till-luft-värmeväxlaren är i standbyläge.
Luft-till-luft-värmeväxlaren förblir ur drift så länge denna ikon visas.

■ Huvudskärm för luft-till-luftvärmepåväxlare

Denna skärm kan visas när luft-till-luft-värmepåväxlare är anslutna. Denna skärm används för att övervaka luftstatus och för inställning av ventilationsfläktens hastighet och ventilationsläget.

Du kan kontrollera aktuell status enligt inställningspunkterna längst ned på skärmen.

Du kan växla inställningspunkt genom att trycka på [<] och [>] och sedan ändra inställningen genom att trycka på [^] och [v].

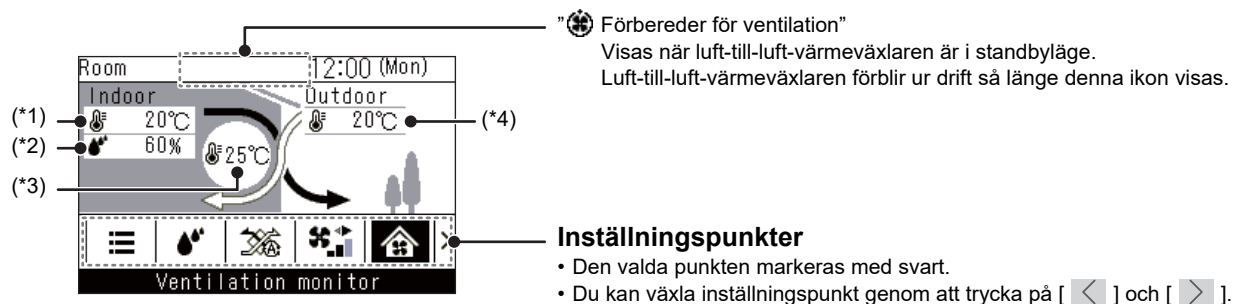


- *1: Inomhustemperatur
- *2: Inomhusluftfuktighet
- *3: Tilluftstemperatur
- *4: Utomhustemperatur

NOTERA

- Skärmen "Ventilationsövervakning (Ventilation monitor)" är huvudskärmen.
- Funktioner och alternativ som inte kan ställas in visas inte beroende på modell.
- Huvudskärmen visas igen om du trycker på [↵ Retur (Return)] medan du ändrar inställningarna eller om du inte rör knapparna under cirka 60 sekunder.

■ Ikonlista

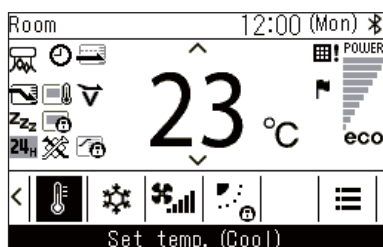

▼ Luftkonditionering

	Visas när "Energispar drift (Energy saving operation)" är "PÅ (ON)". (Sida 42)		Visas när "Timer (Timer)" är "PÅ (ON)". (Sida 25, 29)
	Visas om fjärrkontrollsensorn inte har ställts in. (*1)		Visas när "Lamellås (Louver lock)" har ställts in. (Sida 24)
	Visas när "Natt drift (Night operation)" är "PÅ (ON)". (Sida 37)		Visas när det är dags för filterunderhåll. (Sida 38, 64)
	Visas om driften har låsts med den centrala styrenheten. (*1) (Sida 59)		Visas när "Mjuk kylning (Soft Cooling)"-drift är "PÅ (ON)". (Sida 53)
	Visas när "Sparar funktion (Saving operation)" är "PÅ (ON)". (Sida 46)		Visas i cirka 3 sekunder när driftläget ändras på "Läge (Mode)"-skärmen när driftläget är begränsat.
	Visas när Bluetooth®-funktionen är "PÅ (ON)". Se Bruksanvisning för Bluetooth®-funktionen angående Bluetooth®-funktionerna.		Visas när "Luftrenare (Air purifier)"-funktionen är "PÅ (ON)". (Sida 62)
	Visas om en kontrollkod genereras. (*1)		Visas om en aviseringskod genereras. (*1) För mer information, kontakta din återförsäljare.
	Visas när den inställda temperaturen nås och visas så länge rumstemperaturen upprätthålls.		Visas när en kommersiellt tillgänglig ventilationsenhet, som är ansluten till luftkonditioneringsapparaten, är i drift.

*1: Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.

▼ Luft-till-luft-värmeväxlare


- Denna skärm visas endast när luft-till-luft-värmeväxlare är anslutna.
- För mer information angående ventilationsfunktionen, se luft-till-luft-värmeväxlarens Bruksanvisning.

	Automatisk (Automatic)		24-timmars ventilation
	Förbikoppling (Bypass)		Värmeurluftning nattetid
	Värmeväxling (Heat exchange)		

5 Grundläggande användning


Luftkonditionering

■ Användning

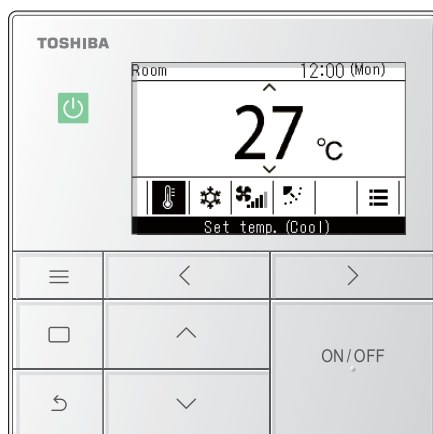

- 1** Tryck på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] för att börja användningen
→ Enhetens drift-LED tänds.
- 2** Tryck på [**<**] och [**>**] för att välja den inställningspunkt du vill ändra
→ Följande punkter kan ändras.
Ställa in temperaturer (Sida 13)
Driftläge (Sida 14)
Fläkthastighet (Sida 14)
Luftflödesriktning (Sida 15)
- 3** Tryck en gång till på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] för att avbryta driften

■ Ändra inställd temperatur

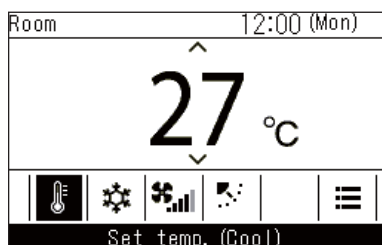


- 1** Tryck på [**<**] och [**>**] för att växla till "Ställ in temp. (Set temp.)"-skärmen
- 2** Tryck på [**▲**] och [**▼**] för att ändra temperaturinställningen
→ Tryck på [**▲**] för att öka den inställda temperaturen och på [**▼**] för att sänka den.

NOTERA


- Se <Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)> för de temperaturintervall som kan ställas in. (Sida 44)
- Temperaturinställningen kan inte ändras när "Fläkt (Fan)" har valts.
- Se <Individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" i de automatiska driftlägena (två inställningspunkter)> om du använder funktionsläget "Auto (Auto)" tillsammans med inställningsalternativet två inställningspunkter. (Sida 60)

■ Ändra driftläge

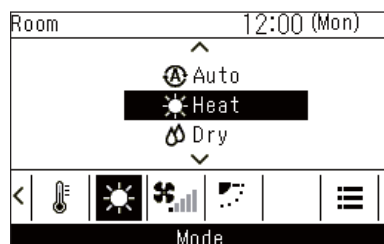

1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Läge (Mode)"-skärmen




2 Tryck på [^] och [v] för att välja ett driftläge

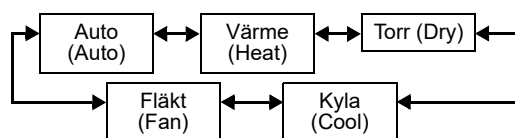

NOTERA


Driftlägen som inte kan väljas visas inte, beroende på inomhusmodellen.

■ Ändra fläkthastighet

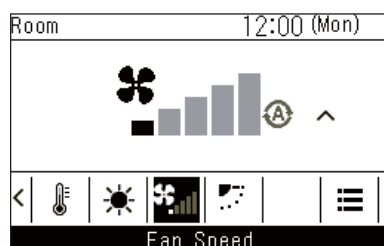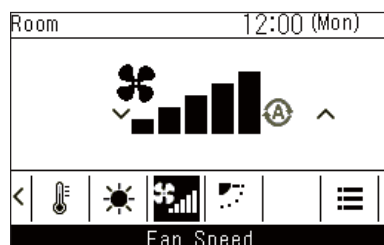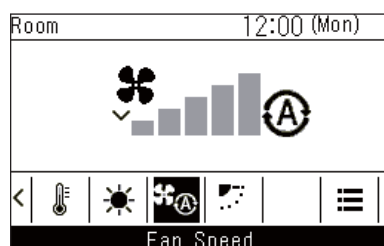

1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Fläkthastighet (Fan Speed)"-skärmen

2 Tryck på [^] och [v] för att välja önskad fläkthastighet

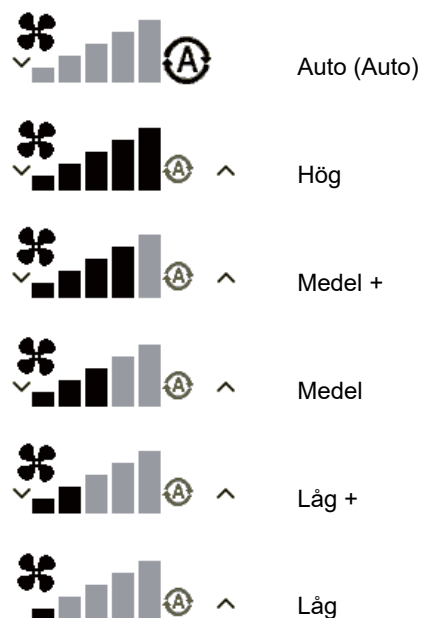


NOTERA

- "Auto (Auto)" kan inte väljas när driftläget "Fläkt (Fan)" har valts.
- Den fläkthastighet som kan ställas in varierar beroende på vilken inomhusenhet som är ansluten.
- "Auto" visas om produkten kombineras med en inomhusenhet som inte har funktionen "Fläkthastighet (Fan Speed)".

■ Ändra luftflödesriktning

- Om de anslutna inomhusenheterna har lameller visas ikonen för horisontella lameller på luftkonditioneringsapparatsens huvudskärm.
- Om de anslutna inomhusenheterna har vertikala lameller visas ikonen för vertikala lameller på luftkonditioneringsapparatsens huvudskärm.
- * För modeller som endast har lameller som är riktade åt vänster/höger styrs de som horisontella lameller på fjärrkontrollen.


Upp-/nedriktning: Horisontella lameller

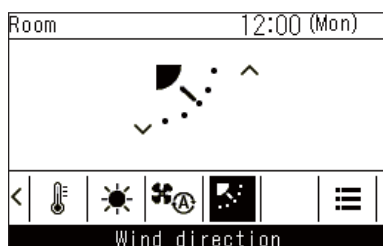

* Displayvisning under svängning

1 Tryck på [<] och [>] för att växla till skärmen "Vindriktning (Wind direction)" (horisontella lameller)

2 Tryck på [^] och [v] för att välja luftflödesriktning

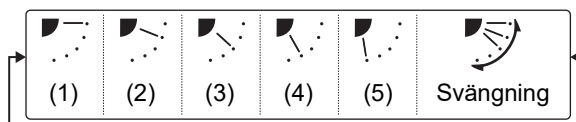

Driftläge	Inställbara vinklar
Värme (Heat), Fläkt (Fan), Auto (Auto) (Värme (Heat))	(1), (2), (3), (4), (5), Svängning
Kyla (Cool), Torr (Dry), Auto (Auto) (Kyla (Cool))	(1), (2), (3), Svängning


Vänster/höger riktning: Vertikala lameller




* Displayvisning under svängning

1 Tryck på [<] och [>] för att växla till skärmen "Vindriktning (Wind direction)" (vertikala lameller)


2 Tryck på [^] och [v] för att välja luftflödesriktning

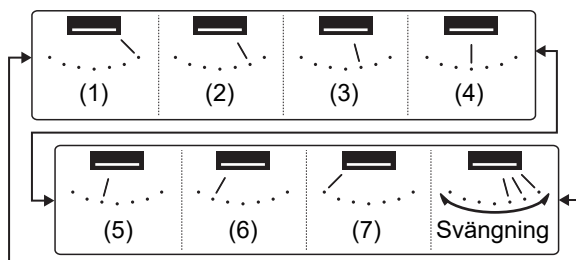


Avbryta svängning

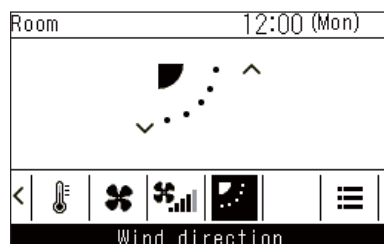

* Displayvisning när svängning (upp/ned) avbryts
"Fläkt (Fan)", "Värme (Heat)"

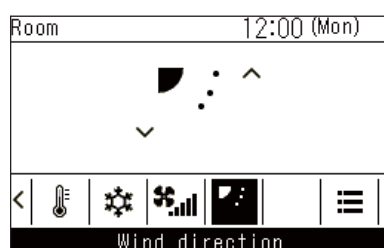

* Displayvisning när svängning (upp/ned) avbryts
"Kyla (Cool)", "Torr (Dry)"

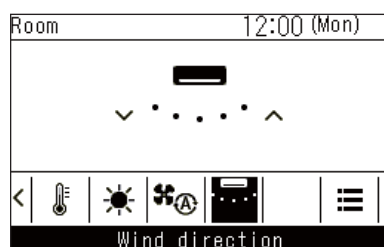

* Displayvisning när svängning (vänster/höger) avbryts

1 Tryck på [<] och [>] under svängning för att växla till "Vindriktning (Wind direction)"-skärmen

2 Tryck på [^] eller [v]

→ Lamellerna stannar vid positionen när du trycker på [^] eller [v].

→ När du trycker på [v] på displayen när svängning har avbrutits, växlar lamellerna till luftflödesriktning (1), när [^] trycks in, till position (3) under "Kyla (Cool)" eller "Torr (Dry)", och till position (5) under "Fläkt (Fan)"- eller "Värme (Heat)"-drift, och vertikala lameller går då till position (7).

NOTERA

- När driftläget är "Kyla (Cool)" eller "Torr (Dry)", pekar de horisontella lamellerna nedåt, men de stannar inte vid position (4) eller (5). Om svängningen stoppades i position (4) eller (5) flyttas lamellerna till position (3) och stannar sedan.
- "☂" visas när "Lamellås (Louver lock)" är inställt. (Sida 24)

Luft-till-luft-värmeväxlare

Justera fläkthastigheten


NOTERA

Fabriksinställningen för obalans för fläkthastighet ("Tilluft (Supply air) > Frånluft (Exhaust air)" eller "Tilluft (Supply air) < Frånluft (Exhaust air)") är inaktiverad. Inaktiverade inställningsalternativ visas inte. För att aktivera dem, kontakta din leverantör (återförsäljare).



1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Fläkthastighet (Fan speed)"-skärmen


2 Tryck på [^] och [v] för att välja fläkthastighet

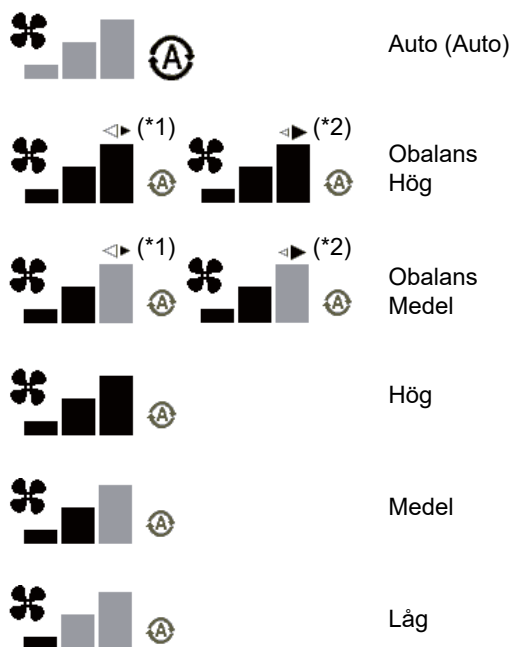


*1: ◀▶ När "Tilluft (Supply air) > Frånluft (Exhaust air)" är inställt
Tilluftvolymen som matas till insidan är större än den luftvolym som strömmar ut till utsidan.

*2: ▶◀ När "Tilluft (Supply air) < Frånluft (Exhaust air)" är inställt
Luftvolymen som strömmar ut till utsidan är större än den tilluftvolym som matas till insidan.


■ Inställningar för ventilationsläge

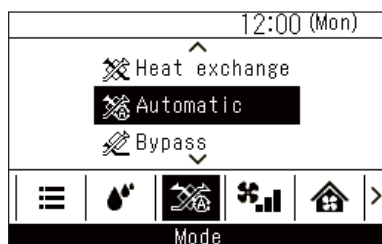

- 1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Läge (Mode)"-skärmen
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja ventilationsläge




■ Luftfuktningsinställning

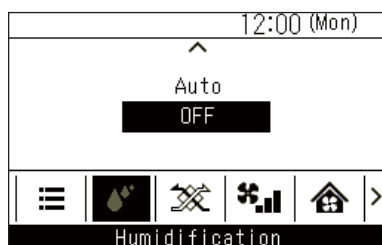

- 1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Luftfuktning (Humidification)"-skärmen
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja "Auto (Auto)" eller "AV (OFF)"

■ Ventilationsmeny

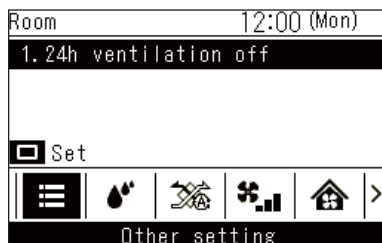

- 1 Tryck på [<] och [>] för att växla till inställningsskärmen för menyfunktionen
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja menyfunktioner
- 3 Tryck på [☐ Ställ in/Bekräfta]
→ En bekräftelseskärm visas.
- 4 Tryck på [☐ Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till skärmen för inställning av menyfunktioner.

6 Praktisk drift

Hur man använder menyerna



- 1** Tryck på [ Meny (Menu)]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja en inställningspunkt
→ Den valda inställningspunkten markeras med svart.
- 3** Tryck på [ Retur (Return)]
→ "Meny (Menu)" visas.
- 4** Tryck på [ Retur (Return)]
→ Återgå till huvudskärmen.

■ Menylista

Meny (Menu)	
1. Individuell lamell (Individual louver)	(Sida 22)
2. Lamellinställning (Louver setting)	(Sida 23)
1. Svängningstyp (Swing type)	(Sida 23)
2. Lamellås (Louver lock)	(Sida 24)
3. Timer (Timer)	(Sida 25)
1. Avstängningstimer (Off timer)	(Sida 26)
2. Påslagningstimer (On timer)	(Sida 27)
3. Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)	(Sida 28)
4. Schemaläggningstimer (Schedule timer)	(Sida 29)
1. Schemaläggningstimer (Schedule timer)	(Sida 30)
2. Inställning av villkor (Condition setting)	(Sida 31)
3. Helginställning (Holiday setting)	(Sida 35)
4. Pre-HEX-drift (Pre-HEX operation)	(Sida 36)
5. Nattdrift (Night operation)	(Sida 37)
6. Återställning av filterindikator (Filter sign reset)	(Sida 38)
7. Auto grille (Auto grille)	(Sida 40)
8. Energisparläge (Energy saving)	(Sida 41)
9. Monitor (Monitor)	(Sida 47)
10. Initial inställning (Initial setting)	(Sida 48)
1. Klocka (Clock)	(Sida 49)
2. Namn på rum (Name of room)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
3. Displayinställning (Display setting)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
4. Skärmens kontrast (Screen contrast)	(Sida 49)
5. Ljus & LED (Light & LED)	(Sida 50)
6. Ljud (Sound)	(Sida 50)


10. Initial inställning (Initial setting) (fortsättning)	(Sida 48)
7. Nyckellås (Key lock)	(Sida 51)
8. Inställning av lösenord (Password setting)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
9. Primär/Följare (Header/Follower)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
10. Språk (Language)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
11. Tryck och håll in i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
12. Sommartid (Summer time)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
13. Klocksynchronisering (Clock synchronisation)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
14. Bluetooth (Bluetooth)	 Se Bruksanvisning för Bluetooth®-funktionen.
11. Ventilation (Ventilation)	(Sida 52)
1. Ventilationsdrift (Ventilation operation)	(Sida 52)
2. Fläkthastighet (Fan speed)	(Sida 53)
3. Läge (Mode)	(Sida 53)
4. 24-timmars ventilation av (24h ventilation off)	(Sida 53)
5. Schemaläggningstimer (Schedule timer)	(Sida 54)
12. Mjuk kylning (Soft Cooling)	(Sida 55)
13. Beläggningssensor (Occupancy sensor)	(Sida 56)
14. Strömförbrukning (Power consumption)	(Sida 57)
15. Information (Information)	(Sida 59)
Modellinformation (Model information)	(Sida 59)
Serviceinformation (Service information)	(Sida 65)

■ 1. Individuell lamell (Individual louver) (Välj luftflödesriktning för respektive luftutblås)

Du kan ställa in luftflödesriktningen för respektive luftutblås på inomhusenheter som har 4-vägs luftutblås.


NOTERA

- Denna funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på inomhusmodellen.
- Denna funktion kan endast ställas in medan luftkonditioneringen är i drift.

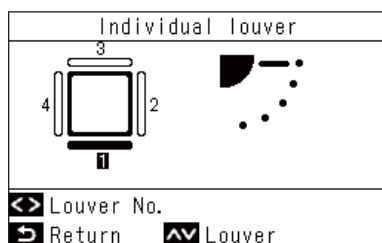

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Individuell lamell (Individual louver)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja lameller

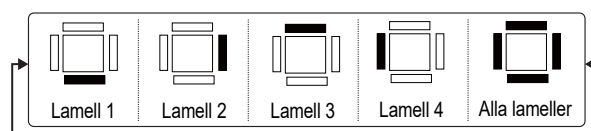


3 Tryck på [] och [] för att välja luftflödesriktning

→ För mer information, se <Ändra luftflödesriktning>. (Sida 15)


4 Tryck på [Retur (Return)]

→ Gå tillbaka till "Meny (Menu)".

▼ Typ med 4-vägs luftutblås

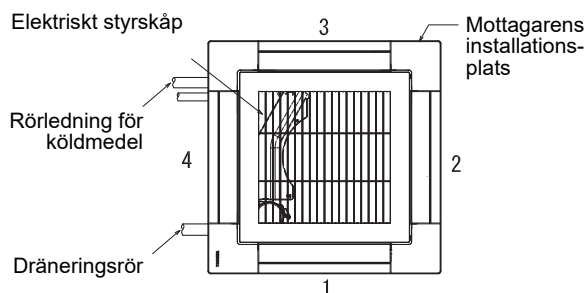

▼ Kompakt typ med 4-vägs luftutblås

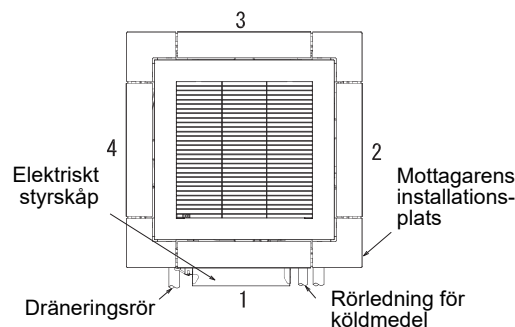

NOTERA

- För modeller utan "Individuell lamell (Individual louver)" visas meddelandet "Ingen funktion (No function)".
- Tryck på [] eller [] när svängningsfunktionen är aktiv för att stoppa lamellen och avbryta svängningsrörelsen, och tryck på [] eller [] igen för att välja en luftflödesriktning.
- För gruppanslutningar, se <När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)>. (Sida 61)
- "e" visas när "Lamellås (Louver lock)" är inställt. Denna lamell kan inte arbeta som "Individuell lamell (Individual louver)". (Sida 24)




■ 2. Lamellinställning (Louver setting) (Val av svängningstyp eller fixering av lamellerna)

NOTERA

Denna funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på inomhusmodellen.

Svängningstyp (Swing type)

Du kan välja mellan 3 typer av svängningsrörelser: "Standard (Standard)", "Dubbel (Dual)" och "Cykel (Cycle)".

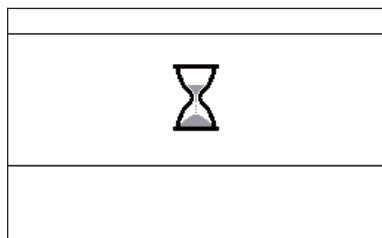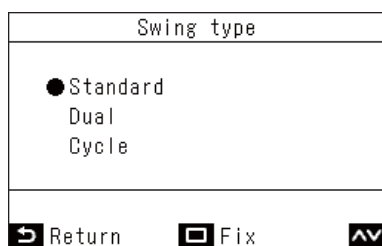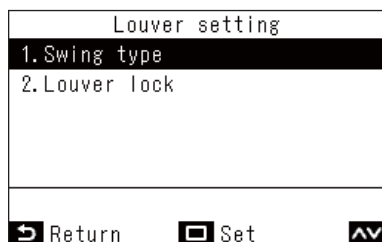





NOTERA

- För modeller utan "Lamellinställning (Louver setting)" visas meddelandet "Ingen funktion (No function)".
- Tryck på [ Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Lamellinställning (Louver setting)"-skärmen.
- För gruppanslutningar, se <När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)>. (Sida 61)

- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Lamellinställning (Louver setting)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja "Svängningstyp (Swing type)" och tryck sedan på [ Ställ in/Bekräfta]
- 3** På "Svängningstyp (Swing type)"-skärmen trycker du på [] och [] för att välja ett läge
→ Angående "Svängningstyp (Swing type)", se inomhusenhetens Bruksanvisning.
- 4** Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Lamellinställning (Louver setting)"-skärmen.
- 5** Tryck på [ Retur (Return)]
→ "⌂" visas.
→ När du utför gruppanslutningar visas skärmen för val av enheter, och du ska då trycka på [ Retur (Return)] för att visa "⌂".


Lamellås (Louver lock) (Fixera lamellernas vinkel)

Du kan ställa in och fixera lamellernas vinkel individuellt för varje luftutblås.

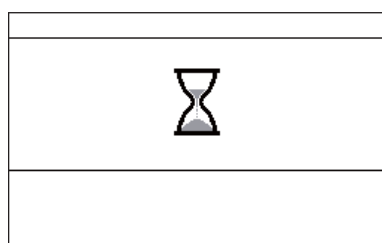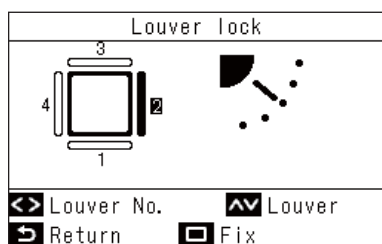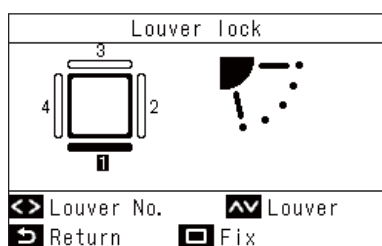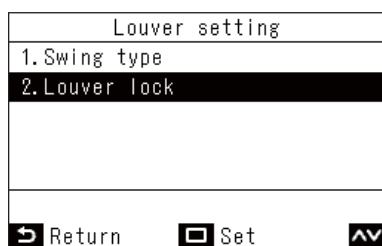

- 1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Lamellinställning (Louver setting)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Lamellås (Louver lock)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]


- 3 Tryck på [] och [] för att välja lameller

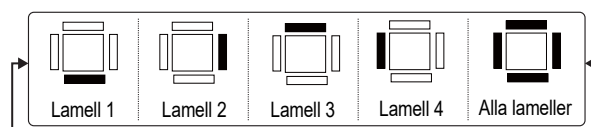

→ För lamellnumren för olika inomhusenheter, se <Individuell lamell (Individual louver) (Välj luftflödesriktning för respektive luftutblås)>. (Sida 22)

- 4 Tryck på [] och [] för att välja en lamellvinkel (luftflödesriktning)

→ Tryck på [] för rikta att lamellen uppåt och på [] för att rikta lamellen nedåt.

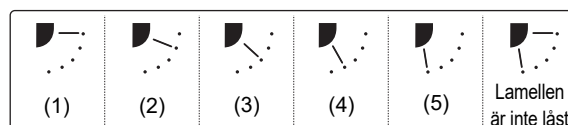

- 5 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Återgå till "Lamellinställning (Louver setting)"-skärmen.

- 6 Tryck på [Retur (Return)]

→ "X" visas.

→ När du utför gruppanslutningar visas skärmen för val av enheter, och du ska då trycka på [Retur (Return)] för att visa "X".

NOTERA

- För modeller utan "Lamellinställning (Louver setting)" visas meddelandet "Ingen funktion (No function)".
- Tryck på [Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Lamellinställning (Louver setting)"-skärmen.
- För att avbryta "Lamellås (Louver lock)" trycker du på [] och [] och ställer lamellvinkeln på olåst för respektive lamell.
- När driftläget är "Kyla (Cool)" eller "Torr (Dry)" kan kondens uppstå om du använder "Lamellås (Louver lock)" i position (4) eller (5).
- För gruppanslutningar, se <När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)>. (Sida 61)
- "X" visas när "Lamellås (Louver lock)" är inställt.

■ 3. Timer (Timer) (Ställa in en timer för att starta eller stoppa driften)

Välja en timertyp



- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Timer (Timer)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja den timer du vill ställa in
- 3** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

NOTERA

Angående användningen av "Avstängningstimer (Off timer)" och "Påslagningstimer (On timer)"

- "Avstängningstimer (Off timer)" och "Påslagningstimer (On timer)" kan endast aktiveras för 1 tidpunkt.
- "Avstängningstimer (Off timer)" och "Påslagningstimer (On timer)" fungerar inte under följande villkor.
När "Avstängningstimer (Off timer)" och "Påslagningstimer (On timer)" är inaktiverade, under funktionsinställning och under centralstyrning (förutsatt att "PÅ/AV (ON/OFF)" har förhindrats)
- När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- Inställningsområdet för "Avstängningstimer (Off timer)" respektive "Påslagningstimer (On timer)" är minst 30 minuter och högst 168 timmar (dvs. 7 dagar).
- Tryck på [Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Timer (Timer)"-skärmen.
- "Avstängningstimer (Off timer)"- och "Påslagningstimer (On timer)"-inställningarna annulleras i händelse av ett strömavbrott. (De ställs på "AV (OFF)".)
- "⏰" visas i den detaljerade visningen när "Avstängningstimer (Off timer)" och "Påslagningstimer (On timer)" är "PÅ (ON)".

Avstängningstimer (Off timer)

Du kan ställa in timern på en tidpunkt då luftkonditioneringen ska stängas av.



1 På "Avstängningstimer (Off timer)"-skärmen trycker du på [] och [] för att välja "Avstängningstimer (Off timer)"

2 Tryck på []
→ Inställningarna annulleras om du trycker på [].

3 Tryck på [] och [] för att välja "Timer (Timer)"


4 Tryck på [] och [] för att ändra tiden
→ Tiden kan ställas in i 30-minutersintervall för upp till 24 timmar, och i 1-timmesintervall för en längre tid.

5 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Timer (Timer)"-skärmen.

NOTERA

- Luftkonditioneringen stängs av när den inställda tiden för "Avstängningstimer (Off timer)" löper ut.
- Under tiden tills luftkonditioneringen stängs av med "Avstängningstimer (Off timer)" fortsätter "Avstängningstimer (Off timer)" nedräkningen även om luftkonditioneringen stoppas och därefter startas igen.

Nedräkning av "Avstängningstimer (Off timer)"



Påslagningstimer (On timer)

Du kan ställa in timern på en tidpunkt då luftkonditioneringen ska slås på.



1 På "Påslagningstimer (On timer)"-skärmen trycker du på [] och [] för att välja "Påslagningstimer (On timer)"

2 Tryck på []
→ Inställningarna annulleras om du trycker på [].


3 Tryck på [] och [] för att välja "Timer (Timer)"

4 Tryck på [] och [] för att ändra tiden
→ Tiden kan ställas in i 30-minutersintervall för upp till 24 timmar, och i 1-timmesintervall för en längre tid.

5 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Timer (Timer)"-skärmen.

NOTERA

- Luftkonditioneringen startar när den inställda tiden för "Påslagningstimer (On timer)" nås.
- Luftkonditioneringen stängs av när du ställer in en tid för "Påslagningstimer (On timer)".
- Om luftkonditioneringen startas under nedräkningen av "Påslagningstimer (On timer)", sätts "Påslagningstimer (On timer)" på "AV (OFF)".

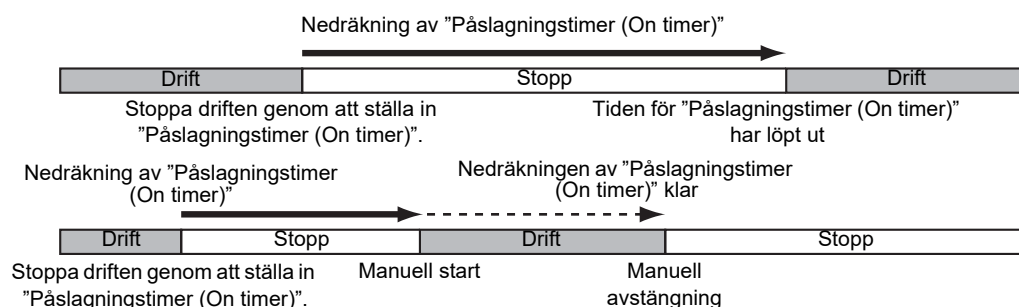

Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)

Du kan ställa in luftkonditioneringsapparatsens timer på en starttid och stopptid.



1 På "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)"-skärmen trycker du på [] och [] för att välja "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)"

2 Tryck på []

→ Inställningarna annulleras om du trycker på [].

3 Tryck på [] och [] för att välja "Timer (Timer)"

4 Tryck på [] och [] för att ändra tiden


→ Tidpunkterna kan ställas in i 10-minutersintervall.

5 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Återgå till "Timer (Timer)"-skärmen.

NOTERA

- Luftkonditioneringsdriften startar, och efter att den inställda tiden har förflutit stängs luftkonditioneringen av.

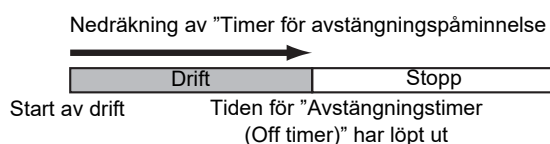

- "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)" fungerar inte under följande villkor.
När "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)" har inaktiverats, under en felsituation, i testläget, under funktionsinställningar, när en timer redan har ställts in och vid centralstyrning (förutsatt att "PÅ/AV (ON/OFF)" har förhindrats)
- När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- Inställningsområdet för "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)" är minst 30 minuter och högst 240 minuter.
- Tryck på [Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Timer (Timer)"-skärmen.
- När "Timer för avstängningspåminnelse (Off reminder timer)" är "PÅ (ON)" visas "⏻" i den detaljerade visningen.

■4. Schemaläggningstimer (Schedule timer) (Ställa in ett dagligt driftschema)

Ställ in ett dagligt driftschema och starta sedan luftkonditioneringens drift enligt det schemat.

Du kan använda samma schema varje dag, oavsett veckodag, ("varje dag (every day)"), ett annat schema varje dag ("vecka (week)") eller ställa in en dag utan schemalagd drift ("Helginställning (Holiday setting)").


NOTERA

Det krävs ett administratörslösenord.

1. På lösenordsskärmen trycker du på [] och [] för att välja nummer och trycker sedan på [] och [] för att välja inmatningsposition
2. Tryck på [Ställ in/Bekräfta] när du har ställt in lösenordet

* Se initialinställningarna under "Inställning av lösenord (Password setting)" i Installationshandbok första gången du ställer in administratörslösenordet.

Du kan slå på/av driften och ändra temperaturen 8 gånger varje dag

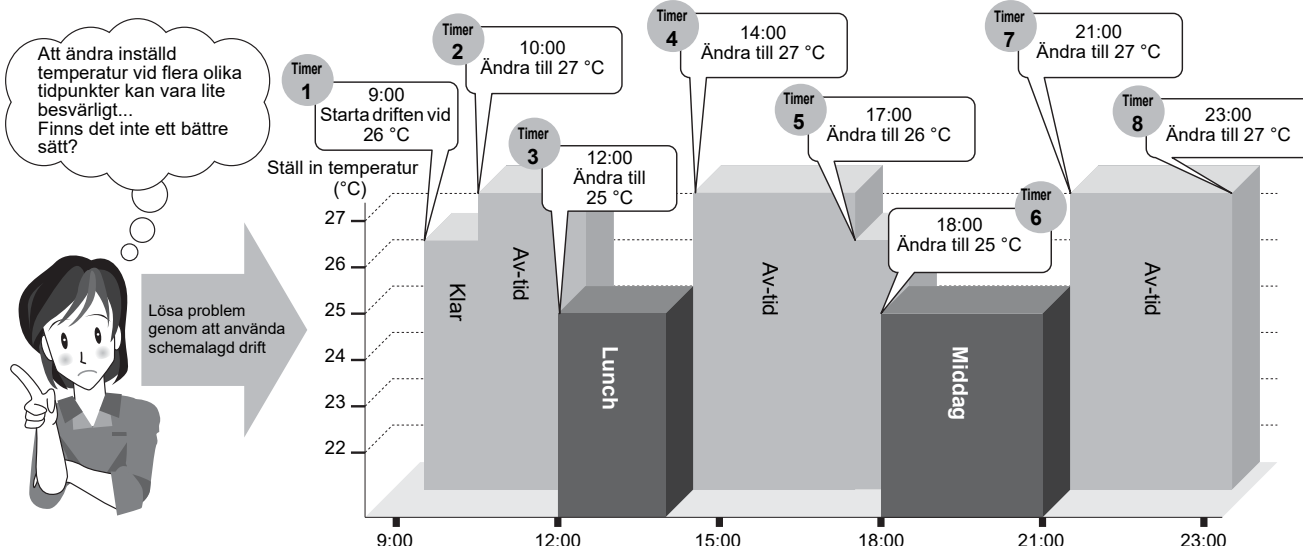

NOTERA

- Schemaläggningstimern fungerar inte under följande förhållanden.
När programtimern är inaktiverad, ställs helgdagarna in med hjälp av schemaläggningstimern, klockan blinkar (ej inställd), under avvikelser, i testläge, under funktionsinställningar, när en timer är inställd och aktiv, och under centralstyrning (förutsatt att "PÅ/AV (ON/OFF)" har förhindrats)
- När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- Innan du utför "Schemaläggningstimer (Schedule timer)", utför "Klocka (Clock)". (Sida 49)
- Tiden kan ställas in i steg om 1 minut.
- Temperaturinställningen kan ställas in i ett område från 18 °C till 29 °C. (Om "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)" har ställts in utförs dock driften inom detta område)
- Tryck på [ Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.
- Driftläget "Schemaläggningstimer (Schedule timer)" blir driftläget för föregående drifttid.
- Driftlägen kan väljas. För mer information, se "Ställa in timerns driftläge (Setting timer operation mode)" under "Fältinställningsmenyn (Field setting menu)" i Installationshandbok.
- När "Schemaläggningstimer (Schedule timer)" är "PÅ (ON)" visas  i den detaljerade visningen.

Ställa in schemaläggningstimern på PÅ (ON)

- 1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Schemaläggningstimer (Schedule timer)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]**
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"**
- 3 Tryck på [] för att välja "PÅ (ON)"**
→ Tryck på [] och välj "AV (OFF)" för att annullera inställningarna.
- 4 Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]**
→ Återgå till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.

Inställning av villkor (Condition setting)	varje dag (every day)	Använd samma schema varje dag, oavsett veckodag.
	vecka (week)	Arbeta enligt ett inställt 1-veckoschema som är olika varje veckodag. Tre 1-veckorsscheman kan registreras.
Helginställning (Holiday setting)		Dagar angivna som "Helginställning (Holiday setting)" fungerar inte på schemaläggningstimern även om de är inställda för att användas under "Inställning av villkor (Condition setting)" i schemat.

Inställning av villkor (Condition setting) (Inställning av endagars driftsscheman)

Du kan ställa in dagligt driftsschema.

Med dagligt driftsschema (endagars) kan du ställa in upp till 8 mönster (drift, starttid, temperaturinställning).

▼ varje dag (every day) (Samma schema varje dag, oavsett veckodag)

Driften kan utföras enligt samma schema varje dag, oavsett veckodag.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix

Schedule timer (1/3)		
Day	: every day	
1. --	--:--	--°C
2. --	--:--	--°C
3. --	--:--	--°C
4. --	--:--	--°C
Return	Set	

Schedule timer (1/3)		
Day	: every day	
1. ON	00:00	23°C
2. --	--:--	--°C
3. --	--:--	--°C
4. --	--:--	--°C
Mode		
Return	Fix	

Schedule timer (1/3)		
Day	: every day	
1. ON	07:00	23°C
2. --	--:--	--°C
3. --	--:--	--°C
4. --	--:--	--°C
+-		
Return	Fix	

1 På skärmen "Schemaläggningstimer (Schedule timer)", tryck på [] och [] för att välja "Inställning av villkor (Condition setting)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "varje dag (every day)" och tryck sedan på [Meny (Menu)]

→ Tryck på [] och [] för att kontrollera de aktuella inställningarna. Inställningarna visas i 8 mönster.

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

4 Tryck på [] och [] för att välja "--" (ej inställt), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller "Auto (Auto)"

5 Tryck på [] för att välja starttid och den inställda temperaturen

→ Om "--" (ej inställd) visas kan tiden och temperaturen inte ställas in.

6 Tryck på [] och [] för att ändra tids- och temperaturinställningar

→ Tryck på [] för att växla till det alternativ du vill ändra.

7 Tryck på [] för att gå till nästa mönster

→ Upp till 8 mönster kan ställas in.

→ Utför inställningarna i steg **4** till **6** för att ställa in varje mönster.

8 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ En skärm för att bekräfta ändringarna visas.

9 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Återgå till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.

▼ vecka (week) (Olika scheman varje veckodag)

Driften kan ske enligt olika scheman varje veckodag.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
every day	
● week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
● week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
week2	
● week3	
Set	
Return	Fix

1 På skärmen "Schemaläggningstimer (Schedule timer)", tryck på [] och [] för att välja "Inställning av villkor (Condition setting)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "vecka (week)1", "vecka (week)2" eller "vecka (week)3", och tryck sedan på [Meny (Menu)]

→ Tre "vecka (week)" kan ställas in.

Tryck på [] och [] för att ställa in "vecka (week)1", "vecka (week)2" och "vecka (week)3" i steg 4 till 9, och du kan därefter välja en av dem för användning.

→ Välj en dag och tryck på [] och [] för att kontrollera inställningarna för varje dag.

→ Tryck på [] och [] för att kontrollera de aktuella inställningarna. Inställningarna visas i 8 mönster.

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
	Day		
	Return	Set	

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
	Day	Reset	
	Return	Fix	

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
	+-	Reset	
	Return	Fix	

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
	No
	Yes

NOTERA

För att utföra andra "vecka (week)"-inställningar, upprepa steg **2** till **9**.

4 Tryck på [] och [] för att välja en dag och tryck sedan på []

5 Tryck på [] och [] för att välja "--" (ej inställd), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller "Auto (Auto)" och tid och ställ in temperatur
→ Tryck på [] för att växla till det alternativ du vill ändra.

6 Tryck på [] för att gå till nästa mönster
→ Upp till 8 mönster kan ställas in för varje dag.

7 Tryck på [] och [] för att välja en dag

8 Tryck på [] och [] för att ändra dag (Utför inställningarna för andra dagar)
→ Utför steg **4** till **8** för att ställa in alla dagar.

9 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Ett bekräftelsemeddelande visas.

- Om inställningarna är acceptabla, tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- För att återgå till inställningsskärmen, tryck på [Retur (Return)]

▼ Radera inställningar för en dag

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
	+-		Reset
	Return		Fix

Schedule timer
Delete the day setting?
No Yes

1 Tryck på [Meny (Menu)]

2 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Schemat för den valda dagen raderas.

→ Tryck på [Retur (Return)] för att återgå till inställningsskärmen för dagligt schema.

▼ Kopiera innehållet från en föregående dag

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Tuesday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
	Day		Reset
	Return		Fix

Schedule timer
Copy the previous day setting?
No Yes

1 Tryck på [PÅ/AV (ON/OFF)]

2 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Schemainställningarna för dagen före den valda dagen kopieras.

→ Tryck på [Retur (Return)] för att återgå till inställningsskärmen för dagligt schema.

NOTERA

Tryck på [Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen. (Sida 29)

Helginställning (Holiday setting) (Dagar utan drift enligt en schemaläggningstimer)

Ställ in veckodagar när driften inte ska utföras enligt "Schemaläggningstimer (Schedule timer)".

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●

1 På skärmen "Schemaläggningstimer (Schedule timer)", tryck på [] och [] för att välja "Helginställning (Holiday setting)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja en dag och tryck på [] och [] för att välja att ställa in eller radera

→ På de dagar som indikeras med "●" har ingen drift enligt "Schemaläggningstimer (Schedule timer)".

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]


→ Återgå till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.

NOTERA

- Andra funktioner än schemaläggningsfunktioner (t.ex. fjärrkontrollfunktioner och centralstyrning) kan även utföras på dagar som är inställda som helgdagar.
- Tryck på [Retur (Return)] för att inte bekräfta ändringarna och istället behålla inställningarna som de var tidigare och gå tillbaka till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen. (Sida 29)

Pre-HEX-drift (Pre-HEX operation)

Du kan använda ventilationen innan luftkonditioneringsapparaten startas med schemaläggningstimer.

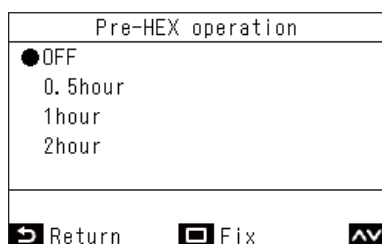

1 På skärmen "Schemaläggningstimer (Schedule timer)", tryck på [] och [] för att välja "Pre-HEX-drift (Pre-HEX operation)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja tid för att utföra funktioner i förväg

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.

NOTERA

- "Pre-HEX-drift (Pre-HEX operation)" fungerar inte under följande villkor.
 - Om schemaläggningstimeren är inställd på "AV (OFF)"
 - Om "Helginställning (Holiday setting)" är inställt på schemaläggningstimeren för den dagen
 - Om datum och tid inte är inställda i "Klocka (Clock)" (klockan blinkar)
 - Om ett fel uppstår i luft-till-luft-värmeväxlaren (kontrollkoden och inomhusenhetens nummer blinkar).
 - Under "Testläge (Test mode)"
 - Medan "Σ" visas
 - Om "Timer (Timer)" är inställd på "PÅ (ON)" och när "Timer (Timer)" är inställd
 - Medan centralstyrning används (när start- och stoppmanövrering är spärrad)
- De är inställda på "AV (OFF)" i standardinställningen.

■ 5. Nattdrift (Night operation) (Minskning av driftsljud från utomhusenheter)

Du kan ställa in drifttider, t.ex. på natten, för att prioritera tystnad genom att dämpa ljudet från utomhusenheter.

NOTERA

Det krävs ett administratörslösenord.

Night operation	
Input password	
0	0 0 0 0
AV +- <>	Return Fix

1. På lösenordsskärmen trycker du på [] och [] för att välja nummer och trycker sedan på [] och [] för att välja inmatningsposition
2. Tryck på [ Ställ in/Bekräfta] när du har ställt in lösenordet

* Se initialinställningarna under "Inställning av lösenord (Password setting)" i Installationshandbok första gången du ställer in administratörslösenordet.

Night operation	
1. Night operation	
ON	/ ● OFF
2. Start time	22:00
3. End time	06:00
Return Fix <>	AV

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Nattdrift (Night operation)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "Nattdrift (Night operation)"

3 Tryck på [] för att välja "PÅ (ON)"

→ Om du väljer "AV (OFF)" utförs inte inställningen.

→ Beroende på vilken modell som är ansluten, "LV1 / LV2 / LV3" i stället för "PÅ (ON)", så att en bullernivå kan väljas.

(Bullernivå vid drift: LV1 < LV2 < LV3)

För detaljerad information, kontakta din leverantör (återförsäljare).

4 Tryck på [] och [] för att välja "Starttid (Start time)"

5 Tryck på [] och [] för att ändra starttiden

6 Tryck på [] och [] för att välja "Sluttid (End time)"

7 Tryck på [] och [] för att ändra stopptiden

8 Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]

→ Gå tillbaka till "Meny (Menu)".


Night operation	
1. Night operation	
● ON	/ OFF
2. Start time	21:00
3. End time	06:00
<> +- Return Fix AV	

NOTERA

- Meddelandet "Ingen funktion (No function)" visas om apparaten är ansluten till en modell som saknar funktionen "Nattdrift (Night operation)". (För modeller utrustade med denna funktion, se utomhusenheternas broschyrer eller bruksanvisningar.)
- Om samma tid är inställd för "Starttid (Start time)" och "Sluttid (End time)", utförs tyst drift i 24 timmar.
- När utomhusenheten arbetar tyst, prioriterar driften tystnad, så kylningen (uppvärmningen) kan vara otillräcklig.
- Innan du utför "Nattdrift (Night operation)", utför "Klocka (Clock)". (Sida 49)
- När 2 fjärrkontroller är installerade kan inställningarna inte göras på "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- Funktionen kan aktiveras om en eller flera enheter som tillhör samma köldmedelskrets har ställs in på "Nattdrift (Night operation)". Om mer än en fjärrkontroll är ansluten till samma system med utomhusenheter, kan "Nattdrift (Night operation)" ställas in med dessa fjärrkontroller. "Nattdrift" startar vid den tid som ställts in med respektive fjärrkontroll. Se servicehandboken för information om användningen.
- Medan utomhusenheten arbetar tyst, visas "Zz" i den detaljerade visningen.


■ 6. Återställning av filterindikator (Filter sign reset)

"!" visas i fältet för detaljerad visning för att upplysa om att filtret behöver rengöras.

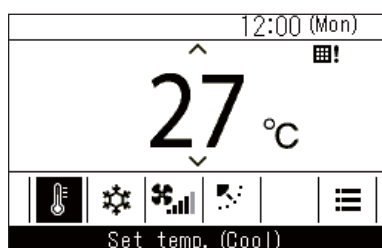

- När "!" visas, se till att rengöra filtren och utför därefter en återställning.
För information om hur man rengör filter, se inomhusenhetens Bruksanvisning.
- Om luftkonditioneringsapparaterna används medan "!" visas, visas "Filterkontroll. (Filter check.)". Tryck på en funktionsknapp medan den visas eller låt den vara i minst 5 sekunder så försvinner visningen.

När filterikonen visas (återställning av filterkontroll)

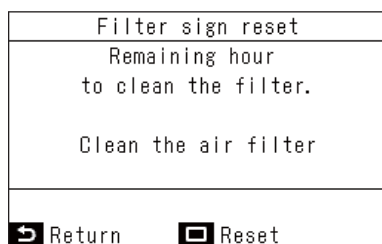

- 1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Återställning av filterindikator (Filter sign reset)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]

Om filterikonen inte visas (återstående tid tills en filterkontroll visas)

Filter sign reset
Remaining hour to clean the filter.
1250hour
Return Reset

Filter sign reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
No Yes

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Återställning av filterindikator (Filter sign reset)" och tryck på []

→ Om du bara vill kontrollera den tid som återstår till filterkontrollen, tryck på [] för att återgå till "Meny (Menu)".

2 För att återställa tiden tills det är dags att rengöra filtren, tryck på []

3 Tryck på []

NOTERA


- "Rengör luftfiltret. (Clean the air filter.)" eller "Filterkontroll. (Filter check.)" visas på skärmen när ingen tid tills filterrengöring återstår.
- "■!" visas även när luftkonditioneringsapparaterna är stoppade.
- Den återstående tid till filterrengöring som visas gäller luftkonditioneringens överenhet, när två eller fler inomhusenheter är anslutna.
- Den återstående tiden till filterrengöring varierar beroende på ansluten inomhusenhet.

■ 7. Auto grille (Auto grille)

Utföra åtgärder för inomhusenhetens automatiska spjällpanel och automatiska spjällsats.

NOTERA

Denna funktion kanske inte är tillgänglig beroende på inomhusenheten.

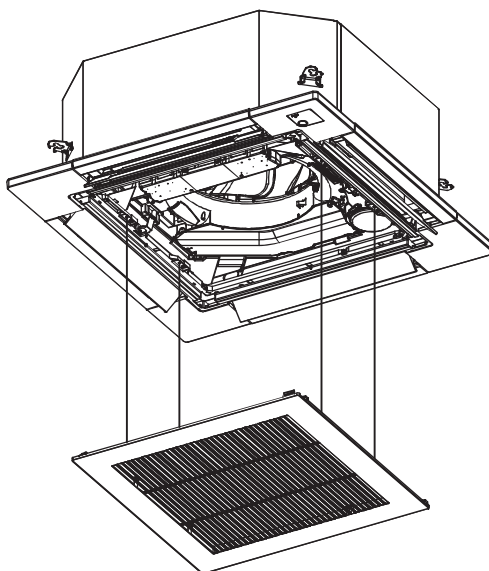

Auto grille	
▲	:Grille up
▼	:Grille down
ON/OFF	
	:Grille stop
▲▼	Grille
↩	Return

- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Auto grille (Auto grille)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att höja/sänka de automatiska spjällen
→ Tryck på [ PÅ/AV (ON/OFF)] för att stoppa de automatiska spjällen.
- 3** Tryck på [ Retur (Return)]
→ När "⌂" visas, återgå till "Meny (Menu)".

NOTERA

- Om du väljer "Auto grille (Auto grille)" under drift stoppas driften.
- Denna funktion är inte tillgänglig på inomhusenheter som saknar automatisk spjällfunktion. "Ingen funktion (No function)" visas.
- Vid användning av automatiska spjällfunktioner (ned, stanna, upp) kan det ta flera sekunder innan spjället går ned, stannar eller går upp efter att funktionsknappen tryckts in.
- För information om automatiska spjäll, se Bruksanvisning som följer med den automatiska spjällpanelen eller den automatiska spjällsatsen.
- För gruppanslutningar, se <När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)>. (Sida 61)

■ 8. Energisparläge (Energy saving)

Utför inställningar relaterade till energibesparing, t.ex. "Energispardrift (Energy saving operation)", "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)", "Gå tillbaka (Return back)" och "Sparar funktion (Saving operation)".

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

- 1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Energisparläge (Energy saving)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja en inställningspunkt
- 3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

Alternativ	Beskrivning
1. Energispardrift (Energy saving operation)	Aktiverar luftkonditioneringsapparaterna med nedsatt prestanda.
2. Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)	Begränsar det temperaturintervall som kan ställas in med fjärrkontrollen.
3. Gå tillbaka (Return back)	Ställer in att automatiskt återgå till en inställd temperatur om temperaturinställningen ändras på fjärrkontrollen.
4. Sparar funktion (Saving operation)	Verkar för att förhindra överdriven uppvärmning och överdriven nedkylning. * För modeller utan "Sparar funktion (Saving operation)" visas meddelandet "Ingen funktion (No function)".



FÖRSIKTIGHET

För "Energispardrift (Energy saving operation)", se Bruksanvisning för den apparat som används.

Energispardrift (Energy saving operation)

Du kan ställa in detta för att spara energi.

Energy saving operation
1. Energy saving operation
2. Energy saving ratio
3. Energy saving time
4. Energy saving schedule
Return Set

Energy saving operation
ON
OFF
Return Fix

- 1 På skärmen "Energispardrift (Energy saving)", tryck på [] och [] för att välja "Energispardrift (Energy saving operation)" och tryck sedan på [ Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Energispardrift (Energy saving operation)" och tryck sedan på [ Ställ in/Bekräfta]
- 3 Tryck på [] och [] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
→ Du startar "Energispardrift (Energy saving operation)" genom att ställa in "Energibesparingsförhållande (Energy saving ratio)", "Energibesparingstid (Energy saving time)" och "Energisparschema (Energy saving schedule)".
- 4 Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]

▼ Energibesparingsförhållande (Energy saving ratio)

Energy saving operation
1. Energy saving operation
2. Energy saving ratio
3. Energy saving time
4. Energy saving schedule
Return Set

Energy saving ratio
75%
AV +- Return Fix

- 1 På skärmen "Energispardrift (Energy saving operation)", tryck på [] och [] för att välja "Energibesparingsförhållande (Energy saving ratio)" och tryck sedan på [ Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att ändra värdena
→ Ett valfritt sparförhållande kan ställas in inom ett område på 50 till 100 % i steg om 1 %. Ju lägre värde, desto högre energibesparande effekt på funktionerna.
- 3 Tryck på [ Ställ in/Bekräfta]
→ När "⌂" visas, återgå till "Energispardrift (Energy saving operation)"-skärmen.

NOTERA

- Med "Energispardrift (Energy saving operation)" utförs driften genom att begränsa luftkonditioneringens prestanda, vilket betyder att kylningen (uppvärmningen) kan vara otillräcklig.
- När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- Innan du ställer in "Energispardrift (Energy saving operation)", ställ "Klocka (Clock)". (Sida 49)
- Det kanske inte går att utföra denna inställning med fjärrkontrollen, beroende på inställningarna för utomhusenheten eller den centrala styrenheten.
- Schemalagda energisparfunktioner utförs inte om klockan blinkar (inte är inställd).
- Ett sparförhållande på 100 % innebär normal drift.
- När "Energispardrift (Energy saving operation)" är klar visas "⌂" på skärmen.

▼ Energibesparingstid (Energy saving time)-inställningar

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving time	
4. Energy saving schedule	
Return	Set

Energy saving time	
● Always	
Schedule	
Return	Fix

1 På skärmen "Energispardrift (Energy saving operation)", tryck på [] och [] för att välja "Energibesparingstid (Energy saving time)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "Alltid (Always)" eller "Schema (Schedule)"

Alltid (Always)	Ställer in samma sparförhållande för hela dagen.
Schema (Schedule)	Ställer in sparförhållanden och om sparande ska utföras, för varje timme.

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Återgå till "Energispardrift (Energy saving operation)"-skärmen.

▼ Energisparschema (Energy saving schedule)

Energy saving operation	
1. Energy saving operation	
2. Energy saving ratio	
3. Energy saving time	
4. Energy saving schedule	
Return	Set

Energy saving schedule	
1. --:-- --:-- **%	
2. --:-- --:-- **%	
3. --:-- --:-- **%	
4. --:-- --:-- **%	
+-	
Return	Fix

Energy saving schedule	
1. 08:00 – 12:00 75%	
2. 12:00 – 13:00 50%	
3. 13:00 – 17:00 75%	
4. 19:00 – 08:00 50%	
+-	
Return	Fix

1 På skärmen "Energispardrift (Energy saving operation)", tryck på [] och [] för att välja "Energisparschema (Energy saving schedule)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

→ Om klockan inte visas, gå till "Klocka (Clock)"-skärmen. (Sida 49)

2 Tryck på [] och [] för att ändra tid och sparförhållande

→ Tryck på [] och [] för att växla till det alternativ du vill ändra.

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Återgå till "Energispardrift (Energy saving operation)"-skärmen.

NOTERA

- Sparförhållandet för "Alltid (Always)" är det värde som ställts in för "Energibesparingsförhållande (Energy saving ratio)".
- Tiderna för energisparschemat kan ställas in från 0:00 till 23:50 i steg om 10 minuter.
- Sparförhållanden för energisparschemat kan väljas från "75%", "50%" eller "0%(AV (OFF))".
* "75%" är det värde som ställts in för "Energibesparingsförhållande (Energy saving ratio)".
- Innan du utför "Energisparschema (Energy saving schedule)", utför "Klocka (Clock)". (Sida 49)
- Det kan hända att sparförhållandet och visningen för driftsenerginivån inte är proportionerliga beroende på driftsstatus.
- Om olika sparförhållanden är inställda under samma tidsperiod används det lägre sparförhållandet för driften.

Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)

Området för temperaturinställningar kan ställas in individuellt för olika driftlägen.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

Set temp. range limit		
	Minimum	Maximum
Cool	18°C	29°C
Heat	18°C	29°C
Dry	18°C	29°C
Auto	18°C	29°C
+-		
Return	Fix	

1 På skärmen "Energisparläge (Energy saving)", tryck på [] och [] för att välja "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att ändra temperaturen
→ Tryck på [] och [] för att växla till det alternativ du vill ändra.

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Energisparläge (Energy saving)"-skärmen.

NOTERA**Om "Fel (Error)" visas**






- Om den övre gränstemperaturen är lägre än den nedre gränstemperaturen, eller om den nedre gränstemperaturen är högre än den övre gränstemperaturen, visas "Fel (Error)" när du trycker på [Ställ in/Bekräfta] i något av driftlägena. Tryck på [Retur (Return)] medan den visas eller låt den vara i 10 sekunder för att återgå till tillståndet innan du tryckte på [Ställ in/Bekräfta].

Prioriterar "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)"

- När 2 fjärrkontroller är anslutna, synkronisera inställningarna på de 2 fjärrkontrollerna för att använda dem.
- I följande fall kan driften vara utanför "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)".
1) Om "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)" är olika på de 2 fjärrkontrollerna som är anslutna.
2) Om en temperatur som överskrider "Ställ in temperaturintervallets gräns (Set temp. range limit)" ställs in från den centrala styrenheten.

Gå tillbaka (Return back)

Även om du ändrar den inställda temperaturen, återgår den till "Returtemp. (Kyl) (Return temp.(Cool))" eller "Returtemp.(Värme) (Return temp.(Heat))" vid den "Returtid (Return time)" som ställts in tidigare.

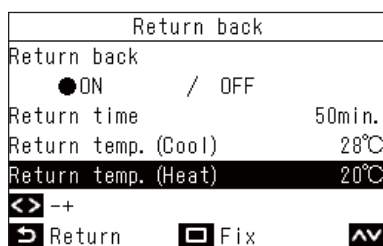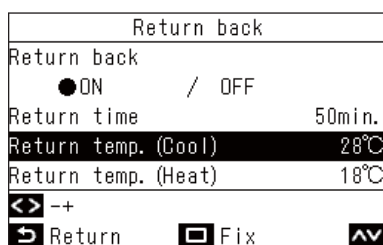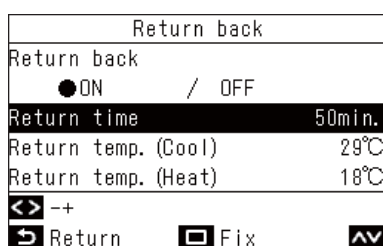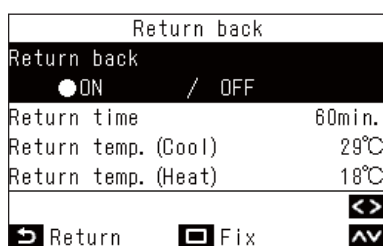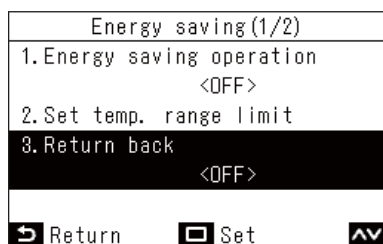

1 På skärmen "Energisparläge (Energy saving)", tryck på [] och [] för att välja "Gå tillbaka (Return back)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "Gå tillbaka (Return back)"

3 Tryck på [] för att välja "PÅ (ON)"
→ Om du väljer "AV (OFF)" utförs inte inställningen.



4 Tryck på [] och [] för att välja "Returtid (Return time)" och tryck sedan på [] och [] för att ändra tiden
→ Du kan ställa in mellan 10 och 120 minuter i steg om 10 minuter.

5 Tryck på [] och [] för att välja "Returtemp. (Kyl) (Return temp.(Cool))" eller "Returtemp.(Värme) (Return temp.(Heat))" och tryck sedan på [] och [] för att ändra den inställda temperaturen

6 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Energisparläge (Energy saving)"-skärmen.

NOTERA

När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".

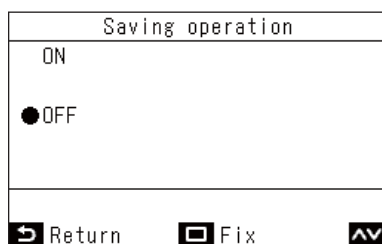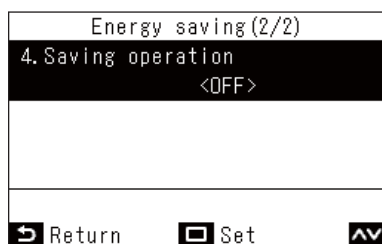Sparar funktion (Saving operation)

- 1** På skärmen "Energisparläge (Energy saving)", tryck på [] och [] för att välja "Sparar funktion (Saving operation)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] för att välja "PÅ (ON)"
→ Om du väljer "AV (OFF)" utförs inte inställningen.
- 3** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Energisparläge (Energy saving)"-skärmen.

NOTERA

- Komforten i ett rum bestäms utifrån data som rumstemperatur, fläkthastighet och utomhustemperatur, som beräknas som ett medelvärde för de senaste 20 minuterna för att automatiskt justera den inställda temperaturen inom ett intervall så att komforten inte svänger alltför mycket.
- Temperaturområdet för automatisk kompensation visas nedan.
"Kyla (Cool)": +1,5 °C till -1,0 °C
"Värme (Heat)": -1,5 °C till +1,0 °C
Den inställda temperaturen på fjärrkontrollen ändras inte.
- När driftläget är "Kyla (Cool)", "Värme (Heat)" eller "Auto (Auto)", utförs "Sparar funktion (Saving operation)".
"Sparar funktion (Saving operation)" kan inte användas beroende på vilken inomhusenhet är ansluten.
- När 2 fjärrkontroller är anslutna kan inställningarna inte utföras med "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)".
- När "Sparar funktion (Saving operation)" utförs visas på fjärrkontrollens skärm.

■ 9. Monitor (Monitor)

Du kan kontrollera de aktuella driftförhållandena.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return Set	

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Monitor (Monitor)" och tryck på []

2 Tryck på [] och [] för att växla mellan sidorna

Monitor	
(1) Set temp.	27°C
(2) Control temp.	23°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	1250
(5) Total running hour	38
Return	

- (1) Visar den inställda temperaturen.
- (2) Visar omgivningstemperaturen för inomhusenhetens intag. Visar fjärrkontrollsensorns värde när fjärrkontrollsensorn är inställd.
- (3) Visar omgivningstemperaturen för utomhusenhetens intag.
- (4) Visar återstående tid tills filterikonen " !" visas.
- (5) Visar den totala drifttiden.

NOTERA

Angående total drifttid

- Luftkonditioneringsapparaternas drifttid beräknas och visas på fjärrkontrollen.
- Ingen drifttid registreras vid självrengöringsdrift eller "Individuell ventilation (Individual ventilation)"

Angående utomhusenhetens drifttemperatur


- Visar omgivningstemperaturen för utomhusenhetens intag.
- Denna kan skilja sig från den faktiska utomhustemperaturen.

Övrigt

- När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp visas primärenhetens status.
- * "Meny (Menu)" visas igen om du inte trycker på några knappar på "Monitor (Monitor)"-skärmen under 60 sekunder.

■ 10. Initial inställning (Initial setting)

Ställ in fjärrkontrollens grundinställning.



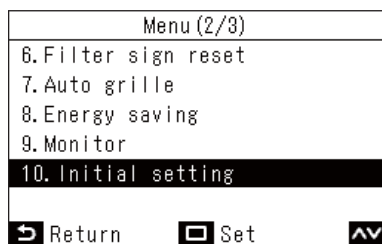


- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Initial inställning (Initial setting)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja en inställningspunkt
- 3** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

Alternativ	Beskrivning
1. Klocka (Clock)	Du kan ställa in år, månad, datum och tid.
2. Namn på rum (Name of room)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
3. Displayinställning (Display setting)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
4. Skärmens kontrast (Screen contrast)	LCD-skärmens kontrast kan justeras.
5. Ljus & LED (Light & LED)	Drift-LED och LCD-skärmens bakgrundsbelysning kan stängas av permanent.
6. Ljud (Sound)	Knapparnas ljudsignaler kan stängas av.
7. Nyckellås (Key lock)	Du kan låsa knapparna.
8. Inställning av lösenord (Password setting)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
9. Primär/Följare (Header/Follower)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
10. Språk (Language)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
11. Tryck och håll in i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
12. Sommartid (Summer time)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
13. Klocksynchronisering (Clock synchronisation)	Se Installationshandbok för Trådbunden fjärrkontroll.
14. Bluetooth (Bluetooth)	Se Bruksanvisning för Bluetooth®-funktionen.

Klocka (Clock)

Du kan ställa in år, månad, datum och tid.

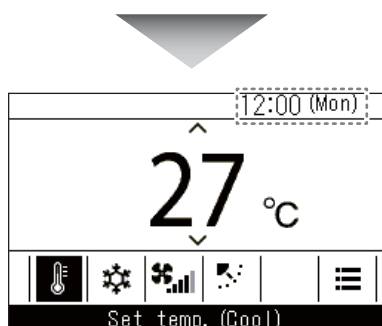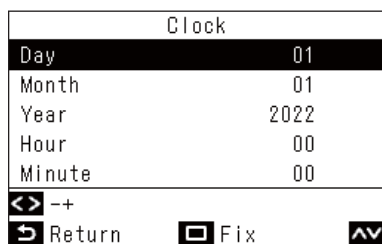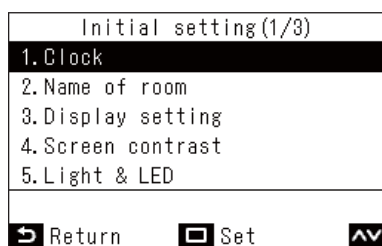

- 1 På skärmen "Initial inställning (Initial setting)", tryck på [] och [] för att välja "Klocka (Clock)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att ändra år, månad, datum och tid
→ Tryck på [] och [] för att växla till det alternativ du vill ändra.
- 3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Initial inställning (Initial setting)"-skärmen.


När inställningarna är klara visas tiden och dagen längst upp till höger på huvudskärmen.

NOTERA

- Använd samma förfarande för att ändra en "Klocka (Clock)" som redan har ställts in.
- År, månad och datum kan ställas in från 1 januari 2022 till 31 december 2099.
- Klockvisningen blinkar om klockans tid förloras, till exempel på grund av ett strömavbrott. Tiden behålls i cirka 3 dagar om ett strömavbrott inträffar.
- Klockans noggrannhet har en genomsnittlig månadsavvikelse på ± 60 sekunder.

Skärmens kontrast (Screen contrast)

Du kan justera LCD-skärmens kontrast.

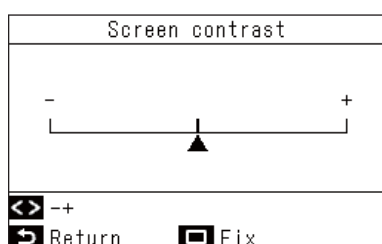



- 1 På skärmen "Initial inställning (Initial setting)", tryck på [] och [] för att välja "Skärmens kontrast (Screen contrast)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja det värde du vill ändra
- 3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Initial inställning (Initial setting)"-skärmen.

NOTERA

Standardinställningen är mittvärdet.

Ljus & LED (Light & LED)

Välj om du vill aktivera drift-LED och LCD-skärmens bakgrundsbelysning.

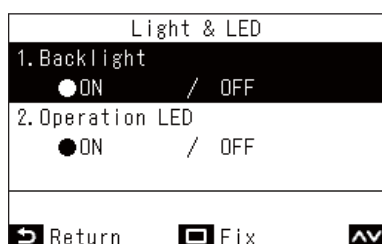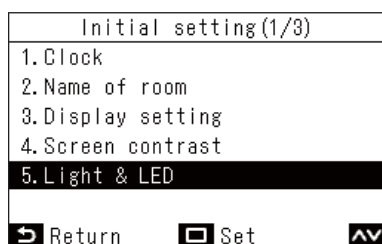


- 1** På skärmen "Initial inställning (Initial setting)", tryck på [] och [] för att välja "Ljus & LED (Light & LED)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja den inställningspunkt du vill ändra
- 3** Tryck på [] och [] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 4** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Initial inställning (Initial setting)"-skärmen.

NOTERA

De är inställda på "PÅ (ON)" i standardinställningen.

Ljud (Sound)

Du kan ställa in ljudsignaler för fjärrkontrollens knappar när du trycker på dem.

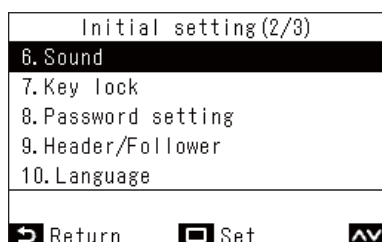

- 1** På skärmen "Initial inställning (Initial setting)", tryck på [] och [] för att välja "Ljud (Sound)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Initial inställning (Initial setting)"-skärmen.

NOTERA

- Det hörs inga ljudsignaler när du använder knapparna i "Meny (Menu)".
- De är inställda på "PÅ (ON)" i standardinställningen.

Nyckellås (Key lock) (Välj vilka funktioner som ska låsas)

Du kan välja vilka funktioner som ska låsas genom att använda funktionslåset. (Sida 62)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	

Key lock (1/3)		
ALL		
● Lock / Unlock		
ON/OFF		
● Lock / Unlock		
Return	Fix	

1 På skärmen "Initial inställning (Initial setting)", tryck på [] och [] för att välja "Nyckellås (Key lock)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja den inställningspunkt du vill ändra

3 Tryck på [] och [] för att välja "Lås (Lock)" eller "Lås upp (Unlock)"

4 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
 → Återgå till "Initial inställning (Initial setting)"-skärmen.
 → För att låsa funktioner, tryck på och håll [Retur (Return)] på huvudskärmen intryckt i mer än 4 sekunder.(Sida 62)

NOTERA

- De är inställda på "Lås (Lock)" i standardinställningen.
- Alla funktionslåsar inaktiveras när kontrollkoder visas.

- Om du väljer "Lås (Lock)" för "ALLA (ALL)", är alla funktioner låsta, oberoende av andra menyval.
- Även om du väljer "Lås upp (Unlock)" för "ALLA (ALL)", är funktionerna "Vindriktning (Wind direction)" och [Meny (Menu)] låsta.
- Om du väljer "Lås upp (Unlock)" för "ALLA (ALL)", låses de funktioner för vilka "Lås (Lock)" har valts under "Vindriktning (Wind direction)" och [Meny (Menu)] tillsammans med "PÅ/AV (ON/OFF)", "Ställ in temp. (Set temp.)", "Läge (Mode)" och "Fläkthastighet (Fan Speed)".


Inställningspunkter	Inställning	Låst funktion						
		PÅ/AV (ON/OFF)	Ställ in temp. (Set temp.)	Läge (Mode)	Fläkthastighet (Fan Speed)	Vindriktning (Wind direction)	Meny (Menu)	Annan inställning (Other setting)
ALLA (ALL)	Lås (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lås upp (Unlock)					✓	✓	✓
PÅ/AV (ON/OFF)	Lås (Lock)	✓				✓	✓	✓
Ställ in temp. (Set temp.)	Lås (Lock)		✓			✓	✓	✓
Läge (Mode)	Lås (Lock)			✓		✓	✓	✓
Fläkthastighet (Fan Speed)	Lås (Lock)				✓	✓	✓	✓

11. Ventilation (Ventilation)

Du kan ställa in ventilationen så att den är sammankopplad med luftkonditioneringsapparaterna.

NOTERA

- Denna funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på inomhusmodellen.
- Alternativ som inte kan ställas in visas inte beroende på modell.

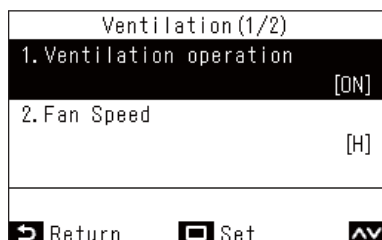


1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Ventilation (Ventilation)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja en inställningspunkt

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

Alternativ	Beskrivning
1. Ventilationsdrift (Ventilation operation)	Utför "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" för ventilation.
2. Fläkthastighet (Fan speed)	Välj "Fläkthastighet (Fan speed)".
3. Läge (Mode)	Välj "Läge (Mode)".
4. 24-timmars ventilation av (24h ventilation off)	Avbryt 24-timmars ventilation.
5. Schemaläggningstimer (Schedule timer)	Ställ in schemalagd ventilation. * Denna inställning kan endast användas när en fristående luft-till-luft-värmeväxlare är ansluten.

Ventilationsdrift (Ventilation operation) (PÅ (ON)- eller AV (OFF) för ventilation)

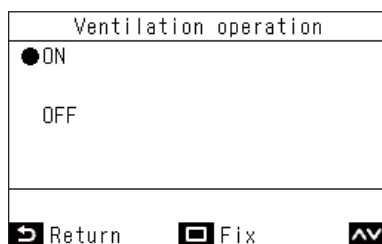

1 På skärmen "Ventilation (Ventilation)", tryck på [] och [] för att välja "Ventilationsdrift (Ventilation operation)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Ventilation (Ventilation)"-skärmen.

NOTERA

- "Omöjlig (Impossible)" visas om ingen ventilationsenhet är ansluten eller om inställningarna för att aktivera "Individuell ventilation (Individual ventilation)" ännu inte har ställts in.
- "Fläkthastighet (Fan speed)", "Läge (Mode)" och "24-timmars ventilation av (24h ventilation off)" kan endast ställas in när en luft-till-luft-värmeväxlare i VN-M*HE*-serien eller VN-*SY-E-serien är ansluten till systemet. "Schemaläggningstimer (Schedule timer)" kan endast ställas in när en av våra luft-till-luft-värmeväxlare i VN-*SY-E-serien är ansluten till systemet. För mer information, se luft-till-luft-värmeväxlarens Bruksanvisning.
- " " visas i den detaljerade visningen under ventilationsdrift när en inställning är konfigurerad att aktivera "Individuell ventilation (Individual ventilation)"-drift med en ansluten luft-till-luft-värmeväxlare som inte tillhör VN-M*HE*-serien.

Fläkthastighet (Fan speed)

Fan Speed	
☒ H	
☐ M	
☐ L	
Supply air>Exhaust air H	
Supply air>Exhaust air M	
Auto	
Return	Fix

- 1 På skärmen "Ventilation (Ventilation)", tryck på [] och [] för att välja "Fläkthastighet (Fan speed)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Fläkthastighet (Fan speed)"
- 3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Ventilation (Ventilation)"-skärmen.

Läge (Mode)

Mode	
☒ Automatic	
☐ Heat exchange	
☐ Bypass	
Return	Fix

- 1 På skärmen "Ventilation (Ventilation)", tryck på [] och [] för att välja "Läge (Mode)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Läge (Mode)"
- 3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Ventilation (Ventilation)"-skärmen.

24-timmars ventilation av (24h ventilation off)

24h ventilation off	
Temporary stop of 24h ventilation	
No	Yes

- 1 På skärmen "Ventilation (Ventilation)", tryck på [] och [] för att välja "24-timmars ventilation av (24h ventilation off)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
→ En bekräftelseskärm visas.
- 2 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Ventilation (Ventilation)"-skärmen.

Schemaläggningstimer (Schedule timer)

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
Return Set AV	

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. --	--:-- --
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	00:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix AV	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	07:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
+- Return Fix AV	

NOTERA

- De alternativ som visas varierar beroende på modellinställningen för luft-till-luft-värmeväxlaren.
- För mer information om inställningen "vecka (week)", se <vecka (week) (Olika scheman varje veckodag)>. (Sida 32)



- 1 På skärmen "Ventilation (Ventilation)", tryck på [] och [] för att välja "Schemaläggningstimer (Schedule timer)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Inställning av villkor (Condition setting)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]
- 3 Tryck på [] och [] för att välja "varje dag (every day)" och tryck sedan på [Meny (Menu)]
- 4 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 5 Tryck på [] och [] för att välja "--" (inte inställd), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller ett ventilationsläge
- 6 Tryck på [] för att välja starttid och fläkthastighet
→ Om "--" (ej inställd) visas kan fläkthastigheten och tiden inte ställas in.
- 7 Tryck på [] och [] för att ändra tid och fläkthastighet
→ Tryck på [] för att växla till det alternativ du vill ändra.
- 8 Tryck på [] för att gå till nästa mönster
→ Upp till 8 mönster kan ställas in.
→ Utför inställningarna i steg 5 till 7 för att ställa in varje mönster.
- 9 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ En skärm för att bekräfta ändringarna visas.
- 10 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Återgå till "Schemaläggningstimer (Schedule timer)"-skärmen.

■ 12. Mjuk kylning (Soft Cooling)

Utför inställningarna för att växla till "Mjuk kylning (Soft Cooling)" för att minska känslan av drag när "Kyla (Cool)" är inställt, genom att korrigera lamellvinkeln och reducera prestandan.

NOTERA

Denna funktionen kanske inte är tillgänglig beroende på inomhusmodellen.

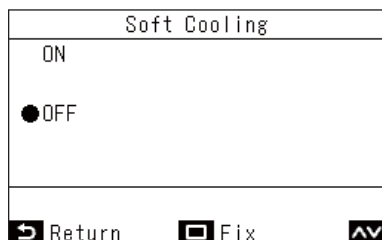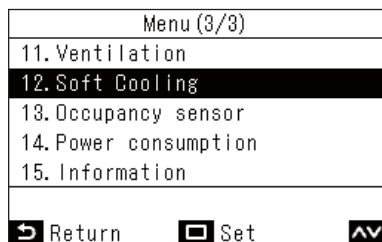

- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Mjuk kylning (Soft Cooling)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Gå tillbaka till "Meny (Menu)".

NOTERA


- Med "Mjuk kylning (Soft Cooling)" utförs driften genom att reducera luftkonditioneringens prestanda, så kylningen kan vara otillräcklig.
- För modeller utan "Mjuk kylning (Soft Cooling)" visas meddelandet "Ingen funktion (No function)".
- För modeller som inte kan ställa in luftflödesriktningen arbetar luftkonditioneringsapparaten endast med reducerad prestanda.
- När "Mjuk kylning (Soft Cooling)"-driften är klar visas " " på skärmen.

■ 13. Beläggningssensor (Occupancy sensor)

Närvarosensor, som säljs separat, kan avgöra om personer är närvarande eller inte och automatiskt utföra energisparande åtgärder när ingen är närvarande.


NOTERA

Denna funktion kan endast användas när Närvarosensor, som säljs separat, är ansluten.

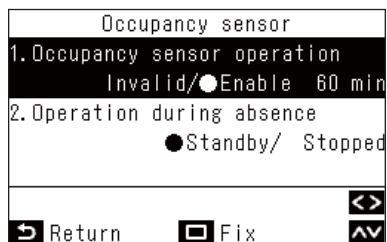

- 1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Beläggningssensor (Occupancy sensor)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]

Alternativ	Beskrivning
Närvarosensor aktiv (Occupancy sensor operation)	Ställ in närvarosensorn på "Ogiltig (Invalid)" eller "Aktivera (Enable)"; om "Aktivera (Enable)" är inställt, bestäm då tidslängden tills sensorn fastställer att ingen är närvarande. Standardinställningen för tiden för att avgöra om ingen är närvarande är "60 min (min)", men inställningarna "Ogiltig (Invalid)", "30 min (min)", "60 min (min)", "90 min (min)", "120 min (min)" eller "150 min (min)" kan väljas.
Drift vid frånvaro (Operation during absence)	Bestäm hur luftkonditioneringsapparaterna ska fungera när ingen är närvarande. (De är inställda på "Standby (Standby)" i standardinställningen.) "Standby (Standby)": Cirkulationsläge (termo av) "Stoppad (Stopped)": Stoppar driften av luftkonditioneringsapparaterna

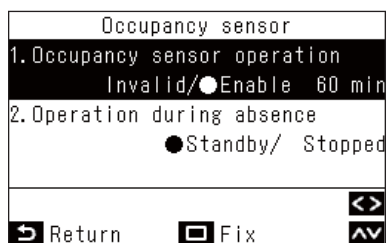


- 2 Tryck på [] och [] för att välja "Beläggningssensor (Occupancy sensor)"
- 3 Tryck på [] och [] för att välja "Ogiltig (Invalid)" eller "Aktivera (Enable)". Om "Aktivera (Enable)" väljs, välj då tiden för att fastställa att ingen är närvarande
- 4 Tryck på [] och [] för att välja "Drift vid frånvaro (Operation during absence)"
- 5 Tryck på [] och [] för att välja "Standby (Standby)" eller "Stoppad (Stopped)"
- 6 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
→ Gå tillbaka till "Meny (Menu)".

NOTERA


Om Närvarosensor inte är ansluten visas "Ingen funktion (No function)".

■ 14. Strömförbrukning (Power consumption)

Effektförbrukningen visas i ett diagram. (Det kanske inte visas beroende på modell.)

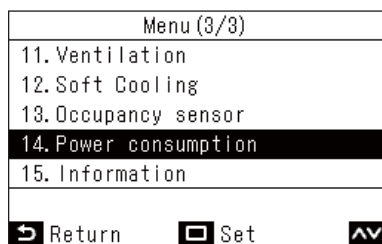


- 1** I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Strömförbrukning (Power consumption)" och tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 2** Tryck på [] och [] för att välja den typ av diagram som ska visas
→ De olika diagramtyperna förklaras nedan.
- 3** Tryck på [Retur (Return)] när du har bekräftat diagrammet
→ Gå tillbaka till "Meny (Menu)".

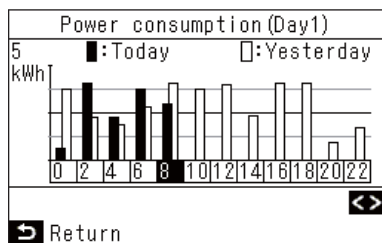


"Dag (Day)1"

Visar dagens och gårdagens data.

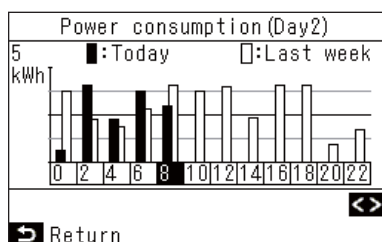

"Dag (Day)2"

Visar data för samma veckodag idag och förra veckan.

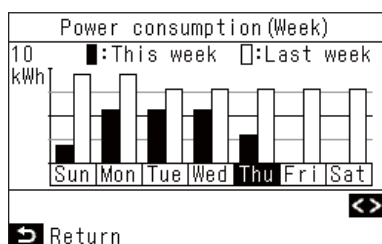

"Vecka (Week)"

Visar data för denna vecka och förra veckan.

NOTERA

- Denna funktion kan endast användas med motsvarande inomhusenheter och utomhusenheter.
Denna funktion är inte tillgänglig om utrustningsgruppen ansluten till fjärrkontrollen inkluderar en modell som inte stöds, en luft-till-luft-värmeväxlare eller en ventilationsenhet. Meddelandet "Ingen funktion (No function)" visas.
- Diagramdata uppdateras var 30:e minut.
- Den visade energiförbrukningen är bara en uppskattning eftersom den är enkelt beräknad. Den kan ibland skilja sig från det resultat som uppmätts av effektmätaren.
- Använd inte värdena på displayen för att ta hänsyn till den kontrakterade effekten och för att beräkna strömvärdet.
- Data visas vid den tidpunkten under sommarperioden.
- Om ett strömavbrott inträffar visas inte data för upp till 30 minuter före strömavbrottet.
- När inställningsdata för inomhusenheten kontrolleras och/eller ändras kan det hända att data för den tidsperioden inte visas.
- Displayfunktionen är inte tillgänglig för "Följare fjärrkontroll (Follower remote controller)" när två fjärrkontroller är anslutna.
- Innan du använder "Strömförbrukning (Power consumption)", ställ "Klocka (Clock)". (Sida 49)
- Visningen går tillbaka till "Meny (Menu)" om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder.

■ 15. Information (Information)

Kontrollera Modellinformation (Model information)

Du kan bekräfta informationen om modellnamn och serienummer.

Information (1/2)	
1. Model information	
2. Service information	
 Return  Set  AV	

1-1	Model information
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
 Return	

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19) välj "Information (Information)" och tryck på [ Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja "Modellinformation (Model information)" och tryck sedan på [ Ställ in/Bekräfta]

När centralstyrning utförs

Följande meddelande visas i 5 sekunder om du trycker på en funktionsknapp som har låsts på grund av att centralstyrningen har låst den.

12:00 (Mon)



Driftsspärr tillämpad av centralstyrningen

- Förhindra driftsstopp
- Förhindra ändring av driftlägen
- Förhindra ändring av inställda temperaturer
- Förhindra ändring av fläkthastighet

Övrigt


■ Individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" i de automatiska driftlägena (två inställningspunkter)

Vid användning av två inställningspunkter kan du ställa in individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" för att justera inomhustemperaturen. För att använda denna funktion, be din återförsäljare att ställa in den.

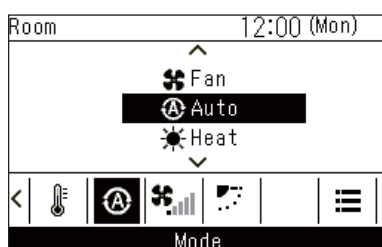

- 1** Tryck på [] och [] för att växla till "Läge (Mode)"-skärmen
- 2** Tryck på [] och [] för att välja "Auto (Auto)"
- 3** Tryck på [] och [] för att växla till "Ställ in temp. (Set temp.)"-skärmen

- 4** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

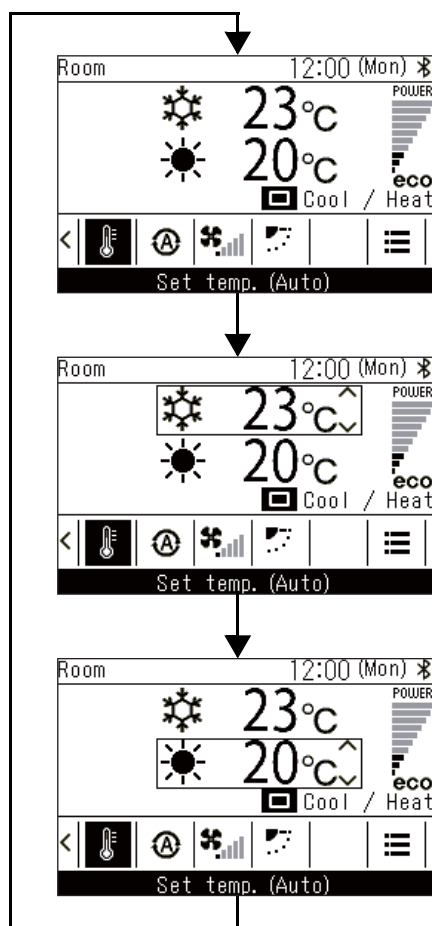

"Kyla (Cool)"

- 5** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 6** Tryck på [] och [] för att ändra temperaturinställningen för "Kyla (Cool)"


"Värme (Heat)"

- 7** Tryck på [Ställ in/Bekräfta]
- 8** Tryck på [] och [] för att ändra temperaturinställningen för "Värme (Heat)"

■ När flera inomhusenheter är anslutna som en grupp (gruppanslutning)

Du kan ansluta flera inomhusenheter som en grupp och använda inomhusenheterna i gruppen med 1 eller 2 fjärrkontroller som är anslutna till gruppen. (Gruppanslutning)

När det finns en gruppanslutning kan du ställa in, "Individuell lamell (Individual louver)", "Svängningstyp (Swing type)", "Lamellås (Louver lock)", "Auto grille (Auto grille)" och "Modellinformation (Model information)" separat för respektive inomhusenhet.

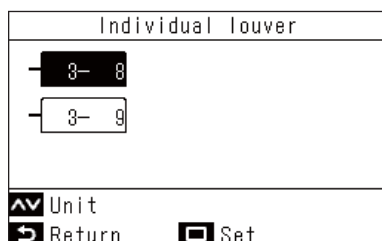

1 I "Meny (Menu)" (Sida 19), välj "Vindriktning (Wind direction)", "Individuell lamell (Individual louver)", "Svängningstyp (Swing type)", "Lamellås (Louver lock)" eller "Auto grille (Auto grille)", och tryck på [Ställ in/Bekräfta]

2 Tryck på [] och [] för att välja en enhet

3 Tryck på [Ställ in/Bekräfta]

→ Tryck på [Ställ in/Bekräfta] för att öppna inställningsskärmen för respektive enhet.

4 Se följande för att ändra inställningarna för respektive enhet

"Individuell lamell (Individual louver)" (Sida 22)

"Svängningstyp (Swing type)" (Sida 23)

"Lamellås (Louver lock)" (Sida 24)


"Auto grille (Auto grille)" (Sida 40)

"Modellinformation (Model information)" (Sida 59)

5 Tryck på [Retur (Return)]



→ Tryck på [Retur (Return)] för att återgå till föregående skärm.

→ För "Svängningstyp (Swing type)", "Lamellås (Louver lock)" och "Auto grille (Auto grille)", när du trycker på [Retur (Return)] visas "X".

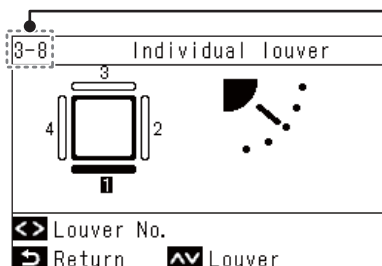


- Det valda enhetsnumret (adressen) visas överst till vänster. Detta visas inte om alla enheter har valts.
- Alla enheter kan inte väljas för vissa inställningar.

■ Länka och använda Luftrenare (Air purifier)-funktionen på inomhusenheterna

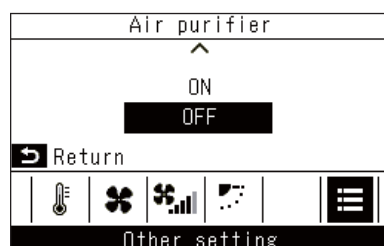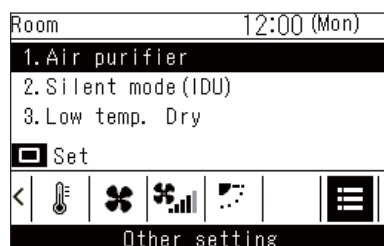


- 1 Tryck på [<] och [>] för att växla till "Annan inställning (Other setting)"-skärmen
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja "Luftrenare (Air purifier)" och tryck sedan på [☐ Ställ in/Bekräfta]
→ "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" visas för att indikera funktionens inställning.
- 3 Tryck på [^] och [v] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" och tryck sedan på [→ Tillbaka till "Annan inställning (Other setting)"-skärmen.

■ Tyst läge (IDU) (Silent mode(IDU))

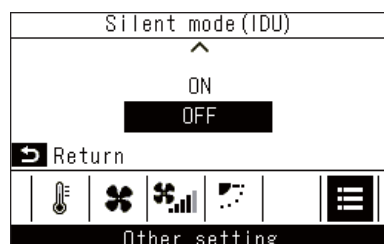

- 1 På skärmen "Annan inställning (Other setting)", tryck på [^] och [v] för att välja "Tyst läge (IDU) (Silent mode(IDU))" och tryck sedan på [☐ Ställ in/Bekräfta]
→ Displayen visar om funktionen är "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)".
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" och tryck sedan på [→ Tillbaka till "Annan inställning (Other setting)"-skärmen.



■ Lågtemperaturs avfuktning (Low temp. Dry)

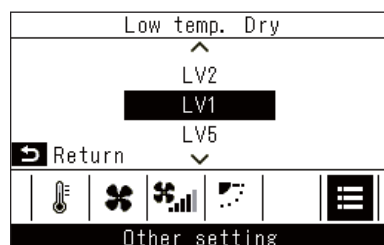

- 1 På skärmen "Annan inställning (Other setting)", tryck på [^] och [v] för att välja "Lågtemperaturs avfuktning (Low temp. Dry)" och tryck sedan på [☐ Ställ in/Bekräfta]
- 2 Tryck på [^] och [v] för att välja en nivå och tryck sedan på [→ Tillbaka till "Annan inställning (Other setting)"-skärmen.

■ Låsa funktioner (driftsspärr)

Självrengöringsdrift

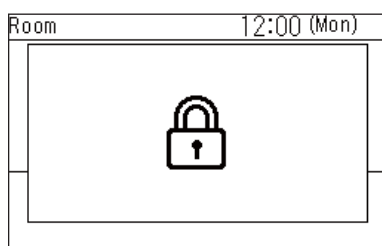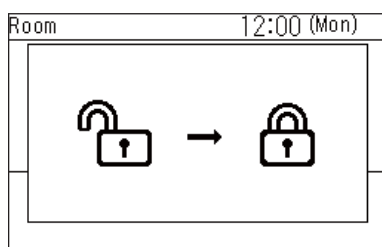


1 Tryck på och håll inne [ Retur (Return)] i mer än 4 sekunder för att låsa

2 Håll [ Retur (Return)] intryckt i mer än 4 sekunder för att frigöra låsta funktioner

- Låsta funktioner kan väljas. För mer information, se <Nyckellås (Key lock) (Välj vilka funktioner som ska låsas)>. (Sida 51)
- Om en låst funktionsåtgärd utförs visas "  ".

■ Självrengöringsdrift

Denna funktion håller insidan av en inomhusenhet torr och ren genom att köra fläkten i inomhusenheten efter funktionerna "Auto (Auto) (Kyla (Cool))", "Kyla (Cool)" och "Torr (Dry)".

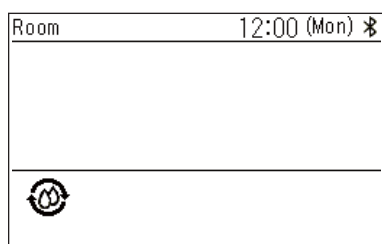

- Självrengöringstiden varierar beroende på modell. Se inomhusenhetens Bruksanvisning.
- Om du vill tvinga självrensningen att avbrytas trycker du på knappen [ PÅ/AV (ON/OFF)] och trycker sedan på [ PÅ/AV (ON/OFF)] igen efter mer än 3 sekunders självrensning.
- "  " visas på fjärrkontrollen under självrensning. Drifts-LED:n släcks.

7 Underhåll

Stäng av strömmen före underhåll.


 **FÖRSIKTIGHET**

Hantera inte enheten med våta händer
Det finns risk för elektriska stötar.

■ Dagligen

Torka av fjärrkontrollen med en mjuk, torr trasa. Tvättning med vatten kan orsaka fel.

■ Rengöring av filter

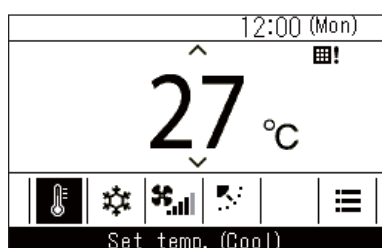


Rengör filtren när "  " visas i den detaljerade visningen. (Sida 38)

(Detta visas inte i den förenklade visningen.)

- Igensatta filter kan orsaka sämre kylnings- och uppvärmningsprestanda.

8 Felsökning


■ Bekräfta och kontrollera

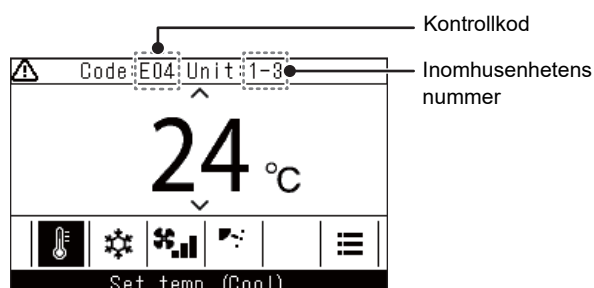

Om ett fel uppstår i luftkonditioneringsapparaten blinkar kontrollkoden och inomhusenhetens nummer på fjärrkontrollens display.

* Kontrollkoden visas endast under drift.


När kontrollkoden och inomhusenhetens nummer visas, tryck på [Retur (Return)] för att öppna "Kontrollera (Check)"-skärmen.

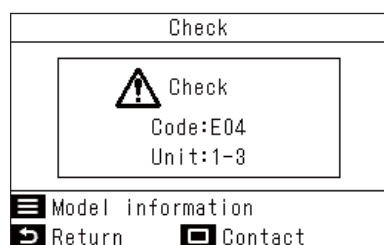

På "Kontrollera (Check)"-skärmen trycker du på [Ställ in/Bekräfta] för att visa kontakterna. Tryck på [Meny (Menu)] för att visa "Modellinformation (Model information)".

■ Kontaktinformation för reparationer

Du kan söka efter kontaktuppgifter för reparationer.

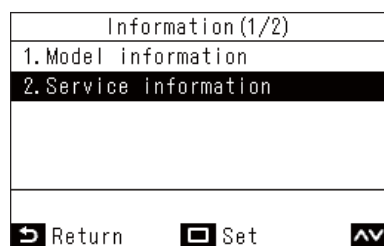

- 1 På skärmen "Information (Information)", tryck på [] och [] för att välja "Serviceinformation (Service information)" och tryck sedan på [Ställ in/Bekräfta]

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319011-1