


For kommersiell bruk

Modellbetegnelse:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

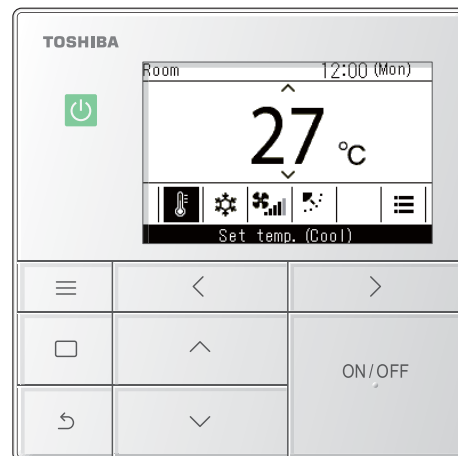

- Referer til denne bruksanvisningen når du bruker fjernkontrollen RBC-AWSU52-E eller RBC-AMSU52-E.
- Se Bruksanvisning, som følger med klimaanlegget, for informasjon som ikke er relatert til betjening av fjernkontrollen.

- Vennligst les nøye gjennom Bruksanvisning og sørg for at du forstår det før du bruker klimaanlegget, slik at du kan bruke produktet på en trygg og korrekt måte.
- Etter at du har lest denne bruksanvisningen, oppbevar den tilgjengelig for alle brukere for senere bruk. Hvis brukeren endrer seg, sørg for å gi denne bruksanvisningen til den nye brukeren.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Norsk

Innhold

1	Sikkerhetsanvisninger	4
2	Beskrivelse av terminologi	6
3	Før bruk	7
4	Delenavn og funksjoner	7
5	Grunnleggende funksjoner	13
	Klimaanlegg	13
	Drift	13
	Endre den innstilte temperaturen	13
	Endre driftsmodus	14
	Endre viftehastigheten	14
	Endre vindretningen	15
	Luft-til-luft-varmeveksler	17
	Justere viftehastighet	17
	Innstillinger for ventilasjonsmodus	18
	Innstilling for luftfukting	18
	Ventilasjonsmeny	18
6	Praktiske operasjoner	19
	Hvordan betjene menyer	19
	Menyliste	20
	1. Individuelt spjeld (Individual louver) (Velg vindretning for hvert luftuttak)	22
	2. Spjeldinnstilling (Louver setting) (Velge type sving eller feste spjeldene)	23
	Svingtype (Swing type)	23
	Spjeldlås (Louver lock) (Fikse vinkelen til spjeldene)	24
	3. Timer (Timer) (Stille inn en timer for å starte eller stoppe driften)	25
	Velge en timer-type	25
	Av-timer (Off timer)	26
	På-timer (On timer)	27
	Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)	28
	4. Planleggingsklokke (Schedule timer) (Angi 1-dagers driftsplan for å utføre handlinger)	29
	Stille inn planleggingsklokken til PÅ (ON)	30
	Innstilling av betingelser (Condition setting) (Stille inn 1-dagers driftsplaner)	31
	Ferieinnstilling (Holiday setting) (Dager for ikke å operere etter en planleggingsklokke)	35
	Før-HEX-drift (Pre-HEX operation)	36

5. Nattdrift (Night operation) (Redusere driftsstøy fra utendørsenheter)	37
6. Nullstill filtersymbol (Filter sign reset)	38
Når merket for filtersjekk vises (tilbakestilling av filtersjekk)	38
Når merket for filtersjekk ikke vises (gjenværende tid til en filtersjekk vises)	39
7. Automatisk spjeld (Auto grille)	40
8. Energisparing (Energy saving)	41
Energisparingsdrift (Energy saving operation)	42
Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)	44
Tilbake (Return back)	45
Energisparingsdrift (Saving operation)	46
9. Monitor (Monitor)	47
10. Startinnstilling (Initial setting)	48
Klokke (Clock)	49
Skjermkontrast (Screen contrast)	49
Lys & LED (Light & LED)	50
Lyd (Sound)	50
Tastelås (Key lock) (Velg operasjoner som skal låses)	51
11. Ventilasjon (Ventilation)	52
Ventilasjonsdrift (Ventilation operation) (PÅ (ON) eller AV (OFF) for ventilasjon)	52
Viftehastighet (Fan speed)	53
Modus (Mode)	53
24h ventilasjon av (24h ventilation off)	53
Planleggingsklokke (Schedule timer)	54
12. Myk kjøling (Soft Cooling)	55
13. Bruksføler (Occupancy sensor)	56
14. Strømforbruk (Power consumption)	57
15. Informasjon (Information)	59
Kontrollere Modellinformasjon (Model information)	59
Når sentralkontroll er ferdig	59
Annet	60
Individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" i auto-driftsmoduser (dobbelte innstillingspunkt)	60
Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetilkobling)	61
Kobe til og bruk Luftrensing (Air purifier)-funksjonen til innendørsenheter	62
Stillemodus (IDU) (Silent mode(IDU))	62
Lav temp. tørking (Low temp. Dry)	62
Lås operasjoner (driftslås)	63

	Selvrensing	63
7	Vedlikehold	64
	Daglig	64
	Rengjøring av filtrene	64
8	Feilsøking	65
	Bekreft og sjekk	65
	Kontaktinformasjon for reparasjoner	65

1 Sikkerhetsanvisninger

- Denne delen beskriver sikkerhetstiltak for å forhindre skade på brukere og andre personer, og skade på eiendom.
- "Forklaring av indikasjoner" forklarer kategoriene av fare- og skadenivåer som kan oppstå hvis håndteringen gjøres feil, og "Forklaring av symboler" angir betydningen av symbolene.

Forklaring av indikasjoner		Forklaring av symboler	
 ADVARSEL	Dette indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene i advarslene kan føre til alvorlig kroppsskade (*1) eller tap av liv hvis produktet håndteres på feil måte.		⊘-tegnet indikerer en forbudt handling. Den spesifikke, forbudte handlingen er angitt med et piktogram eller en advarselstekst plassert inne i eller ved siden av symbolet.
 FORSIKTIG	Dette indikerer at manglende overholdelse av instruksjonene i forholdsreglene kan føre til alvorlig personskade (*2) eller skade på eiendom (*3) hvis produktet håndteres på feil måte.		Dette ●-symbolet indikerer en obligatorisk handling, en handling som må utføres. Det faktiske innholdet i instruksjonene er angitt med et bilde eller tekst plassert inne i eller ved siden av symbolet.
*1: Alvorlig personskade kan bety tap av syn, skader, brannskader, elektrisk støt, brudd, forgiftning og andre skader som gir ettervirkninger og skader som krever sykehusinnleggelse eller langvarig behandling på en poliklinikk. *2: Moderate personskader kan bety skader, brannskader, elektrisk støt og andre skader som ikke krever sykehusinnleggelse eller langvarige behandling på en poliklinikk. *3: Skade på eiendom betyr skade på eksisterende bygg, innbo, husdyr eller kjæledyr.			Piktogrammene på innsiden av △ og nærliggende tekst indikerer ytterligere informasjon om forholdsregler.

ADVARSEL

Advarsler for installasjon



- **Spør din opprinnelige forhandler eller en profesjonell om installasjonsarbeid**
Installasjon krever spesialisert teknisk kompetanse.
Hvis du forsøker å utføre installasjonen på egen hånd og gjør dette feil, kan det føre til brann, elektrisk støt, personskade eller vannlekkasje.



- **Bruk kun produkter spesifisert av Toshiba Carrier**
Bruk kun produkter spesifisert av Toshiba Carrier for alternativer. Bruk av andre ikke-spesifiserte produkter kan føre til brann, elektrisk støt eller vannlekkasje.
La en spesialist utføre installasjonen.

Advarsler om operasjoner



- **Hvis det oppstår et problem (som en brent lukt), stopp driften, slå av strømbryteren og kontakt din originale forhandler**
Fortsettelse av drift mens problemet vedvarer kan forårsake brann, elektrisk støt eller funksjonsfeil.

 FORSIKTIG

Forholdsregler for drift



Forbudt

- **Ikke bruk bryterne med våte hender**
Dette kan føre til elektrisk støt.



Slå av strømmen

- **Før du rengjør enheten, stopp driften og slå av strømmen**
De interne viftene roterer veldig fort og kan forårsake skade.
-

2 Beskrivelse av terminologi

Terminologi	Beskrivelse
Energisparingsdrift (Energy saving operation)	Drifter klimaanlegg med redusert ytelse for å spare energi.
Energisparingsdrift (Saving operation)	Fungerer for å spare energi ved å automatisk korrigere innstilt temperatur innenfor et område slik at det ikke er noe stort tap av komfort.
Myk kjøling (Soft Cooling)	Virker for å redusere følelsen av trekk (følelsen av å være for kald) når "Kjøle (Cool)" er stilt inn ved å korrigere vinkelen på spjeld og redusere ytelsen.
Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)	Denne funksjonen begrenser området for temperaturer som kan stilles inn av fjernkontrollen.
Tilbake (Return back)	Hvis temperaturinnstillingen noen gang endres, vil denne funksjonen gå tilbake til den tidligere innstilte temperaturen etter at en viss tid har gått.
Dobbelt innstillingspunkt	Denne funksjonen stiller inn individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" når "Auto (Auto)"-drift er stilt inn.
Gruppeforbindelse	En metode for å koble flere innendørsenheter, som 1 gruppe, til den samme fjernkontrollen.
Leder fjernkontroll (Header remote controller), Følger fjernkontroll (Follower remote controller)	For å bruke 2 fjernkontroller til 1 innendørsenhet (eller 1 gruppe), slik at en av fjernkontrollene stilles inn som "Leder fjernkontroll (Header remote controller)" og den andre som "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)". Sett til "Leder fjernkontroll (Header remote controller)": Kan betjene alle funksjoner. Sett til "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)": Kan ikke betjene enkelte funksjoner. (For funksjonene som ikke kan betjenes, se installasjonsveiledningen.)
Nattdrift (Night operation)	Denne innstillingen reduserer driftsstøyen til utendørsenhetene.
Automatisk gitter	Inntaksgitteret på innendørsenheten som automatisk heves eller senkes ved operasjoner på fjernkontrollen, slik som ved rengjøring av filteret.
Luftrensing (Air purifier)	Dette er en luftrenserfunksjon som er innebygd i innendørsenheten, eller som kan kjøpes separat og legges til.
Selvrensing	Denne funksjonen utfører "Vifte (Fan)"-operasjon etter bruk av "Kjøle (Cool)" og "Tørking (Dry)"-operasjoner for å holde innsiden av innendørsenheten tørr og ren.
Luft-til-luft-varmeveksler	Ventilasjonsenhet (produkt) som har en luft-til-luft-varmevekslingsfunksjon (funksjoner som reduserer tap av kald luft eller varm luft på grunn av ventilasjon ved å utveksle varme ved sug og avtrekk.).
Varmeutveksling (Heat exchange)	Dette er ventilasjon som gjøres ved varmeveksling.
Varmeutdrivelse om natten	Denne funksjonen trekker ut varme som er inne i et rom, etter at "Kjøle (Cool)"-operasjonen er stoppet, til utsiden.

3 Før bruk

Når du bruker klimaanlegget for første gang eller endrer innstillingene, følg fremgangsmåten nedenfor. Fra neste gang trykker du bare på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] for å starte driften i henhold til innstillingene.

Forberedelse

Slå på strømbryteren


Når strømmen er slått på, vises "⌂" på fjernkontrollens skjerm.

* Fjernkontrollen vil ikke fungere i ca. 3 minutt etter at strømmen er slått på. Dette er ikke en funksjonsfeil.

KRAV

- Hold strømbryteren på under bruk.
- Når du gjenopptar bruken av klimaanlegget etter en lang periode uten bruk, må du slå på strømbryteren minst 12 timer før bruk.

4 Delenavn og funksjoner

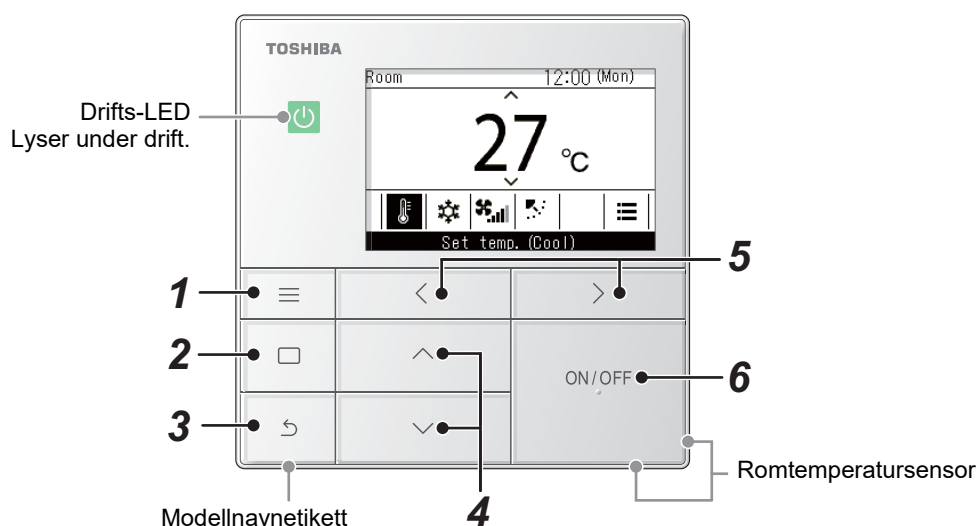

* Skjermbildene som vises her er eksempler. Innholdet som vises kan variere, avhengig av miljøinnstillingene som brukes.

1 [**≡** Meny (Menu)]-knapp

Viser "Meny (Menu)".
(Side 19)

2 [**□** Sett/Fiks]-knapp

Retter og bruker innstillinger.
Måter å bruke det på vises på skjermen.

3 [**↶** Retur (Return)]-knapp

Sletter valg.
Måter å bruke det på vises på skjermen.

4 [**^**]- og [**∇**]-knapper

Endrer innstillinger og velger elementer.

5 [**<**]- og [**>**]-knapper

Velger innstillingselementer.
Andre måter å bruke det på vises på skjermen.


6 [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)]-knapp

Starter og stopper tilkoblede enheter.

■ Hovedskjermtyper og konfigurasjon


- Når den er koblet til et klimaanlegg, vises hovedskjermen til klimaanlegget, og når den er koblet til en luft-til-luft-varmeveksler, vises hovedskjermen til luft-til-luft-varmeveksleren på skjermen.
- Når en er koblet til begge klimaanleggene og luft-til-luft-varmevekslerne, kan du skifte skjermer ved å trykke på [<] eller [>] i en av hovedskjermene.

Hovedskjerm for klimaanlegg

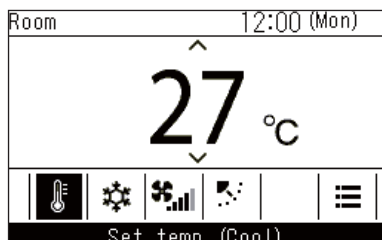

Trykk på [<]- eller [>]-knappen.

Luft-til-luft-varmevekslerens hovedskjerm

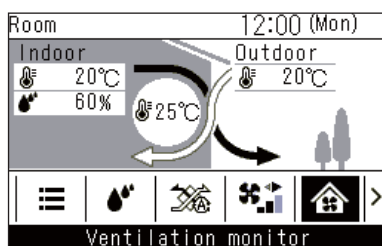


■ Hovedskjerm for klimaanlegg

Dette skjermbildet er for å bekrefte eller endre innstillinger som brukes hver dag, som for eksempel temperatur, driftsmodus, viftehastighet og vindretning.

Du kan sjekke gjeldende tilstand i henhold til innstillingselementene nederst på skjermen.

Du kan bytte innstillingselementene ved å trykke på [<] og [>], og endre dem ved å trykke på [^] og [v].

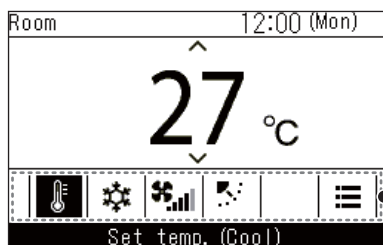

Innstillingselementer

- Det gjeldende valgte elementet er uthevet i svart.
- Du kan bytte mellom elementene ved å trykke på [<] og [>].

MERKNAD


- Temperaturinnstillingen endres i hovedskjermbildet.
- Funksjoner og elementer som ikke kan stilles inn vises ikke, i henhold til modellen.
- Mens du endrer innstillinger, hvis du trykker på [⏮ Retur (Return)] eller hvis det ikke er noen knappeoperasjoner på omtrent 60 sekunder, kommer hovedskjermbildet tilbake.

Skifte mellom detaljert visning og enkel visning (kun klimaanleggets hovedskjerm)


Du kan endre hovedskjermen til den enkle visningen, avhengig av "Visningsmodus (Display mode)"-innstillingen. For detaljer om endring av "Visningsmodus (Display mode)", se "Display-innstilling (Display setting)" i "Startinnstilling (Initial setting)" i Installasjonsveiledning.

Den detaljerte visningen er satt som standard fabrikkinnstilling.

Detaljert visning (fabrikkinnstilling)

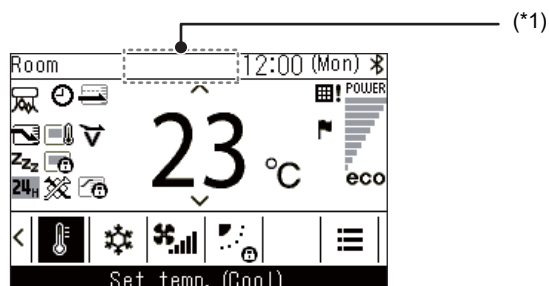

Enkel visning

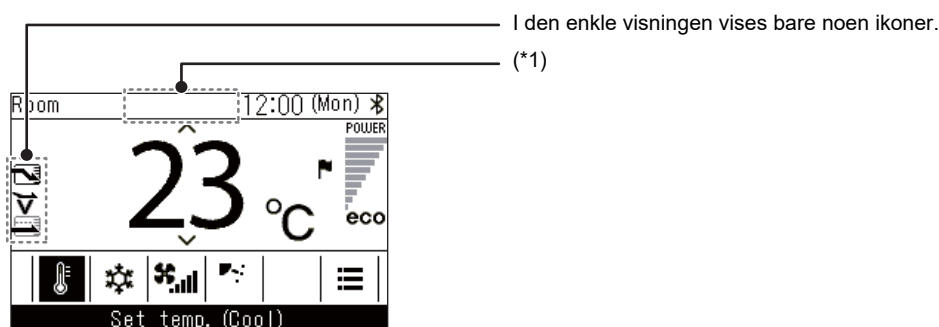


- *1: "⚙️ Forberedelse til oppvarming"
Vises når "Varme (Heat)"-driften starter eller når avrimingssyklusen er i gang.
Mens ikonet vises, stopper innendørsviften eller "Vifte (Fan)" slås på.
- "⚙️ Forbereder drift"
Dette kan vises på enkelte modeller.
- "⚙️ Forbereder ventilasjonsdrift"
Vises mens luft-til-luft-varmeveksleren er i standby.
Mens dette vises, forblir luft-til-luft-varmeveksleren stoppet.

■ Luft-til-luft-varmevekslerens hovedskjerm

Vises når luft-til-luft-varmevekslere er tilkoblet. Dette skjermbildet brukes til å overvåke luftens tilstand og for å stille inn ventilasjonsviftehastighet og ventilasjonsmodus.

Du kan sjekke gjeldende tilstand i henhold til innstillingselementene nederst på skjermen.

Du kan bytte innstillingselementene ved å trykke på [<] og [>], og endre dem ved å trykke på [^] og [v].

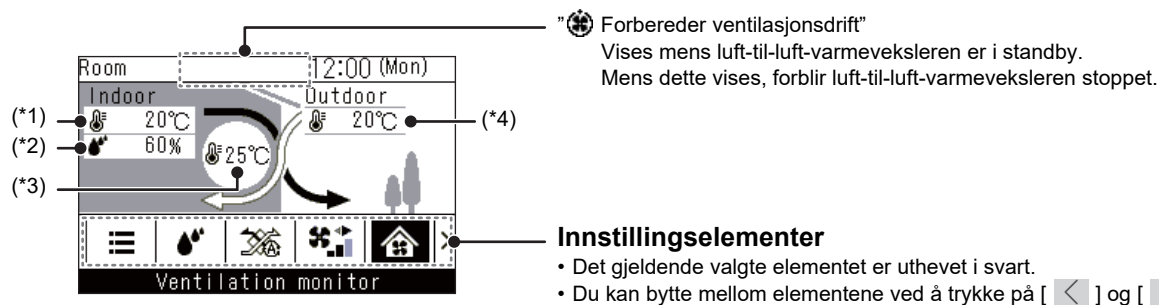

*1: Innnetemperatur

*2: Innendørs luftfuktighet


*3: Tilluftstemperatur

*4: Utetemperatur

MERKNAD

- Skjermbildet "Ventilasjonsmonitor (Ventilation monitor)" er hovedskjermen.
- Funksjoner og elementer som ikke kan stilles inn vises ikke, i henhold til modellen.
- Mens du endrer innstillinger, hvis du trykker på [⏮ Retur (Return)] eller hvis det ikke er noen knappeoperasjoner på omtrent 60 sekunder, kommer hovedskjermbildet tilbake.

■ Ikonliste

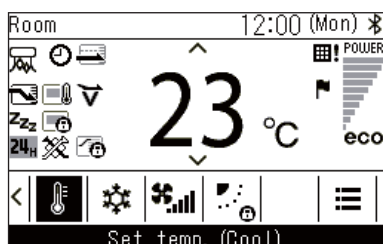

▼ Klimaanlegg

	Vises når "Energisparingsdrift (Energy saving operation)" er "PÅ (ON)". (Side 42)		Vises når "Timer (Timer)" er "PÅ (ON)". (Side 25, 29)
	Vises når fjernkontrollsensoren er stilt inn. (*1)		Vises når "Spjeldlås (Louver lock)" er stilt inn. (Side 24)
	Vises når "Nattdrift (Night operation)" er "PÅ (ON)". (Side 37)		Vises når det er på tide med filtervedlikehold. (Side 38, 64)
	Vises når operasjoner er låst med sentralkontroll. (*1) (Side 59)		Vises når "Myk kjøling (Soft Cooling)" operasjonen er "PÅ (ON)". (Side 53)
	Vises når "Energisparingsdrift (Saving operation)" er "PÅ (ON)". (Side 46)		Vises i omtrent 3 sekunder når driftsmodusen endres i "Modus (Mode)"-skjermen når driftsmodusen er begrenset.
	Vises når Bluetooth®-funksjonen er "PÅ (ON)". Se Bruksanvisning på Bluetooth®-funksjonen om Bluetooth®-funksjoner.		Vises når "Luftrensing (Air purifier)"-funksjonen er "PÅ (ON)". (Side 62)
	Vises når en kontrollkode forekommer. (*1)		Vises når en merknadskode forekommer. (*1) For nærmere detaljer, kontakt din forhandler.
	Den når den innstilte temperaturen, og vises mens romtemperaturen opprettholdes.		Den vises når en kommersielt tilgjengelig ventilasjonsenhet koblet til klimaanlegget er i drift.

*1: Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.

▼ Luft-til-luft-varmeveksler


- Vises kun når luft-til-luft-varmevekslere er tilkoblet.
- For nærmere informasjon om ventilasjonsfunksjonen, se Bruksanvisning til luft-til-luft-varmeveksleren.

	Automatisk (Automatic)		24-timers ventilasjon
	Forbikobling (Bypass)		Varmeutdrivelse om natten
	Varmeutveksling (Heat exchange)		

5 Grunnleggende funksjoner


Klimaanlegg

■ Drift

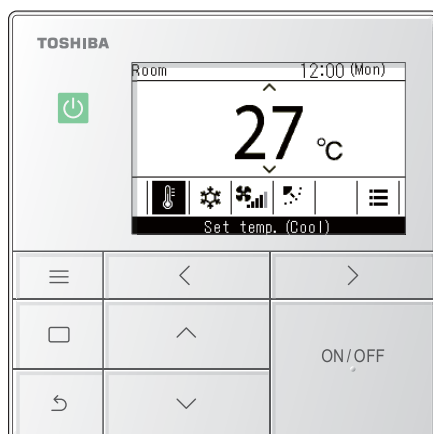

- 1** Trykk på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] for å starte operasjoner
→ Drifts-LED-en lyser.
- 2** Trykk på [**<**] og [**>**] for å velge elementet du ønsker å endre
→ Du kan endre følgende elementer.
Innstillingstemperaturer (Side 13)
Driftsmodus (Side 14)
Viftehastighet (Side 14)
Vindretning (Side 15)
- 3** For å stoppe operasjoner, trykk på [**ON/OFF** PÅ/AV (ON/OFF)] igjen

■ Endre den innstilte temperaturen

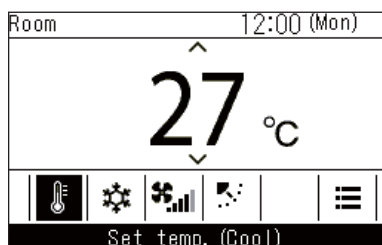


- 1** Trykk på [**<**] og [**>**] for å bytte til "Still inn temp. (Set temp.)"-skjermbildet
- 2** Trykk på [**▲**] og [**▼**] for å endre temperaturinnstillingen
→ Trykk på [**▲**] for å øke og trykk på [**▼**] for å redusere den innstilte temperaturen.


MERKNAD

- For temperaturområdet som kan stilles inn, se <Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)>. (Side 44)
- Temperaturinnstillingen kan ikke endres når "Vifte (Fan)" er innstilt.
- Hvis driftsmodus er stilt inn på "Auto (Auto)" og det doble innstillingspunktet er stilt inn, se <Individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" i auto-driftsmoduser (dobbel innstillingspunkt)>. (Side 60)

■ Endre driftsmodus

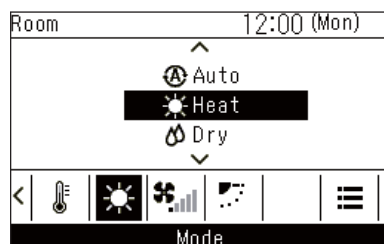




- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Modus (Mode)"-skjermbildet
- 2 Trykk [^] og [v] for å velge en driftsmodus

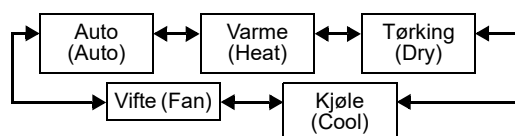


MERKNAD

Driftsmoduser som ikke kan stilles inn vises ikke, avhengig av innendørsenhetsens modell.

■ Endre viftehastigheten

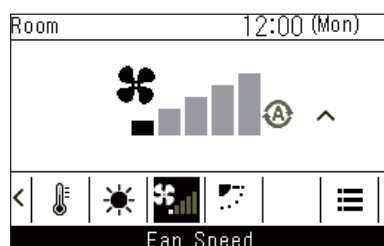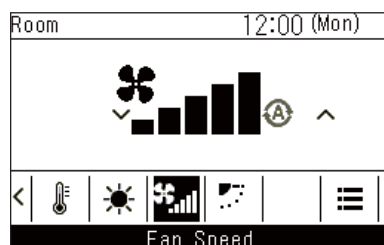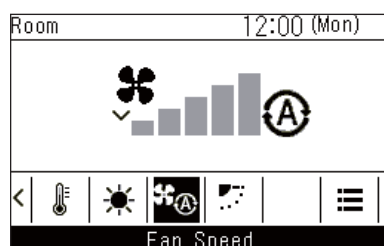

- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Viftehastighet (Fan Speed)"-skjermbildet
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge viftehastighet

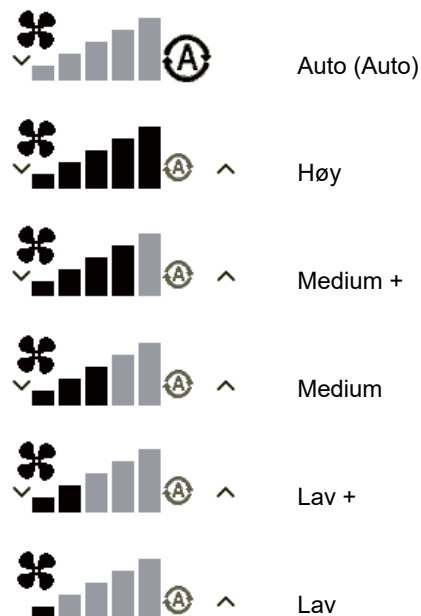

MERKNAD


- Når driftsmodus er "Vifte (Fan)", kan du ikke velge "Auto (Auto)".
- Viftehastigheten som kan stilles inn varierer avhengig av innendørsenhet som er koblet til.
- "❄️" vises når den kombineres med en innendørsenhet som ikke kan gjøre "Viftehastighet (Fan Speed)".

■ Endre vindretningen

- Hvis de tilkoblede innendørsenheter har spjeld, vises det horisontale spjeldikonet på klimaanleggets hovedskjerm.
- Hvis de tilkoblede innendørsenheter har vertikale spjeld, vises det vertikale spjeldikonet på klimaanleggets hovedskjerm.

* For modeller som kun har venstre-høyre retningsspjeld, betjenes de som horisontale spjeld på fjernkontrollen.


Opp / ned retning: Horisontale spjeld

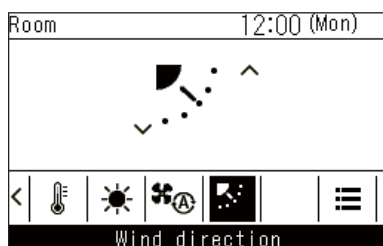

* Visning ved svinging

1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Luftretning (Wind direction)"-skjermen (horisontale spjeld)

2 Trykk på [^] og [v] for å velge vindretning

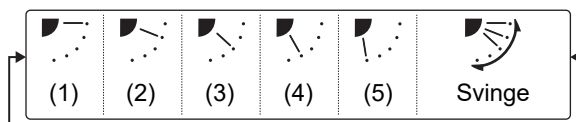

Driftsmodus	Innstillbare vinkler
Varme (Heat), Vifte (Fan), Auto (Auto) (Varme (Heat))	(1), (2), (3), (4), (5), Svinge
Kjøle (Cool), Tørrking (Dry), Auto (Auto) (Kjøle (Cool))	(1), (2), (3), Svinge


Venstre / høyre retning: Vertikale spjeld




* Visning ved svinging


1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Luftretning (Wind direction)"-skjermen (vertikale spjeld)

2 Trykk på [^] og [v] for å velge vindretning

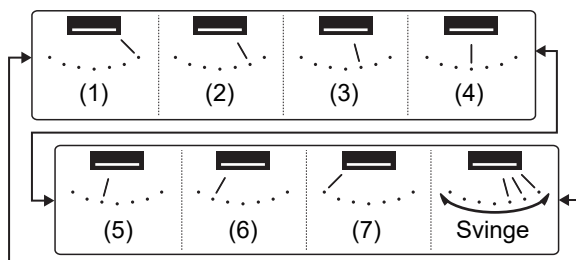


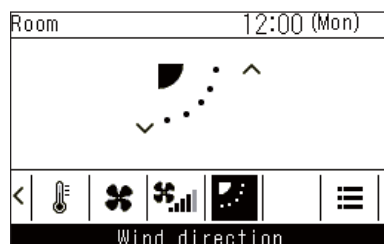Avbryter sving

* Visning når svinging (opp / ned) avbrytes
"Vifte (Fan)", "Varme (Heat)"

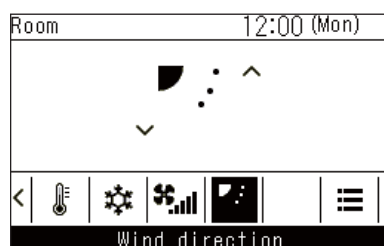

* Visning når svinging (opp / ned) avbrytes
"Kjøle (Cool)", "Tørking (Dry)"

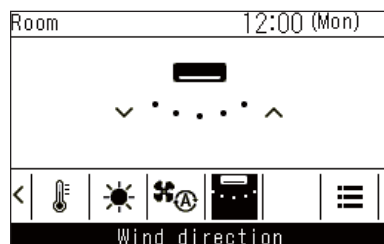

* Visning når svinging (venstre / høyre) avbrytes

1 Under svingoperasjonen trykker du på [<] og [>] for å bytte til "Luftretning (Wind direction)"-skjermbildet

2 Trykk på [^] eller [v]

→ Spjeldene stopper ved posisjonen når [^] eller [v] trykkes.

→ Når [v] trykkes i displayet når svinging ble avbrutt, går spjeldene til vindretningsposisjon (1), når [^] trykkes, går spjeldene til posisjon (3) under "Kjøle (Cool)" eller "Tørking (Dry)"-drift, og gå til posisjon (5) under "Vifte (Fan)" eller "Varme (Heat)"-drift, og vertikale spjeld går til posisjon (7).

MERKNAD

- Når driftsmodus er "Kjøle (Cool)" eller "Tørking (Dry)", vil de horisontale spjeldene peke nedover, men ikke stoppe i posisjonene (4) eller (5). Hvis svinging stoppes i posisjon (4) eller (5), beveger spjeldene seg til posisjon (3) og stopper deretter.
- "☂" vises når "Spjeldlås (Louver lock)" er innstilt. (Side 24)

Luft-til-luft-varmeveksler

■ Justere viftehastighet


MERKNAD

Fabrikkinnstillingen for ubalanse i viftehastighet ("Tilførselsluft (Supply air) > Avtrekksluft (Exhaust air)" eller "Tilførselsluft (Supply air) < Avtrekksluft (Exhaust air)") er deaktivert. Deaktiverte innstillingselementer vises ikke. Ta kontakt med din leverandør (forhandler) for å aktivere det.



1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Viftehastighet (Fan speed)"-skjermbildet


2 Trykk på [^] og [v] for å velge ventilasjonsviftehastighet

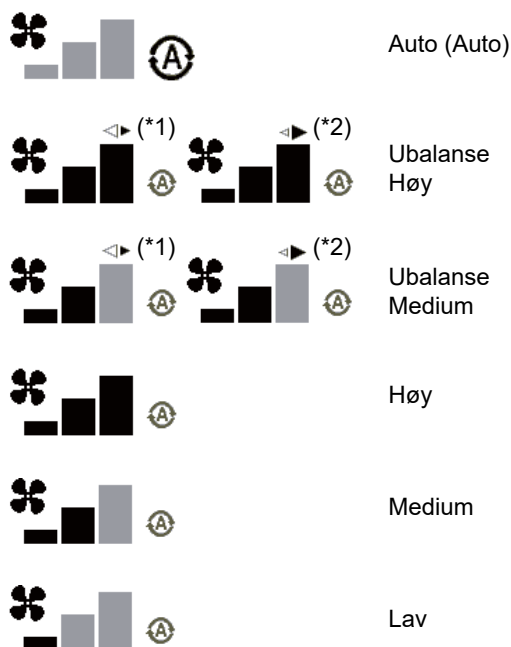


*1: ◀▶ Når "Tilførselsluft (Supply air) > Avtrekksluft (Exhaust air)" er satt
Volumet av tilluft til innsiden er større enn volumet av avtrekksluft til utsiden.

*2: ▶◀ Når "Tilførselsluft (Supply air) < Avtrekksluft (Exhaust air)" er satt
Volumet av avtrekksluft til utsiden er større enn volumet av tilluft til innsiden.

■ Innstillinger for ventilasjonsmodus

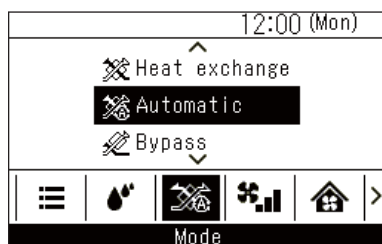

- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Modus (Mode)"-skjermbildet
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge ventilasjonsmodus




■ Innstilling for luftfukting



- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Luftfukting (Humidification)"-skjermbildet
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge "Auto (Auto)" eller "AV (OFF)"

■ Ventilasjonsmeny

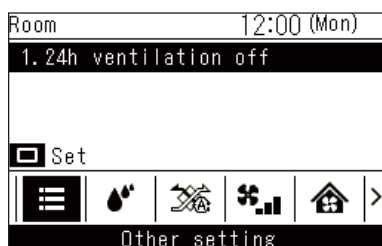

- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til innstillingsskjermen for menyfunksjoner
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge menyfunksjoner
- 3 Trykk på [☐ Sett/Fiks]
→ Et skjermbilde for å bekrefte vises.
- 4 Trykk på [☐ Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til skjermbildet for innstilling av menyfunksjon.

6 Praktiske operasjoner

Hvordan betjene menyer



- 1** Trykk [ Meny (Menu)]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge et element
→ Det valgte elementet er uthevet i svart.
- 3** Trykk [ Retur (Return)]
→ "Meny (Menu)" vises.
- 4** Trykk [ Retur (Return)]
→ Gå tilbake til hovedskjermen.

■ Menyliste

Meny (Menu)	
1. Individuelt spjeld (Individual louver)	(Side 22)
2. Spjeldinnstilling (Louver setting)	(Side 23)
1. Svingtype (Swing type)	(Side 23)
2. Spjeldlås (Louver lock)	(Side 24)
3. Timer (Timer)	(Side 25)
1. Av-timer (Off timer)	(Side 26)
2. På-timer (On timer)	(Side 27)
3. Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)	(Side 28)
4. Planleggingsklokke (Schedule timer)	(Side 29)
1. Planleggingsklokke (Schedule timer)	(Side 30)
2. Innstilling av betingelser (Condition setting)	(Side 31)
3. Ferieinnstilling (Holiday setting)	(Side 35)
4. Før-HEX-drift (Pre-HEX operation)	(Side 36)
5. Nattdrift (Night operation)	(Side 37)
6. Nullstill filtersymbol (Filter sign reset)	(Side 38)
7. Automatisk spjeld (Auto grille)	(Side 40)
8. Energisparing (Energy saving)	(Side 41)
9. Monitor (Monitor)	(Side 47)
10. Startinnstilling (Initial setting)	(Side 48)
1. Klokke (Clock)	(Side 49)
2. Navn på rom (Name of room)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
3. Display-innstilling (Display setting)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
4. Skjermkontrast (Screen contrast)	(Side 49)
5. Lys & LED (Light & LED)	(Side 50)
6. Lyd (Sound)	(Side 50)


→ 10. Startinnstilling (Initial setting) (fortsettelse)	(Side 48)
→ 7. Tastelås (Key lock)	(Side 51)
→ 8. Passordinnstilling (Password setting)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 9. Leder/Følger (Header/Follower)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 10. Språk (Language)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 11. Trykk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 12. Sommer tid (Summer time)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 13. Klokkesynkronisering (Clock synchronisation)	 Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
→ 14. Bluetooth (Bluetooth)	Se Bruksanvisning til Bluetooth® - funksjonen.
→ 11. Ventilasjon (Ventilation)	(Side 52)
→ 1. Ventilasjonsdrift (Ventilation operation)	(Side 52)
→ 2. Viftehastighet (Fan speed)	(Side 53)
→ 3. Modus (Mode)	(Side 53)
→ 4. 24h ventilasjon av (24h ventilation off)	(Side 53)
→ 5. Planleggingsklokke (Schedule timer)	(Side 54)
→ 12. Myk kjøling (Soft Cooling)	(Side 55)
→ 13. Bruksføler (Occupancy sensor)	(Side 56)
→ 14. Strømforbruk (Power consumption)	(Side 57)
→ 15. Informasjon (Information)	(Side 59)
→ Modellinformasjon (Model information)	(Side 59)
→ Serviceinformasjon (Service information)	(Side 65)

1. Individuelt spjeld (Individual louver) (Velg vindretning for hvert luftuttak)

Du kan stille inn vindretningen for hvert utløp på innendørsenheter med 4-veis luftutslipp.


MERKNAD

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av innendørsenhetsens modell.
- Denne funksjonen kan bare stilles inn når klimaanlegget er i drift.

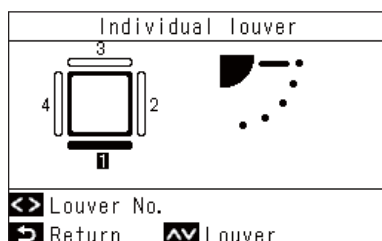

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Individuelt spjeld (Individual louver)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge spjeld

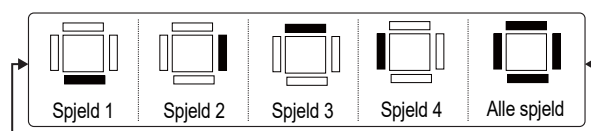


3 Trykk på [] og [] for å velge vindretning

→ For detaljer, se <Endre vindretningen>. (Side 15)


4 Trykk [Retur (Return)]

→ Gå tilbake til "Meny (Menu)".

▼ 4-veis luftutslippstype

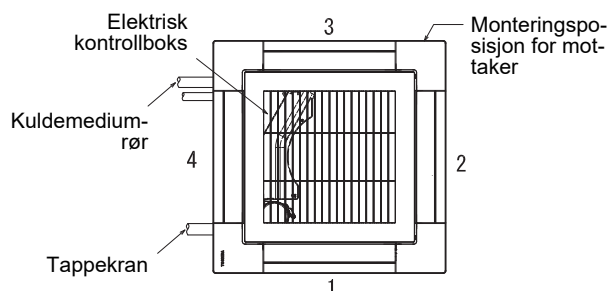

▼ Kompakt 4-veis luftutslippstype

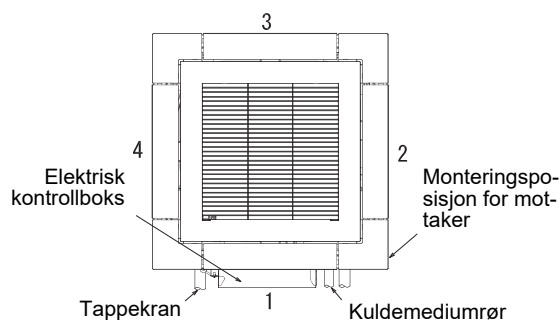

MERKNAD

- For modeller hvor "Individuelt spjeld (Individual louver)" ikke er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)".
- Trykk på [] eller [] mens du svinger for å stoppe spjeldet og avbryte svvingen, trykk på [] eller [] igjen for å velge en vindretning.
- For gruppetilkoblinger, se <Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetil kobling)>. (Side 61)
- "🔒" vises når "Spjeldlås (Louver lock)" er innstilt. Dette spjeldet kan ikke gjøre "Individuelt spjeld (Individual louver)". (Side 24)




■ 2. Spjeldinnstilling (Louver setting) (Velge type sving eller feste spjeldene)

MERKNAD

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av innendørsenhetsens modell.

Svingtype (Swing type)

Du kan velge mellom 3 typer svingoperasjoner: "Standard (Standard)", "Dobbel (Dual)" eller "Syklus (Cycle)".

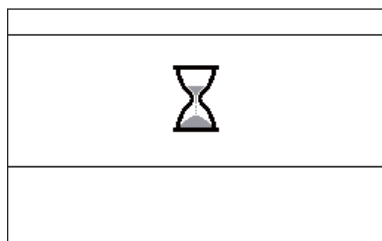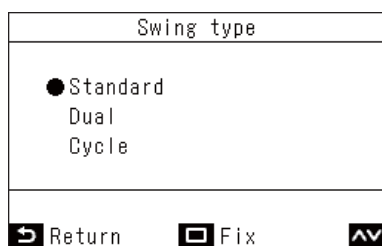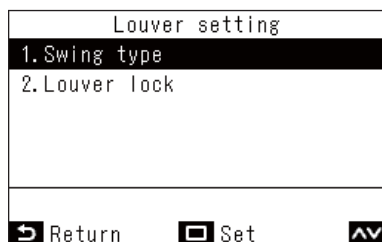

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Spjeldinnstilling (Louver setting)" og trykk på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge "Svingtype (Swing type)", og trykk deretter på [ Sett/Fiks]

3 I "Svingtype (Swing type)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge modus
→ Angående "Svingtype (Swing type)", se Bruksanvisning til innendørsenheten.

4 Trykk på [ Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Spjeldinnstilling (Louver setting)"-skjermbildet.





5 Trykk [ Retur (Return)]
→ "⌄" vises.
→ Når du foretar gruppetilkoblinger, vises skjermbildet for valg av enheter, så trykk på [ Retur (Return)] for å vise "⌄".

MERKNAD

- For modeller hvor "Spjeldinnstilling (Louver setting)" ikke er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)".
- Trykk på [ Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Spjeldinnstilling (Louver setting)"-skjermbildet.
- For gruppetilkoblinger, se <Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetilkobling)>. (Side 61)

Spjeldlås (Louver lock) (Fikse vinkelen til spjeldene)


Du kan stille inn og feste vinkelen på spjeldene individuelt for hvert luftuttak.

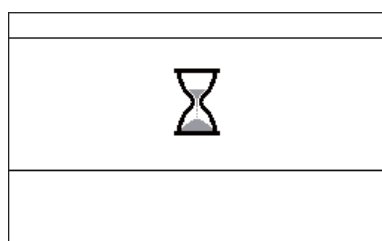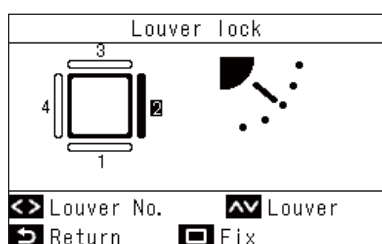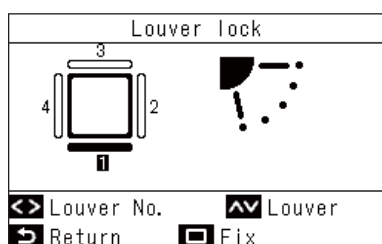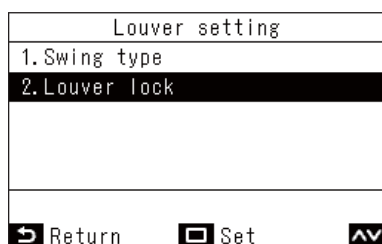

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Spjeldinnstilling (Louver setting)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge "Spjeldlås (Louver lock)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]


3 Trykk på [] og [] for å velge spjeld

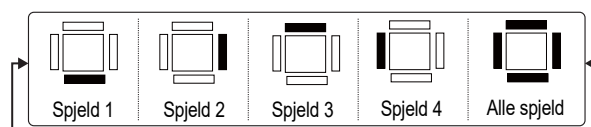

→ For spjeldnumre på hver innendørsenhet, se <Individuelt spjeld (Individual louver) (Velg vindretning for hvert luftuttak)>. (Side 22)

4 Trykk på [] og [] for å velge en spjeldvinkel (vindretning)

→ Trykk på [] for å heve et spjeld, og trykk på [] for å senke et spjeld.

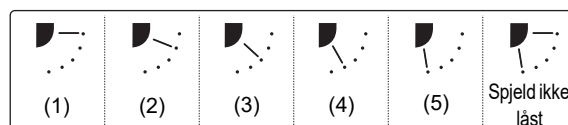

5 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Spjeldinnstilling (Louver setting)"-skjermbildet.

6 Trykk [Retur (Return)]

→ "⌂" vises.

→ Når du foretar gruppetilkoblinger, vises skjermbildet for valg av enheter, så trykk på [Retur (Return)] for å vise "⌂".

MERKNAD

- For modeller hvor "Spjeldinnstilling (Louver setting)" ikke er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)".
- Trykk på [Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Spjeldinnstilling (Louver setting)"-skjermbildet.
- For å avbryte "Spjeldlås (Louver lock)", trykk på [] og [] for å angi at spjeldet ikke er låst for spjeldvinkelen til hvert spjeld.
- Når driftsmodus er "Kjøle (Cool)" eller "Tørking (Dry)", kan det oppstå kondens hvis "Spjeldlås (Louver lock)" stilles i posisjon (4) eller (5).
- For gruppetilkoblinger, se <Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetilkobling)>. (Side 61)
- "⌂" vises når "Spjeldlås (Louver lock)" er innstilt.

■ 3. Timer (Timer) (Stille inn en timer for å starte eller stoppe driften)

Velge en timer-type



- 1** I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Timer (Timer)" og trykk på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge timeren du ønsker å stille inn
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]

MERKNAD

Om "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)"-operasjoner

- "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)" er bare aktivert 1 gang.
- "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)" virker ikke under følgende forhold.
Når "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)" er deaktivert, under funksjonsinnstillinger, under sentralkontroll (hvis "PÅ/AV (ON/OFF)" er forbudt)
- Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Innstillingsområdet for "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)" er på minst 30 minutter og maksimum 168 timer (7 dager).
- Trykk på [Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Timer (Timer)"-skjermbildet.
- Hvis det er et strømbryt, kanselleres innstillingene "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)". (De blir "AV (OFF)".)
- Når "Av-timer (Off timer)" og "På-timer (On timer)" er "PÅ (ON)", vises " " i det detaljerte displayet.

Av-timer (Off timer)

Du kan stille inn timeren til tidspunktet for å stoppe driften av et klimaanlegg.



1 I "Av-timer (Off timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Av-timer (Off timer)"

2 Trykk []
→ Å trykke på [] avbryter innstillingene.


3 Trykk [] og [] for å velge "Timer (Timer)"

4 Trykk på [] og [] for å endre tiden
→ Tiden kan stilles inn i intervaller på 30 minutter i opptil 24 timer, og med 1 times intervaller etter det.

5 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Timer (Timer)"-skjermbildet.


MERKNAD

- Klimaanlegget stopper driften etter at tiden som er stilt inn i "Av-timer (Off timer)" har gått.
- I perioden helt til klimaanleggdriften stoppes av "Av-timer (Off timer)", fortsetter nedtellingen av "Av-timer (Off timer)" selv om klimaanlegget stoppes og startes.

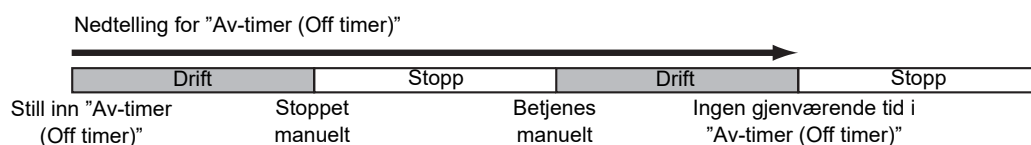

På-timer (On timer)

Du kan stille inn timeren til tidspunktet for å starte driften av et klimaanlegg.

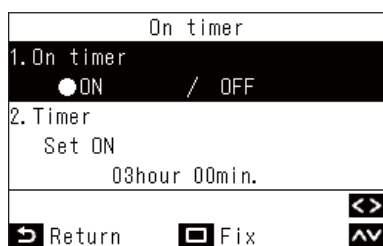

1 I "På-timer (On timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "På-timer (On timer)"

2 Trykk []
→ Å trykke på [] avbryter innstillingene.


3 Trykk [] og [] for å velge "Timer (Timer)"

4 Trykk på [] og [] for å endre tiden
→ Tiden kan stilles inn i intervaller på 30 minutter i opptil 24 timer, og med 1 times intervaller etter det.

5 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Timer (Timer)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Klimaanlegget starter driften etter at tiden som er stilt inn i "På-timer (On timer)" har gått.
- Klimaanlegget slutter å fungere så snart en tid er stilt inn i "På-timer (On timer)".
- Når klimaanleggsdriften startes under nedtellingen av "På-timer (On timer)", blir "På-timer (On timer)" "AV (OFF)".

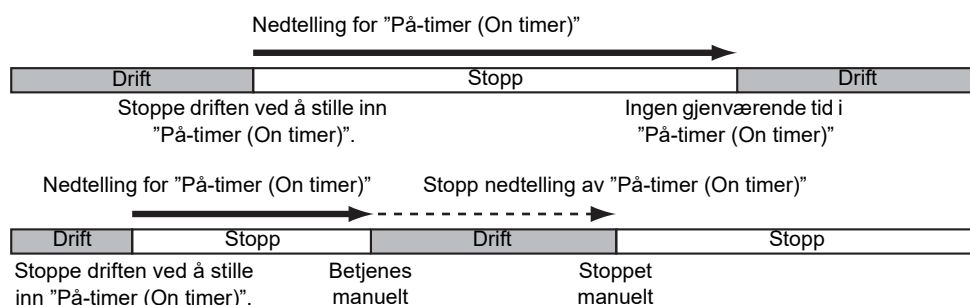

Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)

Du kan stille inn timeren fra klimaanleggets starttid til stopptiden.



1 I "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)"

2 Trykk []
→ Å trykke på [] avbryter innstillingene.


3 Trykk [] og [] for å velge "Timer (Timer)"

4 Trykk på [] og [] for å endre tiden
→ Tidene kan settes i intervaller på 10 minutter.

5 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Timer (Timer)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Klimaanlegget starter driften, og etter at den innstilte tiden har gått, stopper klimaanlegget driften.

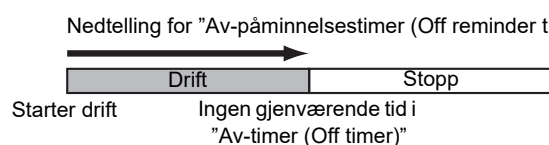

- "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)" virker ikke under følgende forhold.
Når "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)" er deaktivert under unormale forhold, i testmodus, under funksjonsinnstillinger, mens en timer er stilt inn og under sentralkontroll (hvis "PÅ/AV (ON/OFF)" er forbudt)
- Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Innstillingsområdet for "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)" er minimum 30 minutter og maksimum 240 minutter.
- Trykk på [Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Timer (Timer)"-skjermbildet.
- Når "Av-påminnelsestimer (Off reminder timer)" er "PÅ (ON)", deretter vises "⌚" i det detaljerte displayet.

■ 4. Planleggingsklokke (Schedule timer) (Angi 1-dagers driftsplan for å utføre handlinger)

Still inn driftsplanen for 1 dag, og bruk deretter klimaanlegget i henhold til tidsskjemaet.

Du kan bruke samme tidsskjema hver dag, uavhengig av ukedagen, ("hver dag (every day)"), operere med forskjellig tidsskjema hver dag ("uke (week)") eller stille inn en dag uten planlagt driftsplan ("Ferieinnstilling (Holiday setting)").


MERKNAD

Et administratorpassord kan kreves.

Schedule timer
Input password
0 0 0 0
AV +- <>
Return Fix

1. I passordskjermen trykker du på [] og [] for å velge tall, og trykk på [] og [] for å velge inngangsposisjonen
2. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk på [Sett/Fiks]

* For den første innstillingen av administratorpassordet, se de innledende innstillingene "Passordinnstilling (Password setting)" i Installasjonsveiledning.

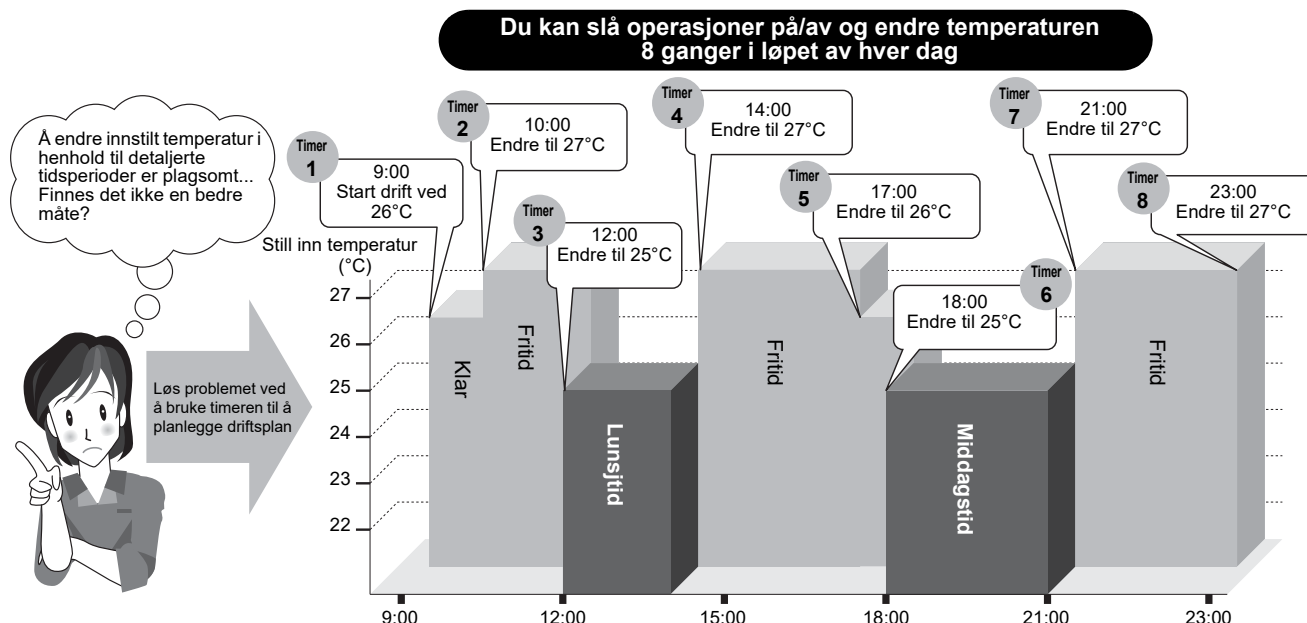

MERKNAD

- Planleggingsklokken fungerer ikke under følgende forhold.
Når planleggingsklokken er deaktivert, stilles ferie ved hjelp av planleggingsklokken, klokken blinker (ikke stilt) under unormale forhold, i testmodus, under funksjonsinnstillinger, mens en timer er stilt inn og i drift, og ved sentralkontroll (hvis "PÅ/AV (ON/OFF)" er forbudt)
- Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Før du gjør "Planleggingsklokke (Schedule timer)", gjør "Klokke (Clock)". (Side 49)
- Tiden kan stilles inn i trinn på 1 minutt.
- Temperaturinnstillingen kan stilles inn i området fra 18 °C til 29 °C. (Men hvis "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)" er satt, utføres operasjonen innenfor dette området)
- Trykk på [ Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.
- Driftsmodusen til "Planleggingsklokke (Schedule timer)" blir driftsmodus for forrige driftstid.
- Driftsmoduser kan velges. For detaljer, se "Innstilling av timer-driftsmodus (Setting timer operation mode)" i "Innstillingsmeny for felt (Field setting menu)" i Installasjonsveiledning.
- Når "Planleggingsklokke (Schedule timer)" er "PÅ (ON)", deretter vises "" i det detaljerte displayet.

Stille inn planleggingsklokken til PÅ (ON)

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Planleggingsklokke (Schedule timer)" og trykk på [ Sett/Fiks]

2 Trykk [] og [] for å velge "Planleggingsklokke (Schedule timer)"

3 Trykk på [] for å velge "PÅ (ON)"
→ Trykk på [] og velg "AV (OFF)" for å avbryte innstillingene.

4 Trykk på [ Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.

Innstilling av betingelser (Condition setting)	hver dag (every day)	Operer med samme tidsskjema hver dag, uavhengig av ukedag.
	uke (week)	Følg en fast 1-ukes tidsskjema som er forskjellig hver dag i uken. Tre 1-ukentlige tidsskjemaer kan registreres.
Ferieinnstilling (Holiday setting)		Dager spesifisert som "Ferieinnstilling (Holiday setting)" fungerer ikke på planleggingsklokken selv om de er stilt inn til å fungere under "Innstilling av betingelser (Condition setting)" i tidsskjemaet.



Innstilling av betingelser (Condition setting) (Stille inn 1-dagers driftsplaner)

Du kan opprette en 1-dagers driftsplan.

I 1 tidsskjema (1 dag) kan du stille inn opptil 8 mønstre (bruk, starttid, temperaturinnstilling).

▼ hver dag (every day) (Samme tidsskjema hver dag, uavhengig av ukedag)

Drift kan gjøres på samme tidsskjema hver dag, uavhengig av ukedag.

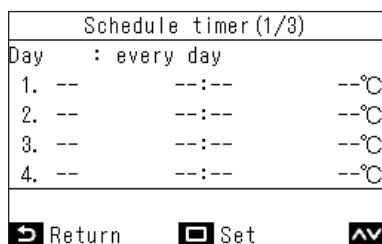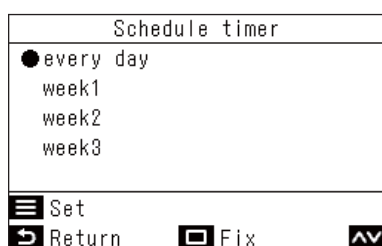

1 I "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Innstilling av betingelser (Condition setting)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge "hver dag (every day)", og trykk deretter på [Meny (Menu)]

→ Trykk på [] og [] for å kontrollere de gjeldende innstillingene. Innstillingene vises i 8 mønstre.

3 Trykk på [Sett/Fiks]

4 Trykk på [] og [] for å velge "--" (ikke satt), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller "Auto (Auto)"

5 Trykk på [] for å velge starttid og innstilt temperatur

→ Hvis "--" (ikke innstilt) vises, kan ikke tid og temperatur stilles inn.

6 Trykk på [] og [] for å endre innstillingene for tid og temperatur

→ Trykk på [] for å bytte til et element du ønsker å endre.

7 Trykk på [] for å gå til neste mønster

→ Opp til totalt 8 mønstre kan stilles inn.

→ Foreta innstillingene i trinnene **4** til **6** for å stille inn hvert mønster.

8 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Et skjermbilde for å bekrefte endringene vises.

9 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.

▼ uke (week) (Forskjellig tidsskjema hver dag i uken)

Driften kan gjøres til et annen tidsskjema hver dag i uken.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	

Return
Set
AV

Schedule timer	
every day	
● week1	
week2	
week3	

Set
Return
Fix
AV



Schedule timer	
every day	
week1	
● week2	
week3	

Set
Return
Fix
AV



Schedule timer	
every day	
week1	
week2	
● week3	

Set
Return
Fix
AV

1 I "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Innstilling av betingelser (Condition setting)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge en av "uke (week)1", "uke (week)2" eller "uke (week)3", og trykk deretter på [Meny (Menu)]

→ Tre "uke (week)" kan stilles inn.

Trykk på [] og [] for å stille inn hver av "uke (week)1", "uke (week)2" og "uke (week)3" i trinn **4** til **9**, og du kan velge en av dem for drift.

→ Velg en dag og trykk på [] og [] for å kontrollere innstillingene for hver dag.

→ Trykk på [] og [] for å kontrollere de gjeldende innstillingene. Innstillingene vises i 8 mønstre.

3 Trykk på [Sett/Fiks]

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
<> Day Return Set AV			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
AV Day Reset <> Return Fix			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
AV +- Reset <> Return Fix			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
No Yes	

MERKNAD

For å gjøre andre "uke (week)"-innstillinger, gjenta trinn **2** til **9**.

4 Trykk på [] og [] for å velge dag, og trykk deretter på []

5 Trykk på [] og [] for å velge "--" (ikke angitt), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller "Auto (Auto)", og tiden og innstilt temperatur
→ Trykk på [] for å bytte til et element du ønsker å endre.

6 Trykk på [] for å gå til neste mønster
→ Opp til totalt 8 mønstre kan stilles inn for hver dag.

7 Trykk [] og [] for å velge en dag

8 Trykk på [] og [] for å endre dagen (Gjør innstillingene for andre dager)
→ Gjør trinn **4** til **8** for å stille inn alle dagene.

9 Trykk på [ Sett/Fiks]

→ En bekreftelsesmelding vises.

- Hvis innstillingene er akseptable, trykk på [ Sett/Fiks]
- For å gå tilbake til innstillingsskjermen, trykk på [ Retur (Return)]

▼ Slette innstillinger for en dag

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Monday			
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
	+-		Reset
	Return		Fix



Schedule timer
Delete the day setting?
No Yes

1 Trykk [Meny (Menu)]

2 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Tidsskjemaet for den valgte dagen slettes.

→ Trykk på [Retur (Return)] for å gå tilbake til skjermbildet for daglig tidsskjemainnstillinger.

▼ Kopiere innholdet fra en tidligere dag

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Tuesday			
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
	Day		Reset
	Return		Fix



Schedule timer
Copy the previous day setting?
No Yes

1 Trykk [PÅ/AV (ON/OFF)]

2 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Tidsskjemainnstillingene for dagen før den valgte dagen kopieres.

→ Trykk på [Retur (Return)] for å gå tilbake til skjermbildet for daglig tidsskjemainnstillinger.

MERKNAD

Trykk på [Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet. (Side 29)

Ferieinnstilling (Holiday setting) (Dager for ikke å operere etter en planleggingsklokke)

Still inn ukedagene når ingen operasjon utføres i "Planleggingsklokke (Schedule timer)".

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●

1 I "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Ferieinnstilling (Holiday setting)", og trykk deretter på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge en dag, og trykk på [] og [] for å velge angi eller slette
→ På dager angitt med "●", utføres ikke operasjoner til "Planleggingsklokke (Schedule timer)".


3 Trykk på [ Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Andre operasjoner enn planleggingsklokkeoperasjoner (som fjernkontrolloperasjoner og sentralkontroll) kan utføres på dager selv om de er satt som helligdager.
- Trykk på [ Retur (Return)] for å ikke fikse endringene, så forholdene er som før endringer, og gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet. (Side 29)

Før-HEX-drift (Pre-HEX operation)

Du kan betjene ventilasjonen før klimaanlegget startes via planleggingsklokken.

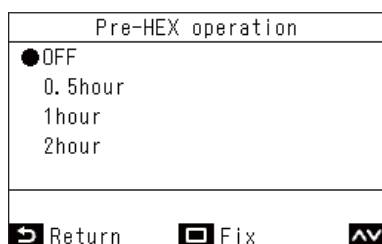

- 1** I "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Før-HEX-drift (Pre-HEX operation)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge tidspunkt for å utføre operasjoner på forhånd
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.

MERKNAD

- "Før-HEX-drift (Pre-HEX operation)" virker ikke under følgende forhold.
 - Hvis planleggingsklokken er satt til "AV (OFF)"
 - Hvis "Ferieinnstilling (Holiday setting)" er stilt inn på planleggingsklokken for den dagen
 - Hvis dato og klokkeslett ikke er stilt inn på "Klokke (Clock)" (klokken blinker)
 - Hvis det oppstår en feil i luft-til-luft-varmeveksleren (kontrollkoden og innendørsenhetens nummer blinker).
 - Under "Testmodus (Test mode)"
 - Mens "⌘" vises
 - Hvis "Timer (Timer)" er satt til "PÅ (ON)" og mens "Timer (Timer)" er satt
 - Når sentralkontrollen er i bruk (når start- og stoppfunksjonen er blokkert)
- De er satt til "AV (OFF)" som standard fabrikkinnstilling.

■ 5. Nattdrift (Night operation) (Redusere driftsstøy fra utendørsenheter)

Du kan stille inn driftstider, som f.eks. om natten, for å prioritere stillhet ved å dempe driftsstøyen til utendørsenheter.

MERKNAD

Et administratorpassord kan kreves.

Night operation	
Input password	
0	0 0 0
AV +- <>	
Return	Fix

1. I passordskjermen trykker du på [] og [] for å velge tall, og trykk på [] og [] for å velge inngangsposisjonen
2. Etter å ha skrevet inn passordet, trykk på [ Sett/Fiks]

* For den første innstillingen av administratorpassordet, se de innledende innstillingene "Passordinnstilling (Password setting)" i Installasjonsveiledning.

Night operation	
1. Night operation	
ON	/ ● OFF
2. Start time	22:00
3. End time	06:00
Return	Fix <> AV

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Nattdrift (Night operation)" og trykk på [ Sett/Fiks]

2 Trykk [] og [] for å velge "Nattdrift (Night operation)"

3 Trykk på [] for å velge "PÅ (ON)"

→ Hvis du velger "AV (OFF)", utføres ikke innstillingen.

→ Avhengig av modellen som er tilkoblet, vises "LV1 / LV2 / LV3" i stedet for "PÅ (ON)", slik at et driftstøynivå kan velges.

(Driftstøynivåvolum: LV1 < LV2 < LV3)

For detaljert informasjon, kontakt din leverandør (forhandler).

4 Trykk [] og [] for å velge "Starttid (Start time)"

5 Trykk på [] og [] for å endre starttiden

6 Trykk [] og [] for å velge "Sluttid (End time)"

7 Trykk på [] og [] for å endre stopptiden

8 Trykk på [ Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Meny (Menu)".


Night operation	
1. Night operation	
● ON	/ OFF
2. Start time	21:00
3. End time	06:00
<> +-	
Return	Fix AV

MERKNAD

- Når enheten er koblet til en modell som ikke er utrustet med en "Nattdrift (Night operation)"-funksjon, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)". (For modeller utrustet med denne funksjon, se katalogene eller håndbøkene for utendørsenheterne.)
- Hvis samme tid er satt til "Starttid (Start time)" og "Sluttid (End time)", utføres stille drift i 24 timer.
- Når utendørsenheten er i stille drift, prioriterer driften stillheten, slik at kjøling (oppvarming) kan være utilstrekkelig.
- Før du gjør "Nattdrift (Night operation)", gjør "Klokke (Clock)". (Side 49)
- Når 2 fjernkontroller er installert, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Hvis en eller flere enheter som tilhører samme kjølesystem er satt til "Nattdrift (Night operation)", kan funksjonen aktiveres. Hvis flere fjernkontroller er tilkoblet ett system med utendørsenheter, kan "Nattdrift (Night operation)" stilles inn med disse fjernkontrollene. "Nattdrift" vil starte på det tidspunktet som er angitt med hver fjernkontroll. For detaljer om bruken, se servicehåndboken.
- Mens utendørsenheten er i stille drift, vises "Zz" i den detaljerte visningen.

■ 6. Nullstill filtersymbol (Filter sign reset)

"■!" vises i detaljert skjermvisning for indikere at filteret trenger rensing.

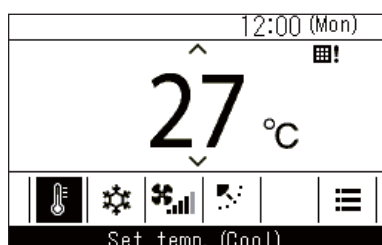


- Når "■!" vises, må du passe på å rengjøre filtrene og deretter foreta en tilbakestilling. For hvordan rengjøre filtre, se Bruksanvisning til innendørsenheten.



- Hvis klimaanleggene betjenes mens "■!" vises, vises "Filterkontroll. (Filter check.)". Trykk på en driftsknapp mens den vises, eller la den være i minst 5 sekunder, og displayet vil forsvinne.

Når merket for filtersjekk vises (tilbakestilling av filtersjekk)

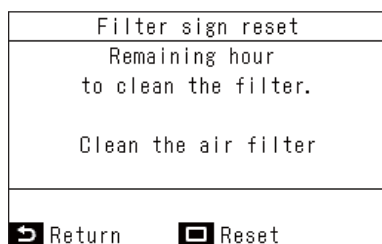

- 1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Nullstill filtersymbol (Filter sign reset)" og trykk på [Sett/Fiks]
- 2 Trykk på [Sett/Fiks]

Når merket for filtersjekk ikke vises (gjenværende tid til en filtersjekk vises)

Filter sign reset
Remaining hour to clean the filter.
1250hour
Return Reset

Filter sign reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
No Yes

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Nullstill filtersymbol (Filter sign reset)" og trykk på []

→ Dersom du bare ønsker å sjekke gjenværende tid til filtersjekken, trykk på [] for å gå tilbake til "Meny (Menu)".

2 For å tilbakestille tiden til det er på tide å rense filtrene, trykk på []

3 Trykk på []

MERKNAD


- "Rengjør luftfilteret. (Clean the air filter.)" eller "Filterkontroll. (Filter check.)" vises på skjermen når resterende tid har utløpt for filterrengjøring.
- "!!!" vises selv når klimaanleggene er stoppet.
- Når den gjenværende tiden for filterrensing på klimaanleggets hovedenhet vises når 2 eller flere innedeler er tilkoblet.
- Den gjenværende tiden for filterrensing vil være forskjellig avhengig av den tilkoblede innedelen.

■ 7. Automatisk spjeld (Auto grille)

Utfør operasjoner for innendørsenhetsens autogitterpanel og autogittersett.

MERKNAD

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av innendørsenheten.

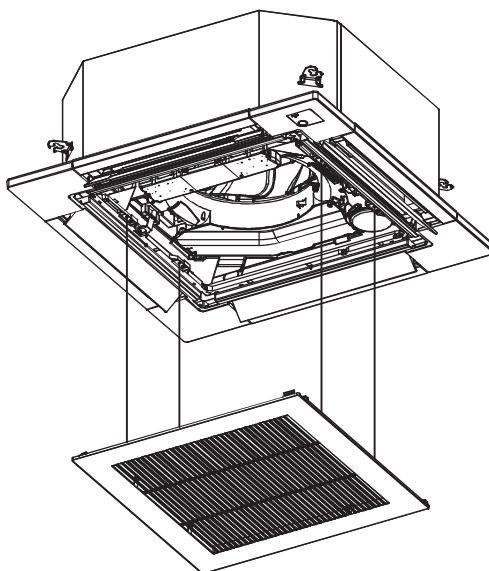

Auto grille	
^	:Grille up
v	:Grille down
ON/OFF	
	:Grille stop
Grille	
Return	

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Automatisk spjeld (Auto grille)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å heve/senke det automatiske gitteret

→ Trykk på [PÅ/AV (ON/OFF)] for å stoppe autogitteret.

3 Trykk [Retur (Return)]

→ Når "X" vises, gå tilbake til "Meny (Menu)".

MERKNAD

- Hvis du velger "Automatisk spjeld (Auto grille)" under en operasjon, stopper driften.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for innendørsenheter som ikke har en funksjon for automatisk grill. "Ingen funksjon (No function)" vises.
- Når du betjener dert automatiske gitteret (ned, stopp, opp), kan det ta flere sekunder for det automatiske gitteret å senkes, stoppes eller heves etter at du har trykket på funksjonsknappen.
- For detaljer om det automatiske gitteret, se Bruksanvisning som følger med det autogitterpanelet eller autogittersettet.
- For gruppetilkoblinger, se <Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetilkobling)>. (Side 61)

■ 8. Energisparing (Energy saving)

Foreta innstillinger relatert til energisparing, slik som "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)", "Tilbake (Return back)", "Energisparingsdrift (Saving operation)".

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
 Return  Set 	

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Energisparing (Energy saving)" og trykk på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge et element

3 Trykk på [ Sett/Fiks]

Element	Beskrivelse
1. Energisparingsdrift (Energy saving operation)	Drifter klimaanleggene med dempet ytelse.
2. Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)	Begrenser området for temperaturer som kan stilles inn av fjernkontrollen.
3. Tilbake (Return back)	Setter automatisk tilbake til en innstilt temperatur etter at temperaturinnstillingen er endret på fjernkontrollen.
4. Energisparingsdrift (Saving operation)	Driftes for å undertrykke overdreven oppvarming og overdreven avkjøling. * For modeller hvor "Energisparingsdrift (Saving operation)" ikke er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)".





FORSIKTIG

For "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", se Bruksanvisning til enheten som brukes.

Energisparingsdrift (Energy saving operation)

Du kan stille inn dette for å spare energi.

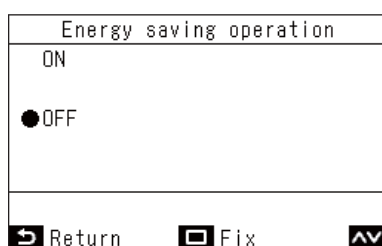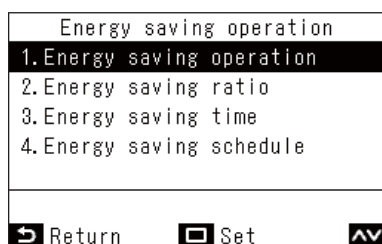

1 I "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]



2 Trykk på [] og [] for å velge "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

3 Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"

→ For å starte "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", sett "Energisparingsforhold (Energy saving ratio)", "Energisparetid (Energy saving time)" og "Tidsplan for energisparing (Energy saving schedule)".

4 Trykk på [Sett/Fiks]

▼ Energisparingsforhold (Energy saving ratio)

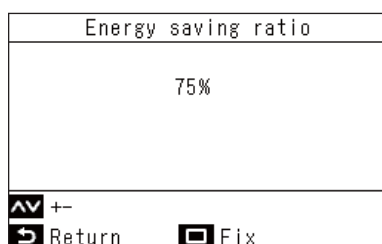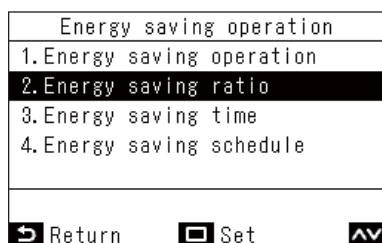

1 I "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Energisparingsforhold (Energy saving ratio)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å endre verdiene
→ Et valgfritt spareforhold kan stilles innenfor et område på 50 til 100 % i trinn på 1 %. Jo lavere verdien er, desto høyere er strømsparingseffekten ved drift.

3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Når "⌂" vises, gå tilbake til "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Med "Energisparingsdrift (Energy saving operation)" utføres drift ved å dempe ytelsen til klimaanleggene, så avkjøling (oppvarming) kan være utilstrekkelig.
- Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Før du stiller inn "Energisparingsdrift (Energy saving operation)", gjør "Klokke (Clock)". (Side 49)
- Denne innstillingen er kanskje ikke mulig ved bruk av fjernkontrollen, avhengig av innstillingene til utendørsenheten eller den sentrale kontrollenheten.
- Driftsplan for energisparing utføres ikke hvis klokken blinker (ikke innstilt).
- Et valgfritt spareforhold på 100 % er normal drift.
- Når "Energisparingsdrift (Energy saving operation)" utføres, vises "⌂" på skjermen.

▼ Energisparetid (Energy saving time) innstillinger

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set AV		

Energy saving time		
● Always		
Schedule		
Return Fix AV		

1 I "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Energisparetid (Energy saving time)", og trykk deretter på []

2 Trykk [] og [] for å velge "Alltid (Always)" eller "Tidsplan (Schedule)"

Alltid (Always)	Stiller inn samme spareforhold for hele dagen.
Tidsplan (Schedule)	Angir spareforhold, og om det skal spares, for hver time.

3 Trykk på []

→ Gå tilbake til "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet.

▼ Tidsplan for energisparing (Energy saving schedule) innstillinger

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set AV		

Energy saving schedule		
1. --:-- --:-- **%		
2. --:-- --:-- **%		
3. --:-- --:-- **%		
4. --:-- --:-- **%		
AV +- <>		
Return Fix		

Energy saving schedule		
1. 08:00 – 12:00 75%		
2. 12:00 – 13:00 50%		
3. 13:00 – 17:00 75%		
4. 19:00 – 08:00 50%		
AV +- <>		
Return Fix		

1 I "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Tidsplan for energisparing (Energy saving schedule)", og trykk deretter på []

→ Hvis klokken ikke vises, gå til "Klokke (Clock)"-skjermbildet. (Side 49)

2 Trykk på [] og [] for å endre tiden og spareforholdet

→ Trykk på [] og [] for å bytte til et element du ønsker å endre.

3 Trykk på []

→ Gå tilbake til "Energisparingsdrift (Energy saving operation)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Spareforholdet for "Alltid (Always)" er verdien satt for "Energisparingsforhold (Energy saving ratio)".
- Tidene som er innstilt for energibesparende tidsskjema kan stilles inn fra 0:00 til 23:50 i trinn på 10 minutter.
- Spareforholdene for tidsskjemaet for energisparing kan velges fra "75%", "50%" eller "0%(AV (OFF))".
* "75%" er verdien som er satt for "Energisparingsforhold (Energy saving ratio)".
- Før du gjør "Tidsplan for energisparing (Energy saving schedule)", gjør "Klokke (Clock)". (Side 49)
- Spareforholdet og visningen av driftseffektnivået er kanskje ikke proporsjonale avhengig av driftsstatusen.
- Hvis ulike spareforhold er angitt i samme tidsperiode, brukes det laveste spareforholdet til drift.

Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)

Området for temperaturinnstillinger kan stilles inn individuelt for driftsmoduser.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

Set temp. range limit		
	Minimum	Maximum
Cool	18°C	29°C
Heat	18°C	29°C
Dry	18°C	29°C
Auto	18°C	29°C
+-		
Return	Fix	

1 I "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å endre temperaturen

→ Trykk på [] og [] for å bytte til et element du ønsker å endre.

3 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Gå tilbake til "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet.

MERKNAD**Når "Feil (Error)" vises**






- I hvilken som helst driftsmodus, hvis den øvre grensetemperaturen er lavere enn den nedre grensetemperaturen, eller hvis den nedre grensetemperaturen er høyere enn den øvre grensetemperaturen, når du trykker på [Sett/Fiks], vises "Feil (Error)". Trykk på [Retur (Return)] mens den vises eller la den stå i 10 sekunder for å gå tilbake til tilstanden før du trykker på [Sett/Fiks].

Prioritet av "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)"

- Når 2 fjernkontroller er koblet sammen, juster innstillingene på de 2 fjernkontrollene for å bruke dem.
- I de følgende tilfellene kan driften være utenfor "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)".
 - 1) Hvis "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)" er forskjellig på de 2 fjernkontrollene som er tilkoblet.
 - 2) Hvis en temperatur stilles inn fra den sentrale kontrollenheten som overstiger "Still inn temp.-områdegrense (Set temp. range limit)".

Tilbake (Return back)



Selv om du endrer innstilt temperatur, vil den gå tilbake til "Returtemp. (Kjøle) (Return temp.(Cool))" eller "Returtemp. (Varme) (Return temp.(Heat))" ved den "Returtid (Return time)" som tidligere har blitt innstilt.

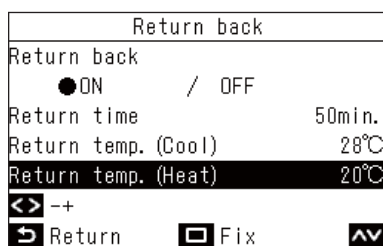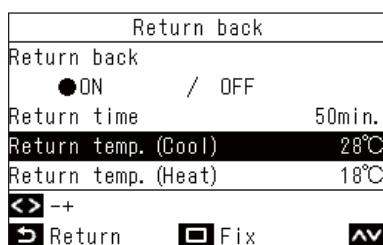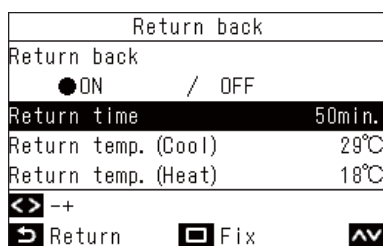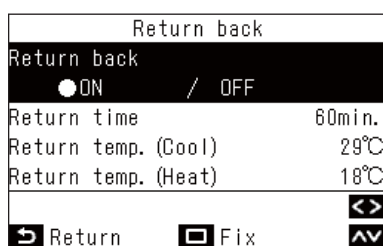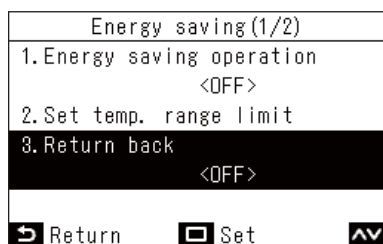

- 1** I "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Tilbake (Return back)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk [] og [] for å velge "Tilbake (Return back)"
- 3** Trykk på [] for å velge "PÅ (ON)"
→ Hvis du velger "AV (OFF)", utføres ikke innstillingen.
- 4** Trykk på [] og [] for å velge "Returtid (Return time)", og trykk deretter på [] og [] for å endre tiden
→ Du kan stille inn fra 10 til 120 minutter i trinn på 10 minutter.
- 5** Trykk på [] og [] for å velge "Returtemp. (Kjøle) (Return temp.(Cool))" eller "Returtemp. (Varme) (Return temp.(Heat))", og trykk deretter på [] og [] for å endre innstilt temperatur
- 6** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet.

MERKNAD

Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".

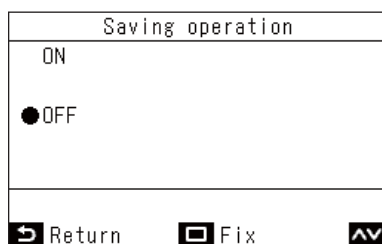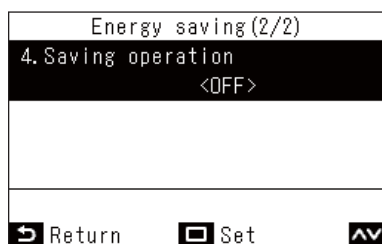Energisparingsdrift (Saving operation)

- 1** I "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Energisparingsdrift (Saving operation)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] for å velge "PÅ (ON)"
→ Hvis du velger "AV (OFF)", utføres ikke innstillingen.
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Energisparing (Energy saving)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Komforten til et rom bestemmes av slike data som f.eks. romtemperatur, viftehastighet og utetemperatur, som er fordelt over de siste 20 minuttene, for å automatisk justere den innstilte temperaturen til innenfor et område, slik at komforten ikke varierer ekstremt.
- Temperaturområdet for automatisk kompensasjon er som vist nedenfor.
"Kjøle (Cool)": +1,5 °C til -1,0 °C
"Varme (Heat)": -1,5 °C til +1,0 °C
Den innstilte temperaturvisningen på fjernkontrollen endres ikke.
- Når driftsmodus er "Kjøle (Cool)", "Varme (Heat)" eller "Auto (Auto)", er "Energisparingsdrift (Saving operation)" ferdig. "Energisparingsdrift (Saving operation)" kan ikke brukes, avhengig av innendørsenheten som er tilkoblet.
- Når 2 fjernkontroller er tilkoblet, kan ikke innstillinger gjøres på "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Når "Energisparingsdrift (Saving operation)" er ferdig, vises på fjernkontrollens skjerm.

■ 9. Monitor (Monitor)

Du kan kontrollere de gjeldende driftsforholdene.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return Set	

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Monitor (Monitor)" og trykk på [ Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å bytte side

Monitor	
(1) Set temp.	27°C
(2) Control temp.	23°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	1250
(5) Total running hour	38
Return	

- (1) Viser den innstilte temperaturen.
- (2) Viser omgivelsestemperaturen til innendørsenhets inntak. Viser fjernkontrollsensorverdien når fjernkontrollsensoren er stilt inn.
- (3) Viser omgivelsestemperaturen til utendørsenhets inntak.
- (4) Viser gjenstående tid til merket for filtersjekk "  " vises.
- (5) Viser totalt antall driftstimer.

MERKNAD

Omtrent total driftstid

- Driftstiden til klimaanleggene beregnes og vises på fjernkontrollen.
- Tiden som løper under selvreinsing eller "Individuell ventilasjon (Individual ventilation)" vil ikke bli regnet med.

Om utendørsenhets omgivelsestemperatur


- Viser omgivelsestemperaturen til utendørsenhets inntak.
- Dette kan være forskjellig fra den faktiske omgivelsestemperaturen.

Annet

- Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe, vises hovedenhets status.
- * Hvis det ikke er noen knappeoperasjoner på "Monitor (Monitor)"-skjermbildet i 60 sekunder, kommer "Meny (Menu)"-skjermbildet tilbake.

■ 10. Startinnstilling (Initial setting)

Foreta innledende innstilling på fjernkontrollen.

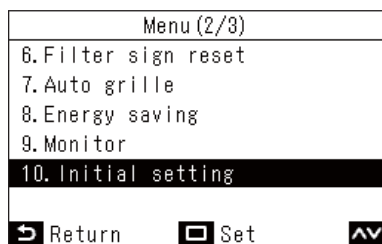

- 1** I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Startinnstilling (Initial setting)" og trykk på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge et element
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]

Element	Beskrivelse
1. Klokke (Clock)	Du kan angi år, måned, dato og klokkeslett.
2. Navn på rom (Name of room)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
3. Display-innstilling (Display setting)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
4. Skjermkontrast (Screen contrast)	Kontrasten til LCD-skjermen kan justeres.
5. Lys & LED (Light & LED)	Drifts-LED og bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen kan slås av permanent.
6. Lyd (Sound)	Lyden av knappeoperasjoner kan slås av.
7. Tastelås (Key lock)	Knappeoperasjoner kan låses.
8. Passordinnstilling (Password setting)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
9. Leder/Følger (Header/Follower)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
10. Språk (Language)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
11. Trykk og hold i 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
12. Sommertid (Summer time)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
13. Klokkesynkronisering (Clock synchronisation)	Se Installasjonsveiledning til Kablet fjernkontroll.
14. Bluetooth (Bluetooth)	Se Bruksanvisning til Bluetooth®-funksjonen.

Klokke (Clock)

Du kan angi år, måned, dato og klokkeslett.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2022
Hour	00
Minute	00
--+	
Return	Fix

Main Display	
12:00 (Mon)	
27 °C	
Set temp. (Cool)	

1 I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Klokke (Clock)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å endre år, måned, dato og klokkeslett
→ Trykk på [] og [] for å bytte til et element du ønsker å endre.

3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

Når innstillingene er fullført, vises tiden og dagen øverst til høyre på hovedskjermen.

MERKNAD

- Bruk samme fremgangsmåte for å endre en "Klokke (Clock)" som har blitt angitt.
- År, måned og dato kan stilles inn fra 1. januar, 2022 til 31. desember, 2099.
- Klokke displayet blinker hvis klokke dataene går tapt, for eksempel på grunn av blackout. Hvis en blackout forekommer, opprettholdes tiden i omtrent 3 dager.
- Klokkenøyaktigheten er en gjennomsnittlig månedlig avvik på +/- 60 sekunder.

Skjermkontrast (Screen contrast)

Du kan justere kontrasten på LCD-skjermen.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Screen contrast	
--+	
Return	Fix

1 I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Skjermkontrast (Screen contrast)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]



2 Trykk på [] og [] for å velge verdien du ønsker å endre

3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

Den er satt til den sentrale verdien som fabrikkinnstilling.

Lys & LED (Light & LED)

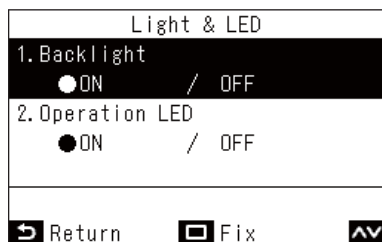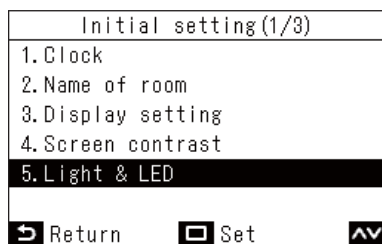



- 1** I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Lys & LED (Light & LED)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge elementet du ønsker å endre
- 3** Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 4** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

De er satt til "PÅ (ON)" som standard fabrikkinnstilling.

Lyd (Sound)

Du kan stille inn lyden for knappoperasjoner på fjernkontrollen.

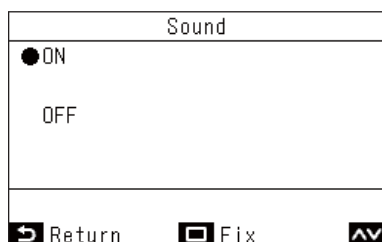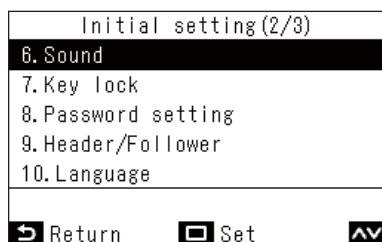


- 1** I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Lyd (Sound)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"
- 3** Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Det er ingen lyder når du utfører operasjoner på "Meny (Menu)".
- De er satt til "PÅ (ON)" som standard fabrikkinnstilling.

Tastelås (Key lock) (Velg operasjoner som skal låses)

Du kan velge hvilke operasjoner som skal låses ved å bruke driftslåsen. (Side 63)

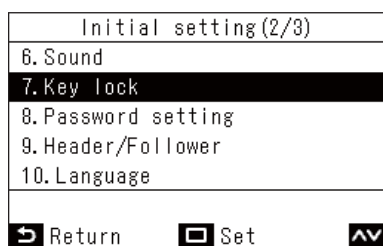

- 1** I "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Tastelås (Key lock)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge elementet du ønsker å endre
- 3** Trykk [] og [] for å velge "Lås (Lock)" eller "Lås opp (Unlock)"
- 4** Trykk på [Sett/Fiks]
 - Gå tilbake til "Startinnstilling (Initial setting)"-skjermbildet.
 - For å låse operasjoner, trykk på og hold [Retur (Return)] på hovedskjermen i mer enn 4 sekunder. (Side 63)

MERKNAD

- De er satt til "Lås (Lock)" som standard fabrikkinnstilling.
- Når kontrollkodene vises, frigjøres alle driftslåsene.

- Hvis du velger "Lås (Lock)" for "ALLE (ALL)", låses alle operasjonselementer, uavhengig av andre elementvalg.
- Selv om du velger "Lås opp (Unlock)" for "ALLE (ALL)", blir driften av "Luftretning (Wind direction)" og [Meny (Menu)] låst.
- Hvis du velger "Lås opp (Unlock)" for "ALLE (ALL)", vil operasjonene som "Lås (Lock)" velges i "Luftretning (Wind direction)" og [Meny (Menu)], samt "PÅ/AV (ON/OFF)", "Still inn temp. (Set temp.)", "Modus (Mode)" og "Viftehastighet (Fan Speed)" blir låst.


Innstillingselementer	Innstilling	Låst drift						
		PÅ/AV (ON/OFF)	Still inn temp. (Set temp.)	Modus (Mode)	Viftehastighet (Fan Speed)	Luftretning (Wind direction)	Meny (Menu)	Annen innstilling (Other setting)
ALLE (ALL)	Lås (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lås opp (Unlock)					✓	✓	✓
PÅ/AV (ON/OFF)	Lås (Lock)	✓				✓	✓	✓
Still inn temp. (Set temp.)	Lås (Lock)		✓			✓	✓	✓
Modus (Mode)	Lås (Lock)			✓		✓	✓	✓
Viftehastighet (Fan Speed)	Lås (Lock)				✓	✓	✓	✓

11. Ventilasjon (Ventilation)

Du kan stille inn ventilasjonen som skal kobles til klimaanleggene.

MERKNAD

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av innendørsenhetsens modell.
- Elementer som ikke kan stilles inn vises ikke, i henhold til modellen.

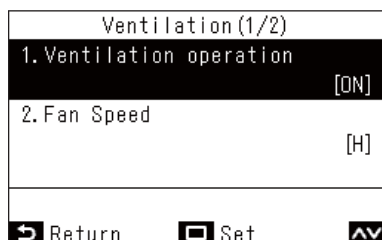


1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Ventilasjon (Ventilation)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge et element

3 Trykk på [Sett/Fiks]

Element	Beskrivelse
1. Ventilasjonsdrift (Ventilation operation)	Gjør "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" for ventilasjon.
2. Viftehastighet (Fan speed)	Velg "Viftehastighet (Fan speed)".
3. Modus (Mode)	Velg "Modus (Mode)".
4. 24h ventilasjon av (24h ventilation off)	Stopp 24 -timers ventilasjonsdrift.
5. Planleggingsklokke (Schedule timer)	Still inn tidsskjema for ventilasjon. * Dette kan bare stilles inn når en luft-til-luft-varmeveksler er koblet til alene.

Ventilasjonsdrift (Ventilation operation) (PÅ (ON) eller AV (OFF) for ventilasjon)

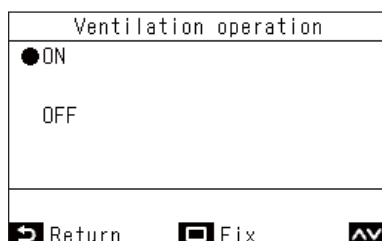

1 I "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Ventilasjonsdrift (Ventilation operation)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

2 Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"

3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet.

MERKNAD

- Hvis det ikke er tilkoblet noen ventilasjonsenhet, eller hvis innstillinger for å aktivere "Individuell ventilasjon (Individual ventilation)"-operasjoner ikke er stilt inn, vises "Umulig (Impossible)".
- "Viftehastighet (Fan speed)", "Modus (Mode)" og "24h ventilasjon av (24h ventilation off)" kan kun angis når en luft-til-luft-varmeveksler i VN-M*HE*-serien eller VN-*SY-E er koblet til ditt system. "Planleggingsklokke (Schedule timer)" kan bare angis når en luft-til-luft-varmeveksler i VN-*SY-E-serien er koblet til systemet ditt. For mer informasjon, se Bruksanvisning til luft-til-luft-varmeveksleren.
- Når en innstilling er konfigurert til å aktivere "Individuell ventilasjon (Individual ventilation)"-drift med en annen luft-til-luft-varmeveksler enn en i VN-M*HE*-serien tilkoblet, vises "✖" i den detaljerte visningen under ventilasjonsdrift.

Viftehastighet (Fan speed)

Fan Speed	
☒ H	
☐ M	
☐ L	
Supply air>Exhaust air H	
Supply air>Exhaust air M	
Auto	
Return	Fix

- 1 I "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Viftehastighet (Fan speed)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2 Trykk [] og [] for å velge "Viftehastighet (Fan speed)"
- 3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet.

Modus (Mode)

Mode	
☒ Automatic	
☐ Heat exchange	
☐ Bypass	
Return Fix	






- 1 I "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Modus (Mode)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2 Trykk [] og [] for å velge "Modus (Mode)"
- 3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet.

24h ventilasjon av (24h ventilation off)

24h ventilation off	
Temporary stop of 24h ventilation	
No	Yes

- 1 I "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "24h ventilasjon av (24h ventilation off)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
→ Et skjermbilde for å bekrefte vises.
- 2 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet.

Planleggingsklokke (Schedule timer)

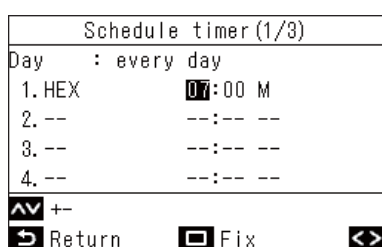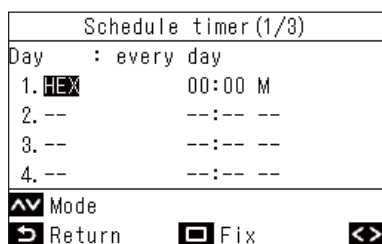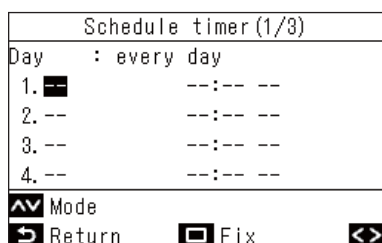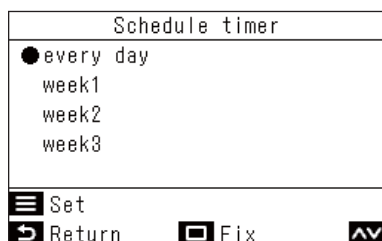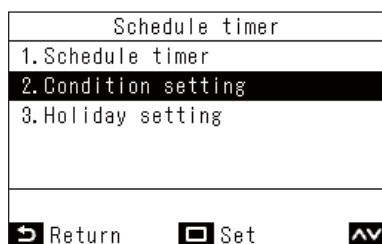

MERKNAD

- Hvilke elementer som vises, varierer avhengig av modellinnstillingen til luft-til-luft-varmeveksleren.
- For detaljer om innstilling "uke (week)", se <uke (week) (Forskjellig tidsskjema hver dag i uken)>. (Side 32)



- 1 I "Ventilasjon (Ventilation)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Planleggingsklokke (Schedule timer)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 2 Trykk på [] og [] for å velge "Innstilling av betingelser (Condition setting)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]
- 3 Trykk på [] og [] for å velge "hver dag (every day)", og trykk deretter på [Meny (Menu)]
- 4 Trykk på [Sett/Fiks]
- 5 Trykk på [] og [] for å velge "--" (ikke satt), "PÅ (ON)", "AV (OFF)" eller en ventilasjonsmodus
- 6 Trykk på [] for å velge starttidspunkt og viftehastighet
→ Hvis "--" (ikke innstilt) vises, kan ikke viftehastighet og tid stilles inn.
- 7 Trykk på [] og [] for å endre tiden og viftehastigheten
→ Trykk på [] for å bytte til et element du ønsker å endre.
- 8 Trykk på [] for å gå til neste mønster
→ Opp til totalt 8 mønstre kan stilles inn.
→ Foreta innstillingene i trinnene 5 til 7 for å stille inn hvert mønster.
- 9 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Et skjermbilde for å bekrefte endringene vises.
- 10 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Planleggingsklokke (Schedule timer)"-skjermbildet.

■ 12. Myk kjøling (Soft Cooling)

Innstillinger for å bytte til "Myk kjøling (Soft Cooling)"-operasjoner for å redusere virkningen av trekk, når "Kjøle (Cool)" er angitt, ved å korrigere vinkelen på spjeldet og redusere ytelsen.

MERKNAD

Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av innendørsenhetens modell.

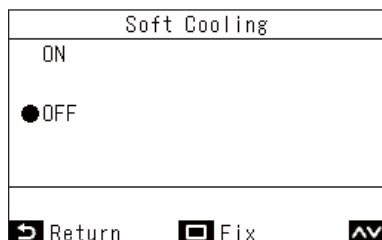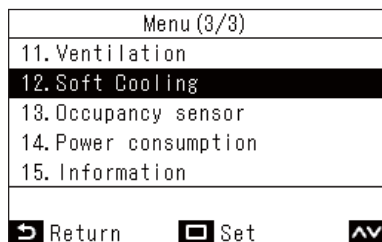

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Myk kjøling (Soft Cooling)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk [] og [] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)"

3 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Meny (Menu)".

MERKNAD


- Med "Myk kjøling (Soft Cooling)" utføres drift ved å dempe ytelsen til klimaanleggene, så avkjøling kan være utilstrekkelig.
- For modeller hvor "Myk kjøling (Soft Cooling)" ikke er tilgjengelig, vises meldingen "Ingen funksjon (No function)".
- For modeller som ikke kan stille inn vindretning, fungerer klimaanlegget bare med undertrykt ytelse.
- Når "Myk kjøling (Soft Cooling)"-operasjon utføres, vises " " på skjermen.

■ 13. Bruksføler (Occupancy sensor)

Occupancy sensor, som selges separat, kan bestemme om personer er tilstede eller ikke, og automatisk aktivere energisparende operasjoner når det ikke er noen tilstede.


MERKNAD

Denne kan kun brukes når Occupancy sensor, som selges separat, er tilkoblet.

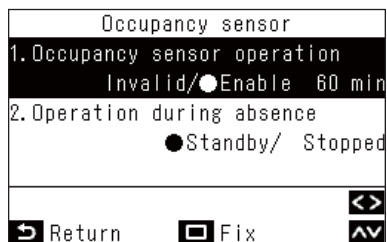

- 1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Bruksføler (Occupancy sensor)" og trykk på [Sett/Fiks]

Element	Beskrivelse
Bruksfølerdrift (Occupancy sensor operation)	Still opptattsensoren til "Ugyldig (Invalid)" eller "Aktiver (Enable)"; hvis "Aktiver (Enable)" er angitt, bestem hvor lenge det skal gå før sensoren bestemmer at det ikke er noen tilstede. Standardinnstillingen fra fabrikken for tiden for å avgjøre om ingen er tilstede er "60 min (min)", men innstillinger på "Ugyldig (Invalid)", "30 min (min)", "60 min (min)", "90 min (min)", "120 min (min)" eller "150 min (min)" kan velges.
Drift ved fravær (Operation during absence)	Bestem driften av klimaanleggene når ingen er tilstede. (De er satt til "Standby (Standby)" som standard fabrikkinnstilling.) "Standby (Standby)": Sirkulasjonsmodus (termo av) "Stoppet (Stopped)": Stopper driften av klimaanleggene

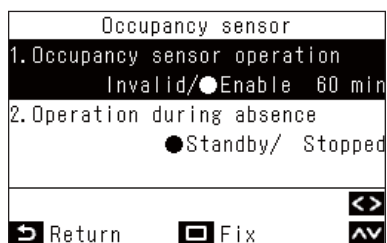


- 2 Trykk [] og [] for å velge "Bruksføler (Occupancy sensor)"
- 3 Trykk på [] og [] for å velge "Ugyldig (Invalid)" eller "Aktiver (Enable)" når "Aktiver (Enable)" er valgt, velger du tiden for å bestemme om ingen er tilstede
- 4 Trykk [] og [] for å velge "Drift ved fravær (Operation during absence)"
- 5 Trykk [] og [] for å velge "Standby (Standby)" eller "Stoppet (Stopped)"
- 6 Trykk på [Sett/Fiks]
→ Gå tilbake til "Meny (Menu)".

MERKNAD

Hvis Occupancy sensor ikke er tilkoblet, vises "Ingen funksjon (No function)".

■ 14. Strømforbruk (Power consumption)

Strømforbruket vises i et diagram. (Det kan være at det ikke vises avhengig av modellene.)

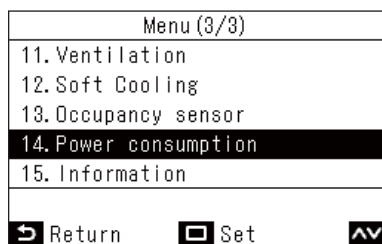


1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Strømforbruk (Power consumption)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge typen graf som skal vises

→ Diagramtypene er forklart nedenfor.


3 Etter at du har bekreftet grafen, trykk på [Retur (Return)]

→ Gå tilbake til "Meny (Menu)".

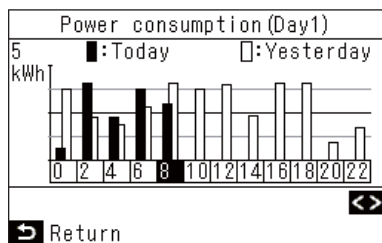


"Dag (Day)1"

Viser dagens og gårsdagens data.

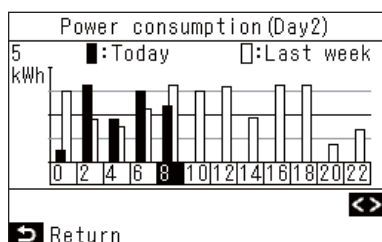

"Dag (Day)2"

Viser data for samme dag i uken i dag og sist uke.

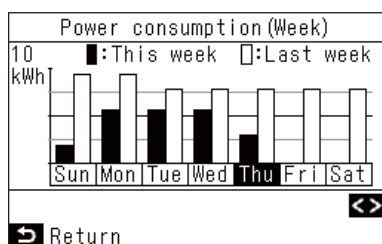

"Uke (Week)"

Viser data for denne uken og forrige uke.

MERKNAD

- Denne funksjonen kan bare brukes med tilhørende innendørsenheter og utendørsenheter.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis utstyrgruppen koblet til fjernkontrollen inneholder en modell som ikke støttes, en luft-til-luft-varmeveksler eller en ventilasjonsenhet. Meldingen "Ingen funksjon (No function)" vises.
- Diagramdata oppdateres hvert 30. minutt.
- Strømforbruket som vises, er bare et estimat ettersom det beregnes enkelt. Det kan noen ganger avvike fra resultatet målt av strømmåleren.
- Ikke bruk verdiene til displayet for å vurdere den kontraktsfestede effekten og beregne strømkostnaden.
- Data vises på den tiden i løpet av sommertidperioden.
- Når det oppstår et strømbrydd, vises ikke data i opptil 30 minutter før strømbryddet.
- Når innstillingsdata for innendørsenheten er kontrollert og/eller endret, kan det hende at data for den perioden ikke vises.
- Når to fjernkontroller er koblet til, er ikke visningsfunksjonen tilgjengelig med "Følger fjernkontroll (Follower remote controller)".
- Før du bruker "Strømforbruk (Power consumption)", gjør "Klokke (Clock)". (Side 49)
- "Meny (Menu)"-skjermbildet kommer tilbake hvis du ikke betjener knappene i løpet av 60 sekunder.

■ 15. Informasjon (Information)

Kontrollere Modellinformasjon (Model information)

Du kan bekrefte informasjon om modellnavn og serienumre.

Information (1/2)	
1. Model information	
2. Service information	
 Return  Set  AV	

1-1	Model information
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
 Return	

- 1** I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Informasjon (Information)" og trykk på [ Sett/Fiks]
- 2** Trykk på [] og [] for å velge "Modellinformasjon (Model information)", og trykk deretter på [ Sett/Fiks]

Når sentralkontroll er ferdig

Følgende melding vises i 5 sekunder hvis du trykker på en driftsknapp som er låst på grunn av en driftslås av sentralkontroll.

12:00 (Mon)



Driftslåser som brukes av sentralkontroll

- Forhindre stans av driften
- Forhindre endring av driftsmoduser
- Forby endring av innstilte temperaturer
- Forhindre endring av vifte hastighet

Annet

■ Individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" i auto-driftsmoduser (dobbel innstillingspunkt)

Med dobbel innstilling kan du stille inn individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" for å justere innetemperaturen. For å bruke dette, be forhandleren om å stille det inn.

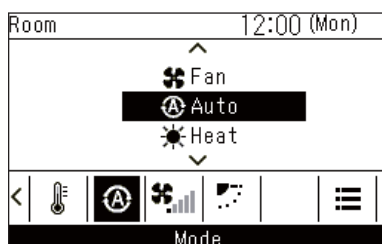

- 1** Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Modus (Mode)"-skjermbildet
- 2** Trykk [^] og [v] for å velge "Ⓐ Auto (Auto)"
- 3** Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Still inn temp. (Set temp.)"-skjermbildet


- 4** Trykk på [Sett/Fiks]

"Kjøle (Cool)"

- 5** Trykk på [Sett/Fiks]
- 6** Trykk på [^] og [v] for å endre temperaturinnstillingen for "Kjøle (Cool)"

"Varme (Heat)"


- 7** Trykk på [Sett/Fiks]
- 8** Trykk på [^] og [v] for å endre temperaturinnstillingen for "Varme (Heat)"

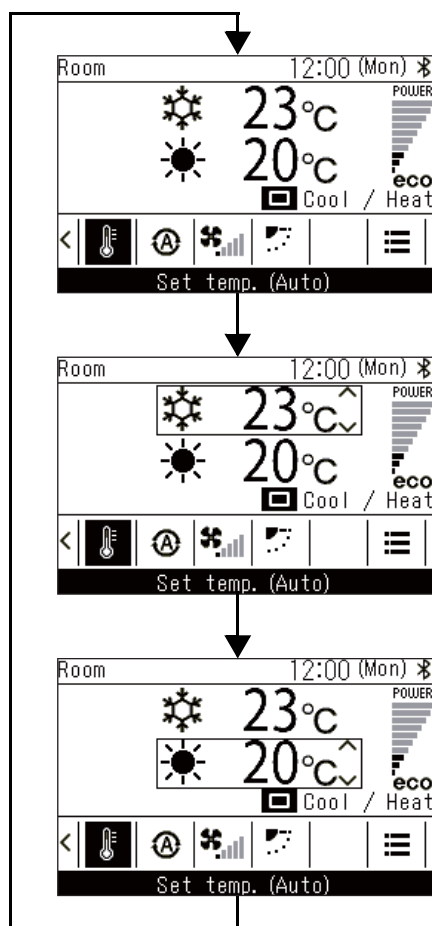

■ Når flere innendørsenheter er koblet til som en gruppe (gruppetilkobling)

Du kan koble til flere innendørsenheter som 1 gruppe og betjene innendørsenheter i gruppen fra 1 eller 2 fjernkontroller koblet til gruppen. (Gruppeforbindelse)

Når det finnes en gruppetilkobling, kan du stille inn "Individuelt spjeld (Individual louver)", "Svingtype (Swing type)", "Spjeldlås (Louver lock)", "Automatisk spjeld (Auto grille)" og "Modellinformasjon (Model information)" separat for hver innendørsenhet.

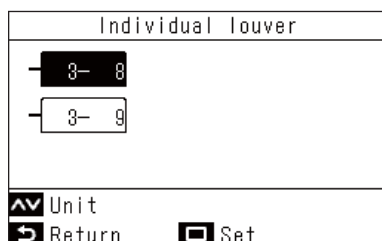

1 I "Meny (Menu)" (Side 19), velg "Luftretning (Wind direction)", "Individuelt spjeld (Individual louver)", "Svingtype (Swing type)", "Spjeldlås (Louver lock)", eller "Automatisk spjeld (Auto grille)" og trykk på [Sett/Fiks]

2 Trykk på [] og [] for å velge en enhet

3 Trykk på [Sett/Fiks]

→ Trykk på [Sett/Fiks] for å åpne innstillingsskjermen for hver enhet.

4 Se følgende for å endre innstillingene for hver enhet

"Individuelt spjeld (Individual louver)" (Side 22)

"Svingtype (Swing type)" (Side 23)

"Spjeldlås (Louver lock)" (Side 24)


"Automatisk spjeld (Auto grille)" (Side 40)

"Modellinformasjon (Model information)" (Side 59)

5 Trykk [Retur (Return)]



→ Trykk på [Retur (Return)] for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

→ For "Svingtype (Swing type)", "Spjeldlås (Louver lock)" og "Automatisk spjeld (Auto grille)", når du trykker på [Retur (Return)], "Σ" vises.

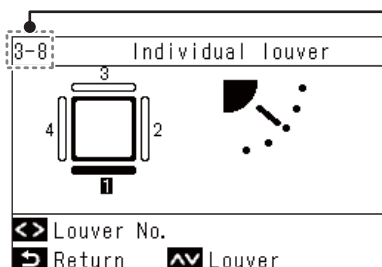


- Det valgte enhetsnummeret (adresse) vises øverst til venstre. Dette vises ikke hvis alle enhetene er valgt.
- Alle enhetene kan ikke velges for enkelte innstillinger.

■ Kobe til og bruk Luftrensing (Air purifier)-funksjonen til innendørsenheter

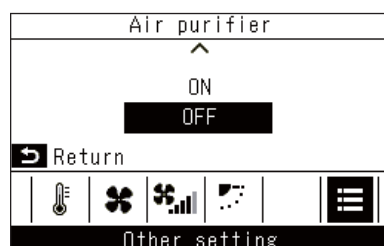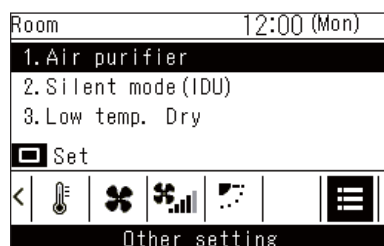


- 1 Trykk på [<] og [>] for å bytte til "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge "Luftrensing (Air purifier)", og trykk deretter på [☐ Sett/Fiks]
→ "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" vises for å indikere statusen til funksjonen.
- 3 Trykk på [^] og [v] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)", og trykk deretter på [→ Gå tilbake til "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet.

■ Stillemodus (IDU) (Silent mode(IDU))

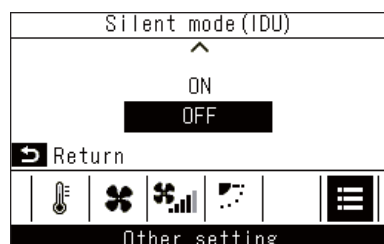

- 1 I "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet, trykk på [^] og [v] for å velge "Stillemodus (IDU) (Silent mode(IDU))", og trykk deretter på [☐ Sett/Fiks]
→ Om funksjonen er "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)" vises.
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge "PÅ (ON)" eller "AV (OFF)", og trykk deretter på [→ Gå tilbake til "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet.



■ Lav temp. tørking (Low temp. Dry)

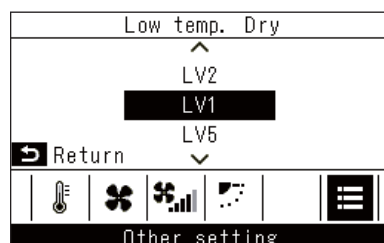

- 1 I "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet, trykk på [^] og [v] for å velge "Lav temp. tørking (Low temp. Dry)", og trykk deretter på [☐ Sett/Fiks]
- 2 Trykk på [^] og [v] for å velge nivå, og trykk deretter på [→ Gå tilbake til "Annen innstilling (Other setting)"-skjermbildet.

■ Lås operasjoner (driftslås)

Du kan låse operasjoner for å forhindre feil bruk.

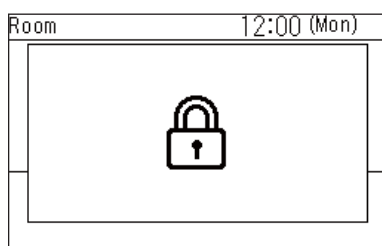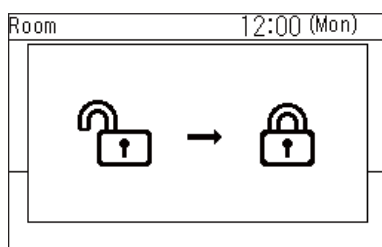

1 Trykk og hold [ Retur (Return)] i mer enn 4 sekunder for å låse operasjoner


2 Trykk og hold [ Retur (Return)] i mer enn 4 sekunder for å frigjøre låste operasjoner

- Låste operasjoner kan velges. For detaljer, se <Tastelås (Key lock) (Velg operasjoner som skal låses)>. (Side 51)

- Hvis en låst operasjon er ferdig, vises "  ".

■ Selvrensing

Denne funksjonen holder innsiden til innendørsenheten tørr og ren ved å gjøre vifteoperasjoner på innsiden av innendørsenheter etter "Auto (Auto) (Kjøle (Cool))", "Kjøle (Cool)" og "Tørking (Dry)"-operasjoner.

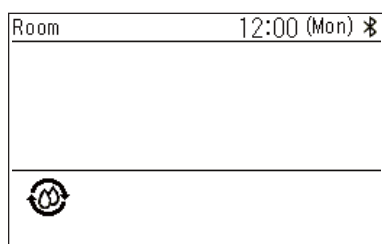

- Selvrensdriftstiden varierer avhengig av modellen. Se Bruksanvisning til innendørsenheten.
- For å stanse selvrensdriften, trykk på [ PÅ/AV (ON/OFF)]-knappen, deretter etter mer enn 3 sekunder med drift, trykk på [ PÅ/AV (ON/OFF)] igjen.
- Under selvrensing vises "  " på fjernkontrollen. Drifts-LED slås av.

7 Vedlikehold

Skru av strømmen før det foretas vedlikehold.




Ikke betjen knappene med våte hender
Dette kan føre til elektrisk støt.

■ Daglig

Tørk av fjernkontrollen med en myk, tørr klut. Å vaske den med vann kan føre til feil.

■ Rengjøring av filtrene

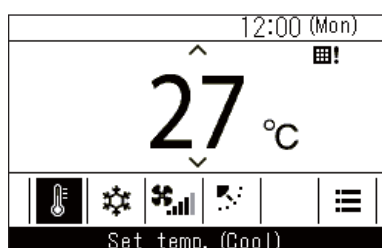


Når "  " vises på den detaljerte visningen, rengjør filtrene. (Side 38)

(Dette vises ikke i den enkle visningen.)

- Tette filtre kan føre til lavere kjøle- og varmepotensialitet.

8 Feilsøking


■ Bekreft og sjekk

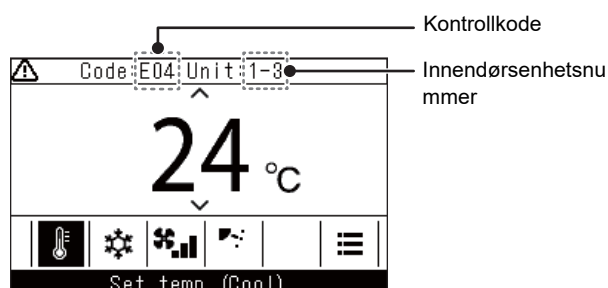

Når det oppstår en feil i klimaanlegget, blinker kontrollkoden og innendørsenhetsnummeret på fjernkontrollens display.

* Kontrollkoden vises bare under drift.

Når kontrollkoden og innendørsenhetsnummeret vises, trykk på [Retur (Return)] for å åpne "Kontroller (Check)"-skjermen.

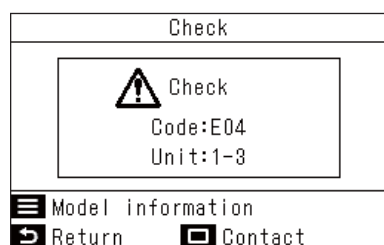


I "Kontroller (Check)"-skjermen, trykk på [Sett/Fiks] for å vise kontaktene.

Trykk på [Meny (Menu)] for å vise "Modellinformasjon (Model information)".

■ Kontaktinformasjon for reparasjoner

Du kan søke etter kontaktinformasjon for reparasjoner.

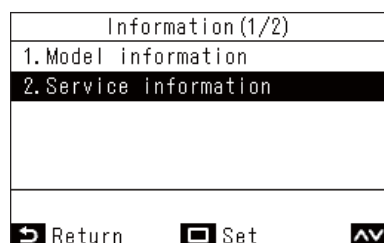

1 I "Informasjon (Information)"-skjermbildet, trykk på [] og [] for å velge "Serviceinformasjon (Service information)", og trykk deretter på [Sett/Fiks]

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319014-1