


Modeļa nosaukums:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

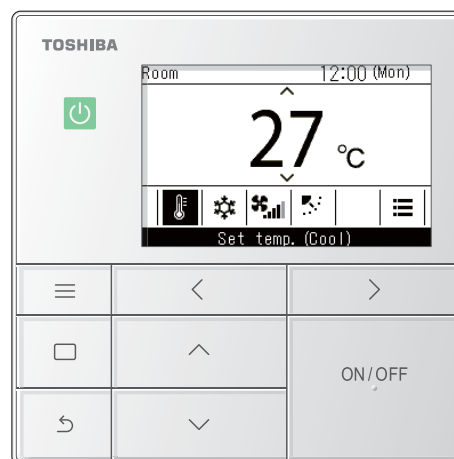

- Skatīt šo rokasgrāmatu, ja tiek izmantota tālvadības pults RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E.
- Informāciju, kas nav saistīta ar tālvadības pults darbināšanu, skatīt gaisa kondicionētāja piegādes komplektā iekļautajā Lietotāja rokasgrāmata.

- Lai droši un pareizi lietotu izstrādājumu, iekams darbināt gaisa kondicionētāju, lūdzam uzmanīgi izlasīt Lietotāja rokasgrāmata un pārliecināties, ka to saprotat.
- Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas nodrošiniet, lai tā būtu pieejama visiem lietotājiem turpmākām uzziņām. Ja mainās lietotājs, šo rokasgrāmatu noteikti nododiet jaunam lietotājam.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Satura rādītājs

1	Drošības pasākumi	4
2	Terminoloģijas apraksts	6
3	Pirms lietošanas	7
4	Daļu nosaukumi un funkcijas	7
5	Pamata darbības	13
	Gaisa kondicionētājs	13
	Darbības	13
	Iestatītās temperatūras mainīšana	13
	Darbības režīma mainīšana	14
	Ventilatora darbības ātruma mainīšana	14
	Gaisa plūsmas virziena mainīšana	15
	Gaiss-gaiss siltummainis	17
	Ventilatora darbības ātruma regulēšana	17
	Ventilēšanas režīma iestatījumi	18
	Mitrināšanas iestatīšana	18
	Ventilēšanas izvēlne	18
6	Praktiskās darbības	19
	Izvēlņu darbināšana	19
	Izvēlņu saraksts	20
	1. Atsevišķa žalūzija (Individual louver)	
	(Atlasiet gaisa plūsmas virzienu katram gaisa izvadam)	22
	2. Žalūziju iestatīšana (Louver setting)	
	(Žalūziju kustības veida vai žalūziju fiksēšanas atlasīšana)	23
	Žalūzijas kustību tips (Swing type)	23
	Žalūziju bloķēšana (Louver lock) (Žalūziju leņķa fiksēšana)	24
	3. Taimeris (Timer) (Taimera darbības uzsākšana vai apturēšana)	25
	Taimera tipa atlasīšana	25
	Izslēgšanas taimeris (Off timer)	26
	Ieslēgšanas taimeris (On timer)	27
	Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)	28
	4. Grafika taimeris (Schedule timer)	
	(Vienas dienas darbības grafika veicamo darbību iestatīšana)	29
	Grafika taimera iestatīšana stāvoklī IESL (ON)	30
	Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)	
	(Vienas dienas darbības grafiku iestatīšana)	31
	Brīvdienų iestatīšana (Holiday setting)	
	(Dienas, kurās darbināšana netiek veikta saskaņā ar grafika taimeri.)	35

Pre-HEX darbība (Pre-HEX operation)	36
5. Nakts darbība (Night operation) (Āra iekārta darbības trokšņa samazināšana)	37
6. Filtra zīmes atiestatīšana (Filter sign reset)	38
Ja ir parādīta filtra pārbaudes zīme (filtra pārbaudes atiestatīšana)	38
Ja filtra pārbaudes zīme netiek parādīta (tiek parādīts laiks, kas atlicis līdz filtra pārbaudes zīmes parādīšanai)	39
7. Automātiskais režģis (Auto grille)	40
8. Enerģijas taupīšana (Energy saving)	41
Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)	42
Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit) ..	44
Atgriezt atpakaļ (Return back)	45
Taupīšanas darbība (Saving operation)	46
9. Uzraudzīt (Monitor)	47
10. Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)	48
Pulkstenis (Clock)	48
Ekrāna kontrasts (Screen contrast)	49
Gaisma un LED (Light & LED)	50
Skaņa (Sound)	50
Bloķēšanas atslēga (Key lock) (Atlasiet darbības, kas jābloķē) ...	51
11. Ventilēšana (Ventilation)	52
Ventilācijas darbība (Ventilation operation) (Ventilācija IESL (ON) vai IZSL (OFF))	52
Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)	53
Režīms (Mode)	53
24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)	53
Grafika taimeris (Schedule timer)	54
12. Maiga dzesēšana (Soft Cooling)	55
13. Klātbūtnes sensors (Occupancy sensor)	56
14. Strāvas patēriņš (Power consumption)	57
15. Informācija (Information)	59
Modeļa informācija (Model information) pārbaude	59
Kad ir pabeigta centrālās vadības darbība.	59
Cits	60
Individuāli temperatūras iestatījumi režīmiem „Dzesēt (Cool)“ un „Apsilde (Heat)“ automātiskajā darbības režīmā (duālu iestatījumu punkts)	60
Ja vairākas iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)	61
Piesaistiet un darbiniet iekārtu funkciju Gaisa tīrītājs (Air purifier)	62

	Klusuma režīms (IDU) (Silent mode(IDU))	62
	Zema temp. Žāvēt (Low temp. Dry)	62
	Bloķēšanas darbības (darbības bloķēšana)	63
	Pašattīrīšanās	63
7	Apkope	64
	Katru dienu	64
	Filtru tīrīšana	64
8	Traucējummeklēšana	65
	Apstiprināšana un pārbaude	65
	Kontaktinformācija remontdarbu veikšanai	65

1 Drošības pasākumi

- Šajā nodaļā aprakstīti drošības pasākumi, kas jāveic, lai nepieļautu kaitējumu lietotājiem un citiem cilvēkiem, kā arī īpašuma bojāšanu.
- Sadaļā „Norāžu paskaidrojumi” ir paskaidrotas briesmu un kaitējuma līmeņu kategorijas, kas var notikt, ja ar iekārtu rīkojas nepareizi, bet sadaļā „Simbolu paskaidrojumi” ir sniegti simbolu paskaidrojumi.

Norāžu paskaidrojumi	
 BRĪDINĀJUMS	Tas norāda, ka brīdinājumā sniegto norādījumu neievērošana vai nepareiza rīkošanās ar izstrādājumu var būt smagu miesas bojājumu (*1) vai nāves cēlonis.
 UZMANĪBU	Tas norāda, ka piesardzības brīdinājumu neievērošana var būt nopietnu miesas bojājumu (*2) vai īpašuma bojājumu (*3) cēlonis, ja ar izstrādājumu rīkojas nepareizi.

*1: Smagi miesas bojājumi ietver redzes zaudēšanu, savainojumus, apdegumus, elektrošoku, kaulu lūzumus, saindēšanos un citas traumas, kuras atstāj sekas un ievainojumus, kam nepieciešama ārstēšana slimnīcā vai ilgstoša ambulatora ārstēšana.

*2: Vidēji miesas bojājumi ietver savainojumus, apdegumus, elektrošoku un citas traumas, kuru ārstēšanai nav nepieciešama ārstēšana slimnīcā vai ilgstoša ambulatora ārstēšana.

*3: Īpašumam nodarīti zaudējumi ietver ēkām, personiskās lietošanas priekšmetiem, mājlopiem vai mīļdzīvniekiem nodarītu kaitējumu.

Simbolu paskaidrojumi	
	Zīme  norāda uz aizliegtu darbību. Konkrēta aizliegtā darbība ir norādīta ar piktogrammu vai brīdinājuma tekstu simbola iekšpusē vai tam līdzās.
	Šī  zīme norāda uz obligātu darbību, tas ir, uz obligāti izpildāmu darbību. Instrukciju faktiskais saturs ir norādīts ar attēlu vai tekstu, kas ievietots simbola iekšienē vai tam līdzās.
	Piktogramma  iekšpusē un līdzās esošais teksts sniedz papildu informāciju par brīdinājumiem.

BRĪDINĀJUMS

Brīdinājumi par uzstādīšanu



- Uzstādīšanas darbus uzticiet jūsu sākotnējam izplatītājam vai profesionālim**
Uzstādīšana prasa specializētas tehniskās zināšanas. Mēģinot veikt uzstādīšanu patstāvīgi un darot to nepareizi, var notikt ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens, radīti ievainojumi vai notikt ūdens noplūde.



- Izmantojiet tikai Toshiba Carrier norādītos izstrādājumus**
Izmantojiet tikai Toshiba Carrier norādītos izvēles izstrādājumus. Citu neapstiprinātu izstrādājumu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai ūdens noplūdi. Uzstādīšanu uzticiet speciālistam.

Brīdinājums par darbībām.



- Ja rodas problēma (piemēram, ir jūtama deguma smaka), apturiet darbību, izslēdziet strāvas slēdzi un sazinieties ar sākotnējo mazumtirgotāju**
Turpinot darbināt, ja problēma nav novērsta, var notikt aizdegšanās, elektriskās strāvas trieciens vai darbības traucējumi.

 UZMANĪBU

Ekspluatācijas piesardzības pasākumi



Aizliegts

- **Nedarbiniet slēdžus ar mitrām rokām**
To darot, var notikt elektriskās strāvas trieciens.



Izslēdziet strāvas padevi

- **Iekams tīrīt iekārtu, apturiet darbību un izslēdziet strāvas padevi**
Iekšējie ventilatori ļoti ātri griežas un var radīt ievainojumus.
-

2 Terminoloģijas apraksts

Terminoloģija	Apraksts
Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)	Gaisa kondicionētāji tiek darbināti ar samazinātu veiktspēju, lai taupītu enerģiju.
Taupīšanas darbība (Saving operation)	Darbina, lai taupītu enerģiju, automātiski koriģējot iestatīto temperatūru noteiktā diapazonā, lai neradītu lielus komforta zudumus.
Maiga dzesēšana (Soft Cooling)	Darbina, lai samazinātu caurvēja sajūtu (pārāk liela vēsuma sajūta), kad režīms „Dzesēt (Cool)” ir iestatīts, koriģējot žalūziju leņķi un apslāpējot veiktspēju.
Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)	Šī funkcija ierobežo temperatūras diapazonu, ko var iestatīt ar tālvadības pulti.
Atgriezt atpakaļ (Return back)	Ja temperatūras iestatījums kādreiz tiek mainīts, šī funkcija pēc noteikta laika atgriež iepriekš iestatīto temperatūru.
Duālais iestatījuma punkts	Šī funkcija iestata atsevišķus temperatūras iestatījumus darbībām „Dzesēt (Cool)” un „Apsilde (Heat)”, kad ir iestatīta darbība „Automātiski (Auto)”.
Grupās savienojums	Metode, ko izmanto daudzu iekštelpu iekārtu apvienošanai 1 grupā pie vienas tālvadības pults.
Galvenais tālvadības pults (Header remote controller), Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)	Lai lietotu 2 tālvadības pultis 1 iekštelpu iekārtai (vai 1 grupai), viena tālvadības pults tiek iestatīta kā „Galvenais tālvadības pults (Header remote controller)”, bet otra tiek iestatīta kā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”. Iestatiet kā „Galvenais tālvadības pults (Header remote controller)”: var darbināt visas funkcijas. Iestatiet kā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”: nevar darbināt dažas funkcijas. (Sīkāk par funkcijām, kuras nevar darbināt, skatiet Uzstādīšanas rokasgrāmatu.)
Nakts darbība (Night operation)	Šis iestatījums samazina āra iekārta iekārtu darbības troksni.
Automātiskais režģis	Iekštelpu iekārtas ieplūdes režģis, kas tiek automātiski pacelts vai nolaists, veicot darbības ar tālvadības pulti, piemēram, kad ir jātīra filtrs.
Gaisa tīrītājs (Air purifier)	Tā ir iekštelpu iekārtā iebūvēta gaisa attīrītāja funkcija; vai arī to var nopirkt atsevišķi un pievienot.
Pašattīrīšanās	Šī funkcija veic darbību „Ventilators (Fan)” pēc darbību „Dzesēt (Cool)” un „Žāvēt (Dry)” darbināšanas, lai iekštelpu iekārtas iekšpuse būtu sausa un tīra.
Gaiss-gaiss siltummainis	Ventilēšanas iekārta (izstrādājums), kas aprīkota ar gaiss-gaiss siltuma apmaiņas funkciju (funkcijas, kuru uzdevums ir samazināt aukstā vai siltā gaisa zudumus ventilēšanas rezultātā, nodrošinot siltuma apmaiņu iesūkšanas un izlādes laikā).
Siltuma apmaiņa (Heat exchange)	Tā ir ventilācija, ko veic siltuma apmaiņa.
Nakts siltuma izpūšana	Nakts siltuma izpūšanas funkcija telpā esošo siltumu izvada ārpus telpas pēc tam, kad ir apturēta darbība „Dzesēt (Cool)”.

3 Pirms lietošanas

Ja gaisa kondicionētājs tiek darbināts pirmo reizi, vai ir mainīti iestatījumi, izpildiet tālāk aprakstītās procedūras. Sākot ar nākamo reizi, vienkārši nospiediet [**ON/OFF** IESL/IZSL (ON/OFF)], lai iekārta sāktu darboties atbilstoši iestatījumiem.

Sagatavošana

Ieslēdziet strāvas pārtraucēju.


Kad ir ieslēgta strāvas padeve, tālvadības ierīces displejā tiek parādīts „”.

* Pēc strāvas padeves ieslēgšanas tālvadības pults nedarbosies vēl apmēram 3 minūtes. Tas nenorāda uz darbības traucējumiem.

PRAŠĪBAS

- Lietošanas laikā strāvas padeves pārtraucējam jābūt ieslēgtam.
- Atsākot gaisa kondicionētāja darbināšanu pēc ilgstošas dīkstāves, ieslēdziet strāvas pārtraucēju vismaz 12 stundas pirms darbības uzsākšanas.

4 Daļu nosaukumi un funkcijas

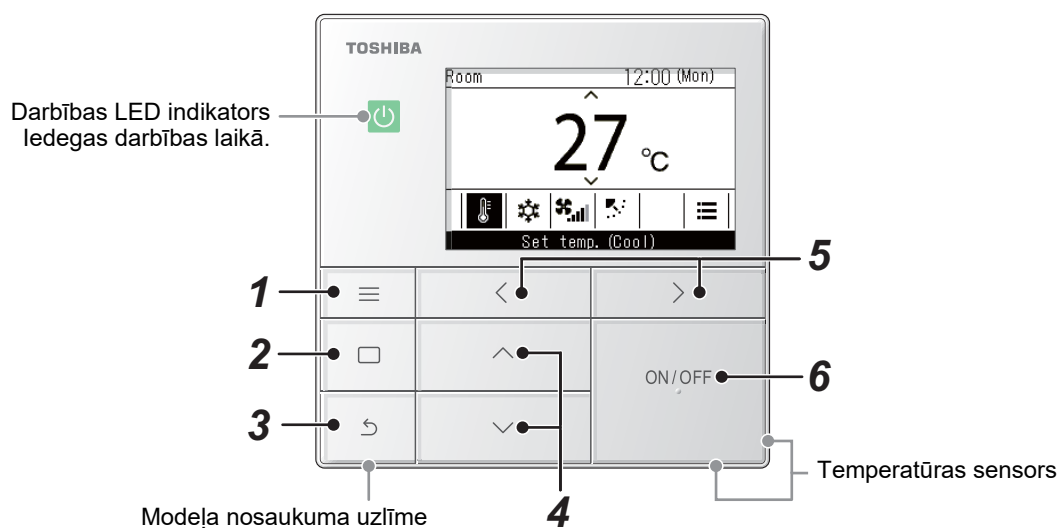

* Šeit parādītie ekrāni ir piemēri. Parādītais saturs var atšķirties atkarībā no izmantotajiem vides iestatījumiem.

1 [Izvēlne (Menu)] poga

Parāda „Izvēlne (Menu)”.
(19. lpp.)

2 Poga [Iestatīt/Labot]

Labo un piemēro iestatījumus.
Izmantošanas veidi tiek parādīti ekrānā.

3 [Atgrieze (Return)] poga

Dzēš atlasītos datus.
Izmantošanas veidi tiek parādīti ekrānā.

4 [] un [] pogas

Maina iestatījumus un atlasa vienumus.

5 [] un [] pogas

Atlasa iestatījumu vienumus.
Ekrānā tiek parādīti citi izmantošanas veidi.


6 [**ON/OFF** IESL/IZSL (ON/OFF)] poga

Palaiž un aptur pievienotās ierīces.

■ Galveno ekrānu veidi un konfigurācija


- Kad sistēma ir pievienota gaisa kondicionētājam, tiek parādīts gaisa kondicionētāja galvenais ekrāns, un, ja sistēma ir savienota ar gaiss-gaiss siltummaiņu, ekrānā tiek parādīts gaiss-gaiss siltummaiņa galvenais ekrāns.
- Ja sistēma ir savienota gan ar gaisa kondicionētāju, gan gaiss-gaiss siltummaiņu, var pārslēgt ekrānus, vienā no galvenajiem ekrāniem nospiežot [<] vai [>].

Gaisa kondicionētāja galvenais ekrāns

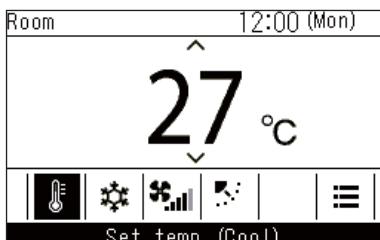

Nospiediet [<] vai [>] pogu.

Gaiss-gaiss siltummaiņa galvenais ekrāns

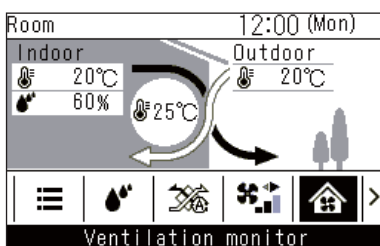


■ Gaisa kondicionētāja galvenais ekrāns

Šis ekrāns paredzēts ikdienā lietojamo iestatījumu, piemēram, temperatūras, darbības režīma, ventilatora darbības ātruma un gaisa plūsmas virziena apstiprināšanai vai mainīšanai.

Jūs varat pārbaudīt pašreizējo stāvokli atbilstoši ekrāna apakšdaļā parādītajiem iestatījumu vienumiem.

Jūs varat pārslēgt iestatījumu vienumus, nospiežot [<] un [>] pogas, un mainīt tos, nospiežot [^] vai [v] pogas.

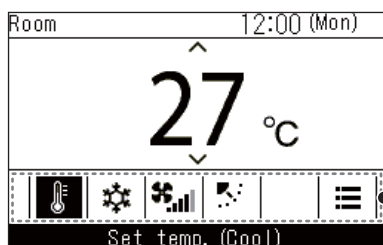

Iestatījumu vienumi

- Pašlaik atlasītais vienums ir iezīmēts melnā krāsā.
- Starp vienumiem var pārslēgties, spiežot [<] un [>].

PIEZĪME


- Temperatūras iestatījums tiek mainīts galvenajā ekrānā.
- Funkcijas un vienumi, kurus nevar iestatīt, netiek parādīti atkarībā no modeļa.
- Mainot iestatījumus, ja nospiedīsiet pogu [S Atgrieze (Return)], vai, ja apmēram 60 sekundes netiek veiktas nekādas pogu darbības, tiks atgriezts galvenais ekrāns.

Pārslēgšanās starp detalizētas informācijas displeju un vienkāršotu displeju (tikai gaisa kondicionētāja galvenais ekrāns)


Jūs varat mainīt galveno ekrānu uz vienkāršotu displeju no vienumam „Displeja režīms (Display mode)” iestatītā iestatījumā. Informāciju par „Displeja režīms (Display mode)” mainīšanu skatiet Uzstādīšanas rokasgrāmata nodaļas „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” sadaļā „Displeja iestatīšana (Display setting)”.

Detalizētas informācijas displejs ir iestatīts kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

Detalizētas informācijas displejs (rūpnīcas noklusējuma iestatījums)

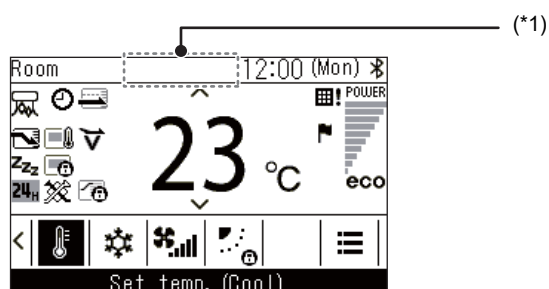

Vienkāršots displejs

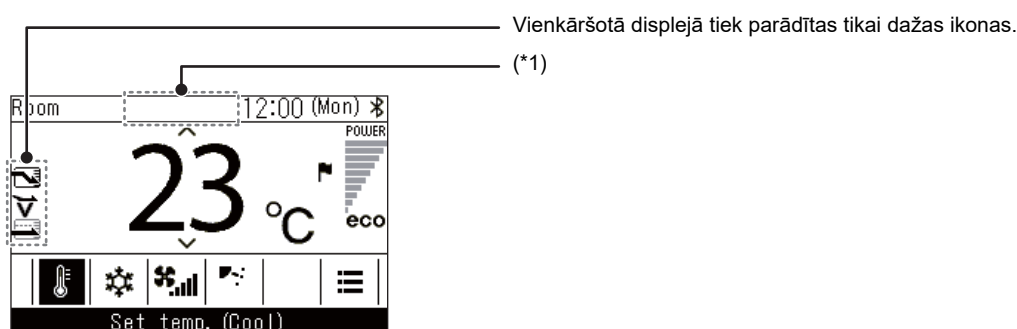


- *1: „ Sagatavošana sildīšanai”
Tiek parādīts, kad tiek uzsākta darbība „Apsilde (Heat)”, vai kad tiek izpildīts atkausēšanas cikls.
Kad ir parādīta ikona, iekštelpu iekārtas ventilators tiek apturēts, vai ieslēdzas „Ventilators (Fan)”.
- „ Sagatavošana darbināšanai”
Tas var tikt parādīts dažos modeļos.
- „ Sagatavošana ventilēšanas darbībai”
Tiek parādīts, kad gaiss-gaiss siltummainis ir gaidstāves režīmā.
Kamēr tiek rādīts šāds elements, gaiss-gaiss siltummainis ir apturētā stāvoklī.

■ Gaiss-gaiss siltummaiņa galvenais ekrāns

Tiek parādīts, kad ir pievienoti gaiss-gaiss siltummaiņi. Šis ekrāns ir paredzēts gaisa stāvokļa uzraudzīšanai un ventilācijas ventilatora darbības ātruma un ventilēšanas režīma iestatīšanai.

Jūs varat pārbaudīt pašreizējo stāvokli atbilstoši ekrāna apakšdaļā parādītajiem iestatījumu vienumiem.

Jūs varat pārslēgt iestatījumu vienumus, nospiežot [<] un [>] pogas, un mainīt tos, nospiežot [^] vai [v] pogas.

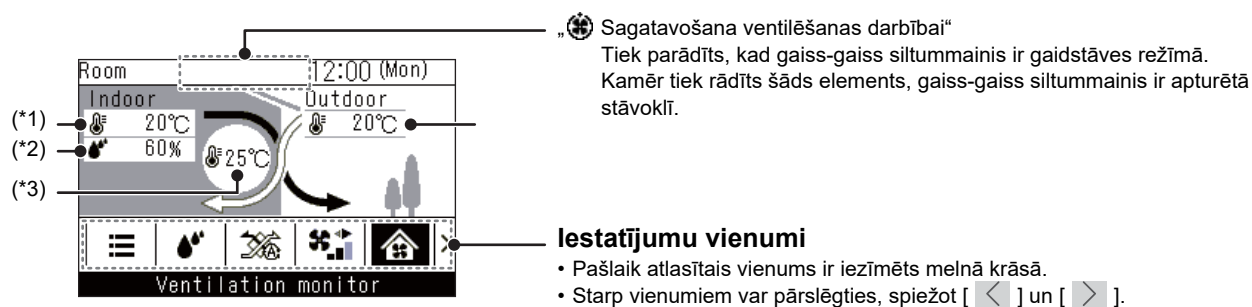

*1: Iekštelpu temperatūra

*2: Iekštelpu relatīvais mitrums


*3: Padeves gaisa temperatūra

*4: Āra temperatūra

PIEZĪME

- Ekrāns „Ventilācijas uzraudzība (Ventilation monitor)“ ir galvenais ekrāns.
- Funkcijas un vienumi, kurus nevar iestatīt, netiek parādīti atkarībā no modeļa.
- Mainot iestatījumus, ja nospiedīsiet pogu [↵ Atgrieze (Return)], vai, ja apmēram 60 sekundes netiek veiktas nekādas pogu darbības, tiks atgriezts galvenais ekrāns.

Ikonu saraksts

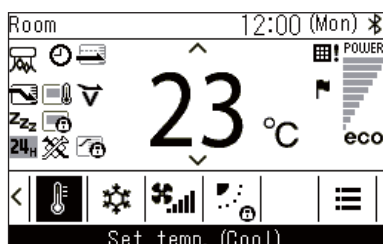

▼ Gaisa kondicionētājs

	Tiek parādīts, ja vienumam „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)” ir atlasīta opcija „IESL (ON)”. (42. lpp.)		Tiek parādīts, ja vienumam „Taimeris (Timer)” ir atlasīta opcija „IESL (ON)”. (25, 29. lpp.)
	Tiek parādīts, kad ir iestatīts tālvadības pults sensors. (*1)		Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)”. (24. lpp.)
	Tiek parādīts, ja vienumam „Nakts darbība (Night operation)” ir atlasīta opcija „IESL (ON)”. (37. lpp.)		Tiek parādīts, kad ir pienācis laiks veikt filtra apkopi. (38, 64. lpp.)
	Tiek parādīts, kad darbības ir bloķētas, izmantojot centrālo vadības sistēmu. (*1) (59. lpp.)		Tiek parādīts, ja vienuma „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)” darbība ir iestatīta uz „IESL (ON)”. (53. lpp.)
	Tiek parādīts, ja vienumam „Taupīšanas darbība (Saving operation)” ir atlasīta opcija „IESL (ON)”. (46. lpp.)		Tiek parādīts apmēram uz 3 sekundēm, ja darbības režīms tiek mainīts ekrānā „Režīms (Mode)”, kad darbības režīms ir ierobežots.
	Tiek parādīts, ja Bluetooth® funkcija ir „IESL (ON)”. Informāciju par Bluetooth® funkcijām skatiet Bluetooth® funkciju Lietotāja rokasgrāmata.		Tiek parādīts, ja funkcijas „Gaisa tīrītājs (Air purifier)” iestatījums ir „IESL (ON)”. (62. lpp.)
	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods. (*1)		Tiek parādīts, kad ir ģenerēts paziņojuma kods. (*1) Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar jūsu izplatītāju.
	Ir sasniegta iestatītā temperatūra un tiek rādīta, kamēr tiek uzturēta telpas temperatūra.		Tiek parādīts, kad darbojas gaisa kondicionierim pievienotā komerciālā ventilācijas iekārta.

*1: Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.

▼ Gaiss-gaiss siltummainis


- Tiek parādīts tikai tad, kad ir pievienoti gaiss-gaiss siltummaiņi.
- Sīkāku informāciju par ventilācijas funkciju skatiet gaiss-gaiss siltummaiņa Lietotāja rokasgrāmata.

	Automātiski (Automatic)		24 stundu ventilācija
	Apvads (Bypass)		Nakts siltuma izpūšana
	Siltuma apmaiņa (Heat exchange)		

5 Pamata darbības


Gaisa kondicionētājs

■ Darbības

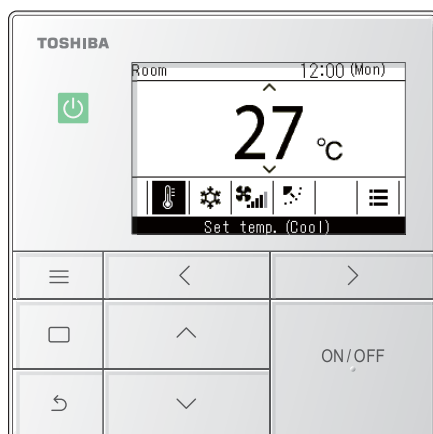

- 1** Nospiediet [**ON/OFF** IESL/IZSL (ON/OFF)], lai sāktu darbības.
→ Iedegas darbības LED indikators.
- 2** Spiediet [**<**] un [**>**], lai atlasītu vienumu, kuru vēlaties mainīt.
→ Jūs varat izmainīt tālāk minētos vienumus.
Temperatūras iestatīšana (13. lpp.)
Darbības režīms (14. lpp.)
Ventilatora darbības ātrums (14. lpp.)
Gaisa plūsmas virziens (15. lpp.)
- 3** Lai apturētu darbības, vēlreiz nospiediet [**ON/OFF** IESL/IZSL (ON/OFF)]

■ Iestatītās temperatūras mainīšana

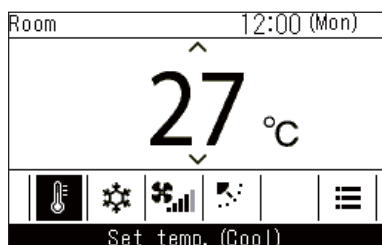


- 1** Spiediet [**<**] un [**>**], lai pārslēgtos uz ekrānu „Iestatītā temp. (Set temp.)“.
- 2** Spiediet [**▲**] un [**▼**], lai mainītu temperatūras iestatījumu.
→ Nospiediet [**▲**], lai palielinātu iestatījuma temperatūru, un nospiediet [**▼**], lai to samazinātu.


PIEZĪME

- Informāciju par iestatāmo temperatūras diapazonu skatiet sadaļā <Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)>. (44. lpp.)
- Temperatūras iestatījumu nevar mainīt, ja ir iestatīts režīms „Ventilators (Fan)“.
- Ja iestatītais darbības režīms ir „Automātiski (Auto)“ un ir iestatīts duālā iestatījuma punkts, skatiet sadaļu <Individuāli temperatūras iestatījumi režīmiem „Dzesēt (Cool)“ un „Apsilde (Heat)“ automātiskajā darbības režīmā (duālu iestatījumu punkts)>. (60. lpp.)

■ Darbības režīma mainīšana

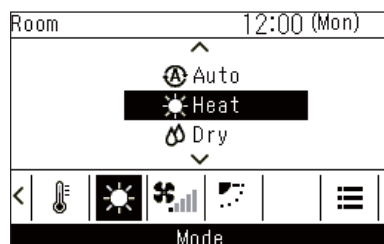




- 1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Režīms (Mode)“.
- 2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu darbības režīmu.

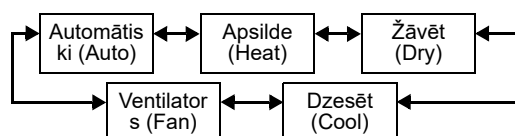


PIEZĪME

Atkarībā no iekštelpu iekārtas modeļa netiek parādīti darbības režīmi, kurus nevar iestatīt.

■ Ventilatora darbības ātruma mainīšana

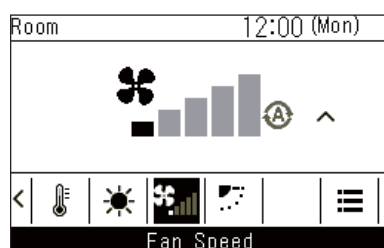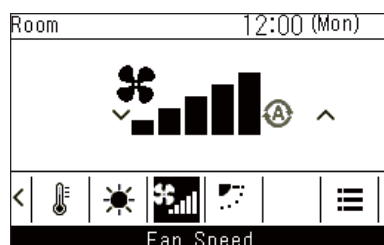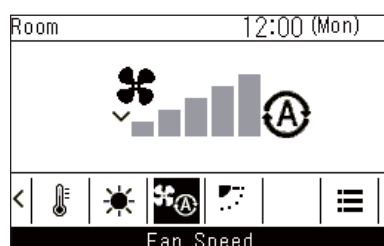

- 1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Ventilatora darbības ātrums (Fan Speed)“.
- 2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu ventilatora darbības ātrumu

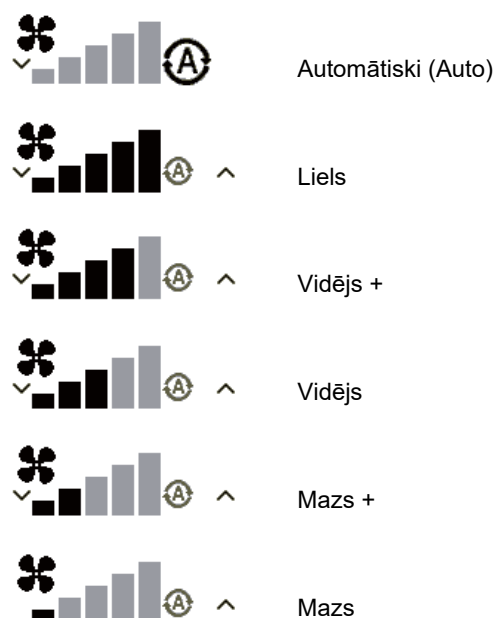



PIEZĪME

- Ja darbības režīms ir „Ventilators (Fan)“, jūs nevarat atlasīt iestatījumu „Automātiski (Auto)“.
- Ventilatora darbības ātrums, ko var iestatīt, mainās atkarībā no pievienotās iekštelpu iekārtas.
- „*“ tiek parādīts, kad sistēma ir apvienota ar iekštelpu iekārtu, kas nevar pildīt funkciju „Ventilatora darbības ātrums (Fan Speed)“.

■ Gaisa plūsmas virziena mainīšana.

- Ja pievienotās iekārtas ir aprīkotas ar žalūzijām, gaisa kondicionētāja galvenajā ekrānā tiek parādīta horizontālu žalūziju ikona.
- Ja pievienotās iekārtas ir aprīkotas ar vertikālām žalūzijām, gaisa kondicionētāja galvenajā ekrānā tiek parādīta vertikālo žalūziju ikona.
- * Modeļiem, kas aprīkoti tikai ar kreisā un labā virziena žalūzijām, tās tiek darbinātas kā horizontālās žalūzijas, izmantojot tālvadības pulti.


Virziens augšup/lejup: horizontālās žalūzijas

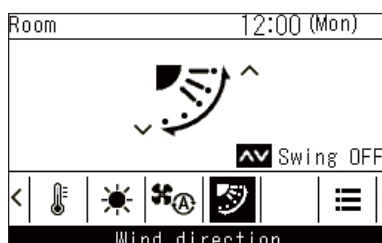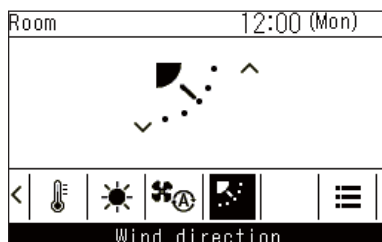

* Displejs žalūziju kustības laikā



1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)” (horizontālās žalūzijas).

2 Lai atlasītu gaisa plūsmas virzienu, spiediet [^] un [v].

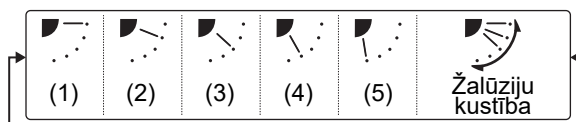

Darbības režīms	Iestatāmie leņķi
Apsilde (Heat), Ventilators (Fan), Automātiski (Auto) (Apsilde (Heat))	(1), (2), (3), (4), (5), Žalūziju kustība
Dzesēt (Cool), Žāvēt (Dry), Automātiski (Auto) (Dzesēt (Cool))	(1), (2), (3), Žalūziju kustība


Virziens pa kreisi/pa labi: vertikālās žalūzijas

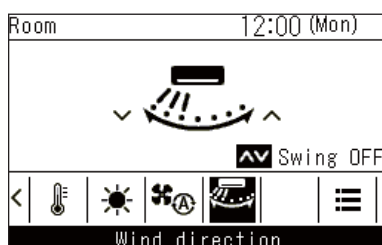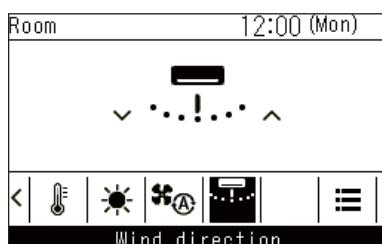


* Displejs žalūziju kustības laikā

1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)” (vertikālās žalūzijas).


2 Lai atlasītu gaisa plūsmas virzienu, spiediet [^] un [v].

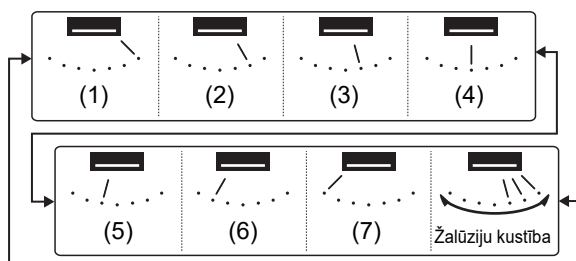


Žalūziju kustības atcelšana

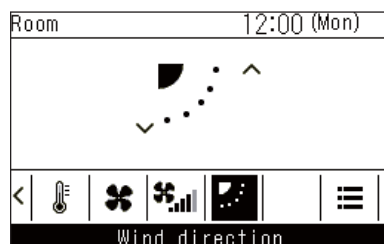

* Rādītājs, kad ir atcelta žalūziju kustība (augšup/lejup).
„Ventilators (Fan)“, „Apsilde (Heat)“

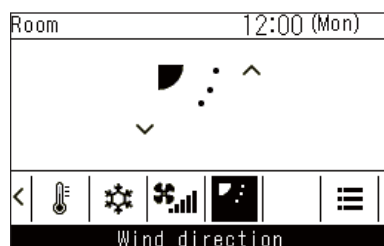

* Rādītājs, kad ir atcelta žalūziju kustība (augšup/lejup).
„Dzesēt (Cool)“, „Žāvēt (Dry)“

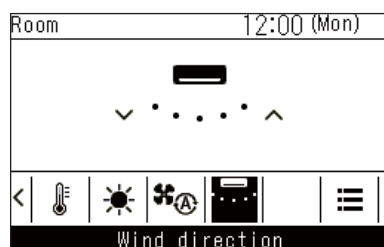

* Rādītājs, kad ir atcelta žalūziju kustība (pa kreisi/pa labi).

PIEZĪME

- Ja darbības režīms ir „Dzesēt (Cool)“ vai „Žāvēt (Dry)“, horizontālās žalūzijas tiek pavērstas lejup, bet netiek apturētas stāvoklī (4) vai (5). Ja žalūziju kustība tiek apturēta stāvoklī (4) vai (5), žalūzijas pāriet stāvoklī (3) un apstājas.
- „“ tiek parādīts, kad ir iestatīts viens „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)“. (24. lpp.)

1 Žalūziju kustības laikā spiediet [] un [], lai pārslēgtos uz ekrānu „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)“.

2 Spiediet [] vai [].

→ Nospiežot [] vai [], žalūzijas tiek apturētas attiecīgajā stāvoklī.

→ Ja displejā tiek nospiests [], kad žalūziju kustība tika atcelta, žalūzijas pāriet gaisa plūsmas virziena stāvoklī (1), nospiežot [] darbību „Dzesēt (Cool)“ vai „Žāvēt (Dry)“ laikā žalūzijas pāriet stāvoklī (3), bet darbību „Ventilators (Fan)“ vai „Apsilde (Heat)“ laikā žalūzijas pāriet stāvoklī (5), savukārt vertikālās žalūzijas pāriet stāvoklī (7).

Gaiss-gaiss siltummainis

■ Ventilatora darbības ātruma regulēšana


PIEZĪME

Ventilatora darbības ātruma nelīdzsvarotības rūpnīcas noklusējuma iestatījums („Padeves gaiss (Supply air) > Izplūdes gaiss (Exhaust air)“ vai „Padeves gaiss (Supply air) < Izplūdes gaiss (Exhaust air)“) ir atspējots. Atspējotie iestatījumu vienumi netiek parādīti. Lai tos iespējotu, sazinieties ar piegādātāju (izplatītāju).



1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)“.


2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu ventilācijas ventilatora darbības ātrumu.

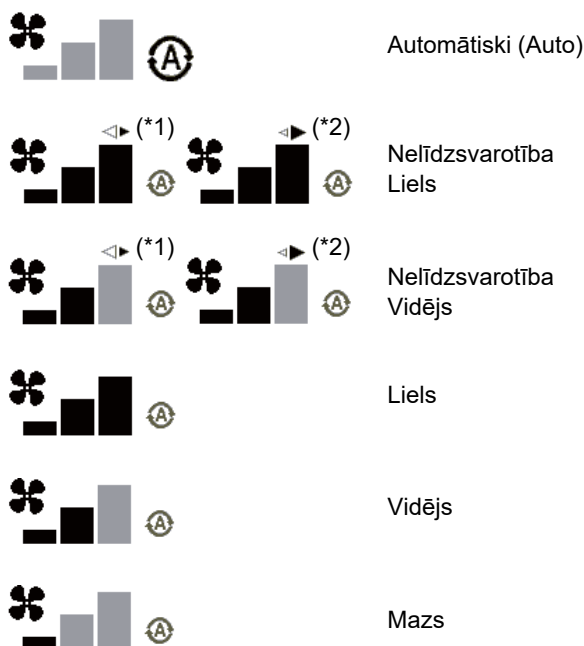


*1: ◀▶ Ja ir iestatīta opcija „Padeves gaiss (Supply air) > Izplūdes gaiss (Exhaust air)“
Telpā ievadītā gaisa daudzums ir lielāks par uz āru izvadītā gaisa daudzumu.

*2: ▶◀ Ja ir iestatīta opcija „Padeves gaiss (Supply air) < Izplūdes gaiss (Exhaust air)“
No telpas izvadītā gaisa daudzums ir lielāks par telpā pievadītā gaisa daudzumu.


■ Ventilēšanas režīma iestatījumi

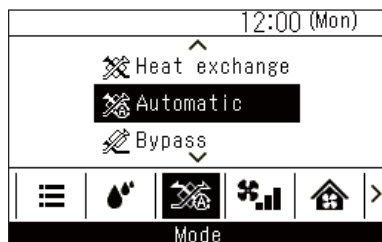

- 1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Režīms (Mode)”.
- 2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu ventilācijas režīmu.




■ Mitrināšanas iestatīšana

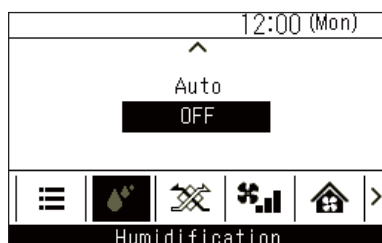

- 1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Mitrināšana (Humidification)”
- 2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu iestatījumu „Automātiski (Auto)” vai „IZSL (OFF)”

■ Ventilēšanas izvēlne

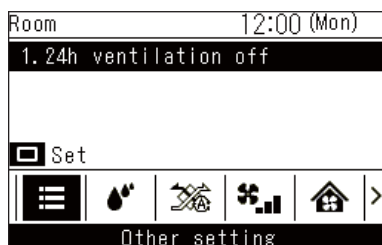

- 1 Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz izvēlnes funkciju iestatījumu ekrānu.
- 2 Spiediet [^] un [v], lai atlasītu izvēlnes funkcijas.
- 3 Nospiediet pogu [☐ Iestatīt/Labot]
→ Tiek parādīts ekrāns, kas jāapstiprina.
- 4 Nospiediet pogu [☐ Iestatīt/Labot]
→ Atgriezieties izvēlnes funkciju iestatīšanas ekrānā.

6 Praktiskās darbības

Izvēlņu darbināšana



- 1** Nospiediet [Izvēlne (Menu)]
- 2** Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu.
→ Atlasītais vienums ir iezīmēts ar melnu joslu.
- 3** Nospiediet [Atgrieze (Return)]
→ Tiek parādīts „Izvēlne (Menu)”.
- 4** Nospiediet [Atgrieze (Return)]
→ Atgriezieties galvenajā ekrānā.

Izvēlņu saraksts

Izvēlne (Menu)	
1. Atsevišķa žalūzija (Individual louver)	(22. lpp.)
2. Žalūziju iestatīšana (Louver setting)	(23. lpp.)
1. Žalūzijas kustību tips (Swing type)	(23. lpp.)
2. Žalūziju bloķēšana (Louver lock)	(24. lpp.)
3. Taimeris (Timer)	(25. lpp.)
1. Izslēgšanas taimeris (Off timer)	(26. lpp.)
2. Ieslēgšanas taimeris (On timer)	(27. lpp.)
3. Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)	(28. lpp.)
4. Grafika taimeris (Schedule timer)	(29. lpp.)
1. Grafika taimeris (Schedule timer)	(30. lpp.)
2. Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)	(31. lpp.)
3. Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)	(35. lpp.)
4. Pre-HEX darbība (Pre-HEX operation)	(36. lpp.)
5. Nakts darbība (Night operation)	(37. lpp.)
6. Filtra zīmes atiestatīšana (Filter sign reset)	(38. lpp.)
7. Automātiskais režģis (Auto grille)	(40. lpp.)
8. Enerģijas taupīšana (Energy saving)	(41. lpp.)
9. Uzraudzīt (Monitor)	(47. lpp.)
10. Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)	(48. lpp.)
1. Pulkstenis (Clock)	(48. lpp.)
2. Telpas nosaukums (Name of room)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
3. Displeja iestatīšana (Display setting)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
4. Ekrāna kontrasts (Screen contrast)	(49. lpp.)
5. Gaisma un LED (Light & LED)	(50. lpp.)
6. Skaņa (Sound)	(50. lpp.)


10. Sākotnējā iestatīšana (Initial setting) (turpinājums)	(48. lpp.)
7. Bloķēšanas atslēga (Key lock)	(51. lpp.)
8. Paroles iestatīšana (Password setting)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
9. Galvenais/Sekotājs (Header/Follower)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
10. Valoda (Language)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
11. Nospiež un turēt 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
12. Vasaras laiks (Summer time)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
13. Pulksteņa sinhronizēšana (Clock synchronisation)	 Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uzstādīšanas rokasgrāmata.
14. Bluetooth (Bluetooth)	 Bluetooth® funkcijas aprakstu skatiet Lietotāja rokasgrāmata.
11. Ventilēšana (Ventilation)	(52. lpp.)
1. Ventilācijas darbība (Ventilation operation)	(52. lpp.)
2. Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)	(53. lpp.)
3. Režīms (Mode)	(53. lpp.)
4. 24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)	(53. lpp.)
5. Grafika taimeris (Schedule timer)	(54. lpp.)
12. Maiga dzesēšana (Soft Cooling)	(55. lpp.)
13. Klātbūtnes sensors (Occupancy sensor)	(56. lpp.)
14. Strāvas patēriņš (Power consumption)	(57. lpp.)
15. Informācija (Information)	(59. lpp.)
Modeļa informācija (Model information)	(59. lpp.)
Servisa informācija (Service information)	(65. lpp.)

1. Atsevišķa žalūzija (Individual louver) (Atlasiet gaisa plūsmas virzienu katram gaisa izvadam)

Jūs varat iestatīt gaisa plūsmas virzienu katram iekštelpu iekārtas izvadam, kas ir aprīkots ar četru virzienu gaisa izplūdi.

PIEZĪME

- Atkarībā no iekštelpu iekārtas modeļa šī funkcija var nebūt pieejama.
- Šo funkciju var iestatīt tikai tad, kad gaisa kondicionētājs darbojas.

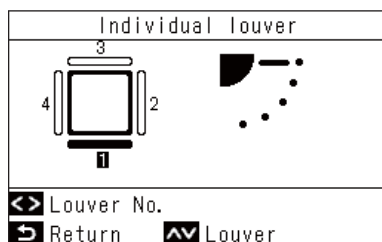

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Atsevišķa žalūzija (Individual louver)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Lai atlasītu žalūzijas, spiediet [] un [].




3 Lai atlasītu gaisa plūsmas virzienu, spiediet [] un [].

→ Sīkāku informāciju skatiet <Gaisa plūsmas virziena mainīšana.>. (15. lpp.)


4 Nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Atgriezties „Izvēlne (Menu)”.

▼ 4 virzienu gaisa izvades tips

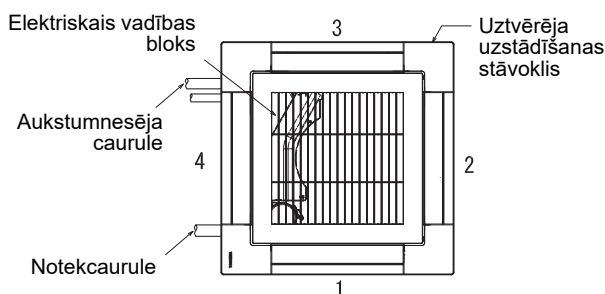

▼ Kompakts četru virzienu gaisa izvades tips

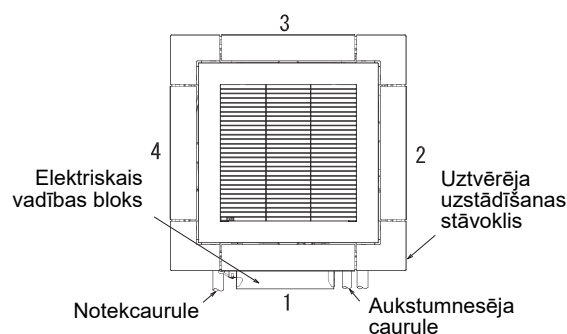

PIEZĪME

- Modeļiem, kam nav pieejams „Atsevišķa žalūzija (Individual louver)”, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)”.
- Spiediet [] vai [] laikā, kad notiek žalūziju kustība, lai apturētu žalūzijas vai atceltu žalūziju kustību; vēlreiz nospiediet [] vai [], lai atlasītu gaisa plūsmas virzienu.
- Informāciju par grupas savienojumiem skatiet sadaļā <Ja vairākas iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)>. (61. lpp.)
- „” tiek parādīts, kad ir iestatīts vienums „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)”. Šī žalūzija nevar izpildīt „Atsevišķa žalūzija (Individual louver)”. (24. lpp.)



■ 2. Žalūziju iestatīšana (Louver setting) (Žalūziju kustības veida vai žalūziju fiksēšanas atlasīšana)

PIEZĪME

Atkarībā no iekārtu iekārtas modeļa šī funkcija var nebūt pieejama.

Žalūzijas kustību tips (Swing type)

Var atlasīt vienu no trim žalūziju kustības darbības veidiem: „Standarta (Standard)“, „Duāls (Dual)“ vai „Cikls (Cycle)“.

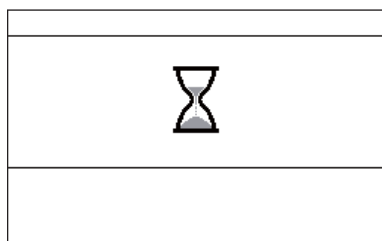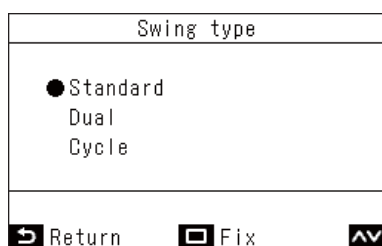

1 „Izvēlne (Menu)“ (19. lpp.) atlasiet vienumu „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)“ un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“, un pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

3 Ekrānā „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“ spiediet [] un [], lai atlasītu režīmu.

→ Informāciju par „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“, skatiet iekārtu iekārtas Lietotāja rokasgrāmata.

4 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)“.

5 Nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Tiek parādīts „“.





→ Ierīkojot grupu savienojumus, tiek parādīts iekārtu atlasīšanas ekrāns; nospiediet [] Atgrieze (Return)], lai parādītu „“.

PIEZĪME

- Modeļiem, kam nav pieejams „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)“, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)“.
- Nospiediet [] Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)“.
- Informāciju par grupas savienojumiem skatiet sadaļā <Ja vairākas iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)>. (61. lpp.)

Žalūziju blokēšana (Louver lock) (Žalūziju leņķa fiksēšana)

Žalūziju leņķi var individuāli iestatīt un fiksēt katram gaisa izvadam.

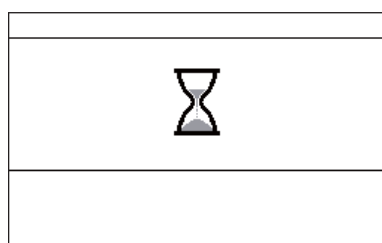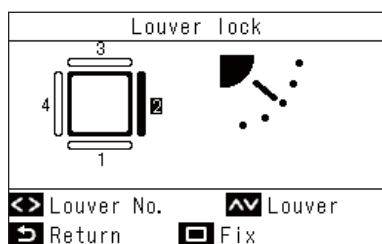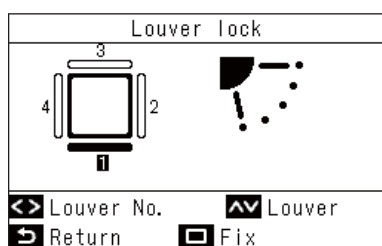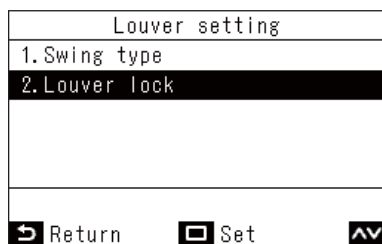

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienu no „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu „Žalūziju blokēšana (Louver lock)”, un pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].


3 Lai atlasītu žalūzijas, spiediet [] un [].



→ Informāciju par katras iekārtas iekārtas žalūziju skaitu skatiet sadaļā <Atsevišķa žalūzija (Individual louver) (Atlasiet gaisa plūsmas virzienu katram gaisa izvadam)>. (22. lpp.)

4 Spiediet [] un [], lai atlasītu žalūziju leņķi (gaisa plūsmas virzienu).

→ Nospiediet [], lai paceltu žalūzijas, un nospiediet [], lai žalūzijas nolaistu.

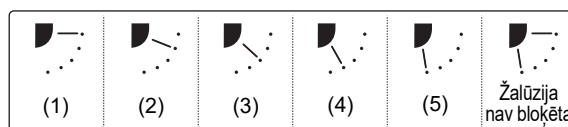

5 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)”.

6 Nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Tiek parādīts „⌂”.

→ Ierīkojot grupu savienojumus, tiek parādīts iekārtu atlasīšanas ekrāns; nospiediet [] Atgrieze (Return)], lai parādītu „⌂”.

PIEZĪME

- Modeļiem, kam nav pieejams „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)”, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)”.
- Nospiediet [] Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Žalūziju iestatīšana (Louver setting)”.
- Lai atceltu darbību „Žalūziju blokēšana (Louver lock)”, spiediet [] un [], lai žalūzijām, kas nav bloķētas, katrai iestatītu žalūziju leņķi.
- Ja darbības režīms ir „Dzesēt (Cool)” vai „Žāvēt (Dry)”, tad „Žalūziju blokēšana (Louver lock)” pozīcija (4) vai (5) var izraisīt mitruma kondensēšanos.
- Informāciju par grupas savienojumiem skatiet sadaļā <Ja vairākas iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)>. (61. lpp.)
- „⌂” tiek parādīts, kad ir iestatīts viens „Žalūziju blokēšana (Louver lock)”.

■ 3. Taimeris (Timer) (Taimera darbības uzsākšana vai apturēšana)

Taimera tipa atlasīšana



- 1** „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Taimeris (Timer)” un nospiediet [Iestatīt/Labot]
- 2** Spiediet [] un [], lai atlasītu taimeri, kuru vēlaties iestatīt.
- 3** Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]



PIEZĪME

Informācija par darbībām „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)”.

- Vienumi „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” tiek iespējoti tikai vienu reizi.
- Vienumi „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” nedarbojas tālāk minētajos apstākļos. Kad vienumi „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” ir atspējoti darbību iestatīšanas laikā un centrālās vadības darbību laikā (ja „IESL/IZSL (ON/OFF)” darbības ir aizliegtas)
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.
- Vienumu „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” iestatījuma diapazons ir minimums 30 minūtes un maksimums 168 stundas (7 diennaktis).
- Nospiediet [Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Taimeris (Timer)”.
- Ja notiek strāvas padeves pārtrauce, vienumu „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” iestatījumi tiek atcelti. (To statuss kļūst „IZSL (OFF)”.)
- Ja vienumu „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” un „Ieslēgšanas taimeris (On timer)” iestatījums ir „IESL (ON)”, detalizētas informācijas displejā tiek parādīts .

Izslēgšanas taimeris (Off timer)

Jūs varat taimerī iestatīt uz laiku, kad ir jāaptur gaisa kondicionētāja darbība.

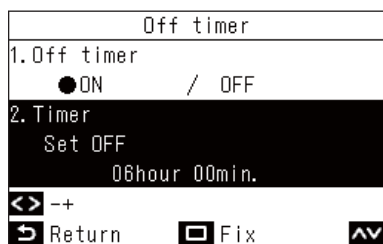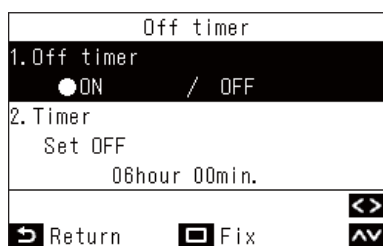

1 Ekrānā „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Izslēgšanas taimeris (Off timer)”.

2 Nospiediet []
→ Nospiežot [], iestatījumi tiek atcelti.

3 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Taimeris (Timer)”.


4 Spiediet [] un [], lai mainītu laiku.
→ Laiku var iestatīt ar 30 minūšu intervāliem līdz 24 stundām, bet pēc tam — ar vienas stundas intervāliem.

5 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Taimeris (Timer)”.

PIEZĪME

- Kad ir pagājis vienumam „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” iestatītais laiks, gaisa kondicionētājs tiek izslēgts.
- Laika periodā, līdz gaisa kondicionētāja darbību aptur funkcija „Izslēgšanas taimeris (Off timer)”, laika atpakaļskaite, kuru veic funkcija „Izslēgšanas taimeris (Off timer)”, turpinās arī tad, ja gaisa kondicionētājs tiek apturēts un palaists.

Funkcija „Izslēgšanas taimeris (Off timer)” izpilda laika atpakaļskaiti



leslēgšanas taimeris (On timer)

Jūs varat taimeri iestatīt uz laiku, kad ir jāpalaiž gaisa kondicionētāja darbība.



1 Ekrānā „leslēgšanas taimeris (On timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „leslēgšanas taimeris (On timer)”.

2 Nospiediet []
→ Nospiežot [], iestatījumi tiek atcelti.


3 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Taimeris (Timer)”.

4 Spiediet [] un [], lai mainītu laiku.
→ Laiku var iestatīt ar 30 minūšu intervāliem līdz 24 stundām, bet pēc tam — ar vienas stundas intervāliem.

5 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Taimeris (Timer)”.

PIEZĪME

- Gaisa kondicionieris sāk darboties, kad ir pagājis vienumam „leslēgšanas taimeris (On timer)” iestatītais laiks.
- Gaisa kondicionieris pārtrauc darboties, tiklīdz funkcijai „leslēgšanas taimeris (On timer)” tiek iestatīts laiks.
- Ja gaisa kondicionētāja darbība tiek palaista laikā, kad funkcija „leslēgšanas taimeris (On timer)” izpilda laika atpakaļskaiti, funkcijas „leslēgšanas taimeris (On timer)” statuss tiek mainīts uz „IZSL (OFF)”.

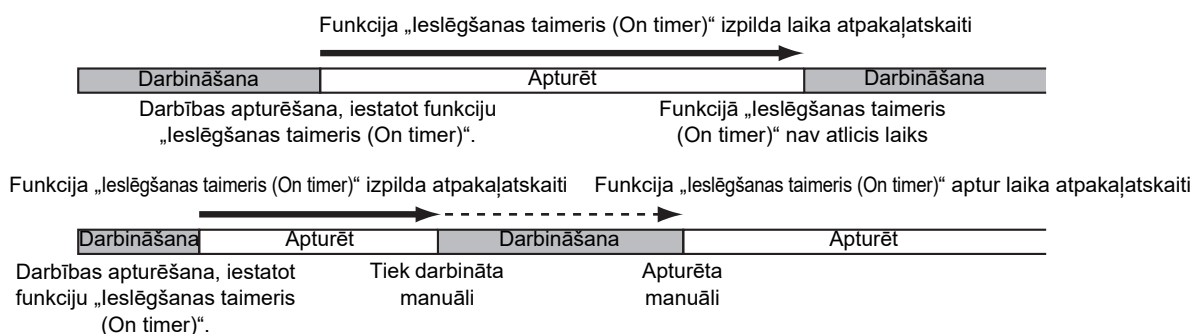

Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)

Jūs varat iestatīt taimeru no gaisa kondicionētāja darbības sākuma laika līdz beigu laikam.



1 Ekrānā „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)”.

2 Nospiediet []
→ Nospiežot [], iestatījumi tiek atcelti.

3 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Taimeris (Timer)”.


4 Spiediet [] un [], lai mainītu laiku.
→ Laiku var iestatīt ar 10 minūšu intervāliem.

5 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Taimeris (Timer)”.

PIEZĪME

- Gaisa kondicionētājs sāk darboties, un, kad pagājis iestatītais laiks, gaisa kondicionētājs aptur darbību.

Funkcija „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” izpilda atpakaļskaiti



- Funkcija „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” nedarbojas tālāk minētajos apstākļos. Kad funkcija „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” ir atspējota, anomāliju laikā, testa režīmā, funkciju iestatīšanas laikā, kamēr ir iestatīts taimeris un ir aktīva centrālā vadība (ja „IESL/IZSL (ON/OFF)” funkcija ir aizliegta)
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.
- Funkcijas „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” iestatījumu diapazons ir minimums 30 minūtes un maksimums 240 minūtes.
- Nospiediet [Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Taimeris (Timer)”.
- Kad funkcijas „Izslēgšanas atgādinājuma taimeris (Off reminder timer)” iestatījums ir „IESL (ON)”, detalizētas informācijas displejā tiek parādīts .

4. Grafika taimeris (Schedule timer) (Vienas dienas darbības grafika veicamo darbību iestatīšana)

Iestatiet 1. dienas darbības grafiku un darbiniet gaisa kondicionētāju atbilstoši šim grafikam.

Varat darbināt iekārtu, izmantojot vienu un to pašu grafiku katru dienu neatkarīgi no nedēļas dienas („katru dienu (every day)”), varat iekārtu katru dienu darbināt pēc cita grafika („nedēļa (week)”) vai iestatīt dienu bez iepļānotām darbībām („Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)”).

PIEZĪME

Var būt nepieciešama administratora parole.


Schedule timer
Input password
0 0 0 0
AV +- <>
Return Fix

1. Paroles ekrānā spiediet [] un [], lai atlasītu ciparus, un spiediet [] un [], lai atlasītu ievades pozīciju.

2. Pēc paroles ievadīšanas nospiediet [] Iestatīt/Labot]

* Informāciju par administratora paroles sākotnējo iestatīšanu skatiet Uzstādīšanas rokasgrāmata sadaļā „Paroles iestatīšana (Password setting)“.

Jūs varat ieslēgt/izslēgt darbības un mainīt temperatūru katru dienu 8 reizes.

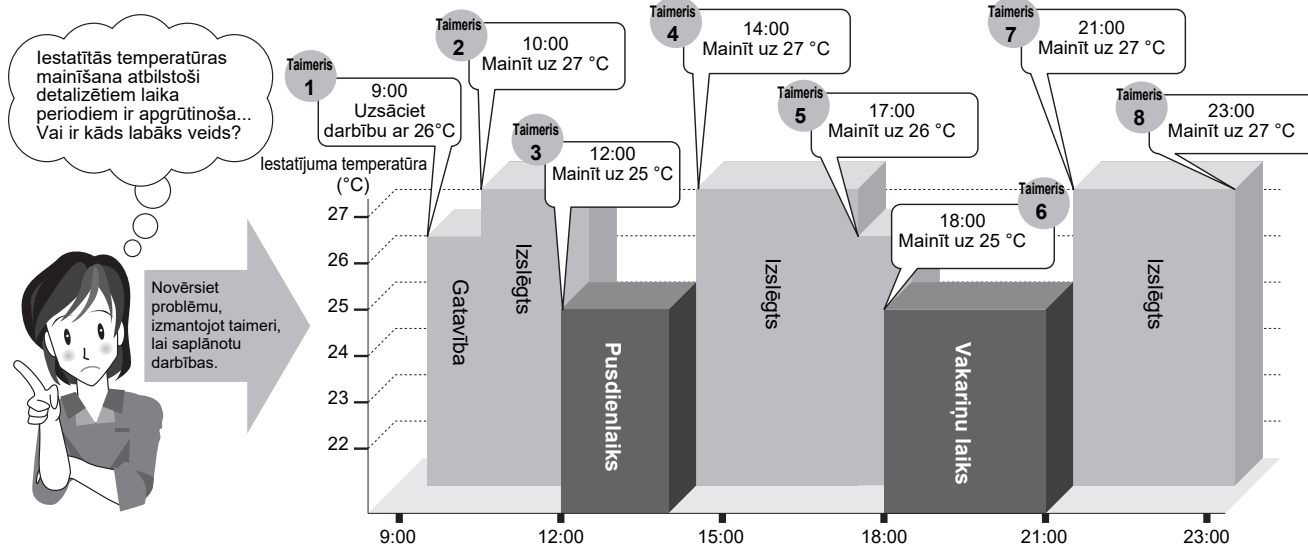

PIEZĪME

- Grafika taimeris nedarbojas tālāk aprakstītajos apstākļos.
Kad grafika taimeris ir atspējots, brīvdienas tiek iestatītas, izmantojot grafika taimeri, pulkstenis mirgo (nav iestatīts), anomāliju laikā, pārbaudes režīmā, funkciju iestatījumu laikā, kamēr taimeris ir iestatīts un darbojas, kā arī centrālās vadības darbību laikā (ja „IESL/IZSL (ON/OFF)” funkcija ir aizliegta)
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.
- Iekams veikt darbības ar „Grafika taimeris (Schedule timer)”, iestatiet funkciju „Pulkstenis (Clock)”. (48. lpp.)
- Laiku var iestatīt ar 1 minūtes soli.
- Temperatūras iestatījumu var iestatīt diapazonā no 18 °C līdz 29 °C. (Tomēr, ja ir iestatīts parametrs „Iestatītās temp. diapazons ierobežojums (Set temp. range limit)”, darbība notiek šī diapazona ietvaros.)
- Nospiediet [ Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)”.
- Funkcijas „Grafika taimeris (Schedule timer)” darbības režīms kļūst par iepriekšējā darbības laika darbības režīmu.
- Var atlasīt darbības režīmus. Plašāku informāciju skatiet Uzstādīšanas rokasgrāmata nodaļas „Lauka iestatīšanas izvēlne (Field setting menu)” sadaļā „Taimera darbības režīma iestatīšana (Setting timer operation mode)”.
- Kad funkcijas „Grafika taimeris (Schedule timer)” iestatījums ir „IESL (ON)”, detalizētas informācijas displejā tiek parādīts .

Grafika taimera iestatīšana stāvoklī IESL (ON)



- 1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Grafika taimeris (Schedule timer)” un nospiediet [ Iestatīt/Labot]
- 2 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Grafika taimeris (Schedule timer)”.
- 3 Nospiediet [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)”.
→ Nospiediet [] un atlasiet iestatījumu „IZSL (OFF)”, lai atceltu iestatījumus.
- 4 Nospiediet pogu [ Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Grafika taimeris (Schedule timer)”.

Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)	katru dienu (every day)	Vienu un to pašu grafiku darbiniet katru dienu neatkarīgi no nedēļas dienas.
	nedēļa (week)	Darbiniet iestatītu vienas nedēļas grafiku, kam katra nedēļas diena ir atšķirīga. Var reģistrēt trīs vienas nedēļas grafikus.
Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)		Dienas, kas norādītas kā „Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)”, netiek darbinātas grafika taimerī pat tad, ja tās grafikā ir iestatītas kā dienas, kas jāizpilda saskaņā ar „Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)”.

Nosacījuma iestatīšana (Condition setting) (Vienas dienas darbības grafiku iestatīšana)

Jūs varat iestatīt vienas dienas darbības grafiku.

Grafikā 1 (viena diena) jūs varat iestatīt līdz 8 shēmām (darbināšana, sākuma laiks, temperatūras iestatījums).

▼ katru dienu (every day) (Viens un tas pats grafiks katru dienu neatkarīgi no nedēļas dienas.)

Darbināšanu var veikt, izmantojot vienu un to pašu grafiku, katru dienu neatkarīgi no nedēļas dienas.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return Set	

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set Return Fix	

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return Set			

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	ON	00:00	23°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Mode Return Fix			

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	ON	07:00	23°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
+- Return Fix			

1 Ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)“ spiediet [] un [], lai atlasītu „Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)“; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „katru dienu (every day)“, un pēc tam nospiediet [] Izvēlne (Menu)
→ Spiediet [] un [], lai pārbaudītu pašreizējos iestatījumus. Iestatījumi tiek parādīti 8 šablonos.

3 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]

4 Spiediet [] un [], lai atlasītu „--“ (nav iestatīts), „IESL (ON)“, „IZSL (OFF)“ vai „Automātiski (Auto)“.

5 Nospiediet [], lai atlasītu sākuma laiku un iestatījuma temperatūru.
→ Ja tiek parādīts „--“ (nav iestatīts), nevar iestatīt laiku un temperatūru.

6 Spiediet [] un [], lai mainītu laika un temperatūras iestatījumus.
→ Spiediet [], lai pārietu uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.

7 Nospiediet [], lai pārietu uz nākamo šablonu.
→ Var iestatīt līdz kopumā 8 šabloniem.
→ Lai iestatītu katru šablonu, izpildiet darbības, kas aprakstītas 4. līdz 6. darbībā.

8 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Tiek parādīts izmaiņu apstiprināšanas ekrāns.

9 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Grafika taimeris (Schedule timer)“.

▼ nedēļa (week) (Atšķirīgs grafiks katrai nedēļas dienai.)

Darbību var veikt arī, katrā nedēļas dienā izmantojot citu grafiku.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
every day	
● week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
● week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
week2	
● week3	
Set	
Return	Fix

1 Ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)”**;** pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienu no vienumiem: „nedēļa (week)1”, „nedēļa (week)2” vai „nedēļa (week)3”, un pēc tam nospiediet [] Izvēlne (Menu)]

→ Var iestatīt trīs „nedēļa (week)” grafikus.

Spiediet [] un [], lai iestatītu katru no vienumiem: „nedēļa (week)1”, „nedēļa (week)2” un „nedēļa (week)3”, izpildot darbības, kas aprakstītas 4. līdz 9. darbībā, un atlasiet vienu no tiem, kas tiks izmantots darbināšanai.

→ Atlasiet dienu un spiediet [] un [], lai pārbaudītu iestatījumus katrai dienai.

→ Spiediet [] un [], lai pārbaudītu pašreizējos iestatījumus. Iestatījumi tiek parādīti 8 šablonos.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
<> Day ↵ Return □ Set AV			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
AV Day ☰ Reset <> ↵ Return □ Fix			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
AV +- ☰ Reset <> ↵ Return □ Fix			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
↵ No □ Yes	

PIEZĪME

Lai iestatītu citus „nedēļa (week)” iestatījumus, atkārtojiet **2.** līdz **9.** darbību.

4 Spiediet [] un [], lai atlasītu dienu, un pēc tam nospiediet [].

5 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „--“ (nav iestatīts), „IESL (ON)“, „IZSL (OFF)” vai „Automātiski (Auto)” un laiku, un iestatījuma temperatūru.

→ Spiediet [], lai pārietu uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.

6 Nospiediet [], lai pārietu uz nākamo šablonu.

→ Katrai dienai var iestatīt līdz kopumā 8 šabloniem.

7 Spiediet [] un [], lai atlasītu dienu.

8 Spiediet [] un [], lai mainītu dienu. (Iestatiet iestatījumus citām dienām.)

→ Lai iestatītu visas dienas, veiciet darbības, kas aprakstītas **4.** līdz **8.** darbībā.

9 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]

→ Tiek parādīts apstiprinājuma paziņojums.

- Ja iestatījumi ir pieņemami, nospiediet [Iestatīt/Labot]
- Lai atgrieztos iestatījumu ekrānā, nospiediet [Atgrieze (Return)].

▼ Dienas iestatījumu dzēšana

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Monday			
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
⬅️ +/-		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⌂ Fix	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
⬅️ No ⌂ Yes	

▼ Iepriekšējās dienas satura kopēšana.

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Tuesday			
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
⬅️ Day		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⌂ Fix	

Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
⬅️ No ⌂ Yes	

PIEZĪME

Nospiediet [⬅️ Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)”. (29. lpp.)

1 Nospiediet [⌂ Izvēlne (Menu)]**2** Nospiediet pogu [⌂ Iestatīt/Labot]

→ Tiek dzēsts atlasītās dienas grafiks.

→ Nospiediet [⬅️ Atgrieze (Return)], lai atgrieztos ikdienas grafika iestatījumu ekrānā.

1 Nospiediet [ON/OFF IESL/IZSL (ON/OFF)]**2** Nospiediet pogu [⌂ Iestatīt/Labot]

→ Tiek kopēti dienas pirms atlasītās dienas grafika iestatījumi.

→ Nospiediet [⬅️ Atgrieze (Return)], lai atgrieztos ikdienas grafika iestatījumu ekrānā.

Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting) (Dienas, kurās darbināšana netiek veikta saskaņā ar grafika taimeru.)

Iestatiet nedēļas dienas, kad netiek veiktas nekādas „Grafika taimeris (Schedule timer)” plānotās darbības.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	

Return
Set
↵

Holiday setting						
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
					●	●

Set
↵
Return
Fix
<>

1 Ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)”;

pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu dienu, un spiediet [] un [], lai to atlasītu vai izdzēstu.

→ Dienās, kas norādītas ar „●”, netiek veiktas „Grafika taimeris (Schedule timer)” plānotās darbības.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Grafika taimeris (Schedule timer)”.

PIEZĪME

- Darbības, kas nav grafika taimera darbības (piemēram, tālvadības pults darbības un centrālās vadības darbības), var veikt dienās, pat ja tās ir iestatītas kā brīvdienas.
- Nospiediet [ Atgrieze (Return)], lai nelabotu izmaiņas, lai nosacījumi paliktu tādi paši kā pirms izmaiņām, un atgrieztos ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)”. (29. lpp.)

Pre-HEX darbība (Pre-HEX operation)

Ventilāciju var darbināt vēl pirms gaisa kondicionieri darbina grafika taimeris.

Pre-HEX operation	
● OFF	
0.5hour	
1hour	
2hour	
Return Fix	

1 Ekrānā „Grafika taimeris (Schedule timer)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Pre-HEX darbība (Pre-HEX operation)” ; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai iepriekš atlasītu laiku, kad tiks veiktas darbības.

3 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Grafika taimeris (Schedule timer)”.

PIEZĪME

- Funkcija „Pre-HEX darbība (Pre-HEX operation)” nedarbojas tālāk minētajos apstākļos.
 - Ja grafika taimeris ir iestatīts uz „IZSL (OFF)”.
 - Ja vienums „Brīvdienu iestatīšana (Holiday setting)” ir iestatīts attiecīgās dienas grafika taimerī.
 - Ja funkcijai „Pulkstenis (Clock)” nav iestatīts datums un laiks (pulkstenis mirgo)
 - Ja gaiss-gaiss siltummainī ir notikusi kļūda (mirgo pārbaudes kods un iekštelpu iekārtas numurs).
 - „Pārbaudes režīms (Test mode)” izpildes laikā.
 - Kamēr tiek rādīts „”.
 - Ja „Taimeris (Timer)” iestatījums ir „IESL (ON)” un, kamēr tiek iestatīts „Taimeris (Timer)”.
 - Ja tiek izmantota galvenā vadības ierīce (kad ieslēgšana un izslēgšana ir aizliegta)
- To rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir „IZSL (OFF)”.

■ 5. Nakts darbība (Night operation) (Āra iekārta darbības trokšņa samazināšana)

Jūs varat iestatīt darbības laikus, piemēram, naktī, lai, apslāpējot āra iekārta darbības troksni, piešķirtu prioritāti klusumam.

PIEZĪME

Var būt nepieciešama administratora parole.

Night operation	
Input password	
0 0 0 0	
AV +- <>	
Return	Fix

1. Paroles ekrānā spiediet [] un [], lai atlasītu ciparus, un spiediet [] un [], lai atlasītu ievades pozīciju.
2. Pēc paroles ievadīšanas nospiediet [] Iestatīt/Labot]

* Informāciju par administratora paroles sākotnējo iestatīšanu skatiet Uzstādīšanas rokasgrāmata sadaļā „Paroles iestatīšana (Password setting)”.

Night operation	
1. Night operation	
ON / ● OFF	
2. Start time	22:00
3. End time	06:00
Return	Fix

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Nakts darbība (Night operation)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Nakts darbība (Night operation)”.

3 Nospiediet [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)”.

→ Ja atlasīsit opciju „IZSL (OFF)”, iestatījums netiek iestatīts.

→ Atkarībā no pievienotā modeļa opcijas „IESL (ON)” vietā tiek parādīts „LV1 / LV2 / LV3”, lai varētu atlasīt darbības trokšņa līmeni.

(Darbības trokšņa līmeņa skaļums: LV1 < LV2 < LV3)

Lai saņemtu detalizētu informāciju, sazinieties ar piegādātāju (izplatītāju).

4 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Sākuma laiks (Start time)”.

5 Spiediet [] un [], lai mainītu palaides laiku.

6 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Beigu laiks (End time)”.

7 Spiediet [] un [], lai mainītu beigšanas laiku.

8 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Atgriezieties „Izvēlne (Menu)”.


Night operation	
1. Night operation	
● ON / OFF	
2. Start time	21:00
3. End time	06:00
Return	Fix

PIEZĪME

- Ja ir izveidots savienojums ar modeli, kuram nav pieejama funkcija „Nakts darbība (Night operation)“, tiek parādīts ziņojums „Nav funkcijas (No function)“. (Informāciju par modeļiem, kuriem šī funkcija ir pieejama, skatiet āra iekārtu katalogus un rokasgrāmatas.)
- Ja vienumiem „Sākuma laiks (Start time)“ un „Beigu laiks (End time)“ ir atlasīts viens un tas pat slaiks, klusa darbība tiek veikta 24 stundas.
- Kamēr āra iekārta darbojas klusajā režīmā, darbība prioritāti piešķir klusumam, tādēļ dzesēšana (sildīšana) var būt nepietiekama.
- Iekams veikt darbības ar „Nakts darbība (Night operation)“, iestatiet funkciju „Pulkstenis (Clock)“. (48. lpp.)
- Ja ir uzstādītas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)“.
- Ja vienai vai vairākām iekārtām, kas pieder pie vienas un tās pašas dzesēšanas sistēmas, ir iestatīts iestatījums „Nakts darbība (Night operation)“, šo funkciju var iespējot. Ja vienai āra iekārtu sistēmai ir pievienota vairāk nekā viena tālvadības pults, ar šīm tālvadības pultīm var iestatīt funkciju „Nakts darbība (Night operation)“ Funkcija „Nakts darbība (Night operation)“ tiks palaista katrā tālvadības pultī iestatītajā laikā. Informāciju par darbināšanu skatiet apkopes rokasgrāmatā.
- Kamēr āra iekārta darbojas klusajā režīmā, detalizētas informācijas displejā tiek rādīts simbols „Zz“.

■ 6. Filtra zīmes atiestatīšana (Filter sign reset)

Detalizētajā displejā parādās „!“, norādot, ka ir laiks iztīrīt filtru.

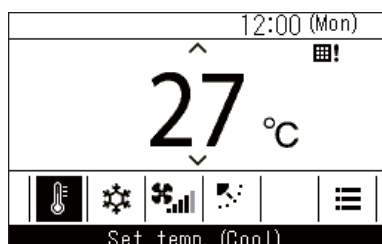

- Ja tiek parādīts „!“, noteikti iztīriet filtrus un pēc tam veiciet atiestatīšanu. Informāciju par filtra tīrīšanu skatiet iekštelpu iekārtas Lietotāja rokasgrāmata.
- Ja gaisa kondicionētāji tiek darbināti, kamēr tiek rādīts „!“, tiek parādīts paziņojums „Filtra pārbaude. (Filter check.)“. Nospiediet pogu, kamēr tas tiek rādīts, vai atstājiet to uz vismaz 5 sekundēm, un rādījums pazudīs.

Ja ir parādīta filtra pārbaudes zīme (filtra pārbaudes atiestatīšana)



- 1 „Izvēlne (Menu)“ (19. lpp.) atlasiet vienumu „Filtra zīmes atiestatīšana (Filter sign reset)“ un nospiediet [ Iestatīt/Labot]
- 2 Nospiediet pogu [ Iestatīt/Labot]

Ja filtra pārbaudes zīme netiek parādīta (tiek parādīts laiks, kas atlicis līdz filtra pārbaudes zīmes parādīšanai)

Filter sign reset
Remaining hour to clean the filter.
1250hour
Return Reset

Filter sign reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
No Yes

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Filtra zīmes atiestatīšana (Filter sign reset)” un nospiediet []

→ Ja vēlaties tikai pārbaudīt laiku, kas atlicis līdz filtra pārbaudei, nospiediet [] lai atgrieztos pie „Izvēlne (Menu)”.

2 Lai atiestatītu laiku, kas atlicis līdz filtru tīrīšanai, nospiediet []

3 Nospiediet pogu []

PIEZĪME


- Displejā parādās „Iztīrīt gaisa filtru. (Clean the air filter.)” vai „Filtra pārbaude. (Filter check.)”, ja pienācis filtra tīrīšanas laiks.
- Simbols „!” tiek parādīts pat tad, ja gaisa kondicionētāji ir apturēti.
- Atlikušais laiks līdz galvenās gaisa kondicionēšanas iekārtas filtra tīrīšanai tiek parādīts, ja ir savienotas 2 vai vairākas iekārtas.
- Atlikušais laiks līdz filtra tīrīšanai mainās atkarībā no pievienotās iekārtas.

7. Automātiskais režģis (Auto grille)

Veiciet darbības ar iekštelpu iekārtas automātiskā režģa paneli un automātiskā režģa komplektu.

PIEZĪME

Atkarībā no iekštelpu iekārtas šī funkcija var nebūt pieejama.

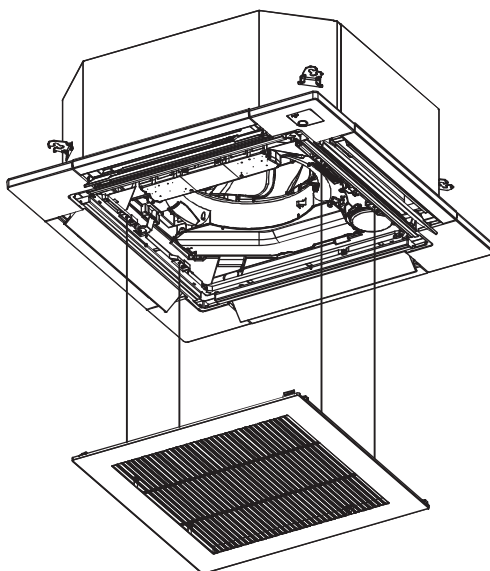

Auto grille	
▲	:Grille up
▼	:Grille down
ON/OFF	
	:Grille stop
▲▼	Grille
↺	Return

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Automātiskais režģis (Auto grille)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Lai paceltu/nolaistu automātisko režģi, spiediet [] un []

→ Nospiediet [] IESL/IZSL (ON/OFF)], lai izslēgtu automātisko režģi.

3 Nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Ja tiek parādīts „”, atgriezieties uz „Izvēlne (Menu)”.

PIEZĪME

- Ja darbības laikā tiek atlasīts vienums „Automātiskais režģis (Auto grille)”, darbība tiek apturēta.
- Šī funkcija nav pieejama iekštelpu iekārtām, kas nav aprīkotas ar automātiskā režģa funkciju. Tiek parādīts „Nav funkcijas (No function)”.
- Veicot automātiskā režģa darbības (nolaišana, apturēšana, pacelšana), pēc darbināšanas pogas nospiešanas automātiskajam režģim var būt vajadzīgas vairākas sekundes, lai izpildītu nolaišanu, apturēšanu vai pacelšanu.
- Detalizētu informāciju par automātisko režģi skatiet automātiskā režģa panela vai automātiskā režģa komplekta piegādes komplektā iekļautajā Lietotāja rokasgrāmata.
- Informāciju par grupas savienojumiem skatiet sadaļā <Ja vairākas iekštelpu iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)>. (61. lpp.)

8. Enerģijas taupīšana (Energy saving)

Iestatiet ar enerģijas taupīšanu saistītos iestatījumus, piemēram, „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)“, „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)“, „Atgriezt atpakaļ (Return back)“, „Taupīšanas darbība (Saving operation)“.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return Set AV	

1 „Izvēlne (Menu“ (19. lpp.) atlasiet vienumu „Enerģijas taupīšana (Energy saving)“ un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]



Vienums	Apraksts
1. Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)	Darbina gaisa kondicionētājus ar samazinātu veikspēju.
2. Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)	Ierobežo temperatūras diapazonu, ko var iestatīt ar tālvadības pulti.
3. Atgriezt atpakaļ (Return back)	Iestata automātisku atgriešanos pie iestatītās temperatūras pēc tam, kad temperatūras iestatījums ir mainīts, darbinot tālvadības pulti.
4. Taupīšanas darbība (Saving operation)	Darbojas, lai apspiestu pārmērīgu sildīšanu un pārmērīgu dzesēšanu. * Modeļiem, kam nav pieejams „Taupīšanas darbība (Saving operation)“, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)“.

UZMANĪBU

Informāciju par „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)“ skatiet izmantojamās ierīces Lietotāja rokasgrāmata.

Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)

Varat to iestatīt, lai taupītu enerģiju.

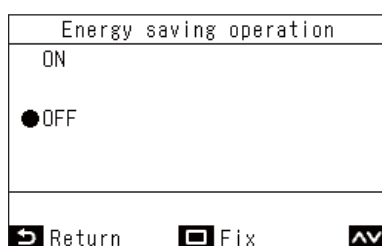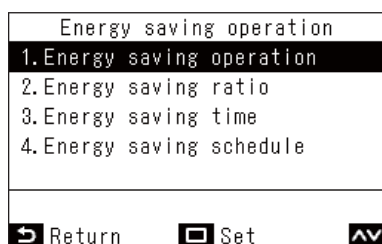



1 Ekrānā „Enerģijas taupīšana (Energy saving)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)” ; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”, un pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

3 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)” vai „IZSL (OFF)”.
→ Lai palaistu „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”, iestatiet vienumus „Enerģijas taupīšanas koeficients (Energy saving ratio)”, „Enerģijas taupīšanas laiks (Energy saving time)” un „Enerģijas taupīšanas grafiks (Energy saving schedule)”.

4 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]

▼ Enerģijas taupīšanas koeficients (Energy saving ratio)

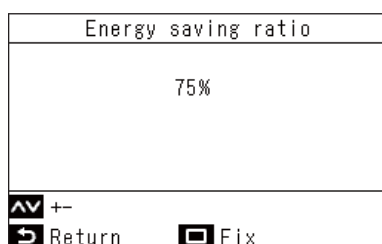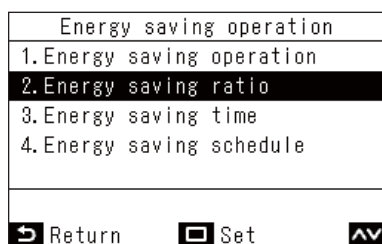

1 Ekrānā „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Enerģijas taupīšanas koeficients (Energy saving ratio)” ; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai mainītu vērtības.
→ Papildu taupīšanas koeficientu var iestatīt diapazonā no 50 līdz 100% ar 1% soli. Jo mazāka vērtība, jo lielāka ir enerģijas taupīšanas ietekme uz darbību.

3 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Ja tiek parādīts simbols „”, atgriezieties ekrānā „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”.

PIEZĪME

- Izmantojot funkciju „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”, darbība notiek, nomācot gaisa kondicionētāju darbību, kā rezultātā dzesēšana (sildīšana) var būt nepietiekama.
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.
- Iekams iestatīt vienumu „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”, iestatiet funkciju „Pulkstenis (Clock)” (48. lpp.)
- Atkarībā no āra iekārtas vai centrālās vadības ierīces iestatījumiem šo iestatījumu var nebūt iespējams iestatīt, izmantojot tālvadības pulti.
- Enerģijas taupīšanas grafika darbība netiek veikta, ja mirgo pulkstenis (nav iestatīts).
- Papildu taupīšanas koeficients 100 % apmērā atbilst normālai darbībai.
- Kad tiek darbināta funkcija „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”, ekrānā tiek parādīts simbols „”.

▼ Enerģijas taupīšanas laiks (Energy saving time) iestatījumi

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set		

Energy saving time		
● Always		
Schedule		
Return Fix		

1 Ekrānā „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Enerģijas taupīšanas laiks (Energy saving time)”;

pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „Vienmēr (Always)” vai „Grafiks (Schedule)”.

Vienmēr (Always)	Iestata visai dienai vienu un to pašu taupīšanas koeficientu.
Grafiks (Schedule)	Iestata katrai stundai taupīšanas koeficientu, kā arī to, vai iekārta tiks darbināta taupīšanas režīmā.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”.

▼ Enerģijas taupīšanas grafiks (Energy saving schedule) iestatījumi

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		
Return Set		

Energy saving schedule		
1. --:-- --:-- **%		
2. --:-- --:-- **%		
3. --:-- --:-- **%		
4. --:-- --:-- **%		
Return Fix		

Energy saving schedule		
1. 08:00 – 12:00 75%		
2. 12:00 – 13:00 50%		
3. 13:00 – 17:00 75%		
4. 19:00 – 08:00 50%		
Return Fix		

1 Ekrānā „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Enerģijas taupīšanas grafiks (Energy saving schedule)”;

pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

→ Ja pulkstenis nav redzams, pārejiet uz ekrānu „Pulkstenis (Clock)”. (48. lpp.)

2 Spiediet [] un [], lai mainītu laika un taupīšanas koeficientu.

→ Spiediet [] un [], lai pārslēgtos uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)”.

PIEZĪME

- Iestatījuma „Vienmēr (Always)” taupīšanas koeficients ir vienumam „Energijas taupīšanas koeficients (Energy saving ratio)” iestatītā vērtība.
- Energijas taupīšanas grafikam iestatītos laikus var iestatīt robežās no 0:00 līdz 23:50 ar 10 minūšu soli.
- Var atlasīt šādus enerģijas taupīšanas grafika taupīšanas koeficientus: „75%”, „50%” vai „0%(IZSL (OFF))”.
* Vienumam „Energijas taupīšanas koeficients (Energy saving ratio)” iestatītā vērtība ir „75%”.
- Iekams veikt darbības ar „Energijas taupīšanas grafiks (Energy saving schedule)”, iestatiet funkciju „Pulkstenis (Clock)” (48. lpp.)
- Atkarībā no darbības statusa taupīšanas koeficients un darbības jaudas līmeņa rādījums var nebūt proporcionāls.
- Ja vienā un tajā pašā laika periodā ir iestatīti dažādi taupīšanas koeficienti, darbināšanai tiek izmantots mazākais taupīšanas koeficients.

Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)

Temperatūras iestatījumu diapazonu darbības režīmiem var iestatīt atsevišķi.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return Set AV	

Set temp. range limit		
	Minimum	Maximum
Cool	18°C	29°C
Heat	18°C	29°C
Dry	18°C	29°C
Auto	18°C	29°C
+- Return Fix AV		

1 Ekrānā „Energijas taupīšana (Energy saving)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)”; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai mainītu temperatūru.

→ Spiediet [] un [], lai pārslēgtos uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.

3 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Energijas taupīšana (Energy saving)”.

PIEZĪME**Ja tiek parādīts paziņojums „Kļūda (Error)”.**

- Jebkurā darbības režīmā, ja augšējā ierobežojuma temperatūra ir zemāka par apakšējo ierobežojuma temperatūru vai apakšējā ierobežojuma temperatūra ir augstāka par augšējo ierobežojuma temperatūru, nospiežot pogu [Iestatīt/Labot], tiek parādīts paziņojums „Kļūda (Error)”. Nospiediet [Atgrieze (Return)], kamēr tas tiek rādīts, vai arī atstājiet to uz 10 sekundēm, lai atgrieztos pie nosacījuma, kāds tas bija pirms tika nospiesta poga [Iestatīt/Labot].

Funkcijas „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)” prioritāte.

- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, lai tās lietotu, saskaņojiet divu tālvadības pulšu iestatījumus.
- Tālāk minētajos gadījumos darbība var norisināties ārpus „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)”.
 - 1) Ja „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)” iestatījumi divām pievienotām tālvadības pultīm ir atšķirīgi.
 - 2) Ja temperatūra ir iestatīta, izmantojot centrālo vadības ierīci, kas pārsniedz „Iestatītās temp. diapazona ierobežojums (Set temp. range limit)” iestatījumus.

Atgriezt atpakaļ (Return back)

Pat ja maināt iestatījuma temperatūru, tā atgriezīsies uz iepriekš sadaļā „Atgriešanas laiks (Return time)” vienumam „Atgriezes temp.(Dzesēšana) (Return temp.(Cool))” vai „Atgriezes temp.(Sildīšana) (Return temp.(Heat))” iestatīto vērtību.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return	Set

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	60min.
Return temp. (Cool)	29°C
Return temp. (Heat)	18°C
Return	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	50min.
Return temp. (Cool)	29°C
Return temp. (Heat)	18°C
--+	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	50min.
Return temp. (Cool)	28°C
Return temp. (Heat)	18°C
--+	Fix

Return back	
Return back	
● ON / OFF	
Return time	50min.
Return temp. (Cool)	28°C
Return temp. (Heat)	20°C
--+	Fix

1 Ekrānā „Enerģijas taupīšana (Energy saving)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Atgriezt atpakaļ (Return back)”; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Atgriezt atpakaļ (Return back)”.

3 Nospiediet [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)”.

→ Ja atlasīsit opciju „IZSL (OFF)”, iestatījums netiek iestatīts.

4 Nospiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „Atgriešanas laiks (Return time)”, un pēc tam spiediet [] un [], lai mainītu laiku.

→ To var iestatīt robežās no 10 līdz 120 minūtēm ar 10 minūšu soli.

5 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „Atgriezes temp.(Dzesēšana) (Return temp.(Cool))” vai „Atgriezes temp.(Sildīšana) (Return temp.(Heat))”, un pēc tam spiediet [] un [], lai mainītu iestatīto temperatūru.



6 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Enerģijas taupīšana (Energy saving)”.

PIEZĪME

Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.

Taupīšanas darbība (Saving operation)

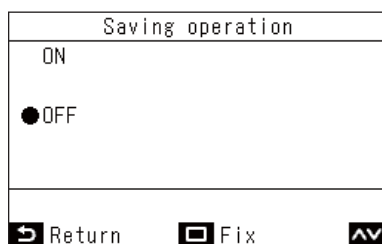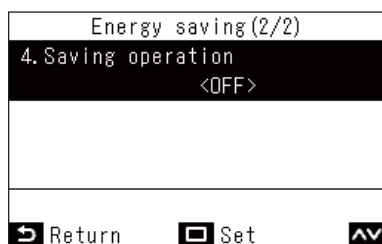

1 Ekrānā „Enerģijas taupīšana (Energy saving)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Taupīšanas darbība (Saving operation)”; pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].

2 Nospiediet [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)”.

→ Ja atlasīsiat opciju „IZSL (OFF)”, iestatījums netiek iestatīts.

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Enerģijas taupīšana (Energy saving)”.

PIEZĪME

- Telpas komfortu nosaka, izmantojot tādus datus, kā piemēram, telpas temperatūra, ventilatora darbības ātrums un āra temperatūra, kas ir darbības pēdējo 20 minūšu vidējie lielumi, lai automātiski regulētu iestatījuma temperatūru noteiktā diapazonā robežās tā, lai komforta līmenis pārmērīgi nesvārstītos.
- Tālāk parādīts automātiskās kompensācijas temperatūras diapazons.
„Dzesēt (Cool)”: +1,5 °C līdz -1,0 °C
„Apsilde (Heat)”: -1,5 °C līdz +1,0 °C
Iestatījuma temperatūras radījums tālvadības pultī nemainās.
- Ja darbības režīms ir „Dzesēt (Cool)”, „Apsilde (Heat)” vai „Automātiski (Auto)”, tiek izpildīta funkcija „Taupīšanas darbība (Saving operation)”.
Funkciju „Taupīšanas darbība (Saving operation)” nevar izmantot atkarībā no pievienotās iekārtas.
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, iestatījumus nevar iestatīt sadaļā „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)”.
- Kad tiek izpildīta funkcija „Taupīšanas darbība (Saving operation)”, tālvadības pultī tiek rādīts simbols „”.

■ 9. Uzraudzīt (Monitor)

Jūs varat pārbaudīt pašreizējos darbības apstākļus.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return	Set

Monitor	
(1) Set temp.	27°C
(2) Control temp.	23°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	1250
(5) Total running hour	38
Return	

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Uzraudzīt (Monitor)” un nospiediet [] iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai pārslēgtos starp lapām.

- (1) Parāda iestatījuma temperatūru.
- (2) Parāda vides temperatūru iekštelpu iekārtas ieplūdes zonā. Parāda tālvadības pults sensora noteikto vērtību, kad ir iestatīts tālvadības pults sensors.
- (3) Parāda vides temperatūru āra iekārtas ieplūdes zonā.
- (4) Parāda laiku, kas atlicis līdz filtra pārbaudes zīmes „!” parādīšanai.
- (5) Parāda kopējo darbības laiku.

PIEZĪME

Par kopējo darbības laiku

- Gaisa kondicionētāju darbības laiks tiek aprēķināts un parādīts tālvadības pultī.
- Laiks netiek ierakstīts pašattīrīšanās laikā vai „Individuāla ventilēšana (Individual ventilation) laikā.

Par āra iekārtas vides temperatūru

- Parāda vides temperatūru āra iekārtas ieplūdes zonā.
- Tā var atšķirties no faktiskās āra temperatūras.

Cits

- Ja vairākas iekštelpu iekārtas ir savienotas grupā, tiek parādīts galvenās iekārtas statuss.
- * Ja 60 sekundes ekrānā „Uzraudzīt (Monitor)” netiek veiktas nekādas pogu darbības, tiek atgriezts ekrāns „Izvēlne (Menu)”.

10. Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)

Iestatiet tālvadības ierīces sākotnējos iestatījumus.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return	Set

- 1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” un nospiediet [ Iestatīt/Labot]
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu.
- 3 Nospiediet pogu [ Iestatīt/Labot]

Vienums	Apraksts
1. Pulkstenis (Clock)	Var iestatīt gadu, mēnesi, datumu un laiku.
2. Telpas nosaukums (Name of room)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
3. Displeja iestatīšana (Display setting)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
4. Ekrāna kontrasts (Screen contrast)	Var regulēt LCD displeja kontrastu.
5. Gaisma un LED (Light & LED)	Var pavisam izslēgt darbības LED indikatorus un LCD displeja fona apgaismojumu.
6. Skaņa (Sound)	Var izslēgt pogu darbību skaņu.
7. Bloķēšanas atslēga (Key lock)	Var bloķēt pogu darbības.
8. Paroles iestatīšana (Password setting)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
9. Galvenais/Sekotājs (Header/Follower)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
10. Valoda (Language)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
11. Nospieš un turēt 4 sek. (Press & hold 4 sec.)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
12. Vasaras laiks (Summer time)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
13. Pulksteņa sinhronizēšana (Clock synchronisation)	Skatīt Tālvadības ierīce ar vadiem Uztādīšanas rokasgrāmata.
14. Bluetooth (Bluetooth)	Bluetooth® funkcijas aprakstu skatiet Lietotāja rokasgrāmata.


Pulkstenis (Clock)

Var iestatīt gadu, mēnesi, datumu un laiku.

Initial setting (1/3)	
1. Clock	
2. Name of room	
3. Display setting	
4. Screen contrast	
5. Light & LED	
Return	Set

Clock	
Day	01
Month	01
Year	2022
Hour	00
Minute	00
Return	Fix

- 1 Ekrānā „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Pulkstenis (Clock)”;
- 2 Spiediet [] un [], lai mainītu gadu, mēnesi, datumu un laiku.
→ Spiediet [] un [], lai pārslēgtos uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.
- 3 Nospiediet pogu [ Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)”.

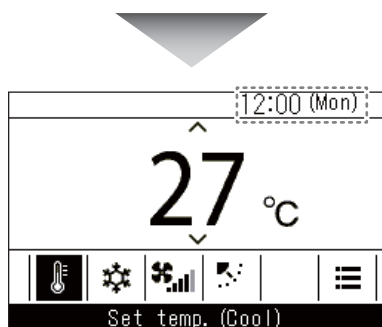


Kad iestatīšana ir pabeigta, galvenā ekrāna augšējā labajā stūrī tiek parādīts laiks un diena.

PIEZĪME

- Izmantojiet to pašu procedūru, lai izmainītu funkcijai „Pulkstenis (Clock)” iestatītās vērtības.
- Gadu, mēnesi un datumu var iestatīt robežās no 2022. gada 1. janvāra līdz 2099. gada 31. decembrim.
- Ja pulksteņa dati tiek zaudēti, piemēram, strāvas padeves pārtrauces dēļ, pulksteņa displejs mirgo. Ja notiek strāvas padeves pārtrauce, laika rādījums tiek uzturēts apmēram trīs dienas.
- Pulksteņa precizitāte ir vidēji +/- 60 sekundes mēnesī.

Ekrāna kontrasts (Screen contrast)

Jūs varat regulēt LCD displeja kontrastu.

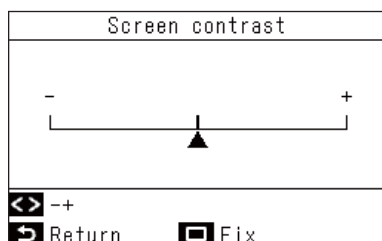

1 Ekrānā „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Ekrāna kontrasts (Screen contrast)”; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vērtību, kuru vēlaties mainīt.



3 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)”.

PIEZĪME

Tā ir iestatīta centrālajā vadības ierīcē kā rūpnīcas noklusējuma iestatījums.

Gaisma un LED (Light & LED)

Izvēlieties, vai tiks iespējotas darbības LED indikatoru gaismas un LCD ekrāna fona apgaismojums.

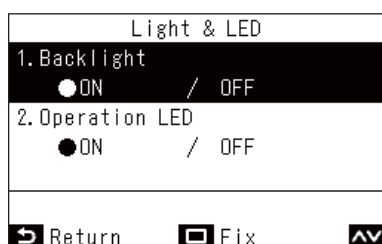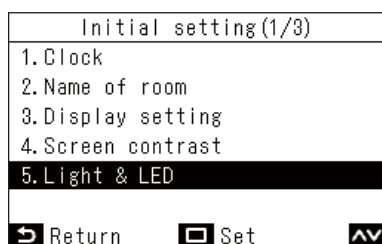

1 Ekrānā „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Gaisma un LED (Light & LED)”;

pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu, kuru vēlaties mainīt.

3 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)” vai „IZSL (OFF)”.

4 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]



→ Tiek atgriezts ekrāns „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)”.

PIEZĪME

To rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir „IESL (ON)”.

Skana (Sound)

Jūs varat iestatīt tālvadības pults pogu darbību skaņu.

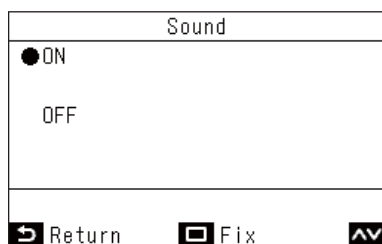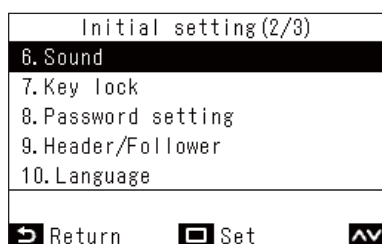

1 Ekrānā „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Skaņa (Sound)”;

pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)” vai „IZSL (OFF)”.

3 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)”.

PIEZĪME

- Veicot darbības ar „Izvēlne (Menu)”, neskanēs skaņas.
- To rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir „IESL (ON)”.

Bloķēšanas atslēga (Key lock) (Atlasiet darbības, kas jābloķē)

Bloķējamās darbības var atlasīt, izmantojot darbības bloķēšanu. (63. lpp.)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	

Key lock (1/3)		
ALL		
● Lock / Unlock		
ON/OFF		
● Lock / Unlock		
Return	Fix	

1 Ekrānā „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Bloķēšanas atslēga (Key lock)” ; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu, kuru vēlaties mainīt.

3 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „Bloķēt (Lock)” vai „Atbloķēt (Unlock)”.

4 Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]

→ Tiek atgriezts ekrāns „Sākotnējā iestatīšana (Initial setting)”.

→ Lai bloķētu darbības, galvenajā ekrānā turiet nospiešu pogu [ Atgrieze (Return)] ilgāk par 4 sekundēm. (63. lpp.)

PIEZĪME

- To rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir „Bloķēt (Lock)”.
- Kad tiek parādīti pārbaudes kodi, visi darbību bloķētāji tiek atbrīvoti.

- Ja vienumam „VISI (ALL)” atlasīsiet opciju „Bloķēt (Lock)”, visi darbību vienumi tiks bloķēti neatkarīgi no citu vienumu atlasēm.
- Funkciju „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)” un [ Izvēlne (Menu)] darbība ir bloķēta pat tad, ja vienumam „VISI (ALL)” ir atlasīts iestatījums „Atbloķēt (Unlock)”.
- Ja vienumam „VISI (ALL)” atlasīsiet opciju „Atbloķēt (Unlock)”, paliek bloķētas darbības, kurām opcija „Bloķēt (Lock)” ir atlasīta sadaļās „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)” un [ Izvēlne (Menu)], kā arī „IESL/IZSL (ON/OFF)”, „Iestatītā temp. (Set temp.)”, „Režīms (Mode)” un „Ventilatora darbības ātrums (Fan Speed)”.


Iestatījumu vienumi	Iestatījums	Bloķēta darbība						
		IESL/IZSL (ON/OFF)	Iestatītā temp. (Set temp.)	Režīms (Mode)	Ventilatora darbības ātrums (Fan Speed)	Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)	Izvēlne (Menu)	Citi iestatījumi (Other setting)
VISI (ALL)	Bloķēt (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Atbloķēt (Unlock)					✓	✓	✓
IESL/IZSL (ON/OFF)	Bloķēt (Lock)	✓				✓	✓	✓
Iestatītā temp. (Set temp.)	Bloķēt (Lock)		✓			✓	✓	✓
Režīms (Mode)	Bloķēt (Lock)			✓		✓	✓	✓
Ventilatora darbības ātrums (Fan Speed)	Bloķēt (Lock)				✓	✓	✓	✓

11. Ventilēšana (Ventilation)

Jūs varat iestatīt ventilāciju, lai tā būtu sasaistīta ar gaisa kondicionētājiem.

PIEZĪME


- Atkarībā no iekārtu iekārtas modeļa šī funkcija var nebūt pieejama.
- Vienumi, kurus nevar iestatīt, netiek parādīti atbilstoši modelim.

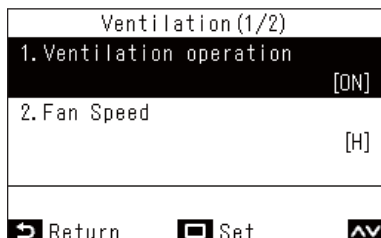

- 1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Ventilēšana (Ventilation)” un nospiediet [Iestatīt/Labot]
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu.
- 3 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]

Vienums	Apraksts
1. Ventilācijas darbība (Ventilation operation)	Ieslēdziet („IESL (ON)”) vai izslēdziet („IZSL (OFF)”) ventilāciju.
2. Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)	Atlasiet vienumu „Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)”.
3. Režīms (Mode)	Atlasiet vienumu „Režīms (Mode)”.
4. 24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)	Apturiet 24 stundu ventilācijas darbību.
5. Grafika taimeris (Schedule timer)	Iestatiet ventilācijas grafiku. * Šo iestatījumu var iestatīt tikai tad, ja gaiss-gaiss siltummainis ir pievienots kā atsevišķa iekārta.


Ventilācijas darbība (Ventilation operation) (Ventilācija IESL (ON) vai IZSL (OFF))

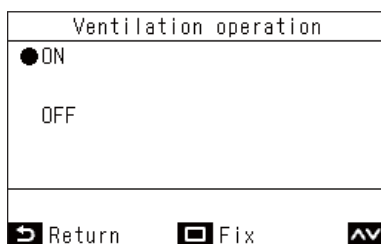


- 1 Ekrānā „Ventilēšana (Ventilation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Ventilācijas darbība (Ventilation operation)”; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)” vai „IZSL (OFF)”.
- 3 Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Ventilēšana (Ventilation)”.

PIEZĪME


- Ja nav pievienota ventilatora iekārta, vai arī, ja nav iestatīti iestatījumi, lai iespējotu „Individuāla ventilēšana (Individual ventilation)” darbības, tiek parādīts paziņojums „Neiespējams (Impossible)”.
- Iestatījumus „Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)”, „Režīms (Mode)” un „24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)” var iestatīt tikai tad, ja mūsu VN-M*HE* sērijas vai VN-*SY-E sērijas gaiss-gaiss siltummainis ir pievienots jūsu sistēmai. Vienumu „Grafika taimeris (Schedule timer)” var iestatīt tikai tad, ja jūsu sistēma ir savienota ar mūsu VN-*SY-E sērijas gaiss-gaiss siltummaini. Informāciju par gaiss-gaiss siltummaini skatiet Lietotāja rokasgrāmata.
- Ja iestatījums ir konfigurēts tā, lai iespējotu „Individuāla ventilēšana (Individual ventilation)” darbību ar gaiss-gaiss siltummaini, kas nav pievienotā VN-M*HE* sērijas iekārta, ventilācijas darbības laikā detalizētā ekrānā tiek parādīts „❗”.

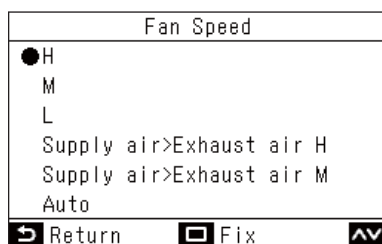Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)






- 1** Ekrānā „Ventilēšana (Ventilation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)” ; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].
- 2** Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Ventilatora darbības ātrums (Fan speed)”.
- 3** Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Ventilēšana (Ventilation)”.

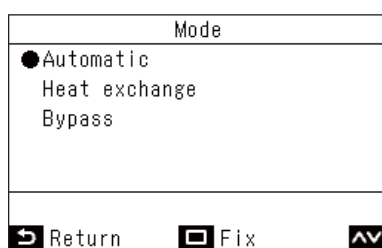Režīms (Mode)

- 1** Ekrānā „Ventilēšana (Ventilation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Režīms (Mode)” ; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].
- 2** Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Režīms (Mode)”.
- 3** Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Ventilēšana (Ventilation)”.

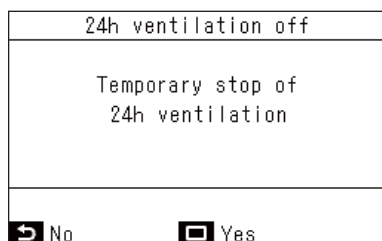24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)

- 1** Ekrānā „Ventilēšana (Ventilation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „24 st. ventilācija izslēgta (24h ventilation off)” ; pēc tam nospiediet [Iestatīt/Labot].
→ Tiek parādīts ekrāns, kas jāapstiprina.
- 2** Nospiediet pogu [Iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Ventilēšana (Ventilation)”.

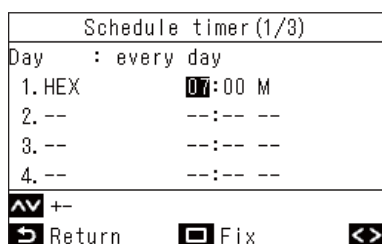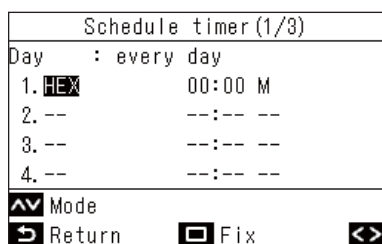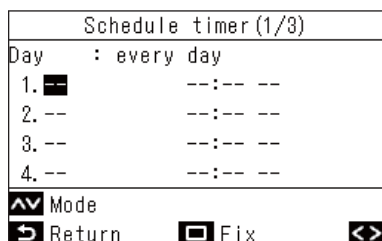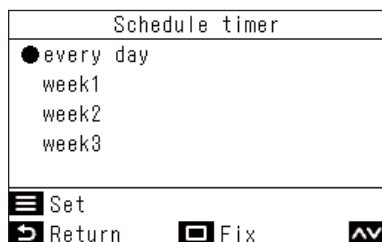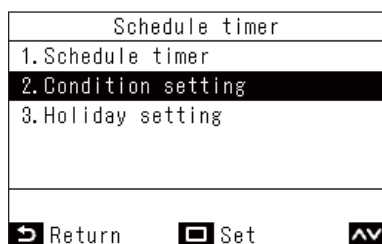Grafika taimeris (Schedule timer)**PIEZĪME**

- Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no gaiss-gaiss siltummaiņa modeļa iestatījuma.
- Sīkāku informāciju par vienuma „nedēļa (week)” iestatīšanu skatiet <nedēļa (week) (Atšķirīgs grafiks katrai nedēļas dienai.)>. (32. lpp.)



- 1** Ekrānā „Ventilēšana (Ventilation)” spiediet [] un [], lai atlasītu „Grafika taimeris (Schedule timer)” ; pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].
- 2** Spiediet [] un [], lai atlasītu „Nosacījuma iestatīšana (Condition setting)” , un pēc tam nospiediet [] iestatīt/Labot].
- 3** Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „katru dienu (every day)” , un pēc tam nospiediet [] Izvēlne (Menu)]
- 4** Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
- 5** Spiediet [] un [], lai atlasītu „--“ (nav iestatīts), „IESL (ON)” , „IZSL (OFF)” vai ventilācijas režīmu.
- 6** Nospiediet [], lai atlasītu sākuma laiku un ventilatora darbības ātrumu.
→ Ja tiek parādīts „--“ (nav iestatīts), ventilatora darbības ātrumu un laiku nevar iestatīt.
- 7** Spiediet [] un [], lai mainītu laiku un ventilatora darbības ātrumu.
→ Spiediet [], lai pārietu uz vienumu, kuru vēlaties mainīt.
- 8** Nospiediet [], lai pārietu uz nākamo šablonu.
→ Var iestatīt līdz kopumā 8 šabloniem.
→ Lai iestatītu katru šablonu, izpildiet darbības, kas aprakstītas **5.** līdz **7.** darbībā.
- 9** Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Tiek parādīts izmaiņu apstiprināšanas ekrāns.
- 10** Nospiediet pogu [] iestatīt/Labot]
→ Tiek atgriezts ekrāns „Grafika taimeris (Schedule timer)” .

■ 12. Maiga dzesēšana (Soft Cooling)

Iestata iestatījumus, lai pārslēgtos uz „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)” darbībā, lai samazinātu caurvēja sajūtu, kad ir iestatīts režīms „Dzesēt (Cool)”, koriģējot žalūziju leņķi un apsūpējot veiktspēju.

PIEZĪME

Atkarībā no iekārtu iekārtas modeļa šī funkcija var nebūt pieejama.

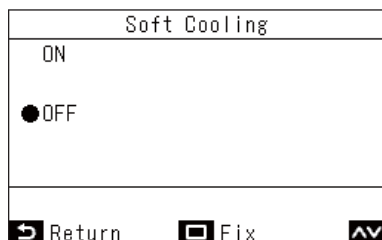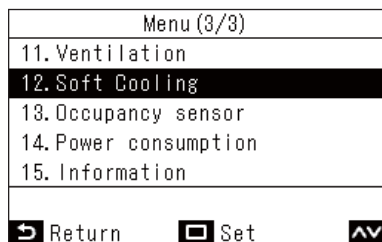

- 1** „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienu „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]
- 2** Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „IESL (ON)” vai „IZSL (OFF)”.
- 3** Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]
→ Atgriezieties „Izvēlne (Menu)”.

PIEZĪME


- Režīmā „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)” darbība notiek, apsūpējot gaisa kondicionētāju veiktspēju, un tādēļ dzesēšana var būt nepietiekama.
- Modeļiem, kam nav pieejams „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)”, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)”.
- Modeļiem, kam nevar iestatīt gaisa plūsmas virzienu, gaisa kondicionētājs darbojas tikai ar apsūpētu veiktspēju.
- Kad notiek darbība „Maiga dzesēšana (Soft Cooling)”, ekrānā tiek parādīts simbols „ ”.

13. Klātbūtnes sensors (Occupancy sensor)

Occupancy sensors, kas tiek tirgoti atsevišķi, var noteikt, vai tuvumā ir cilvēki, un automātiski veikt enerģijas taupīšanas darbības, kad neviena nav tuvumā.


PIEZĪME

To var izmantot tikai tad, ja ir pievienots Occupancy sensors, kas tiek tirgoti atsevišķi.

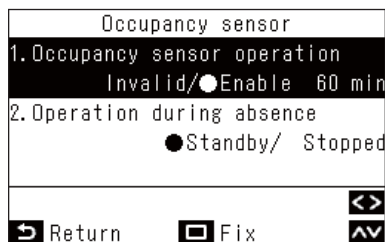

- 1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Klātbūtnes sensors (Occupancy sensor)” un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

Vienums	Apraksts
Klātbūtnes sensora darbība (Occupancy sensor operation)	Iestatiet klātbūtnes sensoram iestatījumu „Nederīgs (Invalid)” vai „Iespējot (Enable)”; ja iestatīts iestatījums „Iespējot (Enable)”, tad norādiet, cik ilgam laikam jāpauz, līdz sensors nosaka, ka tuvumā neviena nav. Laika, kam jāpauz, līdz tiek noteikts, ka tuvumā neviena nav, rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir „60 min (min)”, bet var atlasīt arī iestatījumus „Nederīgs (Invalid)”, „30 min (min)”, „60 min (min)”, „90 min (min)”, „120 min (min)” vai „150 min (min)”.
Darbība prombūtnes laikā (Operation during absence)	Iestatiet, kā darbosies gaisa kondicionētājs, kad neviena nav. (Rūpnīcas iestatījums ir „Gaidstāve (Standby)”.) „Gaidstāve (Standby)”: Cirkulācijas režīms (termostats izslēgts). „Apturēts (Stopped)”: Aptur gaisa kondicionētāju darbību.

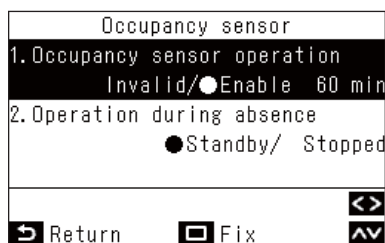


- 2 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Klātbūtnes sensors (Occupancy sensor)”.
- 3 Spiediet [] un [], lai atlasītu opciju „Nederīgs (Invalid)” vai „Iespējot (Enable)”; ja ir atlasīta opcija „Iespējot (Enable)”, atlasiet, pēc cik ilga laika tiks noteikts, ka telpā neviena nav.
- 4 Spiediet [] vai [], lai atlasītu „Darbība prombūtnes laikā (Operation during absence)”.
- 5 Spiediet [] un [], lai atlasītu iestatījumu „Gaidstāve (Standby)” vai „Apturēts (Stopped)”.
- 6 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]
→ Atgriezieties „Izvēlne (Menu)”.

PIEZĪME

Ja Occupancy sensors nav pievienots, tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)”.

■ 14. Strāvas patēriņš (Power consumption)

Strāvas patēriņš tiek parādīts diagrammas veidā. (Atkarībā no modeļa tas var arī netikt parādīts.)

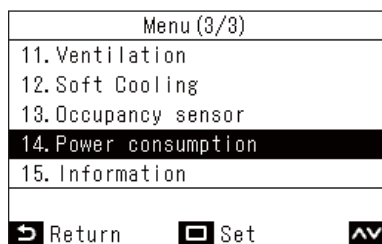


1 „Izvēlne (Menu)“ (19. lpp.) atlasiet vienumu „Strāvas patēriņš (Power consumption)“ un nospiediet [] Iestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu parādītā grafika tipu.

→ Tālāk ir paskaidroti grafiku tipi.


3 Pēc grafika apstiprināšanas nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Atgriezieties „Izvēlne (Menu)“.

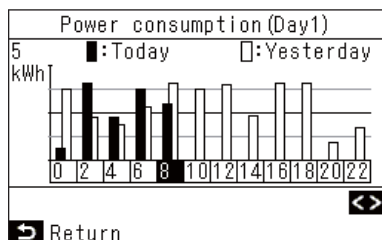


„Diena (Day)1“

Parāda šodienas un vakardienas dienas datus.

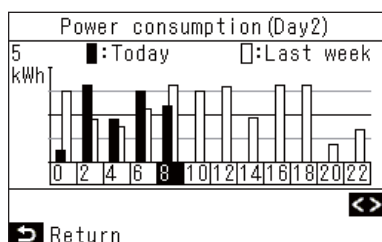

„Diena (Day)2“

Parāda vienas un tās pašas nedēļas dienas datus, kas fiksēti šodien un pagājušajā nedēļā.

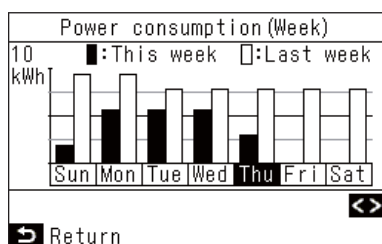

„Nedēļa (Week)“

Parāda šīs nedēļas un iepriekšējās nedēļas datus.

PIEZĪME

- Šo funkciju var izmantot tikai ar atbilstošām iekštelpu iekārtām un āra iekārtām.
Šī funkcija nav pieejama, ja tālvadības pultij pievienotā iekārtu grupa satur neatbalstītu modeli, gaiss-gaiss siltummaini vai ventilatora iekārtu. Tiek parādīts paziņojums „Nav funkcijas (No function)“.
- Diagrammas dati tiek atjaunināti ik pēc 30 minūtēm.
- Parādītais enerģijas patēriņš ir aptuvens, jo tam tiek izmantoti vienkāršoti aprēķini. Dažreiz tas var atšķirties no vatmetra izmērītā rezultāta.
- Neizmantojiet displejā parādītās vērtības, lai izskatītu nolīgto strāvas padevi un aprēķinātu maksu par patērēto strāvu.
- Vasaras laika periodā dati tiek parādīti attiecīgajā laikā.
- Ja notiek strāvas padeves pārtrauce, netiks rādīti dati par līdz pat 30 minūtēm pirms strāvas padeves pārtrauces.
- Pārbaudot un/vai mainot iekštelpu iekārtas iestatījumu datus, var netikt parādīti attiecīgā laika perioda dati.
- Ja ir pievienotas divas tālvadības pultis, displeja funkcija nav pieejama vienumam „Sekotājs tālvadības pults (Follower remote controller)“.
- Iekams lietot funkciju „Strāvas patēriņš (Power consumption)“, iestatiet funkciju „Pulkstenis (Clock)“. (48. lpp.)
- Ja 60 sekundes netiek veiktas nekādas pogas darbības, displejs atgriežas sadaļā „Izvēlne (Menu)“.

■ 15. Informācija (Information)

Modeļa informācija (Model information) pārbaude

Jūs varat apstiprināt modeļu nosaukumu un sērijas numuru informāciju.

Information (1/2)	
1. Model information	
2. Service information	
Return Set	

1-1	Model information
Indoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104UT-E
Outdoor No.	001Z9999
Name	RAV-SM1104AT8-E
Return	

1 „Izvēlne (Menu)” (19. lpp.) atlasiet vienumu „Informācija (Information)” un nospiediet [] lestatīt/Labot]

2 Spiediet [] un [], lai atlasītu „Modeļa informācija (Model information)”, un pēc tam nospiediet [] lestatīt/Labot].

Kad ir pabeigta centrālās vadības darbība.

Ja nospiedīsiet darbības pogu, kas ir bloķēta, izmantojot centrālās vadības darbības bloķēšanas funkciju, uz 5 sekundēm tiks parādīts zemāk redzamais paziņojums.

12:00 (Mon)


Centrālās vadības izmantotās darbību bloķēšanas funkcijas:

- Darbību apturēšanas aizliegums;
- Darbības režīmu mainīšanas aizliegums;
- Iestatījuma temperatūras mainīšanas aizliegums;
- Ventilatora darbības ātruma mainīšanas aizliegums

Cits


■ Individuāli temperatūras iestatījumi režīmiem „Dzesēt (Cool)” un „Apsilde (Heat)” automātiskajā darbības režīmā (duālu iestatījumu punkts)

Izmantojot duālā iestatījuma punkta iestatījumus, jūs varat iestatīt individuālus temperatūras iestatījumus darbībām „Dzesēt (Cool)” un „Apsilde (Heat)”, lai regulētu iekštelpu temperatūru. Lai to lietotu, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

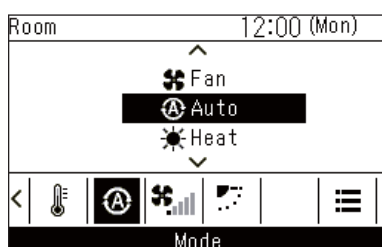

- 1** Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Režīms (Mode)”.
- 2** Spiediet [<] vai [>], lai atlasītu „Automātiski (Auto)”.
- 3** Spiediet [<] un [>], lai pārslēgtos uz ekrānu „Iestatītā temp. (Set temp.)”.

- 4** Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

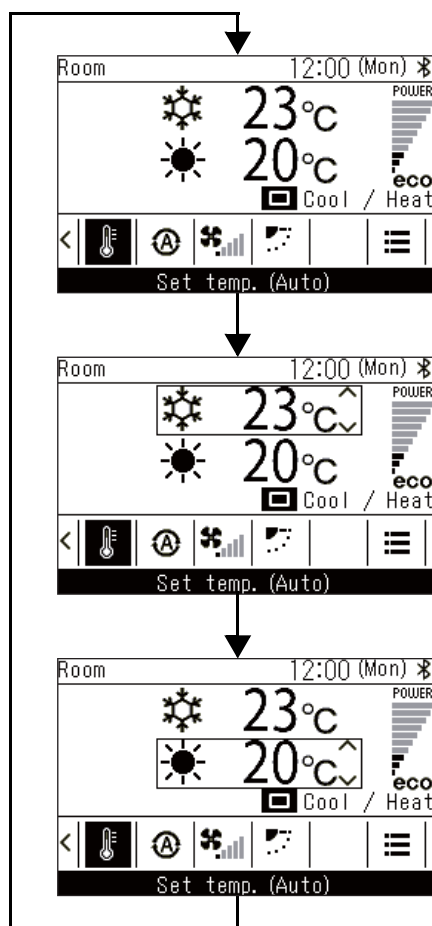

„Dzesēt (Cool)”

- 5** Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]
- 6** Spiediet [<] un [>], lai mainītu temperatūras iestatījumu darbībai „Dzesēt (Cool)”.


„Apsilde (Heat)”

- 7** Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]
- 8** Spiediet [<] un [>], lai mainītu temperatūras iestatījumu darbībai „Apsilde (Heat)”.

■ Ja vairākas iekštelpu iekārtas ir savienotas grupā (grupas savienojums)

Jūs varat savienot vairākas iekštelpu vienības vienā grupā un darbināt grupā apvienotās iekštelpu iekārtas, izmantojot vienu vai divas grupai pievienotās tālvadības pultis. (Grupas savienojums)

Ja ir izveidots grupas savienojums, katrai iekštelpu iekārtai atsevišķi var iestatīt „Atsevišķa žalūzija (Individual louver)“, „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“, „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)“, „Automātiskais režģis (Auto grille)“ un „Modeļa informācija (Model information)“.

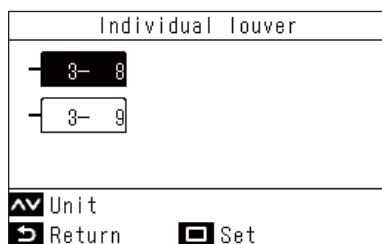

1 „Izvēlne (Menu)“ (19. lpp.) atlasiet vienumu „Gaisa plūsmas virziens (Wind direction)“, „Atsevišķa žalūzija (Individual louver)“, „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“, „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)“ vai „Automātiskais režģis (Auto grille)“ un nospiediet [] Iestatīt/Labot].

2 Lai atlasītu iekārtu, spiediet [] un [].

3 Nospiediet pogu [] Iestatīt/Labot]

→ Nospiediet [] Iestatīt/Labot], lai atvērtu katras iekārtas iestatījumu ekrānu.

4 Lai mainītu katras iekārtas iestatījumus, skatiet tālāk sniegto informāciju.

„Atsevišķa žalūzija (Individual louver)“ (22. lpp.)

„Žalūzijas kustību tips (Swing type)“ (23. lpp.)

„Žalūziju bloķēšana (Louver lock)“ (24. lpp.)


„Automātiskais režģis (Auto grille)“ (40. lpp.)

„Modeļa informācija (Model information)“ (59. lpp.)

5 Nospiediet [] Atgrieze (Return)]

→ Nospiediet [] Atgrieze (Return)], lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.



→ Vieniem „Žalūzijas kustību tips (Swing type)“, „Žalūziju bloķēšana (Louver lock)“ un „Automātiskais režģis (Auto grille)“, nospiežot [] Atgrieze (Return)], tiek parādīts simbols „X“.

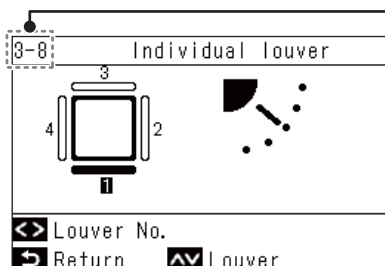

• Atlasītās iekārtas numurs (adrese) tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Tas netiek parādīts, ja ir atlasītas visas iekārtas.


• Dažus iestatījumus nevar atlasīt visām iekārtām.

■ Piesaistiet un darbiniet iekštelpu iekārtu funkciju Gaisa tīrītājs (Air purifier).

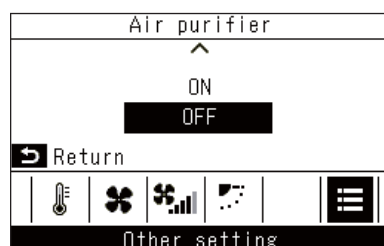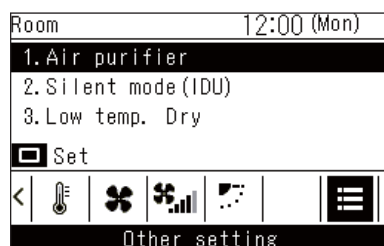


- 1 Spiediet [] un [], lai pārslēgtos uz ekrānu „Citi iestatījumi (Other setting)“.
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu „Gaisa tīrītājs (Air purifier)“, un pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].
→ Lai norādītu funkcijas statusu, tiek parādīts „IESL (ON)“ vai „IZSL (OFF)“.
- 3 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „IESL (ON)“ vai „IZSL (OFF)“, un pēc tam nospiediet [] Atgrieze (Return)].
→ Tiek atgriezts ekrāns „Citi iestatījumi (Other setting)“.

■ Klusuma režīms (IDU) (Silent mode(IDU))

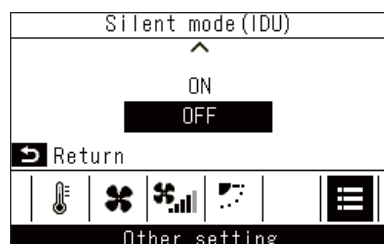

- 1 Ekrānā „Citi iestatījumi (Other setting)“ spiediet [] un [], lai atlasītu „Klusuma režīms (IDU) (Silent mode(IDU))“, un pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].
→ Tiek parādīts, vai funkcija ir „IESL (ON)“ vai „IZSL (OFF)“.
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu vienumu „IESL (ON)“ vai „IZSL (OFF)“, un pēc tam nospiediet [] Atgrieze (Return)].
→ Tiek atgriezts ekrāns „Citi iestatījumi (Other setting)“.



■ Zema temp. Žāvēt (Low temp. Dry)

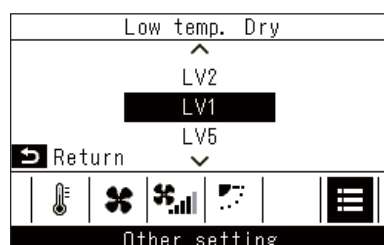

- 1 Ekrānā „Citi iestatījumi (Other setting)“ spiediet [] un [], lai atlasītu „Zema temp. Žāvēt (Low temp. Dry)“, un pēc tam nospiediet [] Iestatīt/Labot].
- 2 Spiediet [] un [], lai atlasītu līmeni, un pēc tam nospiediet [] Atgrieze (Return)].
→ Tiek atgriezts ekrāns „Citi iestatījumi (Other setting)“.

■ Bloķēšanas darbības (darbības bloķēšana)

Jūs varat bloķēt darbības, lai nepieļautu nepareizas darbības.

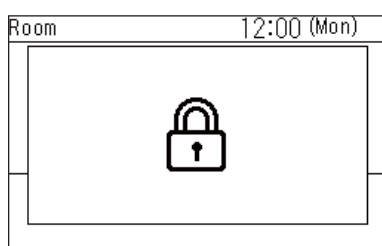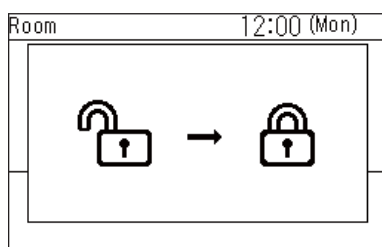

1 Lai bloķētu darbības, turiet nospiestu pogu [ Atgrieze (Return)] ilgāk par 4 sekundēm.


2 Lai atbloķētu darbības, turiet nospiestu pogu [ Atgrieze (Return)] ilgāk par 4 sekundēm.

- Bloķētās darbības var tikt atlasītas. Sīkāku informāciju skatiet <Bloķēšanas atslēga (Key lock) (Atlasiet darbības, kas jābloķē)>. (51. lpp.)

- Ja tiek veikta bloķēta darbība, tiek parādīts simbols .

■ Pašattīrīšanās

Šī funkcija ļauj uzturēt iekštelpu iekārtas iekšieni sausu un tīru, veicot ventilatora darbības iekštelpu iekārtu iekšienē pēc režīmiem „Automātiski (Auto) (Dzesēt (Cool))“, „Dzesēt (Cool)“ un „Žāvēt (Dry)“.

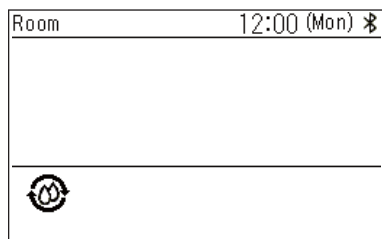

- Pašattīrīšanās darbības laiks mainās atkarībā no modeļa. Skatiet iekštelpu iekārtas Lietotāja rokasgrāmata.
- Lai apturētu pašattīrīšanās darbību piespiedu kārtā, nospiediet pogu [ IESL/IZSL (ON/OFF)]; pēc tam pēc vairāk nekā 3 sekunžu ilgas darbināšanas vēlreiz nospiediet pogu [ IESL/IZSL (ON/OFF)].
- Pašattīrīšanās darbības laikā tālvadības pultī tiek rādīts . Darbības LED indikators nodziest.

7 Apkope

Pirms apkopes veikšanas atslēdziet iekārtu no strāvas.



UZMANĪBU


Neaiztieciet iekārtu ar slapjām rokām

To darot, var notikt elektriskās strāvas trieciens.

■ Katru dienu

Noslaukiet tīrīšanas ierīci ar mīkstu un sausu audumu. Mazgājot ar ūdeni, var notikt atteice.

■ Filtru tīrīšana

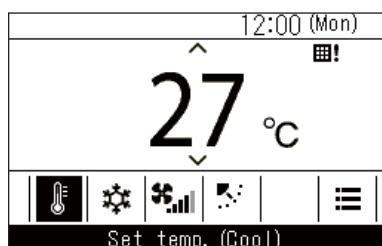


Ja detalizētas informācijas displejā tiek parādīts simbols „“, iztīriet filtrus. (38. lpp.)

(Tas netiek parādīts vienkāršotajā displejā.)

- Aizsērējuši filtri var pasliktināt dzesēšanas un sildīšanas veiktspēju.

8 Traucējummeklēšana


■ Apstiprināšana un pārbaude

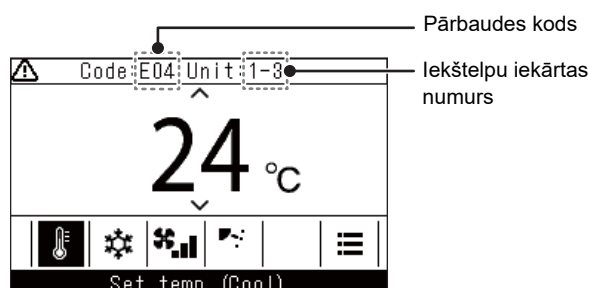

Ja gaisa kondicionētājā notiek kļūda, tālvadības ierīces displejā mirgo pārbaudes kods un iekštelpu iekārtas numurs.

* Pārbaudes kods tiek parādīts tikai darbības laikā.

Ja tiek parādīts pārbaudes kods un iekštelpu iekārtas numurs, nospiežot pogu [↵] Atgrieze (Return), tiek atvērts ekrāns „Pārbaudīt (Check)”.

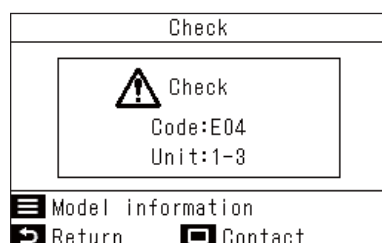


Ekrānā „Pārbaudīt (Check)” nospiediet [□] Iestatīt/Labot], lai parādītu kontaktus.

Nospiediet [≡] Izvēlne (Menu)], lai parādītu „Modeļa informācija (Model information)”.

■ Kontaktinformācija remontdarbu veikšanai

Jūs varat meklēt remontdarbu veikšanai nepieciešamo kontaktinformāciju.

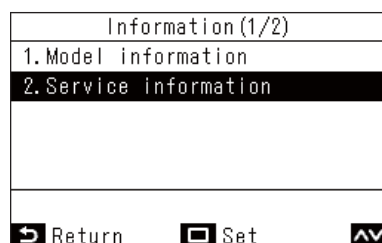

- 1 Ekrānā „Informācija (Information)” spiediet [↑] un [↓], lai atlasītu „Servisa informācija (Service information)”;
- pēc tam nospiediet [□] Iestatīt/Labot].

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319019-1