


Za komercijalnu upotrebu

Naziv modela:

RBC-AWSU52-E

RBC-AMSU52-E

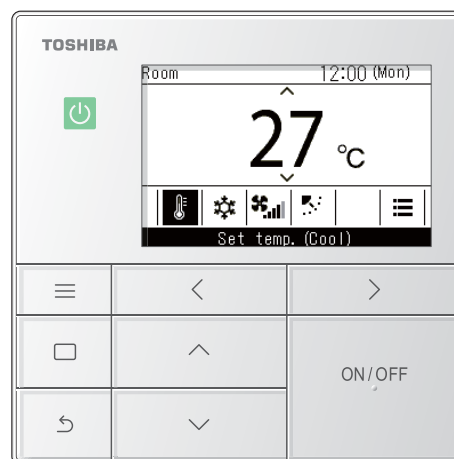

- Pogledajte ovaj priručnik kad koristite RBC-AWSU52-E, RBC-AMSU52-E daljinski upravljač.
- Pogledajte Vlasnički priručnik, koji se isporučuje s klima uređajem, za informacije koje se ne odnose na upravljanje daljinskim upravljačem.

- Molimo, pažljivo pročitajte Vlasnički priručnik i provjerite jeste li ga razumjeli prije korištenja klima uređaja, kako biste mogli sigurno i pravilno koristiti proizvod.
- Nakon čitanja ovog priručnika, neka bude dostupan svim korisnicima za buduću upotrebu. Ako se korisnik promijeni, svakako dajte ovaj priručnik novom korisniku.

Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/rbc-amsu52-e.htm>

Hrvatski

Sadržaj

1	Sigurnosne mjere opreza	4
2	Opis terminologije	6
3	Prije korištenja	7
4	Nazivi dijelova i funkcije	7
5	Osnovne radnje	13
	Klima uređaj	13
	Radnje	13
	Promjena postavljene temperature	13
	Promjena načina rada	14
	Promjena brzine ventilatora	14
	Promjena smjera vjetra	15
	Izmjenjivač topline zrak na zrak	17
	Podešavanje brzine ventilatora	17
	Postavke načina ventilacije	18
	Postavljanje ovlaživanja	18
	Izbornik ventilacije	18
6	Praktične radnje	19
	Kako upravljati izbornicima	19
	Popis izbornika	20
	1. Individualni otvor za zrak (Individual louver) (Odaberite smjer vjetra za svaki izlaz zraka)	22
	2. Postavljanje otvora za zrak (Louver setting) (Odabir vrste ljučanja ili fiksiranje otvora za zrak)	23
	Vrsta njihanja (Swing type)	23
	Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock) (Fiksiranje kuta otvora za zrak)	24
	3. Tajmer (Timer) (Postavljanje tajmera za pokretanje ili zaustavljanje rada)	25
	Odabir vrste tajmera	25
	Tajmer za isključivanje (Off timer)	26
	Tajmer za uključivanje (On timer)	27
	Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)	28
	4. Zakažite tajmer (Schedule timer) (Postavljanje jednodnevnog rasporeda rada za izvođenje radnji)	29
	Postavljanje tajmera rasporeda na UKLJUČENO (ON)	30
	Postavljanje uvjeta (Condition setting) (Postavljanje jednodnevnog rasporeda rada)	31
	Postavljanje praznika (Holiday setting)	

(Dani kada se ne radi prema tajmeru rasporeda)	35
Rad prije HEX-a (Pre-HEX operation)	36
5. Noćni rad (Night operation) (Smanjenje radne buke vanjskih jedinica)	37
6. Resetiranje znaka filtra (Filter sign reset).	38
Kada se prikaže oznaka za provjeru filtra (resetiranje provjere filtra)	38
Kada oznaka za provjeru filtra nije prikazana (preostalo vrijeme do prikazivanja provjere filtra)	39
7. Automatska rešetka (Auto grille).	40
8. Ušteda energije (Energy saving)	41
Rad uštede energije (Energy saving operation)	42
Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)	44
Povratak natrag (Return back)	45
Rad uštede (Saving operation)	46
9. Ekran (Monitor)	47
10. Početna postavka (Initial setting)	48
Sat (Clock).	48
Kontrast zaslona (Screen contrast)	49
Svjetlo i LED (Light & LED)	50
Zvuk (Sound).	50
Zaključavanje tipki (Key lock) (Odaberite radnje za zaključavanje)	51
11. Ventilacija (Ventilation)	52
Rad ventilacije (Ventilation operation) (UKLJUČENO (ON) ili ISKLJUČENO (OFF) za ventilaciju)	52
Brzina ventilatora (Fan speed)	53
Način (Mode)	53
24h ventilacija isključena (24h ventilation off).	53
Zakažite tajmer (Schedule timer).	54
12. Lagano hlađenje (Soft Cooling).	55
13. Senzor zauzetosti (Occupancy sensor)	56
14. Potrošnja energije (Power consumption).	57
15. Informacije (Information)	59
Provjeravanje Informacije o modelu (Model information)	59
Kada se izvršava središnje upravljanje	59
Ostalo.	60
Pojedinačne postavke temperature za “Hlađenje (Cool)” i “Grijanje (Heat)” u načinima automatskog rada (dvostruka točka postavljanja)	60
Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)	61

	Povežite i upravljajte Pročišćivač zraka (Air purifier) funkcijom unutarnje jedinice	62
	Tihi način rada (IDU) (Silent mode(IDU))	62
	Niska temp. Sušenje (Low temp. Dry)	62
	Zaključajte radnje (zaključavanje rada)	63
	Samočišćenje	63
7	Održavanje	64
	Dnevno	64
	Čišćenje filtra	64
8	Rješavanje problema	65
	Potvrdite i provjerite	65
	Kontakt informacije za popravke	65

1 Sigurnosne mjere opreza

- Ovaj odjeljak opisuje sigurnosne mjere za sprječavanje ozljeda korisnika i drugih osoba te oštećenja imovine.
- “Objašnjenje indikacija” objašnjava kategorije razina opasnosti i štete koje bi mogle nastati ako se rukovanje obavlja nepravilno, a “Objašnjenje simbola” daje značenje simbola.

Objašnjenje indikacija		Objašnjenje simbola	
 UPOZORENJE	Ovo ukazuje na to da nepridržavanje uputa u upozorenjima može dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede (*1) ili smrti ako se proizvodom ne rukuje ispravno.		Znak  označava zabranjenu radnju. Određena zabranjena radnja označena je piktogramom ili tekstom upozorenja koji se nalazi unutar ili pored simbola.
 OPREZ	Ovo ukazuje na to da nepridržavanje uputa u oprezima može dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede (*2) ili oštećenja (*3) ako se proizvodom ne rukuje ispravno.		Ovaj  znak ukazuje na obaveznu radnju, radnju koja se mora obaviti. Sam sadržaj uputa označen je slikom ili tekstom koji se nalazi unutar ili pored simbola.
*1: Teške ozljede odnose se na gubitak vida, ozljede, opekline, strujni udar, frakture kostiju, trovanje i druge ozljede koje ostavljaju naknadno djelovanje i ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju ili dugoročno ambulantno liječenje. *2: Umjerene ozljede odnose se na ozljede, opekline, strujni udar i druge ozljede koje ne zahtijevaju bolničko liječenje ili dugoročno ambulantno liječenje. *3: Oštećenje imovine odnosi se na oštećenja zgrada, proizvoda u domaćinstvu, stoke ili kućnih ljubimaca.			Piktogram unutar  i tekst u blizini označavaju dodatne informacije o oprezima.

UPOZORENJE

Upozorenja za instalaciju



- Obratite se svom izvornom prodavaču ili stručnjaku za radove na instalaciji**
Instalacija zahtijeva posebnu tehničku stručnost. Pokušaj da sami izvršite instalaciju i to neispravno, može dovesti do požara, strujnog udara, ozljeda ili curenja vode.



- Koristite samo proizvode koje je navela tvrtka Toshiba Carrier**
Kao opciju koristite samo proizvode koje je navela tvrtka Toshiba Carrier. Korištenje drugih navedenih proizvoda može dovesti do požara, strujnog udara ili curenja vode. Neka stručnjak izvrši instalaciju.

Upozorenje o radnjama



- Ako se pojavi problem (kao što je miris paljevine), zaustavite rad, isključite prekidač napajanja i kontaktirajte svog izvornog trgovca**
Nastavak rada dok problem i dalje postoji može izazvati požar, strujni udar ili kvar.

 OPREZ

Radni postupci



Zabranjeno

- **Nemojte rukovati prekidačima s mokrim rukama**

To može dovesti do strujnog udara.



Isključite napajanje

- **Prije čišćenja jedinice, zaustavite rad i isključite napajanje**

Unutarnji ventilatori se vrlo brzo okreću i mogu uzrokovati ozljede.

2 Opis terminologije

Terminologija	Opis
Rad uštede energije (Energy saving operation)	Upravlja klima uređajima sa smanjenim učinkom radi uštede energije.
Rad uštede (Saving operation)	Radi za uštedu energije automatskim ispravljanjem postavljene temperature unutar raspona tako da nema velikog gubitka ugodnosti.
Lagano hlađenje (Soft Cooling)	Radi tako da smanji osjećaj propuha (osjećaj da je previše hladno) kada je postavljeno "Hlađenje (Cool)", ispravljanjem kuta otvora za zrak i smanjenjem učinka.
Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)	Ova funkcija ograničava raspon temperatura koji se može postaviti daljinskim upravljačem.
Povratak natrag (Return back)	Ako se postavka temperature ikada promijeni, ova se funkcija vraća na prethodno postavljenu temperaturu nakon što protekne određeno vrijeme.
Dvostruka točka postavljanja	Ova funkcija postavlja pojedinačne postavke temperature za "Hlađenje (Cool)" i "Grijanje (Heat)" kada je postavljen "Auto (Auto)" rad.
Grupno povezivanje	Metoda povezivanja više unutarnjih jedinica, kao 1 grupu, na isti daljinski upravljač.
Glavna daljinski upravljač (Header remote controller), Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)	Za korištenje 2 daljinska upravljača za 1 unutarnju jedinicu (ili 1 grupu), tako da jedan od daljinskih upravljača bude postavljen kao "Glavna daljinski upravljač (Header remote controller)" i drugi kao "Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)". Postavite na "Glavna daljinski upravljač (Header remote controller)": Mogućnost upravljanja svim funkcijama. Postavite na "Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)": Nije moguće upravljati nekim funkcijama. (Za funkcije kojima se ne može upravljati, pogledajte priručnik za instalaciju.)
Noćni rad (Night operation)	Ova postavka smanjuje buku rada vanjske jedinice.
Automatska rešetka	Usisna rešetka unutarnje jedinice koja se automatski podiže ili spušta radnjama na daljinskom upravljaču, kao što je čišćenje filtra.
Pročišćivač zraka (Air purifier)	Ovo je funkcija pročišćivača zraka koja je ugrađena u unutarnju jedinicu ili se može kupiti zasebno i dodati.
Samočišćenje	Ova funkcija se obavlja rad "Ventilator (Fan)" nakon radnji "Hlađenje (Cool)" i "Sušenje (Dry)" da bi se unutrašnjost unutarnje jedinice zadržala suhom i čistom.
Izmjenjivač topline zrak na zrak	Jedinica za ventilaciju (proizvod) koja ima funkciju izmjene topline zrak na zrak (funkcije za smanjenje gubitka hladnog zraka ili toplog zraka zbog ventilacije izmjenom topline pri usisu i ispuhu.).
Izmjena topline (Heat exchange)	Ova ventilacija se vrši razmjenom topline.
Noćno pročišćavanje topline	Ova funkcija izbacuje toplinu koja je unutar prostorije prema vani, nakon što je zaustavljen "Hlađenje (Cool)" rad.

3 Prije korištenja

Kada po prvi put koristite klima uređaj ili promijenite postavke, slijedite postupke u nastavku. Od sljedećeg puta, samo pritisnite [**ON/OFF** UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)] za početak rada u skladu s postavkama.

Priprema

Uključite strujni prekidač


Kada je napajanje uključeno, "⌂" se pojavljuje na zaslonu daljinskog upravljača.

* Daljinski upravljač neće raditi otprilike 3 minute nakon uključivanja napajanja. To nije kvar.

ZAHTJEV

- Tijekom korištenja držite strujni prekidač uključen.
- Kada nastavite koristiti klima uređaj nakon dugog vremena nekorisćenja, uključite strujni prekidač najmanje 12 sati prije početka rada.

4 Nazivi dijelova i funkcije

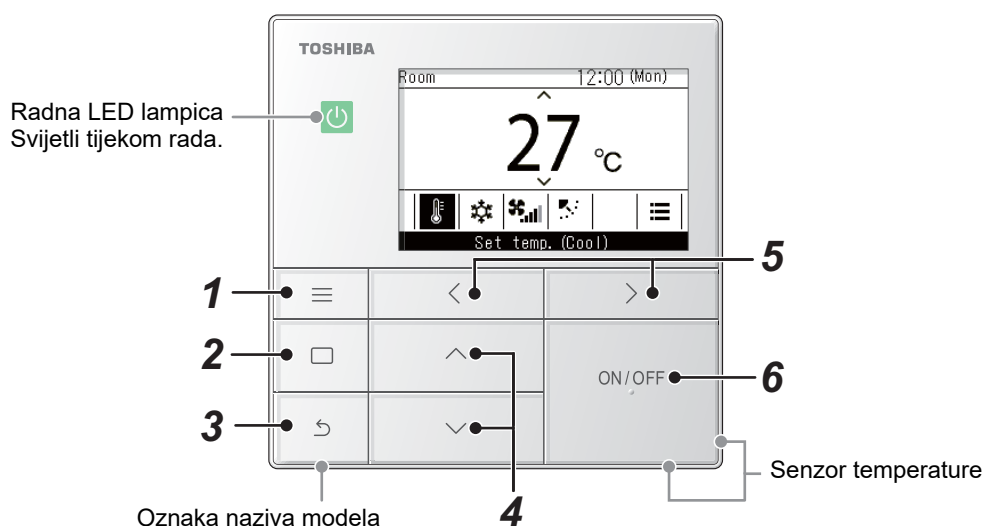

* Ovdje prikazani zasloni su primjeri. Prikazani sadržaj može se razlikovati ovisno o postavkama okoline koje se koriste.

1 Tipka [Izbornik (Menu)]

Prikazuje "Izbornik (Menu)".
(Stranica 19)

2 Tipka [Postavi/Fiksiraj]

Fiksira i primjenjuje postavke.
Načini korištenja se prikazuju na zaslonu.

3 Tipka [Povratak (Return)]

Briše odabire.
Načini korištenja se prikazuju na zaslonu.

4 [] i [] tipke

Mijenja postavke i odabire stavke.

5 [] i [] tipke

Odabire stavke za postavljanje.
Drugi načini korištenja se prikazuju na zaslonu.


6 Tipka [**ON/OFF** UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)]

Pokreće i zaustavlja priključene uređaje.

■ Vrste glavnog zaslona i konfiguracija


- Kada je spojen na klima uređaj, na zaslonu se prikazuje glavni zaslon klima uređaja, a kada je spojen na izmjenjivač topline zrak na zrak, na zaslonu se prikazuje glavni zaslon izmjenjivača topline zrak na zrak.
- Kada su povezani na oba klima uređaja i izmjenjivača topline zrak na zrak, možete prebacivati zaslone pritiskom na [<] ili [>] na bilo kojem od glavnih zaslona.

Glavni zaslon klima uređaja

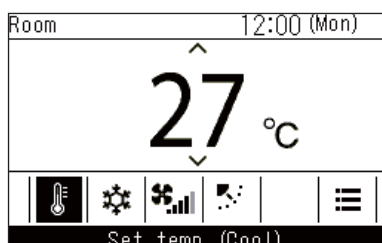

Pritisnite [<] ili [>] tipku.

Glavni zaslon izmjenjivača topline zrak na zrak

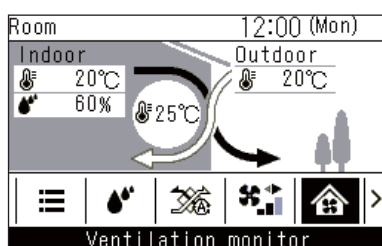


■ Glavni zaslon klima uređaja

Ovaj zaslon služi za potvrdu ili promjenu postavki koje se koriste svaki dan, kao što su temperatura, način rada, brzina ventilatora i smjer vjetra.

Možete provjeriti trenutno stanje u skladu sa stavkama za postavljanje na dnu zaslona.

Stavke za postavljanje možete prebaciti pritiskom na [<] i [>], a zatim ih promijeniti pritiskom na [^] i [v].

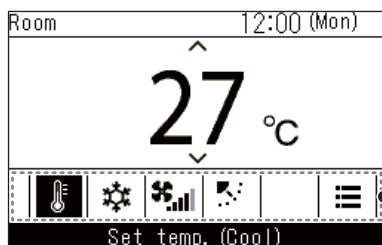

Stavke za postavljanje

- Trenutno odabrana stavka je istaknuta crnom bojom.
- Stavke možete prebaciti pritiskom na [<] i [>].

NAPOMENA


- Postavka temperature je promijenjena na glavnom zaslonu.
- Funkcije i stavke koje se ne mogu postaviti nisu prikazane, u skladu s modelom.
- Tijekom mijenjanja postavki, ako pritisnete [↵] Povratak (Return) ili ako ne radite s tipkama oko 60 sekundi, vraća se glavni zaslon.

Prebacivanje između detaljnog prikaza i jednostavnog prikaza (samo glavni zaslon klima uređaja)


Možete promijeniti glavni zaslon na jednostavan prikaz, ovisno o postavki "Način prikaza (Display mode)". Za detalje o promjeni "Način prikaza (Display mode)", pogledajte "Postavljanje prikaza (Display setting)" u "Početna postavka (Initial setting)" u Priručnik za instalaciju.

Detaljni prikaz je postavljen kao tvornički zadana postavka.

Detaljni prikaz (tvornički zadana postavka)

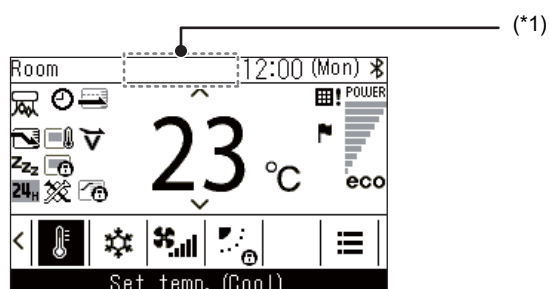

Jednostavni prikaz

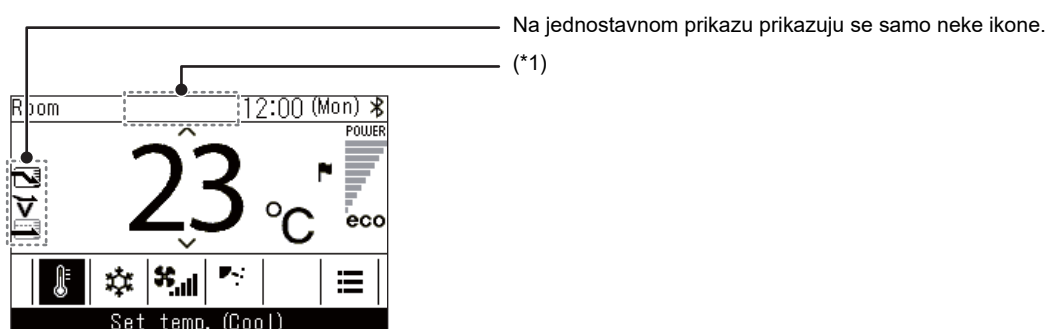


- *1: "Priprema za grijanje"
Prikazuje se kada počne radnja "Grijanje (Heat)" ili kada radi ciklus odleđivanja.
Dok je prikazana ikona, ventilator unutarnje jedinice se zaustavlja ili se uključuje "Ventilator (Fan)".
- "Priprema za rad"
Ovo se može prikazati na nekim modelima.
- "Priprema za rad ventilacije"
Prikazuje se dok je izmjenjivač topline zrak na zrak u mirovanju.
Dok se ovo prikazuje, izmjenjivač topline zrak na zrak ostaje zaustavljen.

■ Glavni zaslon izmjenjivača topline zrak na zrak

Prikazuje se kada su izmjenjivači topline zrak na zrak povezani. Ovaj zaslon služi za nadzor stanja zraka i za postavljanje brzine ventilatora za ventilaciju i načina rada ventilacije.

Možete provjeriti trenutno stanje u skladu sa stavkama za postavljanje na dnu zaslona.

Stavke za postavljanje možete prebaciti pritiskom na [<] i [>], a zatim ih promijeniti pritiskom na [^] i [v].

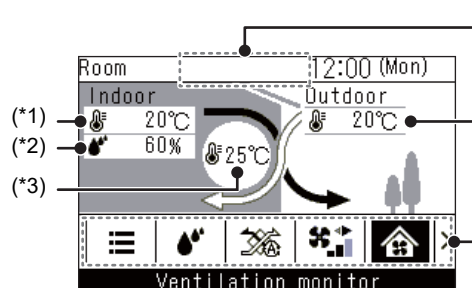

“ Priprema za rad ventilacije”

Prikazuje se dok je izmjenjivač topline zrak na zrak u mirovanju.

Dok se ovo prikazuje, izmjenjivač topline zrak na zrak ostaje zaustavljen.

Stavke za postavljanje

- Trenutno odabrana stavka je istaknuta crnom bojom.
- Stavke možete prebaciti pritiskom na [<] i [>].

*1: Unutarnja temperatura

*2: Unutarnja vlažnost


*3: Temperatura dovodnog zraka

*4: Vanjska temperatura

NAPOMENA

- “Ekran ventilacije (Ventilation monitor)” zaslon je glavni zaslon.
- Funkcije i stavke koje se ne mogu postaviti nisu prikazane, u skladu s modelom.
- Tijekom mijenjanja postavki, ako pritisnete [Povratak (Return)] ili ako ne radite s tipkama oko 60 sekundi, vraća se glavni zaslon.

■ Popis ikona

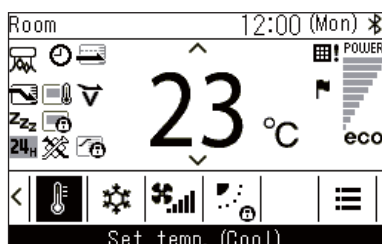

▼ Klima uređaj

	Prikazuje se kada je "Rad uštede energije (Energy saving operation)" "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 42)		Prikazuje se kada je "Tajmer (Timer)" "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 25, 29)
	Prikazuje se kada je senzor daljinskog upravljača postavljen. (*1)		Prikazuje se kada je postavljeno "Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)". (Stranica 24)
	Prikazuje se kada je "Noćni rad (Night operation)" "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 37)		Prikazuje se kad je vrijeme za održavanje filtra. (Stranica 38, 64)
	Prikazuje se kada su radnje zaključane središnjim upravljanjem. (*1) (Stranica 59)		Prikazuje se kada je "Lagano hlađenje (Soft Cooling)" rad "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 53)
	Prikazuje se kada je "Rad uštede (Saving operation)" "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 46)		Prikazuje se na oko 3 sekunde kada je način rada promijenjen na zaslonu "Način (Mode)" kada je način rada ograničen.
	Prikazuje se kada je Bluetooth® funkcija "UKLJUČENO (ON)". Pogledajte Vlasnički priručnik Bluetooth® funkcije u vezi Bluetooth® funkcija.		Prikazuje se kada je "Pročišćivač zraka (Air purifier)" funkcija "UKLJUČENO (ON)". (Stranica 62)
	Prikazuje se kada se pojavi kod provjere. (*1)		Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti. (*1) Za detalje se obratite vašem distributeru.
	Dostiže postavljenu temperaturu i prikazuje se dok se sobna temperatura održava.		Prikazuje se kada radi komercijalno dostupna jedinica za ventilaciju koja je spojena na klima uređaj.

*1: Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.

▼ Izmjenjivač topline zrak na zrak


- Prikazuje se samo kada su izmjenjivači topline zrak na zrak povezani.
- Za detalje o funkciji ventilacije pogledajte Vlasnički priručnik izmjenjivača topline zrak na zrak.

	Automatski (Automatic)		24-satna ventilacija
	Zaobilaznica (Bypass)		Noćno pročišćavanje topline
	Izmjena topline (Heat exchange)		

5 Osnovne radnje


Klima uređaj

■ Radnje

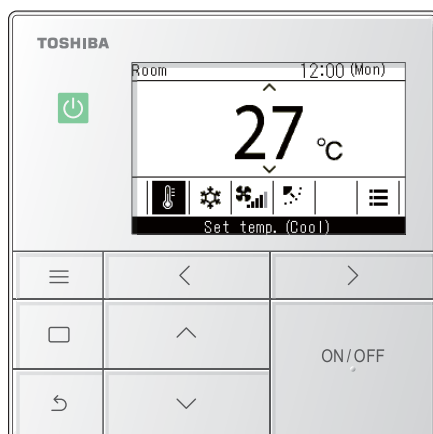

- 1** Pritisnite [**ON/OFF** UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)] za pokretanje radnji
→ Radna LED lampica svijetli.
- 2** Pritisnite [**<**] i [**>**] za odabir stavke koju želite promijeniti
→ Možete promijeniti sljedeće stavke.
Postavljanje temperatura (Stranica 13)
Način rada (Stranica 14)
Brzina ventilatora (Stranica 14)
Smjer vjetra (Stranica 15)
- 3** Za zaustavljanje radnji, ponovno pritisnite [**ON/OFF** UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)]

■ Promjena postavljene temperature

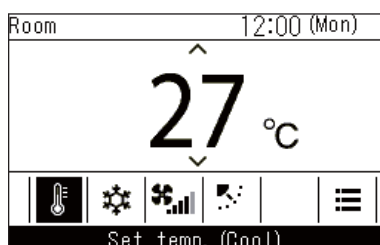


- 1** Pritisnite [**<**] i [**>**] za prebacivanje na zaslon "Postavljena temp. (Set temp.)"
- 2** Pritisnite [**▲**] i [**▼**] za promjenu postavke temperature
→ Pritisnite [**▲**] za povećanje i pritisnite [**▼**] za smanjivanje postavljene temperature.

NAPOMENA


- Za raspon temperatura koje se mogu postaviti pogledajte <Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)>. (Stranica 44)
- Postavka temperature se ne može promijeniti kada je postavljen "Ventilator (Fan)".
- Ako je način rada postavljen na "Auto (Auto)" i postavljena je dvostruka točka postavljanja, pogledajte <Pojedinačne postavke temperature za "Hlađenje (Cool)" i "Grijanje (Heat)" u načinima automatskog rada (dvostruka točka postavljanja)>. (Stranica 60)

■ Promjena načina rada

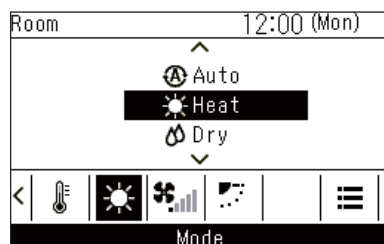

1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Način (Mode)”




2 Pritisnite [^] i [v] za odabir načina rada

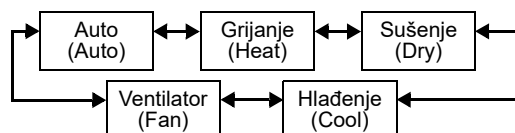

NAPOMENA

Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani, u skladu s modelom unutarnje jedinice.

■ Promjena brzine ventilatora

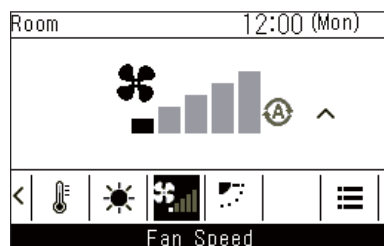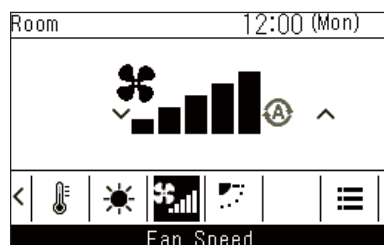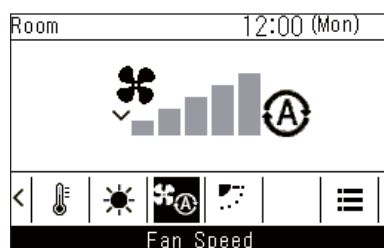

1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Brzina ventilatora (Fan Speed)”

2 Pritisnite [^] i [v] za odabir brzine ventilatora




NAPOMENA

- Kada je način rada “Ventilator (Fan)”, ne možete odabrati “Auto (Auto)”.
- Brzina ventilatora koja se može postaviti varira ovisno o priključenoj unutarnjoj jedinici.
- “” se prikazuje kada se kombinira s unutarnjom jedinicom koja se ne može izvršiti “Brzina ventilatora (Fan Speed)”.

■ Promjena smjera vjetra

- Ako spojene unutarnje jedinice imaju otvore za zrak, tada se na glavnom zaslonu klima uređaja prikazuje ikona horizontalnog otvora za zrak.
- Ako spojene unutarnje jedinice imaju vertikalne otvore za zrak, tada se na glavnom zaslonu klima uređaja prikazuje ikona vertikalnog otvora za zrak.
- * Za modele koji imaju samo otvore za zrak za usmjeravanje lijevo-desno, njima se upravlja kao i s horizontalnim otvorima za zrak na daljinskom upravljaču.


Smjer gore/dolje: Horizontalni otvori za zrak

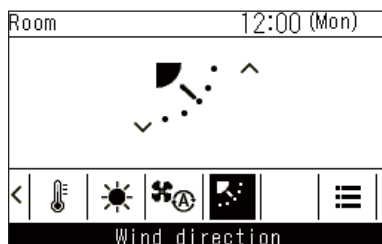

* Prikaz prilikom ljuľanja


1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Smjer vjetra (Wind direction)” (horizontalni otvori za zrak)

2 Pritisnite [^] i [v] za odabir smjera vjetra

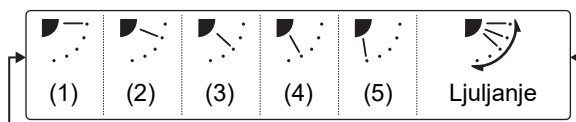

Naćin rada	Podesivi kutovi
Grijanje (Heat), Ventilator (Fan), Auto (Auto) (Grijanje (Heat))	(1), (2), (3), (4), (5), Ljuľanje
Hlađenje (Cool), Sušenje (Dry), Auto (Auto) (Hlađenje (Cool))	(1), (2), (3), Ljuľanje


Smjer lijevo/desno: Vertikalni otvori za zrak

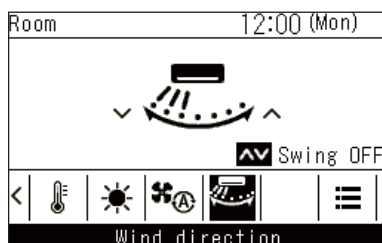


* Prikaz prilikom ljuľanja

1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Smjer vjetra (Wind direction)” (vertikalni otvori za zrak)


2 Pritisnite [^] i [v] za odabir smjera vjetra

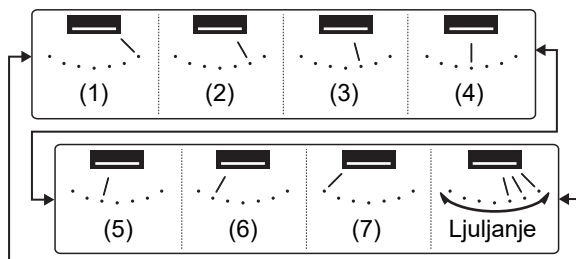


Poništavanje ljuľanja

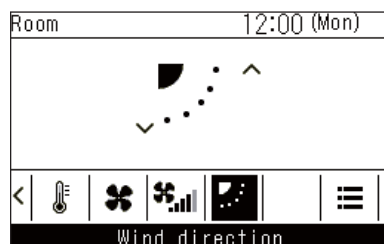

* Prikaz kada je ljuľjanje (gore/dolje) poništeno
"Ventilator (Fan)", "Grijanje (Heat)"

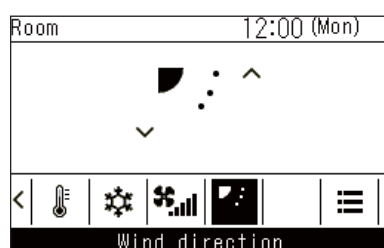

* Prikaz kada je ljuľjanje (gore/dolje) poništeno
"Hlađenje (Cool)", "Sušenje (Dry)"

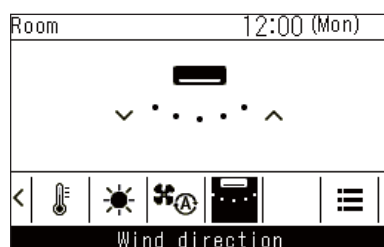

* Prikaz kada je ljuľjanje (lijevo/desno) poništeno

1 Tijekom radnje ljuľjanja, pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon "Smjer vjetra (Wind direction)"

2 Pritisnite [^] ili [v]

→ Otvori za zrak se zaustavljaju u položaju kada se pritisne [^] ili [v].

→ Kada se [v] pritisne na prikazu prilikom poništavanja ljuľjanja, otvori za zrak idu na položaj smjera vjetra (1), kada se [^] pritisne, otvori za zrak idu na položaj (3) tijekom rada "Hlađenje (Cool)" ili "Sušenje (Dry)" te na položaj (5) tijekom rada "Ventilator (Fan)" ili "Grijanje (Heat)", a vertikalni otvori za zrak idu na položaj (7).

NAPOMENA

- Kada je način rada "Hlađenje (Cool)" ili "Sušenje (Dry)", horizontalni otvori za zrak su usmjereni prema dolje, ali se ne zaustavljaju na položaje (4) ili (5). Ako se ljuľjanje zaustavi u položajima (4) ili (5), otvori za zrak se pomiču u položaj (3) i zatim se zaustavljaju.
- "☼" se prikazuje kada je postavljeno "Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)". (Stranica 24)

Izmjenjivač topline zrak na zrak

■ Podešavanje brzine ventilatora

NAPOMENA

Tvornički zadana postavka za neuravnoteženost brzine ventilatora ("Dovod zraka (Supply air) > Ispušni zrak (Exhaust air)" ili "Dovod zraka (Supply air) < Ispušni zrak (Exhaust air)") je onemogućena. Onemogućene stavke za postavljanje nisu prikazane. Da biste ih omogućili, obratite se dobavljaču (distributeru).



1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon "Brzina ventilatora (Fan speed)"

2 Pritisnite [^] i [v] za odabir brzine ventilatora za ventilaciju



Auto (Auto)



Neuravnoteženost
Visoka



Neuravnoteženost
Srednja



Visoka



Srednja




Niska


*1: ◀▶ Kada je postavljeno "Dovod zraka (Supply air) > Ispušni zrak (Exhaust air)"
Volumen dovodnog zraka unutra veći je od volumena ispušnog zraka prema van.

*2: ▶◀ Kada je postavljeno "Dovod zraka (Supply air) < Ispušni zrak (Exhaust air)"
Volumen ispušnog zraka prema van veći je od volumena dovodnog zraka unutra.

■ Postavke načina ventilacije

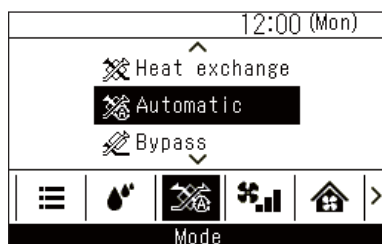

- 1** Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Način (Mode)”
- 2** Pritisnite [^] i [v] za odabir načina ventilacije




■ Postavljanje ovlaživanja



- 1** Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Ovlaživanje (Humidification)”
- 2** Pritisnite [^] i [v] za odabir “Auto (Auto)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”


■ Izbornik ventilacije

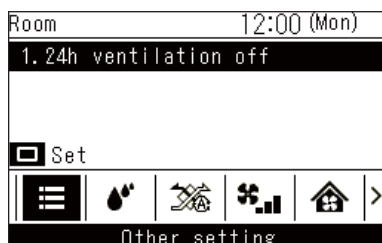

- 1** Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon za postavljanje funkcije izbornika
- 2** Pritisnite [^] i [v] za odabir funkcija izbornika
- 3** Pritisnite [□ Postavi/Fiksiraj]
→ Pojavljuje se zaslon za potvrdu.
- 4** Pritisnite [□ Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon za postavljanje funkcija izbornika.

6 Praktične radnje

Kako upravljati izbornicima

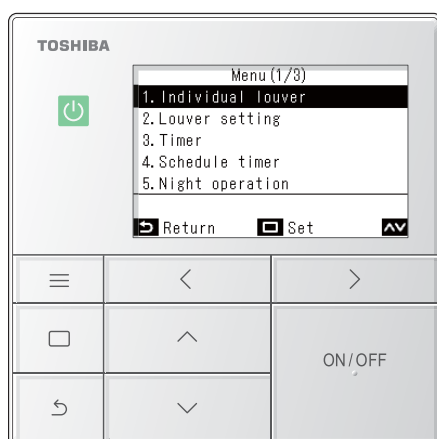

- 1** Pritisnite [ **Izbornik (Menu)**]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir stavke
→ Odabrana stavka je istaknuta crnom bojom.
- 3** Pritisnite [ **Povratak (Return)**]
→ Prikazuje se “Izbornik (Menu)”.
- 4** Pritisnite [ **Povratak (Return)**]
→ Vratite se na glavni zaslon.

■ Popis izbornika

Izbornik (Menu)	
1. Individualni otvor za zrak (Individual louver)	(Stranica 22)
2. Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)	(Stranica 23)
1. Vrsta njihanja (Swing type)	(Stranica 23)
2. Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)	(Stranica 24)
3. Tajmer (Timer)	(Stranica 25)
1. Tajmer za isključivanje (Off timer)	(Stranica 26)
2. Tajmer za uključivanje (On timer)	(Stranica 27)
3. Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)	(Stranica 28)
4. Zakažite tajmer (Schedule timer)	(Stranica 29)
1. Zakažite tajmer (Schedule timer)	(Stranica 30)
2. Postavljanje uvjeta (Condition setting)	(Stranica 31)
3. Postavljanje praznika (Holiday setting)	(Stranica 35)
4. Rad prije HEX-a (Pre-HEX operation)	(Stranica 36)
5. Noćni rad (Night operation)	(Stranica 37)
6. Resetiranje znaka filtra (Filter sign reset)	(Stranica 38)
7. Automatska rešetka (Auto grille)	(Stranica 40)
8. Ušteda energije (Energy saving)	(Stranica 41)
9. Ekran (Monitor)	(Stranica 47)
10. Početna postavka (Initial setting)	(Stranica 48)
1. Sat (Clock)	(Stranica 48)
2. Naziv prostorije (Name of room)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
3. Postavljanje prikaza (Display setting)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
4. Kontrast zaslona (Screen contrast)	(Stranica 49)
5. Svjetlo i LED (Light & LED)	(Stranica 50)
6. Zvuk (Sound)	(Stranica 50)


10. Početna postavka (Initial setting) (nastavljeno)	(Stranica 48)
7. Zaključavanje tipki (Key lock)	(Stranica 51)
8. Postavljanje lozinke (Password setting)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
9. Glavna/Vodeća (Header/Follower)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
10. Jezik (Language)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
11. Pritisnite i držite 4 s (Press & hold 4 sec.)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
12. Ljetno vrijeme (Summer time)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
13. Sinkronizacija sata (Clock synchronisation)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
14. Bluetooth (Bluetooth)	 Pogledajte Vlasnički priručnik Bluetooth® funkcije.
11. Ventilacija (Ventilation)	(Stranica 52)
1. Rad ventilacije (Ventilation operation)	(Stranica 52)
2. Brzina ventilatora (Fan speed)	(Stranica 53)
3. Način (Mode)	(Stranica 53)
4. 24h ventilacija isključena (24h ventilation off)	(Stranica 53)
5. Zakažite tajmer (Schedule timer)	(Stranica 54)
12. Lagano hlađenje (Soft Cooling)	(Stranica 55)
13. Senzor zauzetosti (Occupancy sensor)	(Stranica 56)
14. Potrošnja energije (Power consumption)	(Stranica 57)
15. Informacije (Information)	(Stranica 59)
Informacije o modelu (Model information)	(Stranica 59)
Servisne informacije (Service information)	(Stranica 65)

■ 1. Individualni otvor za zrak (Individual louver) (Odaberite smjer vjetra za svaki izlaz zraka)

Možete postaviti smjer vjetra za svaki izlaz unutarnjih jedinica koje imaju 4-smjerno ispuštanje zraka.


NAPOMENA

- Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o modelu unutarnje jedinice.
- Ova funkcija se može postaviti samo dok klima uređaj radi.

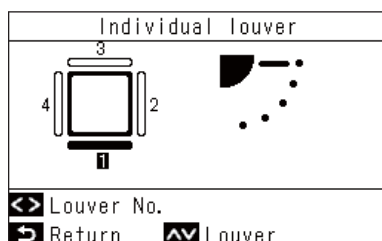

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Individualni otvor za zrak (Individual louver)” i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir otvora za zrak

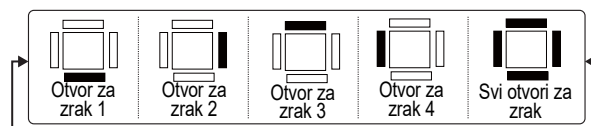


3 Pritisnite [] i [] za odabir smjera vjetra

→ Za detalje, pogledajte <Promjena smjera vjetra>. (Stranica 15)


4 Pritisnite [Povratak (Return)]

→ Vratite se na “Izbornik (Menu)”.

▼ Vrsta s 4-smjernim ispuštanjem zraka

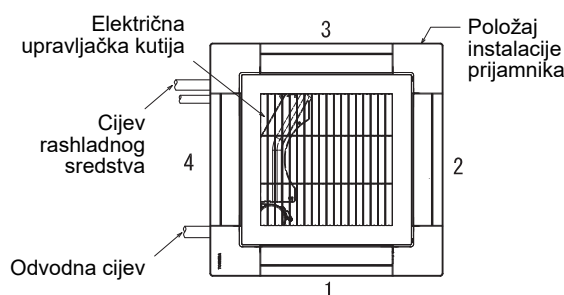

▼ Kompaktna vrsta s 4-smjernim ispuštanjem zraka

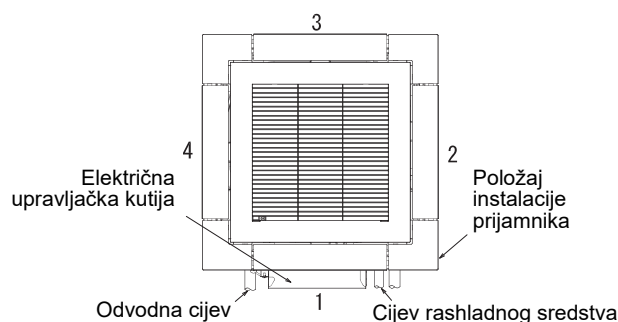

NAPOMENA

- Za modele za koje “Individualni otvor za zrak (Individual louver)” nije dostupna, prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”.
- Pritisnite [] ili [] tijekom ljućanja kako biste zaustavili otvor za zrak i poništili ljućanje, ponovo pritisnite [] ili [] za odabir smjera vjetra.
- Za grupne veze pogledajte <Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)>. (Stranica 61)
- “” se prikazuje kada je postavljeno “Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)”. Taj otvor za zrak ne može izvršiti “Individualni otvor za zrak (Individual louver)”. (Stranica 24)




■ 2. Postavljanje otvora za zrak (Louver setting) (Odabir vrste ljuljanja ili fiksiranje otvora za zrak)

NAPOMENA

Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o modelu unutarnje jedinice.

Vrsta njihanja (Swing type)

Možete odabrati između 3 vrste rada ljuljanja: "Standardno (Standard)", "Dvostruko (Dual)" ili "Ciklus (Cycle)".

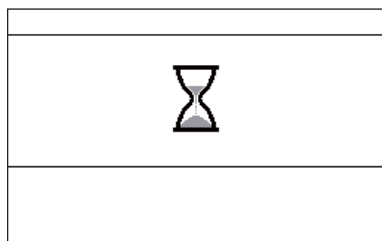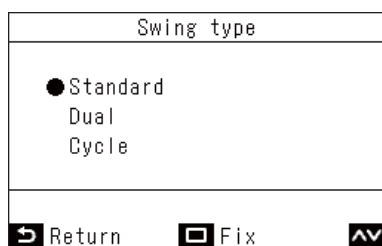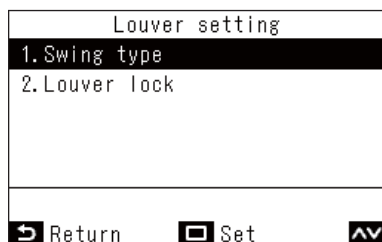





- 1** U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)" i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir "Vrsta njihanja (Swing type)" i zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 3** Na "Vrsta njihanja (Swing type)" zaslonu, pritisnite [] i [] za odabir načina
→ U vezi "Vrsta njihanja (Swing type)", pogledajte Vlasnički priručnik unutarnje jedinice.
- 4** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon "Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)".
- 5** Pritisnite [Povratak (Return)]
→ Prikazuje se "⌚".
→ Kada radite grupne veze, prikazuje se zaslon za odabir jedinica, stoga pritisnite [Povratak (Return)] za prikaz "⌚".

NAPOMENA

- Za modele za koje "Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)" nije dostupna, prikazuje se poruka "Nema funkcije (No function)".
- Pritisnite [Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon "Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)".
- Za grupne veze pogledajte <Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)>. (Stranica 61)

Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock) (Fiksiranje kuta otvora za zrak)


Moguće je postaviti i fiksirati kut otvora za zrak pojedinačno za svaki izlaz zraka.

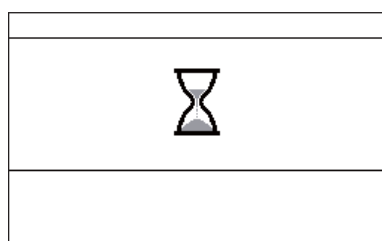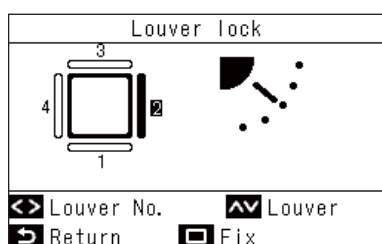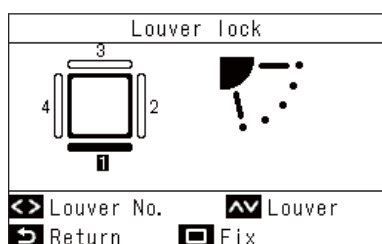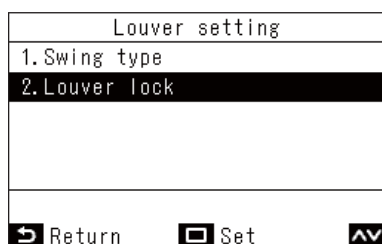

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)” i pritisnite [] Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir “Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)” i zatim pritisnite [] Postavi/Fiksiraj]


3 Pritisnite [] i [] za odabir otvora za zrak

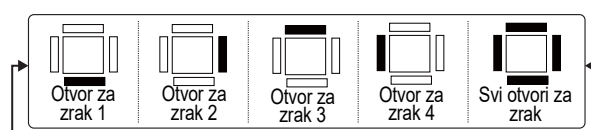

→ Za brojeve otvora za zrak svake unutarnje jedinice pogledajte <Individualni otvor za zrak (Individual louver) (Odaberite smjer vjetra za svaki izlaz zraka)>. (Stranica 22)

4 Pritisnite [] i [] za odabir kuta otvora za zrak (smjer vjetra)

→ Pritisnite [] za podizanje otvora za zrak i pritisnite [] za spuštanje otvora za zrak.

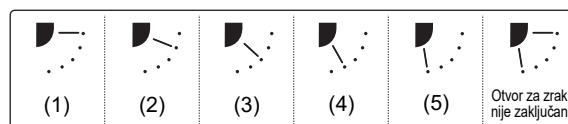

5 Pritisnite [] Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon “Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)”.

6 Pritisnite [] Povratak (Return)]

→ Prikazuje se “”.

→ Kada radite grupne veze, prikazuje se zaslon za odabir jedinica, stoga pritisnite [] Povratak (Return)] za prikaz “”.

NAPOMENA

- Za modele za koje “Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)” nije dostupna, prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”.
- Pritisnite [] Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon “Postavljanje otvora za zrak (Louver setting)”.
- Da biste poništili “Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)”, pritisnite [] i [] kako biste postavili da otvor za zrak nije zaključan za kut otvora za zrak svakog otvora za zrak.
- Kada je način rada “Hlađenje (Cool)” ili “Sušenje (Dry)”, izvođenje “Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)” u položaju (4) ili (5) može uzrokovati kondenzaciju.
- Za grupne veze pogledajte <Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)>. (Stranica 61)
- “” se prikazuje kada je postavljeno “Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)”.

■ 3. Tajmer (Timer) (Postavljanje tajmera za pokretanje ili zaustavljanje rada)

Odabir vrste tajmera



- 1** U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Tajmer (Timer)" i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir tajmera koji želite postaviti
- 3** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

NAPOMENA

O radnjama "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)"

- "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" su omogućeni samo za 1 put.
- "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" ne rade u sljedećim uvjetima.
Kada su "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" onemogućeni, tijekom postavljanja funkcije, tijekom središnjeg upravljanja (ako je "UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)" zabranjen)
- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na "Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)".
- Raspon postavljanja "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" je minimalno 30 minuta i maksimalno 168 sati (7 dana).
- Pritisnite [Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon "Tajmer (Timer)".
- Ako dođe do prekida napajanja, postavke "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" su poništene. (One se "ISKLJUČENO (OFF)".)
- Kada su "Tajmer za isključivanje (Off timer)" i "Tajmer za uključivanje (On timer)" "UKLJUČENO (ON)", tada se na detaljnom prikazu prikazuje .

Tajmer za isključivanje (Off timer)

Možete postaviti tajmer na vrijeme u koje želite zaustaviti rad klima uređaja.



1 Na zaslonu “Tajmer za isključivanje (Off timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer za isključivanje (Off timer)”

2 Pritisnite []
→ Pritisak na [] poništava postavke.


3 Pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer (Timer)”

4 Pritisnite [] i [] za promjenu vremena
→ Vrijeme se može postaviti u intervalima od 30 minuta do 24 sata, a nakon toga u intervalima od 1 sata.

5 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Tajmer (Timer)”.

NAPOMENA

- Klima uređaj prestaje raditi nakon što je proteklo vrijeme postavljeno u “Tajmer za isključivanje (Off timer)”.
- U razdoblju dok “Tajmer za isključivanje (Off timer)” ne zaustavi rad klima uređaja, odbrojavanje “Tajmer za isključivanje (Off timer)” se nastavlja čak i ako se klima uređaj zaustavi i pokrene.

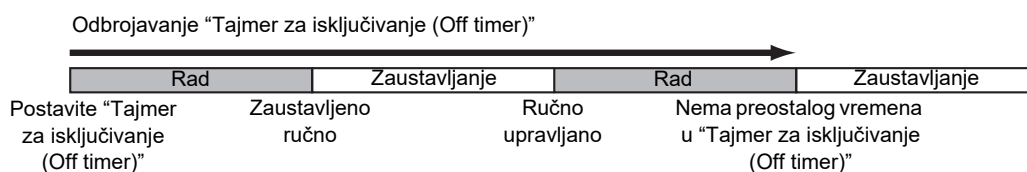

Tajmer za uključivanje (On timer)

Možete postaviti tajmer na vrijeme u koje želite pokrenuti rad klima uređaja.



1 Na zaslonu “Tajmer za uključivanje (On timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer za uključivanje (On timer)”

2 Pritisnite []
→ Pritisak na [] poništava postavke.


3 Pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer (Timer)”

4 Pritisnite [] i [] za promjenu vremena
→ Vrijeme se može postaviti u intervalima od 30 minuta do 24 sata, a nakon toga u intervalima od 1 sata.

5 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Tajmer (Timer)”.

NAPOMENA

- Klima uređaj počinje raditi nakon što je proteklo vrijeme postavljeno u “Tajmer za uključivanje (On timer)”.
- Klima uređaj prestaje raditi čim se postavi vrijeme u “Tajmer za uključivanje (On timer)”.
- Kada se rad klima uređaja pokrene tijekom odbrojavanja “Tajmer za uključivanje (On timer)”, “Tajmer za uključivanje (On timer)” postaje “ISKLJUČENO (OFF)”.

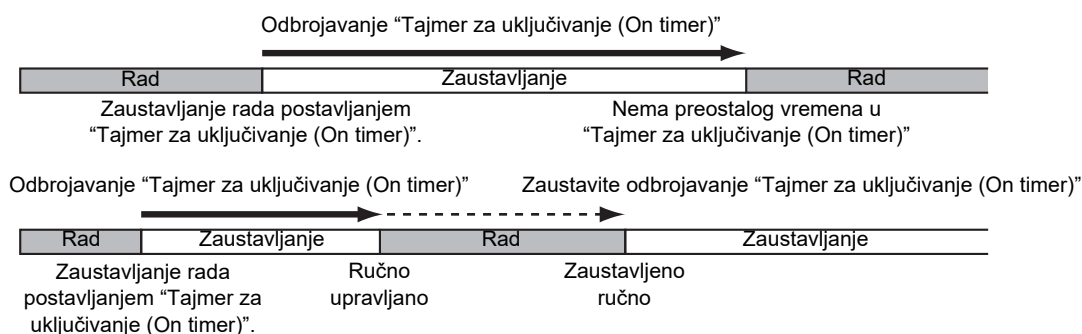

Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)

Možete postaviti tajmer od vremena pokretanja rada klima uređaja do vremena zaustavljanja.



1 Na zaslonu “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)”

2 Pritisnite []
→ Pritisak na [] poništava postavke.


3 Pritisnite [] i [] za odabir “Tajmer (Timer)”

4 Pritisnite [] i [] za promjenu vremena
→ Vrijeme se može postaviti u intervalima od 10 minuta.

5 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Tajmer (Timer)”.

NAPOMENA

- Klima uređaj počinje raditi i nakon što protekne postavljeno vrijeme, klima uređaj prestaje raditi.

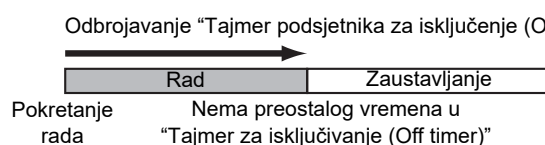

- “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)” ne radi u sljedećim uvjetima.
Kada je “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)” onemogućen, tijekom nepravilnosti u testnom načinu rada, tijekom postavljanja funkcija, dok je tajmer postavljen i tijekom središnjeg upravljanja (ako je “UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)” zabranjen)
- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na “Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)”.
- Raspon postavljanja “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)” je minimalno 30 minuta i maksimalno 240 minuta.
- Pritisnite [Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon “Tajmer (Timer)”.
- Kada je “Tajmer podsjetnika za isključenje (Off reminder timer)” “UKLJUČENO (ON)”, tada se na detaljnom prikazu prikazuje .

■ 4. Zakažite tajmer (Schedule timer) (Postavljanje jednodnevnog rasporeda rada za izvođenje radnji)

Postavite radni raspored za 1 dan, a zatim upravljajte klima uređajem prema tom rasporedu.

Možete raditi po istom rasporedu svaki dan, bez obzira na dan u tjednu, ("svaki dan (every day)"), raditi po drugom rasporedu svaki dan ("tjedan (week)") ili postaviti dan bez planiranih radnji ("Postavljanje praznika (Holiday setting)").


NAPOMENA

Možda će biti potrebna administratorska lozinka.

1. Na zaslonu lozinke pritisnite [] i [] za odabir brojeva te pritisnite [] i [] za odabir položaja unosa
2. Nakon unosa lozinke pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

* Za početnu postavku administratorske lozinke, pogledajte početne postavke "Postavljanje lozinke (Password setting)" u Priručnik za instalaciju.

Možete uključiti/isključiti radnje i promijeniti temperaturu 8 puta u svakom danu

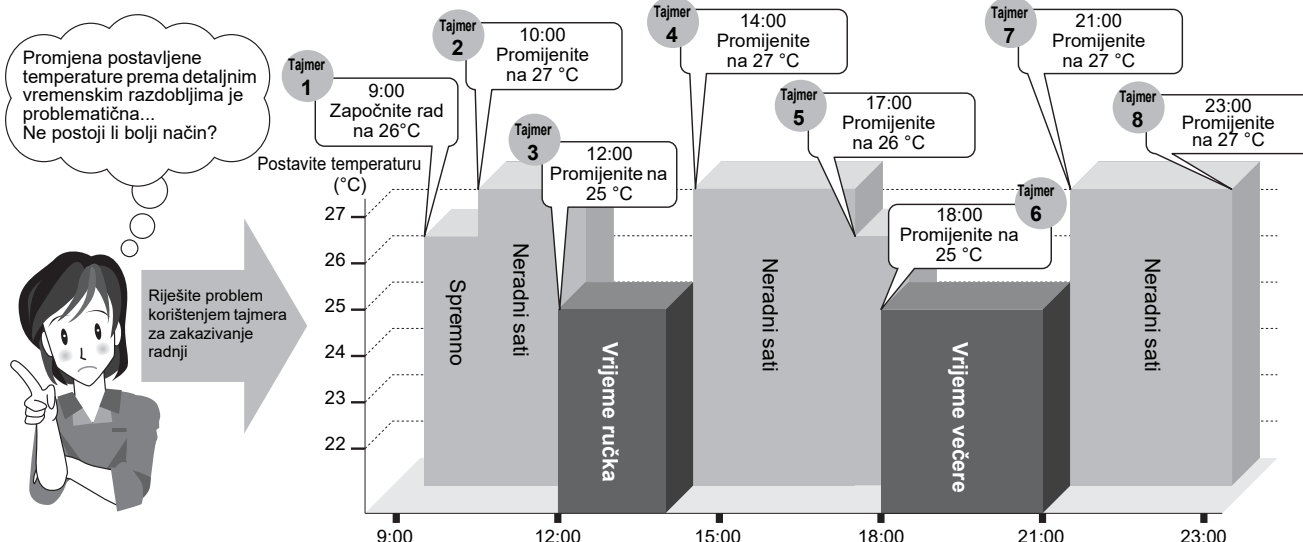

NAPOMENA

- Tajmer rasporeda ne radi u sljedećim uvjetima.
Kada je tajmer rasporeda onemogućen, praznik je postavljen pomoću tajmera rasporeda, sat treperi (nije postavljen), tijekom nepravilnosti, u testnom načinu rada, tijekom postavki funkcije, dok je tajmer uključen i radi te tijekom središnjeg upravljanja (ako je "UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)" zabranjen)
- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na "Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)".
- Prije nego što napravite "Zakažite tajmer (Schedule timer)", napravite "Sat (Clock)". (Stranica 48)
- Vrijeme se može postaviti u koracima od 1 minute.
- Postavka temperature može se postaviti u rasponu od 18 °C do 29 °C. (Međutim, ako je postavljeno "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)", tada je radnja izvršena unutar tog raspona)
- Pritisnite [ Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon "Zakažite tajmer (Schedule timer)".
- Način rada "Zakažite tajmer (Schedule timer)" postaje način rada prethodnog vremena rada.
- Mogu se odabrati načini rada. Za detalje, pogledajte "Postavljanje načina rada tajmera (Setting timer operation mode)" u "Izbornik za postavljanje polja (Field setting menu)" u Priručnik za instalaciju.
- Kada je "Zakažite tajmer (Schedule timer)" "UKLJUČENO (ON)", tada se na detaljnom prikazu prikazuje .

Postavljanje tajmera rasporeda na UKLJUČENO (ON)

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
 Return	 Set 

Schedule timer	
 ON	
OFF	
 Return	 Fix 

1 U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Zakažite tajmer (Schedule timer)" i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir "Zakažite tajmer (Schedule timer)"

3 Pritisnite [] za odabir "UKLJUČENO (ON)"

→ Pritisnite [] i odaberite "ISKLJUČENO (OFF)" za poništavanje postavki.

4 Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon "Zakažite tajmer (Schedule timer)".

Postavljanje uvjeta (Condition setting)	svaki dan (every day)	Radite po istom rasporedu svaki dan, bez obzira na dan u tjednu.
	tjedan (week)	Radite prema postavljenom jednotjednom rasporedu koji je drugačiji svaki dan u tjednu. Mogu se registrirati tri jednotjedna rasporeda.
Postavljanje praznika (Holiday setting)		Dani navedeni kao "Postavljanje praznika (Holiday setting)" ne rade po tajmeru rasporeda čak i ako su postavljeni za rad u "Postavljanje uvjeta (Condition setting)" u rasporedu.

Postavljanje uvjeta (Condition setting) (Postavljanje jednodnevnog rasporeda rada)

Možete postaviti jednodnevni raspored rada

U 1 rasporedu (1 dan), možete postaviti do 8 obrazaca (rad, početno vrijeme, postavke temperature).

▼ svaki dan (every day) (Isti raspored svaki dan, bez obzira na dan u tjednu)

Rad se može napraviti po istom rasporedu svaki dan, bez obzira na dan u tjednu.

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
4. Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Return		Set	

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	ON	00:00	23°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
Mode			
Return		Fix	

Schedule timer (1/3)			
Day	:	every day	
1.	ON	07:00	23°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
+-			
Return		Fix	

- 1 Na zaslону “Zakažite tajmer (Schedule timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Postavljanje uvjeta (Condition setting)”, a zatim pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir “svaki dan (every day)”, a zatim pritisnite [ Izbornik (Menu)]
→ Pritisnite [] i [] za provjeru trenutnih postavki. Postavke se prikazuju u 8 obrazaca.
- 3 Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
- 4 Pritisnite [] i [] za odabir “--” (nije postavljeno), “UKLJUČENO (ON)”, “ISKLJUČENO (OFF)” ili “Auto (Auto)”
- 5 Pritisnite [] za odabir početnog vremena i postavljene temperature
→ Ako se prikaže “--” (nije postavljeno), vrijeme i temperatura se ne mogu postaviti.
- 6 Pritisnite [] i [] za promjenu postavki vremena i temperature
→ Pritisnite [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.
- 7 Pritisnite [] za pomicanje na sljedeći obrazac
→ Može se postaviti do ukupno 8 obrazaca.
→ Izvršite postavke u koracima 4 do 6 za postavljanje svakog obrasca.
- 8 Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
→ Pojavljuje se zaslón za potvrdu promjena.
- 9 Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslón “Zakažite tajmer (Schedule timer)”.

▼ tjedan (week) (Različiti raspored svaki dan u tjednu)

Rad se može izvršiti po različitom rasporedu svaki dan u tjednu.

Schedule timer	
1.Schedule timer	
2.Condition setting	
3.Holiday setting	
4.Pre-HEX operation	
Return	Set

Schedule timer	
every day	
● week1	
week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
● week2	
week3	
Set	
Return	Fix



Schedule timer	
every day	
week1	
week2	
● week3	
Set	
Return	Fix

1 Na zaslonu “Zakažite tajmer (Schedule timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Postavljanje uvjeta (Condition setting)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir jednog od “tjedan (week)1”, “tjedan (week)2” ili “tjedan (week)3”, a zatim pritisnite [Izbornik (Menu)]

→ Moguće je postaviti tri “tjedan (week)”.

Pritisnite [] i [] za postavljanje svakog od “tjedan (week)1”, “tjedan (week)2” i “tjedan (week)3” u koracima **4** do **9** te možete odabrati jedan od njih za rad.

→ Odaberite dan i pritisnite [] i [] za provjeru postavki za svaki dan.

→ Pritisnite [] i [] za provjeru trenutnih postavki. Postavke se prikazuju u 8 obrazaca.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
<> Day ↵ Return □ Set AV			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
AV Day ☰ Reset <> ↵ Return □ Fix 			

Schedule timer1 (1/3)			
Day	: Monday		
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
AV +- ☰ Reset <> ↵ Return □ Fix 			

Schedule timer	
Schedule timer confirm?	
↵ No □ Yes	

NAPOMENA

Da biste izvršili ostale postavke "tjedan (week)", ponovite korake **2** do **9**.

4 Pritisnite [] i [] za odabir dana, a zatim pritisnite []

5 Pritisnite [] i [] za odabir "--" (nije postavljeno), "UKLJUČENO (ON)", "ISKLJUČENO (OFF)" ili "Auto (Auto)" te vremena i postavljene temperature

→ Pritisnite [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.

6 Pritisnite [] za pomicanje na sljedeći obrazac

→ Može se postaviti do ukupno 8 obrazaca za svaki dan.

7 Pritisnite [] i [] za odabir dana

8 Pritisnite [] i [] za promjenu dana (Napravite postavke za ostale dane)

→ Izvršite korake **4** do **8** za postavljanje svih dana.

9 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Prikazuje se poruka potvrde.

- Ako su postavke prihvatljive, pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- Za povratak na zaslon postavki, pritisnite [Povratak (Return)]

▼ **Brisanje postavki za dan**

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Monday			
1.	ON	01:00	25°C
2.	OFF	05:00	°C
3.	ON	10:00	25°C
4.	OFF	23:00	°C
⬅️ +/-		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⏹ Fix	

Schedule timer	
Delete the day setting?	
⬅️ No	⏹ Yes

▼ **Kopiranje sadržaja prethodnog dana**

Schedule timer1 (1/3)			
Day : Tuesday			
1.	--	--:--	--°C
2.	--	--:--	--°C
3.	--	--:--	--°C
4.	--	--:--	--°C
⬅️ Day		⌂ Reset	⬅️ ➡️
⬅️ Return		⏹ Fix	

Schedule timer	
Copy the previous day setting?	
⬅️ No	⏹ Yes

NAPOMENA

Pritisnite [⬅️ Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon "Zakažite tajmer (Schedule timer)". (Stranica 29)

1 Pritisnite [⌂ Izbornik (Menu)]**2** Pritisnite [⏹ Postavi/Fiksiraj]

→ Raspored za odabrani dan je obrisan.

→ Pritisnite [⬅️ Povratak (Return)] za povratak na zaslon postavki dnevnog rasporeda.



1 Pritisnite [ON/OFF UKLJUČENO/ ISKLJUČENO (ON/OFF)]**2** Pritisnite [⏹ Postavi/Fiksiraj]

→ Postavke rasporeda za dan prije odabranog dana su kopirane.

→ Pritisnite [⬅️ Povratak (Return)] za povratak na zaslon postavki dnevnog rasporeda.

Postavljanje praznika (Holiday setting) (Dani kada se ne radi prema tajmeru rasporeda)

Postavite dane u tjednu kada se nikakve radnje ne izvede u “Zakažite tajmer (Schedule timer)”.

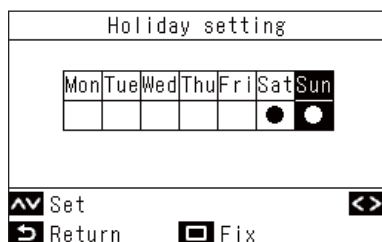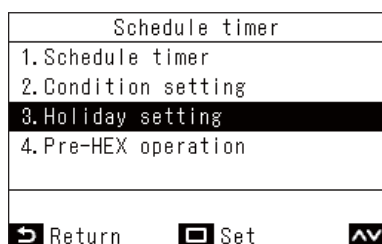

1 Na zaslonu “Zakažite tajmer (Schedule timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Postavljanje praznika (Holiday setting)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir dana te pritisnite [] i [] za odabir postavljanja ili brisanja

→ U danima koji su označeni s “●”, radnje se ne izvršavaju prema “Zakažite tajmer (Schedule timer)”.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]


→ Vratite se na zaslon “Zakažite tajmer (Schedule timer)”.

NAPOMENA

- Radnje osim radnji tajmera rasporeda (kao što su radnje daljinskog upravljača i središnje upravljanje) mogu se vršiti na dane čak i ako su postavljeni kao praznici.
- Pritisnite [Povratak (Return)] da ne fiksirate promjene, tako da su uvjeti isti kao i prije promjena i vratite se na zaslon “Zakažite tajmer (Schedule timer)”. (Stranica 29)

Rad prije HEX-a (Pre-HEX operation)

Možete koristiti ventilaciju prije nego klima uređaj radi s tajmerom rasporeda.

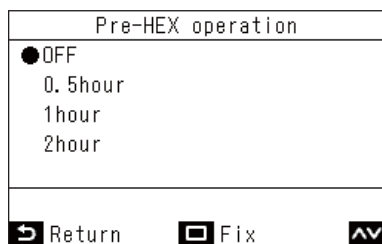

- 1** Na zaslonu “Zakažite tajmer (Schedule timer)”, pritisnite [] i [] za odabir “Rad prije HEX-a (Pre-HEX operation)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir vremena za izvršavanje radnji unaprijed
- 3** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Zakažite tajmer (Schedule timer)”.

NAPOMENA

- “Rad prije HEX-a (Pre-HEX operation)” ne radi u sljedećim uvjetima.
 - Ako je tajmer rasporeda postavljen na “ISKLJUČENO (OFF)”
 - Ako je “Postavljanje praznika (Holiday setting)” postavljen na tajmer rasporeda za taj dan
 - Ako datum i vrijeme nisu postavljeni u “Sat (Clock)” (sat treperi)
 - Ako se pojavi pogreška u izmjenjivaču topline zrak na zrak (kod provjere i broj unutarnje jedinice trepere).
 - Tijekom “Testni način rada (Test mode)”
 - Dok je prikazan “”
 - Ako je “Tajmer (Timer)” postavljen na “UKLJUČENO (ON)” i dok je “Tajmer (Timer)” postavljen
 - Kada se upotrebljava središnje upravljanje (kada su zabranjeni pokretanje i zaustavljanje)
- Postavljene su na “ISKLJUČENO (OFF)” kao tvornički zadane postavke.

■ 5. Noćni rad (Night operation) (Smanjenje radne buke vanjskih jedinica)

Možete postaviti da vrijeme rada, primjerice noću, bude tiše smanjenjem radne buke vanjskih jedinica.

NAPOMENA

Možda će biti potrebna administratorska lozinka.

Night operation	
Input password	
0 0 0 0	
AV +- <>	
Return	Fix

1. Na zaslonu lozinke pritisnite [] i [] za odabir brojeva te pritisnite [] i [] za odabir položaja unosa
2. Nakon unosa lozinke pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

* Za početnu postavku administratorske lozinke, pogledajte početne postavke "Postavljanje lozinke (Password setting)" u Priručnik za instalaciju.

Night operation	
1. Night operation	
ON / ● OFF	
2. Start time	22:00
3. End time	06:00
Return	Fix <> AV

1 U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Noćni rad (Night operation)" i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir "Noćni rad (Night operation)"

3 Pritisnite [] za odabir "UKLJUČENO (ON)"

→ Ako odaberete "ISKLJUČENO (OFF)", postavka nije izvršena.

→ Ovisno o spojenom modelu, prikazuje se "LV1 / LV2 / LV3" umjesto "UKLJUČENO (ON)", tako da se može odabrati razina radne buke.

(Glasnoća razine buke rada: LV1 < LV2 < LV3)

Za detaljne informacije, obratite se dobavljaču (distributeru).

4 Pritisnite [] i [] za odabir "Početno vrijeme (Start time)"

5 Pritisnite [] i [] za promjenu početnog vremena

6 Pritisnite [] i [] za odabir "Krajnje vrijeme (End time)"

7 Pritisnite [] i [] za promjenu krajnjeg vremena

8 Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na "Izbornik (Menu)".


Night operation	
1. Night operation	
● ON / OFF	
2. Start time	21:00
3. End time	06:00
<> +- Return	Fix AV

NAPOMENA

- Kada je spojeno na model za koji značajka “Noćni rad (Night operation)” nije dostupna, prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”. (Za modele za koje je ova značajka dostupna, pogledajte kataloge ili priručnike vanjskih jedinica.)
- Ako je za “Početno vrijeme (Start time)” i “Krajnje vrijeme (End time)” postavljeno isto vrijeme, tada se tihi rad izvodi 24 sata.
- Kada vanjska jedinica radi tiho, rad daje prioritet tišini, tako hlađenje (grijanje) može biti nedovoljno.
- Prije nego što napravite “Noćni rad (Night operation)”, napravite “Sat (Clock)”. (Stranica 48)
- Kada su instalirana 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na “Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)”.
- Ako su jedna ili više jedinica koje pripadaju istom rashladnom sustavu postavljene za “Noćni rad (Night operation)”, značajka se može omogućiti. Ako se više od jednog daljinskog upravljača spoji na jedan sustav vanjskih jedinica, “Noćni rad (Night operation)” se može postaviti s tim daljinskim upravljačima. “Noćni rad” će početi u vrijeme postavljeno sa svakim daljinskim upravljačem. Za pojedinosti o radu pogledajte vodič za servisiranje.
- Dok vanjska jedinica tiho radi, na detaljnom prikazu se prikazuje “Zz”.

■ 6. Resetiranje znaka filtra (Filter sign reset)

“!” pojavljuje se na zaslonu detaljnog prikaza kako bi vas obavijestio o vremenu za čišćenje filtra.

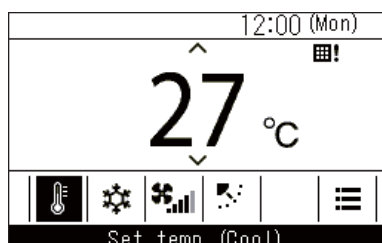


- Kada se prikaže “!”, obavezno očistite filtre, a zatim obavite resetiranje. O tome kako očistiti filtre, pogledajte u Vlasnički priručnik unutarnje jedinice.



- Ako klima uređaji rade dok je prikazan “!”, prikazat će se “Provjera filtra. (Filter check.)”. Pritisnite radnu tipku dok je prikazana ili je ostavite najmanje 5 sekundi i zaslon će nestati.

Kada se prikaže oznaka za provjeru filtra (resetiranje provjere filtra)

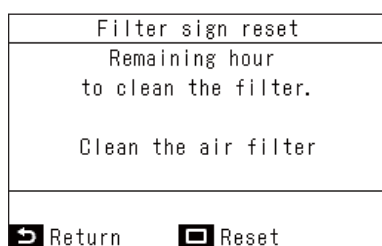

- 1** U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Resetiranje znaka filtra (Filter sign reset)” i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

Kada oznaka za provjeru filtra nije prikazana (preostalo vrijeme do prikazivanja provjere filtra)

Filter sign reset
Remaining hour to clean the filter.
1250hour
Return Reset

Filter sign reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
No Yes

- 1** U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Resetiranje znaka filtra (Filter sign reset)” i pritisnite []

→ Ako samo želite provjeriti preostalo vrijeme do provjere filtra, pritisnite [] za povratak na “Izbornik (Menu)”.

- 2** Za resetiranje vremena do vremena za čišćenje filtra, pritisnite []

- 3** Pritisnite []

NAPOMENA


- “Očistite filter zraka. (Clean the air filter.)” ili “Provjera filtra. (Filter check.)” pojavljuje se na zaslonu kada je isteklo vrijeme do čišćenja filtra.
- “!” se prikazuje čak i dok su klima uređaji zaustavljeni.
- Vrijeme preostalo do čišćenja filtra vodeće jedinice klimatizacijskog uređaja prikazano je ako su spojene 2 unutarnje jedinice ili njih.
- Vrijeme preostalo do čišćenja filtra je različito ovisno o spojenim unutarnjim jedinicama.

7. Automatska rešetka (Auto grille)

Izvršite radnje za ploču automatske rešetke unutarnje jedinice i komplet automatske rešetke.

NAPOMENA

Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o unutarnjoj jedinici.

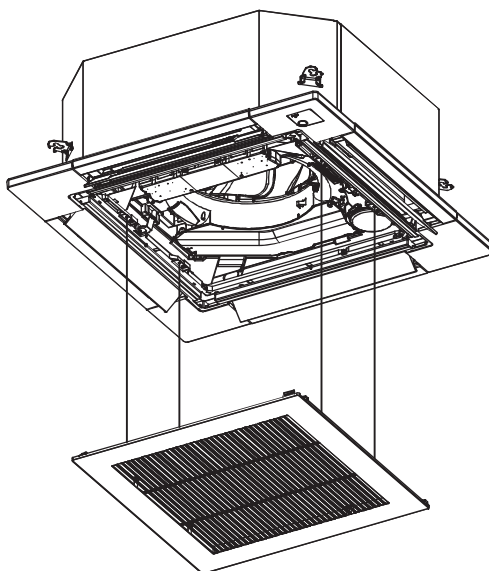

Auto grille	
^	:Grille up
v	:Grille down
ON/OFF	:Grille stop
	Grille
	Return

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Automatska rešetka (Auto grille)” i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za podešavanje automatske rešetke gore/dolje

→ Pritisnite [ UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)] za zaustavljanje automatske rešetke.

3 Pritisnite [ Povratak (Return)]

→ Kada se pojavi “”, vratite se na “Izbornik (Menu)”.

NAPOMENA

- Ako odaberete “Automatska rešetka (Auto grille)” za vrijeme rada, rad se zaustavlja.
- Ova funkcija nije dostupna na unutarnjim jedinicama koje nemaju funkciju automatske rešetke. Prikazuje se “Nema funkcije (No function)”.
- Kada radite radnje automatske rešetke (dolje, zaustavljanje, gore), može potrajati nekoliko sekundi kako bi se automatska rešetka spustila, zaustavila ili podigla nakon što je pritisnuta tipka za rad.
- Za detalje o automatskoj rešetki, pogledajte Vlasnički priručnik koji se isporučuje s pločom automatske rešetke ili kompletom automatske rešetke.
- Za grupne veze pogledajte <Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)>. (Stranica 61)

■ 8. Ušteda energije (Energy saving)

Napravite postavke koje se odnose na uštede energije poput “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, “Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)”, “Povratak natrag (Return back)”, “Rad uštede (Saving operation)”.

Energy saving (1/2)
1. Energy saving operation <OFF>
2. Set temp. range limit
3. Return back <OFF>
Return Set

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Ušteda energije (Energy saving)” i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir stavke

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Stavka	Opis
1. Rad uštede energije (Energy saving operation)	Upravlja klima uređajima sa smanjenim učinkom.
2. Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)	Ograničava raspon temperatura koji se može postaviti daljinskim upravljačem.
3. Povratak natrag (Return back)	Postavlja automatski povratak na postavljenu temperaturu nakon što se postavka temperature promijeni na daljinskom upravljaču.
4. Rad uštede (Saving operation)	Upravlja za smanjivanje prekomjernog grijanja i prekomjernog hlađenja. * Za modele za koje “Rad uštede (Saving operation)” nije dostupna, prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”.





OPREZ

Za “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, pogledajte Vlasnički priručnik uređaja koji se koristi.



Rad uštede energije (Energy saving operation)

Ovo možete postaviti za uštedu energije.

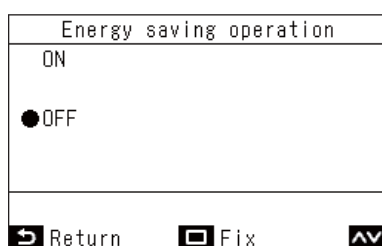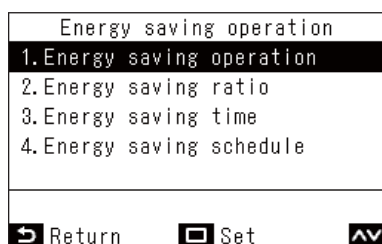

- 1** Na zaslonu “Ušteda energije (Energy saving)”, pritisnite [] i [] za odabir “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir “Rad uštede energije (Energy saving operation)” i zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 3** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLUČENO (OFF)”
→ Da biste pokrenuli “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, postavite “Omjer uštede energije (Energy saving ratio)”, “Vrijeme uštede energije (Energy saving time)” i “Raspored uštede energije (Energy saving schedule)”.
- 4** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

▼ Omjer uštede energije (Energy saving ratio)

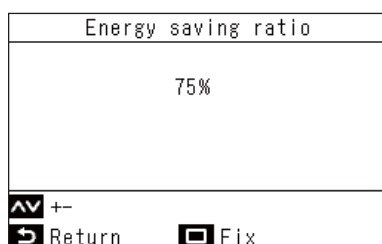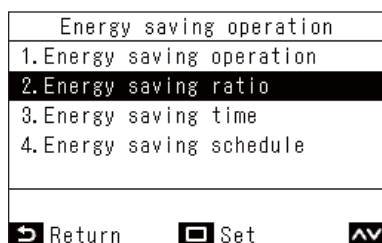

- 1** Na zaslonu “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Omjer uštede energije (Energy saving ratio)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za promjenu vrijednosti
→ Dodatna stopa uštede može se postaviti u rasponu od 50 do 100 % u koracima od po 1 %. Što je vrijednost niža, veći je učinak uštede energije na radnjama.
- 3** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Kada se pojavi “”, vratite se na zaslon “Rad uštede energije (Energy saving operation)”.

NAPOMENA

- S “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, rad se vrši sa smanjenim učinkom klima uređaja, tako da hlađenje (grijanje) može biti nedovoljno.
- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na “Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)”.
- Prije postavljanja “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, napravite “Sat (Clock)”. (Stranica 48)
- Ova postavka možda neće biti moguća korištenjem daljinskog upravljača, ovisno o postavkama vanjske jedinice ili središnjeg upravljačkog uređaja.
- Radnja rasporeda uštede energije nije izvršena ako sat treperi (nije postavljen).
- Dodatni stopa uštede od 100 % je normalan rad.
- Kada se vrši “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, na zaslonu se prikazuje “”.

▼ Vrijeme uštede energije (Energy saving time) postavke

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		

Energy saving time		
● Always		
Schedule		

1 Na zaslonu “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Vrijeme uštede energije (Energy saving time)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir “Uvijek (Always)” ili “Raspored (Schedule)”

Uvijek (Always)	Postavlja istu stopu uštede za cijeli dan.
Raspored (Schedule)	Postavlja stope uštede, i hoće li se štedjeti, za svaki sat.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon “Rad uštede energije (Energy saving operation)”.

▼ Raspored uštede energije (Energy saving schedule) postavke

Energy saving operation		
1. Energy saving operation		
2. Energy saving ratio		
3. Energy saving time		
4. Energy saving schedule		

Energy saving schedule		
1. --:-- --:-- **%		
2. --:-- --:-- **%		
3. --:-- --:-- **%		
4. --:-- --:-- **%		

Energy saving schedule		
1. 08:00 – 12:00 75%		
2. 12:00 – 13:00 50%		
3. 13:00 – 17:00 75%		
4. 19:00 – 08:00 50%		

1 Na zaslonu “Rad uštede energije (Energy saving operation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Raspored uštede energije (Energy saving schedule)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Ako se sat ne prikazuje, idite na zaslon “Sat (Clock)”.
(Stranica 48)

2 Pritisnite [] i [] za promjenu vremena i stope uštede

→ Pritisnite [] i [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon “Rad uštede energije (Energy saving operation)”.

NAPOMENA

- Stopa uštede za "Uvijek (Always)" je vrijednost postavljena za "Omjer uštede energije (Energy saving ratio)".
- Vremena postavljena za raspored uštede energije mogu se postaviti od 0:00 do 23:50 u koracima od 10 minuta.
- Stope uštede za uštedu energije mogu se odabrati od "75 %", "50 %" ili "0 % (ISKLJUČENO (OFF))".
* "75 %" je vrijednost postavljena za "Omjer uštede energije (Energy saving ratio)".
- Prije nego što napravite "Raspored uštede energije (Energy saving schedule)", napravite "Sat (Clock)". (Stranica 48)
- Stopa uštede i prikaz razine radne snage možda neće biti proporcionalni ovisno o radnom statusu.
- Ako su istovremeno postavljene različite stope uštede, za radnje se koristi niža stopa uštede.

Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)

Raspon postavki temperature se može podesiti pojedinačno za načine rada.

Energy saving (1/2)	
1. Energy saving operation	<OFF>
2. Set temp. range limit	
3. Return back	<OFF>
Return Set	

Set temp. range limit		
	Minimum	Maximum
Cool	18°C	29°C
Heat	18°C	29°C
Dry	18°C	29°C
Auto	18°C	29°C
+- Return Fix		

1 Na zaslonu "Ušteda energije (Energy saving)", pritisnite [] i [] za odabir "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)", a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za promjenu temperature

→ Pritisnite [] i [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon "Ušteda energije (Energy saving)".

NAPOMENA**Kada je prikazana "Pogreška (Error)"**






- U bilo kojem načinu rada, ako je gornja granična temperatura niža od donje granične temperature ili ako je donja granična temperatura viša od gornje granične temperature, kada se pritisne [Postavi/Fiksiraj], prikazuje se "Pogreška (Error)". Pritisnite [Povratak (Return)] dok je prikazano ili ga ostavite 10 sekundi da se vrati u stanje prije pritiska na [Postavi/Fiksiraj].

Prioritet "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)"

- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, uskladite postavke na 2 daljinska upravljača kako biste ih koristili.
- U sljedećim slučajevima, rad može biti izvan "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)".
1) Ako se "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)" razlikuje na 2 daljinska upravljača koja su spojena.
2) Ako je temperatura postavljena sa središnjeg upravljačkog uređaja koji prelazi "Granica raspona postavljene temp. (Set temp. range limit)".

Povratak natrag (Return back)

Čak i ako promijenite postavljenu temperaturu, vratit će se na "Povratna temp. (hlađenje) (Return temp.(Cool))" ili "Povratna temp. (grijanje) (Return temp.(Heat))" u "Vrijeme povratka (Return time)" koje je prethodno postavljeno.

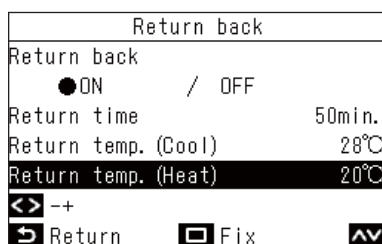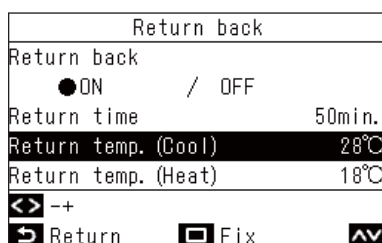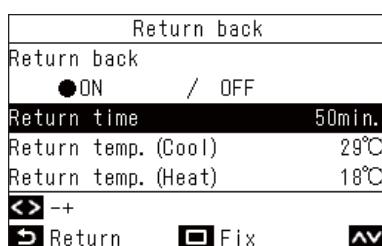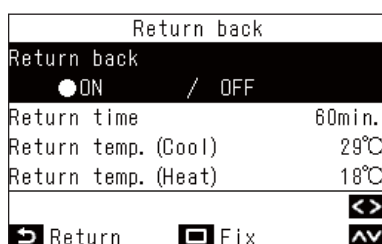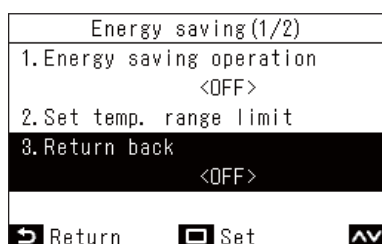

1 Na zaslonu "Ušteda energije (Energy saving)", pritisnite [] i [] za odabir "Povratak natrag (Return back)", a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir "Povratak natrag (Return back)"

3 Pritisnite [] za odabir "UKLJUČENO (ON)"

→ Ako odaberete "ISKLJUČENO (OFF)", postavka nije izvršena.

4 Pritisnite [] i [] za odabir "Vrijeme povratka (Return time)", a zatim pritisnite [] i [] za promjenu vremena

→ Možete podesiti od 10 do 120 minuta u razmacima od 10 minuta.

5 Pritisnite [] i [] za odabir "Povratna temp. (hlađenje) (Return temp.(Cool))" ili "Povratna temp. (grijanje) (Return temp.(Heat))", a tada pritisnite [] i [] za promjenu postavljene temperature



6 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon "Ušteda energije (Energy saving)".

NAPOMENA

Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na "Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)".

Rad uštede (Saving operation)

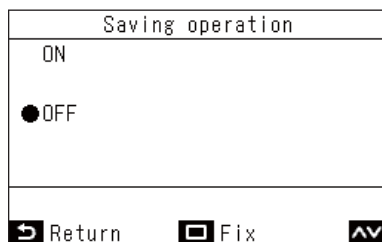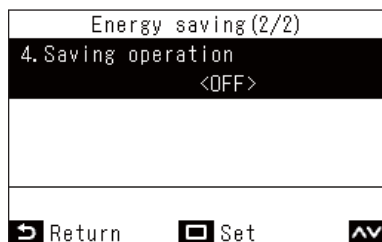

1 Na zaslonu “Ušteda energije (Energy saving)”, pritisnite [] i [] za odabir “Rad uštede (Saving operation)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] za odabir “UKLJUČENO (ON)”

→ Ako odaberete “ISKLJUČENO (OFF)”, postavka nije izvršena.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

→ Vratite se na zaslon “Ušteda energije (Energy saving)”.

NAPOMENA

- Ugodnost prostorije određuje se na temelju podataka kao što su sobna temperatura, brzina ventilatora i vanjska temperatura, koji se izračunavaju u prosjeku u zadnjih 20 minuta kako bi se postavljena temperatura automatski prilagodila unutar raspona tako da udobnost ekstremno ne oscilira.
- Raspon temperature za automatsku kompenzaciju je kako je prikazano dolje.
 “Hlađenje (Cool)”: +1,5 °C do -1,0 °C
 “Grijanje (Heat)”: -1,5 °C do +1,0 °C
 Prikaz postavljene temperature na daljinskom upravljaču se ne mijenja.
- Kada je način rada “Hlađenje (Cool)”, “Grijanje (Heat)” ili “Auto (Auto)”, “Rad uštede (Saving operation)” je završen. “Rad uštede (Saving operation)” se ne može koristiti, ovisno o priključenoj unutarnjoj jedinici.
- Kada su spojena 2 daljinska upravljača, postavke se ne mogu izvršiti na “Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)”.
- Kada se izvodi “Rad uštede (Saving operation)”, na zaslonu daljinskog upravljača se prikazuje “”.

■ 9. Ekran (Monitor)

Možete provjeriti trenutne radne uvjete.

Menu (2/3)	
6. Filter sign reset	
7. Auto grille	
8. Energy saving	
9. Monitor	
10. Initial setting	
Return	Set

Monitor	
(1) Set temp.	27°C
(2) Control temp.	23°C
(3) Outdoor temp.	35°C
(4) Filter remaining hour	1250
(5) Total running hour	38
Return	

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Ekran (Monitor)” i pritisnite [] Postavi/ Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za prebacivanje stranica

- (1) Prikazuje postavljenu temperaturu.
- (2) Prikazuje temperaturu okoline usisa unutarnje jedinice. Prikazuje vrijednost senzora daljinskog upravljača kada je senzor daljinskog upravljača postavljen.
- (3) Prikazuje temperaturu okoline usisa vanjske jedinice.
- (4) Prikazuje vrijeme preostalo do pojavljivanja oznake za provjeru filtra “!”.
- (5) Prikazuje ukupne sate rada.

NAPOMENA

O ukupnim satima rada

- Vrijeme rada klima uređaja računa se i prikazuje na daljinskom upravljaču.
- Vrijeme se ne bilježi tijekom samočišćenja ili “Individualna ventilacija (Individual ventilation)”.

O temperaturi okoline vanjske jedinice


- Prikazuje temperaturu okoline usisa vanjske jedinice.
- To se može razlikovati od stvarne vanjske temperature.

Ostalo

- Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa, prikazuje se status vodeće jedinice.
- * Ako tijekom 60 sekundi ne radite s tipkama na zaslonu “Ekran (Monitor)”, vraća se zaslon “Izbornik (Menu)”.

■ 10. Početna postavka (Initial setting)

Postavite početne postavke daljinskog upravljača.

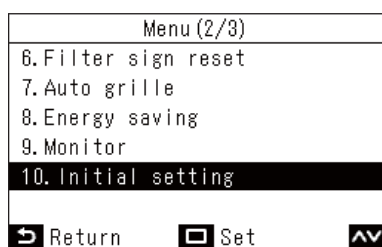

1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Početna postavka (Initial setting)” i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]



2 Pritisnite [] i [] za odabir stavke

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Stavka	Opis
1. Sat (Clock)	Možete postaviti godinu, mjesec, datum i vrijeme.
2. Naziv prostorije (Name of room)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
3. Postavljanje prikaza (Display setting)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
4. Kontrast zaslona (Screen contrast)	Kontrast LCD zaslona se može podesiti.
5. Svjetlo i LED (Light & LED)	Radna LED lampica i pozadinsko svjetlo LCD zaslona se mogu trajno isključiti.
6. Zvuk (Sound)	Zvuk rada tipki se može isključiti.
7. Zaključavanje tipki (Key lock)	Radnje tipki se mogu zaključati.
8. Postavljanje lozinke (Password setting)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
9. Glavna/Vodeća (Header/Follower)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
10. Jezik (Language)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
11. Pritisnite i držite 4 s (Press & hold 4 sec.)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
12. Ljetno vrijeme (Summer time)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
13. Sinkronizacija sata (Clock synchronisation)	Pogledajte Priručnik za instalaciju za Žični daljinski upravljač.
14. Bluetooth (Bluetooth)	Pogledajte Vlasnički priručnik Bluetooth® funkcije.

Sat (Clock)


Možete postaviti godinu, mjesec, datum i vrijeme.

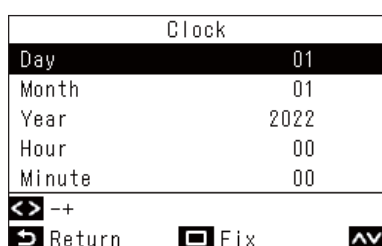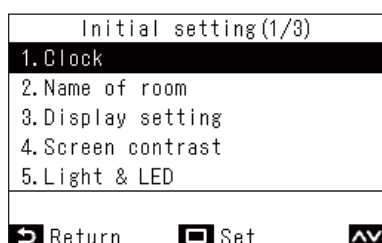

1 Na zaslonu “Početna postavka (Initial setting)”, pritisnite [] i [] za odabir “Sat (Clock)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za promjenu godine, mjeseca, datuma i vremena
→ Pritisnite [] i [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Početna postavka (Initial setting)”.

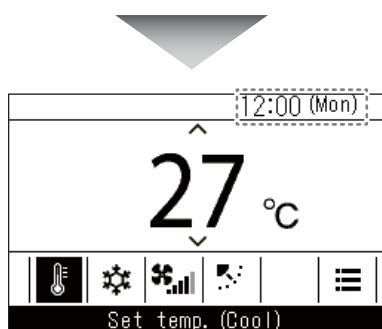


Kada su postavke dovršene, vrijeme i dan se pojavljuju u gornjem desnom kutu glavnog zaslona.

NAPOMENA

- Koristite isti postupak da biste promijenili postavljenu "Sat (Clock)".
- Godina, mjesec i datum mogu se postaviti od 1. siječnja, 2022 do 31. prosinca, 2099.
- Prikaz sata treperi ako se izgube podaci o satu, kao kod nestanka struje. Ako nestane struje, vrijeme se održava otprilike 3 dana.
- Točnost sata je prosječno mjesečno odstupanje od +/- 60 sekundi.

Kontrast zaslona (Screen contrast)

Možete podesiti kontrast LCD zaslona.

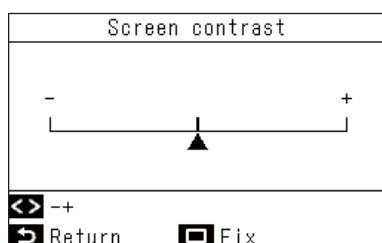

1 Na zaslonu "Početna postavka (Initial setting)", pritisnite [] i [] za odabir "Kontrast zaslona (Screen contrast)", a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir vrijednosti koju želite promijeniti



3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon "Početna postavka (Initial setting)".

NAPOMENA

Postavljeno je na središnju vrijednost kao tvornički zadana postavka.

Svjetlo i LED (Light & LED)

Odaberite želite li omogućiti osvjetljenje radne LED lampice i pozadinskog osvjetljenja LCD-a.

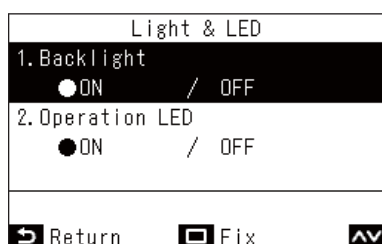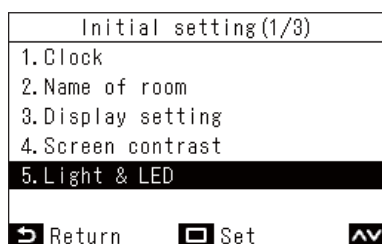


- 1** Na zaslonu “Početna postavka (Initial setting)”, pritisnite [] i [] za odabir “Svjetlo i LED (Light & LED)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir stavke koju želite promijeniti
- 3** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”
- 4** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Početna postavka (Initial setting)”.

NAPOMENA

Postavljene su na “UKLJUČENO (ON)” kao tvornički zadane postavke.

Zvuk (Sound)

Na daljinskom upravljaču možete postaviti zvuk rada tipki.

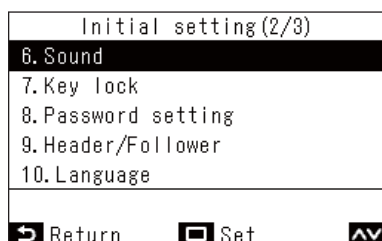

- 1** Na zaslonu “Početna postavka (Initial setting)”, pritisnite [] i [] za odabir “Zvuk (Sound)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”
- 3** Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Početna postavka (Initial setting)”.

NAPOMENA

- Nema zvučnika kada radite na “Izbornik (Menu)”.
- Postavljene su na “UKLJUČENO (ON)” kao tvornički zadane postavke.

Zaključavanje tipki (Key lock) (Odaberite radnje za zaključavanje)

Možete odabrati radnje koje želite zaključati pomoću zaključavanja rada. (Stranica 63)

Initial setting (2/3)		
6. Sound		
7. Key lock		
8. Password setting		
9. Header/Follower		
10. Language		
Return	Set	

Key lock (1/3)		
ALL		
● Lock / Unlock		
ON/OFF		
● Lock / Unlock		
Return	Fix	

- 1 Na zaslonu “Početna postavka (Initial setting)”, pritisnite [] i [] za odabir “Zaključavanje tipki (Key lock)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir stavke koju želite promijeniti
- 3 Pritisnite [] i [] za odabir “Zaključano (Lock)” ili “Otključano (Unlock)”
- 4 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
 - Vratite se na zaslon “Početna postavka (Initial setting)”.
 - Za zaključavanje radnji pritisnite i držite [Povratak (Return)] duže od 4 sekunde na glavnom zaslonu. (Stranica 63)

NAPOMENA

- Postavljene su na “Zaključano (Lock)” kao tvornički zadane postavke.
- Kada se prikazuju kodovi provjere, otpuštaju se zaključavanja svih radnji.

- Ako odaberete “Zaključano (Lock)” za “SVE (ALL)”, tada su sve radne stavke zaključane, bez obzira na druge odabrane stavke.
- Čak i ako odaberete “Otključano (Unlock)” za “SVE (ALL)”, rad “Smjer vjetra (Wind direction)” i [Izbornik (Menu)] su zaključani.
- Ako odaberete “Otključano (Unlock)” za “SVE (ALL)”, tada su radnje za koje je odabrano “Zaključano (Lock)” u “Smjer vjetra (Wind direction)” i [Izbornik (Menu)], kao i “UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)”, “Postavljena temp. (Set temp.)”, “Način (Mode)” i “Brzina ventilatora (Fan Speed)” zaključane.


Stavke za postavljanje	Postavljanje	Zaključana radnja						
		UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	Postavljena temp. (Set temp.)	Način (Mode)	Brzina ventilatora (Fan Speed)	Smjer vjetra (Wind direction)	Izbornik (Menu)	Ostale postavke (Other setting)
SVE (ALL)	Zaključano (Lock)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Otključano (Unlock)					✓	✓	✓
UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)	Zaključano (Lock)	✓				✓	✓	✓
Postavljena temp. (Set temp.)	Zaključano (Lock)		✓			✓	✓	✓
Način (Mode)	Zaključano (Lock)			✓		✓	✓	✓
Brzina ventilatora (Fan Speed)	Zaključano (Lock)				✓	✓	✓	✓

11. Ventilacija (Ventilation)

Možete postaviti da ventilacija bude povezana s klima uređajima.

NAPOMENA


- Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o modelu unutarnje jedinice.
- Stavke koje se ne mogu postaviti nisu prikazane, u skladu s modelom.

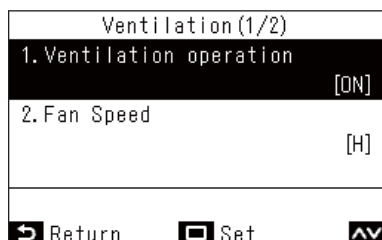

- 1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Ventilacija (Ventilation)” i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir stavke
- 3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Stavka	Opis
1. Rad ventilacije (Ventilation operation)	Napravite “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)” za ventilaciju.
2. Brzina ventilatora (Fan speed)	Odaberite “Brzina ventilatora (Fan speed)”.
3. Način (Mode)	Odaberite “Način (Mode)”.
4. 24h ventilacija isključena (24h ventilation off)	Zaustavite radnju 24 sata ventilacije.
5. Zakažite tajmer (Schedule timer)	Postavite raspored za ventilaciju. * Ovo se može postaviti samo kada je spojen sam izmjenjivač topline zrak na zrak.

Rad ventilacije (Ventilation operation) (UKLJUČENO (ON) ili ISKLJUČENO (OFF) za ventilaciju)

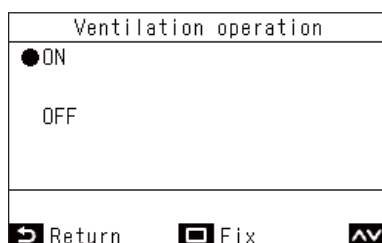

- 1 Na zaslonu “Ventilacija (Ventilation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Rad ventilacije (Ventilation operation)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”
- 3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Ventilacija (Ventilation)”.

NAPOMENA

- Ako nijedna jedinica za ventilaciju nije priključena ili ako postavke za omogućavanje radnje “Individualna ventilacija (Individual ventilation)” nisu postavljene, prikazuje se “Nemoguće (Impossible)”.
- “Brzina ventilatora (Fan speed)”, “Način (Mode)” i “24h ventilacija isključena (24h ventilation off)” se mogu postaviti samo kada je naš izmjenjivač topline zrak na zrak VN-M*HE* serije ili VN-*SY-E spojen na vaš sustav. “Zakažite tajmer (Schedule timer)” se može postaviti samo kada je naš izmjenjivač topline zrak na zrak VN-*SY-E serije spojen na vaš sustav. Za detalje pogledajte Vlasnički priručnik izmjenjivača topline zrak na zrak.
- Kada je postavka konfigurirana za omogućavanje rada “Individualna ventilacija (Individual ventilation)” s izmjenjivačem topline zrak na zrak osim spojene VN-M*HE* serije, tijekom rada ventilacije na zaslonu s detaljima se prikazuje “”.

Brzina ventilatora (Fan speed)

Fan Speed	
☒ H	
☐ M	
☐ L	
Supply air>Exhaust air H	
Supply air>Exhaust air M	
Auto	
Return	Fix

- 1 Na zaslonu “Ventilacija (Ventilation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Brzina ventilatora (Fan speed)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir “Brzina ventilatora (Fan speed)”
- 3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Ventilacija (Ventilation)”.

Način (Mode)

Mode	
☒ Automatic	
☐ Heat exchange	
☐ Bypass	
Return	Fix

- 1 Na zaslonu “Ventilacija (Ventilation)”, pritisnite [] i [] za odabir “Način (Mode)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir “Način (Mode)”
- 3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Ventilacija (Ventilation)”.

24h ventilacija isključena (24h ventilation off)

24h ventilation off	
Temporary stop of 24h ventilation	
No	Yes

- 1 Na zaslonu “Ventilacija (Ventilation)”, pritisnite [] i [] za odabir “24h ventilacija isključena (24h ventilation off)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Pojavljuje se zaslon za potvrdu.
- 2 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon “Ventilacija (Ventilation)”.

Zakažite tajmer (Schedule timer)

Schedule timer	
1. Schedule timer	
2. Condition setting	
3. Holiday setting	
Return Set	

Schedule timer	
● every day	
week1	
week2	
week3	
Set Return Fix	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. --	--:-- --
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	00:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
Mode Return Fix	

Schedule timer (1/3)	
Day : every day	
1. HEX	07:00 M
2. --	--:-- --
3. --	--:-- --
4. --	--:-- --
+- Return Fix	

NAPOMENA

- Stavke koje se prikazuju razlikuju se ovisno o postavkama modela izmjenjivača topline zrak na zrak.
- Za detalje o postavkama "tjedan (week)", pogledajte <tjedan (week) (Različiti raspored svaki dan u tjednu)>. (Stranica 32)



- 1 Na zaslonu "Ventilacija (Ventilation)", pritisnite [] i [] za odabir "Zakažite tajmer (Schedule timer)", a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2 Pritisnite [] i [] za odabir "Postavljanje uvjeta (Condition setting)" i zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 3 Pritisnite [] i [] za odabir "svaki dan (every day)", a zatim pritisnite [Izbornik (Menu)]
- 4 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 5 Pritisnite [] i [] za odabir "--" (nije postavljeno), "UKLJUČENO (ON)", "ISKLJUČENO (OFF)" ili način ventilacije
- 6 Pritisnite [] za odabir početnog vremena i brzine ventilatora
→ Ako se prikaže "--" (nije postavljeno), brzina ventilatora i vrijeme se ne mogu postaviti.
- 7 Pritisnite [] i [] za promjenu vremena i brzine ventilatora
→ Pritisnite [] za prebacivanje na stavku koju želite promijeniti.
- 8 Pritisnite [] za pomicanje na sljedeći obrazac
→ Može se postaviti do ukupno 8 obrazaca.
→ Izvršite postavke u koracima **5** do **7** za postavljanje svakog obrasca.
- 9 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Pojavljuje se zaslon za potvrdu promjena.
- 10 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na zaslon "Zakažite tajmer (Schedule timer)".

■ 12. Lagano hlađenje (Soft Cooling)

Izvršava postavke za prebacivanje na radnje “Lagano hlađenje (Soft Cooling)” kako bi se smanjio osjećaj propuha, kada je postavljeno “Hlađenje (Cool)”, ispravljanjem kuta otvora za zrak i smanjenjem učinka.

NAPOMENA

Ova funkcija možda neće biti dostupna, ovisno o modelu unutarnje jedinice.

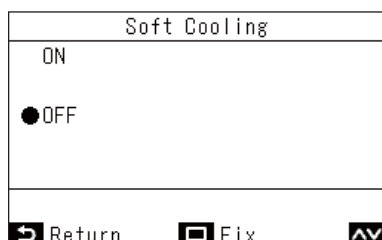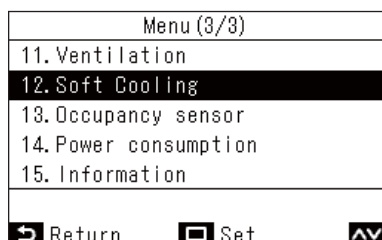

- 1** U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Lagano hlađenje (Soft Cooling)” i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”
- 3** Pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na “Izbornik (Menu)”.

NAPOMENA


- S radnjom “Lagano hlađenje (Soft Cooling)”, rad se vrši sa smanjenim učinkom klima uređaja, tako da hlađenje može biti nedovoljno.
- Za modele za koje “Lagano hlađenje (Soft Cooling)” nije dostupna, prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”.
- Za modele koji ne mogu postaviti smjer vjetra, klima uređaj radi samo sa smanjenim učinkom.
- Kada se vrši radnja “Lagano hlađenje (Soft Cooling)”, na zaslonu se prikazuje “”.

■ 13. Senzor zauzetosti (Occupancy sensor)

Senzor prisutnosti, koji se prodaje zasebno, može odrediti da li su osobe prisutne ili ne te automatski izvršava radnje za uštedu energije kada nitko nije prisutan.


NAPOMENA

Ovo se može koristiti samo kada je spojen Senzor prisutnosti, koji se prodaje zasebno.

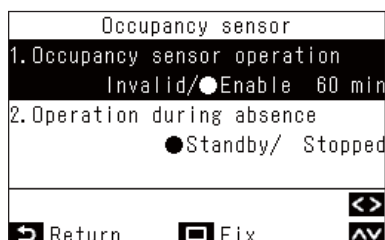

- 1 U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Senzor zauzetosti (Occupancy sensor)" i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Stavka	Opis
Rad senzora zauzetosti (Occupancy sensor operation)	Postavite senzor zauzetosti na "Nevažeće (Invalid)" ili "Omogućeno (Enable)"; ako je postavljeno "Omogućeno (Enable)", tada odredite duljinu vremena dok senzor ne utvrdi da nitko nije prisutan. Tvornička zadana postavka za vrijeme da bi se utvrdilo da nitko nije prisutan je "60 min (min)", ali mogu se odabrati postavke "Nevažeće (Invalid)", "30 min (min)", "60 min (min)", "90 min (min)", "120 min (min)" ili "150 min (min)".
Rad tijekom odsutnosti (Operation during absence)	Odlučite o radu klima uređaja kada nitko nije prisutan. (Postavljene su na "U mirovanju (Standby)" kao tvornički zadane postavke.) "U mirovanju (Standby)": Način cirkulacije (termo isključen) "Zaustavljeno (Stopped)": Zaustavlja rad svih klima uređaja

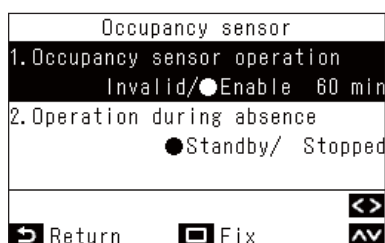


- 2 Pritisnite [] i [] za odabir "Senzor zauzetosti (Occupancy sensor)"
- 3 Pritisnite [] i [] za odabir "Nevažeće (Invalid)" ili "Omogućeno (Enable)", kada je odabrano "Omogućeno (Enable)", odaberite vrijeme za određivanje da nitko nije prisutan
- 4 Pritisnite [] i [] za odabir "Rad tijekom odsutnosti (Operation during absence)"
- 5 Pritisnite [] i [] za odabir "U mirovanju (Standby)" ili "Zaustavljeno (Stopped)"
- 6 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Vratite se na "Izbornik (Menu)".

NAPOMENA

Ako Senzor prisutnosti nije povezan, tada se prikazuje "Nema funkcije (No function)".

■ 14. Potrošnja energije (Power consumption)

Potrošnja energije prikazana je na grafikonu. (Možda neće biti prikazano ovisno o modelu.)

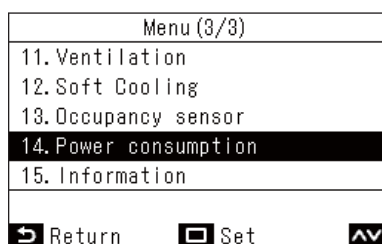


1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Potrošnja energije (Power consumption)” i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir vrste grafikona koji će se prikazati

→ Vrste grafikona objašnjene su u nastavku.


3 Nakon potvrde grafikona, pritisnite [Povratak (Return)]

→ Vratite se na “Izbornik (Menu)”.

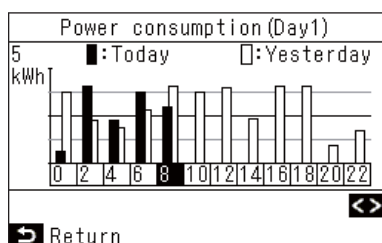


“Dan (Day)1”

Prikazuje današnje i jučerašnje podatke.

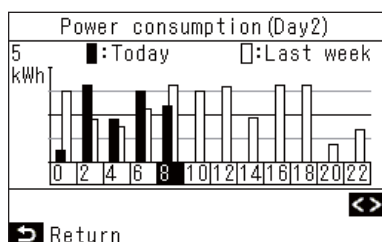

“Dan (Day)2”

Prikazuje podatke za isti dan u tjednu i posljednji tjedan.

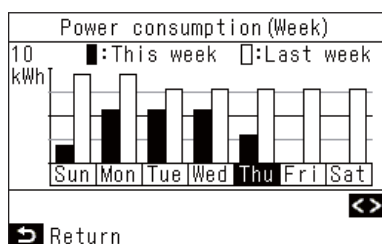

“Tjedan (Week)”

Prikazuje podatke za ovaj tjedan i posljednji tjedan.



NAPOMENA

- Ova se funkcija može koristiti samo s odgovarajućim unutarnjim i vanjskim jedinicama.
Ova značajka nije dostupna ako grupa opreme spojena na daljinski upravljač sadrži nepodržani model, izmjenjivač topline zrak na zrak ili jedinicu za ventilaciju. Prikazuje se poruka “Nema funkcije (No function)”.
- Podaci grafikona ažuriraju se svakih 30 minuta.
- Prikazana potrošnja energije samo je procjena jer se jednostavno izračunava. Ponekad se može razlikovati od rezultata mjerenih mjeračem energije.
- Ne upotrebljavajte prikazane vrijednosti za razmatranje ugovorene energije i izračunavanje naknade za energiju.
- Podaci se prikazuju u tom trenutku tijekom razdoblja ljetnog računanja vremena.
- Kada dođe do prekida napajanja, neće se prikazati podaci do 30 minuta prije prekida napajanja.
- Kada se podaci o postavkama za unutarnju jedinicu provjeravaju i/ili mijenjaju, podaci za to vremensko razdoblje možda neće biti prikazani.
- Kada su spojena dva daljinska upravljača, funkcija prikaza nije dostupna s “Vodeća daljinski upravljač (Follower remote controller)”.
- Prije korištenja “Potrošnja energije (Power consumption)”, napravite “Sat (Clock)”. (Stranica 48)
- Ako nema nikakvih radnji s tipkama tijekom 60 sekundi, zaslon se vraća na “Izbornik (Menu)”.

■ 15. Informacije (Information)

Provjeravanje Informacije o modelu (Model information)

Možete potvrditi informacije o nazivima modela i serijskim brojevima.

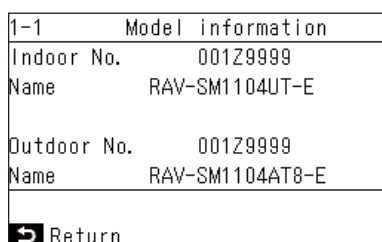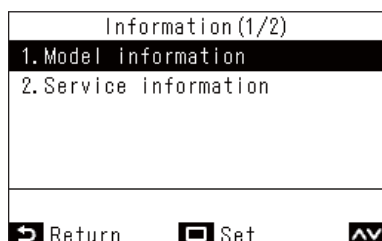


1 U “Izbornik (Menu)” (Stranica 19), odaberite “Informacije (Information)” i pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir “Informacije o modelu (Model information)” i zatim pritisnite [ Postavi/Fiksiraj]

Kada se izvršava središnje upravljanje

Ako pritisnete radnu tipku koja je zaključana zbog zaključavanja rada pomoću središnjeg upravljanja, pojavljuje se sljedeća poruka na 5 sekundi.

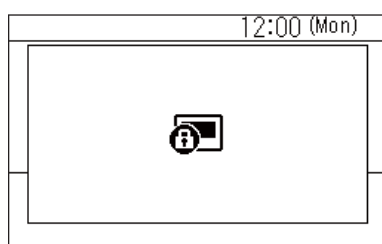


Zaključavanja rada koje primjenjuje središnje upravljanje

- Zabrana zaustavljanja radnji
- Zabrana promjene načina rada
- Zabrana promjene postavljenih temperatura
- Zabrana promjene brzine ventilatora

Ostalo

■ Pojedinačne postavke temperature za “Hlađenje (Cool)” i “Grijanje (Heat)” u načinima automatskog rada (dvostruka točka postavljanja)

S dvostrukim točkama postavljanja, možete postaviti pojedinačne postavke temperature za radnje “Hlađenje (Cool)” i “Grijanje (Heat)” za podešavanje unutarnje temperature. Za korištenje, zamolite svog prodavača da to postavi.

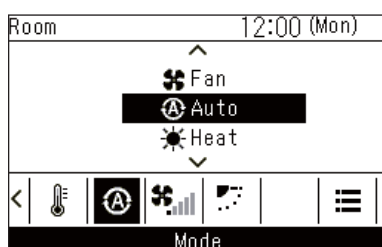


1 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Način (Mode)”

2 Pritisnite [^] i [v] za odabir “Ⓐ Auto (Auto)”

3 Pritisnite [<] i [>] za prebacivanje na zaslon “Postavljena temp. (Set temp.)”

4 Pritisnite [□ Postavi/Fiksiraj]

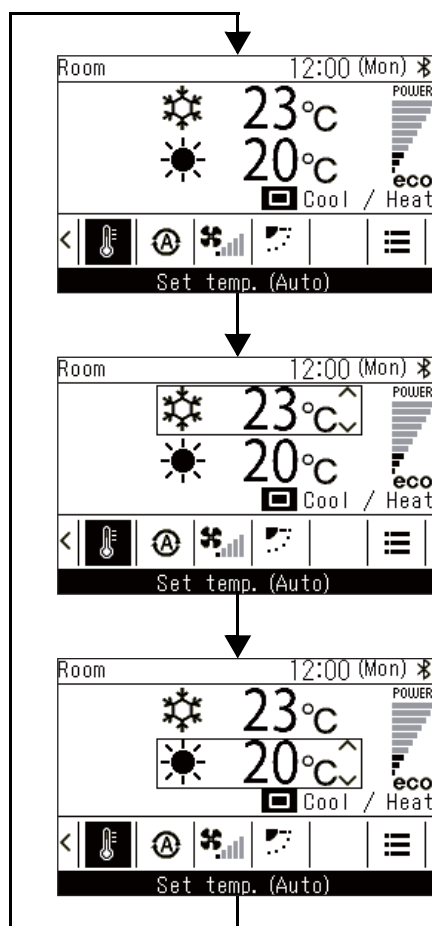

“Hlađenje (Cool)”

5 Pritisnite [□ Postavi/Fiksiraj]

6 Pritisnite [^] i [v] za promjenu postavke temperature za “Hlađenje (Cool)”

“Grijanje (Heat)”


7 Pritisnite [□ Postavi/Fiksiraj]

8 Pritisnite [^] i [v] za promjenu postavke temperature za “Grijanje (Heat)”

■ Kada je više unutarnjih jedinica spojeno kao grupa (grupno povezivanje)

Možete spojiti više unutarnjih jedinica kao 1 grupu i upravljati unutarnjim jedinicama iz grupe pomoću 1 ili 2 daljinska upravljača povezana s grupom. (Grupno povezivanje)

Kada postoji grupno povezivanje, možete postaviti "Individualni otvor za zrak (Individual louver)", "Vrsta njihanja (Swing type)", "Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)", "Automatska rešetka (Auto grille)" i "Informacije o modelu (Model information)" odvojeno za svaku unutarnju jedinicu.

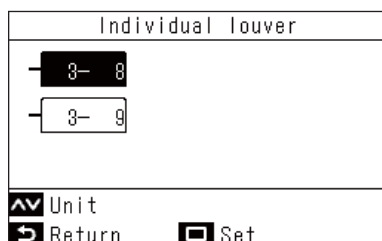

1 U "Izbornik (Menu)" (Stranica 19), odaberite "Smjer vjetra (Wind direction)", "Individualni otvor za zrak (Individual louver)", "Vrsta njihanja (Swing type)", "Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)" ili "Automatska rešetka (Auto grille)" i pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

2 Pritisnite [] i [] za odabir jedinice

3 Pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Pritisnite [Postavi/Fiksiraj] za otvaranje zaslona postavki za svaku jedinicu.

4 Pogledajte sljedeće za promjenu postavki svake jedinice

"Individualni otvor za zrak (Individual louver)" (Stranica 22)

"Vrsta njihanja (Swing type)" (Stranica 23)

"Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)" (Stranica 24)

"Automatska rešetka (Auto grille)" (Stranica 40)


"Informacije o modelu (Model information)" (Stranica 59)

5 Pritisnite [Povratak (Return)]



→ Pritisnite [Povratak (Return)] za povratak na prethodni zaslon.

→ Za "Vrsta njihanja (Swing type)", "Zaključavanje otvora za zrak (Louver lock)" i "Automatska rešetka (Auto grille)", kada pritisnete [Povratak (Return)], pojavljuje se "X".

- Odabrani broj jedinice (adresa) se prikazuje u gornjem lijevom dijelu. Ovo se ne prikazuje ako su odabrane sve jedinice.
- Sve jedinice se ne mogu odabrati za neke postavke.

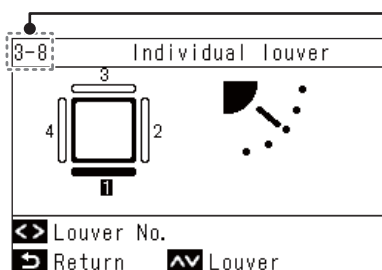


■ Povežite i upravljajte Pročišćivač zraka (Air purifier) funkcijom unutarnje jedinice

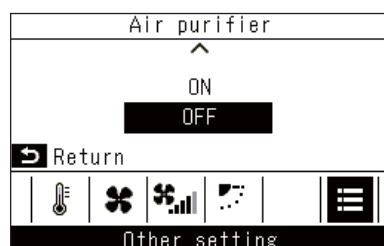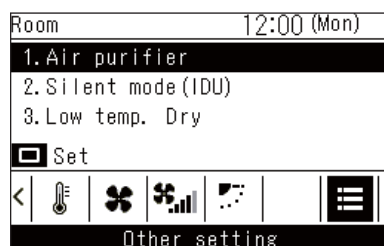


- 1** Pritisnite [] i [] za prebacivanje na zaslon “Ostale postavke (Other setting)”
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir “Pročišćivač zraka (Air purifier)” i zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Prikazuje se “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)” za pokazivanje stanja značajke.
- 3** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”, a zatim pritisnite [Povratak (Return)]
→ Vratite se na zaslon “Ostale postavke (Other setting)”.

■ Tihi način rada (IDU) (Silent mode(IDU))

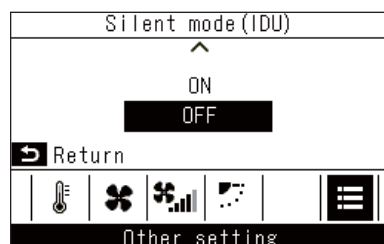

- 1** Na “Ostale postavke (Other setting)” zaslonu, pritisnite [] i [] za odabir “Tihi način rada (IDU) (Silent mode(IDU))”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
→ Prikazuje se je li funkcija “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”.
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir “UKLJUČENO (ON)” ili “ISKLJUČENO (OFF)”, a zatim pritisnite [Povratak (Return)]
→ Vratite se na zaslon “Ostale postavke (Other setting)”.



■ Niska temp. Sušenje (Low temp. Dry)

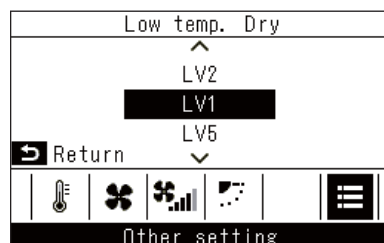

- 1** Na “Ostale postavke (Other setting)” zaslonu, pritisnite [] i [] za odabir “Niska temp. Sušenje (Low temp. Dry)”, a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]
- 2** Pritisnite [] i [] za odabir razine, a zatim pritisnite [Povratak (Return)]
→ Vratite se na zaslon “Ostale postavke (Other setting)”.

■ Zaključajte radnje (zaključavanje rada)

Možete zaključati radnje kako biste spriječili pogrešne radnje.

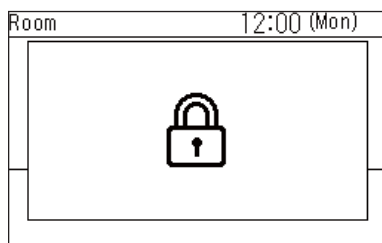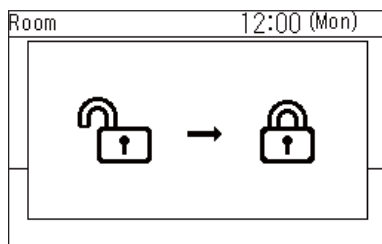


- 1** Pritisnite i držite [ Povratak (Return)] dulje od 4 sekunde za zaključavanje radnji
- 2** Pritisnite i držite [ Povratak (Return)] više od 4 sekunde kako biste otpustili zaključane radnje

- Zaključane radnje se mogu odabrati. Za detalje, pogledajte <Zaključavanje tipki (Key lock) (Odaberite radnje za zaključavanje)>. (Stranica 51)
- Ako je izvršen zaključani rad, prikazuje se "  ".

■ Samočišćenje

Ova funkcija zadržava unutrašnjost unutarnje jedinice suhom i čistom pomoću rada ventilatora unutar unutarnjih jedinica nakon rada "Auto (Auto) (Hlađenje (Cool))", "Hlađenje (Cool)" i "Sušenje (Dry)".

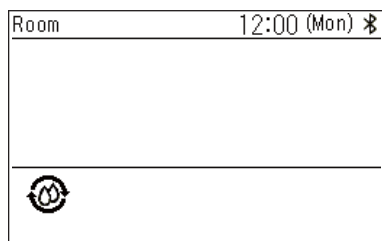

- Vrijeme rada samočišćenja ovisi o modelu. Pogledajte Vlasnički priručnik unutarnje jedinice.
- Za prisilno zaustavljanje rada samočišćenja pritisnite [ UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)] tipku, a zatim nakon više od 3 sekunde rada, ponovno pritisnite [ UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)].
- Tijekom rada samočišćenja, na daljinskom upravljaču se prikazuje "  ". Radna LED lampica se isključuje.

7 Održavanje

Prije zahvata održavanja isključite napajanje.




Nemojte mokrim rukama rukovati jedinicom
To može dovesti do strujnog udara.

■ Dnevno

Obrišite daljinski upravljač mekom suhom krpom. Pranje vodom može uzrokovati kvar.

■ Čišćenje filtra

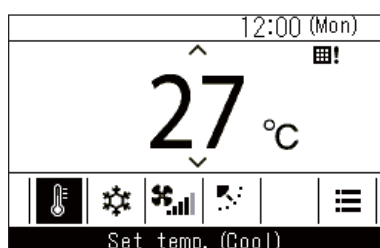


Kada se “” prikazuje na detaljnom prikazu, očistite filtre. (Stranica 38)

(Ovo se ne pokazuje na jednostavnom prikazu.)

- Začepljeni filtri mogu uzrokovati slabiji učinak hlađenja i grijanja.

8 Rješavanje problema


■ Potvrdite i provjerite

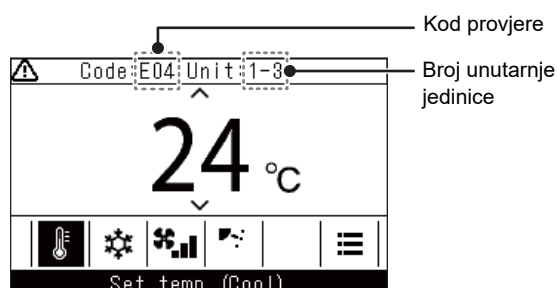

Kada dođe do pogreške na klima uređaju, kod provjere i broj unutarnje jedinice trepere na prikazu daljinskog upravljača.

* Kod provjere prikazan je samo tijekom rada.


Kada su prikazani kod provjere i broj unutarnje jedinice, pritiskom na [Povratak (Return)] otvara se zaslon "Provjera (Check)".

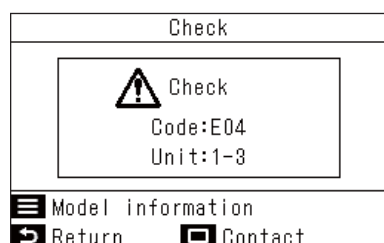

Na zaslonu "Provjera (Check)" pritisnite [Postavi/Fiksiraj] kako biste prikazali kontakte. Pritisnite [Izbornik (Menu)] za prikaz "Informacije o modelu (Model information)".

■ Kontakt informacije za popravke

Možete potražiti kontakt informacije za popravke.

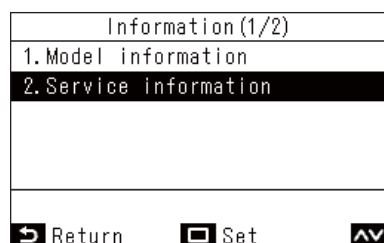

1 Na zaslonu "Informacije (Information)", pritisnite [] i [] za odabir "Servisne informacije (Service information)", a zatim pritisnite [Postavi/Fiksiraj]

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEC1319020-1