

Central remote controller

TU2C-LINK / TCC-LINK compatible

Nom du modèle

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[ългарски] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Cesky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειρίδίου εγκατάστασης και εγχειρίδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installationsveileddning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Užívateľskej príručky / [Slovenčina] Prenos navodil za montážu in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu İndirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربى] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Nous vous remercions d'avoir acheté ce dispositif de commande centralisée.
- Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation et assurez-vous que vous avez bien compris le contenu.
En particulier, veuillez lire les « Consignes de sécurité ».
- Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver dans un endroit où l'opérateur de l'unité peut toujours s'y reporter.

Sommaire

1 Guide de démarrage rapide	4
1-1. Climatiseur	4
1-2. Pompe à chaleur air-eau	4
2 Consignes de sécurité	5
3 Avant l'utilisation	7
Configurations du système	7
Noms et fonctions de chaque pièce	8
Pièce du panneau de commande	8
Liste des icônes (Climatiseur)	9
Liste des icônes (Pompe à chaleur air-eau)	10
Écran à cristaux liquides (Commun)	11
Écran à cristaux liquides (Climatiseur)	12
Écran à cristaux liquides (Pompe à chaleur air-eau)	14
Changer d'écrans (Climatiseur)	15
Changer d'écrans (Pompe à chaleur air-eau)	16
Réglage de l'horloge (Horloge)	17
Modification du Premier jour de la Semaine (Premier jour)	19
4 Utilisation basique	20
4-1. Climatiseur	20
Démarrage/Arrêt du fonctionnement	20
Démarrage/arrêt du fonctionnement de tous les climatiseurs	20
Démarrage/arrêt du fonctionnement de tous les climatiseurs dans une Zone	21
Démarrage/Arrêt du fonctionnement d'un climatiseur individuel	22
Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement, Vitesse vent. et Volet)	23
Réglage du calendrier de fonctionnement	24
Modification de la programmation des opérations (Activ./Annuler programmation et Paramètres programmation)	26
Modification des détails des paramètres horaire du fonctionnement	26
Copie du calendrier de fonctionnement	29
Suppression du calendrier de fonctionnement	30
Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial	31
Modification du Programme économie énergie (Programme éco. énergie)	32
Modification des détails des paramètres du programme économie énergie	32
Copie du Programme éco. énergie	33
Suppression du Programme éco. énergie	34
4-2. Pompe à chaleur air-eau	35
Démarrage/Arrêt du fonctionnement	35
Démarrage/arrêt du fonctionnement de toutes les pompes à chaleur air-eau	35

Démarrage/arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur air-eau dans une zone	36
Démarrage/arrêt du fonctionnement d'une pompe à chaleur air-eau individuelle	37
Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement)	38
Réglage du calendrier de fonctionnement	39
Modification de la programmation des opérations (Activ./Annuler programmation et Paramètres programmation)	41
Modification des détails des paramètres horaire du fonctionnement	41
Copie du calendrier de fonctionnement	44
Suppression du calendrier de fonctionnement	45
Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial	46
5 Fonctions diverses	47
5-1. Climatiseur	47
Réglage des détails de l'opération	47
Fonctionnement après le nettoyage du filtre (Réinitialiser icône filtre)	48
Réglez la fonction de ventilation, le mode de ventilation et la vitesse de ventilation (Ventilation)	49
Limitez la puissance du climatiseur (Mode économie d'énergie)	51
Verrouiller le fonctionnement de la télécommande locale (Verrouillage touches)	52
Effectuez tous les réglages de volet dans le groupe en même temps (Réglage volets dans groupe)	53
Définissez la plage pour changer les réglages de température (Régler plage temp. limite) .	54
Ramener le réglage de température à la valeur précédente après la période de temps spécifiée (Retour réglage initial)	54
Affiche les noms de modèle et les numéros de série (Infos sur le unité)	55
5-2. Pompe à chaleur air-eau	56
Réglage des détails de l'opération	56
Mode auto.	57
Protection antigel	57
Anti légionnelle	58
Fonctionnement nuit	58
Infos sur le unité	59
6 Menu Administrateur	60
Renommer une zone (Paramètres nom zone)	60
Modification de l'affichage d'écran (Paramètres affichage écran)	61
Modification du fonctionnement d'une touche (Paramètres bouton)	62
Vérification de l'Historique vérific./notif. (Historique vérific./notif.)	64
Modification du mot de passe administrateur (Param. mot de passe admin.)	65
Vérification des informations du dispositif (Informations)	65
7 Résolution des problèmes	66
8 Annexe	67
Spécifications	67
Liste des fonctions (Climatiseur)	67
Liste des fonctions (Pompe à chaleur air-eau)	68

1 Guide de démarrage rapide

1-1. Climatiseur

Utilisation basique	
Pour démarrer/arrêter le fonctionnement du climatiseur	→« Démarrage/Arrêt du fonctionnement » (P.20)
Pour modifier la température réglée	→« Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement, Vitesse vent. et Volet) » (P.23)
Pour modifier le mode de fonctionnement (Froid/Chaud/Auto/ Déshum. ou Circulat.)	→« Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement, Vitesse vent. et Volet) » (P.23)

Utilisation avancée	
Veuillez utiliser les fonctions suivantes, selon les besoins.	
Pour réserver l'opération de démarrage/arrêt	→« Réglage du calendrier de fonctionnement » (P.24)
Pour annuler le signe de filtre après le nettoyage du filtre	→« Fonctionnement après le nettoyage du filtre (Réinitialiser icône filtre) » (P.48)
Pour faire fonctionner Échange de chaleur air/air	→« Réglez la fonction de ventilation, le mode de ventilation et la vitesse de ventilation (Ventilation) » (P.49)
Effectuer les réglages d'économie d'énergie	→« Limitez la puissance du climatiseur (Mode économie d'énergie) » (P.51)
Pour restreindre le fonctionnement de la télécommande locale	→« Verrouiller le fonctionnement de la télécommande locale (Verrouillage touches) » (P.52)

1-2. Pompe à chaleur air-eau

Utilisation basique	
Pour démarrer/arrêter le fonctionnement de la pompe à chaleur air-eau	→« Démarrage/Arrêt du fonctionnement » (P.35)
Pour modifier la température réglée	→« Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement) » (P.38)
Pour modifier le mode de fonctionnement (Froid/Chaud)	→« Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement) » (P.38)

Utilisation avancée	
Veuillez utiliser les fonctions suivantes, selon les besoins.	
Pour réserver l'opération de démarrage/arrêt	→« Réglage du calendrier de fonctionnement » (P.39)
Pour restreindre le fonctionnement de la télécommande locale	→« Verrouiller le fonctionnement de la télécommande locale (Verrouillage touches) » (P.52)

2 Consignes de sécurité

Cette section explique les consignes de sécurité que vous devez suivre afin d'éviter de blesser l'utilisateur ainsi que les autres personnes et d'endommager le matériel.

« Description de l'affichage » explique la classification du degré de gravité des blessures ou des dommages qui peuvent se produire si l'appareil n'est pas manipulé correctement, alors que « Description des symboles » indique la signification des symboles.

Description de l'affichage

AVERTISSEMENT

Indique un « Contenu susceptible d'entraîner la mort ou des blessures graves (*1) pour l'utilisateur en cas de manipulation incorrecte ».

ATTENTION

Indique un « Contenu susceptible de provoquer des blessures légères (*2) pour l'utilisateur ou des dégâts matériels (*3) en cas de manipulation incorrecte ».

* 1 : Les blessures graves se réfèrent à des effets durables tels que la cécité, des blessures, des brûlures (haute température/basse température), des électrocutions, des fractures osseuses, des empoisonnements, etc. et à des blessures nécessitant une hospitalisation/ un traitement ambulatoire à long terme.

* 2 : Les blessures mineures désignent des blessures, des brûlures ou des électrocutions, etc. qui ne nécessitent pas d'hospitalisation ou de traitement ambulatoire à long terme.

* 3 : Les dommages matériels concernent les dommages prolongés liés aux habitations, aux biens ménagers, au bétail, aux animaux domestiques, etc.

Description des symboles



○ indique les actions interdites. La description des actions absolument interdites est indiquée sous forme d'image et/ou de texte placés dans ou près du symbole.



! indique les instructions qui doivent être suivies. La description des instructions est indiquée par une image et/ou un texte placés dans ou près du symbole.

AVERTISSEMENT

Précautions lors de l'installation

 Demande d'installation	<p>Adressez-vous au revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil ou à un professionnel pour les travaux d'installation. L'installation nécessite une expertise technique spécialisée. Si vous tentez d'effectuer vous-même les travaux d'installation et que vous effectuez ces travaux de manière incorrecte, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.</p>	 Utilisez les produits spécifiés	<p>Utilisez le climatiseur TOSHIBA désigné. Veuillez utiliser le climatiseur TOSHIBA désigné. L'utilisation de pièces autres que celles spécifiées peut provoquer un incendie, une électrocution ou une fuite d'eau. Veuillez également faire appel à un professionnel pour les travaux d'installation.</p>
---	---	--	--

Précautions lors de l'utilisation

 Interdit	<p>Ne manipulez pas les interrupteurs avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer une électrocution ou une panne.</p>	 Interdit	<p>Ne mouillez pas le dispositif de commande centralisée. Veuillez à ne pas mouiller le dispositif de commande centralisée. Cela pourrait provoquer un incendie, une électrocution ou une panne.</p>
 Obligatoire	<p>Mettez l'appareil hors tension si vous remarquez quelque chose d'anormal (odeur de brûlé, etc.). Une utilisation prolongée peut provoquer un incendie ou une électrocution. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.</p>	 Obligatoire	<p>N'utilisez pas une source d'alimentation autre que le modèle spécifié. L'utilisation d'une source d'alimentation autre que le modèle spécifié peut provoquer un incendie ou une panne. Veuillez utiliser une alimentation de 220-240 V CA.</p>

Précautions à prendre en cas de déplacement/réparation

 Interdit	<p>Ne pas réorganiser. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.</p>	 Requête	<p>Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité pour effectuer les réparations. Une réparation défectueuse peut provoquer un incendie ou une électrocution.</p>
 Demande de déplacement	<p>Contactez un spécialiste ou le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil pour tout déplacement et réinstallation du climatiseur. Une installation défectueuse peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures.</p>		

⚠ ATTENTION

Précautions lors de l'installation

 Vérifiez l'emplacement d'installation	N'installez pas l'appareil dans des endroits soumis à une forte humidité ou à de fortes vibrations. Cela pourrait provoquer une défaillance.	 Vérifiez l'emplacement d'installation	N'installez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de chaleur. Cela pourrait provoquer une défaillance.
 Vérifiez l'emplacement d'installation	N'installez pas l'appareil dans des zones où du bruit est généré. Il peut en résulter un fonctionnement anormal.	 Vérifiez l'emplacement d'installation	N'installez pas ce produit dans un endroit où il existe un risque de fuite de gaz combustible. La fuite et l'accumulation de gaz au voisinage du climatiseur peut provoquer un incendie.
 Vérifiez l'emplacement d'installation	N'utilisez pas cet appareil dans des endroits où des enfants peuvent être présents.		


Précautions lors de l'utilisation

 Interdit	Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs importants. Cela pourrait provoquer une défaillance.	 Si vous remarquez quelque chose d'anormal, mettez l'appareil hors tension	Si ce produit ne fonctionne pas correctement, mettez l'alimentation électrique d'origine hors tension, puis contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit pour demander une réparation. Un fonctionnement continu avec une anomalie peut provoquer un incendie ou une électrocution.
 Instructions	Lors du nettoyage et du contrôle, coupez le disjoncteur de fuite à la terre. La non-observation de cet avertissement peut provoquer des blessures.		

3 Avant l'utilisation

Configurations du système

Les configurations du système que cette unité peut contrôler sont les suivantes :

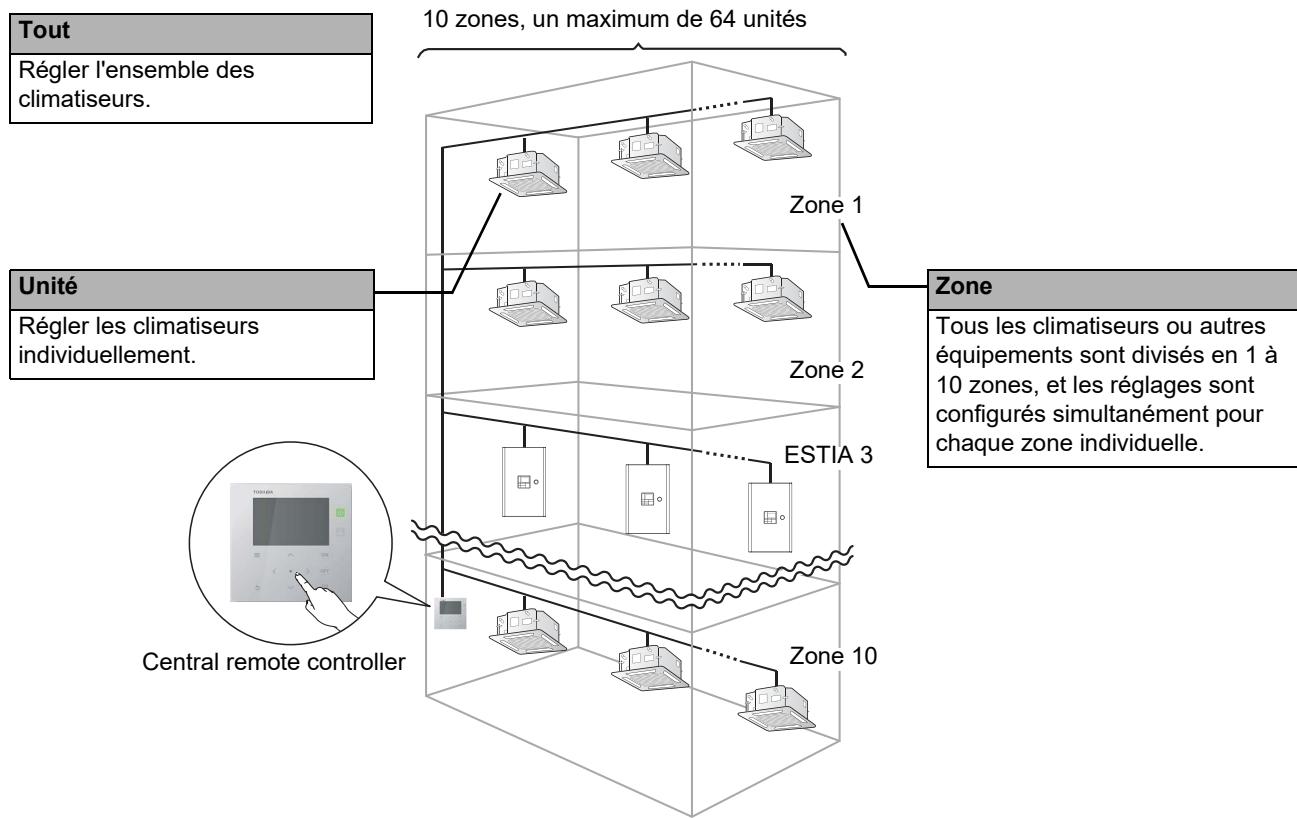


- La commande peut être exécutée dans trois unités différentes : Tout, Zone et Unité.
- Jusqu'à 10 zones peuvent être contrôlées.
- Jusqu'à 64 unités (climatiseurs et autres équipements) peuvent être contrôlées.
- Autres équipements : Dispositif dont la température réglée et le mode de fonctionnement ne peuvent pas être contrôlés ou surveillés.
Les principaux dispositifs comprennent les réglages de la lumière, Échange de chaleur air/air et le ventilateur de circulation.

Chaque écran montre un exemple d'affichage. Le contenu de l'affichage peut varier en fonction des paramètres de l'environnement d'utilisation.

Noms et fonctions de chaque pièce

Pièce du panneau de commande

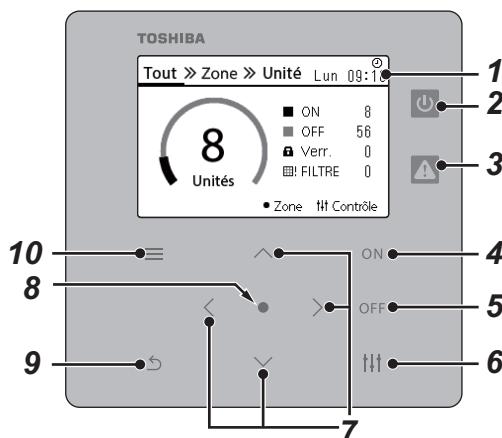

N°	Nom	Fonctions
1	Écran à cristaux liquides (P.11)	
2	Témoin de fonctionnement	S'allume pendant le fonctionnement et s'éteint à la mise à l'arrêt. * Le témoin de fonctionnement s'allume si l'un des climatiseurs fonctionne et s'éteint lorsque tous les climatiseurs sont arrêtés.
3	Témoin de vérification	S'allume en rouge en cas d'anomalie. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité.
4	Bouton [ON]	Appuyez dessus pour démarrer l'opération.
5	Bouton [OFF]	Appuyez dessus pour arrêter l'opération.
6	Touche [☰] (Contrôle)	Appuyez dessus pour afficher l'écran « Contrôle » ou l'écran « Menu » pour commander les climatiseurs.
7	Touches [↑] [↓] [←] [→]	Appuyez dessus pour sélectionner l'élément de réglage.
8	Touche [●] (Confirmer)	Appuyez dessus lors du changement d'écran entre Tout, Zone et Unité, ou lorsque vous sélectionnez un élément et allez sur l'écran suivant.
9	Touche [↶] (Retour)	Appuyez dessus pour revenir à l'écran précédent.
10	Touche [☰] (Menu)	Appuyez dessus pour afficher l'écran « Menu Paramètres » pour configurer les réglages de l'unité.

Liste des icônes (Climatiseur)

N°	Icône	Description
1		Une anomalie se produit. Vérifiez avec « Historique des vérifications » (P.64) et contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
2		Un code de notification se produit. Vérifiez avec « Historique des notifications » (P.64).
3		S'affiche lorsqu'il est temps de nettoyer le filtre. (P.48)
4		S'affiche lorsque la préparation pour le chauffage est en cours.
5		S'affiche lorsque la préparation pour l'opération est en cours.
6		La température acquise à partir de l'unité intérieure s'affiche uniquement sur l'écran « Contrôle » de l'unité.
7		S'affiche lorsque Mode économie d'énergie est réglé. (P.51)
8		S'affiche lorsque cette unité est réglée sur Mode de contrôle local.*
9		S'affiche lorsque le fonctionnement de la télécommande locale connectée à chaque climatiseur est restreint. Pour plus de détails, voir « Verrouiller le fonctionnement de la télécommande locale (Verrouillage touches) » (P.52).
10		Affiché lorsque Bypass est réglé.
11		Affiché lorsque le Mode automatique est réglé.
12		Affiché lorsque le Mode d'échange de chaleur est réglé.
13		Affiché lorsqu'une programmation est définie.
14		Affiché lorsque le signal d'arrêt d'urgence (entrée externe) est détecté.*
15		Affiché lorsque le signal de limitat. de puissance (entrée externe) est détecté.*
16		Affiché lorsque le signal de fonctionnement nocturne (entrée externe) est détecté.*
17		Affiché lorsque le signal de verrouillage (entrée externe) est détecté.*
18		Affiché durant l'heure d'été.

* Veuillez consulter le manuel d'installation pour plus d'informations.

Liste des icônes (Pompe à chaleur air-eau)


N°	Icône	Description
1		S'allume pendant que l'unité fonctionne en mode d'alimentation en eau chaude.
2		S'allume pendant le mode auto.
3		S'allume pendant que le mode Protection antigel est activé.
4		S'allume quand le mode Anti legionnelle est réglé sur "Marche" et que le mode d'alimentation en eau chaude est sélectionné.
5		S'allume quand le Fonctionnement nuit est réglé sur "Marche" et que le chauffage ou le refroidissement est sélectionné.
6		S'allume pendant que le Boost eau chaude est activé.
7		S'allume lorsque le compresseur fonctionne.
8		S'allume pendant que le réchauffeur électrique, à l'intérieur de l'Unité hydroélectrique, est alimenté pendant une opération de chauffage.
9		S'allume pendant que le réchauffeur électrique du réservoir est alimenté pendant le mode d'alimentation en eau chaude.
10		S'allume lorsque la pompe interne 1 est entraînée.
11		S'allume lorsque la pompe d'expansion 2 est entraînée.
12		S'allume quand la chaudière auxiliaire ou le surchauffeur externe prend en charge la pompe à chaleur.

Écran à cristaux liquides (Commun)

Les écrans « Tout », « Zone » et « Unité » vous permettent de vérifier l'état de fonctionnement de chaque zone, l'écran « Contrôle » de contrôler l'état de fonctionnement, et l'écran « Menu » pour les réglages détaillés. Pour plus de détails sur comment passer d'un écran à un autre, voir « Changer d'écrans (Climatiseur) » (P.15).

Écran Tout

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état de fonctionnement de tous les climatiseurs surveillés et contrôlés.

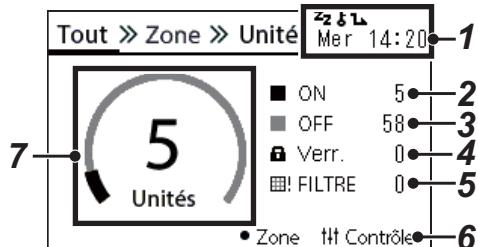


* Avant d'utiliser ce dispositif, veillez à régler l'Horloge.
(P.17)

N°	Fonctions			
1	L'heure réglée dans « Horloge » s'affiche. Si une programmation a été définie, une icône s'affiche au-dessus de l'horloge lorsqu'un signal d'entrée externe est reçu.			
2	Le nombre de climatiseurs en fonctionnement (y compris les autres équipements) s'affiche.			
3	Le nombre de climatiseurs à l'arrêt (y compris les autres équipements) s'affiche.			
4	Le nombre de climatiseurs pour lesquels la télécommande locale est désactivée par « Verrouillage touches » s'affiche.			
5	Les icônes suivantes s'affichent dans l'ordre de priorité indiqué.			
	Ordre de priorité	Ikône	Nom	Description
	1	⚠	Vérification	Affiché lorsqu'un code de vérification se produit.
	2	⚡	Notif.	Affiché lorsqu'un code de notification se produit.
	3	⚠!	FILTRE	S'affiche lorsqu'il y a des climatiseurs qui nécessitent un nettoyage immédiat du filtre.
6	Le Guide de fonctionnement de touche s'affiche.			
7	Le nombre de climatiseurs en fonctionnement (y compris les autres équipements) est affiché par le compteur ON/OFF. Le nombre de climatiseurs en marche est indiqué par le nombre à l'intérieur du compteur ON/OFF.			

Écran de Zone

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état de fonctionnement des unités des zones. Vous pouvez également vérifier s'il y a des anomalies et si un nettoyage de filtre est nécessaire.

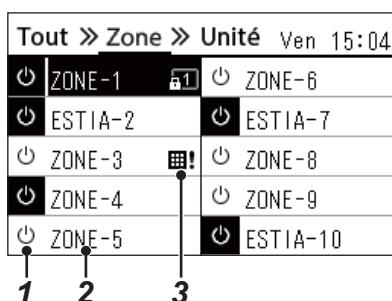


N°	Fonctions			
1	L'état de fonctionnement de la zone s'affiche. Si vous commandez un climatiseur dans la zone, ⚡ s'affiche. Si tous les climatiseurs sont arrêtés, ⚡ s'affiche.			
2	Le nom de la zone s'affiche.			
3	Les icônes suivantes s'affichent dans l'ordre de priorité indiqué.			
Ordre de priorité	Ikône	Nom	Description	
1	⚡	Arret d'urgence	S'affiche lorsque la commande du système d'urgence est en cours d'exécution.	
2	⚠	Vérification	Affiché lorsqu'un code de vérification se produit.	
3	⚡	Notif.	Affiché lorsqu'un code de notification se produit.	
4	🔒	Verr.	Affiché lorsque « Verrouillage touches » est réglé.	
5	🔒	Verrouillage	S'affiche lorsque le verrouillage est en cours d'exécution.	
6	⚡	Limitat. de puissance	S'affiche lorsque la commande Limitat. de puissance est en cours d'exécution.	
7	💤	Fonctionnement nuit	S'affiche lorsque la commande Fonctionnement nuit est en cours d'exécution.	
8	⚠!	FILTRE	S'affiche lorsqu'il y a des climatiseurs qui nécessitent un nettoyage immédiat du filtre.	

Écran à cristaux liquides (Climatiseur)

Écran d'unité

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état de fonctionnement des climatiseurs dans chaque zone individuellement. Vous pouvez vérifier la température définie et d'autres états, ainsi que la présence d'anomalies et si le nettoyage du filtre est nécessaire.

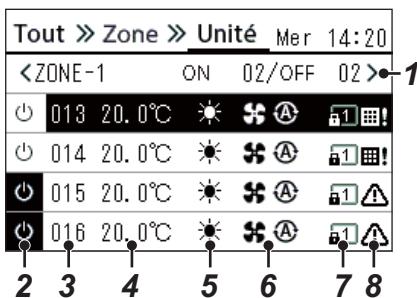


Fonctions			
N°	Description		
1	Le nom de la zone affichée à l'écran et le nombre de climatiseurs en fonctionnement/arrêtés dans la zone s'affichent.		
2	L'état de fonctionnement s'affiche. Pendant le fonctionnement, s'affiche, à l'arrêt, s'affiche.		
3	Les dispositifs enregistrés sont affichés dans l'ordre croissant des adresses de commande centralisée.		
4	La température réglée s'affiche.		
5	Le mode de fonctionnement s'affiche.		
6	La vitesse du ventilateur s'affiche.		
7	: S'affiche lorsque « Verrouillage touches » est réglé.		
8	Les icônes suivantes s'affichent dans l'ordre de priorité indiqué.		
Ordre de priorité	Ikône	Nom	Description
1		Arret d'urgence	S'affiche lorsque la commande du système d'urgence est en cours d'exécution.
2		Vérification	Affiché lorsqu'un code de vérification se produit.
3		Notif.	Affiché lorsqu'un code de notification se produit.
4		Verrouillage	S'affiche lorsque le verrouillage est en cours d'exécution.
5		Limitat. de puissance	S'affiche lorsque la commande Limitat. de puissance est en cours d'exécution.
6		Fonctionnement nuit	S'affiche lorsque la commande Fonctionnement nuit est en cours d'exécution.
7		FILTRE	S'affiche lorsqu'il y a des climatiseurs qui nécessitent un nettoyage immédiat du filtre.

Écran de commande


Vous pouvez vérifier et modifier les contenus des réglages par Tout, par Zone, ou par Unité.

Appuyez sur (Contrôle) sur l'écran « Tout », « Zone » ou « Unité » pour afficher chaque écran de « Contrôle ».

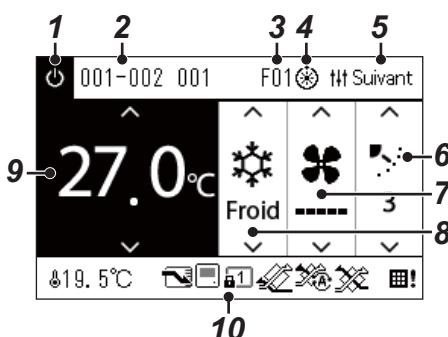

Fonctions	
N°	Description
1	L'état de fonctionnement s'affiche. Pendant le fonctionnement, s'affiche, à l'arrêt, s'affiche.
2	La plage de contrôle actuellement affichée (Tout, Zone ou Adresse d'unité(Ligne - Intérieure Commande centralisée)) s'affiche.
3	S'il y a une anomalie, un code de vérification s'affiche en lettres et en chiffres. S'il y a une notification, un code de notification s'affiche sous forme de numéro. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
4	S'affiche durant la préparation. : Préparation pour le fonctionnement en cours. : Préparation pour le chauffage en cours.
5	Le Guide de fonctionnement de touche s'affiche.
6	Vous pouvez vérifier et modifier le volet.
7	Vous pouvez vérifier et modifier la vitesse du ventilateur. (P.23)
8	Vous pouvez vérifier et modifier le mode de fonctionnement. (P.23)
9	Vous pouvez vérifier et modifier la température réglée. (P.23)
10	L'icône d'état de fonctionnement s'affiche. De plus, le Guide d'utilisation des touches s'affiche lorsque vous modifiez la température réglée ou tout autre réglage. Pour les icônes affichées, voir la liste des icônes (P.9).


◆ Lorsque « -- » s'affiche sur l'écran de « Contrôle » de Tout ou de Zone

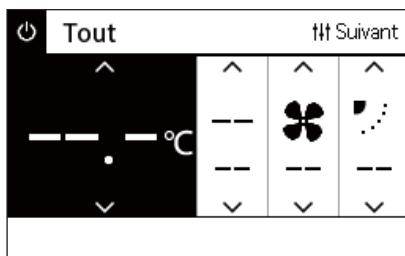

S'affiche lorsque les réglages des climatiseurs ne correspondent pas.

- Lorsque vous avez configuré les réglages sur l'écran de « Contrôle » de Tout ou de Zone mais que les réglages d'un des climatiseurs deviennent invalides car il n'a pas la fonction correspondante.
- Lorsque vous avez modifié un réglage individuel à l'aide de la télécommande locale après avoir modifié les réglages sur l'écran de « Contrôle » de Tout ou de Zone.
- Si vous appuyez sur [●] (Confirmer) avec « -- » affiché, le climatiseur n'est pas réglé.


◆ Lorsqu'un blanc s'affiche sur l'écran de « Contrôle » de l'unité

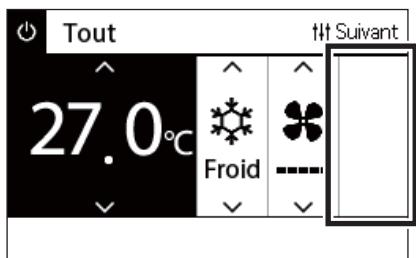

Un blanc s'affiche s'il y a une fonction dont les réglages ne peuvent pas être modifiés.

L'écran illustré à gauche est un exemple du modèle avec un volet corrigé. Les espaces blancs ne peuvent pas être sélectionnés à l'aide de [<] ou [>].

◆ Lorsque ce qui suit s'affiche sur l'écran de « Contrôle » de l'Unité

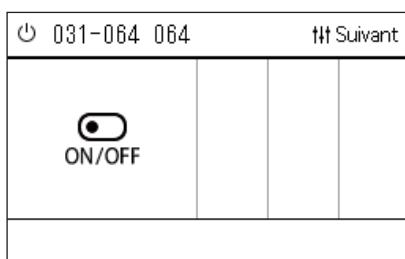


Échange de chaleur air/air ou l'interface de contrôle du dispositif polyvalent est enregistrée.

La seule opération possible est la mise sous/hors tension.

Lorsque Échange de chaleur air/air est enregistrée, vous pouvez régler sur « Ventilation » dans l'écran « Menu ».

◆ Températures de consigne pour « Froid (Cool) » et « Chauffage (Heat) » en modes de fonctionnement automatique (point de réglage double)

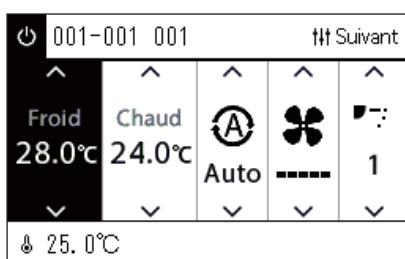

Avec les réglages du point de réglage double, vous pouvez régler des températures de consigne individuelles pour les opérations « Froid (Cool) » et « Chauffage (Heat) » pour régler la température intérieure.

Pour ce faire, demandez à votre revendeur de le régler.

Utilisez [<] et [>] pour sélectionner l'élément à modifier.


Effectuez les modifications à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Écran à cristaux liquides (Pompe à chaleur air-eau)

Veuillez vous reporter à « Changer d'écrans (Pompe à chaleur air-eau) » (P.16) pour obtenir les instructions sur la façon de basculer entre chacun des écrans.

Écran d'unité

Vous pouvez vérifier et contrôler l'état de fonctionnement des pompes à chaleur air/eau dans chaque zone individuellement. Vous pouvez également vérifier d'autres conditions telles que la température de consigne et la présence ou l'absence d'anomalies.

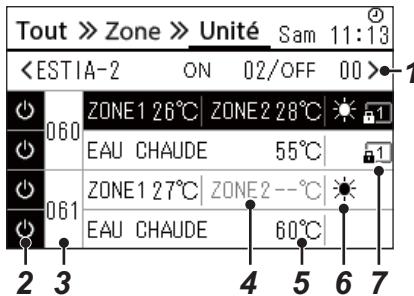


N°	Fonctions			
1	Le nom de la zone affichée à l'écran et le nombre de pompes à chaleur air/eau en fonctionnement/arrêtées dans la zone s'affichent.			
2	L'état de fonctionnement s'affiche. Pendant le fonctionnement, s'affiche, à l'arrêt, s'affiche.			
3	Les dispositifs enregistrés sont affichés dans l'ordre croissant des adresses de commande centralisée.			
4	Si désactivé, les éléments s'affichent en gris.			
5	La température réglée s'affiche.			
6	Le mode de fonctionnement s'affiche.			
7	Les icônes suivantes s'affichent dans l'ordre de priorité indiqué.			
Ordre de priorité				
1		Vérification	Affiché lorsqu'un code de vérification se produit.	
2		Verr.	Affiché lorsque « Verrouillage touches » est réglé.	

Écran de commande

Vous pouvez vérifier et modifier les contenus des réglages par Tout, par Zone, ou par Unité.


Appuyez sur [↑↑↑] (Contrôle) sur l'écran « Tout », « Zone » ou « Unité » pour afficher chaque écran de « Contrôle ».

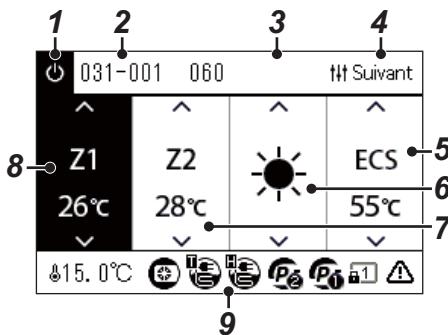


N°	Fonctions			
1	L'état de fonctionnement s'affiche. Pendant le fonctionnement, s'affiche, à l'arrêt, s'affiche.			
2	La plage de contrôle actuellement affichée (Tout, Zone ou Adresse d'unité(Ligne - Intérieure Commande centralisée)) s'affiche.			
3	S'il y a une anomalie, un code de vérification s'affiche en lettres et en chiffres. Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.			
4	Le Guide de fonctionnement de touche s'affiche.			
5	Vous pouvez vérifier et modifier la température de consigne de l'eau chaude sanitaire (ECS). (P.38)			
6	Vous pouvez vérifier et modifier le mode de fonctionnement. (P.38)			
7	Vous pouvez vérifier et modifier la température de consigne de la ZONE2 (Z2).			
8	Vous pouvez vérifier et modifier la température de consigne de la ZONE1 (Z1).			
9	L'icône d'état de fonctionnement s'affiche. De plus, le Guide d'utilisation des touches s'affiche lorsque vous modifiez la température réglée ou tout autre réglage. Pour les icônes affichées, voir la liste des icônes (Pompe à chaleur air-eau) (P.10).			

Changer d'écrans (Climatiseur)

Pour basculer entre les écrans Tout, Zone et Unité, et afficher chaque écran de « Contrôle » et écran de « Menu », utiliser les touches comme suit :

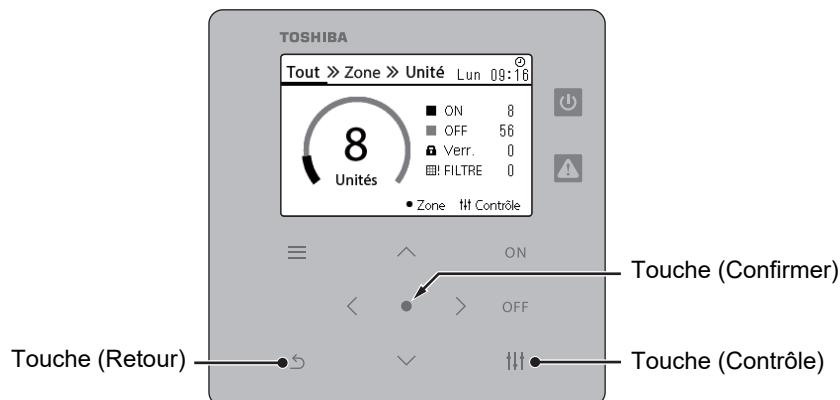

Écran Tout

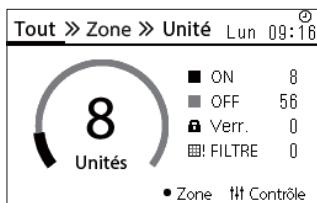

Écran de Zone

Tout » Zone » Unité Ven 15:04	
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10


[●] (Confirmer)
[⊖] (Retour)

Écran d'unité


Tout » Zone » Unité Lun 09:12	
ZONE-1	ON 00/0FF 33>
009 20.0°C	---
010 20.0°C	---
011 20.0°C	---
012 20.0°C	---

[●] (Confirmer)
[⊖] (Retour)


Tout : écran de Contrôle

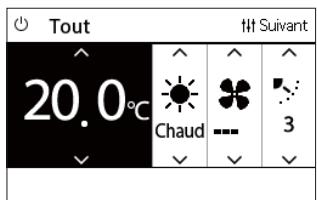

Zone : écran de Contrôle

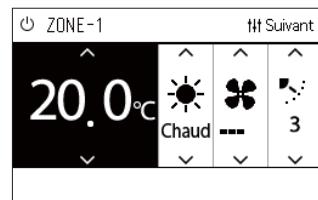

Unité : écran de Contrôle

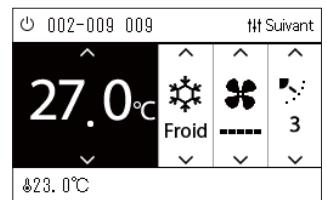

Tout : écran de Menu

Menu Tout
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Mode économie d'énergie
4. Verrouillage touches
5. Réglage volets dans groupe

Zone : écran de Menu


Menu Zone
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Mode économie d'énergie
4. Verrouillage touches
5. Réglage volets dans groupe

Unité : écran de Menu


Menu Unité(1/2)
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Verrouillage touches
4. Réglage volets dans groupe
5. Régler plage temp. limite

Changer d'écrans (Pompe à chaleur air-eau)

Pour basculer entre les écrans Tout, Zone et Unité, et afficher chaque écran de « Contrôle » et écran de « Menu », utiliser les touches comme suit :

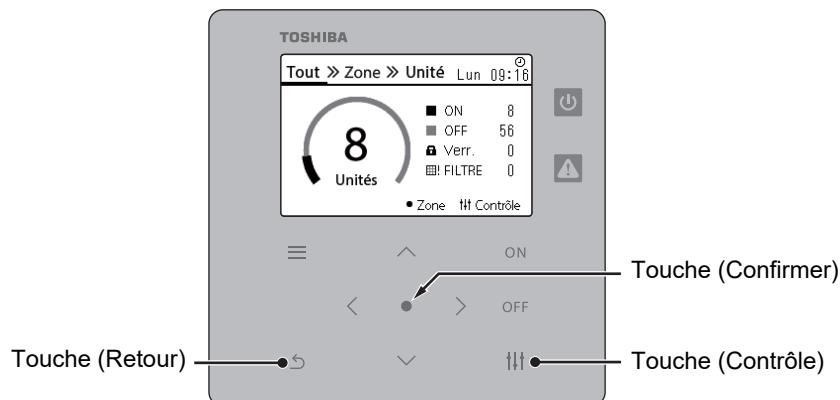


Écran Tout

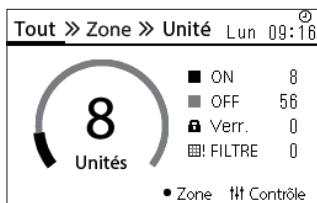

[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Tout : écran de Contrôle

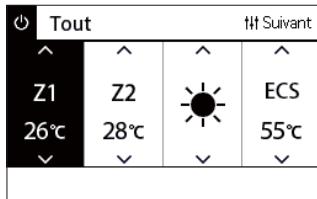


[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Tout : écran de Menu




Écran de Zone

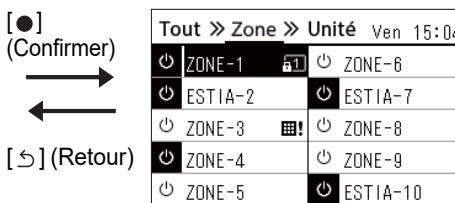

[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Zone : écran de Contrôle

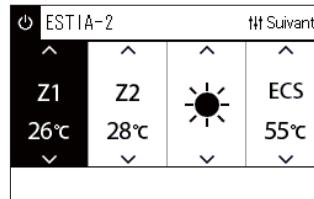


[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Zone : écran de Menu




Écran d'unité

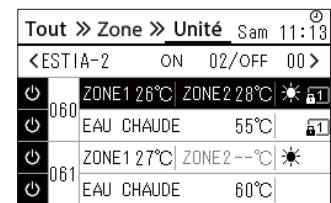

[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Unité : écran de Contrôle

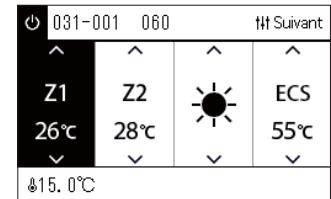

[tft] (Contrôle) [s] (Retour)

Unité : écran de Menu



Réglage de l'horloge (Horloge)


•CARACTÉRISTIQUES REQUISES

L'horloge doit être réglée avant le démarrage avec cette Central remote controller.

Si l'horloge n'est pas réglée, l'horloge clignote et la programmation ne fonctionne pas.

Si l'horloge n'est pas réglée, l'historique de code de vérification/code de notification ne sera pas enregistré avec l'heure correcte.

Horloge

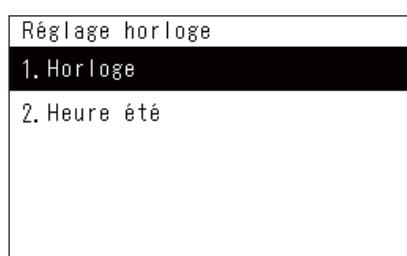

1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Horloge », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Réglage horloge » s'affiche.

2 Dans l'écran « Réglage horloge », sélectionnez « Horloge » puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Horloge » s'affiche.


3 Déplacez le curseur à l'aide des touches [<] et [>], changez l'année, le mois, le jour et l'heure à l'aide des touches [↖] et [↙], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Réglage horloge » s'affiche à nouveau.

• NOTE

- Si l'horloge n'est pas réglée, l'horloge affichée dans le coin supérieur droit de Tout, Zone ou Unité clignote.
- La période de conservation en cas de panne de courant est d'environ 3 jours.
- S'il n'y a pas d'alimentation pendant une longue période de temps, l'horloge est initialisée à « 2020 01 01 00:00 ».

Heure été

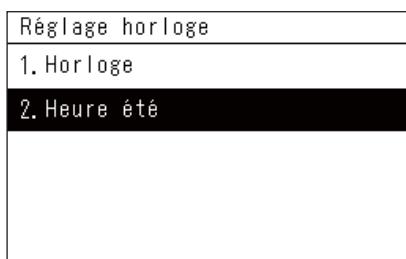

- 1** Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Horloge », puis appuyez sur [●] (Confirmer).


L'écran « Réglage horloge » s'affiche.



- 2** Sélectionnez « Heure été » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Heure été » s'affiche.

◆ Changement heure

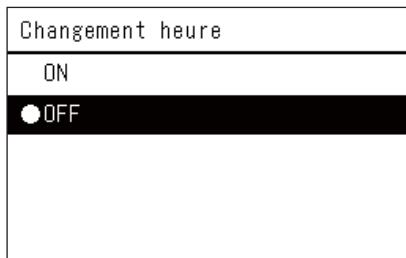

- 1** Dans l'écran « Heure été », sélectionnez « Changement heure », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Changement heure » s'affiche.

- 2** Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).


Si « ON » est réglé et que l'heure réglée dans « Date début » est atteinte, l'horloge avance d'1 heure.

Lorsque l'heure réglée dans « Date fin » est atteinte, l'horloge revient à l'heure d'origine.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Heure été » s'affiche à nouveau.
- Pendant la période d'« Heure été », ☰ s'affiche au-dessus de l'horloge.

◆ Date début/Date fin

Exemple : Date début

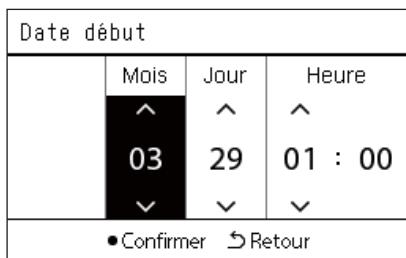

- 1** Dans l'écran « Heure été », sélectionnez « Date début », puis appuyez sur [●] (Confirmer).


L'écran « Date début » s'affiche.

- 2** Déplacez le curseur à l'aide des touches [<] et [>], changez le mois, le jour et l'heure à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Heure été » s'affiche à nouveau.

Modification du Premier jour de la Semaine (Premier jour)

Réglez le premier jour de la semaine à afficher dans « Affichage Semaine », « Prog. hebdomadaire » et les autres écrans du calendrier de fonctionnement.

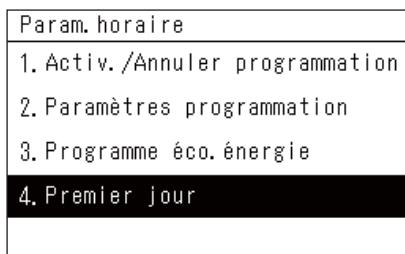

1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.


2 Sélectionnez « Premier jour » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Premier jour » s'affiche.


3 Sélectionnez un jour de la semaine à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le jour de la semaine sélectionné est réglé.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Param. horaire » s'affiche à nouveau.
- Par défaut, « Dimanche » est réglé.

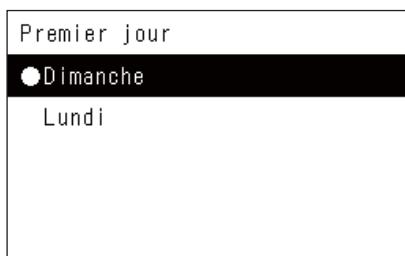

Exemple : Paramètres de programmation et écran « Affichage Semaine »

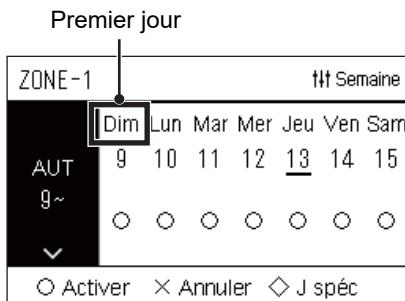

Premier jour

ZONE-1	tit Semaine						
	Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
AUT	9	10	11	12	<u>13</u>	14	15
9~	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
▼							
	<input type="radio"/> Activer	<input type="radio"/> Annuler	<input type="radio"/> J spéc				

4 Utilisation basique

4-1. Climatiseur



Cette rubrique explique les fonctions couramment utilisées telles que le démarrage/l'arrêt du fonctionnement du climatiseur, la température réglée et le mode de fonctionnement.

Démarrage/Arrêt du fonctionnement


⚠ ATTENTION

Désactivez toujours le disjoncteur d'alimentation si le produit dysfonctionne en raison de la foudre ou du sans-fil, etc. durant son fonctionnement. (Cause de défaillance)

Démarrage/arrêt du fonctionnement de tous les climatiseurs

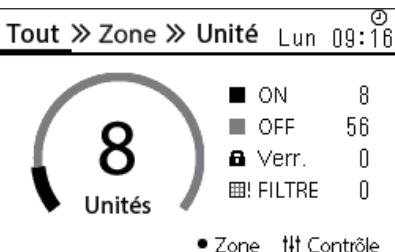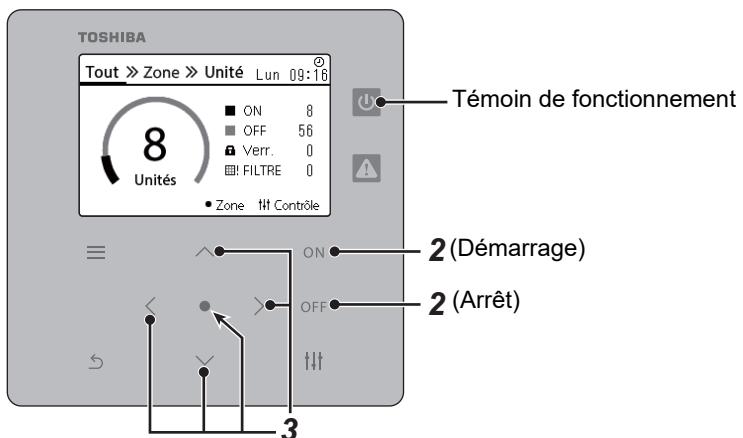

1 Afficher l'écran « Tout ». (P.15)

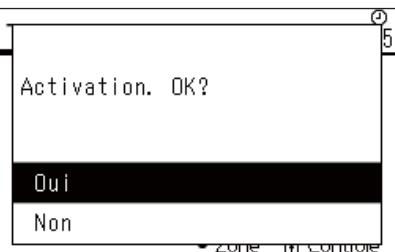

Pour démarrer

2 Appuyez sur [ON].

L'écran de confirmation s'affiche.

3 Appuyez sur [▲] [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Tous les climatiseurs commencent à fonctionner, et le témoin de fonctionnement s'allume.

Pour arrêter

2 Appuyez sur [OFF].

L'écran de confirmation s'affiche.



3 Appuyez sur [▲] [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Tous les climatiseurs arrêtent leur fonctionnement, et le témoin de fonctionnement s'éteint.

• NOTE

- Si nécessaire, réglez la température, le mode de fonctionnement (Froid/Chaud, etc.), la vitesse du ventilateur et le volet. (P.23)
- La pompe à chaleur air/eau n'est pas incluse dans la cible de contrôle lorsque le fonctionnement est effectué en une seule fois.

Démarrage/arrêt du fonctionnement de tous les climatiseurs dans une Zone

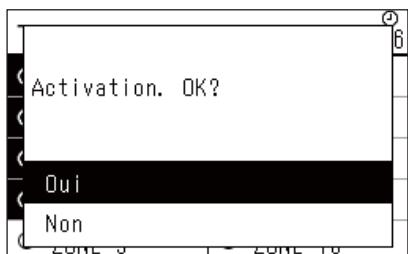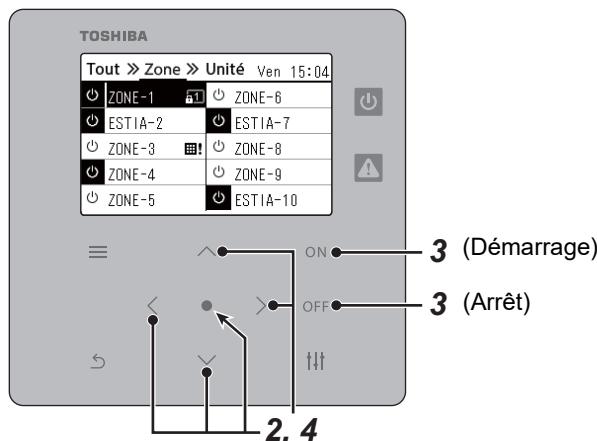

1 Afficher l'écran « Zone ». (P.15)

2 Appuyez sur [▲] [▼] [◀] [▶] pour sélectionner une Zone.

La Zone sélectionnée est mise en valeur.

Pour démarrer

3 Appuyez sur [ON].

L'écran de confirmation s'affiche.

4 Appuyez sur [▲] [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Tous les climatiseurs dans la Zone sélectionnée commencent à fonctionner et devient .

Pour arrêter

3 Appuyez sur [OFF].

L'écran de confirmation s'affiche.



4 Appuyez sur [▲] [▼] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Tous les climatiseurs dans la Zone sélectionnée arrêtent leur fonctionnement et devient .

● NOTE

Si nécessaire, réglez la température, le mode de fonctionnement (Froid/Chaud, etc.), la vitesse du ventilateur et le volet. (P.23)

Démarrage/Arrêt du fonctionnement d'un climatiseur individuel

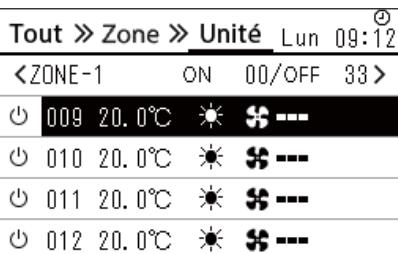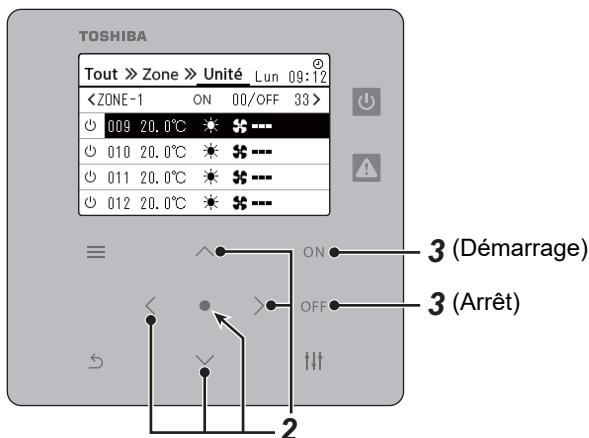

1 Afficher l'écran « Unité ». (P.15)

2 Appuyez sur [\leftarrow] [\rightarrow] pour sélectionner une Zone puis appuyez sur [\wedge] [\vee] pour sélectionner un climatiseur.

Pour démarrer

3 Appuyez sur [ON].

Le climatiseur sélectionné commence à fonctionner et  devient .

Pour arrêter

3 Appuyez sur [OFF].


Le climatiseur sélectionné arrête son fonctionnement et  devient .

• NOTE

Si nécessaire, réglez la température, le mode de fonctionnement (Froid/Chaud, etc.), la vitesse du ventilateur et le volet. (P.23)

Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement, Vitesse vent. et Volet)

Vous pouvez modifier la température réglée, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur et le volet. En fonction de la portée de la zone à régler, affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone, ou Unité.

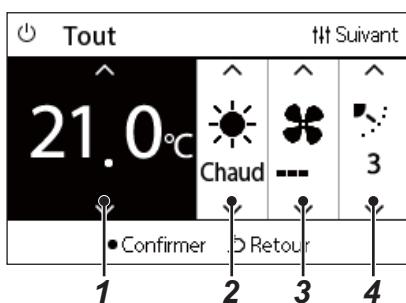

1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité (P.15)

2 Utilisez [<] et [>] pour sélectionner l'élément à modifier.






Pour plus de détails sur le réglage de chaque élément, reportez-vous au tableau ci-dessous.

3 Effectuez les modifications à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

- Les modifications apportées aux réglages ne sont pas reflétées sur la pompe à chaleur air-eau tant que vous n'appuyez pas sur [●] (Confirmer).

N°	Élément	Description																				
1	Régler la température	<p>Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [^] et [v].</p> <p>• NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> La température réglée ne peut pas être modifiée lorsque le mode de fonctionnement est Circulat. La plage de températures qui peut être réglée diffère en fonction du mode de fonctionnement. Si une température en dehors de la plage de température réglée du mode de fonctionnement correspondant est réglée, la température passe à la température limite supérieure - ou inférieure - de la plage. 																				
2	Mode de fonctionnement	<p>Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement à l'aide des touches [^] et [v].</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTO</td> <td>CHAUD</td> <td>FROID</td> <td>CIRCULAT.</td> <td>DÉSHUM.</td> </tr> </table> <p>• NOTE</p> <p>Les modes de fonctionnement qui ne peuvent pas être réglés ne sont pas affichés.</p>						AUTO	CHAUD	FROID	CIRCULAT.	DÉSHUM.										
AUTO	CHAUD	FROID	CIRCULAT.	DÉSHUM.																		
3	Vitesse vent.	<p>Vous pouvez modifier la vitesse de ventilation à l'aide des touches [^] et [v].</p> <table border="1"> <tr> <td>Auto</td> <td>■</td> <td>■■</td> <td>■■■</td> <td>■■■■</td> <td>■■■■■</td> </tr> </table> <p>• NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> Les vitesses de ventilation qui ne peuvent pas être réglées ne sont pas affichées. Un blanc s'affiche si la vitesse de ventilation est corrigée. 	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Volet	<p>Vous pouvez changer le volet de la manière suivante en utilisant les touches [^] et [v].</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oscillation</td> <td>Oscillation arrêtée</td> <td>F1</td> <td>F2</td> <td>F3</td> <td>F4</td> <td>F5</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Mode de fonctionnement</th> <th>Plage de réglages</th> </tr> <tr> <td>Auto (Froid), Froid, Déshum.</td> <td>Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → Oscillation (retour au début)</td> </tr> <tr> <td>Auto (Chaud), Chaud, Circulat.</td> <td>Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Oscillation (retour au début)</td> </tr> </table> <p>• NOTE</p> <ul style="list-style-type: none"> La position du volet peut varier pour les unités d'en-tête et de suiveur. La plage de réglages varie en fonction du mode de fonctionnement. 								Oscillation	Oscillation arrêtée	F1	F2	F3	F4	F5	Mode de fonctionnement	Plage de réglages	Auto (Froid), Froid, Déshum.	Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → Oscillation (retour au début)	Auto (Chaud), Chaud, Circulat.	Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Oscillation (retour au début)
Oscillation	Oscillation arrêtée	F1	F2	F3	F4	F5																
Mode de fonctionnement	Plage de réglages																					
Auto (Froid), Froid, Déshum.	Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → Oscillation (retour au début)																					
Auto (Chaud), Chaud, Circulat.	Oscillation → Oscillation arrêtée → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Oscillation (retour au début)																					

Réglage du calendrier de fonctionnement

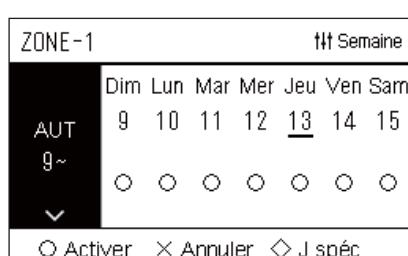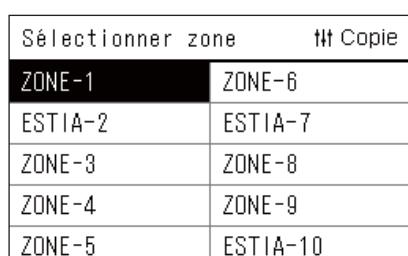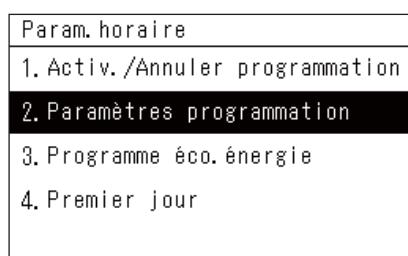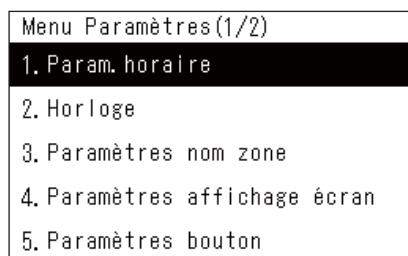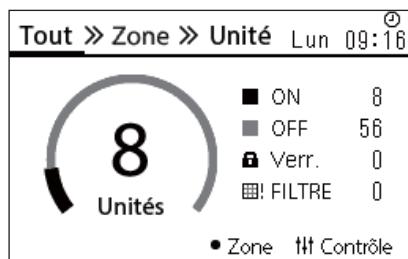

1 Sur l'écran « Tout », appuyez sur [≡] (Menu).

L'écran « Menu Paramètres » s'affiche.

2 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

3 Sélectionnez « Paramètres programmation » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

4 Sélectionnez la zone à régler à l'aide des touches [<], [↑], [↓] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Affichage Semaine » de la zone sélectionnée s'affiche.

5 Appuyez sur [tlt] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

- Sur l'écran « Affichage Semaine », vous pouvez annuler la programmation du fonctionnement ou régler l'unité pour qu'elle fonctionne conformément à la programmation du jour spécial. (P.27)
- Vous pouvez définir des dates jusqu'à 5 semaines à l'avance.

Prog. hebdomadaire		tit Copie
J spé 2	< Dim	> Lun
1	--:--	--. -°C -- --
2	--:--	--. -°C -- --
3	--:--	--. -°C -- --
4	--:--	--. -°C -- --

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	
--	--	-- -- - - - -
Heure	Commutation de fonctionnement	

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	^ ^ ^ ^ ^ ^
08 : 00	ON	-- -- - - - -
▼	▼	▼ ▼ ▼ ▼
■ Confirmer	↳ Retour	

- 6** Sélectionnez le jour de semaine à régler à l'aide des touches [<>] et [<] et le calendrier à régler à l'aide des touches [^] et [^], puis appuyer sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- 7** Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [<], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [^].

Vous ne pouvez pas commuter l'opération à moins si vous ne réglez pas l'heure.

- 8** Placez le curseur sur Commutation d'opération à l'aide des touches [<>] et [<], commutez sur ON ou OFF à l'aide des touches [^] et [^], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

- Si vous appuyez sur [↳] (Retour) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.

Modification de la programmation des opérations (Activ./Annuler programmation et Paramètres programmation)

• NOTE

- Réglez l'horloge avant de régler la programmation.
- Si le programme de fonctionnement ou le programme d'économie d'énergie est activé,  s'affiche au-dessus de l'horloge.
- Si aucune unité intérieure n'est définie pour la zone, la programmation ne peut pas être définie.
- Les paramètres horaire ne sont pas effectifs dans les cas suivants.
L'horloge clignote (non réglée), la zone cible est réglée sur Annuler dans « Activ./Annuler programmation », ou Annuler est réglé dans l'écran « Affichage Semaine ».
- Vous pouvez régler la température entre 18 °C et 29 °C. (Si la plage de température réglée a été modifiée, vous pouvez régler la température dans cette plage.)

Modification des détails des paramètres horaire du fonctionnement

Activer/Annuler programmation

Param. horaire
1. Activ. /Annuler programmation
2. Paramètres programmation
3. Programme éco. énergie
4. Premier jour

- 1** Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur  (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

- 2** Sélectionnez « Activ./Annuler programmation » à l'aide des touches  et , puis appuyez sur  (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

- 3** Sélectionnez la zone à modifier à l'aide des touches , ,  et , puis appuyez sur  (Confirmer).

L'écran « Réglage Activer/Annuler » de la zone sélectionnée s'affiche.

- Le réglage actuel s'affiche dans .

Sélectionner zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

- 4** Sélectionnez « Activer » ou « Annuler » à l'aide de  et , puis appuyez sur  (Confirmer).

L'élément sélectionné est réglé.

- Si vous appuyez sur  (Retour), l'écran « Sélectionner zone » s'affiche à nouveau.

ZONE-1
 <○>Activer
<×>Annuler

Paramètres programmation

Param. horaire
1. Activ. /Annuler programmation
2. Paramètres programmation
3. Programme éco. énergie
4. Premier jour

Sélectionner zone

Sélectionner zone		tit Copie
ZONE-1	ZONE-6	
ESTIA-2	ESTIA-7	
ZONE-3	ZONE-8	
ZONE-4	ZONE-9	
ZONE-5	ESTIA-10	

Affichage hebdomadaire

ZONE-1		tit Semaine
	Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam	
AUT 9~	9 10 11 12 13 14 15	
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
▼		
○ Activer	× Annuler	◇ J spéc

ZONE-1		tit Semaine
	Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam	
AUT 9~	9 10 11 12 13 14 15	
	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
○ Activer	× Annuler	◇ J spéc

Programmation hebdomadaire

Prog. hebdomadaire		tit Copie
J spé 2	< Dim > Lun	
1 08:00	ON 26.0°C	1
2 12:00	OFF --. --°C	
3 13:00	ON 27.0°C	2
4 18:00	OFF --. --°C	

1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

2 Sélectionnez « Paramètres programmation » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

- Les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.

3 Sélectionnez la zone à régler à l'aide des touches [<], [▲], [▼] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Affichage Semaine » de la zone sélectionnée s'affiche.

4 Sélectionnez la semaine à modifier à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le curseur se déplace sur le premier jour de la semaine sélectionnée.

5 Sélectionnez la date à l'aide des touches [<] et [>], changez ○ (Activer), × (Annuler) et ◇ (Jour spécial) à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le curseur se déplace sur la semaine de « Affichage Semaine ».

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.
- Si vous n'appuyez pas sur [●] (Confirmer) après avoir effectué le changement, vous ne pouvez pas passer à l'écran « Prog. hebdomadaire ».
- Vous pouvez effectuer les réglages jusqu'à 5 semaines à l'avance.
- Par défaut, « ○ (Activer) », est réglé pour tous les jours.
- Pour plus d'informations sur le réglage des jours spéciaux, voir « Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial » (P.31).


6 Placez le curseur sur l'affichage Semaine (extrême gauche) ou sur le jour de la semaine que vous voulez régler et appuyez sur [↑↑] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

7 Sélectionnez le jour de semaine à régler à l'aide des touches [<] et [>] et le calendrier à régler à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- Il n'est pas possible de régler plus de 8 programmations par jour.

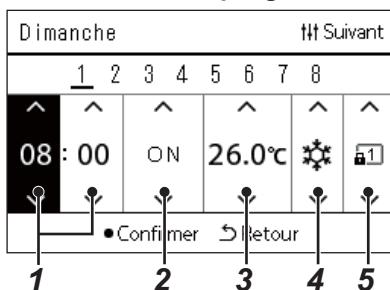Modification de programme

8 Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [<], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [v].

9 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [<>] et [<], modifiez le réglage à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyer sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.
- Pour plus de détails sur le réglage de chaque élément, voir « Liste des éléments de réglage ».

Liste des éléments de réglage

N°	Élément	Description																																						
1	Heure	Changez l'heure en utilisant [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si l'heure n'est pas réglée, vous ne pouvez pas régler ON/OFF, la température de consigne, le mode de fonctionnement ou le verrouillage des touches.																																						
2	ON/OFF	Vous pouvez modifier ON/OFF à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si vous réglez « -- », le dernier état est maintenu.																																						
3	Régler la température	Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si vous réglez « -- », la dernière température réglée est maintenue pour continuer l'opération.																																						
4	Mode de fonctionnement	Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUTO</td> <td>CHAUD</td> <td>FROID</td> <td>CIRCULAT.</td> <td>DÉSHUM.</td> </tr> </table> • NOTE Les modes de fonctionnement qui ne peuvent pas être réglés ne sont pas affichés.						AUTO	CHAUD	FROID	CIRCULAT.	DÉSHUM.																												
AUTO	CHAUD	FROID	CIRCULAT.	DÉSHUM.																																				
5	Verrouillage touches	Vous pouvez changer le verrouillage de touches comme suit à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Icône</th> <th rowspan="2">Éléments de réglages</th> <th colspan="3">Fonction interdite pour la télécommande</th> </tr> <tr> <th>ON/OFF</th> <th>Mode de fonctionnement</th> <th>Régler la température</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>—</td> <td colspan="3">Le dernier état de verrouillage est maintenu.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Déverrouiller</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 1</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 3</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 4</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> • NOTE Si le Mode de contrôle local est activé, vous ne pouvez pas verrouiller les touches.	Icône	Éléments de réglages	Fonction interdite pour la télécommande			ON/OFF	Mode de fonctionnement	Régler la température	--	—	Le dernier état de verrouillage est maintenu.				Déverrouiller	-	-	-		Verrouillage 1	○	-	-		Verrouillage 2	○	○	○		Verrouillage 3	-	○	○		Verrouillage 4	-	○	-
Icône	Éléments de réglages	Fonction interdite pour la télécommande																																						
		ON/OFF	Mode de fonctionnement	Régler la température																																				
--	—	Le dernier état de verrouillage est maintenu.																																						
	Déverrouiller	-	-	-																																				
	Verrouillage 1	○	-	-																																				
	Verrouillage 2	○	○	○																																				
	Verrouillage 3	-	○	○																																				
	Verrouillage 4	-	○	-																																				

Copie du calendrier de fonctionnement

◆ Copie du calendrier de fonctionnement dans une autre zone

Sélectionner zone	tit Copie
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sélect destinat. copie	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sélect destinat. copie	tit Start
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

- 1 Affichez l'écran « Sélectionner zone » (Étapes 1 à 3 de « Paramètres programmation » (P.27)).
- 2 Sélectionnez la zone source de la copie à l'aide des touches [<>], [<>], [<>] et [>], puis appuyez sur [tit] (Contrôle).
L'écran « Sélect destinat. copie » s'affiche.

- 3 Sélectionnez la zone de destination de copie à l'aide des touches [<>], [<>], [<>] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour la destination de copie sélectionnée, « ● » s'affiche à gauche du nom de zone.

Si vous appuyez sur [●] (Confirmer) dans la zone dans laquelle

« ● » est affiché, la sélection est annulée.

- S'il n'y a qu'une zone pour laquelle un climatiseur est enregistré, vous ne pouvez pas effectuer l'opération de copie.
- Seulement les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.
- La zone source de copie ne s'affiche pas.
- Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.
- Vous ne pouvez pas copier le programme défini dans une zone ESTIA vers une de zone de climatisation.

- 4 Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [tit] (Contrôle).
« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Sélectionner zone » s'affiche à nouveau.

◆ Copie du calendrier de fonctionnement dans un autre jour de la semaine

Prog. hebdomadaire	tit Copie
J spé 2 < Dim > Lun	
1 08:00 ON 26. 0°C ☀ 1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27. 0°C ☀ 2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔑	

Sélect destinat. copie	
Lun	Mar Mer Jeu Ven Sam
• Activer/Annuler	


- 1 Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 7 de « Paramètres programmation » (P.27)).

- 2 Sélectionnez le jour source de la copie à l'aide des touches [<>] et [>], puis appuyez sur [tit] (Contrôle).
L'écran « Sélect destinat. copie » s'affiche.

- 3 Sélectionnez le jour de destination de la copie à l'aide des touches [<>] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour le jour de destination de la copie sélectionnée, « ● » s'affiche en dessous.



- Le jour source de copie ne s'affiche pas.
- Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.
- Le programme ne peut pas être copié dans un jour spécial.

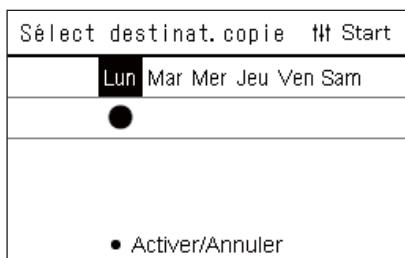

4 Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [†††] (Contrôle).

« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Suppression du calendrier de fonctionnement

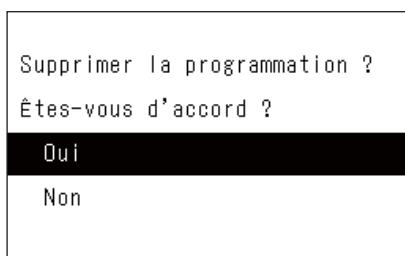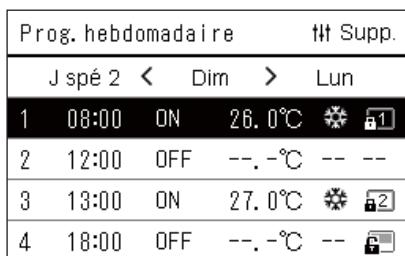

1 Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 7 de « Paramètres programmation » (P.27)).

2 Utilisez [<] et [>] pour placer le curseur sur la programmation que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [†††] (Contrôle).


L'écran de confirmation « Supprimer le programme » s'affiche.

- Vous ne pouvez pas supprimer un programme si aucun programme n'est défini.

3 Sélectionnez « Oui » à l'aide des touches [^] et [v] puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le programme sélectionné est supprimé et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Si vous sélectionnez « Non », l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau sans supprimer le programme.

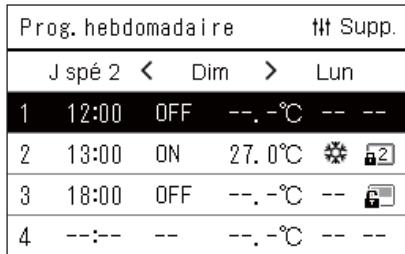

Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial

Lors d'un jour défini comme un jour spécial dans l'écran « Affichage Semaine », le fonctionnement se produit selon le programme défini dans « J spé 1 » ou « J spé 2 », et non le programme défini pour le jour de la semaine.

Affichage Semaine

ZONE-1		tit Semaine						
		Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
AUT	9~	9	10	11	12	13	14	15
		^	^	^	^	^	^	^
		○	○	○	○	◇	○	○
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
○ Activer		X Annuler		◇ J spé				

Programmation hebdomadaire

Prog. hebdomadaire								
Sam	<	J spé 1	>	J spé 2				
1	--:--	--	--. -°C	-- --				
2	--:--	--	--. -°C	-- --				
3	--:--	--	--. -°C	-- --				
4	--:--	--	--. -°C	-- --				

Modification de programme

J spé 1									tit Suivant	
1	2	3	4	5	6	7	8			
^	^									
--	: --	--	--	-- --	--	--	--			
▼	▼									

J spé 1									tit Suivant	
1	2	3	4	5	6	7	8			
10:00	ON	27.0°C	✿	-						
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			
• Confirmer					↳ Retour					

1 Affichez l'écran « Affichage Semaine » (étapes 1 à 6 de « Paramètres programmation » (P.27)).

2 Utilisez [<>] pour placer le curseur sur la semaine dans « Affichage Semaine » ou sur la date définie comme jour spécial, puis appuyez sur [tit] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

3 Sélectionnez « J spé 1 » ou « J spé 2 » à l'aide des touches [<>] et [<] et le programme à régler à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- Il n'est pas possible de régler plus de 8 programmations par jour.

J spé 1: Jour spécial 1

J spé 2: Jour spécial 2

4 Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [<<], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [▼].

- Si l'heure n'est pas réglée, vous ne pouvez pas régler ON/OFF, la température ou le verrouillage des touches.

5 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [<>] et [<<], modifiez le réglage à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

Modification du Programme économie énergie (Programme éco. énergie)

Modification des détails des paramètres du programme économie énergie

Param. horaire
1. Activ. /Annuler programmation
2. Paramètres programmation
3. Programme éco. énergie
4. Premier jour

Sélectionner zone		tit Copie
ZONE-1	ZONE-6	
ESTIA-2	ESTIA-7	
ZONE-3	ZONE-8	
ZONE-4	ZONE-9	
ZONE-5	ESTIA-10	

Prog. hebdomadaire		tit Copie
Sam	< Dim	> Lun
1	--:--	Désactiver
2	--:--	Désactiver
3	--:--	Désactiver
4	--:--	Désactiver

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	
--	: --	Désactiver
▼	▼	

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	^
08 : 00		Désactiver
▼	▼	▼
• Confirmer	Retour	

• NOTE

Le fonctionnement continue au dernier taux d'économie défini, sauf si vous optez pour « Désactiver » dans « Mode économie d'énergie » ou « Programme éco. énergie ».

1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

2 Sélectionnez « Programme éco. énergie » à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

- Les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.

3 Sélectionnez la zone à régler à l'aide des touches [$<$], [\wedge], [\vee] et [$>$], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

- Vous ne pouvez pas définir un programme d'économie d'énergie pour une zone où la pompe à chaleur air/eau est définie.

4 Sélectionnez le jour de semaine à régler à l'aide des touches [$<$] et [$>$] et le calendrier à régler à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- Il n'est pas possible de régler plus de 8 programmations par jour.

5 Déplacez le curseur à l'aide des touches [$<$] et [$>$], et réglez l'heure à l'aide des touches [\wedge] et [\vee].

- Si l'heure n'est pas réglée, vous ne pouvez pas définir le taux d'économie.

6 Modifier le taux d'économie à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

Copie du Programme éco. énergie

◆ Copie du programme économie énergie dans une autre zone

Sélectionner zone	tit Copie
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sélect destinat. copie	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sélect destinat. copie tit Start	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

1 Affichez l'écran « Sélectionner zone » (étapes 1 et 2 de « Modification des détails des paramètres du programme économie énergie » (P.32)).

2 Sélectionnez la zone source de la copie à l'aide des touches [<>], [<>], [<>] et [>], puis appuyez sur [tit] (Contrôle).
L'écran « Sélect destinat. copie » s'affiche.

3 Sélectionnez la zone de destination de copie à l'aide des touches [<>], [<>], [<>] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour la destination de copie sélectionnée, « ● » s'affiche à gauche du nom de zone.

Si vous appuyez sur [●] (Confirmer) dans la zone dans laquelle

- « ● » est affiché, la sélection est annulée.
- S'il n'y a qu'une zone pour laquelle un climatiseur est enregistré, vous ne pouvez pas effectuer l'opération de copie.
- Seulement les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.
- La zone source de copie ne s'affiche pas.
- Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.

4 Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [tit] (Contrôle).

« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Sélectionner zone » s'affiche à nouveau.

◆ Copie du Programme éco. énergie sur un autre jour de la semaine

Prog. hebdomadaire tit Copie	
Sam	< Dim > Lun
1 08:00	50%
2 10:00	Maximum
3 12:00	0%
4 22:00	Désactiver

Sélect destinat. copie	
Lun	Mar Mer Jeu Ven Sam
• Activer/Annuler	


1 Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 3 de « Modification des détails des paramètres du programme économie énergie » (P.32)).

2 Sélectionnez le jour source de la copie à l'aide des touches [<>] et [>], puis appuyez sur [tit] (Contrôle).
L'écran « Sélect destinat. copie » s'affiche.

3 Sélectionnez le jour de destination de la copie à l'aide des touches [<>] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour le jour de destination de la copie sélectionnée, « ● » s'affiche en dessous.

- Le jour source de copie ne s'affiche pas.
- Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.

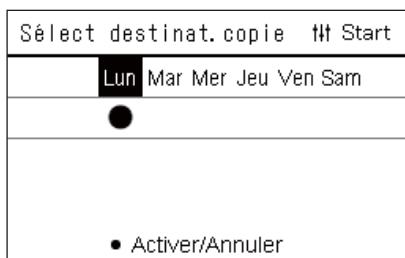

4 Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [†††] (Contrôle).

« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Suppression du Programme éco. énergie

Prog. hebdomadaire		†† Supp.
Sam	< Dim >	Lun
1 08:00	50%	
2 10:00	Maximum	
3 12:00	0%	
4 22:00	Désactiver	

1 Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 3 de « Modification des détails des paramètres du programme économie énergie » (P.32)).

2 Utilisez [<] et [>] pour placer le curseur sur la programmation que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur [†††] (Contrôle).


L'écran de confirmation « Supprimer le programme » s'affiche.

- Vous ne pouvez pas supprimer un programme si aucun programme n'est défini.

3 Sélectionnez « Oui » à l'aide des touches [^] et [v] puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le programme sélectionné est supprimé et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Si vous sélectionnez « Non », l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau sans supprimer le programme.

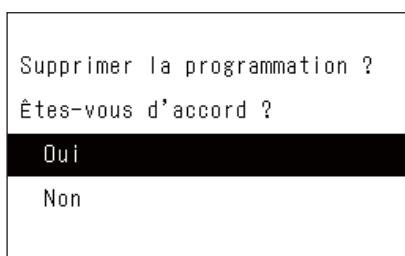

Prog. hebdomadaire		†† Supp.
Sam	< Dim >	Lun
1 10:00	Maximum	
2 12:00	0%	
3 22:00	Désactiver	
4 --:--	Désactiver	

4-2. Pompe à chaleur air-eau


Cette rubrique explique les fonctions couramment utilisées telles que le démarrage/l'arrêt du fonctionnement du climatiseur, la température réglée et le mode de fonctionnement.

Démarrage/Arrêt du fonctionnement



⚠ ATTENTION

Désactivez toujours le disjoncteur d'alimentation si le produit dysfonctionne en raison de la foudre ou du sans-fil, etc. durant son fonctionnement. (Cause de défaillance)

Démarrage/arrêt du fonctionnement de toutes les pompes à chaleur air-eau

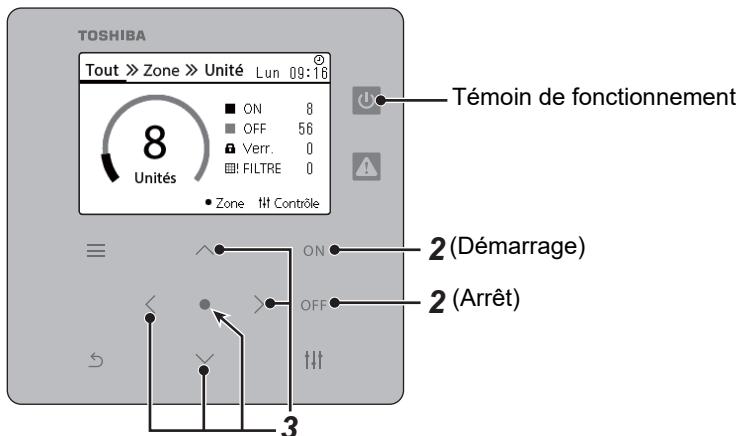

1 Afficher l'écran « Tout ». (P.16)

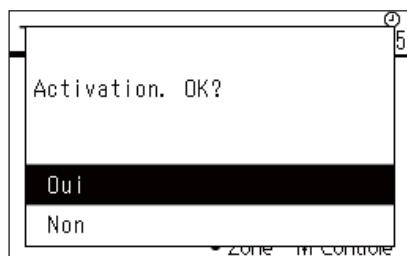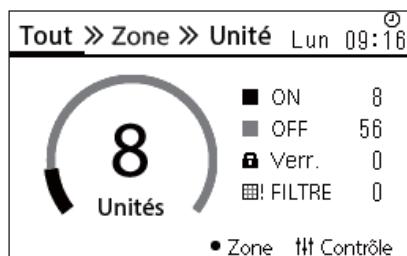


Pour démarrer

2 Appuyez sur [ON].

L'écran de confirmation s'affiche.

3 Appuyez sur [^] [v] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Toutes les pompes à chaleur air/eau démarrent et le témoin de fonctionnement s'allume.

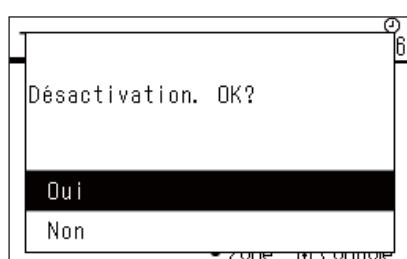

Pour arrêter

2 Appuyez sur [OFF].

L'écran de confirmation s'affiche.




3 Appuyez sur [^] [v] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Toutes les pompes à chaleur air/eau s'arrêtent et le témoin de fonctionnement s'éteint.

• NOTE

Si nécessaire, réglez la température et le mode de fonctionnement (Froid/Chaud). (P.38)

Démarrage/arrêt du fonctionnement de la pompe à chaleur air-eau dans une zone

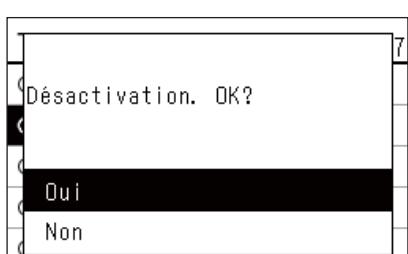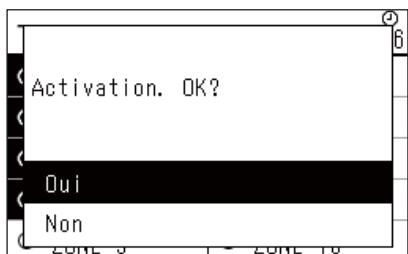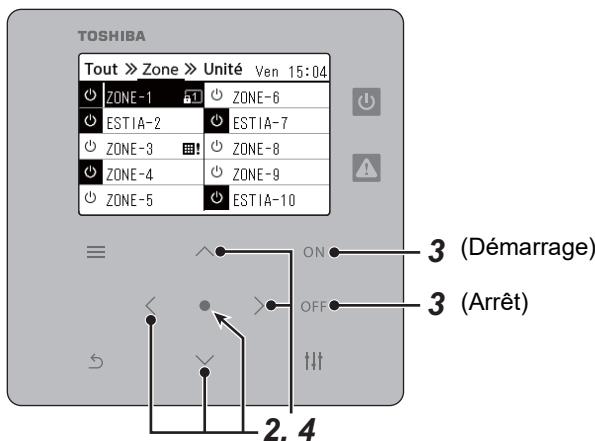

1 Afficher l'écran « Zone ». (P.16)

2 Appuyez sur [↑] [↓] [←] [→] pour sélectionner une Zone.

La Zone sélectionnée est mise en valeur.

Pour démarrer

3 Appuyez sur [ON].

L'écran de confirmation s'affiche.

4 Appuyez sur [↑] [↓] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Toutes les pompes à chaleur air/eau dans la zone sélectionnée démarrent et  passe sur .

Pour arrêter

3 Appuyez sur [OFF].

L'écran de confirmation s'affiche.



4 Appuyez sur [↑] [↓] pour sélectionner « Oui », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Toutes les pompes à chaleur air/eau de la zone sélectionnée s'arrêtent et  passe sur .

● NOTE

Si nécessaire, réglez la température et le mode de fonctionnement (Froid/Chaud). (P.38)

Démarrage/arrêt du fonctionnement d'une pompe à chaleur air-eau individuelle

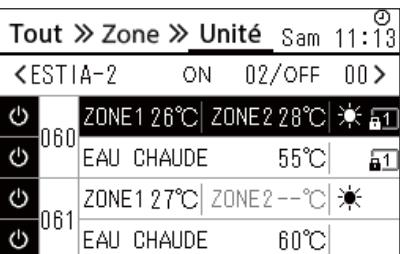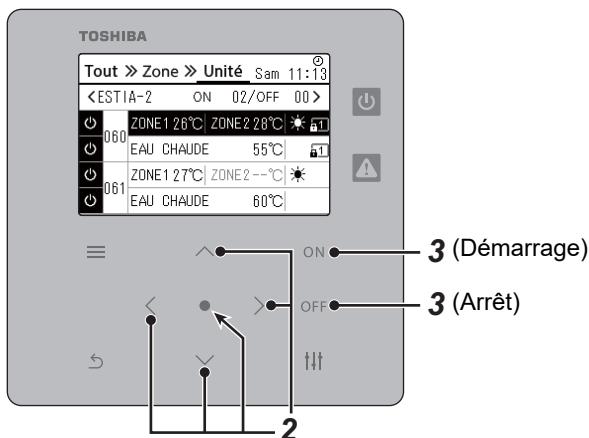

1 Afficher l'écran « Unité ». (P.16)

2 Appuyez sur [<>] pour sélectionner une zone puis appuyez sur [<>] pour sélectionner une pompe à chaleur air-eau.

Pour démarrer

3 Appuyez sur [ON].

La pompe à chaleur air/eau sélectionnée démarre et passe sur .

Pour arrêter

3 Appuyez sur [OFF].


La pompe à chaleur air/eau sélectionnée s'arrête et passe sur .

• NOTE

Si nécessaire, réglez la température et le mode de fonctionnement (Froid/Chaud). (P.38)

Modification des réglages de la pompe à chaleur air/eau (Régler la température, Mode de fonctionnement)






Vous pouvez modifier la température de consigne et le mode de fonctionnement. En fonction de la portée de la zone à régler, affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone, ou Unité.

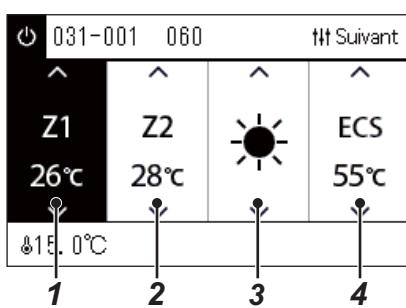

- 1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité (P.16)**
- 2 Utilisez [<] et [>] pour sélectionner l'élément à modifier.**
Pour plus de détails sur le réglage de chaque élément, reportez-vous au tableau ci-dessous.
- 3 Effectuez les modifications à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
 - Les modifications apportées aux réglages ne sont pas reflétées sur la pompe à chaleur air-eau tant que vous n'appuyez pas sur [●] (Confirmer).

No.	Élément	Description				
1	ZONE1 (Z1)	<p>Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [^] et [v].</p> <p>• NOTE</p> <p>S'il n'y a pas de ZONE1, ceci sera vide.</p>				
2	ZONE2 (Z2)	<p>Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [^] et [v].</p> <p>• NOTE</p> <p>S'il n'y a pas de ZONE2, ceci sera vide.</p>				
3	Mode de fonctionnement	<p>Vous pouvez changer le mode de fonctionnement comme suit à l'aide des touches [^] et [v].</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHAUD</td> <td>FROID</td> </tr> </table> <p>• NOTE</p> <p>Les modes de fonctionnement qui ne peuvent pas être réglés ne sont pas affichés.</p>			CHAUD	FROID
CHAUD	FROID					
4	Eau chaude sanitaire (ECS)	<p>Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [^] et [v].</p> <p>• NOTE</p> <p>S'il n'y a pas d'eau chaude sanitaire, ceci sera vide.</p>				

Réglage du calendrier de fonctionnement

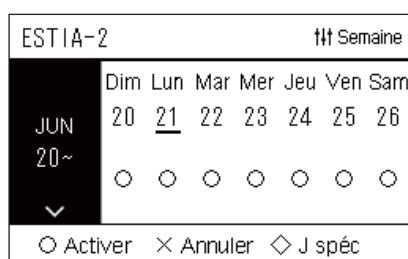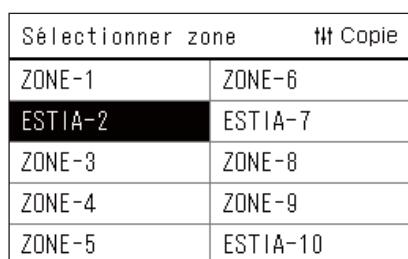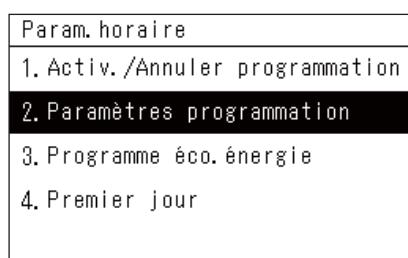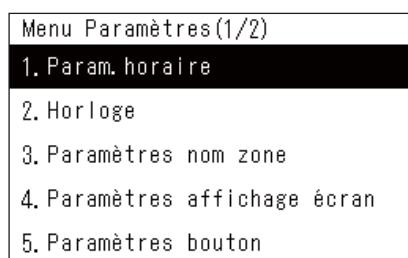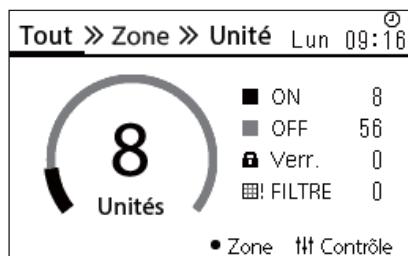

1 Sur l'écran « Tout », appuyez sur [≡] (Menu).

L'écran « Menu Paramètres » s'affiche.

2 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

3 Sélectionnez « Paramètres programmation » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

4 Sélectionnez la zone à régler à l'aide des touches [<], [↑], [↓] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Affichage Semaine » de la zone sélectionnée s'affiche.

5 Appuyez sur [tlt] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

- Sur l'écran « Affichage Semaine », vous pouvez annuler la programmation du fonctionnement ou régler l'unité pour qu'elle fonctionne conformément à la programmation du jour spécial.
- Vous pouvez définir des dates jusqu'à 5 semaines à l'avance.

Prog. hebdomadaire		tit Copie
J spé 2	< Dim	> Lun
1	-- ---:--	-- °C -- --
2	-- ---:--	-- °C -- --
3	-- ---:--	-- °C -- --
4	-- ---:--	-- °C -- --

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	^
Z1	-- :--	-- -- °C -- --
▼	●	●
	Heure	Commutation de fonctionnement

Dimanche		tit Suivant
1	2	3 4 5 6 7 8
^	^	^
Z1	08:00	ON -- °C -- --
▼	▼	▼
	● Confirmer	↳ Retour

- 6** Sélectionnez le jour de semaine à régler à l'aide des touches [<>] et [<] et le calendrier à régler à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyer sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- 7** Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [<], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [▼].

Vous ne pouvez pas commuter l'opération à moins si vous ne réglez pas l'heure.

- 8** Placez le curseur sur Commutation d'opération à l'aide des touches [<>] et [<], commutez sur ON ou OFF à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

- Si vous appuyez sur [↳] (Retour) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.

Modification de la programmation des opérations (Activ./Annuler programmation et Paramètres programmation)

• NOTE

- Réglez l'horloge avant de régler la programmation.
- Si le programme de fonctionnement ou le programme d'économie d'énergie est activé,  s'affiche au-dessus de l'horloge.
- Si aucune unité intérieure n'est définie pour la zone, la programmation ne peut pas être définie.
- Les paramètres horaire ne sont pas effectifs dans les cas suivants.
L'horloge clignote (non réglée), la zone cible est réglée sur Annuler dans « Activ./Annuler programmation », ou Annuler est réglé dans l'écran « Affichage Semaine ».

Modification des détails des paramètres horaire du fonctionnement

Activer/Annuler programmation

Param. horaire
1. Activ. /Annuler programmation
2. Paramètres programmation
3. Programme éco. énergie
4. Premier jour

- 1 **Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Param. horaire » s'affiche.
- 2 **Sélectionnez « Activ./Annuler programmation » à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.
- 3 **Sélectionnez la zone à modifier à l'aide des touches [$<$], [\wedge], [\vee] et [$>$], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Réglage Activer/Annuler » de la zone sélectionnée s'affiche.
 - Le réglage actuel s'affiche dans < >.
- 4 **Sélectionnez « Activer » ou « Annuler » à l'aide de [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'élément sélectionné est réglé.
 - Si vous appuyez sur [\leftarrow] (Retour), l'écran « Sélectionner zone » s'affiche à nouveau.

Sélectionner zone	
ZONE-1	<○>
ESTIA-2	<○>
ZONE-3	<○>
ZONE-4	<○>
ZONE-5	<○>
ZONE-6	<○>
ESTIA-7	<○>
ZONE-8	<○>
ZONE-9	<○>
ZONE-10	<○>

ESTIA-2
●<○>Activer
<×>Annuler

Paramètres programmation

Param. horaire
1. Activ. /Annuler programmation
2. Paramètres programmation
3. Programme éco. énergie
4. Premier jour

1 Sur l'écran « Tout », appuyez sur [≡] (Menu).

L'écran « Menu Paramètres » s'affiche.

2 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. horaire », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. horaire » s'affiche.

3 Sélectionnez « Paramètres programmation » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Sélectionner zone » s'affiche.

- Les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.

4 Sélectionnez la zone à régler à l'aide des touches [<], [↑], [↓] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Affichage Semaine » de la zone sélectionnée s'affiche.

5 Sélectionnez la semaine à modifier à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le curseur se déplace sur le premier jour de la semaine sélectionnée.

Sélectionner zone

Sélectionner zone		tit Copie
ZONE-1	ZONE-6	
ESTIA-2	ESTIA-7	
ZONE-3	ZONE-8	
ZONE-4	ZONE-9	
ZONE-5	ESTIA-10	

Affichage hebdomadaire

ESTIA-2		tit Semaine
	Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam	
JUN 20~	20 21 22 23 24 25 26	
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	
○ Activer × Annuler ◇ J spéc		

ESTIA-2		tit Semaine
	Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam	
JUN 20~	20 21 22 23 24 25 26	
▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼		
○ Activer × Annuler ◇ J spéc		

Programmation hebdomadaire

Prog. hebdomadaire		tit Copie
J spé 2 <	Dim	> Lun
1 ECS 05:00	OFF	--°C  --
2 Z1 08:00	ON	25°C  1
3 Z1 22:00	OFF	--°C -- --
4 ECS 23:00	ON	65°C  --

6 Sélectionnez la date à l'aide des touches [<] et [>], changez ○ (Activer), × (Annuler) et ◇ (Jour spécial) à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le curseur se déplace sur la semaine de « Affichage Semaine ».

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.
- Si vous n'appuyez pas sur [●] (Confirmer) après avoir effectué le changement, vous ne pouvez pas passer à l'écran « Prog. hebdomadaire ».
- Vous pouvez effectuer les réglages jusqu'à 5 semaines à l'avance.
- Par défaut, « ○ (Activer) », est réglé pour tous les jours.
- Pour plus d'informations sur le réglage des jours spéciaux, voir « Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial » (P.46).


7 Placez le curseur sur l'affichage Semaine (extrémité gauche) ou sur le jour de la semaine que vous voulez régler et appuyez sur [↑↑] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

8 Sélectionnez le jour de semaine à régler à l'aide des touches [<] et [>] et le calendrier à régler à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- Il n'est pas possible de régler plus de 8 programmations par jour.

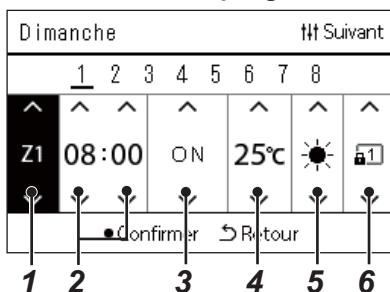Modification de programme

9 Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [<], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [v].

10 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [<>] et [<], modifiez le réglage à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyer sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.

- Si vous appuyez sur [●] (Confirmer) sans appuyer sur [●] (Confirmer), le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.
- Pour plus de détails sur le réglage de chaque élément, voir « Liste des éléments de réglage ».

Liste des éléments de réglage

N°	Élément	Description																																								
1	Cible de réglage	Modifiez la cible de contrôle en utilisant [<u>^</u>] et [<u>v</u>].																																								
2	Heure	Changez l'heure en utilisant [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si l'heure n'est pas réglée, vous ne pouvez pas régler ON/OFF, la température de consigne, le mode de fonctionnement ou le verrouillage des touches.																																								
3	ON/OFF	Vous pouvez modifier ON/OFF à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si vous réglez « -- », le dernier état est maintenu.																																								
4	Régler la température	Vous pouvez modifier la température réglée à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. • NOTE Si vous réglez « -- », la dernière température réglée est maintenue pour continuer l'opération.																																								
5	Mode de fonctionnement	Vous pouvez changer le mode de fonctionnement comme suit à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>].  • NOTE Les modes de fonctionnement qui ne peuvent pas être réglés ne sont pas affichés.																																								
6	Verrouillage touches	Vous pouvez changer le verrouillage de touches comme suit à l'aide des touches [<u>^</u>] et [<u>v</u>]. <table border="1" data-bbox="536 1680 1352 2039"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Icône</th> <th rowspan="2">Éléments de réglages</th> <th colspan="3">Fonction interdite pour la télécommande</th> </tr> <tr> <th>ON/OFF</th> <th>Mode de fonctionnement</th> <th>Régler la température</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>--</td> <td>—</td> <td colspan="3">Le dernier état de verrouillage est maintenu.</td></tr> <tr> <td></td> <td>Déverrouiller</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td></tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 1</td> <td>○</td> <td>-</td> <td>-</td></tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 2</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td></tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 3</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>○</td></tr> <tr> <td></td> <td>Verrouillage 4</td> <td>-</td> <td>○</td> <td>-</td></tr> </tbody> </table> • NOTE Si le Mode de contrôle local est activé, vous ne pouvez pas verrouiller les touches.			Icône	Éléments de réglages	Fonction interdite pour la télécommande			ON/OFF	Mode de fonctionnement	Régler la température	--	—	Le dernier état de verrouillage est maintenu.				Déverrouiller	-	-	-		Verrouillage 1	○	-	-		Verrouillage 2	○	○	○		Verrouillage 3	-	○	○		Verrouillage 4	-	○	-
Icône	Éléments de réglages	Fonction interdite pour la télécommande																																								
		ON/OFF	Mode de fonctionnement	Régler la température																																						
--	—	Le dernier état de verrouillage est maintenu.																																								
	Déverrouiller	-	-	-																																						
	Verrouillage 1	○	-	-																																						
	Verrouillage 2	○	○	○																																						
	Verrouillage 3	-	○	○																																						
	Verrouillage 4	-	○	-																																						

Copie du calendrier de fonctionnement

◆ Copie du calendrier de fonctionnement dans une autre zone

Sélectionner zone	tit Copie
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sélect destinat. copie	
	ESTIA-7
	ESTIA-10

Sélect destinat. copie Start

- 1 Affichez l'écran « Sélectionner zone » (Étapes 1 à 3 de « Paramètres programmation » (P.42)).
 - 2 Sélectionnez la zone source de la copie à l'aide des touches [$<$], [\wedge], [\vee] et [$>$], puis appuyez sur [$\uparrow\downarrow$] (Contrôle).
L'écran « Sélect destinat. copie » s'affiche.

- 3** Sélectionnez la zone de destination de copie à l'aide des touches [**<**], [**↑**], [**↓**] et [**>**], puis appuyez sur [**●**] (Confirmer).

Pour la destination de copie sélectionnée, « ● » s'affiche à gauche du nom de zone.

Si vous appuyez sur [●] (Confirmer) dans la zone dans laquelle

« » est affiché, la sélection est annulée.

- S'il n'y a qu'une zone pour laquelle un climatiseur est enregistré, vous ne pouvez pas effectuer l'opération de copie.
 - Seulement les zones pour lesquelles aucun climatiseur n'est enregistré ne s'affichent pas.
 - La zone source de copie ne s'affiche pas.
 - Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.
 - Vous ne pouvez pas copier le programme défini dans une zone de climatisation vers une zone ESTIA.

- 4** Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [↑↑↑] (Contrôle).
« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Sélectionner zone » s'affiche à nouveau.

◆ Copie du calendrier de fonctionnement dans un autre jour de la semaine

Prog. hebdomadaire				Copie		
J	spé	2	<	Dim	>	Lun
1	ECS	05:00	OFF	--°C		--
2	Z1	08:00	ON	25°C		
3	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--
4	ECS	23:00	ON	65°C		--

Sélect destinat. copie						
	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
<input type="checkbox"/> Activer/Annuler						

- 1** Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 7 de « Paramètres programmation » (P.42)).


- 2** Sélectionnez le jour source de la copie à l'aide des touches [**<**] et [**>**], puis appuyez sur [**↑↑↓↓**] (Contrôle).

l'écran « Sélect destinat copie » s'affiche

- 3 Sélectionnez le jour de destination de la copie à l'aide des touches [<] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**

Pour le jour de destination de la copie sélectionnée, « ● » s'affiche en dessous.

- Le jour source de copie ne s'affiche pas.
 - Plusieurs destinations de copie peuvent être sélectionnées.
 - Le programme ne peut pas être copié dans un jour spécial.

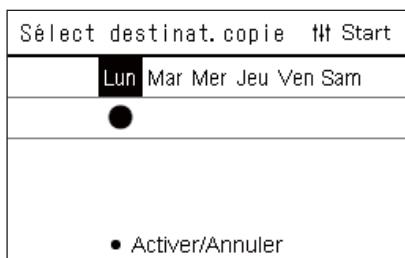


4 Après avoir sélectionné la destination de la copie, appuyez sur [↑↑↑] (Contrôle).

« Copie terminée » s'affiche et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Suppression du calendrier de fonctionnement

Prog. hebdomadaire				tit Supp.
J spé 2	<	Dim	>	Lun
1	ECS	05:00	OFF	--°C --
2	Z1	08:00	ON	25°C 1
3	Z1	22:00	OFF	--°C -- --
4	ECS	23:00	ON	65°C --

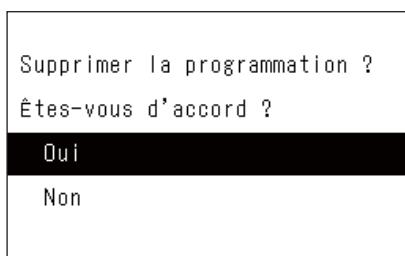

1 Affichez l'écran « Prog. hebdomadaire » (étapes 1 à 7 de « Paramètres programmation » (P.42)).

2 Placez le curseur sur le programme que vous souhaitez supprimer dans l'écran « Prog. hebdomadaire » et appuyez sur [↑↑↑] (Contrôle).

L'écran de confirmation « Supprimer le programme » s'affiche.

- Vous ne pouvez pas supprimer un programme si aucun programme n'est défini.

3 Sélectionnez « Oui » à l'aide des touches [↑] et [↓] puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le programme sélectionné est supprimé et l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau.

Si vous sélectionnez « Non », l'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau sans supprimer le programme.

Prog. hebdomadaire				tit Supp.
J spé 2	<	Dim	>	Lun
1	Z1	08:00	ON	25°C 1
2	Z1	22:00	OFF	--°C -- --
3	ECS	23:00	ON	65°C --
4	--	--:--	--	--°C -- --

Modification des détails des paramètres horaire de jour spécial

Lors d'un jour défini comme un jour spécial dans l'écran « Affichage Semaine », le fonctionnement se produit selon le programme défini dans « J spé 1 » ou « J spé 2 », et non le programme défini pour le jour de la semaine.

Affichage hebdomadaire

ESTIA 2		tlt Semaine						
		Dim	Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam
MAI	17~	17	18	19	20	21	22	23
		^	^	^	^	^	^	^
		○	○	○	○	◇	○	○
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
○ Activer		X Annuler		◇ J spé				

Programmation hebdomadaire

Prog. hebdomadaire								
Sam	<	J spé 1	>	J spé 2				
1	--	--:-:--	--	--°C	--	--	--	--
2	--	--:-:--	--	--°C	--	--	--	--
3	--	--:-:--	--	--°C	--	--	--	--
4	--	--:-:--	--	--°C	--	--	--	--

Modification de programme

J spé 1									tlt Suivant	
1	2	3	4	5	6	7	8			
^	^	^								
Z1	-- :--	--	--	--°C	--	--	--			
▼	▼	▼								

J spé 1									tlt Suivant	
1	2	3	4	5	6	7	8			
^	^	^	^	^	^	^	^			
Z1	11:00	ON	28°C	☀	■	■	■			
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼			
• Confirmer				↳ Retour						

1 Affichez l'écran « Affichage Semaine » (étapes 1 à 6 de « Paramètres programmation » (P.42)).

2 Placez le curseur sur la semaine de « Affichage Semaine » ou sur le jour défini comme un jour spécial, et appuyez sur [tlt] (Contrôle).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche.

3 Sélectionnez « J spé 1 » ou « J spé 2 » à l'aide des touches [<>] et [▼] et le programme à régler à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Édition de programme » s'affiche.

- Il n'est pas possible de régler plus de 8 programmations par jour.

J spé 1: Jour spécial 1

J spé 2: Jour spécial 2

4 Déplacez le curseur à l'aide des touches [<>] et [▼], et réglez l'heure à l'aide des touches [^] et [▼].

- Si l'heure n'est pas réglée, vous ne pouvez pas régler ON/OFF, la température ou le verrouillage des touches.

5 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [<>] et [▼], modifiez le réglage à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Prog. hebdomadaire » s'affiche à nouveau, avec la programmation ajoutée à la liste.


5 Fonctions diverses

5-1. Climatiseur

Réglage des détails de l'opération

Vous pouvez vérifier les réglages actuels du climatiseur ou d'un autre équipement et régler les détails de la méthode de fonctionnement.

◆ Affichage de l'écran « Menu »

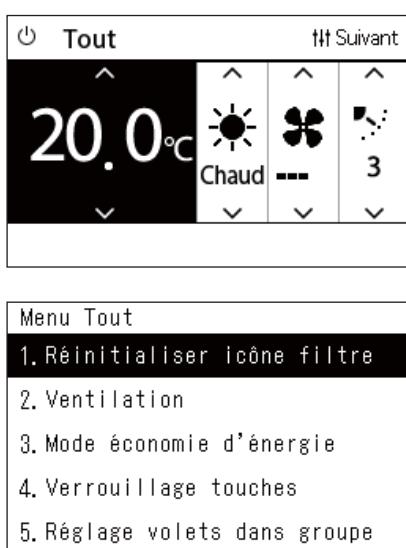

1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité (P.15).

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour les vérifications et les réglages des éléments individuels, voir ci-dessous.


Les éléments affichés varient en fonction de la plage de contrôle.

◆ Éléments de menu

Éléments de réglages	Description	Page à voir
Réinitialiser icône filtre *	Utilisé pour annuler le signe filtre.	P.48
Ventilation	Utilisé pour contrôler Échange de chaleur air/air (ventilation- unité intérieure uniquement) associée au climatiseur. Cet élément de menu est disponible uniquement lorsque Échange de chaleur air/air est utilisé.	P.49
Mode économie d'énergie	Utilisé pour le fonctionnement en mode d'économie d'énergie qui limite la puissance de sortie du climatiseur. N'est pas affiché sur l'écran de « Menu » de l'Unité.	P.51
Verrouillage touches	Utilisé pour restreindre le fonctionnement de la télécommande locale.	P.52
Réglage volets dans groupe *	S'utilise pour désactiver le réglage Volet dans Groupe.	P.53
Régler plage temp. limite	Utilisé pour définir la plage de réglage de la température.	P.54
Retour réglage initial	Utilisé pour ramener le réglage de température à la valeur précédente après la période de temps spécifiée.	P.54
Infos sur le unité	Affiche les noms de modèle et les numéros de série.	P.55

* Vous devez entrer un mot de passe. Pour plus d'informations sur la saisie d'un mot de passe, voir « ◆ Saisir le mot de passe administrateur ».

◆ Saisir le mot de passe administrateur

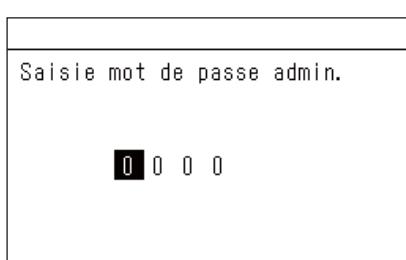

1 Dans l'écran « Saisie mot de passe admin. », sélectionnez l'emplacement de saisie du mot de passe à l'aide des touches [<] et [>], et changez le numéro en appuyant sur [^] et [v].

2 Après avoir saisi le mot de passe administrateur, appuyer sur [●] (Confirmer).

Fonctionnement après le nettoyage du filtre (Réinitialiser icône filtre)

Selon la plage de la zone à annuler, affichez et utilisez l'écran « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité.



Après avoir nettoyé le filtre, effectuez une réinitialisation du signe filtre et annulez le signe filtre affiché à l'écran.

Si vous réinitialisez l'heure, le temps restant pour nettoyer le filtre est réinitialisé.

Si vous réinitialisez l'heure lorsque le signe filtre n'est pas affiché, le temps restant pour nettoyer le filtre est réinitialisé.

•CARACTÉRISTIQUES REQUISÉES

Après avoir nettoyé le filtre, assurez-vous d'effectuer une Réinitialisation du signe filtre.

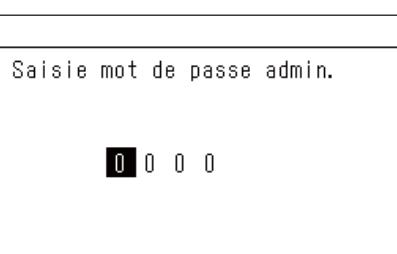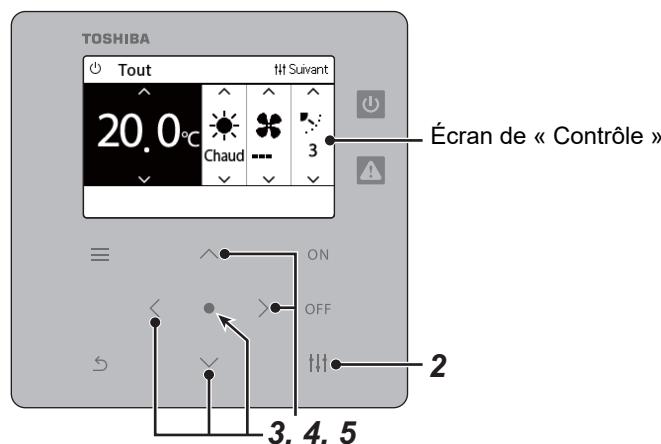

1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.15)

2 Appuyez sur [] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Utilisez [] [] pour sélectionner « Réinitialiser icône filtre », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Saisie mot de passe admin. » s'affiche.

4 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Appuyez sur [<] [>] pour sélectionner le chiffre et [] [] pour sélectionner le nombre.


L'écran « Réinitialiser icône filtre » s'affiche.

5 Appuyez sur [●] (Confirmer).

« Réinitialisation terminée » s'affiche. Appuyez sur [] (Retour) pour revenir à l'écran « Menu ».

Réglez la fonction de ventilation, le mode de ventilation et la vitesse de ventilation (Ventilation)

Vous pouvez contrôler Échange de chaleur air/air (unité intérieure consacrée à la ventilation) associée au climatiseur. En fonction de la portée de la zone à régler, affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone, ou Unité et effectuez l'opération.

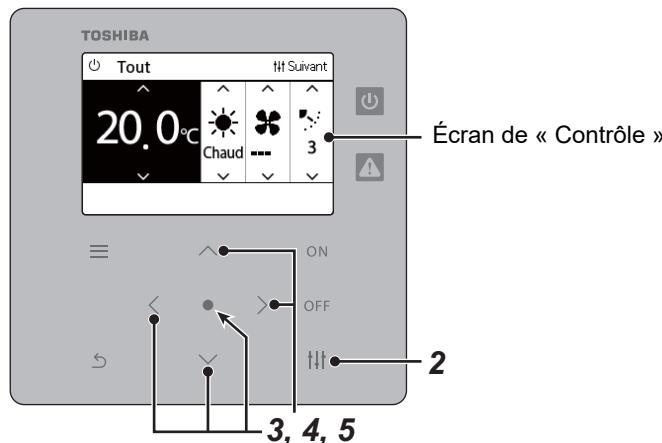

Ventilation ON/OFF


Menu Tout
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Mode économie d'énergie
4. Verrouillage touches
5. Réglage volets dans groupe

* Lorsque Échange de chaleur air/air n'est pas connectée, « Aucune fonction » s'affiche.


Ventilation
1. ON/OFF <ON>
2. Mode <Auto>
3. Vitesse vent. <H>

ON/OFF
● ON
OFF

- 1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.15)
- 2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).
L'écran « Menu » s'affiche.
- 3 Appuyez sur [^] [^] pour sélectionner « Ventilation », puis appuyez sur [●] (Confirmer).
L'écran « Ventilation » s'affiche.
- 4 Appuyez sur [^] [^] pour sélectionner « ON/OFF », puis appuyez sur [●] (Confirmer).
L'écran « ON/OFF » s'affiche.
- 5 Appuyez sur [^] [^] pour sélectionner « ON » ou « OFF », puis appuyez sur [●] (Confirmer).
Démarrez ou arrêtez le fonctionnement, puis appuyez sur [⊖] (Retour) pour revenir à l'écran « Ventilation ».

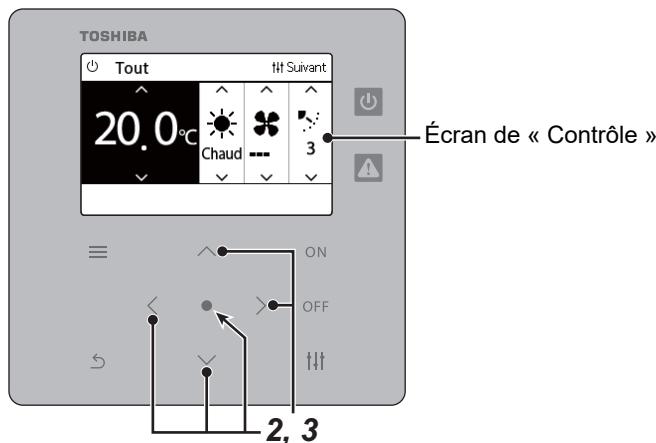

Mode Ventilation

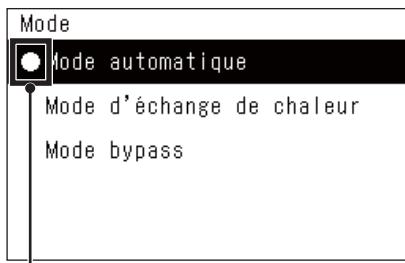


Ce symbole indique l'état actuel du réglage.

- 1 Effectuer les étapes 1 à 3 de « Ventilation ON/OFF ». (P.49)
- 2 Appuyez sur $[\wedge]$ $[\vee]$ pour sélectionner le « Mode », puis appuyez sur $[\bullet]$ (Confirmer).
L'écran « Mode » s'affiche.
- 3 Appuyez sur $[\wedge]$ $[\vee]$ pour sélectionner le mode de ventilation, puis appuyez sur $[\bullet]$ (Confirmer).
Le Mode sélectionné est réglé. Appuyez sur $[\leftarrow]$ (Retour) pour revenir à l'écran « Ventilation ».

Icône	Éléments de réglages	Description
	Mode automatique	Le Mode d'échange de chaleur et la Dérivation sont commutés automatiquement.
	Mode d'échange de chaleur (Éch. chal.)	Procéder à un échange de chaleur entre l'air extérieur et l'air ambiant et faire en sorte que la température et l'humidité de l'air extérieur soient plus proches de celles de l'air ambiant avant qu'il soit fourni.
	Mode bypass	L'air extérieur est fourni dans une pièce tel quel.

Vitesse de ventilation

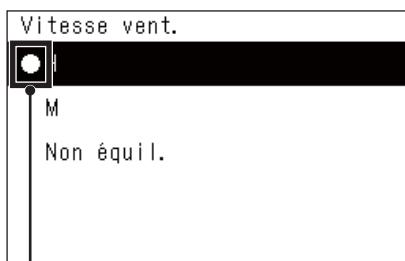

Ce symbole indique l'état actuel du réglage.


- 1 Effectuer les étapes 1 à 3 de « Ventilation ON/OFF ». (P.49)
- 2 Appuyez sur $[\wedge]$ $[\vee]$ pour sélectionner « Vitesse vent. », puis appuyez sur $[\bullet]$ (Confirmer).
L'écran « Vitesse vent. » s'affiche.
- 3 Appuyez sur $[\wedge]$ $[\vee]$ pour sélectionner la vitesse du ventilateur, puis appuyez sur $[\bullet]$ (Confirmer).
La vitesse de ventilateur sélectionnée est réglée. Appuyez sur $[\leftarrow]$ (Retour) pour revenir à l'écran « Ventilation ».

Éléments de réglages	Description
H	Régler une vitesse de ventilateur élevée.
M	Régler une vitesse de ventilateur réduite.
Non équil.	Régler un volume d'aspiration et d'échappement non équilibré.

Limitez la puissance du climatiseur (Mode économie d'énergie)

Le fonctionnement en mode d'économie d'énergie qui limite la puissance de sortie du climatiseur est possible.

En fonction de la portée de la zone à régler, affichez l'écran de « Contrôle » de Tout ou de la Zone et effectuez l'opération.

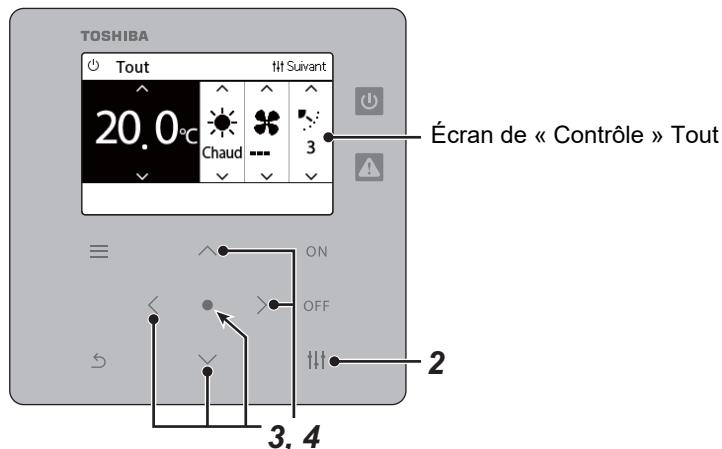

Menu Tout
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Mode économie d'énergie
4. Verrouillage touches
5. Réglage volets dans groupe

Mode économie d'énergie
● Désactiver
Maximum
50%
0%

- 1 Affichez l'écran « Contrôle » de Tout ou de Zone. (P.15)**
- 2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).**
L'écran « Menu » s'affiche.
- 3 Appuyez sur [↑] [↓] pour sélectionner « Mode économie d'énergie », puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Mode économie d'énergie » s'affiche.
- 4 Sélectionner le taux de sauvegarde à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyer sur [●] (Confirmer).**
Le taux d'économie sélectionné est réglé. Si vous appuyez sur [←] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.


Éléments de réglages	Description
Désactiver	Le Mode économie d'énergie n'est pas exécuté.
Maximum	Fonctionnement avec le taux d'économie le plus élevé. Cela fonctionne au taux d'économie réglé par la télécommande.
50%	Fonctionnement avec taux d'économie de 50 %.
0%	Fonctionnement à thermo-off (circulat.).

• NOTE

Étant donné que la puissance de sortie des climatiseurs est limitée en mode d'économie d'énergie, ils peuvent ne pas refroidir (chauffer) fortement.

Verrouiller le fonctionnement de la télécommande locale (Verrouillage touches)

Vous pouvez restreindre le fonctionnement des boutons de la télécommande connectée à chaque climatiseur. En fonction de la portée de la zone à régler, affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone, ou Unité et effectuez l'opération.

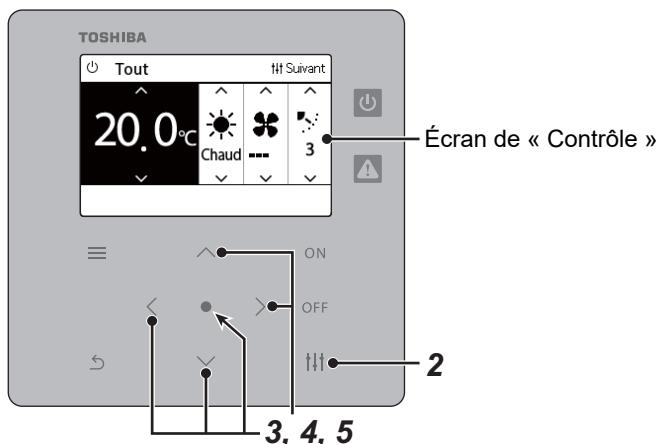

Menu Tout
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Mode économie d'énergie
4. Verrouillage touches
5. Réglage volets dans groupe

Verrouillage touches
● Déverrouiller
Verr. 1:ON-OFF
Verr. 2:ON-OFF, Mode, Temp
Verr. 3:Mode, Temp
Verr. 4:Mode

1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.15)

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Appuyez sur [↑] [↓] pour sélectionner « Verrouillage touches », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Verrouillage touches » s'affiche.

4 Appuyez sur [↑] [↓] pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler, puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'élément sélectionné est réglé. Appuyez sur [←] (Retour) pour revenir à l'écran « Menu ».

Icône	Éléments de réglages	Fonction interdite pour la télécommande		
		ON/OFF	Mode de fonctionnement	Régler la température
Aucun	Déverrouiller	-	-	-
	Verr.1	○	-	-
	Verr.2	○	○	○
	Verr.3	-	○	○
	Verr.4	-	○	-
	Verrouillage : Autre	Affiché pour un état de verrouillage autre que ceux ci-dessus.		

• NOTE

- s'affiche lorsque l'état de verrouillage est mixte dans tous les climatiseurs ou dans plusieurs climatiseurs dans une zone ou lorsqu'un verrouillage autre que les quatre modèles ci-dessus est défini par le contrôleur central.
- Le nombre de climatiseurs pour lesquels « Verrouillage touches » est réglé pour « Verrouillage » sur l'écran « Tout » s'affiche.
- Si le mode de contrôle local est défini, vous ne pouvez pas régler « Verrouillage touches ».

Effectuez tous les réglages de volet dans le groupe en même temps (Réglage volets dans groupe)**1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité (P.15)****2 [↑↑↑] Appuyez sur (Contrôle).**

L'écran « Menu » s'affiche.


3 Sélectionnez « Réglage volets dans groupe » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Saisie mot de passe admin. » s'affiche.

4 Entrer un mot de passe à 4 chiffres, puis appuyer sur [●] (Confirmer).


Sélectionnez la position des chiffres à l'aide des touches [<] et [>], puis sélectionnez un nombre à l'aide des touches [^] et [▼].

L'écran « Réglage volets dans groupe » s'affiche.

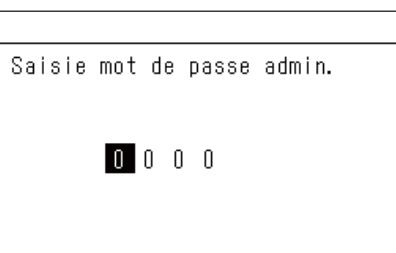**5 Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**

Si vous appuyez sur [←] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.



- Par défaut, « ON » est réglé.

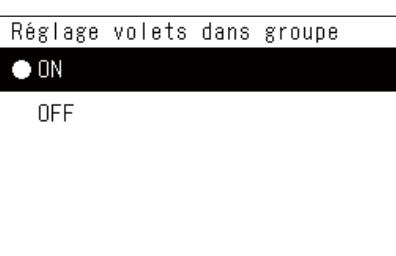**• NOTE**

Groupe (Contrôle de groupe) : Jusqu'à 16 unités intérieures peuvent être contrôlées par une seule télécommande locale. Réglez sur « OFF » si vous ne voulez pas que le volet de l'unité suiveuse soit relié.

Définissez la plage pour changer les réglages de température (Régler plage temp. limite)

La plage de réglage de la température peut être définie pour chaque mode de fonctionnement.

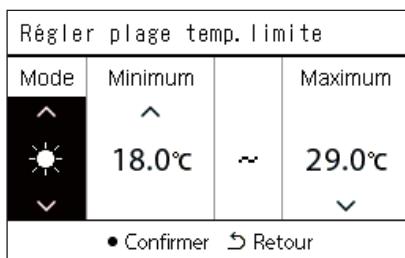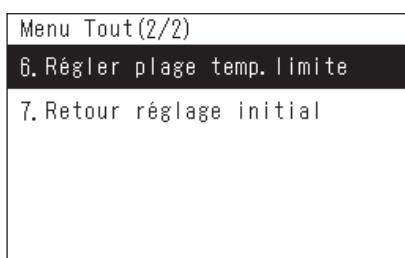

1 Affichez l'écran de contrôle de tout, zone ou unité. (P.15)

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Appuyez sur [↖] [↗] pour sélectionner « Régler plage temp. limite » puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Régler plage temp. limite » s'affiche.

4 Déplacez le curseur à l'aide des touches [↖] et [↗] et utilisez [↖] et [↗] pour sélectionner le mode de fonctionnement et la plage de réglage de température, puis appuyez sur [●] (Confirmer).



La plage de réglage de température sélectionnée est définie. Appuyez sur [↳] (Retour) pour revenir à l'écran « Menu ».

• NOTE

- Le mode de fonctionnement disponible et la température de réglage varient en fonction de l'unité intérieure.
- Les réglages ne peuvent pas être configurés en fonction du modèle connecté.
- Si le réglage actuel de la température pour le climatiseur n'est pas dans la plage de réglage de température qui a été modifiée, il sera remplacé par une valeur dans la nouvelle plage de température.
- Après avoir réglé la plage de température, l'application des valeurs définies peut prendre un certain temps.
- Si le réglage de la température diffère entre les unités intérieures, l'élément défini est affiché comme « -- ».

Ramener le réglage de température à la valeur précédente après la période de temps spécifiée (Retour réglage initial)

Si vous réglez, à l'aide de la télécommande, une température inférieure (en mode froid ou déshum.) ou supérieure (en mode chaud) à la température de retour préréglée, cette valeur de température revient automatiquement à la valeur de température de retour préréglée après une période de temps définie.

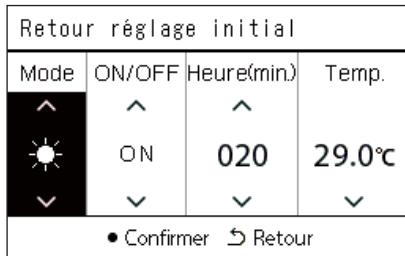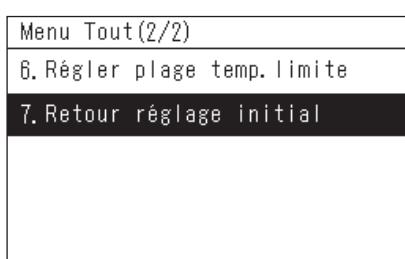

1 Affichez l'écran de contrôle de tout, zone ou unité. (P.15)

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Appuyez sur [↖] [↗] pour sélectionner « Retour réglage initial » puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Retour réglage initial » s'affiche.

4 Déplacez le curseur à l'aide de [↖] et [↗] et utilisez [↖] et [↗] pour sélectionner « Mode », « ON/OFF », « Heure(min.) » et « Temp. », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Appuyez sur [↳] (Retour) pour revenir à l'écran « Menu ».

- Vous pouvez définir une période de 10 à 120 minutes par incrément de 10 minutes.

• NOTE

- Les réglages ne peuvent pas être configurés en fonction du modèle connecté.
- Si le réglage de la température diffère entre les unités intérieures, l'élément défini est affiché comme « -- ».

Affiche les noms de modèle et les numéros de série (Infos sur le unité)

Menu Unité
1. Réinitialiser icône filtre
2. Ventilation
3. Verrouillage touches
4. Réglage volets dans groupe
5. Infos sur le unité

1 Affichez l'écran « Contrôle » de l'unité. (P.15)

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez « Infos sur le unité » à l'aide des touches [^] et [^], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Infos sur le unité » s'affiche.

Infos sur le unité
Modèle
XXX-XXXXXXXXXX
Numéro de série
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

● NOTE


Ceci n'est affiché que dans le menu Unité.

5-2. Pompe à chaleur air-eau

Réglage des détails de l'opération

Vous pouvez vérifier les réglages actuels de la pompe à chaleur air-eau et régler les détails de la méthode de fonctionnement.

◆ Affichage de l'écran « Menu »

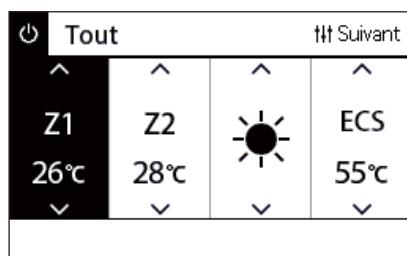

1 Afficher l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité (P.16).

2 Appuyez sur [↑↓] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Pour les vérifications et les réglages des éléments individuels, voir ci-dessous.

Les éléments affichés varient en fonction de la plage de contrôle.

◆ Éléments de menu

Éléments de réglage	Description	Page à voir
Mode auto	La température de consigne peut être réglée automatiquement en fonction de la température extérieure.	P.57
Protection antigel	Cette fonction exécute un fonctionnement avec la capacité minimale (température de l'eau cible : 15 °C) pour éviter le gel des conduites lors d'inutilisations prolongées de l'unité en cas d'absence.	P.57
Anti légionnelle	Ce réglage augmente régulièrement la température du ballon d'eau chaude pour empêcher la prolifération des bactéries.	P.58
Fonctionnement nuit	Cette fonction est utilisée pour économiser de l'énergie pendant la zone de temps spécifiée (heures de sommeil, etc.).	P.58
Infos sur le unité	Affiche les noms de modèle et les numéros de série.	P.59

Mode auto

Menu Unité(1/2)
1. Verrouillage touches
2. Mode auto
3. Protection antigel
4. Anti legionnelle
5. Fonctionnement nuit

Mode auto
ON
● OFF

1 Affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.16)

2 Appuyez sur [↑↑] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez « Mode auto » à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Mode auto » s'affiche.

4 Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Si vous appuyez sur [←] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.

• NOTE

Ceci est activé uniquement pendant le contrôle de la température de l'eau.

Protection antigel

Menu Unité(1/2)
1. Verrouillage touches
2. Mode auto
3. Protection antigel
4. Anti legionnelle
5. Fonctionnement nuit

Protection antigel
ON
● OFF

1 Affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.16)

2 Appuyez sur [↑↑] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez « Protection antigel » à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Protection antigel » s'affiche.

4 Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Si vous appuyez sur [←] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.

Anti légionnelle

Menu Unité (1/2)
1. Verrouillage touches
2. Mode auto
3. Protection antigel
4. Anti légionnelle
5. Fonctionnement nuit

Anti légionnelle
ON
● OFF

1 Affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.16)

2 Appuyez sur [††] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez « Anti légionnelle » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Anti légionnelle » s'affiche.

4 Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Si vous appuyez sur [↶] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.

Fonctionnement nuit

Menu Unité (1/2)
1. Verrouillage touches
2. Mode auto
3. Protection antigel
4. Anti légionnelle
5. Fonctionnement nuit

Fonctionnement nuit
ON
● OFF

1 Affichez l'écran de « Contrôle » de Tout, Zone ou Unité. (P.16)

2 Appuyez sur [††] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.



3 Sélectionnez « Fonctionnement nuit » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Fonctionnement nuit » s'affiche.

4 Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Si vous appuyez sur [↶] (Retour), l'écran « Menu » s'affiche à nouveau.

Infos sur le unité

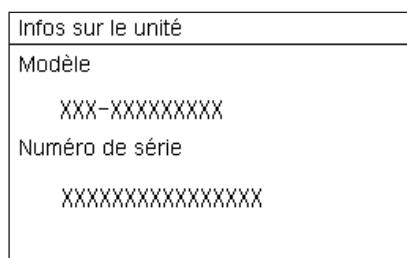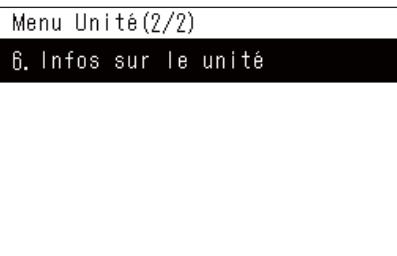

1 Affichez l'écran « Contrôle » de l'unité. (P.16)

2 Appuyez sur [↑↑] (Contrôle).

L'écran « Menu » s'affiche.

3 Sélectionnez « Infos sur le unité » à l'aide des touches [^] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Infos sur le unité » s'affiche.

• NOTE

Ceci n'est affiché que dans le menu Unité.

6 Menu Administrateur

Renommer une zone (Paramètres nom zone)

Paramètres nom zone	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

- 1** Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Paramètres nom zone », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Saisie mot de passe admin. » s'affiche.

- 2** Entrez un mot de passe à l'aide des touches [<], [^], [▼] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Paramètres nom zone » s'affiche.

- 3** Sélectionnez la zone à modifier à l'aide des touches [<], [^], [▼] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Saisie de caractères » s'affiche.

- Supprimez le nom par défaut affiché en haut de l'écran avant de saisir des caractères.

- 4** Sélectionnez les caractères à l'aide des touches [<], [^], [▼] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Les caractères sélectionnés s'affichent en haut de l'écran.

- Vous pouvez saisir jusqu'à 9 caractères.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Supp.
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# 0	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Corriger	

- 5** Répétez l'étape 4, sélectionnez « Corriger », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le nom de zone est remplacé par celui que vous avez défini et l'écran « Paramètres nom zone » s'affiche à nouveau.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour) sans appuyer sur « Corriger », le réglage est annulé et l'écran revient à l'état dans lequel il se trouvait avant la modification.

Suppression d'un caractère

Sélectionnez sur « Supp. », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le dernier caractère est effacé.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Supp.
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# 0	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Corriger	

Modification de l'affichage d'écran (Paramètres affichage écran)

Paramètres affichage écran
1. Langue
2. Contraste écran
3. Rétroéclairage

- 1 **Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Paramètres affichage écran », puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Paramètres affichage écran » s'affiche.
- 2 **Sélectionnez un élément à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran correspondant à l'élément sélectionné s'affiche.

Langue

Langue (1/3)	
English	English
Chinese	简体中文
● French	Français
Spanish	Español
Italian	Italiano

- 1 **Sélectionnez « Langue » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Langue » s'affiche.
 - « ● » indique l'élément actuellement configuré.
- 2 **Sélectionnez la langue à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
La langue sélectionnée est réglée.
 - Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Paramètres affichage écran » s'affiche à nouveau.

Contraste écran

Contraste écran
● Confirmer ▶ Retour

- 1 **Sélectionnez « Contraste écran » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Contraste écran » s'affiche.
- 2 **Déplacez ▲ à l'aide des touches [◀] et [▶], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
Le contraste ajusté est configuré.
 - Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Paramètres affichage écran » s'affiche à nouveau.

Rétroéclairage

Rétroéclairage
● ON 15 seconde (s)
ON 30 seconde (s)
OFF

- 1 **Sélectionnez « Rétroéclairage » à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'écran « Rétroéclairage » s'affiche.
 - « ● » indique l'élément actuellement configuré.
- 2 **Sélectionnez la durée du rétroéclairage restante à l'aide des touches [↑] et [↓], puis appuyez sur [●] (Confirmer).**
L'élément sélectionné est réglé.
 - Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Paramètres affichage écran » s'affiche à nouveau.

Modification du fonctionnement d'une touche (Paramètres bouton)

Paramètres bouton
1. Param. son bouton
2. Param. appui long bouton
3. Réglage sensibilité

- 1** Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Paramètres bouton », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Paramètres bouton » s'affiche.

- 2** Sélectionnez un élément à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran correspondant à l'élément sélectionné s'affiche.

Paramètres du son du bouton

Param. son bouton
● ON
OFF

- 1** Sélectionnez « Param. son bouton » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. son bouton » s'affiche.

- indique l'élément actuellement configuré.

- 2** Sélectionnez « ON » (son) ou « OFF » (pas de son) à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'élément sélectionné est réglé.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Paramètres bouton » s'affiche à nouveau.

Param. appui long bouton

Param. appui long bouton
1. Appui long bout. ON <OFF>
2. Appui long bout. OFF <OFF>
3. Appui long ● <OFF>

- 1** Sélectionnez « Param. appui long bouton » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Param. appui long bouton » apparaît.

- Le réglage actuel s'affiche dans <>.

- 2** Sélectionnez « Appui long bout. ON » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Appui long bout. ON » apparaît.

- Vous pouvez également régler « Appui long bout. OFF » et « Appui long ● » en utilisant la même procédure.

- 3** Sélectionnez « Param. appui long » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Paramètre ON/OFF » s'affiche.

Appui long bout. ON
1. Param. appui long <OFF>
2. Durée appui long

- 4** Sélectionnez « ON » ou « OFF » à l'aide des touches [▲] et [▼], puis appuyez sur [●] (Confirmer).


L'élément sélectionné est réglé.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Appui long bout. ON » s'affiche à nouveau.

Appui long bout. ON
ON
● OFF


◆ Lorsque « ON » est réglé pour Param. appui long bouton

Si vous réglez sur « ON », réglez également la durée de pression longue.

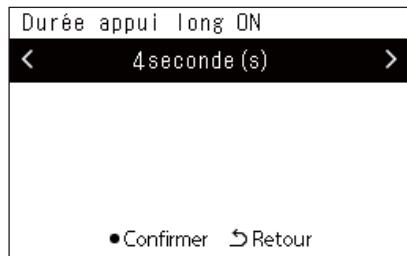

- 1 Affichez l'écran « Appui long bout. ON » (Étapes 1 et 2 de « Param. appui long bouton » (P.62)).
- 2 Sélectionnez « Durée appui long » à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).
L'écran « Durée appui long ON » apparaît.
- 3 Sélectionnez le nombre de secondes (1 à 5 secondes) à l'aide des touches [<] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).
Le nombre de secondes sélectionné est défini comme Durée appui long ON.
 - Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Appui long bout. ON » s'affiche à nouveau.

Réglage sensibilité

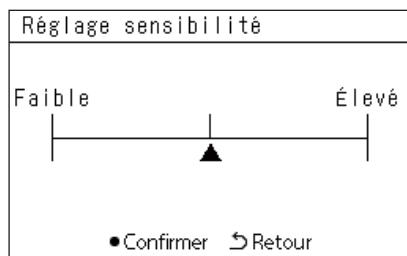

- 1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Paramètres bouton », puis appuyez sur [●] (Confirmer).
L'écran « Paramètres bouton » s'affiche.
- 2 Sélectionnez « Réglage sensibilité » à l'aide des touches [\wedge] et [\vee], puis appuyez sur [●] (Confirmer).
L'écran « Réglage sensibilité » s'affiche.
- 3 Déplacez \blacktriangle à l'aide des touches [<] et [>], puis appuyez sur [●] (Confirmer).
La sensibilité ajustée est configurée.
 - Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Paramètres bouton » s'affiche à nouveau.

Vérification de l'Historique vérific./notif. (Historique vérific./notif.)

Historique vérific./notif.
1. Historique des vérification
2. Historique des notif.
3. Coordonnées

1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Historique vérific./notif. », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran « Saisie mot de passe admin. » s'affiche.

2 Entrez un mot de passe à l'aide des touches [<], [^], [v] et [>], puis appuyer sur [●] (Confirmer).

L'écran « Historique vérific./notif. » s'affiche.

3 Sélectionnez un élément à l'aide des touches [^] et [v], puis appuyez sur [●] (Confirmer).

L'écran correspondant à l'élément sélectionné s'affiche.

Historique des vérifications

Historique des vérification				
No.	AA/MM/JJ	temp	Adresse	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

L'Historique des vérifications des 300 derniers Codes de contrôle s'affiche.

- Changez la page en utilisant [^] et [v].
- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Historique vérific./notif. » s'affiche à nouveau.
- Le code Vérification pour la vérification en cours clignote.

Code à 3/4 chiffres

***: Climatiseur (LC/VRF/Échange de chaleur air/air/Contrôle de l'équipement à usage général interface)

3***: Pompe à chaleur air-eau

Historique des notifications

Historique des notif.				
No.	AA/MM/JJ	temp	Adresse	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

L'Historique des notifications des 300 derniers codes de notification s'affiche.

- Changez la page en utilisant [^] et [v].
- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Historique vérific./notif. » s'affiche à nouveau.
- Le code de Notification pour la notification en cours clignote.


Coordonnées

Coordonnées	
TÉL	
0 1 2 – 3 4 5 – 6 7 8 9	

Les Coordonnées s'affichent.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Historique vérific./notif. » s'affiche à nouveau.
- Pour plus d'informations sur l'enregistrement des Coordonnées, reportez-vous au manuel d'installation.

Modification du mot de passe administrateur (Param. mot de passe admin.)

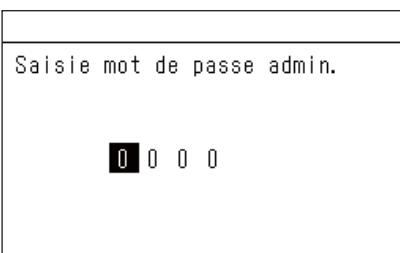

- 1 Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Param. mot de passe admin. », puis appuyez sur [●] (Confirmer).**

L'écran « Saisie mot de passe admin. » s'affiche.


- 2 Entrez un mot de passe à l'aide des touches [<], [^], [v] et [>], puis appuyer sur [●] (Confirmer).**

L'écran « Modif mot de passe admin. » s'affiche.

- 3 Saisissez un nouveau mot de passe à l'aide des touches [<], [^], [v] et [>], puis appuyer sur [●] (Confirmer).**


Le nouveau mot de passe est défini et l'écran « Menu Paramètres » s'affiche à nouveau.

- Le mot de passe administrateur par défaut est « 0000 ».

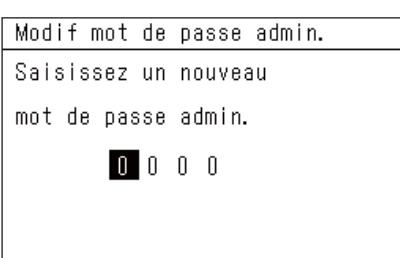

Vérification des informations du dispositif (Informations)


Vous pouvez vérifier le modèle et la version logicielle de cet appareil.

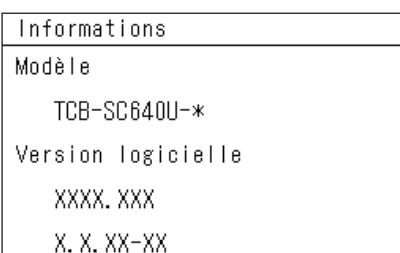

Dans l'écran « Menu Paramètres », sélectionnez « Informations », puis appuyez sur [●] (Confirmer).

Le modèle et la version logicielle s'affichent.

- Si vous appuyez sur [◀] (Retour), l'écran « Menu Paramètres » s'affiche à nouveau.

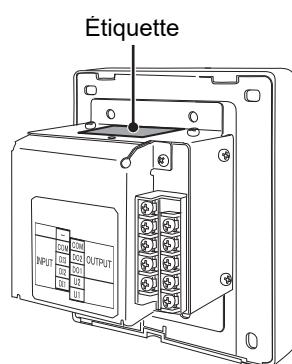

« * » dans le nom du modèle représente le nom de série du produit.

Voir le tableau ci-dessous.

Pour le modèle, voir l'étiquette.

Destination	Modèle
Global	TCB-SC640U-E
Turquie	TCB-SC640U-TR

7 Résolution des problèmes

Les cas suivants ne sont pas des défaillances de l'unité.

Problème	Cause
Lorsqu'un climatiseur est à l'arrêt, son état de fonctionnement s'affiche sur l'écran LCD de la Central remote controller.	Si vous arrêtez le climatiseur à l'aide de la télécommande locale, cela peut prendre du temps avant que l'opération ne se reflète sur la Central remote controller.
L'affichage ne change pas même si vous utilisez la Central remote controller.	Lorsque la Central remote controller est réglée sur le mode de contrôle local, vous ne pouvez pas l'utiliser si le verrouillage de touches est activé à partir d'un autre dispositif de commande centralisée.
Il n'est pas réglé même lors de l'utilisation de la Central remote controller.	Même si vous pouvez configurer les paramètres sur l'écran de contrôle de Tout ou Zone, la télécommande ne fonctionne pas lorsque le climatiseur n'a pas la fonction correspondante.
La programmation est définie, mais le dispositif ne fonctionne pas.	L'horloge ne clignote pas (non réglée) ? Réglez l'horloge. L'horloge est initialisée s'il n'y a pas d'alimentation pendant une longue période.
Un bouton est enfoncé, mais il n'y a pas de réaction.	<ul style="list-style-type: none"> Si vous appuyez sur n'importe quelle touche et que le rétroéclairage est éteint, le rétroéclairage s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche que vous souhaitez utiliser. L'opération est invalidée pour la touche. (Le signal sonore ne retentit pas.)

Veuillez vérifier les points suivants avant de faire appel à un service de réparation.

Problème	Cause	Solution
Le climatiseur ne fonctionne pas même si la touche ON/OFF de Central remote controller est enfoncée.	Est-ce que l'unité n'a pas été mise en marche ou réglée ?	Si l'écran LCD de la Central remote controller ne s'affiche pas, appuyez de nouveau sur le bouton ON/OFF après la mise sous tension de la télécommande.
Le témoin de la Central remote controller s'allume.	Est-ce que le dispositif de protection du climatiseur ne fonctionne pas ?	Veuillez consulter le manuel d'utilisation du climatiseur et vérifier son fonctionnement.
L'écran LCD de la Central remote controller affiche  (anomalie) et le Code de vérification S01.	Est-ce qu'une coupure de courant n'affecte pas le climatiseur ?	Les informations affichées disparaissent quelques minutes après le rétablissement de l'alimentation du climatiseur.

Si vous avez vérifié ce qui précède et que l'anomalie subsiste, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité en précisant le numéro de pièce et le problème.

Vous ne devez en aucun cas tenter vous-même la réparation. Cela est dangereux.

Si l'écran LCD de la Central remote controller indique  (anomalie) et un code de vérification, informez aussi le revendeur des informations affichées.

8 Annexe

Spécifications

Alimentation électrique	220-240 V CA 50/60 Hz
Courant consommé	0,06 A
Plages de températures et d'humidité de fonctionnement	0~40 °C 10~90% (sans condensation)
Dimensions	H :120 × L :120 × P :20 (+ 50,6) mm
Poids	550 g
Nombre d'unités connectées	Max. 64 groupes (64 unités)
Afficheur à cristaux liquides	Cristaux liquides à pleins points avec rétroéclairage
Sortie externe	2 points (Exécution, Alarme)
Entrée externe	3 points (ON, OFF, Arrêt d'urgence, Fonctionnement nuit, Verrouillage, Thermo OFF, Limitat. de puissance)

Liste des fonctions (Climatiseur)

Fonctions principales		
Contrôle	ON/OFF	
	Mode de fonctionnement	
	Régler la température	
	Vitesse vent.	
	Volet	
	Verrouillage touches	
	Ventilation ON/OFF	
	Mode Ventilation	
	Vitesse de ventilation	
	Mode économie d'énergie	
Moniteur	Réinitialiser icône filtre	
	ON/OFF	
	Mode de fonctionnement	
	Régler la température	
	Vitesse vent.	
	Volet	
	Verrouillage touches	
	Ventilation ON/OFF	
	Mode Ventilation	
	Vitesse de ventilation	
	Mode économie d'énergie	
	Signe filtre	
	Code de vérification	
	Code de notification	
Fonctions principales		
Programme d'exploitation	Réglage de la cible : Zone	
	Réglage de l'unité : Jour de semaine	
	Plage de réglage : 6 semaines	
	Jour spécial : 2 options	
	Réglage de l'heure : 00:00 à 23:59	
	Réglage du contenu	ON/OFF
		Régler la température
		Mode de fonctionnement
		Verrouillage touches
Programme d'économie d'énergie	Nombre maximum de programmations par jour : 8	
	Réglage de la cible : Zone	
	Réglage de l'unité : Jour de semaine	
	Plage de réglage : 1 semaines	
	Réglage de l'heure : 00:00 à 23:59	
	Réglage du contenu	Taux d'économie
		Nombre maximum de programmations par jour : 8
Entrée externe	Nombre de points	3
	Fonctions	ON
		OFF
		Arrêt d'urgence
		Fonctionnement nuit
		Verrouillage
		Thermo OFF
	Sortie externe	Limitat. de puissance
Sortie externe	Nombre de points	2
	Fonctions	Exécuter
		Alarme

Liste des fonctions (Pompe à chaleur air-eau)

Fonctions principales		Fonctions principales	
Contrôle	ON/OFF	Programme d'exploitation	Réglage de la cible : Zone
	Mode de fonctionnement		Réglage de l'unité : Jour de semaine
	Régler la température		Plage de réglage : 6 semaines
	Verrouillage touches		Jour spécial : 2 options
Moniteur	ON/OFF	Réglage du contenu	Réglage de l'heure : 00:00 à 23:59
	Mode de fonctionnement		ON/OFF
	Régler la température		Régler la température
	Verrouillage touches		Mode de fonctionnement
	Code de vérification		Verrouillage touches
Nombre maximum de programmations par jour : 8			
Entrée externe	Nombre de points	3	
	Fonctions	ON	
		OFF	
		Arrêt d'urgence	
		Fonctionnement nuit	
	Sortie externe	Verrouillage	
Sortie externe	Nombre de points	2	
	Fonctions	Exécuter	
		Alarme	

Notes du client

Nom du modèle	TCB-SC640U-E		
Date d'installation	Année	Mois	Jour
Nom du revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité	Numéro de téléphone		

Remplissez ces informations au moment de l'achat pour pouvoir vous y référer ultérieurement en cas de demande de réparation, etc.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219052-3