

Central remote controller TU2C-LINK / TCC-LINK uyumlu

Model adı

TCB-SC640U-E
TCB-SC640U-TR



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stážení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu İndirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربی] دليل التثبيت ودليل المالك تنز بل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Bu merkezi kontrol cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz.
- Bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmak için, lütfen kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve içeriğini tamamen anladığınızdan emin olun.
Özellikle “Güvenlik Önlemleri” bölümünü okuduğunuzdan lütfen emin olun.
- Bu kılavuzu okuduktan sonra, Birim operatörünün her zaman inceleyebileceği bir yerde sakladığınızdan emin olun.

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İçindekiler

1	Hızlı Başlangıç Kılavuzu	4
1-1.	Klima	4
1-2.	Havadan Suya Isı Pompası	4
2	Güvenlik Önlemleri	5
3	Kullanımdan Önce	7
	Sistem Yapılandırmaları	7
	Her Parçanın Adı ve İşlevi	8
	İşletim Paneli Bölümü	8
	Simge Listesi (Klima)	9
	Simge Listesi (Havadan Suya Isı Pompası)	10
	LCD Ekran Bölümü (Ortak)	11
	LCD Ekran Bölümü (Klima)	12
	LCD Ekran Bölümü (Havadan Suya Isı Pompası)	14
	Ekranları Değiştirme (Klima)	15
	Ekranları Değiştirme (Havadan Suya Isı Pompası)	16
	Saati Ayarlama (Saat)	17
	Haftanın İlk Gününü Değiştirme (İlk gün)	19
4	Temel Kullanım	20
4-1.	Klima	20
	Başlatma/Durdurma İşlemi	20
	Tüm klimaların Başlatma/Durdurma İşlemi	20
	Bir Bölgedeki Tüm klimaların Başlatma/Durdurma İşlemi	21
	Tek bir klimanın Başlatma/Durdurma İşlemi	22
	Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu, Fan hızı ve Panjur)	23
	Çalışma Programını Ayarlama	24
	Çalışma Programını Değiştirme (Zamanlama akt./pas. ve Zamanlama ayarı)	26
	Çalışma Programı ayarlarının ayrıntılarını değiştirme	26
	Çalışma Programını Kopyalama	29
	Çalışma Programını Silme	30
	Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme	31
	Enerji Tasarruflu Programı Değiştirme (Enrj tasarruf programı)	32
	Enerji Tasarruflu Program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme	32
	Enerji Tasarruflu Programı Kopyalama	33
	Enerji Tasarruflu Programı Silme	34
4-2.	Havadan Suya Isı Pompası	35
	Başlatma/Durdurma İşlemi	35
	Tüm Havadan Suya Isı Pompalarının Başlatma/Durdurma İşlemi	35

Bir Bölgedeki Tüm Havadan Suyu Isı Pompalarının Başlatma/Durdurma İşlemi	36
Havadan Suyu Isı Pompalarını Tek Tek Başlatma/Durdurma İşlemi	37
Havadan Suyu Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu)	38
Çalışma Programını Ayarlama	39
Çalışma Programını Değiştirme (Zamanlama akt./pas. ve Zamanlama ayarı)	41
Çalışma Programı ayarlarının ayrıntılarını değiştirme	41
Çalışma Programını Kopyalama	44
Çalışma Programını Silme	45
Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme	46
5 Çeşitli İşlevler.	47
5-1. Klima	47
İşlem Ayrıntılarını Ayarlama	47
Filtre temizliğinden sonra çalışma (Filtre işareti sıfırlama)	48
Havalandırma işlevi, havalandırma modu ve fan hızını ayarlayın (Havalandırma)	49
Klimanın çıkışını sınırlayın (Enrj tasarruflu çalışma)	51
Yerel uzaktan kumanda işlemini kilitleyin (Tuş kilidi)	52
Gruptaki tüm panjur ayarlarını tek seferde yapın (Grup panjur ayarı)	53
Sıcaklık ayarını değiştirme aralığını ayarlayın (Sıcaklık ayarı aralık limiti)	54
Belirtilen süreden sonra sıcaklık ayarını önceki değere geri döndürme (Geri dön)	54
Model adlarını ve seri numaralarını gösterir (Birim bilgileri)	55
5-2. Havadan Suyu Isı Pompası	56
İşlem Ayrıntılarını Ayarlama	56
Otomatik mod	57
Donmaya karşı koruma	57
Anti bakteri	58
Gece ayarı	58
Birim bilgileri	59
6 Yönetici Menüsü	60
Bir bölgeyi yeniden adlandırma (Bölge Adı Ayarları)	60
Ekran görünümünü değiştirme (Ekran Görüntü Ayarları)	61
Bir düğme çalışmasını değiştirme (Düğme Ayarları)	62
Kontrol/Uyarı geçmişini kontrol etme (Kontrol et/Uyarı geç.)	64
Yönetici şifresini değiştirme (Yön. Parola Ayarları)	65
Cihaz bilgilerini kontrol etme (Bilgi)	65
7 Sorun Giderme.	66
8 Ek	67
Teknik Özellikler	67
İşlev listesi (Klima)	67
İşlev listesi (Havadan Suyu Isı Pompası)	68

1 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

1-1. Klima

Temel Kullanım	
Klima çalışmasını başlatmak/durdurmak için	→“Başlatma/Durdurma İşlemi” (P.20)
Ayar sıcaklığını değiştirmek için	→“Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu, Fan hızı ve Panjur)” (P.23)
Çalışma modunu değiştirmek için (Soğutma, Isıtma, Otomatik, Nem Alma veya Sirkültr.)	→“Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu, Fan hızı ve Panjur)” (P.23)

Gelişmiş Kullanım Lütfen aşağıdaki işlevleri gerektiği gibi kullanın.	
Belirli bir saatte çalışmayı başlatmak/durdurmak için	→“Çalışma Programını Ayarlama” (P.24)
Filtre temizlendikten sonra Filtre İşaretini iptal etmek için	→“Filtre temizliğinden sonra çalışma (Filtre işareti sıfırlama)” (P.48)
Havadan havaya ısı eşanjörü çalıştırmak için	→“Havalandırma işlevi, havalandırma modu ve fan hızını ayarlayın (Havalandırma)” (P.49)
Enerji tasarrufu ayarlarını yapmak için	→“Klimanın çıkışını sınırlayın (Enrj tasarruflu çalışma)” (P.51)
Yerel uzaktan kumanda çalışmasını kısıtlamak için	→“Yerel uzaktan kumanda işlemini kilitleyin (Tuş kilidi)” (P.52)

1-2. Havadan Suya Isı Pompası

Temel Kullanım	
Havadan Suya Isıtma Pompasının çalışmasını başlatma/durdurma	→“Başlatma/Durdurma İşlemi” (P.35)
Ayar sıcaklığını değiştirmek için	→“Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu)” (P.38)
Çalışma modunu değiştirmek için (Soğutma, Isıtma)	→“Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu)” (P.38)

Gelişmiş Kullanım Lütfen aşağıdaki işlevleri gerektiği gibi kullanın.	
Belirli bir saatte çalışmayı başlatmak/durdurmak için	→“Çalışma Programını Ayarlama” (P.39)
Yerel uzaktan kumanda çalışmasını kısıtlamak için	→“Yerel uzaktan kumanda işlemini kilitleyin (Tuş kilidi)” (P.52)

2 Güvenlik Önlemleri

Bu bölümde, kullanıcıya ve diğer kişilere zarar gelmesini ve mal hasarını önlemek için uymanız gereken güvenlik önlemleri açıklanmaktadır.

“Görüntü Tanımı”, ünite yanlış şekilde kullanıldığında ortaya çıkabilecek zarar veya hasar derecesinin sınıflandırmasını açıklarken “Sembol Tanımı” sembollerin anlamlarını gösterir.

Görüntü Tanımı



UYARI

“Yanlış kullanım durumunda kullanıcının ölümü veya ciddi bir şekilde yaralanmasıyla (*1) sonuçlanması beklenen içerik” olduğunu belirtir.



DİKKAT

“Yanlış kullanım durumunda kullanıcının hafif bir şekilde yaralanmasıyla (*2) veya mal hasarıyla (*3) sonuçlanması beklenen içerik” olduğunu belirtir.

Sembol Tanımı



İzin verilmeyen eylemleri belirtir. Özellikle yasaklanmış içerikler, sembolün içindeki veya yakınındaki bir resim ve/veya metin ile belirtilir.



Uyulması gereken talimatları belirtir. Talimatların gerçek içeriği, sembolün içindeki veya yakınındaki bir resim ve/veya metin ile belirtilir.

- * 1: Ciddi yaralanma, körlük, yaralanma, yanıklar (yüksek sıcaklık/düşük sıcaklık), elektrik çarpması, kemik kırılması veya zehirlenme gibi sonradan devam eden etkilere ve hastaneye yatış/uzun süreli ayakta tedavi gerektiren yaralanmalara atıfta bulunur.
- * 2: Hafif yaralanma, hastaneye yatış ya da uzun süreli ayakta tedavi gerektirmeyen yaralanmalara, yanıklara ya da elektrik çarpmasına, vb. atıfta bulunmaktadır.
- * 3: Mal hasarı, evler, ev eşyaları, canlı hayvanlar veya evcil hayvanlar, vb. ile ilgili geniş çaplı hasara atıfta bulunmaktadır.

UYARI

Kurulum Önlemleri



Kurulum talep edin

Kurulum işi için üniteyi satın aldığınız satıcıya veya bir uzmana danışın.
Kurulum özel teknik uzmanlık gerektirir. Kurulum işlemi kendiniz yapmaya çalışırsanız ve işi yanlış bir şekilde gerçekleştirirseniz, yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.



Belirtilen ürünleri kullanın

Belirtilen TOSHIBA klimayı kullanın.
Lütfen belirtilen TOSHIBA klimayı kullanın. Belirtilenden başka ürünlerin kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya su sızıntısına neden olabilir. Ayrıca, kurulum işi için lütfen bir uzmana danışın.

Kullanım Önlemleri



Yasak

Anahtarları ıslak elle çalıştırmayın.
Bu, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.



Yasak

Merkezi kontrol cihazını ıslatmayın.
Merkezi kontrol cihazını ıslatmamaya dikkat edin. Bu yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.



Zorunlu

Herhangi bir anormallik (yanık kokusu vb.) varsa gücü kapatın.
Kullanıma devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen ürünü satın aldığınız satıcıya danışın.



Zorunlu

Belirtilen modelden başka bir güç kaynağı kullanmayın.
Belirtilen modelden başka bir güç kaynağının kullanılması yangına veya arızaya neden olabilir. Lütfen AC220-240 V kullanın.

Yer Değiştirme/Onarım Önlemleri



Yasak

Şeklini değiştirmeyin.
Aksi halde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Talepte Bulunur

Lütfen ürünü satın aldığınız satıcıdan onarım için talepte bulunun.
Hatalı onarım yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Yer değiştirme için talepte bulunun

Klimanın yerini değiştirmek ve klimayı yeniden kurmak için bir uzman veya üniteyi satın aldığınız bayi ile görüşün.
Hatalı kurulum yangına, elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT

Kurulum Önlemleri

 Kurulum yerini kontrol edin	Yüksek neme veya titreşime sahip alanlara kurmayın. Aksi halde arıza oluşabilir.	 Kurulum yerini kontrol edin	Doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarının yakınına kurmayın. Aksi halde arıza oluşabilir.
 Kurulum yerini kontrol edin	Gürültü oluşan alanlara kurmayın. Aksi halde arızalı çalışmaya yol açabilir.	 Kurulum yerini kontrol edin	Bu ürünü yanıcı gazların sızabileceği bir yere kurmayın. Ürünün etrafında sızan ve biriken gazlar yangına neden olabilir.
 Kurulum yerini kontrol edin	Bu cihazı çocukların bulunabileceği yerlerde kullanmayın.		


Kullanım Önlemleri

 Yasak	Ürünü düşürmeyin ya da güçlü darbelere maruz bırakmayın. Aksi halde arıza oluşabilir.	 Anormal bir durum varsa gücü kapatın	Bu ürün arızalanırsa orijinal güç kaynağını kapatın ve ardından üniteyi satın aldığınız satıcıyla iletişim kurup onarım talep edin. Bir anormallik ile çalışmaya devam edilmesi yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Talimatlar	Temizlerken ve kontrol ederken, toprak kaçağı kesicisini kapatın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.		

3 Kullanımdan Önce

Sistem Yapılandırmaları

Bu birimin kontrol edebileceği sistem yapılandırmaları aşağıdaki gibidir:

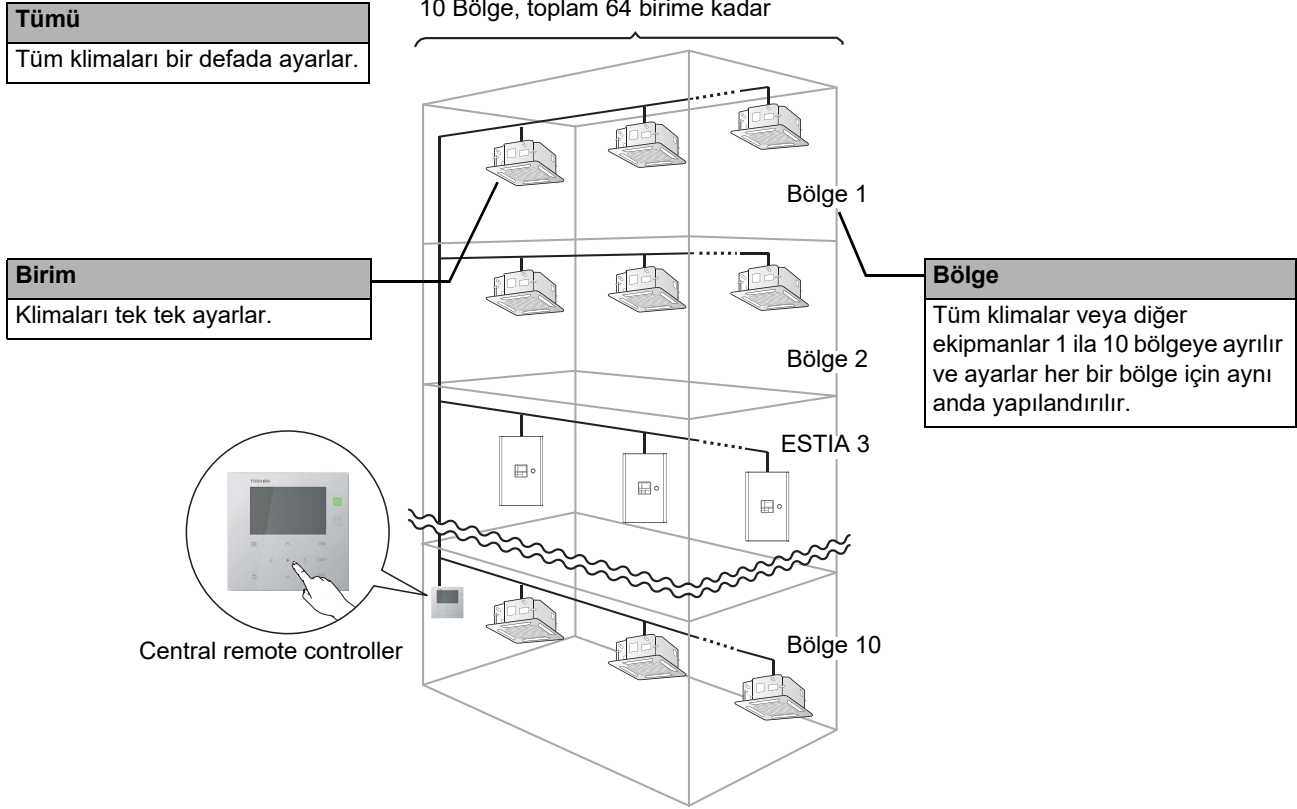


- Kontrol üç farklı birimde uygulanabilir: Tümü, Bölge ve Birim.
- En fazla 10 bölge kontrol edilebilir.
- En fazla 64 ünite (klimalar ve diğer ekipmanlar) kontrol edilebilir.
- Diğer ekipmanlar: Ayar sıcaklığı ve çalışma modu kontrol edilemeyen veya izlenemeyen bir cihazdır.
Başlıca cihazlar arasında ışık ayarları, Havadan havaya ısı eşanjörü ve havalandırma fanı bulunmaktadır.

Her ekranda bir örnek gösterilmektedir. Ekran içeriği kullanım ortamı ayarları ile farklılık gösterebilir.

Her Parçanın Adı ve İşlevi

İşletim Paneli Bölümü

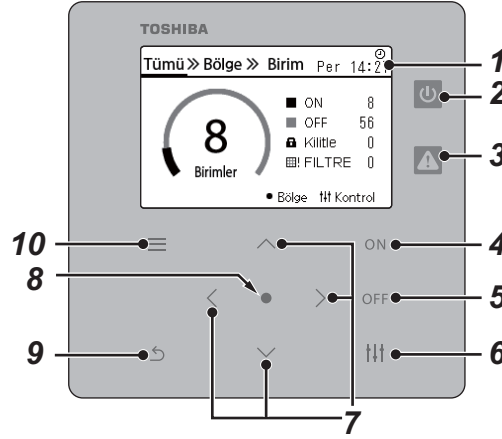

No.	Ad	İşlevler
1	LCD ekran bölümü (P.11)	
2	Çalışma lambası	Çalışma sırasında yanar ve durduğunda söner. * Çalışma lambası klimalardan herhangi biri çalışıyorsa yanar ve tüm klimalar durdurulduğunda söner.
3	Kontrol lambası	Bir anormallik meydana gelirse kırmızı renkte yanar. Lütfen birimi satın aldığınız satıcıya başvurun.
4	[ON] düğmesi	Çalışmayı başlatmak için basın.
5	[OFF] düğmesi	Çalışmayı durdurmak için basın.
6	[↑↑] (Kontrol) düğmesi	Klimaları kontrol etmek amacıyla "Kontrol" ekranını veya "Menü" ekranını görüntülemek için basın.
7	[↖] [↗] [↙] [↘] düğmeleri	Ayar ögesini seçmek için basın.
8	[●] (Onayla) düğmesi	Tümü, Bölge, Birim ekranları arasında geçiş yaparken veya bir öge seçerken ve sonraki ekrana giderken basın.
9	[↶] (Dön) düğmesi	Önceki ekrana geri dönmek için basın.
10	[≡] (Menü) düğmesi	Birim ayarlarını yapılandırmak amacıyla "Ayarlar Menüsü" ekranını görüntülemek için basın.

Simge Listesi (Klima)

No.	Simge	Açıklama
1		Bir anormallik meydana geldi. “Kontrol et geçmişi” (P.64) ile kontrol edin ve ürünü satın aldığınız satıcıya başvurun.
2		Bir uyarı kodu meydana geldi. “Uyarı geçmişi” (P.64) ile kontrol edin.
3		Filtrenin temizlenme zamanı geldiğinde görüntülenir. (P.48)
4		Isıtma hazırlığı devam ederken görüntülenir.
5		Çalışma hazırlığı devam ederken görüntülenir.
6		İç birim tarafından alınan sıcaklık sadece Birimin “Kontrol” ekranında görüntülenir.
7		Enerji tasarruflu çalışma ayarlandığında görüntülenir. (P.51)
8		Bu birim Uzaktan Kumanda Modu'na ayarlandığında görüntülenir.*
9		Her bir klimaya bağlı yerel uzaktan kumandanın çalışması kısıtlandığında görüntülenir. Ayrıntılar için bkz. “Yerel uzaktan kumanda işlemini kilitleyin (Tuş kilidi)” (P.52).
10		Baypas ayarlandığında görüntülenir.
11		Otomatik ayarlandığında görüntülenir.
12		Isı değişimi ayarlandığında görüntülenir.
13		Bir program ayarlandığında görüntülenir.
14		Acil durum sistemi sinyali (harici giriş) algılandığında görüntülenir.*
15		Güç tepe kesim sinyali (harici giriş) algılandığında görüntülenir.*
16		Gece çalışma sinyali (harici giriş) algılandığında görüntülenir.*
17		Kilitleme sinyali (harici giriş) algılandığında görüntülenir.*
18		Yaz zamanı sırasında görüntülenir.

* Detaylar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın.

Simge Listesi (Havadan Suya Isı Pompası)

No.	Simge	Açıklama
1		Sıcak su sağlama işlemi seçildiğinde ışığı yanar.
2		Otomatik mod işlemi sırasında ışığı yanar.
3		Donmaya karşı koruma işlemi sırasında ışığı yanar.
4		Anti bakteri işlemi "Açık" olarak ayarlandığında ve sıcak su işlemi seçildiğinde ışığı yanar.
5		Gece ayarı işlemi "Açık" olarak ayarlandığında ve ısıtma veya soğutma seçildiğinde ışığı yanar.
6		Sıcak su önceliği etkin olduğu sırada ışığı yanar.
7		Kompresör çalışırken yanar.
8		Isıtma işlemi sırasında Su Ünitesinin içindeki elektrikli ısıtıcı harekete geçtiğinde ışığı yanar.
9		Sıcak su işlemi sırasında elektrikli hazne ısıtıcısı harekete geçtiğinde ışığı yanar.
10		Dahili pompa 1 tahrik edildiğinde yanar.
11		Genleşme pompası 2 tahrik edildiğinde yanar.
12		Yardımcı kazan veya harici ilave ısıtıcı ısı pompası işlemini desteklediğinde ışığı yanar.


LCD Ekran Bölümü (Ortak)

Her alanın çalışma durumunu kontrol edebileceğiniz “Tümü”, “Bölge” ve “Birim” ekranları, çalışma durumunu kontrol edebileceğiniz “Kontrol” ekranı, ve detaylı ayarlar için “Menü” ekranı bulunmaktadır.

Ekranlar arasında nasıl geçiş yapılacağı hakkındaki ayrıntılar için bkz. “Ekranları Değiştirme (Klima)” (P.15).

Tümü ekranı

İzlenen ve kontrol edilen tüm klimaların çalışma durumunu denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

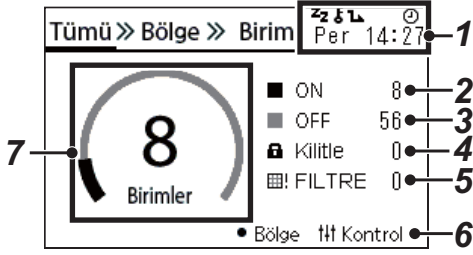


* Bu cihazı kullanmadan önce, Saati ayarladığınızdan emin olun. (P.17)

No.	İşlevler																
1	“Saat” içinde ayarlanan zaman görüntülenir. Bir program ayarlanmıyssa, harici bir giriş sinyali alındığında saatin üzerinde bir simge görüntülenir.																
2	Çalışan klima sayısı (diğer ekipmanlar dahil) görüntülenir.																
3	Durdurulan klima sayısı (diğer ekipmanlar dahil) görüntülenir.																
4	Yerel uzaktan kumandanın devre dışı bırakıldığı klima sayısı “Tuş kilidi” ile görüntülenir.																
5	Aşağıdaki simgeler belirtilen öncelik sırasına göre görüntülenir. <table><tr><th>Öncelik sırası</th><th>Simge</th><th>Ad</th><th>Tanım</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Kontrol et</td><td>Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Uyarı</td><td>Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTRE</td><td>Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.</td></tr></table>	Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım	1		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.	2		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.	3		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.
Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım														
1		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.														
2		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.														
3		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.														
6	Düğme Kullanım Kılavuzu görüntülenir.																
7	Çalışan klima sayısı (diğer ekipmanlar dahil), AÇMA/KAPATMA sayacı tarafından görüntülenir. Çalışan klima sayısı, AÇMA/KAPATMA sayacının iç kısmındaki sayıyla belirtilmektedir.																

Bölge ekranı

Bölge birimlerindeki çalışma durumunu denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca herhangi bir anormallik olup olmadığını ve filtre temizliğinin gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz.

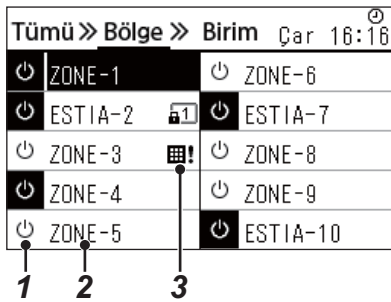


No.	İşlevler																																				
1	Bölgenin çalışma durumu görüntülenir. Bölgede herhangi bir klimayı kullanıyorsanız  görüntülenir. Tüm klimalar durdurulursa  görüntülenir.																																				
2	Bölgenin adı görüntülenir.																																				
3	Aşağıdaki simgeler belirtilen öncelik sırasına göre görüntülenir.																																				
<table><tr><th>Öncelik sırası</th><th>Simge</th><th>Ad</th><th>Tanım</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Acil durum sistemi</td><td>Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Kontrol et</td><td>Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Uyarı</td><td>Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Kilitli</td><td>“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Kilitle</td><td>Kilitleme yapılırken görüntülenir.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Güç tepe kesim</td><td>Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Gece çalışma</td><td>Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>FILTRE</td><td>Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.</td></tr></table>		Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım	1		Acil durum sistemi	Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	2		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.	3		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.	4		Kilitli	“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.	5		Kilitle	Kilitleme yapılırken görüntülenir.	6		Güç tepe kesim	Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	7		Gece çalışma	Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	8		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.
Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım																																		
1		Acil durum sistemi	Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																																		
2		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.																																		
3		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.																																		
4		Kilitli	“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.																																		
5		Kilitle	Kilitleme yapılırken görüntülenir.																																		
6		Güç tepe kesim	Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																																		
7		Gece çalışma	Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																																		
8		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.																																		

LCD Ekran Bölümü (Klima)

Birim ekranı

Her bir Bölgede klimaların çalışma durumunu ayrı ayrı denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, ayar sıcaklığının ve diğer durumların yanı sıra herhangi bir anormallik olup olmadığını ve filtre temizliğinin gerekip gerekmediğini kontrol edebilirsiniz.

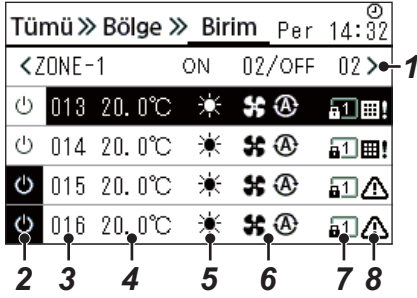


No.	İşlevler																																
1	Ekranda görüntülenen Bölgenin adı ve Bölgedeki çalışan/durdurulan klimaların sayısı görüntülenir.																																
2	Çalışma durumu görüntülenir. Çalışma sırasında  , çalışma durduğunda  görüntülenir.																																
3	Kayıtlı cihazlar, artan merkezi kontrol adresi sırasında görüntülenir.																																
4	Ayar sıcaklığı görüntülenir.																																
5	Çalışma modu görüntülenir.																																
6	Fan hızı görüntülenir.																																
7	 : “Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.																																
8	Aşağıdaki simgeler belirtilen öncelik sırasına göre görüntülenir.																																
<table><tr><th>Öncelik sırası</th><th>Simge</th><th>Ad</th><th>Tanım</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Acil durum sistemi</td><td>Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Kontrol et</td><td>Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Uyarı</td><td>Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Kilit</td><td>Kilitleme yapılırken görüntülenir.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Güç tepe kesim</td><td>Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Gece çalışma</td><td>Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>FILTRE</td><td>Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.</td></tr></table>		Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım	1		Acil durum sistemi	Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	2		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.	3		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.	4		Kilit	Kilitleme yapılırken görüntülenir.	5		Güç tepe kesim	Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	6		Gece çalışma	Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.	7		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.
Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım																														
1		Acil durum sistemi	Acil durum sistem kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																														
2		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.																														
3		Uyarı	Bir uyarı kodu geldiğinde görüntülenir.																														
4		Kilit	Kilitleme yapılırken görüntülenir.																														
5		Güç tepe kesim	Güç tepe kesim kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																														
6		Gece çalışma	Gece çalışma kontrolü gerçekleştirilirken görüntülenir.																														
7		FILTRE	Acil filtre temizliği gerektiren klimalar olduğunda görüntülenir.																														

Kontrol ekranı


Tümü, Bölge veya Birim seçeneklerine göre ayar içeriğini kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.

Her "Kontrol" ekranını görüntülemek için "Tümü", "Bölge" veya "Birim" ekranındaki [↑↑] (Kontrol) ögesine basın.

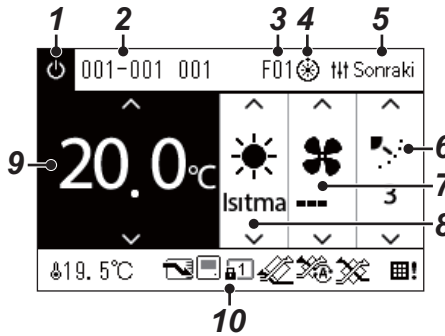

No.	İşlevler
1	Çalışma durumu görüntülenir. Çalışma sırasında  , çalışma durduğunda  görüntülenir.
2	Geçerli olarak görüntülenen kontrol aralığı (Tümü, Bölge veya Birim Adresi (Hat - İç Merkezi kontrol)) görüntülenir.
3	Herhangi bir anormallik varsa, harflerden ve rakamlardan oluşan bir kontrol kodu görüntülenir. Bir uyarı varsa bir uyarı kodu bir sayı olarak görüntülenir. Ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurun.
4	Hazırlık esnasında görüntülenir.  : Çalışma hazırlığı devam ediyor.  : Isıtma hazırlığı devam ediyor.
5	Düğme Kullanım Kılavuzu görüntülenir.
6	Panjuru kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
7	Fan hızını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. (P.23)
8	Çalışma modunu kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. (P.23)
9	Ayar sıcaklığını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. (P.23)
10	Çalışma durumu simgesi görüntülenir. Ayrıca ayar sıcaklığını veya diğer ayarları değiştirirken Düğme Kullanım Kılavuzu görüntülenir. Görüntülenen simgeler için bkz. Simge listesi (P.9).


◆ Tümü veya Bölge “Kontrol” ekranında “--” görüntülendiğinde

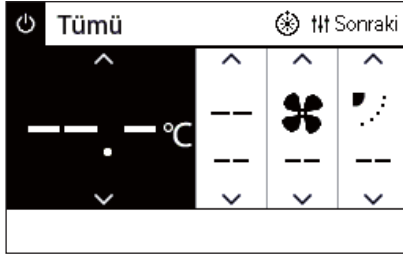

Klima ayarları eşleşmediğinde görüntülenir.


- Tümü veya Bölge “Kontrol” ekranında ayarları yapılandırıyorsanız, ilgili işlev olmadığı için ayarları geçersiz hale gelen bir klima bulunmaktadır.
- Tümü veya Bölge “Kontrol” ekranındaki ayarları değiştirdikten sonra, yerel uzaktan kumandayı kullanarak tekil bir ayarı değiştirdiğinizde.
- “--” görüntülenirken [●] (Onayla) düğmesine basarsanız klima ayarlanmaz.

◆ Birimin “Kontrol” ekranında hiçbir şey görüntülenmediğinde

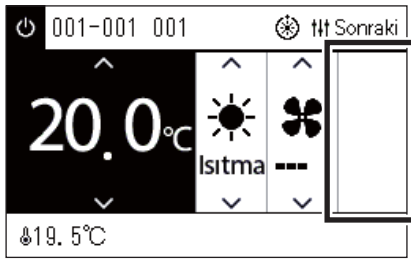


Ayarları değiştirilemeyecek bir işlev varsa boş ekran görüntülenir. Solda gösterilen ekran, sabit bir panjura sahip model örneğidir. Boş alanlar [<] veya [>] kullanılarak seçilemez.

◆ Birimin “Kontrol” ekranında aşağıdakiler görüntülendiğinde

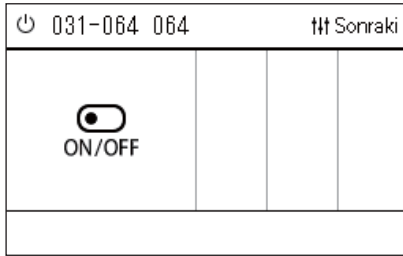

Havadan havaya ısı eşanjörü veya genel amaçlı cihaz kontrolü arayüzü kayıtlıdır. Mümkün olan tek işlem başlatma/durdurma işlemidir. Havadan havaya ısı eşanjörü kayıt edildiğinde, “Menü” ekranından “Havalandırma” seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

◆ Otomatik çalışma modlarında “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” için ayrı ayrı sıcaklık ayarları (çift ayar noktası)

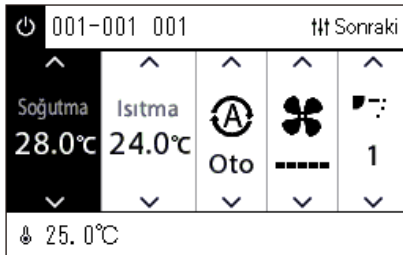


Çift ayar noktası ayarları ile, iç ortam sıcaklığını ayarlamak üzere “Soğutma (Cool)” ve “Isıtma (Heat)” işlemleri için ayrı ayrı sıcaklık ayarları yapabilirsiniz. Bunu kullanmak için satıcınızdan kurmasını isteyin. Değiştirilecek öğeyi seçmek için [<] ve [>] öğelerini kullanın. [^] ile [v] öğelerini kullanarak değişiklikler yapın ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

LCD Ekran Bölümü (Havadan Suya Isı Pompası)

Ekranların her biri arasında nasıl geçiş yapılacağı konusunda talimatlar için lütfen “Ekranları Değiştirme (Havadan Suya Isı Pompası)” (P.16) bölümüne başvurun.

Birim ekranı

Her bir Bölgede Havadan Suya Isı Pompalarının çalışma durumunu ayrı ayrı denetleyebilir ve kontrol edebilirsiniz. Ayar sıcaklığı ve anormalliklerin olması veya olmaması gibi diğer koşulları da kontrol edebilirsiniz.

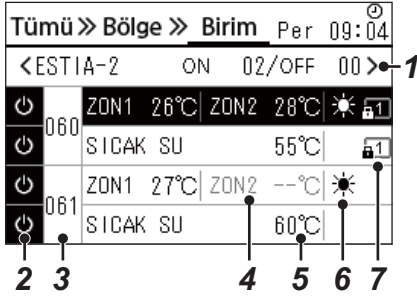


No.	İşlevler												
1	Ekranında görüntülenen Bölgenin adı ve Bölgedeki çalışan/durdurulan Havadan Suya Isı Pompası sayısı görüntülenir.												
2	Çalışma durumu görüntülenir. Çalışma sırasında  , çalışma durduğunda  görüntülenir.												
3	Kayıtlı cihazlar, artan merkezi kontrol adresi sırasında görüntülenir.												
4	Devre dışı bırakılırsa öğeler gri görüntülenecektir.												
5	Ayar sıcaklığı görüntülenir.												
6	Çalışma modu görüntülenir.												
7	Aşağıdaki simgeler belirtilen öncelik sırasına göre görüntülenir.												
<table><tr><th>Öncelik sırası</th><th>Simge</th><th>Ad</th><th>Tanım</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Kontrol et</td><td>Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Kilitli</td><td>“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.</td></tr></table>		Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım	1		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.	2		Kilitli	“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.
Öncelik sırası	Simge	Ad	Tanım										
1		Kontrol et	Bir kontrol kodu geldiğinde görüntülenir.										
2		Kilitli	“Tuş kilidi” ayarlandığında görüntülenir.										

Kontrol ekranı

Tümü, Bölge veya Birim seçeneklerine göre ayar içeriğini kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.


Her “Kontrol” ekranını görüntülemek için “Tümü”, “Bölge” veya “Birim” ekranındaki [↑↑] (Kontrol) öğesine basın.

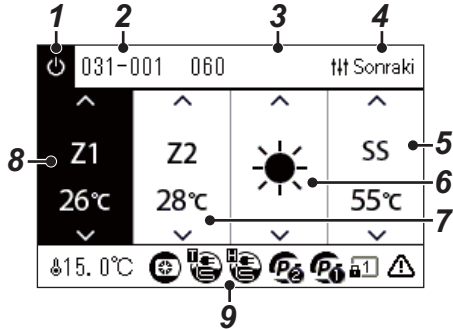

No.	İşlevler
1	Çalışma durumu görüntülenir. Çalışma sırasında  , çalışma durduğunda  görüntülenir.
2	Geçerli olarak görüntülenen kontrol aralığı (Tümü, Bölge veya Birim Adresi (Hat - İç Merkezi kontrol)) görüntülenir.
3	Herhangi bir anormallik varsa, harflerden ve rakamlardan oluşan bir kontrol kodu görüntülenir. Ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurun.
4	Düğme Kullanım Kılavuzu görüntülenir.
5	Konut Sıcak Suyunun (SS) ayar sıcaklığını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. (P.38)
6	Çalışma modunu kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz. (P.38)
7	BÖLGE2 (Z2)'nin ayar sıcaklığını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
8	BÖLGE1 (Z1)'nin ayar sıcaklığını kontrol edebilir ve değiştirebilirsiniz.
9	Çalışma durumu simgesi görüntülenir. Ayrıca ayar sıcaklığını veya diğer ayarları değiştirirken Düğme Kullanım Kılavuzu görüntülenir. Görüntülenen simgeler için bkz. Simge listesi (Havadan Suya Isı Pompası) (P.10).

Ekranları Değiştirme (Klima)

Tümü, Bölge ve Birim ekranları arasında geçiş yapmak ve her bir "Kontrol" ekranını ve "Menü" ekranını görüntülemek için düğmeleri aşağıdaki şekilde kullanın:

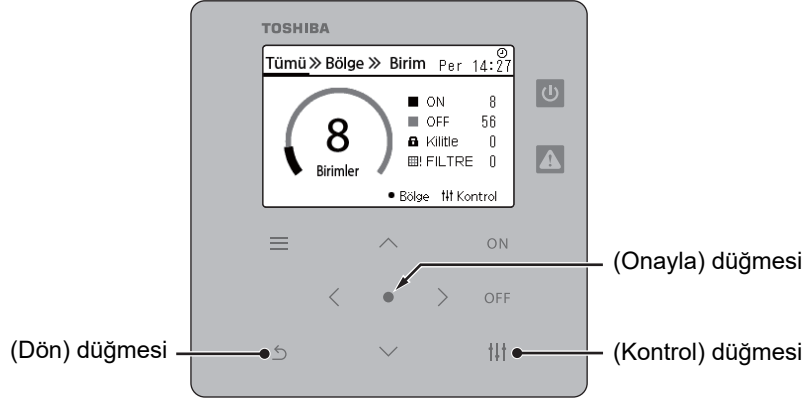

Tümü ekranı

Tümü» Bölge» Birim	Per 14:27
8	ON 8
Birimler	OFF 56
	Kilitli 0
	FILTRE 0
Bölge H Kontrol	

Bölge ekranı

Tümü» Bölge» Birim	Çar 16:16
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Birim ekranı

Tümü» Bölge» Birim	Per 14:32
< ZONE-1	ON 08/OFF 00 >
001 20.0°C	Isıtma
002 20.0°C	Isıtma
003 20.0°C	Isıtma
004 20.0°C	Isıtma

[H] (Kontrol) ↓ [D] (Dön)

Tümü: Kontrol ekranı

Tümü	H Sonraki
21.0°C	Isıtma
	3

[H] (Kontrol) ↓ [D] (Dön)

Tümü: Menü ekranı

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

[●] (Onayla)

[D] (Dön)

[●] (Onayla)

[D] (Dön)

[H] (Kontrol) ↓ [D] (Dön)

Bölge: Kontrol ekranı

ZONE-1	H Sonraki
20.0°C	Isıtma
	3

[H] (Kontrol) ↓ [D] (Dön)

Bölge: Menü ekranı

Bölge Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

[●] (Onayla)

[H] (Kontrol)

Birim: Kontrol ekranı

001-001 001	H Sonraki
20.0°C	Isıtma
	3
19.5°C	

[H] (Kontrol) ↓ [D] (Dön)

Birim: Menü ekranı

Birim Menü (1/2)
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Tuş kilidi
4. Grup panjur ayarı
5. Sıcaklık ayarı aralık limiti

Saati Ayarlama (Saat)

•GEREKİNİM

Bu Central remote controller'ı kullanmaya başlamadan önce saatin ayarlanması gerekir.

Saat ayarlanmamışsa saat göstergesi yanıp söner ve program çalışmaz.

Saat ayarlanmamışsa Kontrol kodu/Uyarı kodu geçmiş doğru zamanlarla kaydedilmeyecektir.

Saat

Saat ayarı
1. Saat
2. Yaz zamanı

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Saat” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.

“Saat ayarı” ekranı görüntülenir.

2 “Saat ayarı” ekranında, “Saat” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Saat” ekranı görüntülenir.

3 [<] ve [>] öğelerini kullanarak imleci taşıyın, [▲] ile [▼] öğelerini kullanarak yılı, ayı, günü ve saati değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Saat ayarı” ekranı tekrar görüntülenir.

Saat				
Yıl	Ay	Gün	zaman	
2020	01	01	00	00
▲	▲	▲	▲	▲
▼	▼	▼	▼	▼
● Onayla ↺ Dön				

• NOT

- Saat ayarlanmamışsa Tümü, Bölge veya Birim ekranının sağ üst köşesinde görüntülenen saat yanıp söner.
- Bir güç kesintisi durumunda saatin korunma süresi 3 gündür.
- Güç uzun süre sağlanmazsa saat “2020 01 01 00:00” olarak sıfırlanır.

Yaz zamanı

Saat ayarı
1. Saat
2. Yaz zamanı

Yaz zamanı
1. Gecis Tarihi <OFF>
2. Başlangıç tarihi <03/29 01:00>
3. Bitis Tarihi <10/25 02:00>

◆ Gecis Tarihi

Gecis Tarihi
ON
● OFF

◆ Başlangıç tarihi/Bitiş Tarihi

Örnek: Başlangıç tarihi

Başlangıç tarihi			
	Ay	Gün	zaman
	^	^	^
	03	29	01 : 00
	v	v	v
● Onayla		↶ Dön	

- 1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Saat” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) ögesine basın.

“Saat ayarı” ekranı görüntülenir.

- 2 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “Yaz zamanı” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Yaz zamanı” ekranı görüntülenir.

- 1 “Yaz zamanı” ekranında, “Gecis Tarihi” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Gecis Tarihi” ekranı görüntülenir.

- 2 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“ON” olarak ayarlanırsa ve “Başlangıç tarihi” olarak ayarlanan tarihe ulaşırsa saat 1 saat ileri alınır.

“Bitis Tarihi” olarak ayarlanan tarihe ulaşırsa saat orijinal saate geri alınır.

- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Yaz zamanı” ekranı tekrar görüntülenir.
- “Yaz zamanı” süresi sırasında, saatin üzerinde ⚙️ görüntülenir.

- 1 “Yaz zamanı” ekranında, “Başlangıç tarihi” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Başlangıç tarihi” ekranı görüntülenir.

- 2 [<] ve [>] öğelerini kullanarak imleci taşıyın, [^] ile [v] öğelerini kullanarak ayı, günü ve saati değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Yaz zamanı” ekranı tekrar görüntülenir.

Haftanın İlk Gününü Değiştirme (İlk gün)

“Haftalık görünüm”, “Haftalık program” ve Çalışma Programının diğer ekranları içinde görüntülenen haftanın ilk gününü ayarlayın.

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt. /pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. İlk gün

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “İlk gün” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“İlk gün” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak haftanın gününü seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen haftanın günü ayarlanır.

- [↶] (Dön) düğmesine basarsanız “Zamanlama ayarı” ekranı tekrar görüntülenir.
- Varsayılan olarak “Pazar” ayarlanmıştır.

İlk gün
● Pazar
Pazartesi

Örnek: Zamanlama ayarı ve “Haftalık görünüm” ekranı

İlk gün	
ZONE-1	11t haftalık
	[Paz] Pzt Sal Çar Per Cum Cts
AGU	9 10 11 12 13 14 15
9~	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Akt.	× Pas. ◇ Özel gün

4 Temel Kullanım

4-1. Klima

Bu bölümde klima çalışmasını başlatma/durdurma, sıcaklık ayarı ve çalışma modu gibi sık kullanılan işlevler açıklanmaktadır.


Başlatma/Durdurma İşlemi





DİKKAT

Çalışma sırasında, yıldırım veya kablosuz vb. nedenlerle ürün arızalanırsa, daima güç şalterini kapatın. (Sorunun nedeni)

Tüm klimaların Başlatma/Durdurma İşlemi

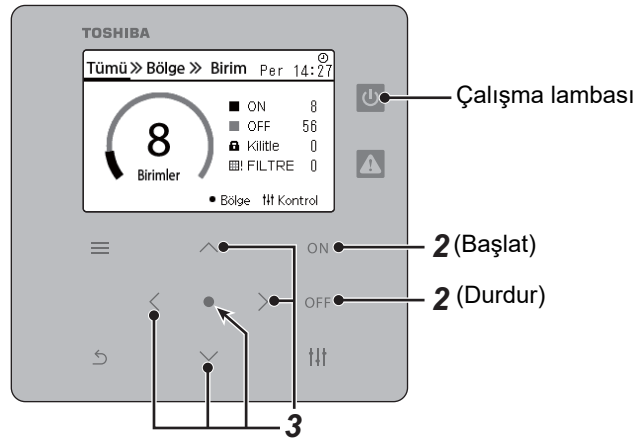

1 “Tümü” ekranını görüntüleyin. (P.15)

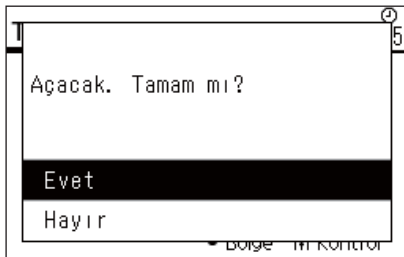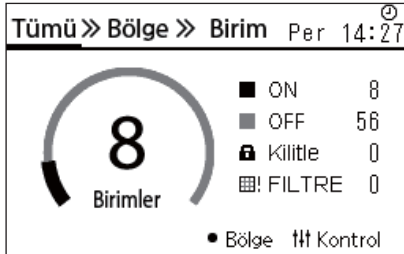


Başlatmak için

2 [ON] düğmesine basın.

Onay ekranı görüntülenir.

3 “Evet” öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tüm klimalar çalışmaya başlar ve Çalışma lambası yanar.

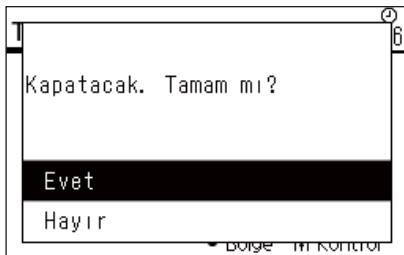

Durdurmak için

2 [OFF] düğmesine basın.

Onay ekranı görüntülenir.





3 “Evet” öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tüm klimaların çalışması durur ve Çalışma lambası söner.

• NOT

- Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma vb.), fan hızını ve panjuru ayarlayın. (P.23)
- Çalışmanın tümü tek seferde gerçekleştirilirse Havadan Suya Isı Pompası kontrol hedefine dahil edilmez.

Bir Bölgedeki Tüm klimaların Başlatma/Durdurma İşlemi

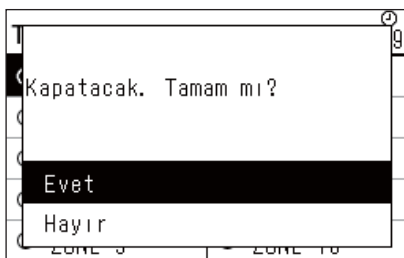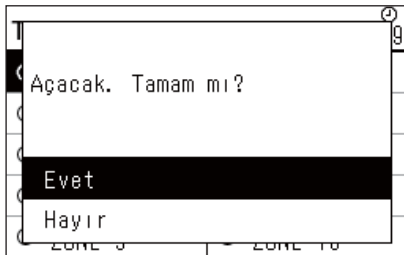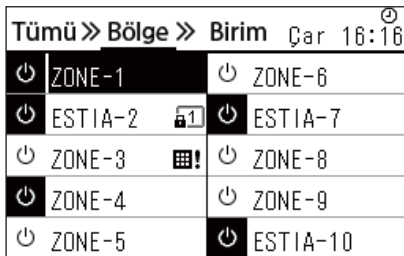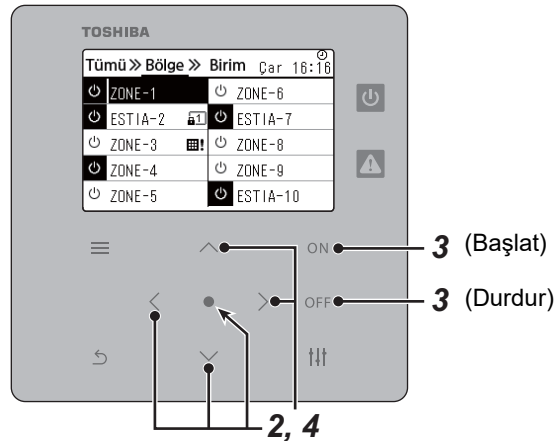

- 1 “Bölge” ekranını görüntüleyin. (P.15)**
- 2 Bir Bölge seçmek için [^] [v] [<] [>] düğmelerine basın.**
Seçilen Bölge vurgulanır.

Başlatmak için

- 3** [ON] düğmesine basın.
Onay ekranı görüntülenir.
- 4** “Evet” öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●]
(Onayla) düğmesine basın.

Seçilen Bölgedeki tüm klimalar çalışmaya başlar ve ögesi olarak değişir.

Durdurmak için


- 3** [OFF] düğmesine basın.
Onay ekranı görüntülenir.
- 4** “Evet” öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen bölgedeki tüm klimaların çalışması durur ve ögesi olarak değişir.

- NOT

Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma vb.), fan hızını ve panjuru ayarlayın. (P.23)

Tek bir klimanın Başlatma/Durdurma İşlemi

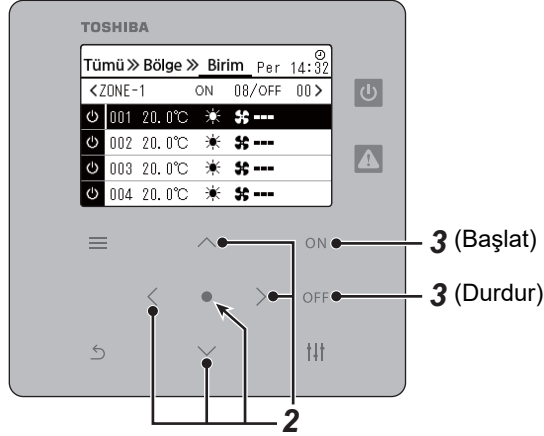

Tümü	Bölge	Birim	Per	14:32
<ZONE-1	ON	08/OFF	00>	
001	20.0°C	☀	---	
002	20.0°C	☀	---	
003	20.0°C	☀	---	
004	20.0°C	☀	---	

1 “Birim” ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 Bir Bölge seçmek için [<] [>] düğmelerine basın ardından bir klima seçmek için [^] [v] düğmelerine basın.

Başlatmak için

3 [ON] düğmesine basın.

Seçilen klima çalışmaya başlar ve  ögesi  olarak değişir.

Durdurmak için

3 [OFF] düğmesine basın.

Seçilen klimanın çalışması durur ve  ögesi  olarak değişir.


• NOT

Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma vb.), fan hızını ve panjuru ayarlayın. (P.23)

Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu, Fan hızı ve Panjur)

Ayar sıcaklığını, çalışma modunu, fan hızını ve panjuru değiştirebilirsiniz.

Ayarlanacak alanın menziline bağlı olarak Tümü, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin ve kullanın.

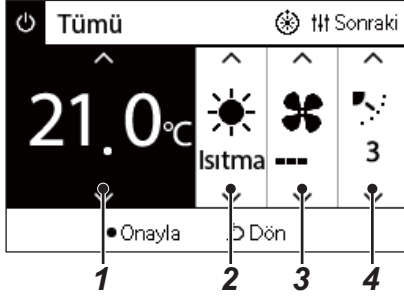

1 Tümü, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin (P.15)


2 Değiştirilecek öğeyi seçmek için [<] ve [>] öğelerini kullanın.
Her öğenin ayarının ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakın.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak değişiklikler yapın ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadığınız sürece ayarlara yapılan değişiklikler Havadan Suya Isıtma Pompasına yansıtılmaz.

No.	Öge	Açıklama																				
1	Ayar sıcaklığı	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. • NOT • Çalışma modu Fan olduğunda ayar sıcaklığı değiştirilemez. • Ayarlanabilir sıcaklık aralığı çalışma moduna bağlı olarak farklılık gösterir. • İlgili çalışma modunun ayar sıcaklığı aralığı dışında bir sıcaklık ayarlandığında sıcaklık, aralığın üst veya alt limit sıcaklığına değiştirilir.																				
2	Çalışma modu	Çalışma modunu [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. <table><tr><td> Oto</td><td> ISITMA</td><td> SOĞUTMA</td><td> SİRKÜLTR.</td><td> NEM ALMA</td></tr></table> • NOT Ayarlanamayan çalışma modları görüntülenmez.	 Oto	 ISITMA	 SOĞUTMA	 SİRKÜLTR.	 NEM ALMA															
 Oto	 ISITMA	 SOĞUTMA	 SİRKÜLTR.	 NEM ALMA																		
3	Fan hızı	Fan hızını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. <table><tr><td>Oto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> • NOT • Ayarlanamayan fan hızları görüntülenmez. • Fan hızı sabitse bir boşluk görüntülenir.	Oto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Oto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Panjur	Panjuru [^] ile [v] öğelerini kullanarak aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Salınım</td><td>Salınım durdu</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Çalışma Modu</th><th>Ayar aralığı</th></tr><tr><td>Oto (Soğutma), Soğutma, Nem Alma</td><td>Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → Salınım (başlangıca geri döner)</td></tr><tr><td>Oto (Isıtma), Isıtma, Sirkültr.</td><td>Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Salınım (başlangıca geri döner)</td></tr></table> • NOT • Panjur konumu, baş ve takipçi birimleri için farklılık gösterir. • Ayar aralığı çalışma moduna bağlı olarak farklılık gösterir.								Salınım	Salınım durdu	F1	F2	F3	F4	F5	Çalışma Modu	Ayar aralığı	Oto (Soğutma), Soğutma, Nem Alma	Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → Salınım (başlangıca geri döner)	Oto (Isıtma), Isıtma, Sirkültr.	Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Salınım (başlangıca geri döner)
																						
Salınım	Salınım durdu	F1	F2	F3	F4	F5																
Çalışma Modu	Ayar aralığı																					
Oto (Soğutma), Soğutma, Nem Alma	Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → Salınım (başlangıca geri döner)																					
Oto (Isıtma), Isıtma, Sirkültr.	Salınım → Salınım durdu → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Salınım (başlangıca geri döner)																					

Çalışma Programını Ayarlama

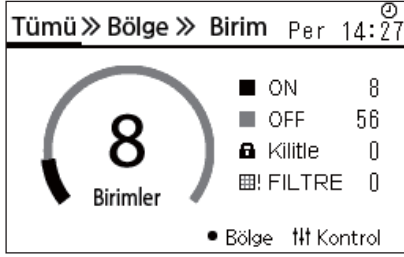

Ayarlar Menüsü (1/2)
1. Zamanlama ayarı
2. Saat
3. Bölge Adı Ayarları
4. Ekran Görüntü Ayarları
5. Düğme Ayarları

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

Zon seç	ttt Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

ZONE-1	ttt haftalık
AGU 9~	Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts 9 10 11 12 13 14 15
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Akt.	× Pas. ◇ Özel gün

1 “Tümü” ekranında [≡] (Menü) düğmesine basın.
“Ayarlar Menüsü” ekranı görüntülenir.

2 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zon seç” ekranı görüntülenir.

4 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak ayarlanacak bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen bölgenin “Haftalık görünüm” ekranı görüntülenir.

5 [ttt] (Kontrol) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

- “Haftalık görünüm” ekranında Çalışma Programını boş bırakabilir veya birimin özel gün programına göre çalışmak üzere ayarlayabilirsiniz. (P.27)
- Tarihleri en fazla 5 hafta ilerisi için ayarlayabilirsiniz.

Haftalık program										tt Kopyala
Özel gün2		<	Paz	>	Pzt					
1	--:--	--	--	°C	--	--				
2	--:--	--	--	°C	--	--				
3	--:--	--	--	°C	--	--				
4	--:--	--	--	°C	--	--				

Pazar										tt Sonraki
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		↑	↑							
		--:--	--	--	--	--	--	--	--	
		⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	
		Çalışma değiştirme								
		Zaman								

Pazar										tt Sonraki
		1	2	3	4	5	6	7	8	
		↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
		08:00	ON	--	--	--	--	--	--	
		⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	
		● Onayla ⬅ Dön								

6 Ayarlanacak haftanın gününü [<] ve [>] kullanarak seçin ve ayarlanacak programı [^] ve [v] kullanarak seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Program düzenleme" ekranı görüntülenir.

7 [<] ve [>] kullanarak imleci taşıyın ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

Zamanı ayarlamadığınız sürece çalışmayı değiştiremezsiniz.

8 [<] ve [>] öğelerini kullanarak imleci İşlem değiştirme üzerine yerleştirin, [^] ile [v] öğelerini kullanarak AÇIK veya KAPALI olarak değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Haftalık program" ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadan [↶] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.

Çalışma Programını Değiştirme (Zamanlama akt./pas. ve Zamanlama ayarı)

• NOT

- Programı ayarlamadan önce saati ayarlayın.
- Çalışma Programı veya Enerji Tasarruflu Program etkinleştirilirse saatin üzerinde ⌚ görüntülenir.
- Bölge için hiçbir iç birim ayarlanmazsa program ayarlanamaz.
- Zamanlama ayarı aşağıdaki durumlarda etkili olmaz.
Saat yanıp sönüyorsa (ayarlanmamışsa), “Zamanlama akt./pas.” için hedef bölge Pasif olara ayarlanmışsa veya “Haftalık görünüm” ekranında Pasif ayarlanmışsa.
- Sıcaklığı 18 ila 29 °C aralığında ayarlayabilirsiniz. (Ayarlanan sıcaklık aralığı değiştirilmişse sıcaklığı bu aralıkta ayarlayabilirsiniz.)

Çalışma Programı ayarlarının ayrıntılarını değiştirme

Zamanlama akt./pas.

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

Zon seç
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
● <○>Akt.
<×>Pas.

- 1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.
- 2 [^] ile [v] ögelerini kullanarak “Zamanlama akt./pas.” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zon seç” ekranı görüntülenir.
- 3 [<], [^], [v] ve [>] ögelerini kullanarak değiştirilecek bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen bölgenin “Aktif/Pasif ayarı” ekranı görüntülenir.
 - Geçerli ayar < > içinde görüntülenir.
- 4 [^] ve [v] ögelerini kullanarak “Akt.” veya “Pas.” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen öge ayarlanır.
 - [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Zon seç” ekranı tekrar görüntülenir.

Zamanlama ayarı

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

Zon seç

Zon seç	ttt Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Haftalık görünüm

ZONE-1	ttt haftalık
AGU 9~	Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts
	9 10 11 12 13 14 15
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	○ Akt. × Pas. ◇ Özel gün

ZONE-1	ttt haftalık
AGU 9~	Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts
	9 10 11 12 13 14 15
	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	○ Akt. × Pas. ◇ Özel gün

Haftalık program

Haftalık program	ttt Kopyala
Özel gün2 < Paz > Pzt	
1 08:00 ON 26.0°C	☀ 1
2 12:00 OFF --. -°C	-- --
3 13:00 ON 27.0°C	☀ 2
4 18:00 OFF --. -°C	-- 3

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zon seç” ekranı görüntülenir.

• Hiçbir klimanın kayıtlı olmadığı bölgeler görüntülenmez.

3 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak ayarlanacak bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen bölgenin “Haftalık görünüm” ekranı görüntülenir.

4 [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirilecek haftayı seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

İmleç seçilen haftanın ilk gününe taşınır.

5 [<] ve [>] öğelerini kullanarak tarihi seçin, [^] ve [v] öğelerini kullanarak ○ (Akt.), × (Pas.) ve ◇ (Özel gün) ayarlarını değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

İmleç “Haftalık görünüm”ün haftasına hareket eder.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadan [↺] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.
- Değişikliği yaptıktan sonra [●] (Onayla) düğmesine basmazsanız “Haftalık program” ekranına geçiş yapamazsınız.
- Ayarları en fazla 5 hafta ilerisine kadar yapabilirsiniz.
- Varsayılan olarak tüm günler için “○ (Akt.)” ayarlıdır.
- Özel günlerin ayarlanması hakkında bilgi için bkz. “Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme” (P.31).

6 İmleci Haftalık görünüme (sol uç) veya ayarlama istediğiniz haftanın gününe yerleştirin ve [↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.


“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

7 Ayarlanacak haftanın gününü [<] ve [>] kullanarak seçin ve ayarlanacak programı [^] ve [v] kullanarak seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Program düzenleme” ekranı görüntülenir.

- Bir gün içinde 8’den fazla program ayarlanamaz.

Program düzenleme

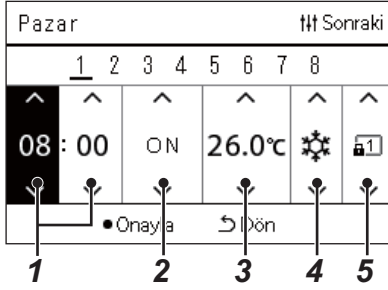

8 [**<**] ve [**>**] kullanarak imleci taşıyın ve [**^**] ile [**v**] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

9 [**<**] ve [**>**] öğelerini kullanarak bir öğe seçin, [**^**] ve [**v**] öğelerini kullanarak ayarı değiştirin ve ardından [**●**] (Onayla) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

- [**●**] (Onayla) düğmesine basmadan [**↶**] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.
- Her öğenin ayarlanmasına ilişkin ayrıntılar için bkz. “Ayar öğesi listesi”.

Ayar öğesi listesi

No.	Öge	Açıklama																																						
1	Zaman	[^] ve [v] öğelerini kullanarak zamanı değiştirin. ● NOT Zaman ayarlanmazsa ON/OFF, sıcaklık ayarı, çalışma modu veya tuş kilidi seçeneklerini ayarlayamazsınız.																																						
2	ON/OFF	ON/OFF ayarını [^] ve [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT "--" olarak ayarlarsanız en son durum korunur.																																						
3	Ayar sıcaklığı	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT "--" ayarlarsanız çalışmaya devam etmek için son ayar sıcaklığı korunur.																																						
4	Çalışma modu	Çalışma modunu [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. <table><tr><td> Oto</td><td> ISITMA</td><td> SOĞUTMA</td><td> SİRKÜLTR.</td><td> NEM ALMA</td></tr></table> ● NOT Ayarlanamayan çalışma modları görüntülenmez.	 Oto	 ISITMA	 SOĞUTMA	 SİRKÜLTR.	 NEM ALMA																																	
 Oto	 ISITMA	 SOĞUTMA	 SİRKÜLTR.	 NEM ALMA																																				
5	Tuş kilidi	[^] ve [v] öğelerini kullanarak tuş kilidini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. <table><tr><th rowspan="2">Simge</th><th rowspan="2">Ayar öğeleri</th><th colspan="3">Uzaktan kumanda için yasaklı işlev</th></tr><tr><th>ON/OFF</th><th>Çalışma Modu</th><th>Ayar sıcaklığı</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Son kilit durumu korunur.</td></tr><tr><td></td><td>Kilidi aç</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> ● NOT Uzaktan kumanda modu ayarlanmışsa tuş kilidini ayarlayamazsınız.	Simge	Ayar öğeleri	Uzaktan kumanda için yasaklı işlev			ON/OFF	Çalışma Modu	Ayar sıcaklığı	--	—	Son kilit durumu korunur.				Kilidi aç	-	-	-		Kilit 1	○	-	-		Kilit 2	○	○	○		Kilit 3	-	○	○		Kilit 4	-	○	-
Simge	Ayar öğeleri	Uzaktan kumanda için yasaklı işlev																																						
		ON/OFF	Çalışma Modu	Ayar sıcaklığı																																				
--	—	Son kilit durumu korunur.																																						
	Kilidi aç	-	-	-																																				
	Kilit 1	○	-	-																																				
	Kilit 2	○	○	○																																				
	Kilit 3	-	○	○																																				
	Kilit 4	-	○	-																																				

Hedefi seç ve kopyala	[[[	Başlat
Pzt	Sal	Çar
Per	Cum	Cts
• Seç / Seçme		

4 Kopyalama hedefini seçtikten sonra, [[[(Kontrol) düğmesine basın.

“Kopyalamaya bitti” mesajı görüntülenir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

Çalışma Programını Silme

Haftalık program	[[[	Sil
Özelgün2 <	Paz	> Pzt
1 08:00 ON 26.0°C		
2 12:00 OFF --. -°C		
3 13:00 ON 27.0°C		
4 18:00 OFF --. -°C		

1 “Haftalık program” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.27) bölümündeki 1-7 Adımları).

2 İmleci silmek istediğiniz programın üzerine getirmek için [<] ve [>] tuşlarını kullanın ve [[[(Kontrol) düğmesine basın.

“Programı sil” onay ekranı görüntülenir.

- Hiçbir program ayarlanmazsa bir programı silemezsiniz.

Program silinsin mi?
Uygun mu?
Evet
Hayır

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Evet” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen program silinir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

“Hayır” öğesini seçerseniz “Haftalık program” ekranı program silinmeden tekrar görüntülenir.

Haftalık program	[[[	Sil
Özelgün2 <	Paz	> Pzt
1 12:00 OFF --. -°C		
2 13:00 ON 27.0°C		
3 18:00 OFF --. -°C		
4 --:-- -- --. -°C		

Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme

“Haftalık görünüm” ekranında özel bir gün ayarlanan bir günde, çalışma haftanın o günü için ayarlanan programa göre değil, “Özel gün 1” veya “Özel gün 2” içinde ayarlanan programa göre meydana gelir.

Haftalık görünüm

ZONE-1		t t t haftalık						
AGU	Paz	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts	
9~	9	10	11	12	13	14	15	
	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
○ Akt.		× Pas.		◇ Özel gün				

Haftalık program

Haftalık program							
Cts	< Özel gün 1	> Özel gün 2					
1	--:--	--	--	--	--	--	--
2	--:--	--	--	--	--	--	--
3	--:--	--	--	--	--	--	--
4	--:--	--	--	--	--	--	--

Program düzenleme

Özel gün 1		t t t Sonraki					
1	2	3	4	5	6	7	8
^	^						
--	--	--	--	--	--	--	--
▽	▽						

Özel gün 1		t t t Sonraki					
1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^
10	:00	ON	27.0°C	☀			
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
● Onayla		↩ Dön					

1 “Haftalık görünüm” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.27) bölümündeki 1-6 Adımları).

2 İmleci “Haftalık görünüm” bölümündeki haftanın üzerine veya özel gün olarak ayarlanan tarihe yerleştirmek için [<] ve [>] düğmelerini kullanın, ardından [t t t] (Kontrol) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

3 [<] ve [>] öğelerini kullanarak “Özel gün 1” veya “Özel gün 2” öğesini seçin ve [^] ve [v] öğelerini kullanarak ayarlanacak programı seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Program düzenleme” ekranı görüntülenir.

- Bir gün içinde 8’den fazla program ayarlanamaz.

4 [<] ve [>] kullanarak imleci taşıyın ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

- Zaman ayarlanmazsa ON/OFF, sıcaklık veya tuş kilidi ayarlayamazsınız.

5 [<] ve [>] öğelerini kullanarak bir öğe seçin, [^] ve [v] öğelerini kullanarak ayarı değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

Enerji Tasarruflu Programı Değiştirme (Enrj tasarruf programı)

Enerji Tasarruflu Program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. İlk gün

- 1** “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

- 2** [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Enrj tasarruf programı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zon seç” ekranı görüntülenir.
• Hiçbir klimanın kayıtlı olmadığı bölgeler görüntülenmez.

Zon seç	tit Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

- 3** [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak ayarlanacak bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Haftalık program” ekranı görüntülenir.
• Havadan Suya Isı Pompasının ayarlandığı bir bölge için Enerji tasarruf Programı ayarlayamazsınız.

Haftalık program		titKopyala
	Cts	< Paz > Pzt
1	--:--	Serbest
2	--:--	Serbest
3	--:--	Serbest
4	--:--	Serbest

- 4** Ayarlanacak haftanın gününü [<] ve [>] kullanarak seçin ve ayarlanacak programı [^] ve [v] kullanarak seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Program düzenleme” ekranı görüntülenir.
• Bir gün içinde 8’den fazla program ayarlanamaz.

Pazar										tit Sonraki											
		<u>1</u>		2		3		4		5		6		7		8					
^		^																			
--		:		--		Serbest															
v		v																			

- 5** [<] ve [>] kullanarak imleci taşıyın ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.
• Zaman ayarlanmamışsa kaydetme oranını ayarlayamazsınız.

Pazar				tıt Sonraki			
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8
^	^				^		
08 : 00		Serbest					
v	v				v		
● Onayla				↶ Dön			

- 6** [^] ile [v] öğelerini kullanarak tasarruf oranını seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Haftalık program” ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

• NOT

“Enrj tasarruflu çalışma” veya “Enrj tasarruf programı” içinde “Serbest” olarak değiştirmedığınız sürece, çalışma en son ayarlanan tasarruf oranında devam eder.

Hedefi seç ve kopyala	ttt Başlat
Pzt Sal Çar Per Cum Cts	
●	
• Seç / Seçme	

4 Kopyalama hedefini seçtikten sonra, [ttt] (Kontrol) düğmesine basın.

“Kopyalamaya bitti” mesajı görüntülenir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

Enerji Tasarruflu Programı Silme

Haftalık program	ttt Sil
Cts < Paz > Pzt	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maksimum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Serbest	

1 “Haftalık program” ekranını görüntüleyin (“Enerji Tasarruflu Program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme” (P.32) bölümündeki 1-3 Adımları).

2 İmleci silmek istediğiniz programın üzerine getirmek için [<] ve [>] tuşlarını kullanın ve [ttt] (Kontrol) düğmesine basın.

“Programı sil” onay ekranı görüntülenir.

- Hiçbir program ayarlanmazsa bir programı silemezsiniz.

Program silinsin mi?
Uygun mu?
Evet
Hayır

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Evet” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen program silinir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

“Hayır” öğesini seçerseniz “Haftalık program” ekranı program silinmeden tekrar görüntülenir.

Haftalık program	ttt Sil
Cts < Paz > Pzt	
1 10:00 Maksimum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Serbest	
4 --:-- Serbest	

4-2. Havadan Suya Isı Pompası

Bu bölümde klima çalışmasını başlatma/durdurma, sıcaklık ayarı ve çalışma modu gibi sık kullanılan işlevler açıklanmaktadır.



Başlatma/Durdurma İşlemi




DİKKAT

Çalışma sırasında, yıldırım veya kablosuz vb. nedenlerle ürün arızalanırsa, daima güç şalterini kapatın. (Sorunun nedeni)

Tüm Havadan Suya Isı Pompalarının Başlatma/Durdurma İşlemi

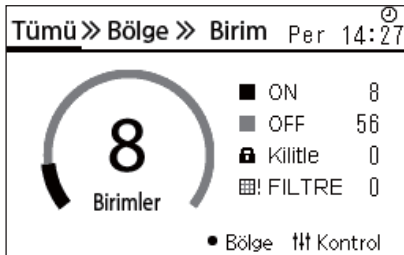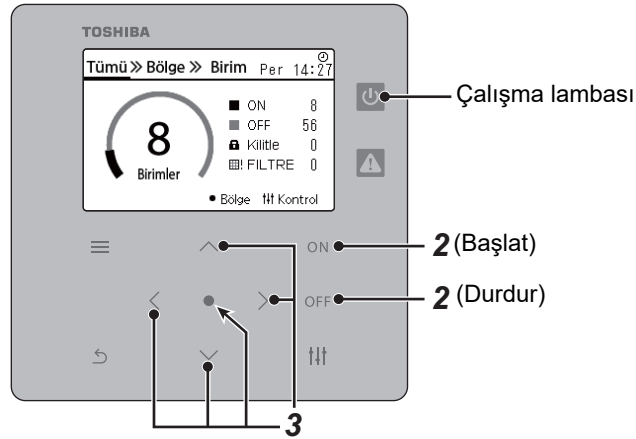

1 “Tümü” ekranını görüntüleyin. (P.16)

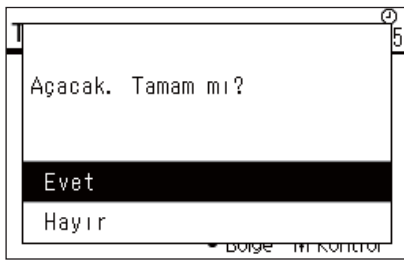


Başlatmak için

2 [ON] düğmesine basın.

Onay ekranı görüntülenir.

3 “Evet” ögesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tüm Havadan Suya Isı Pompaları çalışmaya başlar ve Çalışma lambası yanar.

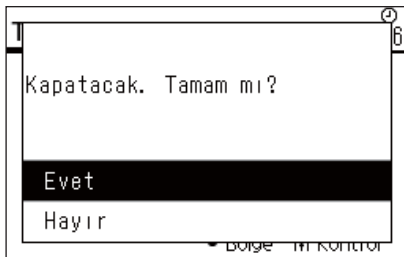

Durdurmak için

2 [OFF] düğmesine basın.

Onay ekranı görüntülenir.



3 “Evet” ögesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tüm Havadan Suya Isı Pompaları çalışmayı durdurur ve Çalışma lambası söner.

• NOT


Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma) ayarlayın. (P.38)

Bir Bölgedeki Tüm Havadan Suya Isı Pompalarının Başlatma/Durdurma İşlemi

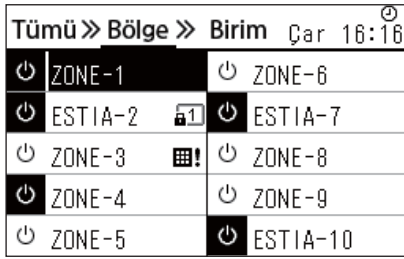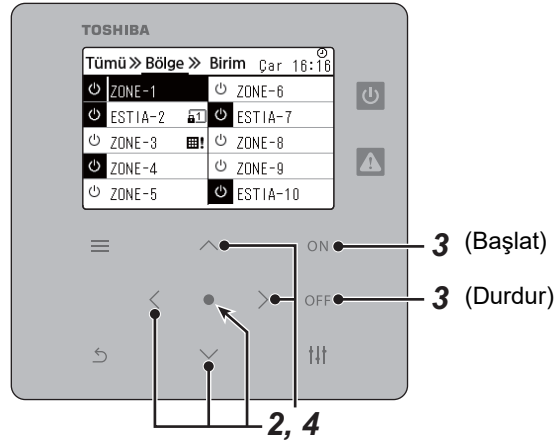

1 “Bölge” ekranını görüntüleyin. (P.16)

2 Bir Bölge seçmek için [^] [v] [<] [>] düğmelerine basın.
Seçilen Bölge vurgulanır.

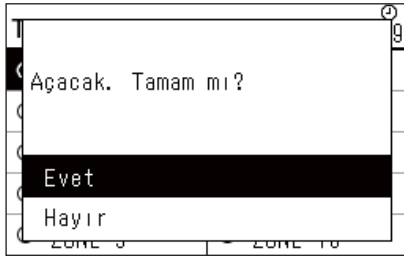


Başlatmak için

3 [ON] düğmesine basın.
Onay ekranı görüntülenir.

4 “Evet” ögesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen Bölgedeki Tüm Havadan Suya Isı Pompaları çalışmaya başlar ve olarak değişir.

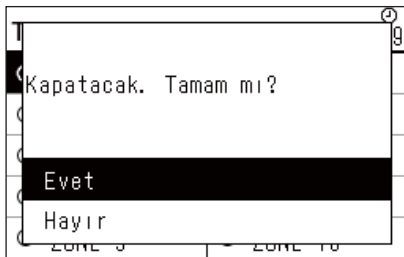

Durdurmak için

3 [OFF] düğmesine basın.
Onay ekranı görüntülenir.


4 “Evet” ögesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen Bölgedeki Tüm Havadan Suya Isı Pompaları çalışmayı durdurur ve olarak değişir.

• NOT

Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma) ayarlayın. (P.38)

Havadan Suya Isı Pompalarını Tek Tek Başlatma/Durdurma İşlemi

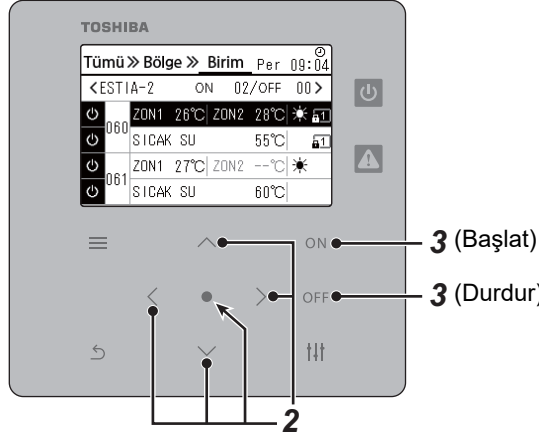

Tümü » Bölge » Birim Per 09:04			
<ESTIA-2 ON 02/OFF 00>			
060	ZON1 26°C	ZON2 28°C	SICAK SU 55°C
061	ZON1 27°C	ZON2 --°C	SICAK SU 60°C

1 “Birim” ekranını görüntüleyin. (P.16)

2 Bir Bölge seçmek için [<] [>] düğmelerine basın ve ardından bir Havadan Suya Isı Pompası seçmek için [^] [v] düğmelerine basın.

Başlatmak için

3 [ON] düğmesine basın.

Seçilen Havadan Suya Isı Pompası çalışmaya başlar ve   olarak değişir.

Durdurmak için

3 [OFF] düğmesine basın.

Seçilen Havadan Suya Isı Pompası çalışmayı durdurur ve   olarak değişir.


• NOT

Gerekirse sıcaklığı, çalışma modunu (Soğutma/Isıtma) ayarlayın. (P.38)

Havadan Suya Isı Pompası Ayarlarını Değiştirme (Ayar sıcaklığı, Çalışma modu)

Ayar sıcaklığını ve çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

Ayarlanacak alanın menziline bağlı olarak Tümü, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin ve kullanın.

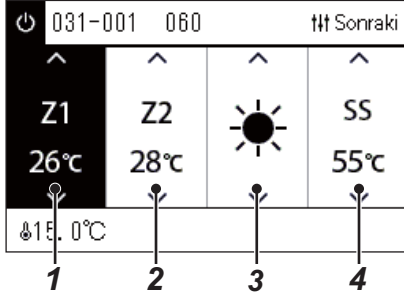

1 Tümü, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin (P.16)


2 Değiştirilecek öğeyi seçmek için [<] ve [>] öğelerini kullanın.
Her öğenin ayarının ayrıntıları için aşağıdaki tabloya bakın.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak değişiklikler yapın ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadığınız sürece ayarlara yapılan değişiklikler Havadan Suya Isıtma Pompasına yansıtılmaz.

No.	Öge	Açıklama
1	BÖLGE1 (Z1)	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT BÖLGE1 yoksa bu boş kalacaktır.
2	BÖLGE2 (Z2)	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT BÖLGE2 yoksa bu boş kalacaktır.
3	Çalışma modu	[^] ve [v] öğelerini kullanarak çalışma modunu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.  ISITMA  SOĞUTMA ● NOT Ayarlanamayan çalışma modları görüntülenmez.
4	Konut Sıcak Su (SS)	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT Konut Sıcak Suyu yoksa bu boş kalacaktır.

Çalışma Programını Ayarlama

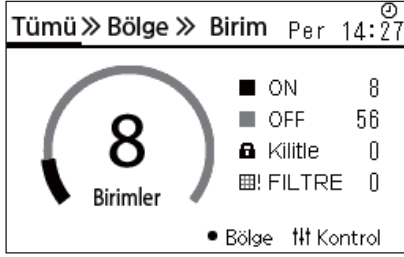

Ayarlar Menüsü (1/2)

1. Zamanlama ayarı

2. Saat
3. Bölge Adı Ayarları
4. Ekran Görüntü Ayarları
5. Düğme Ayarları

Zamanlama ayarı

1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

Zon seç	ttt Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

ESTIA-2	ttt haftalık
Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts	10 11 12 13 14 15 16
MAY 10~	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Akt. × Pas. ◇ Özel gün	

1 “Tümü” ekranında [≡] (Menü) düğmesine basın.
“Ayarlar Menüsü” ekranı görüntülenir.

2 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

3 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Zon seç” ekranı görüntülenir.

4 [←], [↶], [↷] ve [→] öğelerini kullanarak ayarlanacak bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen bölgenin “Haftalık görünüm” ekranı görüntülenir.

5 [ttt] (Kontrol) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

- “Haftalık görünüm” ekranında Çalışma Programını boş bırakabilir veya birimin özel gün programına göre çalışmak üzere ayarlayabilirsiniz.
- Tarihleri en fazla 5 hafta ilerisi için ayarlayabilirsiniz.

Haftalık program										tt Kopyala
Özel gün2 <		Paz		>		Pzt				
1	--	--	--	--	--	°C	--	--		
2	--	--	--	--	--	°C	--	--		
3	--	--	--	--	--	°C	--	--		
4	--	--	--	--	--	°C	--	--		

Pazar										tt Sonraki
1		2	3	4	5	6	7	8		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		
Z1		--	--	--	--	°C	--	--		

Çalışma değiştirme

Zaman

Pazar										tt Sonraki
1		2	3	4	5	6	7	8		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		
Z1		08:00	ON	--	--	°C	--	--		

• Onayla ➔ Dön

6 Ayarlanacak haftanın gününü [<] ve [>] kullanarak seçin ve ayarlanacak programı [^] ve [v] kullanarak seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Program düzenleme" ekranı görüntülenir.

7 [<] ve [>] kullanarak imleci taşıyın ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

Zamanı ayarlamadığınız sürece çalışmayı değiştiremezsiniz.

8 [<] ve [>] öğelerini kullanarak imleci İşlem değiştirme üzerine yerleştirin, [^] ile [v] öğelerini kullanarak AÇIK veya KAPALI olarak değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Haftalık program" ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadan [↶] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.

Çalışma Programını Değiştirme (Zamanlama akt./pas. ve Zamanlama ayarı)

• NOT

- Programı ayarlamadan önce saati ayarlayın.
- Çalışma Programı veya Enerji Tasarruflu Program etkinleştirilirse saatin üzerinde ⌚ görüntülenir.
- Bölge için hiçbir iç birim ayarlanmazsa program ayarlanamaz.
- Zamanlama ayarı aşağıdaki durumlarda etkili olmaz.
Saat yanıp sönüyorsa (ayarlanmamışsa), “Zamanlama akt./pas.” için hedef bölge Pasif olara ayarlanmışsa veya “Haftalık görünüm” ekranında Pasif ayarlanmışsa.

Çalışma Programı ayarlarının ayrıntılarını değiştirme

Zamanlama akt./pas.

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Zamanlama akt./pas.” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zon seç” ekranı görüntülenir.

3 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak değiştirilecek bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen bölgenin “Aktif/Pasif ayarı” ekranı görüntülenir.

- Geçerli ayar < > içinde görüntülenir.

Zon seç	
ZONE-1 <○>	ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○>	ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○>	ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○>	ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○>	ESTIA-10 <○>

4 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “Akt.” veya “Pas.” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğe ayarlanır.

- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Zon seç” ekranı tekrar görüntülenir.

ESTIA-2
●<○>Akt.
<×>Pas.

Zamanlama ayarı

Zamanlama ayarı
1. Zamanlama akt./pas.
2. Zamanlama ayarı
3. Enrj tasarruf programı
4. ilk gün

Zon seç

Zon seç	ttt Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Haftalık görünüm

ESTIA-2	ttt haftalık
MAY 10~	Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts
	10 11 12 13 14 15 16
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Akt. × Pas. ◇ Özel gün	

ESTIA-2	ttt haftalık
MAY 10~	Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts
	10 11 12 13 14 15 16
	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Akt. × Pas. ◇ Özel gün	

Haftalık program

Haftalık program	ttt Kopyala
Özel gün2 < Paz > Pzt	
1 SS 05:00 OFF --°C 555 --	
2 Z1 08:00 ON 25°C 555 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 SS 23:00 ON 65°C 555 --	

1 “Tümü” ekranında [≡] (Menü) düğmesine basın.

“Ayarlar Menüsü” görüntülenir.

2 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zamanlama ayarı” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Zamanlama ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Zon seç” ekranı görüntülenir.

• Hiçbir klimanın kayıtlı olmadığı bölgeler görüntülenmez.

4 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak ayarlanacak bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen bölgenin “Haftalık görünüm” ekranı görüntülenir.

5 [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirilecek haftayı seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

İmleç seçilen haftanın ilk gününe taşınır.

6 [<] ve [>] öğelerini kullanarak tarihi seçin, [^] ve [v] öğelerini kullanarak ○ (Akt.), × (Pas.) ve ◇ (Özel gün) ayarlarını değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

İmleç “Haftalık görünüm”ün haftasına hareket eder.

- [●] (Onayla) düğmesine basmadan [↺] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.
- Değişikliği yaptıktan sonra [●] (Onayla) düğmesine basmazsanız “Haftalık program” ekranına geçiş yapamazsınız.
- Ayarları en fazla 5 hafta ilerisine kadar yapabilirsiniz.
- Varsayılan olarak tüm günler için “○ (Akt.)” ayarlıdır.
- Özel günlerin ayarlanması hakkında bilgi için bkz. “Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme” (P.46).

7 İmleci Haftalık görünüme (sol uç) veya ayarlama istediğiniz haftanın gününe yerleştirin ve [↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.


“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

8 Ayarlanacak haftanın gününü [<] ve [>] kullanarak seçin ve ayarlanacak programı [^] ve [v] kullanarak seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Program düzenleme” ekranı görüntülenir.

- Bir gün içinde 8’den fazla program ayarlanamaz.

Program düzenleme

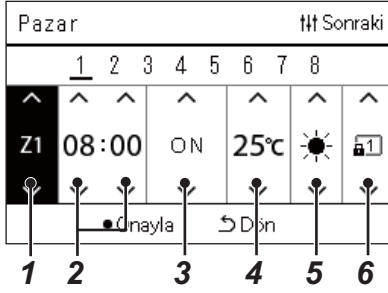

9 [**<**] ve [**>**] kullanarak imleci taşıyın ve [**^**] ile [**v**] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

10 [**<**] ve [**>**] öğelerini kullanarak bir öğe seçin, [**^**] ve [**v**] öğelerini kullanarak ayarı değiştirin ve ardından [**●**] (Onayla) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.

- [**●**] (Onayla) düğmesine basmadan [**↶**] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.
- Her öğenin ayarlanmasına ilişkin ayrıntılar için bkz. “Ayar öğesi listesi”.

Ayar öğesi listesi

No.	Öge	Açıklama																																						
1	Ayar hedefi	[^] ile [v] düğmelerini kullanarak kontrol hedefini değiştirin.																																						
2	Zaman	[^] ve [v] öğelerini kullanarak zamanı değiştirin. ● NOT Zaman ayarlanmazsa ON/OFF, sıcaklık ayarı, çalışma modu veya tuş kilidi seçeneklerini ayarlayamazsınız.																																						
3	ON/OFF	ON/OFF ayarını [^] ve [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT “--” olarak ayarlarsanız en son durum korunur.																																						
4	Ayar sıcaklığı	Ayar sıcaklığını [^] ile [v] öğelerini kullanarak değiştirebilirsiniz. ● NOT “--” ayarlarsanız çalışmaya devam etmek için son ayar sıcaklığı korunur.																																						
5	Çalışma modu	[^] ve [v] öğelerini kullanarak çalışma modunu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.  ISITMA  SOĞUTMA ● NOT Ayarlanamayan çalışma modları görüntülenmez.																																						
6	Tuş kilidi	[^] ve [v] öğelerini kullanarak tuş kilidini aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz. <table><tr><th rowspan="2">Simge</th><th rowspan="2">Ayar öğeleri</th><th colspan="3">Uzaktan kumanda için yasaklı işlev</th></tr><tr><th>ON/OFF</th><th>Çalışma Modu</th><th>Ayar sıcaklığı</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Son kilit durumu korunur.</td></tr><tr><td></td><td>Kilidi aç</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Kilit 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> ● NOT Uzaktan kumanda modu ayarlanmışsa tuş kilidini ayarlayamazsınız.	Simge	Ayar öğeleri	Uzaktan kumanda için yasaklı işlev			ON/OFF	Çalışma Modu	Ayar sıcaklığı	--	—	Son kilit durumu korunur.				Kilidi aç	-	-	-		Kilit 1	○	-	-		Kilit 2	○	○	○		Kilit 3	-	○	○		Kilit 4	-	○	-
Simge	Ayar öğeleri	Uzaktan kumanda için yasaklı işlev																																						
		ON/OFF	Çalışma Modu	Ayar sıcaklığı																																				
--	—	Son kilit durumu korunur.																																						
	Kilidi aç	-	-	-																																				
	Kilit 1	○	-	-																																				
	Kilit 2	○	○	○																																				
	Kilit 3	-	○	○																																				
	Kilit 4	-	○	-																																				

Çalışma Programını Kopyalama

◆ Çalışma Programını başka bir bölgeye kopyalama

Zon seg	tit Kopyala
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Hedefi seç ve kopyala	
	ESTIA-7
	ESTIA-10

Hedefi seç ve kopyala	# Başlat
	● ESTIA-7
	ESTIA-10

- 1** “Zon seç” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.42) bölümündeki 1- 3 Adımları).
- 2** [**<**], [**^**], [**M**] ve [**>**] öğelerini kullanarak kopyalama kaynağı bölgesini seçin ve ardından [**↑↑↑**] (Kontrol) düğmesine basın.
“Hedefi seç ve kopyala” ekranı görüntülenir.

- ### 3
- [<], [^], [v] ve >] öğelerini kullanarak kopyalama hedef bölgesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.**
- Seçilen kopyalama hedefi için bölge adının solunda “●” görüntülenir. “●” simgesinin görüntülendiği bölgede [●] (Onayla) düğmesine basarsanız seçim iptal edilir.
- Klimanın kayıtlı olduğu yalnızca bir bölge varsa kopyalama işlemini gerçekleştiremezsiniz.
 - Yalnızca bir klimanın kayıtlı olduğu bölgeler görüntülenir.
 - Kopyalama kaynağı bölgesi görüntülenmez.
 - Birden fazla kopyalama hedefi seçilebilir.
 - Bir klima bölgesinde ayarlanan programı bir ESTIA bölgesine kopyalayamazsınız.

- 4 Kopyalama hedefini seçtikten sonra, [↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.**
- “Kopyalamaya bitti” görüntülenir ve “Zon seç” ekranı tekrar görüntülenir.

◆ Çalışma Programını haftanın başka bir gününe kopyalama

Haftalık program				Kopyala	
Özelgün2 <		Paz	>	Pzt	
1	SS 05:00	OFF	--°C		--
2	Z1 08:00	ON	25°C		
3	Z1 22:00	OFF	--°C	--	--
4	SS 23:00	ON	65°C		--

Hedefi seç ve kopyala					
	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum Cts

- Seç / Seçme

- 1** “Haftalık program” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.42) bölümündeki 1-7 Adımları).
- 2** [**<**] ve [**>**] öğelerini kullanarak kopyalama kaynağı günü seçin ve ardından [**↑↑↑**] (Kontrol) düğmesine basın.
“Hedefi seç ve kopyala” ekranı görüntülenir.
- 3** [**<**] ve [**>**] öğelerini kullanarak kopyalama hedefi günü seçin ve ardından [**●**] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen kopyalama hedefi gününün altında “**●**” görüntülenir.
 - Kopyalama kaynağı günü görüntülenmez.
 - Birden fazla kopyalama hedefi seçilebilir.
 - Program özel bir güne kopyalanamaz.

Hedefi seç ve kopyala	[[[]] Başılat
Pzt Sal Çar Per Cum Cts	
●	
• Seç / Seçme	

4 Kopyalama hedefini seçtikten sonra, [[[(Kontrol) düğmesine basın.

“Kopyalamaya bitti” mesajı görüntülenir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

Çalışma Programını Silme

Haftalık program	[[[]] Sil
Özelgün2 < Paz > Pzt	
1 SS 05:00 OFF --°C [SS] --	
2 Z1 08:00 ON 25°C [Sun] [1]	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 SS 23:00 ON 65°C [SS] --	

1 “Haftalık program” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.42) bölümündeki 1-7 Adımları).

2 İmleci “Haftalık program” ekranında silmek istediğiniz programın üzerine yerleştirin ve ardından [[[(Kontrol) ögesine basın.

“Programı sil” onay ekranı görüntülenir.

- Hiçbir program ayarlanmazsa bir programı silemezsiniz.

Program silinsin mi?
Uygun mu?
Evet
Hayır

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Evet” ögesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen program silinir ve “Haftalık program” ekranı tekrar görüntülenir.

“Hayır” ögesini seçerseniz “Haftalık program” ekranı program silinmeden tekrar görüntülenir.

Haftalık program	[[[]] Sil
Özelgün2 < Paz > Pzt	
1 Z1 08:00 ON 25°C [Sun] [1]	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 SS 23:00 ON 65°C [SS] --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

Özel gün program ayarlarının ayrıntılarını değiştirme

“Haftalık görünüm” ekranında özel bir gün ayarlanan bir günde, çalışma haftanın o günü için ayarlanan programa göre değil, “Özel gün 1” veya “Özel gün 2” içinde ayarlanan programa göre meydana gelir.

Haftalık görünüm

ESTIA-2		tlt haftalık					
MAY	Paz	Pzt	Sal	Çar	Per	Cum	Cts
10~	10	11	12	13	14	15	16
	^	^	^	^	^	^	^
	○	○	○	○	◇	○	○
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
○ Akt.		× Pas.		◇ Özel gün			

Haftalık program

Haftalık program							
Cts	<	Özel gün 1	>	Özel gün 2			
1	--	--:--	--	--°C	--	--	--
2	--	--:--	--	--°C	--	--	--
3	--	--:--	--	--°C	--	--	--
4	--	--:--	--	--°C	--	--	--

Program düzenleme

Özel gün 1		tlt Sonraki					
	1	2	3	4	5	6	7
^	^	^					
Z1	--	--:--	--	--°C	-	-	-
▽	▽	▽					

Özel gün 1		tlt Sonraki					
	1	2	3	4	5	6	7
^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒		
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
● Onayla		↩ Dön					

1 “Haftalık görünüm” ekranını görüntüleyin (“Zamanlama ayarı” (P.42) bölümündeki 1-6 Adımları).

2 İmleci “Haftalık görünüm”deki haftanın üzerine veya özel gün olarak belirlenen günün üzerine yerleştirin ve [tlt] (Kontrol) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı görüntülenir.

3 [<] ve [>] öğelerini kullanarak “Özel gün 1” veya “Özel gün 2” öğesini seçin ve [^] ve [v] öğelerini kullanarak ayarlanacak programı seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Program düzenleme” ekranı görüntülenir.

- Bir gün içinde 8’den fazla program ayarlanamaz.

4 [<] ve [>] kullanarak imleci taşıyın ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak zamanı ayarlayın.

- Zaman ayarlanmazsa ON/OFF, sıcaklık veya tuş kilidi ayarlayamazsınız.

5 [<] ve [>] öğelerini kullanarak bir öğe seçin, [^] ve [v] öğelerini kullanarak ayarı değiştirin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Haftalık program” ekranı, ayarlanan program listeye eklenmiş olarak tekrar görüntülenir.


5 Çeşitli İşlevler

5-1. Klima

İşlem Ayrıntılarını Ayarlama

Klima veya diğer ekipmanların geçerli ayarlarını kontrol edebilir ve çalıştırma yönteminin ayrıntılarını ayarlayabilirsiniz.

◆ “Menü” ekranını görüntüleme

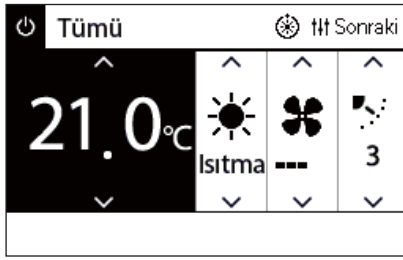

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

1 Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin (P.15).

2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak bir öğe seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tekil öğelerin kontrolleri ve ayarları için aşağıya bakın.

Görüntülenen öğeler, kontrol aralığına bağlı olarak farklılık gösterir.

◆ Menü öğeleri

Ayar öğeleri	Açıklama	Görülecek sayfa
Filtre işareti sıfırlama*	Filtre işaretini iptal etmek için kullanılır.	P.48
Havalandırma	Klima ile bağlantılı Havadan havaya ısı eşanjörü (yalnızca havalandırma iç birimi) kontrol etmek için kullanılır. Bu menü öğesi, yalnızca Havadan havaya ısı eşanjörü kullanıldığında kullanılabilir.	P.49
Enrj tasarruflu çalışma	Klimanın çıkışını sınırlandıran enerji tasarruflu çalışma için kullanılır. Birim “Menü” ekranında görüntülenmez.	P.51
Tuş kilidi	Yerel uzaktan kumanda çalışmasını kısıtlamak için kullanılır.	P.52
Grup panjur ayarı*	Grup panjur ayarını devre dışı bırakmak için kullanılır.	P.53
Sıcaklık ayarı aralık limiti	Sıcaklık ayar aralığını ayarlamak için kullanılır.	P.54
Geri dön	Belirtilen süreden sonra sıcaklık ayarını önceki değere geri döndürmek için kullanılır.	P.54
Birim bilgileri	Model adlarını ve seri numaralarını gösterir.	P.55

* Şifre girmeniz gerekir. Nasıl şifre girileceğine dair bilgiler için bkz. “◆ Yönetici şifresini girme”.

◆ Yönetici şifresini girme



1 “Yön. Par. Girişi” ekranında, [<] ve [>] öğelerini kullanarak şifrenin nereye girileceğini seçin ve [^] ile [v] düğmelerine basarak sayıyı değiştirin.


2 Yönetici şifresini girdikten sonra, [●] (Onayla) düğmesine basın.

Filtre temizliğinden sonra çalışma (Filtre işareti sıfırlama)

İptal edilecek alanın aralığına bağlı olarak Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin ve kullanın. Filtreyi temizledikten sonra Filtre İşareti Sıfırla işlemini gerçekleştirin ve ekranda görüntülenen Filtre İşaretini iptal edin. Zamanı sıfırlarsanız ayrıca filtreyi temizlemeye kalan süre de sıfırlanır. Filtre İşareti görüntülenmediğinde zamanı sıfırlarsanız filtreyi temizlemeye kalan süre sıfırlanır.

●GEREK SINİM

Filtreyi temizledikten sonra, Filtre işareti sıfırlama işlemini gerçekleştirdiğinizden emin olun.

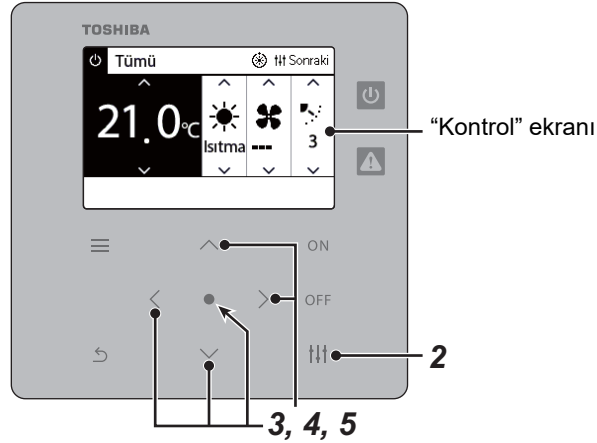

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalıştırma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı


Yön. Par. Girişi
0 0 0 0

Filtre işareti sıfırlama
Filtre temizliğine kalan süre. Süreyi sıfırlamak istediğinize emin misiniz?
Sıfırla

- 1** Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.15)
- 2** [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.
- 3** “Filtre işareti sıfırlama” öğesini seçmek için [^] [v] düğmesini kullanın, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Yön. Par. Girişi” ekranı görüntülenir.
- 4** 4 haneli parolayı girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Haneyi seçmek için [<] [>] düğmelerine ve sayıyı seçmek için [^] [v] düğmelerine basın.
“Filtre işareti sıfırlama” ekranı görüntülenir.
- 5** [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Sıf. Tamamlandı” görüntülenir. “Menü” ekranına geri dönmek için [↵] (Dön) düğmesine basın.

Havalandırma işlevi, havalandırma modu ve fan hızını ayarlayın (Havalandırma)

Klima ile bağlantılı Havadan havaya ısı eşanjörü (havalandırmaya tahsis edilmiş iç birimi) kontrol edebilirsiniz. Ayarlanacak alanın menziline bağlı olarak Tüm, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin ve işlemi gerçekleştirin.

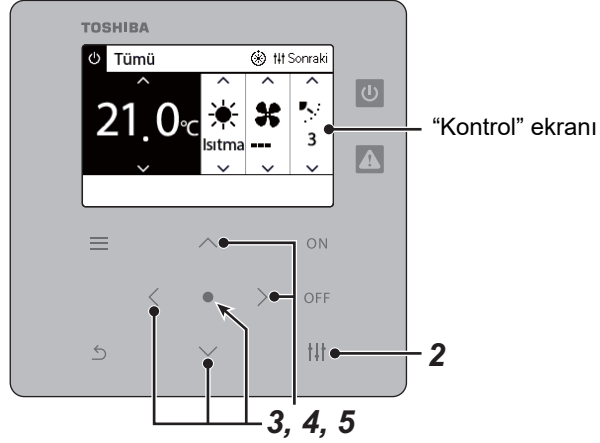

Havalandırma AÇIK/KAPALI

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

* Havadan havaya ısı eşanjörü bağlı olmadığında "Çalışmıyor" görüntülenir.

Havalandırma
1. ON/OFF <ON>
2. Mod <Oto>
3. Fan Hızı <H>

ON/OFF
● ON
OFF


1 Tüm, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
"Menü" ekranı görüntülenir.


3 "Havalandırma" öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
"Havalandırma" ekranı görüntülenir.

4 "ON/OFF" öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
"ON/OFF" ekranı görüntülenir.

5 "ON" veya "OFF" öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Çalışmayı başlatın veya durdurun, ardından "Havalandırma" ekranına geri dönmek için [↶] (Dön) düğmesine basın.

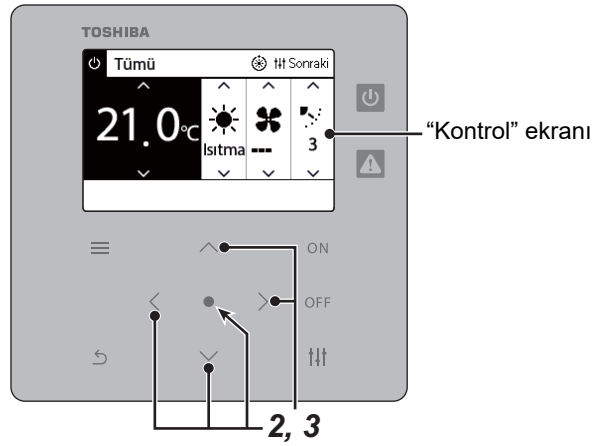

Havalandırma Modu

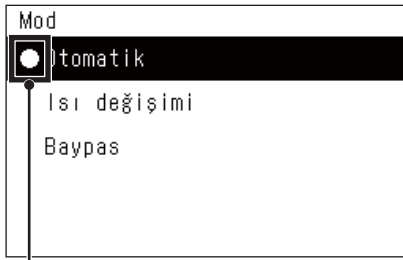

Bu işaret mevcut ayar durumunu gösterir.

- 1 “Havalandırma AÇIK/KAPALI” bölümündeki 1-3 adımlarını gerçekleştirin. (P.49)
- 2 “Mod” ögesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Mod” ekranı görüntülenir.
- 3 Havalandırma modunu seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen Mod ayarlanır. “Havalandırma” ekranına geri dönmek için [↵] (Dön) düğmesine basın.

Simge	Ayar öğeleri	Açıklama
	Otomatik	Isı değişimi ve Baypas modu otomatik olarak değiştirilir.
	Isı değişimi (Isı Eş.)	Dış hava ile geri dönüş havası arasında ısı değişimi yapar ve dış hava sıcaklığını ve nemini içeri vermeden önce geri dönüş havası sıcaklığı ve nemine yakın hale getirir.
	Baypas	Dış hava olduğu gibi iç mekana verilmektedir.

Havalandırma Fan hızı



Bu işaret mevcut ayar durumunu gösterir.


- 1 “Havalandırma AÇIK/KAPALI” bölümündeki 1-3 adımlarını gerçekleştirin. (P.49)
- 2 “Fan Hızı” seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Fan Hızı” ekranı görüntülenir.
- 3 Fan hızını seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen fan hızı ayarlanır. “Havalandırma” ekranına geri dönmek için [↵] (Dön) düğmesine basın.

Ayar öğeleri	Açıklama
H	Güçlü bir Fan hızı ayarlar.
M	Hafif bir Fan hızı ayarlar.
Dengesizlik	Dengesiz bir giriş ve çıkış hacmi ayarlar.

Klimanın çıkışı sınırlandırın (Enrj tasarruflu çalışma)

Klimanın çıkışını sınırlandıran enerji tasarruflu çalışma mümkündür.

Ayarlanacak alanın menziline bağlı olarak Tümü veya Bölge "Kontrol" ekranını görüntüleyin ve işlemi gerçekleştirin.

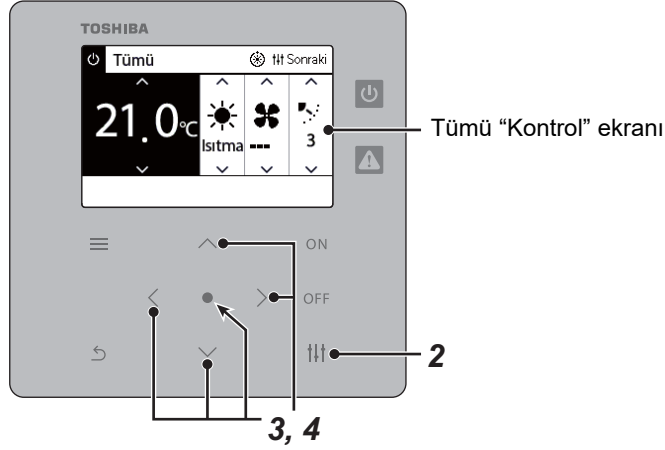

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

Enrj tasarruflu çalışma
● Serbest
Maksimum
50%
0%

1 Tümü veya Bölge "Kontrol" ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.

"Menü" ekranı görüntülenir.

3 "Enrj tasarruflu çalışma" seçeneğini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Enrj tasarruflu çalışma" ekranı görüntülenir.

4 [^] ve [v] öğelerini kullanarak tasarruf oranını seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen tasarruf oranı ayarlanır. [↺] (Dön) düğmesine basarsanız "Menü" ekranı tekrar görüntülenir.

Ayar öğeleri	Açıklama
Serbest	Enerji tasarruflu çalışma gerçekleştirilmez.
Maksimum	En yüksek tasarruf oranıyla çalışır. Uzaktan kumanda ile ayarlanan tasarruf oranında çalışır.
50%	%50 tasarruf oranıyla çalışır.
0%	Termo-kapalı (Sirkültr.) durumunda çalışır.


• NOT

Klimaların çıkışı enerji tasarruflu çalışmada sınırlı olduğundan, güçlü bir şekilde soğutamayabilirler (ısıtamayabilirler).

Yerel uzaktan kumanda işlemini kilitleyin (Tuş kilidi)

Her bir klimaya bağlı uzaktan kumanda düğmelerinin çalışmasını kısıtlayabilirsiniz.

Ayarlanacak alanın menziline bağlı olarak Tüm, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin ve işlemi gerçekleştirin.

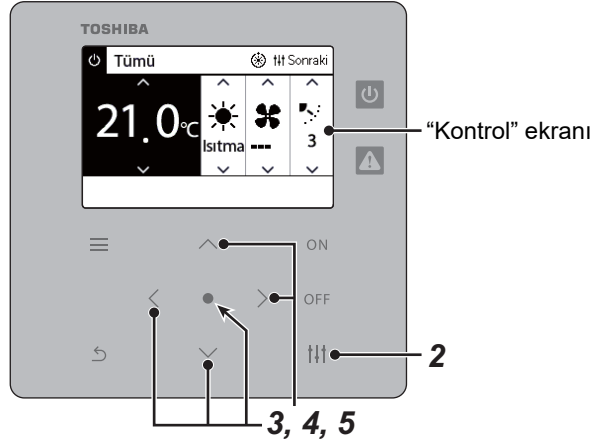

Tümü Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

Tuş kilidi
● Kilitli aç
Kilit1: ONOFF
Kilit2: ONOFF, Mod, Ayar Sıc.
Kilit3: Mod, Ayar Sıc.
Kilit4: Mod

1 Tüm, Bölge veya Birim "Kontrol" ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [T] (Kontrol) düğmesine basın.

"Menü" ekranı görüntülenir.

3 "Tuş kilidi" öğesini seçmek için [^] [v] düğmelerine, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

"Tuş kilidi" ekranı görüntülenir.

4 Ayarlamak istediğiniz öğeyi seçmek için [^] [v] düğmelerine basın, ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğe ayarlanır. "Menü" ekranına geri dönmek için [↵] (Dön) düğmesine basın.

Simge	Ayar öğeleri	Uzaktan kumanda için yasaklı işlev		
		ON/OFF	Çalışma Modu	Ayar sıcaklığı
Hiçbiri	Kilitli aç	-	-	-
1	Kilit 1	○	-	-
2	Kilit 2	○	○	○
3	Kilit 3	-	○	○
4	Kilit 4	-	○	-
5	Kilit: Diğer	Yukarıdakiler dışındaki bir kilit durumu için görüntülenir.		

NOT

- Kilit durumu bir bölgedeki tüm klimalarda veya birden fazla klimada karışık durumda olduğunda veya merkezi kumanda ile yukarıdaki dört düzenden farklı bir kilit durumu ayarlandığında 5 görüntülenir.
- "Tümü" ekranında, "Kilit" için "Tuş kilidi" ayarlanan klima sayısı görüntülenir.
- Yerel Kontrol Modu ayarlanmıyorsa, "Tuş kilidi" ayarlanamaz.

Gruptaki tüm panjur ayarlarını tek seferde yapın (Grup panjur ayarı)**Tümü Menü**

1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Enrj tasarruflu çalışma
4. Tuş kilidi
5. Grup panjur ayarı

Yön. Par. Girişi

0 0 0 0

Grup panjur ayarı

● ON

OFF

1 Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin (P.15)**2** [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın

“Menü” ekranı görüntülenir.

3 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “Grup panjur ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Yön. Par. Girişi” ekranı görüntülenir.

4 4 haneli bir şifre girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

[<] ve [>] öğelerini kullanarak basamak konumunu seçin ve [^] ile [v] öğelerini kullanarak bir rakam seçin.

“Grup panjur ayarı” ekranı görüntülenir.

5 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

[↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Menü” ekranı tekrar görüntülenir.

- Varsayılan olarak “ON” ayarlanmıştır.

• NOT

Grup (Grup kontrolü): Tek bir yerel uzaktan kumanda ile en fazla 16 iç birim kontrol edilebilir.
Takipçi ünitenin panjurunun bağlanmasını istemiyorsanız “OFF” olarak ayarlayın.

Sıcaklık ayarını değiştirme aralığını ayarlayın (Sıcaklık ayarı aralık limiti)

Sıcaklık ayar aralığı her çalışma modu için ayarlanabilir.

Tümü Menü (2/2)
6. Sıcaklık ayarı aralık limiti
7. Geri dön

Sıcaklık ayarı aralık limiti			
Mod	Minimum		Maksimum
	18.0°C	~	29.0°C
 	 	 	 
 			

1 Tümü, bölge veya birim kontrol ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [] (Kontrol) öğesine basın.

“Menü” ekranı görüntülenir.

3 “Sıcaklık ayarı aralık limiti” öğesini seçmek için [] [] öğesine ve ardından [] (Onayla) öğesine basın.

“Sıcaklık ayarı aralık limiti” ekranı görüntülenir.

4 İmleci [] ve [] tuşlarını kullanarak hareket ettirin ve çalışma modunu ve sıcaklık ayar aralığını seçmek için [] ve [] öğesini kullanın, ardından [] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen sıcaklık ayar aralığı ayarlanır. “Menü” ekranına geri dönmek için [] (Dön) öğesine basın.

NOT

- Kullanılabilir çalışma modu ve ayar sıcaklığı iç üniteye göre değişir.
- Ayarlar bağlı modele bağlı olarak yapılandırılmaz.
- Klima için geçerli sıcaklık ayarı değiştirilen sıcaklık ayarı aralığı içinde değilse, yeni sıcaklık aralığı içinde bir değere değiştirilecektir.
- Sıcaklık aralığını ayarladıktan sonra, ayarlanan değerlerin yansımaları biraz zaman alabilir.
- Sıcaklık ayarı iç üniteler arasında farklılık gösteriyorsa ayarlanan öge “--” olarak görüntülenir.

Belirtilen süreden sonra sıcaklık ayarını önceki değere geri döndürme (Geri dön)

Uzaktan kumanda ile ön ayarlı Geri dönüş sıcaklığından daha düşük (soğutma veya nem alma modunda) veya daha yüksek (ısıtma modunda) bir sıcaklık ayarlarsanız, bu sıcaklık değeri ayarlanan süre sonunda otomatik olarak ön ayarlı Geri dönüş sıcaklığı değerine dönecektir.

Tümü Menü (2/2)
6. Sıcaklık ayarı aralık limiti
7. Geri dön

Geri dön			
Mod	ON/OFF	zamanı(dk.)	Sıc.
	ON	020	29.0°C
 	 	 	 
 			

1 Tümü, bölge veya birim kontrol ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [] (Kontrol) öğesine basın.

“Menü” ekranı görüntülenir.

3 “Geri dön” öğesini seçmek için [] [] öğesine ve ardından [] (Onayla) öğesine basın.

“Geri dön” ekranı görüntülenir.

4 İmleci [] ve [] tuşlarını kullanarak hareket ettirin ve “Mod”, “ON/OFF”, “Zamanı(dk.)” ve “Sıc.” öğelerini seçmek için [] ve [] öğelerini kullanın, [] öğesine basın (Onayla).

“Menü” ekranına geri dönmek için [] (Dön) öğesine basın.

- 10 dakikalık artışlarla 10 ile 120 dakika arasında bir süre ayarlayabilirsiniz.

NOT

- Ayarlar bağlı modele bağlı olarak yapılandırılmaz.
- Sıcaklık ayarı iç üniteler arasında farklılık gösteriyorsa ayarlanan öge “--” olarak görüntülenir.

Model adlarını ve seri numaralarını gösterir (Birim bilgileri)

Birim Menü
1. Filtre işareti sıfırlama
2. Havalandırma
3. Tuş kilidi
4. Grup panjur ayarı
5. Birim bilgileri

Birim bilgileri
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Seri numarası
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Ünitenin “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.15)

2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.

3 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “Birim bilgileri” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Birim bilgileri” ekranı görüntülenir.

• **NOT**


Bu yalnızca Ünite Menüsünde görüntülenir.

5-2. Havadan Suya Isı Pompası

İşlem Ayrıntılarını Ayarlama

Hava-su ısı pompasının geçerli ayarlarını kontrol edebilir ve çalıştırma yönteminin ayrıntılarını ayarlayabilirsiniz.

◆“Menü” ekranını görüntüleme

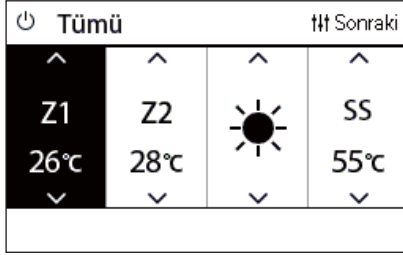

Tümü Menü
1. Tuş kilidi
2. Otomatik mod
3. Donmaya karşı koruma
4. Anti bakteri
5. Gece ayarı

1 Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin (P.16).

2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak bir öğe seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Tekil öğelerin kontrolleri ve ayarları için aşağıya bakın.

Görüntülenen öğeler, kontrol aralığına bağlı olarak farklılık gösterir.

◆ Menü öğeleri

Ayar öğeleri	Açıklama	Görülecek sayfa
Otomatik mod	Ayar sıcaklığı dış sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlanabilir.	P.57
Donmaya karşı koruma	Bu işlev, olmamanız nedeniyle birimin uzun bir süre kullanılmaması durumunda, boruların donmasını önlemek için minimum kapasitede (hedef su sıcaklığı: 15 °C) çalışma gerçekleştirir.	P.57
Anti bakteri	Bu ayar, bakterilerin yetişmesini önlemek için sıcak su silindiri sıcaklığını düzenli olarak yükseltir.	P.58
Gece ayarı	Bu işlev, belirtilen zaman dilimleri (uyku saatleri vb.) sırasında enerji tasarrufu için kullanılır.	P.58
Birim bilgileri	Model adlarını ve seri numaralarını gösterir.	P.59

Otomatik mod

Birim Menü(1/2)
1. Tuş kilidi
2. Otomatik mod
3. Donmaya karşı koruma
4. Anti bakteri
5. Gece ayarı

Otomatik mod
ON
● OFF

- 1 Tüm, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.16)
- 2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.
- 3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Otomatik mod” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Otomatik mod” ekranı görüntülenir.
- 4 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
[↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Menü” ekranı tekrar görüntülenir.

● NOT

Bu yalnızca su sıcaklığı kontrolü sırasında etkinleştirilir.

Donmaya karşı koruma

Birim Menü(1/2)
1. Tuş kilidi
2. Otomatik mod
3. Donmaya karşı koruma
4. Anti bakteri
5. Gece ayarı

Donmaya karşı koruma
ON
● OFF

- 1 Tüm, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.16)
- 2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.
- 3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Donmaya karşı koruma” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Donmaya karşı koruma” ekranı görüntülenir.
- 4 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
[↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Menü” ekranı tekrar görüntülenir.

Anti bakteri

Birim Menü(1/2)
1. Tuş kilidi
2. Otomatik mod
3. Donmaya karşı koruma
4. Anti bakteri
5. Gece ayarı

Anti bakteri
ON
● OFF

- 1** Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.16)
- 2** [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.
- 3** [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Anti bakteri” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Anti bakteri” ekranı görüntülenir.
- 4** [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
[↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Menü” ekranı tekrar görüntülenir.

Gece ayarı

Birim Menü(1/2)
1. Tuş kilidi
2. Otomatik mod
3. Donmaya karşı koruma
4. Anti bakteri
5. Gece ayarı

Gece ayarı
ON
● OFF

- 1** Tümü, Bölge veya Birim “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.16)
- 2** [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.
- 3** [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Gece ayarı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Gece ayarı” ekranı görüntülenir.
- 4** [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
[↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Menü” ekranı tekrar görüntülenir.

Birim bilgileri

Birim Menü(2/2)
6. Birim bilgileri

Birim bilgileri
Model XXX-XXXXXXXX
Seri numarası XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Birimin “Kontrol” ekranını görüntüleyin. (P.16)

2 [↑↑↑] (Kontrol) düğmesine basın.
“Menü” ekranı görüntülenir.

3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Birim bilgileri” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Birim bilgileri” ekranı görüntülenir.

• NOT

Bu, yalnızca Birim Menüsünde görüntülenir.

6 Yönetici Menüsü

Bir bölgeyi yeniden adlandırma (Bölge Adı Ayarları)

Bölge Adı Ayarları	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Bölge Adı Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.

“Yön. Par. Girişi” ekranı görüntülenir.

2 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak bir şifre girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Bölge Adı Ayarları” ekranı görüntülenir.

3 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak değiştirilecek bölgeyi seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Karakter girişi” ekranı görüntülenir.

- Karakterler girmeden önce ekranın üst kısmında görüntülenen varsayılan adı silin.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	[Sil]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Sabit	

4 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak karakterleri seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen karakterler ekranın üst kısmında görüntülenir.

- En fazla 9 karakter girilebilir.

A	
ABCDE abcde 12345	[Sil]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Sabit	

5 4. adımı tekrarlayın, “Sabit” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Bölge adı ayarladığınız ada değiştirilir ve “Bölge Adı Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

- “Sabit” düğmesine basmadan [↶] (Dön) düğmesine basarsanız ayar iptal edilir ve ekran değişiklik yapılmadan önceki durumuna geri döner.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	[Sil]
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Sabit	

Bir karakter silme

“Sil” öğesini seçip ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Son karakter silinir.

Ekran görünümünü değiştirme (Ekran Görüntü Ayarları)

Ekran Görüntü Ayarları

1. Dil

2. Ekran kontrastı

3. Arka Işık

- 1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Ekran Görüntü Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.

“Ekran Görüntü Ayarları” ekranı görüntülenir.

- 2 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak bir öğe seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğeye karşılık gelen ekran görüntülenir.

Dil

Dil (2/3)

Korean 한국어

German Deutsch

● Turkish Türkçe

Portuguese Português

Greek Ελληνικό

- 1 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak “Dil” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Dil” ekranı görüntülenir.

- “●” geçerli olarak ayarlanan öğeyi belirtir.


- 2 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak dili seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen dil ayarlanır.

- [↶] (Dön) düğmesine basarsanız “Ekran Görüntü Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

Ekran kontrastı

Ekran kontrastı

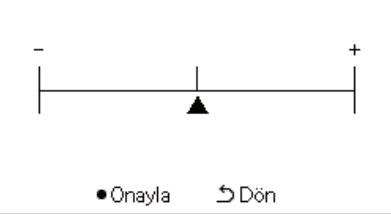

- 1 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak “Ekran kontrastı” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Ekran kontrastı” ekranı görüntülenir.

- 2 [↶] ve [↷] öğelerini kullanarak ▲ simgesini taşıyın ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Ayarlanan kontrast ayarlanır.

- [↶] (Dön) düğmesine basarsanız “Ekran Görüntü Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

Arka Işık

Arka Işık

● ON 15san

ON 30san

OFF

- 1 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak “Arka Işık” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Arka Işık” ekranı görüntülenir.

- “●” geçerli olarak ayarlanan öğeyi belirtir.

- 2 [↶] ile [↷] öğelerini kullanarak kalan arka ışık süresini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğe ayarlanır.

- [↶] (Dön) düğmesine basarsanız “Ekran Görüntü Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

Bir düğme çalışmasını değiştirme (Düğme Ayarları)

Düğme Ayarları
1. Düğme Ses Ayarları
2. Düğme Uzun Basma Ayarları
3. Hassas Ayar

- 1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Düğme Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.

“Düğme Ayarları” ekranı görüntülenir.

- 2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak bir öğe seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğeye karşılık gelen ekran görüntülenir.

Düğme Ses Ayarları

Düğme Ses Ayarları
● ON
OFF

- 1 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Düğme Ses Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Düğme Ses Ayarları” ekranı görüntülenir.

- “●” geçerli olarak ayarlanan öğeyi belirtir.

- 2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “ON” (ses) veya “OFF” (ses çıkarma) öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğe ayarlanır.

- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Düğme Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

Düğme Uzun Basma Ayarları

Düğme Uzun Basma Ayarları
1. ON düğ.Uzun bas <OFF>
2. OFF düğ.Uzun bas <OFF>
3. ● uzun bas <OFF>

- 1 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Düğme Uzun Basma Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Düğme Uzun Basma Ayarları” ekranı görüntülenir.

- Geçerli ayar < > içinde görüntülenir.

- 2 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “ON düğ.Uzun bas” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“ON düğ.Uzun bas” ekranı görüntülenir.

- Ayrıca, aynı prosedürü kullanarak “OFF düğ.Uzun bas” ayarlayabilir ve “●uzun bas” yapabilirsiniz.

- 3 [^] ile [v] öğelerini kullanarak “Uzun basma ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“ON/OFF ayarları” ekranı görüntülenir.

ON düğ.Uzun bas
1. Uzun basma ayarları <OFF>
2. Uzun basma süresi

ON düğ.Uzun bas
ON
● OFF


- 4 [^] ve [v] öğelerini kullanarak “ON” veya “OFF” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen öğe ayarlanır.

- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “ON düğ.Uzun bas” ekranı tekrar görüntülenir.

◆ Düğme Uzun Basma Ayarları için “ON” ayarlandığında

“ON” ayarlarsanız uzun basma süresini de ayarlayın.

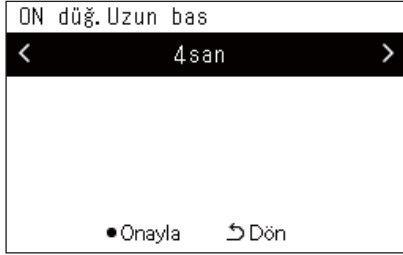

1 “ON düğ.Uzun bas” ekranını görüntüleyin (“Düğme Uzun Basma Ayarları” (P.62) bölümündeki 1 ve 2 Adımı).

2 [$\wedge$] ile [$\vee$] öğelerini kullanarak “Uzun basma süresi” öğesini seçin ve ardından [$\bullet$] (Onayla) düğmesine basın.


“ON düğ.Uzun bas” ekranı görüntülenir.

3 [<] ve [>] öğelerini kullanarak saniye sayısını (1 ila 5 saniye) seçin ve ardından [$\bullet$] (Onayla) düğmesine basın.

Seçilen saniye sayısı ON düğmesine uzun basma süresi olarak ayarlanır.

- [$\hookrightarrow$] (Dön) düğmesine basarsanız “ON düğ.Uzun bas” ekranı tekrar görüntülenir.

Hassas Ayar

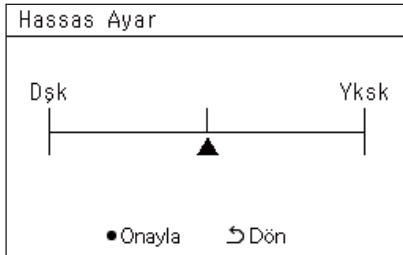

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Düğme Ayarları” öğesini seçin ve ardından [$\bullet$] (Onayla) öğesine basın.

“Düğme Ayarları” ekranı görüntülenir.

2 [$\wedge$] ile [$\vee$] öğelerini kullanarak “Hassas Ayar” öğesini seçin ve ardından [$\bullet$] (Onayla) düğmesine basın.

“Hassas Ayar” ekranı görüntülenir.

3 [<] ve [>] öğelerini kullanarak $\blacktriangle$ simgesini taşıyın ve ardından [$\bullet$] (Onayla) düğmesine basın.

Ayarlanan hassasiyet ayarlanır.

- [$\hookrightarrow$] (Dön) düğmesine basarsanız “Düğme Ayarları” ekranı tekrar görüntülenir.

Kontrol/Uyarı geçmişini kontrol etme (Kontrol et/Uyarı geç.)

Kontrol et/Uyarı geç.

1. Kontrol et geçmişi

2. Uyarı Geçmişi

3. İletişim bilgisi

- 1** “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Kontrol et/Uyarı geç.” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.
“Yön. Par. Girişi” ekranı görüntülenir.
- 2** [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak bir şifre girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
“Kontrol et/Uyarı geç.” ekranı görüntülenir.
- 3** [^] ile [v] öğelerini kullanarak bir öğe seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.
Seçilen öğeye karşılık gelen ekran görüntülenir.

Kontrol et geçmişi

Kontrol et geçmişi				
No.	YY/AA/GG	zaman	Adres	Kod
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Son 300 Kontrol kodunun Kontrol geçmişi görüntülenir.

- [^] ve [v] öğelerini kullanarak sayfayı değiştirin.
- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Kontrol et/Uyarı geç.” ekranı tekrar görüntülenir.
- Meydana gelen kontrol için Kontrol kodu yanıp sönüyor.

3/4 haneli kod

***: Klima (LC/VRF/Havadan havaya ısı eşanjörü/Genel amaçlı ekipman kontrolü arabirimi)

3***: Havadan Suya Isı Pompası

Uyarı geçmişi

Uyarı Geçmişi				
No.	YY/AA/GG	zaman	Adres	Kod
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Son 300 Uyarı kodunun Uyarı geçmişi görüntülenir.

- [^] ve [v] öğelerini kullanarak sayfayı değiştirin.
- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Kontrol et/Uyarı geç.” ekranı tekrar görüntülenir.
- Meydana gelen uyarı için Uyarı kodu yanıp sönüyor.

İletişim bilgisi

İletişim bilgisi	
TEL	012-345-6789

İletişim bilgisi görüntülenir.

- [↺] (Dön) düğmesine basarsanız “Kontrol et/Uyarı geç.” ekranı tekrar görüntülenir.
- İletişim bilgilerinin nasıl kaydedileceğine ilişkin bilgiler için kurulum kılavuzuna başvurun.

Yönetici şifresini değiştirme (Yön. Parola Ayarları)

Yön. Par. Girişi
0 0 0 0

1 “Ayarlar Menüsü” ekranında, “Yön. Parola Ayarları” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) öğesine basın.

“Yön. Par. Girişi” ekranı görüntülenir.

2 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak bir şifre girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

“Yön. Par. Değiştir” ekranı görüntülenir.

Yön. Par. Değiştir
Yeni parolanı gir.
0 0 0 0

3 [<], [^], [v] ve [>] öğelerini kullanarak yeni bir şifre girin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Yeni şifre ayarlanır ve “Ayarlar Menüsü” ekranı tekrar görüntülenir.

- Varsayılan yönetici şifresi “0000” olarak ayarlanır.

Cihaz bilgilerini kontrol etme (Bilgi)


Bu cihazın modelini ve yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Bilgi
Model
TCB-SC640U-*
Yazılım Sürümü
XXXX.XXX
X.X.XX-XX

“Ayarlar Menüsü” ekranında, “Bilgi” öğesini seçin ve ardından [●] (Onayla) düğmesine basın.

Model ve yazılım sürüm görüntülenir.

- [↶] (Dön) düğmesine basarsanız “Ayarlar Menüsü” ekranı tekrar görüntülenir.

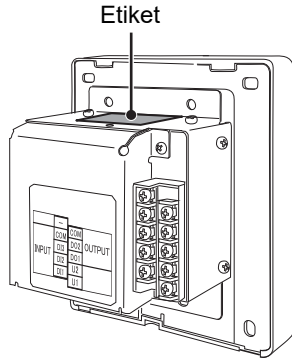

Model adındaki “*” ürün serisi adını temsil eder. Aşağıdaki tabloya bakın.

Model için etikete bakın.

Hedef	Model
Küresel	TCB-SC640U-E
Türkiye	TCB-SC640U-TR

7 Sorun Giderme

Aşağıdaki durumlar Birim ile ilgili arızalar değildir.

Sorun	Neden
Klima durdurulduğunda, çalışma durumu Central remote controller'ın LCD ekran bölümünde görüntülenir.	Klimayı yerel uzaktan kumandayı kullanarak durdurursanız işlemin Central remote controller'a yansıtılması zaman alabilir.
Central remote controller'ı çalıştırmanız bile ekran değişmez.	Central remote controller, Uzaktan kumanda modu olarak ayarlandığında, tuş kilidi başka bir merkezi kontrol cihazından ayarlanırsa Central remote controller'ı kullanamazsınız.
Central remote controller kullanıldığında bile ayarlanamaz.	Tümü veya Bölge "Kontrol" ekranında ayarları yapılandırabilseniz bile, klima karşılık gelen işleve sahip değilse kumanda çalışmaz.
Program ayarlanıyor ancak cihaz çalışmıyor.	Saat yanıp sönmüyor mu (ayarlanmamış mı)? Saat ayarlayın. Uzun bir süre güç sağlanmazsa saat sıfırlanır.
Bir düğmeye basılıyor ancak reaksiyon yok.	- Arka ışık sönmükten herhangi bir düğmeye basarsanız arka ışık açılır. Kullanmak istediğiniz düğmeye tekrar basın. - Düğmenin kullanımı devre dışı bırakılmıştır. (Zil sesi çıkmaz.)

Servis talep etmeden önce lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

Sorun	Neden	Çözüm
Central remote controller'ın ON/OFF düğmesine basılsa bile klima çalışmaz.	Birim başlatılamıyor veya ayarlanamıyor mu?	Central remote controller'ın LCD'si açık değilse kumandaya enerji verildikten sonra tekrar ON/OFF düğmesine basın.
Central remote controller'ın kontrol lambası yanar.	Klima koruma cihazı çalışmıyor mu?	Klima kullanım kılavuzuna bakın ve çalışmasını kontrol edin.
Central remote controller'ın LCD ekranı bölümünde  (anormallik) ve kontrol kodu S01 gösterilir.	Klimayı etkileyen bir elektrik kesintisi yok mu?	Görüntülenen bilgiler klimaya güç sağlandıktan birkaç dakika sonra kaybolur.

Yukarıdakileri araştırdıysanız ve hala bir anormallik varsa birimi satın aldığınız satıcıyla, parça numarasını ve sorunu bildirerek irtibat kurun.

Hiçbir şekilde kendiniz tamir yapmayın. Bunu yapmak tehlikelidir.

Central remote controller'ın LCD ekranı bölümünde  (anormallik) ve bir kontrol kodu görüntülenirse satıcıya görüntülenen bilgileri de bildirin.

8 Ek

Teknik Özellikler

Güç kaynağı	220-240 V AC 50/60 Hz
Tüketilen akım	0,06 A
Çalışma sıcaklığı ve nem aralıkları	0 ila 40°C %10 ila 90 (yoğunlaşma yok)
Boyutlar	Y: 120 × G: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Ağırlık	550 g
Bağlantılı ünitelerin sayısı	Maks. 64 grup (64 birim)
LCD	Arka ışıklı tam noktalı sıvı kristal
Harici çıkış	2 nokta (Çalıştır, Alarm)
Harici giriş	3 nokta (ON, OFF, Acil durum sistemi, Gece çalışma, Kilit, Termostat KAPALI, Güç tepe kesim)

İşlev listesi (Klima)

Ana İşlevler	
Kontrol	ON/OFF
	Çalışma Modu
	Ayar sıcaklığı
	Fan hızı
	Flap
	Tuş kilidi
	Havalandırma AÇIK/KAPALI
	Havalandırma modu
	Havalandırma Fan hızı
	Enrj tasarruflu çalıştırma
	Filtre İşareti Sıfırlama
Monitör	ON/OFF
	Çalışma Modu
	Ayar sıcaklığı
	Fan hızı
	Flap
	Tuş kilidi
	Havalandırma AÇIK/KAPALI
	Havalandırma modu
	Havalandırma Fan hızı
	Enrj tasarruflu çalıştırma
	Filtre İşareti
Kontrol kodu	
Uyarı kodu	

Ana İşlevler		
Çalışma Programı	Ayar hedefi: Bölge	
	Ayar birimi: Haftanın günü	
	Ayar aralığı: 6 hafta	
	Özel gün: 2 seçenek	
	Ayar zaman: 00:00 ila 23:59	
	Ayar içeriği	ON/OFF
		Ayar sıcaklığı
		Çalışma Modu
		Tuş kilidi
	Günlük maksimum program sayısı: 8	
Enerji Tasarruflu Program	Ayar hedefi: Bölge	
	Ayar birimi: Haftanın günü	
	Ayar aralığı: 1 hafta	
	Ayar zaman: 00:00 ila 23:59	
	Ayar içeriği	Tasarruf oranı
	Günlük maksimum program sayısı: 8	
	Harici giriş	Nokta sayısı
İşlevler		ON
		OFF
		Acil durum sistemi
		Gece Çalışma
		Kilit
		Termostat KAPALI
		Güç tepe kesim
		Harici çıkış
İşlevler	Çalıştır	
	Alarm	

İşlev listesi (Havadan Suya Isı Pompası)

Ana İşlevler	
Kontrol	ON/OFF
	Çalışma Modu
	Ayar sıcaklığı
	Tuş kilidi
Monitör	ON/OFF
	Çalışma Modu
	Ayar sıcaklığı
	Tuş kilidi
	Kontrol kodu

Ana İşlevler		
Çalışma Programı	Ayar hedefi: Bölge	
	Ayar birimi: Haftanın günü	
	Ayar aralığı: 6 hafta	
	Özel gün: 2 seçenek	
	Ayar zaman: 00:00 ila 23:59	
	Ayar içeriği	ON/OFF
		Ayar sıcaklığı
		Çalışma Modu
		Tuş kilidi
	Günlük maksimum program sayısı: 8	
Harici giriş	Nokta sayısı	3
	İşlevler	ON
		OFF
		Acil durum sistemi
		Gece Çalışma
		Kilitli
Harici çıkış	Nokta sayısı	2
	İşlevler	Çalıştır
		Alarm

Klimanıza ilişkin daha ayrıntılı bilgiler için ürün tanıtım broşürlerine,
gerektiğinde Alarko Carrier Yetkili Satıcı ve Servislerine ulaşabilmek için 444 0 128 numaralı
Müşteri Danışma Hattımıza başvurabilirsiniz.

Müşteri Notu

Model Adı	TCB-SC640U-E, TCB-SC640U-TR		
Kurulum Tarihi	Yıl	Ay	Gün
Birimi satın aldığınız satıcının adı	Telefon numarası		

Onarım vb. talep etmenizi gerektiren bir durum olması halinde, satın alma sırasında bu
kısmı doldurmanız daha uygundur.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN