

Central remote controller

TU2C-LINK / TCC-LINK kompatibel

Modellbeteckning

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Tack för att du har köpt denna central control styrenhet.
- För att använda produkten på ett säkert och korrekt sätt, läs denna bruksanvisning noggrant innan användning, och se till att du helt och hållet förstår innehållet.
Se speciellt till att läsa "Säkerhetsföreskrifter".
- Efter att ha läst denna bruksanvisning, förvara den på en plats där enhetens operatör alltid kan hitta den.

Innehåll

1	Snabbstartsguide	4
1-1.	Luftkonditionering	4
1-2.	Luft-vattenvärmepump	4
2	Säkerhetsföreskrifter	5
3	Innan Användning	7
	Systemkonfigurationer	7
	Varje dels Namn och Funktion	8
	Driftspaneldel	8
	Ikonlista (Luftkonditionering)	9
	Ikonlista (Luft-vattenvärmepump)	10
	LCD-skärmdel (Gemensam)	11
	LCD-skärmdel (Luftkonditionering)	12
	LCD-skärmdel (Luft-vattenvärmepump)	14
	Ändra Skärmar (Luftkonditionering)	15
	Ändra Skärmar (Luft-vattenvärmepump)	16
	Ställ in Klocka (Clock)	17
	Ändra Veckans första dag (First Day)	19
4	Grundläggande användning	20
4-1.	Luftkonditionering	20
	Starta/stoppa drift	20
	Starta/stoppa driften av alla luftkonditionerare	20
	Starta/stoppa driften av alla luftkonditionerare i en zon	21
	Starta/stoppa driften för en enskild luftkonditionerare	22
	Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge, Fläkthastighet och Galler)	23
	Inställning av driftsschema	24
	Ändring av driftsschema (Operating Sch Enable/Void och Operating Sch settings)	26
	Ändra detaljerna för schemainställningar	26
	Kopierar driftsschema	29
	Radera driftsschema	30
	Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag	31
	Ändra Energisparschema (Energy Saving Schedule)	32
	Ändra detaljerna för energisparschemainställningar	32
	Kopierar Energisparschema	33
	Radera Energisparschema	34
4-2.	Luft-vattenvärmepump	35
	Starta/stoppa drift	35
	Starta/stoppa driften av alla luft-vattenvärmepumpar	35

Starta/stoppa driften av alla luft-vattenvärmepumpar i en zon	36
Starta/stoppa drift av en enskild luft-vattenvärmepump	37
Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge)	38
Inställning av driftsschema	39
Ändring av driftsschema (Operating Sch Enable/Void och Operating Sch settings)	41
Ändra detaljerna för schemainställningar	41
Kopierar driftsschema	44
Radera driftsschema	45
Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag	46
5 Olika funktioner	47
5-1. Luftkonditionering	47
Ställa in driftsdetaljer	47
Drift efter filterrengöring (Filter Sign Reset)	48
Ställ in ventilationsfunktion, ventilationsläge och fläkthastighet (Ventilation)	49
Begränsa luftkonditionerarens effekt (Energy saving operation)	51
Lås den lokala fjärrkontrollen (Key lock)	52
Gör alla klaffinställningar i gruppen samtidigt (Louver setting in Group)	53
Ställ in området för att ändra temperaturinställningen (Set temp. range limit)	54
Återställa temperaturinställningen tillbaka till det föregående värdet efter den angivna tidsperioden (Return back)	54
Visar modellnamn och serienummer (Unit Information)	55
5-2. Luft-vattenvärmepump	56
Ställa in driftsdetaljer	56
Auto mode	57
Frost protection	57
Anti bacteria	58
Night setback	58
Unit Information	59
6 Administratörsmeny	60
Byta namn på en zon (Zone Name Settings)	60
Ändra skärmvisningen (Screen Display Settings)	61
Ändra knappfunktion (Button Settings)	62
Kontrollera Kolla/Meddelandehistorik (Check/Notice history)	64
Ändra administratörslösenordet (Admin. Password Settings)	65
Kontrollera enhetsinformationen (Information)	65
7 Felsökning	66
8 Bilaga	67
Specifikationer	67
Funktionslista (Luftkonditionering)	67
Funktionslista (Luft-vattenvärmepump)	68

1 Snabbstartsguide

1-1. Luftkonditionering

Grundläggande användning	
För att starta/stoppa driften av luftkonditioneraren	→ "Starta/stoppa drift" (P.20)
För att ändra den inställda temperaturen	→ "Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge, Fläkthastighet och Galler)" (P.23)
För att ändra driftläge (Kyla, Värme, Auto, Avfuktning eller Fläkt)	→ "Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge, Fläkthastighet och Galler)" (P.23)

Avancerad användning Använd följande funktioner efter behov.	
För att reservera driftstart/-stopp	→ "Inställning av driftsschema" (P.24)
För att avbryta filter-indikatorn efter filterrengöring	→ "Drift efter filterrengöring (Filter Sign Reset)" (P.48)
För att använda Luft-till-luftvärmeväxlare	→ "Ställ in ventilationsfunktion, ventilationsläge och fläkthastighet (Ventilation)" (P.49)
Skapa energisparinställningar	→ "Begränsa luftkonditionerarens effekt (Energy saving operation)" (P.51)
För att begränsa användningen av den lokala fjärrkontrollen	→ "Lås den lokala fjärrkontrollen (Key lock)" (P.52)

1-2. Luft-vattenvärmepump

Grundläggande användning	
Starta/stoppa driften av luft-vattenvärmepumpen	→ "Starta/stoppa drift" (P.35)
För att ändra den inställda temperaturen	→ "Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge)" (P.38)
För att ändra driftläge (Kyla, Värme)	→ "Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge)" (P.38)

Avancerad användning Använd följande funktioner efter behov.	
För att reservera driftstart/-stopp	→ "Inställning av driftsschema" (P.39)
För att begränsa användningen av den lokala fjärrkontrollen	→ "Lås den lokala fjärrkontrollen (Key lock)" (P.52)

2 Säkerhetsföreskrifter

Detta avsnitt beskriver de säkerhetsåtgärder du måste följa för att förhindra att användaren och andra personer utsätts för skador samt materiella skador.

"Ordbeskrivning" anger graden av skador eller olyckor som man kan inträffa om enheten hanteras felaktigt, medan

"Symbolbeskrivning" förklarar symbolernas betydelser.

Ordbeskrivning



VARNING

Indikerar "Innehåll som förväntas leda till dödsfall eller allvarliga personskador (*1) som användaren kan utsättas för i händelse av felaktig hantering".



FÖRSIKTIGHET

Indikerar "Innehåll som förväntas leda till mindre personskador (*2) eller skador på egendom (*3) i händelse av felaktig hantering".

Symbolbeskrivning



⊘ anger förbjudna handlingar. Den förbjudna handlingen anges med en bild och/eller text i eller intill symbolen.



! anger anvisningar som måste följas. Anvisningarnas faktiska innehåll anges med en bild och/eller text i eller intill symbolen.

* 1: Allvarliga personskador innebär bestående men, såsom blindhet, skador, brännskador (hög temperatur/låg temperatur), elektriska stötar, benfraktur, förgiftning o.s.v. och skador som kräver sjukhusvistelse/långtidsbehandling inom öppenvården.

* 2: Mindre personskador avser skador, brännskador, elektriska stötar o.s.v. som inte kräver inläggning på sjukhus eller långtidsbehandling inom öppenvården.

* 3: Skador på egendom avser allvarliga skador på egendom, så som hus, hushållsartiklar, boskap, husdjur m.m.

⚠ VARNING

Försiktighetsåtgärder vid installation



Begär installation

Be återförsäljaren, där du köpte enheten, eller en fackman om hjälp angående installationsarbetet.
Installationen kräver särskild teknisk expertis. Om du försöker utföra installationen själv och arbetet utförs felaktigt, kan det orsaka brand, elektriska stötar eller personskador.



Använd specificerade produkter

Använd den avsedda TOSHIBA-luftkonditioneringsapparaten.
Vänligen använd en avsedd TOSHIBA-luftkonditioneringsapparat. Om andra än de specificerade produkterna används kan det orsaka brand, elektriska stötar eller vattenläckage. Anlita en fackman för installationsarbetet.

Försiktighetsåtgärder vid användning



Förbjudet

Manövrera inte reglagen med våta händer.
Det kan orsaka elektriska stötar eller funktionsfel.



Förbjudet

Blöt inte ner centralstyrningsenheten.
Var försiktig så att centralstyrningsenheten inte blir våt.
Det kan orsaka brand, elektriska stötar eller funktionsfel.



Obligatoriskt

Stäng av strömmen om någonting är onormalt (bränd lukt osv.).
Fortsatt användning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Var vänlig fråga återförsäljaren där du köpte produkten.



Obligatoriskt

Använd inte någon annan strömkälla än den specificerade modellen.
Användning av en annan strömkälla än den specificerade modellen kan orsaka brand eller funktionsfel.
Vänligen använd AC220-240V.

Försiktighetsåtgärder vid Flyttning/Reparation



Förbjudet

Får inte modifieras.
I annat fall finns det risk för brand eller elektriska stötar.



Begäran

Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten om enheten behöver repareras.
Felaktigt utförd reparation kan orsaka brand eller elektriska stötar.



Begär förflyttning

Kontakta en fackman eller återförsäljaren där du köpte enheten om luftkonditioneringsapparaten behöver flyttas eller ominstalleras.
Felaktig installation kan orsaka brand, elektriska stötar eller personskada.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Försiktighetsåtgärder vid installation

 Kontrollera installationsplatsen	Installera inte enheten på platser med hög fuktighet eller vibrationer. Det kan orsaka funktionsfel.	 Kontrollera installationsplatsen	Installera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Det kan orsaka funktionsfel.
 Kontrollera installationsplatsen	Installera inte enheten i områden där störningar förekommer. Det kan orsaka felfunktion.	 Kontrollera installationsplatsen	Installera inte denna produkt på en plats där det finns risk för läckage av brännbar gas. Gas som läcker ut och samlas runt produkten kan orsaka brand.
 Kontrollera installationsplatsen	Använd inte enheten på platser där barn kan vistas.		


Försiktighetsåtgärder vid användning

 Förbjudet	Tappa inte produkten och utsätt den inte för kraftiga stötar. Det kan orsaka funktionsfel.	 Stäng av strömmen vid onormal funktion	Om produkten inte fungerar korrekt, stäng av den ursprungliga strömförsörjningen och kontakta sedan återförsäljaren som du köpte produkten av för att be om reparation. Fortsatt användning med onormal funktion kan orsaka brand eller elektriska stötar.
 Anvisningar	Stäng av jordfelsbrytaren innan rengöring och kontroll. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka personskador.		

3 Innan Användning

Systemkonfigurationer

Systemkonfigurationerna som enheten kan styra är följande:

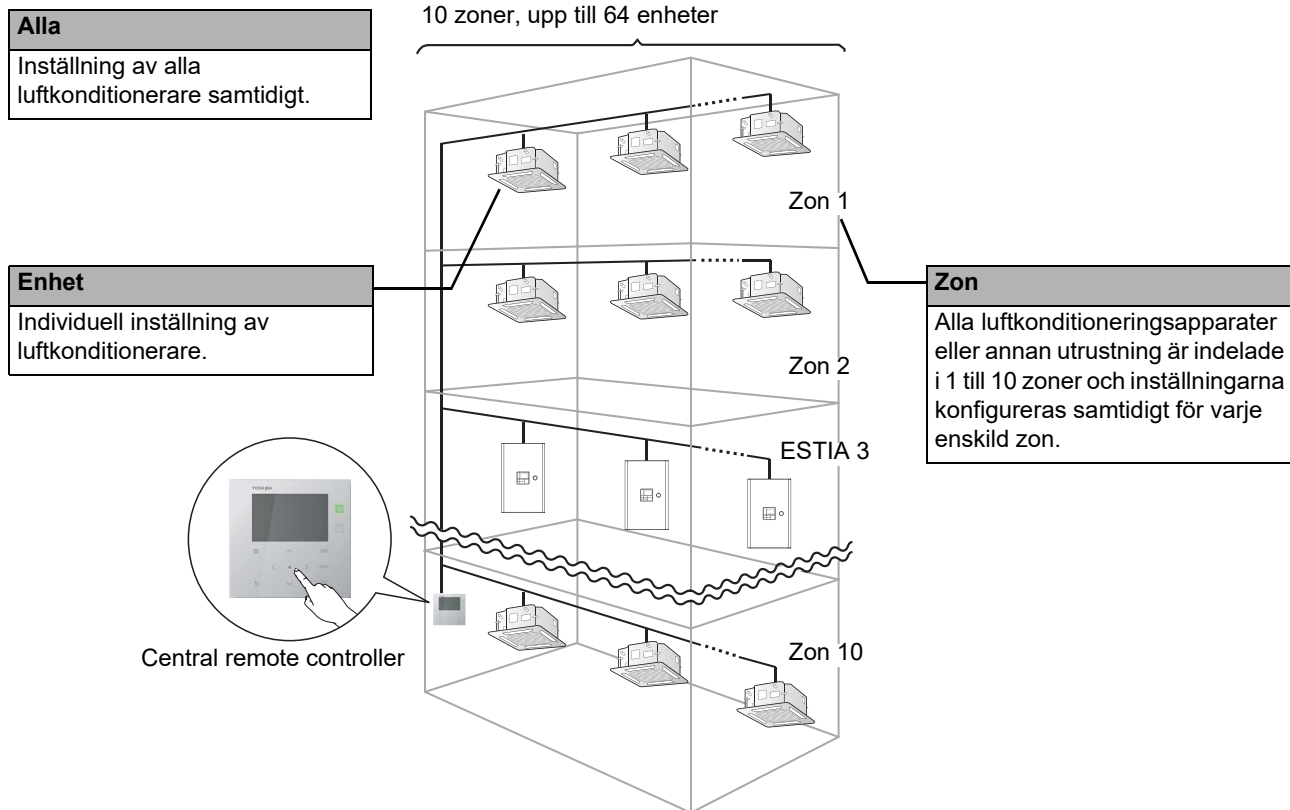


- Kontroll kan utföras i tre olika enheter: Alla, Zon och Enhet.
- Upp till 10 zoner kan kontrolleras.
- Upp till 64 units (luftkonditioneringsapparater och annan utrustning) kan kontrolleras.
- Annan utrustning: En enhet vars inställda temperatur och driftläge inte kan kontrolleras eller övervakas.
De viktigaste enheterna inkluderar ljusinställningar, Luft-till-luftvärmepumpar och ventilationsfläkt.

Varje skärm visar ett visningsexempel. Visningsinnehållet kan variera med användningsmiljöns inställningar.

Varje dels Namn och Funktion

Driftspaneldel

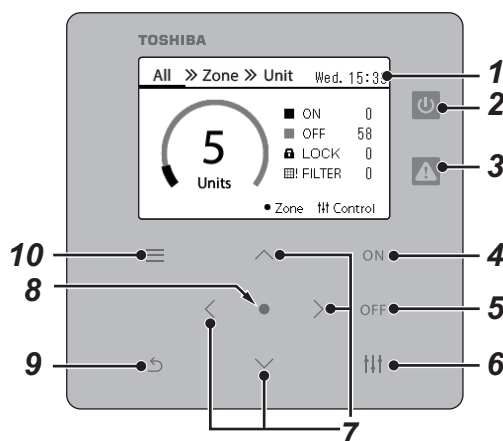

Nr.	Namn	Funktioner
1	LCD-skärmdel (P.11)	
2	Körindikator	Tänds under drift och släcks när den stoppas. * Driftlampan tänds om någon av luftkonditioneringarna är i drift och stängs av när all luftkonditionering har stängts av.
3	Kontrollera lampan	Lyser rött om något onormalt inträffar. Kontakta återförsäljaren där du köpte enheten.
4	Knappen [ON]	Tryck för idrifttagning.
5	Knappen [OFF]	Tryck för att stänga av.
6	Knappen (Kontroll) [↑][↓]	Tryck för att visa skärmen "Kontroll" eller skärmen "Meny" för styrning av luftkonditionerare.
7	Knapparna [^][v][<][>]	Tryck för att välja inställningspost.
8	Knappen [●] (Bekräfta)	Tryck när du växlar skärm från Alla till Zon till Enhet, eller när du väljer en post och går till nästa skärm.
9	Knappen [←] (Retur)	Tryck för att återgå till föregående skärm.
10	Knappen [≡] (Meny)	Tryck för att visa skärmen "Settings Menu" för att konfigurera enhetsinställningarna.

Ikonlista (Luftkonditionering)

Nr.	Ikon	Beskrivning
1		Något onormalt inträffar. Kolla med "Check history" (P.64) och kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av.
2		En notice code inträffar. Kontrollera med "Notice history" (P.64).
3		Visas när det är dags att rengöra filtret. (P.48)
4		Visas när förberedelse för uppvärmning pågår.
5		Visas när förberedelse för drift pågår.
6		Temperaturen som inhämtas från inomhusenheten visas endast på enhetens "Kontroll"-skärm.
7		Visas när Energispardrift är inställd. (P.51)
8		Visas när denna enhet är inställd på Lokalt kontrolläge.*
9		Visas när funktionen för den lokala fjärrkontrollen som är kopplad till varje luftkonditionerare är begränsad. För mer information, se "Lås den lokala fjärrkontrollen (Key lock)" (P.52).
10		Visas när Bypass är inställt.
11		Visas när Automatisk är inställt.
12		Visas när Värmeutbyte är inställt.
13		Visas när ett schema är inställt.
14		Visas när Nödsituationssystemsignalen (extern ingång) detekteras.*
15		Visas när Ström-peakklippsignalen (extern ingång) detekteras.*
16		Visas när Nattdriftsignalen (extern ingång) detekteras.*
17		Visas när Låssignal (extern ingång) detekteras.*
18		Visas under Sommartid.

* Se installationshandboken för mer information.

Ikonlista (Luft-vattenvärmepump)

Nr.	Ikon	Beskrivning
1		Visas medan vattenuppvärmning är valt.
2		Visas i automatläge.
3		Visas medan frotskyddsdrift är igång.
4		Visas när antibakteriell funktion är inställt på "ON" och varmvattendrft är valt.
5		Visas när nattläget är inställt på "ON" och uppvärmning eller kylning är valt.
6		Visas medan extra varmvattenuppvärmning är igång.
7		Lyser när kompressorn arbetar.
8		Visas medan den elektriska värmaren inuti Hydroenheten energiladdas under uppvärmningsdrift.
9		Visas medan den elektriska cylindervärmaren energiladdas under varmvattendrft.
10		Lyser medan internpump 1 arbetar.
11		Lyser medan expansionspump 2 arbetar.
12		Visas när en extra varmvattenberedare eller en extern hjälpvärmare understödjer värmepumpsdriften.


LCD-skärmdel (Gemensam)

Det finns skärmar för "All", "Zone" och "Unit" där du kan kontrollera driftstatusen för varje område. Skärmen "Kontroll" där du kan styra driftstatus och skärmen "Meny" för detaljerade inställningar.

För mer information om hur du växlar mellan skärmar, se "Ändra Skärmar (Luftkonditionering)" (P.15).

Skärmen All

Du kan kontrollera och styra driftstatus för alla luftkonditionerare som ska övervakas och styras.

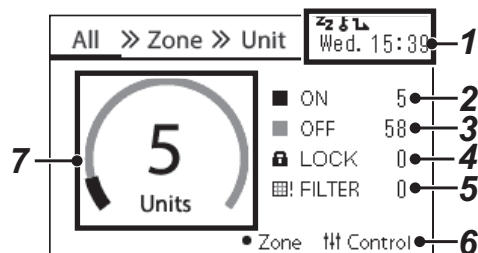


* Innan du använder den här enheten, se till att ställa Klockan. (P.17)

Nr.	Funktioner																
1	Tid som ställts in i "Clock" visas. Om ett schema har ställts in visas en ikon ovanför klockan när en extern ingångssignal tas emot.																
2	Antalet luftkonditionerare i drift (inklusive annan utrustning) visas.																
3	Antalet avstängda luftkonditionerare (inklusive annan utrustning) visas.																
4	Antalet luftkonditioneringsaggregat för vilka lokal fjärrkontroll har inaktiverats med "Key lock" visas.																
5	Följande ikoner visas i den angivna prioritetsordningen. <table><tr><th>Prioriterings-ordning</th><th>Ikon</th><th>Namn</th><th>Beskrivning</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Visas om en kontrollkod genereras.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Notice</td><td>Visas när en meddelandekod utfärdas.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTER</td><td>Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.</td></tr></table>	Prioriterings-ordning	Ikon	Namn	Beskrivning	1		Check	Visas om en kontrollkod genereras.	2		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.	3		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.
Prioriterings-ordning	Ikon	Namn	Beskrivning														
1		Check	Visas om en kontrollkod genereras.														
2		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.														
3		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.														
6	Knappguiden visas.																
7	Antalet luftkonditionerare i drift (inklusive annan utrustning) visas i ON/OFF mätaren. Antalet luftkonditionerare i drift indikeras av numret på insidan av ON/OFF-mätaren.																

Zone-skärm

Du kan kontrollera och styra driftstatus i Zon units. Du kan även kontrollera om det finns avvikelser och om filterrengöring krävs.

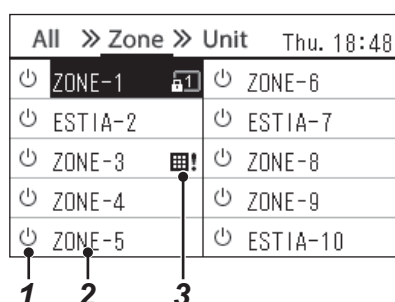


Nr.	Funktioner																																						
1	Driftstatus för zonen visas. Om du kör någon luftkonditionerare i zonen visas  . Om alla luftkonditionerare är avstängda visas  .																																						
2	Zonens namn visas.																																						
3	Följande ikoner visas i den angivna prioritetsordningen.																																						
<table><tr><th>Prioriterings- ordning</th><th>Ikon</th><th>Namn</th><th>Beskrivning</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Visas när nödstyrning av systemet används.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Visas om en kontrollkod genereras.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Visas när en meddelandekod utfärdas.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Lock</td><td>Visas när "Key lock" har ställts in.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Locking</td><td>Visas när låsning utförs.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Visas när Power peak cu-kontroll används.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Visas när Night Operation-kontroll används.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>FILTER</td><td>Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.</td></tr></table>				Prioriterings- ordning	Ikon	Namn	Beskrivning	1		Emergency system	Visas när nödstyrning av systemet används.	2		Check	Visas om en kontrollkod genereras.	3		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.	4		Lock	Visas när "Key lock" har ställts in.	5		Locking	Visas när låsning utförs.	6		Power peak cut	Visas när Power peak cu-kontroll används.	7		Night Operation	Visas när Night Operation-kontroll används.	8		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.
Prioriterings- ordning	Ikon	Namn	Beskrivning																																				
1		Emergency system	Visas när nödstyrning av systemet används.																																				
2		Check	Visas om en kontrollkod genereras.																																				
3		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.																																				
4		Lock	Visas när "Key lock" har ställts in.																																				
5		Locking	Visas när låsning utförs.																																				
6		Power peak cut	Visas när Power peak cu-kontroll används.																																				
7		Night Operation	Visas när Night Operation-kontroll används.																																				
8		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.																																				

LCD-skärmdel (Luftkonditionering)

Unitskärm

Du kan kontrollera och styra luftkonditionerarnas driftstatus individuellt i varje zon. Du kan även kontrollera den inställda temperaturen och andra status, samt om det finns några avvikelser och om filterrengöring krävs.

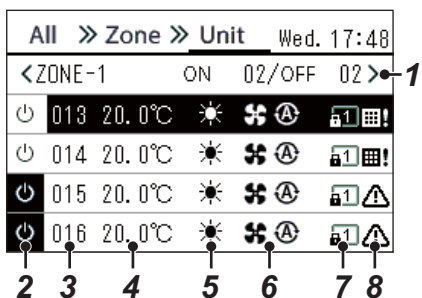


Nr.	Funktioner																																
1	Namnet på zonen visas på skärmen och antalet luftkonditionerare i drift/avstängda i zonen visas.																																
2	Driftstatus visas. Under drift visas  och när den stängs av visas  .																																
3	De registrerade enheterna visas i stigande ordning efter centrala Controlling addresses.																																
4	Den inställda temperaturen visas.																																
5	Driftläget visas.																																
6	Fläktastigheten visas.																																
7	 : Visas när "Key lock" är inställt.																																
8	Följande ikoner visas i den angivna prioritetsordningen. <table><tr><th>Prioriterings-ordning</th><th>Ikön</th><th>Namn</th><th>Beskrivning</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Visas när nödstyrning av systemet används.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Visas om en kontrollkod genereras.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Visas när en meddelandekod utfärdas.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Locking</td><td>Visas när låsning utförs.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Visas när Power peak cu-kontroll används.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Visas när Night Operation-kontroll används.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>FILTER</td><td>Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.</td></tr></table>	Prioriterings-ordning	Ikön	Namn	Beskrivning	1		Emergency system	Visas när nödstyrning av systemet används.	2		Check	Visas om en kontrollkod genereras.	3		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.	4		Locking	Visas när låsning utförs.	5		Power peak cut	Visas när Power peak cu-kontroll används.	6		Night Operation	Visas när Night Operation-kontroll används.	7		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.
Prioriterings-ordning	Ikön	Namn	Beskrivning																														
1		Emergency system	Visas när nödstyrning av systemet används.																														
2		Check	Visas om en kontrollkod genereras.																														
3		Notice	Visas när en meddelandekod utfärdas.																														
4		Locking	Visas när låsning utförs.																														
5		Power peak cut	Visas när Power peak cu-kontroll används.																														
6		Night Operation	Visas när Night Operation-kontroll används.																														
7		FILTER	Visas om det finns luftkonditioneringsaggregat som kräver omedelbar filterrengöring.																														

Kontrollskärm


Du kan kontrollera och ändra inställningen efter Alla, Zon eller Enhet.

Tryck på (Kontroll) på skärmen "All", "Zone" eller "Unit" för att visa varje "Kontroll"-skärm.

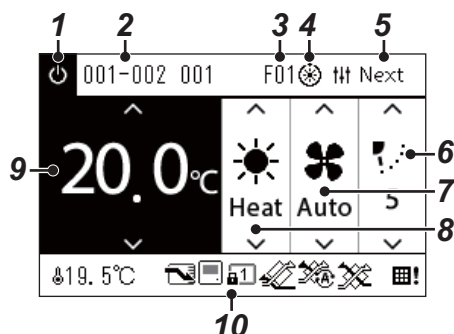

Nr.	Funktioner
1	Driftstatus visas. Under drift visas och när den stängs av visas .
2	Det aktuella kontrollområdet (Alla, Zon eller Enhet Adress (Linje - Inomhus Centralstyrning)) visas.
3	Om det finns en avvikelse visas en kontrollkod med bokstäver och siffror. Om där är ett meddelande, visas en meddelandekod som ett nummer. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
4	Visas under förberedelse. : Förberedelse för drift pågår. : Förberedelse för uppvärmning pågår.
5	Knappguiden visas.
6	Du kan kontrollera och byta klaff.
7	Du kan kontrollera och ändra fläkt hastigheten. (P.23)
8	Du kan kontrollera och ändra driftläget. (P.23)
9	Du kan kontrollera och ändra den inställda temperaturen. (P.23)
10	Driftstatusikonen visas. Dessutom visas knappbruksanvisningen när du ändrar den inställda temperaturen eller någon annan inställning. För ikonerna som visas, se Ikonlistan (P.9).


◆ När "--" visas på "Kontroll"-skärmen för Alla eller Zon

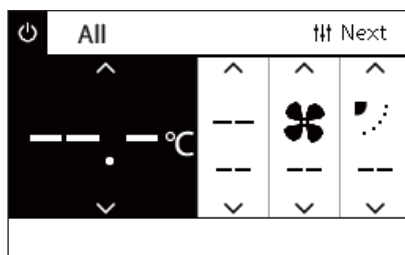

Visas när inställningarna för luftkonditioneraren inte matchar.


- När du har konfigurerat inställningarna på skärmen "Kontroll" för Alla eller Zon, men det finns en luftkonditionerare vars inställningar blir ej tillgängliga eftersom det inte finns någon motsvarande funktion.
- När du har ändrat någon individuell inställning med den lokala fjärrkontrollen efter att ha ändrat inställningarna på skärmen "Kontroll" för Alla eller Zon.
- Om du trycker på [●] (Bekräfta) när "--" visas, ställs inte luftkonditioneringen in.

◆ När ett mellanslag visas på enhetsskärmen "Kontroll"

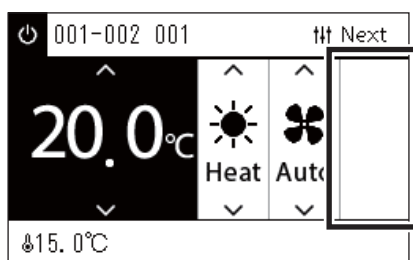

Ett mellansteg visas om det finns en funktion vars inställningar inte kan ändras. Skärmen som visas till vänster är ett exempel på en modell som har fast klaff. Mellanslag kan inte väljas med [<] eller [>].

◆ När följande visas på enhetsskärmen "Kontroll"

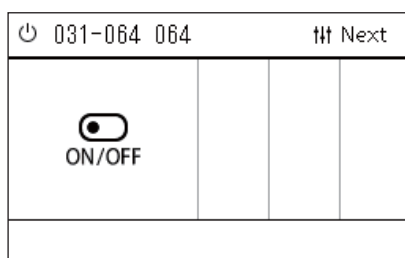


Den Luft-till-luftvärmepump eller det allmänna gränssnittet för enhetskontroll registreras.

Den enda möjliga funktionen är start/stoppfunktionen.

När Luft-till-luftvärmepump är registrerad kan du ställa in "Ventilation" på skärmen "Meny".

◆ Individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" i de automatiska driftlägena (två inställningspunkter)

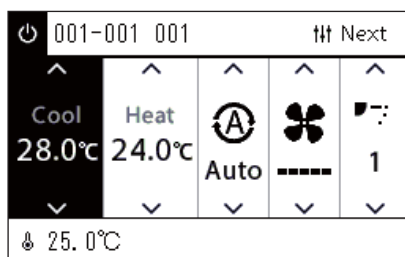

Vid användning av två inställningspunkter kan du ställa in individuella temperaturinställningar för "Kyla (Cool)" och "Värme (Heat)" för att justera inomhustemperaturen.

För att använda denna funktion, be din återförsäljare att ställa in den.

Använd [<] och [>] till att välja det alternativ du vill ändra.


Gör ändringar med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

LCD-skärmdel (Luft-vattenvärmepump)

Se "Ändra Skärmar (Luft-vattenvärmepump)" (P.16) för instruktioner om hur du växlar mellan olika skärmar.

Unitskärm

Du kan kontrollera och styra driftstatus för luft-vattenvärmepumpar individuellt i varje zon. Du kan även kontrollera andra förhållanden som t.ex. den inställda temperaturen och närvaron eller frånvaron av avvikelser.

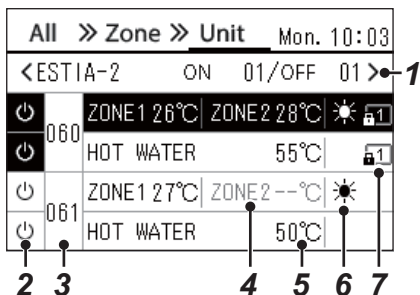


Nr.	Funktioner												
1	Namnet på zonen visas på skärmen och antalet luft-vattenvärmepumpar i drift/avstängda i zonen visas.												
2	Driftstatus visas. Under drift visas  och när den stängs av visas  .												
3	De registrerade enheterna visas i stigande ordning efter centrala Controlling addresses.												
4	Om den är inaktiverad kommer posterna att visas i grått.												
5	Den inställda temperaturen visas.												
6	Driftläget visas.												
7	Följande ikoner visas i den angivna prioritetsordningen. <table><tr><th>Prioriterings-ordning</th><th>Ikön</th><th>Namn</th><th>Beskrivning</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Visas om en kontrollkod genereras.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Lock</td><td>Visas när "Key lock" har ställts in.</td></tr></table>	Prioriterings-ordning	Ikön	Namn	Beskrivning	1		Check	Visas om en kontrollkod genereras.	2		Lock	Visas när "Key lock" har ställts in.
Prioriterings-ordning	Ikön	Namn	Beskrivning										
1		Check	Visas om en kontrollkod genereras.										
2		Lock	Visas när "Key lock" har ställts in.										

Kontrollskärm

Du kan kontrollera och ändra inställningen efter Alla, Zon eller Enhet.


Tryck på [] (Kontroll) på skärmen "All", "Zone" eller "Unit" för att visa varje "Kontroll"-skärm.

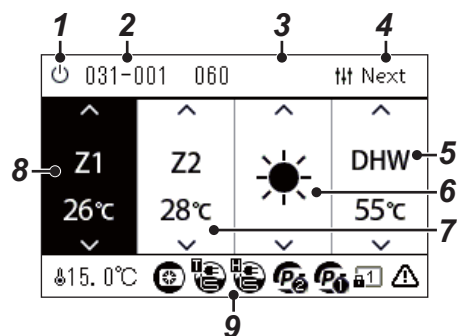

Nr.	Funktioner
1	Driftstatus visas. Under drift visas och när den stängs av visas .
2	Det aktuella kontrollområdet (Alla, Zon eller Enhet Adress (Linje - Inomhus Centralstyrning)) visas.
3	Om det finns en avvikelse visas en kontrollkod med bokstäver och siffror. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.
4	Knappguiden visas.
5	Du kan kontrollera och ändra den inställda temperaturen på varmvatten för hushåll (DHW). (P.38)
6	Du kan kontrollera och ändra driftläget. (P.38)
7	Du kan kontrollera och ändra den inställda temperaturen i ZONE2 (Z2).
8	Du kan kontrollera och ändra den inställda temperaturen i ZONE1 (Z1).
9	Driftstatusikonen visas. Dessutom visas knappbruksanvisningen när du ändrar den inställda temperaturen eller någon annan inställning. För ikonerna som visas, se Ikonlistan (Luft-vattenvärmepump) (P.10).

Ändra Skärmar (Luftkonditionering)

För att växla mellan skärmarna Alla, Zon eller Enhet och för att visa varje "Kontroll"-skärm och "Meny"-skärm, använd knapparna enligt följande:

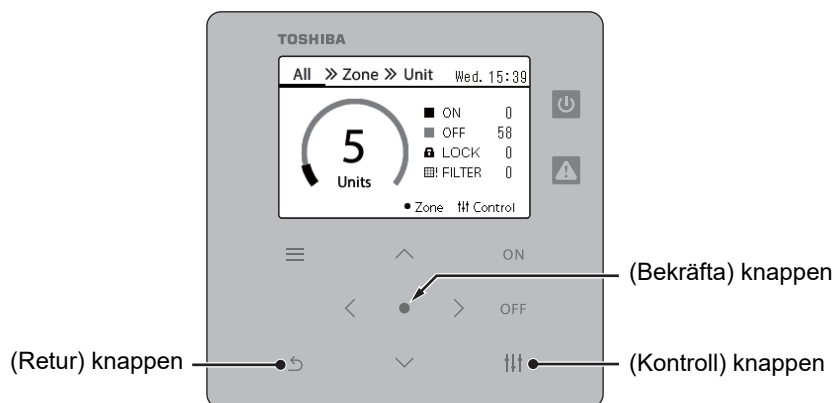

Skärmen All

All	»	Zone	»	Unit	Wed. 15:39
5 Units ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0 Zone 1st Control					

Zone-skärm

All	»	Zone	»	Unit	Thu. 18:48
ON	ZONE-1	LOCK	ON	ZONE-6	
ON	ESTIA-2		ON	ESTIA-7	
ON	ZONE-3		ON	ZONE-8	
ON	ZONE-4		ON	ZONE-9	
ON	ZONE-5		ON	ESTIA-10	


Unitskärm

All	»	Zone	»	Unit	Fri. 15:02
< ZONE-1 ON 4 / OFF 2 >					
ON	01	20.0°C	Heat	Auto	5
ON	02	20.0°C	Heat	Auto	5
ON	03	20.0°C	Heat	Auto	5
ON	04	20.0°C	Heat	Auto	5



All: Kontrollskärm

ON	All	1st Next
20.0°C	Heat	Auto
5		



All: Menyskärm

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group




Zone: Kontrollskärm

ON	ZONE-1	1st Next
20.0°C	Heat	Auto
5		



Zone: Menyskärm

Zone Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group



Unit: Kontrollskärm

ON	001-002	001	1st Next
20.0°C	Heat	Auto	5
15.0°C			




Unit: Menyskärm

Unit Menu(1/2)
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Set temp. range limit

Ändra Skärmar (Luft-vattenvärmepump)

För att växla mellan skärmarna Alla, Zon eller Enhet och för att visa varje "Kontroll"-skärm och "Meny"-skärm, använd knapparna enligt följande:

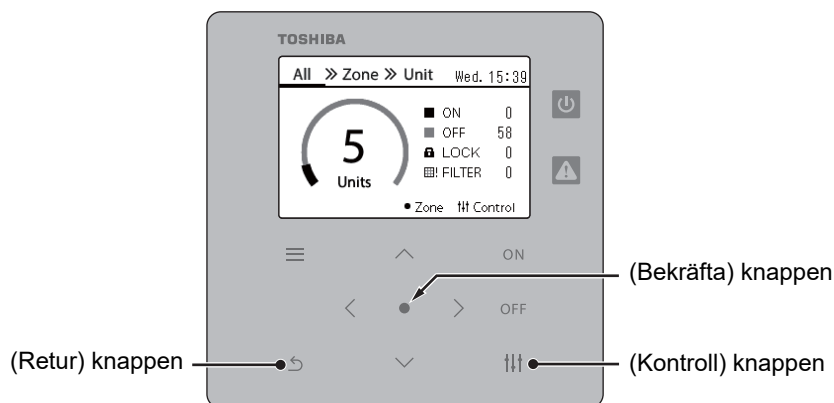


Skärmen All

All >> Zone >> Unit	Wed. 15:39
5 Units	ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0
Zone H Control	



All: Kontrollskärm

All	Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	




All: Menyskärm

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback


Zone-skärm

All >> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10



Zone: Kontrollskärm

ESTIA-2	Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	



Zone: Menyskärm

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback


Unitskärm

All >> Zone >> Unit	Mon. 14:04
ESTIA-2	ON 00/OFF 02
ZONE1 26°C	ZONE2 28°C
HOT WATER	55°C
ZONE1 20°C	ZONE2 --°C
HOT WATER	50°C



Unit: Kontrollskärm

031-001	060	Next
Z1 26°C	Z2 28°C	DHW 55°C
Confirm Return		



Unit: Menyskärm

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Ställ in Klocka (Clock)

•KRAV

Klockan måste ställas in innan du börjar använda Central remote controller.
Om klockan inte är inställd blinkar klockans display och schemat fungerar inte.
Om klockan inte är inställd registreras inte Kontrollkod/meddelandekod med korrekt tid.

Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Clock				
Year	Month	Day	Time	
2020	01	01	00	00
Confirm	Return			

- 1** På skärmen "Settings Menu" väljer du "Clock" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Clock setting" visas.
- 2** På skärmen "Clock setting", välj "Clock" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Clock" visas.
- 3** Flytta markören med [←] och [→], ändra år, månad, dag och tid med [↑] och [↓], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Clock setting" visas igen.

• NOTERA

- Om klockan inte är inställd blinkar klockan som visas uppe till höger på skärmen Alla, Zon eller Enhet.
- Kvarhållningsperioden vid strömbavbrott är cirka 3 dagar.
- Om ström inte tillförs under en längre tid initieras klockan till "2020 01 01 00:00".

Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

- 1 På skärmen "Settings Menu" väljer du "Clock" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Clock setting" visas.

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

- 2 Välj "Daylight-saving" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Daylight-saving" visas.

◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

- 1 Välj "Shift time" på skärmen "Daylight-saving" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Shift time" visas.
- 2 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Om "ON" ställs in och tiden som ställts in under "Start date" nås, ställs klockan fram med 1 timme.
När den tid som ställts in i "End date" nås, återställs klockan till den ursprungliga tiden.
 - Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Daylight-saving" igen.
 - Under perioden "Daylight-saving" visas ☀ ovanför klockan.

◆ Start date / End date

Exempel: Start date

Start date			
	Month	Day	Time
	^	^	^
	03	29	01 : 00
	v	v	v
	• Confirm	↵ Return	

- 1 Välj "Start date" på skärmen "Daylight-saving" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Start date" visas.
- 2 Flytta markören med [<] och [>], ändra månad, dag och tid med [^] och [v], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Daylight-saving" visas igen.

Ändra Veckans första dag (First Day)

Ställ in den första dagen i veckan som ska visas i "Veckovisning", "Weekly Schedule" och andra skärmar i driftsschemat.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schedule settings" visas.

2 Välj "First day" med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "First day" visas.

First day
● Sunday
Monday

3 Välj veckodag med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den valda veckodagen ställs in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Schedule settings" igen.
- Som standard är "Sunday" inställt.

Exempel: Drift Sch inställningar och skärmen "Veckovisning"

Första dag

ZONE-1	t t t Weekly						
	Sun	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG	9	10	11	12	13	14	15
9~	○	○	○	○	○	○	○
▼							
○ Enable × Void ◇ Special day							

4 Grundläggande användning

4-1. Luftkonditionering

Detta avsnitt förklarar vanliga funktioner såsom att starta/stoppa drift av luftkonditioneringen, temperaturinställning och driftläge.


Starta/stoppa drift





FÖRSIKTIGHET

Stäng alltid av strömbrytaren om det uppstår fel på produkten på grund av blixtar eller trådlösa enheter etc. under drift. (Orsak till fel)

Starta/stoppa driften av alla luftkonditionerare

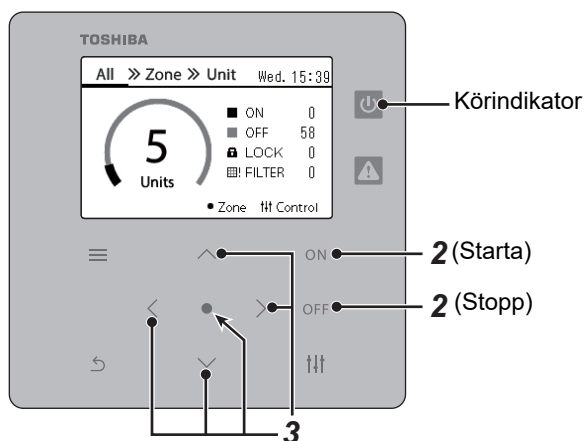

1 Visa skärmen "All". (P.15)

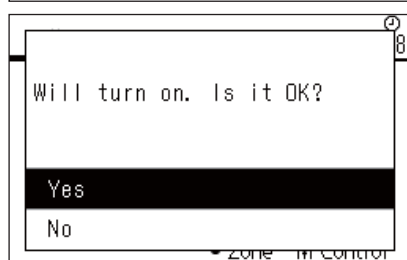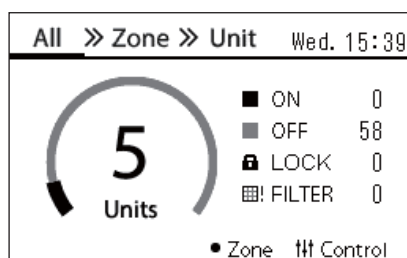


För att starta

2 Tryck på [ON].

Bekräftelseskärmen visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luftkonditionerare startar och körlampan tänds.

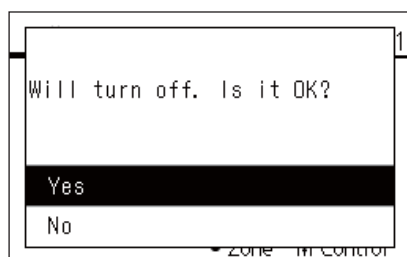

För att stänga av

2 Tryck på [OFF].

Bekräftelseskärmen visas.


3 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luftkonditionerare stoppas och körlampan släcks.

• NOTERA

- Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme, etc.), fläkthastighet och klaff. (P.23)
- Luft-vattenvärmepumpen ingår inte i kontrollmålet när driften utförs på en gång.


Starta/stoppa driften av alla luftkonditionerare i en zon

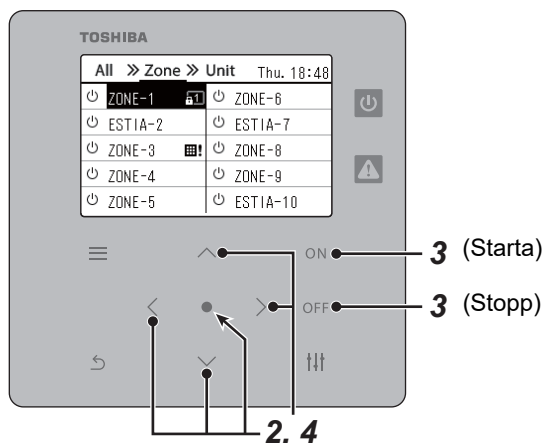

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	🔒	☺ ZONE-6	
☺ ESTIA-2		☺ ESTIA-7	
☺ ZONE-3	🔒	☺ ZONE-8	
☺ ZONE-4		☺ ZONE-9	
☺ ZONE-5		☺ ESTIA-10	

1 Visa skärmen "Zone". (P.15)

2 Tryck på [^] [v] [<] [>] för att välja en zon.
Vald zon är markerad.

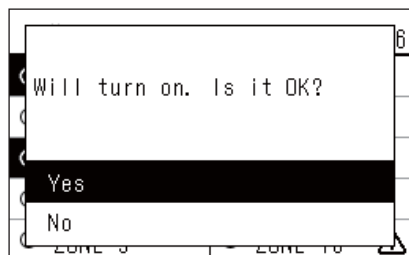


För att starta

3 Tryck på [ON].

Bekräftelseskärmen visas.

4 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luftkonditioneringsaggregat i den valda zonen startas och ändras till .

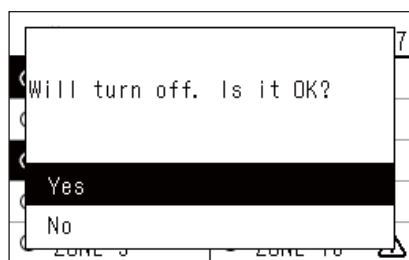

För att stänga av

3 Tryck på [OFF].

Bekräftelseskärmen visas.


4 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luftkonditionerare i den valda zonen stängs av ändras till .

• NOTERA

Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme, etc.), fläkthastighet och klaff. (P.23)

Starta/stoppa driften för en enskild luftkonditionerare

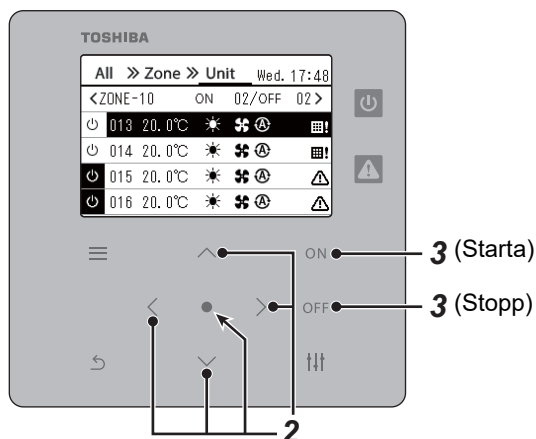

All	» Zone	» Unit	Fri. 15:02
< ZONE-1	ON	4 / OFF	2 >
01	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
02	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
03	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
04	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	

1 Visa skärmen "Unit". (P.15)

2 Tryck på [**<**] [**>**] för att välja en zon och tryck sedan på [**^**] [**v**] för att välja en luftkonditionerare.

För att starta

3 Tryck på [**ON**].

Den valda luftkonditioneraren startar och  ändras till .

För att stänga av

3 Tryck på [**OFF**].

Den valda luftkonditioneraren stängs av och  ändras till .


• NOTERA

Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme, etc.), fläkthastighet och klaff. (P.23)

Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge, Fläkthastighet och Galler)

Du kan ändra den inställda temperaturen, driftsläget, fläkthastigheten och spjällinställningen.

Beroende på räckvidden för det område som ska ställas in, visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet.

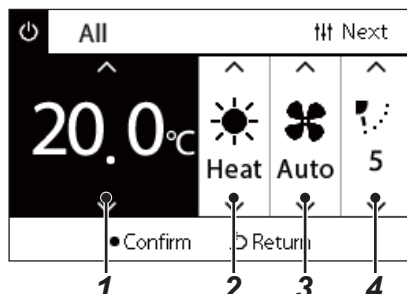

1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet (P.15)

2 Använd [<] och [>] till att välja det alternativ du vill ändra.


För mer information om inställningen för varje alternativ, se tabellen nedan.

3 Gör ändringar med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

- Ändringarna av inställningarna visas inte på luft-vattenvärmepumpen om du inte trycker på [●] (Bekräfta).

Nr.	Post	Beskrivning																		
1	Ställ in temperatur	Du kan ändra den inställda temperaturen med [^] och [v]. • NOTERA • Den inställda temperaturen kan inte ändras när driftläget är Fläkt. • Det temperaturintervall som kan ställas in varierar beroende på driftläge. • Om en temperatur utanför det inställda temperaturintervallet för det aktuella driftläget ställs in, ändras temperaturen till den övre - eller nedre - gränstemperaturen för området.																		
2	Driftläge	Du kan ändra driftläget med [^] och [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> VÄRME</td><td> KYLA</td><td> FLÄKT</td><td> TORKA</td></tr></table> • NOTERA Driftlägen som inte kan ställas in visas inte.	AUTO	VÄRME	KYLA	FLÄKT	TORKA													
AUTO	VÄRME	KYLA	FLÄKT	TORKA																
3	Fläkthastighet	Du kan ändra fläkthastigheten med [^] och [v]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> • NOTERA • Fläkthastigheter som inte kan ställas in visas inte. • Ett mellanslag visas om fläkthastigheten är fixerad.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■												
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■															
4	Galler	Du kan ändra klaffen till följande med användning av [^] och [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Svängning</td><td>Svängning stoppad</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Driftläge</th><th>Inställningsintervall</th></tr><tr><td>Auto (Kyl), Kyla, Avfuktning</td><td>Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → Svängning (tillbaka till början)</td></tr><tr><td>Auto (Värme), Värme, Fläkt</td><td>Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svängning (tillbaka till början)</td></tr></table> • NOTERA • Klaffens läge kan variera för huvud- och följarenheter. • Inställningsområdet varierar beroende på driftläget.						Svängning	Svängning stoppad	F1	F2	F3	F4	F5	Driftläge	Inställningsintervall	Auto (Kyl), Kyla, Avfuktning	Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → Svängning (tillbaka till början)	Auto (Värme), Värme, Fläkt	Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svängning (tillbaka till början)
Svängning	Svängning stoppad	F1	F2	F3	F4	F5														
Driftläge	Inställningsintervall																			
Auto (Kyl), Kyla, Avfuktning	Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → Svängning (tillbaka till början)																			
Auto (Värme), Värme, Fläkt	Svängning → Svängning stoppad → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svängning (tillbaka till början)																			

Inställning av driftsschema

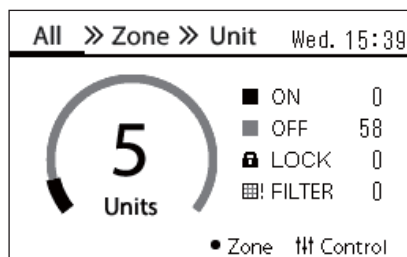

Settings Menu(1/2)
1. Schedule settings
2. Clock
3. Zone Name Settings
4. Screen Display Settings
5. Button Settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

ZONE-1	Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 12 13 14 15
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Enable	× Void ◇ Special day

1 Tryck på [≡] (Meny) på skärmen "All".

Skärmen "Settings Menu" visas.

2 På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schedule settings" visas.

3 Välj "Operating Sch settings" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Select Zone" visas.

4 Välj zonen som ska ställas in med [<], [^], [v] och [>], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Veckovisning" för den valda zonen visas.

5 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Weekly Schedule" visas.

- På skärmen "Veckovisning" kan du göra driftsschemat inaktivt eller ställa in enheten så att den fungerar enligt schemat special day. (P.27)
- Du kan ställa in datum för upp till 5 veckor framåt.

Weekly Schedule										tit Copy
Sp2		<	Sun		>	Mon				
1	--:--	--	--	--	°C	--	--			
2	--:--	--	--	--	°C	--	--			
3	--:--	--	--	--	°C	--	--			
4	--:--	--	--	--	°C	--	--			

- 6** Välj den veckodag som ska ställas in med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

Sunday										tit Next
1		2	3	4	5	6	7	8		
^		^								
--:--		--	--	--	--	--	--	--		
○		○								

Tid

Driftväxling

- 7** Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [v].

Du kan inte växla funktion om du inte ställer in tiden.

Sunday										tit Next
1		2	3	4	5	6	7	8		
^		^	^	^	^	^	^	^		
08:00		ON	--	--	--	--	--	--		
v		v	v	v	v	v	v	v		
● Confirm ↩ Return										

- 8** Placera markören på driftväxling med [<] och [>], växla till ON eller OFF med [^] och [v], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

- Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på [●] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.

Ändring av driftsschema (Operating Sch Enable/Void och Operating Sch settings)

• NOTERA

- Ställ klockan innan du ställer in schemat.
- Om driftsschemat eller Energisparschemat är på,  visas det ovanför klockan.
- Om ingen inomhusenheten är inställd för zonen kan schemat inte ställas in.
- Schedule settings träder inte i kraft i följande fall.
Klockan blinkar (inte inställd), målzonen är inställd till tomhet i "Operating Sch Enable/Void", eller så är tomhet inställt på skärmen "Veckovisning".
- Du kan ställa in temperaturen mellan 18 och 29 °C. (Om det inställda temperaturintervallet har ändrats kan du ställa in temperaturen i det intervallet.)

Ändra detaljerna för schemainställningar

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

- 1** På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på **[●]** (Bekräfta).
Skärmen "Schedule settings" visas.
- 2** Välj "Operating Sch Enable/Void" med användning av **[^]** och **[v]**, tryck sedan på **[●]** (Bekräfta).
Skärmen "Select Zone" visas.
- 3** Välj den zon som ska ändras med **[<]**, **[^]**, **[v]** och **[>]**, tryck sedan på **[●]** (Bekräfta).
Skärmen "Aktiv/Tom inställning" för vald zon visas.
 - Den aktuella inställningen visas i **< >**.
- 4** Välj "Enable" eller "Void" med **[^]** och **[v]** och tryck sedan på **[●]** (Bekräfta).
Den valda posten har därmed ställts in.
 - Om du trycker på **[↵]** (Retur) visas skärmen "Select Zone" igen.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	ttt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Veckovis visning

ZONE-1	ttt Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9~	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable	× Void
◇ Special day	


ZONE-1	ttt Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9~	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
▲	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable	× Void
◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	ttt Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C	☀ 1
2 12:00 OFF --. -°C	-- --
3 13:00 ON 27.0°C	☀ 2
4 18:00 OFF --. -°C	-- 6

- 1** På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Schedule settings" visas.
- 2** Välj "Operating Sch settings" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Select Zone" visas.
• Zonerna i vilka ingen luftkonditionerare är registrerad visas inte.
- 3** Välj zonen som ska ställas in med [<], [^], [v] och [>], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Veckovisning" för den valda zonen visas.
- 4** Välj vecka att ändra med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Markören flyttas till den första dagen i den valda veckan.
- 5** Välj datum med [<] och [>], ändra ○ (Enable), × (Void) och ◇ (Special day) med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Markören flyttas till veckan i "Veckovisning".
• Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på [●] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.
• Om du inte trycker på [●] (Bekräfta) efter att ha gjort ändringen kan du inte växla till skärmen "Weekly Schedule".
• Du kan göra inställningar i upp till 5 veckor framåt.
• Som standard är "○ (Enable)" inställt för alla dagar.
• För information om speciella dagar, se "Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag" (P.31).
- 6** Placera markören på veckovis visning (vänster sida) eller den dag i veckan du vill ställa in, och tryck på [↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Weekly Schedule" visas.
- 7** Välj den veckodag som ska ställas in med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Schemaredigering" visas.
• Inte fler än 8 scheman kan ställas in på en dag.

Schemaredigering

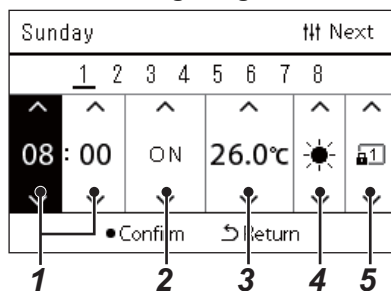

8 Flytta markören med användning av [**<**] och [**>**], och ställ in tiden med användning av [**^**] och [**v**].

9 Välj ett alternativ med [**<**] och [**>**], ändra inställningen med [**^**] och [**v**], tryck sedan på [**●**] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

- Om du trycker på [**↵**] (Retur) utan att trycka på [**●**] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.
- För mer information om inställningen för varje post, se "Lista över inställningsposter".

Lista över inställningsposter

Nr.	Post	Beskrivning																																						
1	Tid	Ändra tid med [^] och [v]. • NOTERA Om tiden inte är inställd kan du inte ställa in ON/OFF, temperaturen, driftläget eller key lock.																																						
2	PÅ/AV	Du kan ändra ON/OFF med [^] och [v]. • NOTERA Om du ställer in "--" bibehålls det senaste tillståndet.																																						
3	Ställ in temperatur	Du kan ändra den inställda temperaturen med [^] och [v]. • NOTERA Om du ställer in "--" bibehålls den senast inställda temperaturen för att fortsätta driften.																																						
4	Driftläge	Du kan ändra driftläget med [^] och [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> VÄRME</td><td> KYLA</td><td> FLÄKT</td><td> TORKA</td></tr></table> • NOTERA Driftlägen som inte kan ställas in visas inte.	 AUTO	 VÄRME	 KYLA	 FLÄKT	 TORKA																																	
 AUTO	 VÄRME	 KYLA	 FLÄKT	 TORKA																																				
5	Key lock	Du kan ändra key lock till följande med [^] och [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikon</th><th rowspan="2">Inställning av poster</th><th colspan="3">Funktionen förbjuden för fjärrkontroll</th></tr><tr><th>PÅ/AV</th><th>Driftläge</th><th>Ställ in temperatur</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Det senaste låstillståndet bibehålls.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • NOTERA Om Lokalt kontrolläge är inställt kan nyckellåset inte ställas in.	Ikon	Inställning av poster	Funktionen förbjuden för fjärrkontroll			PÅ/AV	Driftläge	Ställ in temperatur	--	—	Det senaste låstillståndet bibehålls.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikon	Inställning av poster	Funktionen förbjuden för fjärrkontroll																																						
		PÅ/AV	Driftläge	Ställ in temperatur																																				
--	—	Det senaste låstillståndet bibehålls.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopierar driftsschema

◆ Kopierar driftsschemat till en annan zon

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	↑↑ Start
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

- 1 Visa skärmen "Select Zone" (steg 1 till 3 i "Operating Sch settings" (P.27)).**
- 2 Välj zon för kopiering med [<], [^], [v], och [>], tryck sedan på [↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Sel Copy Destination" visas.
- 3 Välj zon för kopiering med [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
För den valda kopieringsdestinationen visas "●" till vänster om zonnamnet.
Om du trycker på [●] (Bekräfta) i den zon där "●" visas avbryts valet.
 - Om det bara finns en zon där en luftkonditionerare är registrerad kan kopiering inte utföras.
 - Enbart zoner där en luftkonditionerare är registrerad visas.
 - Kopieringskällzonen visas inte.
 - Flera kopieringsdestinationer kan väljas.
 - Du kan inte kopiera det schema som ställts in i en ESTIA-zon till en luftkonditioneringszon.
- 4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [↑↑] (Kontroll).**
"Copy Complete" visas och skärmen "Select Zone" visas igen.

◆ Kopierar driftsschemat till en annan veckodag

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 📅	

Sel Copy Destination	
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
● Select/Cancel	

- 1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 7 av "Operating Sch settings" (P.27)).**
- 2 Välj källkopieringsdag med användning av [<] och [>], tryck sedan på [↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Sel Copy Destination" visas.
- 3 Välj kopieringsdag med användning av [<] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
För den valda kopieringsdagen visas "●" nedanför.
 - Kopieringskälldagen visas inte.
 - Flera kopieringsdestinationer kan väljas.
 - Schemat kan inte kopieras till en speciell dag.

Sel Copy Destination	↑↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

"Copy Complete" visas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Radera driftsschema

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ⚙️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ⚙️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 12:00 OFF --. -°C -- --	
2 13:00 ON 27.0°C ⚙️ 🔒2	
3 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	
4 --:-- -- --. -°C -- --	

1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 7 av "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Använd [<] och [>] för att placera markören på det schema du vill radera och tryck därefter på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen för bekräftelse av "Delete schedule" visas.

- Du kan inte radera ett schema om inga scheman är inställda.

3 Välj "Yes" med [↵] och [↵] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det valda schemat raderas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Om du väljer "No" och skärmen "Weekly Schedule" visas igen utan att schemat raderas.

Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag

På en dag som ställts in som speciell dag på skärmen "Veckovisning" inträffar driften enligt schemainställningar i "Sp1" eller "Sp2", inte schemainställningar för veckodagen.

Veckovisning

ZONE-1		Weeky						
AUG	9	10	11	12	13	14	15	
g~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	

○ Enable × Void ◇ Special day

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
Sat	<	Sp1	>	Sp2			
1	--:--	--	--	--.°C	--	--	
2	--:--	--	--	--.°C	--	--	
3	--:--	--	--	--.°C	--	--	
4	--:--	--	--	--.°C	--	--	

Schemaredigering

Sp1		Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
▽	▽							

Sp1		Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10:00	ON	27.0°C	☀	-				
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

1 Visa skärmen "Veckovisning" (steg 1 till 6 av "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Använd [<] och [>] för att placera markören på veckan i "Veckovisning" eller på datumet, som ställts in som en speciell dag, och tryck därefter på [↑] (Kontroll).

Skärmen "Weekly Schedule" visas.

3 Välj "Sp1" eller "Sp2" med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

- Inte fler än 8 scheman kan ställas in på en dag.

Sp1: Speciell dag 1

Sp2: Speciell dag 2

4 Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [v].

- Om tiden inte är inställd kan du inte ställa in ON/OFF, temperatur eller key lock.

5 Välj ett alternativ med [<] och [>], ändra inställningen med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

Ändra Energisparschema (Energy Saving Schedule)

Ändra detaljerna för energisparchemainställningar

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schedule settings" visas.

2 Välj "Energy Saving Schedule" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Select Zone" visas.

• Zonerna i vilka ingen luftkonditionerare är registrerad visas inte.

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

3 Välj zonen som ska ställas in med [<], [^], [v] och [>], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas.

• Du kan inte ställa in ett energibesparingsschema för en zon där luftvattenvärmepumpen är inställd.

Weekly Schedule		tit Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:-- Release	
2	--:-- Release	
3	--:-- Release	
4	--:-- Release	

4 Välj den veckodag som ska ställas in med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

• Inte fler än 8 scheman kan ställas in på en dag.

Sunday									⌘ Next
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆								
--	:	--	Release						
⬇	⬇								

5 Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [v].

• Om tiden inte är inställd kan du inte ställa in sparhastigheten.

Sunday								≡ Next
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
08 : 00			Release					
∨	∨	∨						
● Confirm ↶ Return								

6 Ändra sparhastigheten med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

• NOTERA

Funktionen fortsätter på den senast inställda sparfrekvensen såvida du inte ändrar till "Release" i "Energy saving operation" eller "Energy Saving Schedule".

Kopierar Energisparschema

◆ Kopierar energisparschemat till en annan zon

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	↑↑ Start
	ZONE-6
● ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

1 Visa skärmen "Select Zone" (steg 1 och 2 i "Ändra detaljerna för energisparschemainställningar" (P.32)).

2 Välj zon för kopiering med [<], [^], [v], och [>], tryck sedan på [↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Sel Copy Destination" visas.

3 Välj zon för kopiering med [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

För den valda kopieringsdestinationen visas "●" till vänster om zonnamnet.

Om du trycker på [●] (Bekräfta) i den zon där "●" visas avbryts valet.

- Om det bara finns en zon där en luftkonditionerare är registrerad kan kopiering inte utföras.
- Enbart zoner där en luftkonditionerare är registrerad visas.
- Kopieringskällzonen visas inte.
- Flera kopieringsdestinationer kan väljas.

4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [↑↑] (Kontroll).

"Copy Complete" visas och skärmen "Select Zone" visas igen.

◆ Kopiera Energisparschema till en annan veckodag

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
• Select/Cancel	

1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 3 av "Ändra detaljerna för energisparschemainställningar" (P.32)).

2 Välj källkopieringsdag med användning av [<] och [>], tryck sedan på [↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Sel Copy Destination" visas.

3 Välj kopieringsdag med användning av [<] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

För den valda kopieringsdagen visas "●" nedanför.

- Kopieringskälldagen visas inte.
- Flera kopieringsdestinationer kan väljas.

Sel Copy Destination	↑↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

"Copy Complete" visas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Radera Energisparschema

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 3 av "Ändra detaljerna för energisparschemainställningar" (P.32)).

2 Använd [<] och [>] för att placera markören på det schema du vill radera och tryck därefter på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen för bekräftelse av "Delete schedule" visas.

- Du kan inte radera ett schema om inga scheman är inställda.

3 Välj "Yes" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det valda schemat raderas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Om du väljer "No" och skärmen "Weekly Schedule" visas igen utan att schemat raderas.

4-2. Luft-vattenvärmepump

Detta avsnitt förklarar vanliga funktioner såsom att starta/stoppa drift av luftkonditioneringen, temperaturinställning och driftläge.


Starta/stoppa drift





FÖRSIKTIGHET

Stäng alltid av strömbrytaren om det uppstår fel på produkten på grund av blixtar eller trådlösa enheter etc. under drift. (Orsak till fel)

Starta/stoppa driften av alla luft-vattenvärmepumpar

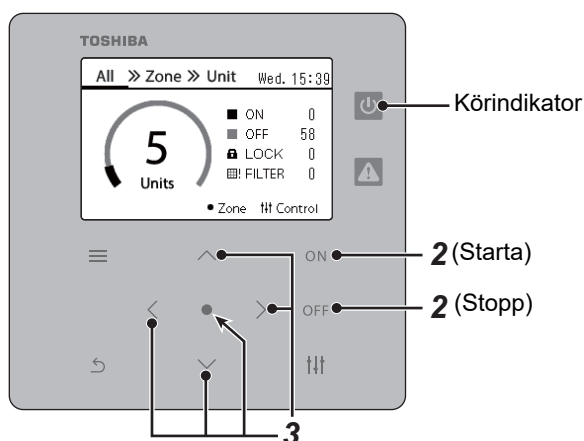

1 Visa skärmen "All". (P.16)

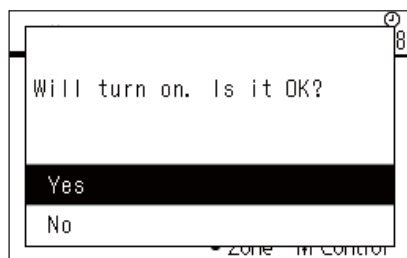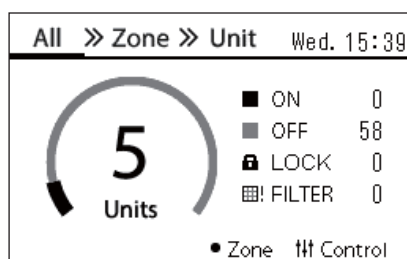


För att starta

2 Tryck på [ON].

Bekräftelseskärmen visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luft-vattenvärmepumpar påbörjar drift och driftlampan tänds.

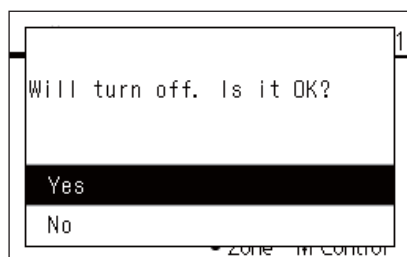

För att stänga av

2 Tryck på [OFF].

Bekräftelseskärmen visas.


3 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luft-vattenvärmepumpar avslutar drift och driftlampan släcks.

• NOTERA

Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme). (P.38)


Starta/stoppa driften av alla luft-vattenvärmepumpar i en zon

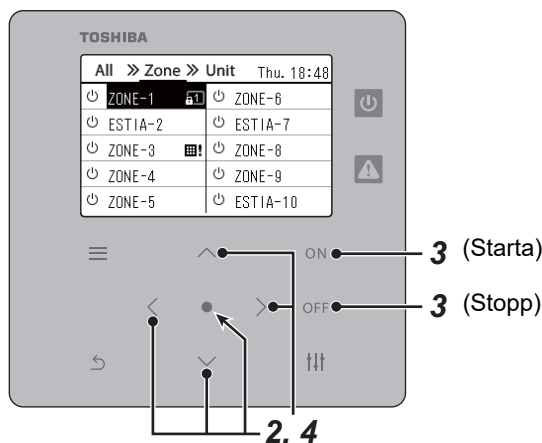

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	🔒	☺ ZONE-6	
☺ ESTIA-2		☺ ESTIA-7	
☺ ZONE-3	🔒	☺ ZONE-8	
☺ ZONE-4		☺ ZONE-9	
☺ ZONE-5		☺ ESTIA-10	

1 Visa skärmen "Zone". (P.16)

2 Tryck på [^] [v] [<] [>] för att välja en zon.
Vald zon är markerad.

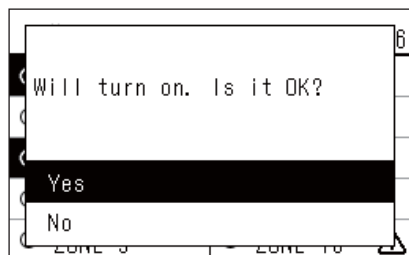


För att starta

3 Tryck på [ON].

Bekräftelseskärmen visas.

4 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luft-vattenvärmepumpar i den valda zonen påbörjar drift och ☺ ändras till ☺.

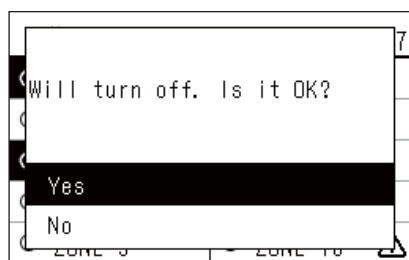

För att stänga av

3 Tryck på [OFF].

Bekräftelseskärmen visas.


4 Tryck på [^] [v] för att välja "Yes" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Alla luft-vattenvärmepumpar i den valda zonen avslutar drift och ☺ ändras till ☺.

• NOTERA

Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme). (P.38)

Starta/stoppa drift av en enskild luft-vattenvärmepump

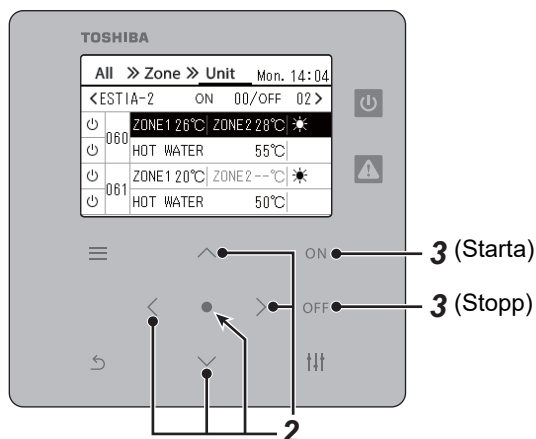

All >> Zone >> Unit Mon. 14:04			
<ESTIA-2 ON 00/OFF 02>			
060	ZONE1 26°C	ZONE2 28°C	☀
061	HOT WATER	55°C	
060	ZONE1 20°C	ZONE2 --°C	☀
061	HOT WATER	50°C	

1 Visa skärmen "Unit". (P.16)

2 Tryck på [<] [>] för att välja zon och tryck sedan på [^] [v] för att välja en luft-vattenvärmepump.

För att starta

3 Tryck på [ON].

Den valda luft-vattenvärmepumpen påbörjar drift och  ändras till .

För att stänga av

3 Tryck på [OFF].

Den valda luft-vattenvärmepumpen avslutar drift och  ändras till .


• NOTERA

Ställ vid behov in temperatur, driftläge (Kyla/Värme). (P.38)

Ändra luft-vattenvärmepumpens inställningar (Ställ in temperatur, Driftläge)

Du kan ändra den inställda temperaturen och driftläget.

Beroende på räckvidden för det område som ska ställas in, visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet.

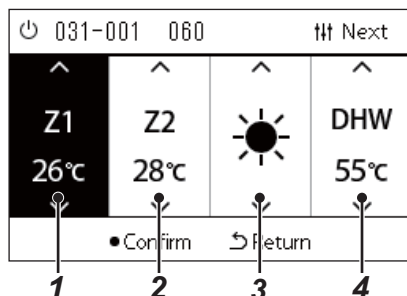


1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet (P.16)

2 Använd [**<**] och [**>**] till att välja det alternativ du vill ändra.
För mer information om inställningen för varje alternativ, se tabellen nedan.

3 Gör ändringar med [**▲**] och [**▼**] och tryck sedan på [**●**] (Bekräfta).
• Ändringarna av inställningarna visas inte på luft-vattenvärmepumpen om du inte trycker på [**●**] (Bekräfta).

Nr.	Post	Beskrivning
1	ZONE1 (Z1)	Du kan ändra den inställda temperaturen med användning av [▲] och [▼]. • NOTERA Om ZONE1 inte finns är detta tomt.
2	ZONE2 (Z2)	Du kan ändra den inställda temperaturen med användning av [▲] och [▼]. • NOTERA Om ZONE2 inte finns är detta tomt.
3	Driftläge	Du kan ändra driftläge till följande med [▲] och [▼].  VÄRME  KYLA • NOTERA Driftlägen som inte kan ställas in visas inte.
4	Varmvatten för hushåll (DHW)	Du kan ändra den inställda temperaturen med användning av [▲] och [▼]. • NOTERA Om det inte finns något varmvatten för hushåll är detta tomt.

Inställning av driftsschema

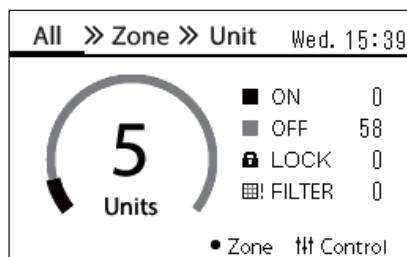

Settings Menu(1/2)
1. Schedule settings
2. Clock
3. Zone Name Settings
4. Screen Display Settings
5. Button Settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone	Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

ESTIA-2	Weekly
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
JUN 13~	13 14 15 16 17 18 19
▼	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable	× Void ◇ Special day

1 Tryck på [≡] (Meny) på skärmen "All".

Skärmen "Settings Menu" visas.

2 På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schedule settings" visas.

3 Välj "Operating Sch settings" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Select Zone" visas.

4 Välj zonen som ska ställas in med [<], [^], [v] och [>], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Veckovisning" för den valda zonen visas.

5 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Weekly Schedule" visas.

- På skärmen "Veckovisning" kan du göra driftsschemat inaktivt eller ställa in enheten så att den fungerar enligt schemat special day.
- Du kan ställa in datum för upp till 5 veckor framåt.

Weekly Schedule										tit Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--	--:--	--	--°C	--	--				
2	--	--:--	--	--°C	--	--				
3	--	--:--	--	--°C	--	--				
4	--	--:--	--	--°C	--	--				

Sunday										tit Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^								
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--				
v	•	•								

Tid

Driftväxling

Sunday							tit Next	
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	08:00			ON	--°C	-	-	-
v	v	v	v	v	v	v	v	v
● Confirm ↶ Return								

- 6** Välj den veckodag som ska ställas in med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

- 7** Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [v].

Du kan inte växla funktion om du inte ställer in tiden.

- 8** Placera markören på driftväxling med [<] och [>], växla till ON eller OFF med [^] och [v], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

- Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på [●] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.

Ändring av driftsschema (Operating Sch Enable/Void och Operating Sch settings)

• NOTERA

- Ställ klockan innan du ställer in schemat.
- Om driftsschemat eller Energisparschemat är på,  visas det ovanför klockan.
- Om ingen inomhusenheten är inställd för zonen kan schemat inte ställas in.
- Schedule settings träder inte i kraft i följande fall.
Klockan blinkar (inte inställd), målzonen är inställd till tomhet i "Operating Sch Enable/Void", eller så är tomhet inställt på skärmen "Veckovisning".

Ändra detaljerna för schemainställningar

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
●<○>Enable
<X>Void

- 1** På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Schedule settings" visas.
- 2** Välj "Operating Sch Enable/Void" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Select Zone" visas.
- 3** Välj den zon som ska ändras med [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Aktiv/Tom inställning" för vald zon visas.
 - Den aktuella inställningen visas i < >.
- 4** Välj "Enable" eller "Void" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Den valda posten har därmed ställts in.
 - Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Select Zone" igen.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Veckovis visning

ESTIA-2	tit Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ESTIA-2	tit Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	tit Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C	☁ --
2 Z1 08:00 ON 25°C	☀ 1
3 Z1 22:00 OFF --°C	-- --
4 DHW 23:00 ON 65°C	☁ --

1 Tryck på [≡] (Meny) på skärmen "All".

Skärmen "Settings Menu" visas.

2 På skärmen "Settings Menu", välj "Schedule settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schedule settings" visas.

3 Välj "Operating Sch settings" med [↑] och [↓] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Select Zone" visas.

- Zonerna i vilka ingen luftkonditionerare är registrerad visas inte.

4 Välj zonen som ska ställas in med [<], [↑], [↓] och [>], och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Veckovisning" för den valda zonen visas.

5 Välj vecka att ändra med [↑] och [↓] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Markören flyttas till den första dagen i den valda veckan.

6 Välj datum med [<] och [>], ändra ○ (Enable), × (Void) och ◇ (Special day) med [↑] och [↓], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Markören flyttas till veckan i "Veckovisning".

- Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på [●] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.
- Om du inte trycker på [●] (Bekräfta) efter att ha gjort ändringen kan du inte växla till skärmen "Weekly Schedule".
- Du kan göra inställningar i upp till 5 veckor framåt.
- Som standard är "○ (Enable)" inställt för alla dagar.
- För information om speciella dagar, se "Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag" (P.46).

7 Placera markören på veckovis visning (vänster sida) eller den dag i veckan du vill ställa in, och tryck på [↑↑↑] (Kontroll).


Skärmen "Weekly Schedule" visas.

8 Välj den veckodag som ska ställas in med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med användning av [↑] och [↓], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

- Inte fler än 8 scheman kan ställas in på en dag.

Schemaredigering

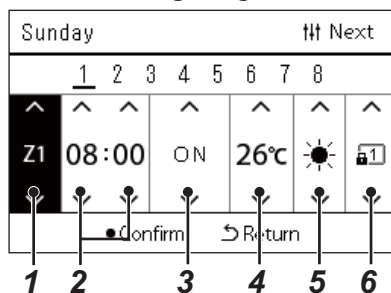

9 Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [v].

10 Välj ett alternativ med [<] och [>], ändra inställningen med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.

- Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på [●] (Bekräfta) avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.
- För mer information om inställningen för varje post, se "Lista över inställningsposter".

Lista över inställningsposter

Nr.	Post	Beskrivning																																						
1	Inställning av mål	Ändra kontrollmålet med användning av [^] och [v].																																						
2	Tid	Ändra tid med [^] och [v]. • NOTERA Om tiden inte är inställd kan du inte ställa in ON/OFF, temperaturen, driftläget eller key lock.																																						
3	PÅ/AV	Du kan ändra ON/OFF med [^] och [v]. • NOTERA Om du ställer in "--" bibehålls det senaste tillståndet.																																						
4	Ställ in temperatur	Du kan ändra den inställda temperaturen med [^] och [v]. • NOTERA Om du ställer in "--" bibehålls den senaste inställda temperaturen för att fortsätta driften.																																						
5	Driftläge	Du kan ändra driftläge till följande med [^] och [v].  VÄRME  KYLA • NOTERA Driftlägen som inte kan ställas in visas inte.																																						
6	Key lock	Du kan ändra key lock till följande med [^] och [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikon</th><th rowspan="2">Inställning av poster</th><th colspan="3">Funktionen förbjuden för fjärrkontroll</th></tr><tr><th>PÅ/AV</th><th>Driftläge</th><th>Ställ in temperatur</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Det senaste låstillståndet bibehålls.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • NOTERA Om Lokalt kontrolläge är inställt kan nyckellåset inte ställas in.	Ikon	Inställning av poster	Funktionen förbjuden för fjärrkontroll			PÅ/AV	Driftläge	Ställ in temperatur	--	—	Det senaste låstillståndet bibehålls.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikon	Inställning av poster	Funktionen förbjuden för fjärrkontroll																																						
		PÅ/AV	Driftläge	Ställ in temperatur																																				
--	—	Det senaste låstillståndet bibehålls.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopierar driftsschema

◆ Kopierar driftsschemat till en annan zon

Select Zone	††† Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ESTIA-7
	ESTIA-10

Sel	Copy	Destination	Hit	Start
		●ESTIA-7		
				ESTIA-10

- 1 Visa skärmen "Select Zone" (steg 1 till 3 i "Operating Sch settings" (P.42)).**
- 2 Välj zon för kopiering med [**<**], [**^**], [**v**], och [**>**], tryck sedan på [**↑↑↑**] (Kontroll).**

Skärmen "Sel Copy Destination" visas.
- 3 Välj zon för kopiering med [**<**], [**^**], [**v**] och [**>**], tryck sedan på [**●**] (Bekräfta).**

För den valda kopieringsdestinationen visas "**●**" till vänster om zonnamnet.

Om du trycker på [**●**] (Bekräfta) i den zon där "**●**" visas avbryts valet.

 - Om det bara finns en zon där en luftkonditionerare är registrerad kan kopiering inte utföras.
 - Enbart zoner där en luftkonditionerare är registrerad visas.
 - Kopieringskällzonen visas inte.
 - Flera kopieringsdestinationer kan väljas.
 - Du kan inte kopiera det schema som ställts in i en luftkonditioneringszon till en ESTIA-zon.
- 4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [**↑↑↑**] (Kontroll).**

"Copy Complete" visas och skärmen "Select Zone" visas igen.

◆ Kopierar driftsschemat till en annan veckodag

Weekly Schedule					†† Copy	
	Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	DHW	05:00	OFF	--°C		--
2	Z1	08:00	ON	25°C		
3	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--
4	DHW	23:00	ON	65°C		--

Sel	Copy	Destination
	Mon.	Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

• Select/Cancel

- 1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 7 av "Operating Sch settings" (P.42)).**
- 2 Välj källkopieringsdag med användning av [**<**] och [**>**], tryck sedan på [**↑↑↑**] (Kontroll).**

Skärmen "Sel Copy Destination" visas.
- 3 Välj kopieringsdag med användning av [**<**] och [**>**], tryck sedan på [**●**] (Bekräfta).**

För den valda kopieringsdagen visas "**●**" nedanför.

 - Kopieringskälldagen visas inte.
 - Flera kopieringsdestinationer kan väljas.
 - Schemat kan inte kopieras till en speciell dag.

Sel Copy Destination	↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Efter att kopieringsdestinationen har valts, tryck på [↑↑] (Kontroll).

"Copy Complete" visas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Radera driftsschema

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C --	
2 Z1 08:00 ON 25°C	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C --	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 Z1 08:00 ON 25°C	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 DHW 23:00 ON 65°C --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

1 Visa skärmen "Weekly Schedule" (steg 1 till 7 av "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Placera markören på det schema du vill radera på skärmen "Weekly Schedule" och tryck på [↑↑] (Kontroll).

Skärmen för bekräftelse av "Delete schedule" visas.

- Du kan inte radera ett schema om inga scheman är inställda.

3 Välj "Yes" med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det valda schemat raderas och skärmen "Weekly Schedule" visas igen.

Om du väljer "No" och skärmen "Weekly Schedule" visas igen utan att schemat raderas.

Ändra detaljerna i schemainställningar för speciell dag

På en dag som ställts in som speciell dag på skärmen "Veckovisning" inträffar driften enligt schemainställningar i "Sp1" eller "Sp2", inte schemainställningar för veckodagen.

Veckovis visning

ESTIA-2		Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
JUN	13	14	15	16	17	18	19	
13~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	○	◇	○	
	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
○ Enable × Void ◇ Special day								

Weekly Schedule

Weekly Schedule									
	Sat	<	Sp1	>	Sp2				
1	--	--	--	--	--°C	--	--	--	--
2	--	--	--	--	--°C	--	--	--	--
3	--	--	--	--	--°C	--	--	--	--
4	--	--	--	--	--°C	--	--	--	--

Schemaredigering

Sp1		Next							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^							
Z1	--	--	--	--	--°C	--	--	--	
∨	∨	∨							

Sp1		Next							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^	^	^	^	^	^	^	
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒				
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
● Confirm ➡ Return									

1 Visa skärmen "Veckovisning" (steg 1 till 6 av "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Placera markören på veckan i "Veckovisning" eller dagen som ställts in som Speciell dag och tryck på [↑↑] (Kontroll). Skärmen "Weekly Schedule" visas.

3 Välj "Sp1" eller "Sp2" med [<] och [>] och schemat som ska ställas in med [^] och [∨], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Schemaredigering" visas.

- Inte fler än 8 scheman kan ställas in på en dag.

Sp1: Speciell dag 1

Sp2: Speciell dag 2

4 Flytta markören med användning av [<] och [>], och ställ in tiden med användning av [^] och [∨].

- Om tiden inte är inställd kan du inte ställa in ON/OFF, temperatur eller key lock.

5 Välj ett alternativ med [<] och [>], ändra inställningen med [^] och [∨], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Weekly Schedule" visas igen, med det inställda schemat tillagt i listan.



5 Olika funktioner

5-1. Luftkonditionering

Ställa in driftsdetaljer

Du kan kontrollera de aktuella inställningarna för luftkonditioneringsapparaten eller annan utrustning och ställa in driftsmetoden i detalj.

◆ Visa skärmen "Meny"

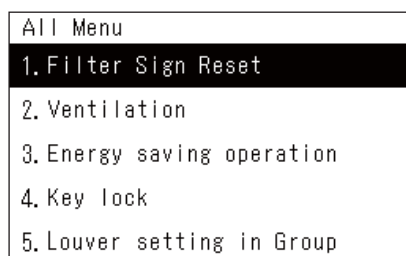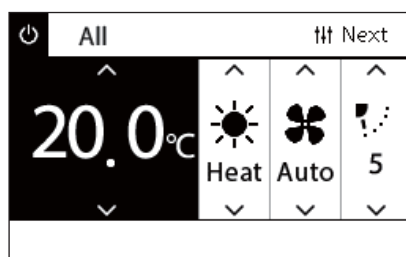

1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet (P.15).

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Meny" visas.


3 Välj en post med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
För kontroll och inställningar av enskilda poster, se nedan.
Vilka alternativ som visas beror på kontrollens räckvidd.

◆ Menyposter

Inställning av poster	Beskrivning	Sida att se
Filter Sign Reset*	Används för att stänga av filterindikatorn.	P.48
Ventilation	Används för att kontrollera Luft-till-luftvärmepåväxlare (ventilation-endast inomhusenheter) kopplad till luftkonditioneringen. Det här menyalternativet är tillgängligt när endast Luft-till-luftvärmepåväxlare används.	P.49
Energy saving operation	Används för energispar drift som begränsar luftkonditionerarens effekt. Visas inte på Enhet-skärmen "Meny".	P.51
Key lock	Används för att begränsa användningen av den lokala fjärrkontrollen.	P.52
Louver setting in Group*	Används för att inaktivera Klaffinställning i Grupp.	P.53
Set temp. range limit	Används för att ställa in temperaturinställningsområdet.	P.54
Return back	Används för att återställa temperaturinställningen till föregående värde efter den angivna tidsperioden.	P.54
Unit Information	Visar modellnamn och serienummer.	P.55

* Du måste ange ett lösenord. För information om hur du anger ett lösenord, se "◆ Anger administratörens lösenord".

◆ Anger administratörens lösenord

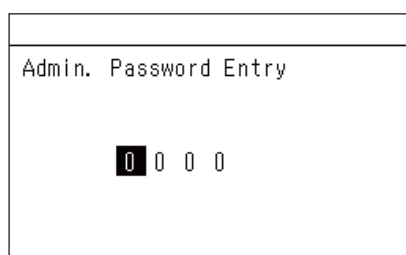

1 I "Admin. Password Entry", välj var du vill ange lösenordet med [<] och [>], och ändra numret genom att trycka på [^] och [v].

2 När du har angett administratörens lösenord trycker du på [●] (Bekräfta).

Drift efter filterrengöring (Filter Sign Reset)


Beroende på räckvidden för området som ska stängas av, visa och använd skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet. Efter att du har rengjort filtret, utför återställ filtertecknet och stäng av Filter-indikatorn som visas på skärmen.

Om du återställer tiden kommer den återstående tiden för att rengöra filtret också att återställas.

Om du återställer tiden när filterindikatorn inte visas kommer den återstående tiden för rengöring av filtret att återställas.

•KRAV

Efter filterrengöringen, se till att utföra återställ filtertecknet.

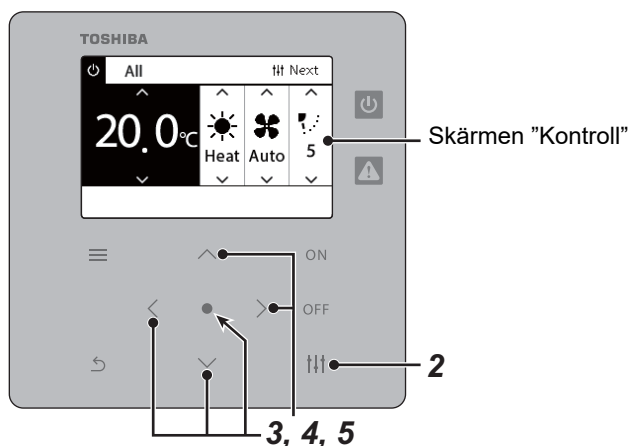

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group


Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

- 1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet. (P.15)**
- 2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Meny" visas.
- 3 Använd [^] [v] för att välja "Filter Sign Reset" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Skärmen "Admin. Password Entry" visas.
- 4 Ange det fyrsiffriga lösenordet och tryck på [●] (Bekräfta).**
Tryck på [<] [>] för att välja siffra och [^] [v] för att välja nummer.
Skärmen "Filter Sign Reset" visas.
- 5 Tryck på [●] (Bekräfta).**
"Reset Complete" visas. Tryck på [↵] (Retur) för att återgå till skärmen "Meny".

Ställ in ventilationsfunktion, ventilationsläge och fläkthastighet (Ventilation)

Du kan kontrollera Luft-till-luftvärmepump (inomhusenheten för ventilation) som är kopplad till luftkonditioneraren. Beroende på omfattningen för det område som ska ställas in, visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet och utför åtgärden.

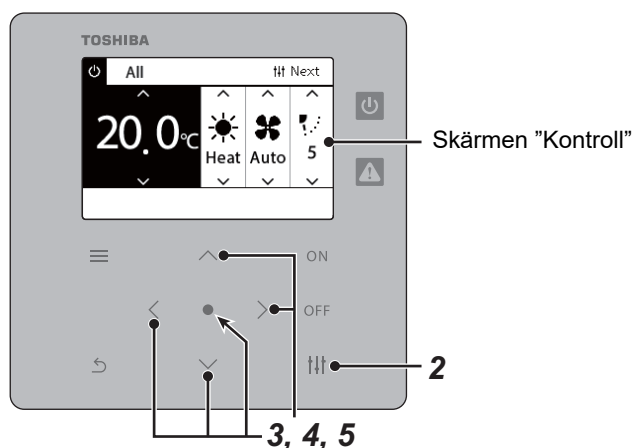

Ventilation PÅ/AV


All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

* När Luft-till-luftvärmepump inte är ansluten visas "No function".


Ventilation
1. ON/OFF <ON>
2. Mode <Auto>
3. Fan speed <H>

ON/OFF
● ON
OFF

- 1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet. (P.15)**
- 2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Meny" visas.
- 3 Tryck på [^] [v] för att välja "Ventilation" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Skärmen "Ventilation" visas.
- 4 Tryck på [^] [v] för att välja "ON/OFF" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Skärmen "ON/OFF" visas.
- 5 Tryck på [^] [v] för att välja "ON" eller "OFF" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Starta eller stoppa driften och tryck sedan på [↵] (Retur) för att återgå till skärmen "Ventilation".

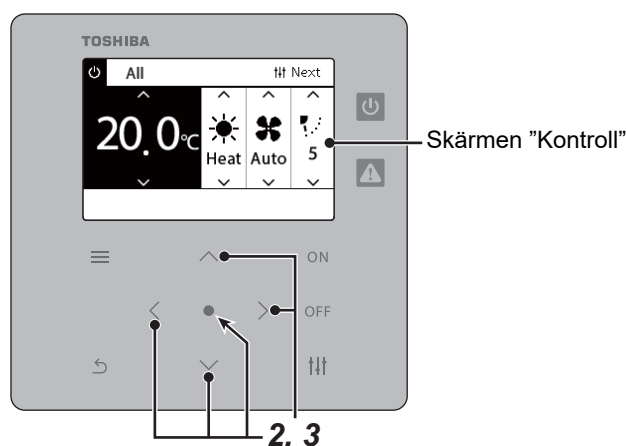

Ventilationsläge

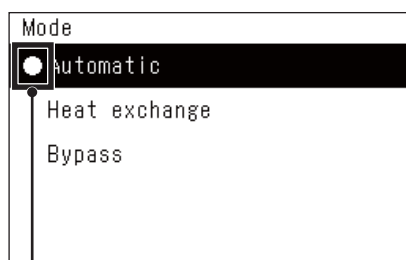


Den här markeringen indikerar den aktuella inställningsstatusen.

- 1** Utför steg 1 till 3 i "Ventilation PÅ/AV". (P.49)
- 2** Tryck på [^] [v] för att välja "Mode" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Mode" visas.
- 3** Tryck på [^] [v] för att välja ventilationsläge och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Det valda läget ställs in. Tryck på [↵] (Retur) för att återgå till skärmen "Ventilation".

Ikön	Inställning av poster	Beskrivning
	Automatic	Värmeutbyte och gå förbi växlas automatiskt.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Att växla värme mellan utomhus- och returluft och att justera utomhusluftens temperatur och luftfuktighet närmare returluftens innan den tillförs.
	Bypass	Utomhusluft tas in i rummet som den är.

Ventilationens fläkthastighet

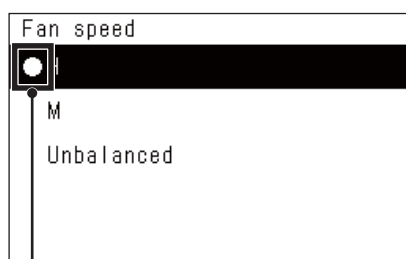

Den här markeringen indikerar den aktuella inställningsstatusen.


- 1** Utför steg 1 till 3 i "Ventilation PÅ/AV". (P.49)
- 2** Tryck på [^] [v] för att välja "Fan speed" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Fan speed" visas.
- 3** Tryck på [^] [v] för att välja fläkthastighet och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Den valda fläkthastigheten är inställd. Tryck på [↵] (Retur) för att återgå till skärmen "Ventilation".

Inställning av poster	Beskrivning
H	Ställ in en kraftfull fläkthastighet.
M	Ställ in en lätt fläkthastighet.
Unbalanced	Ställ in en obalanserad insugs- och utblåsvolym.

Begränsa luftkonditionerarens effekt (Energy saving operation)

Energispar drift som begränsar luftkonditionerarens effekt är möjlig.

Beroende på omfattningen på det område som ska ställas in, visa skärmen "Kontroll" för Alla eller Zon och utför åtgärden.

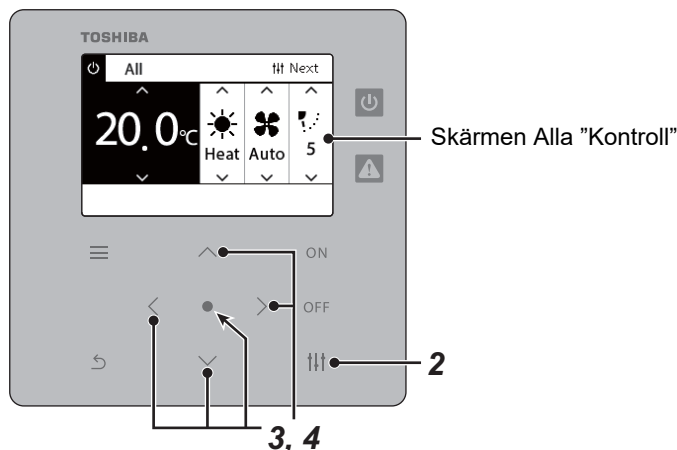

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla eller Zon. (P.15)

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Meny" visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Energy saving operation", och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Energy saving operation" visas.

4 Välj sparhastighet med [^] och [v] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Den valda sparfrekvensen är inställd. Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Meny" igen.


Inställning av poster	Beskrivning
Release	Energispar drift utförs inte.
Maximum	Använd med högst sparfrekvens. Den fungerar med den sparhastighet som ställts in med fjärrkontrollen.
50%	Använd med 50 % sparfrekvens.
0%	Kör på thermo-off (Fläkt).

• NOTERA

Eftersom luftkonditionerarnas effekt är begränsad i energisparläge kanske de inte kyler ner (värmer) starkt.

Lås den lokala fjärrkontrollen (Key lock)

Du kan begränsa knappanvändningen för de fjärrkontroller som är anslutna till respektive luftkonditionerare. Beroende på omfattningen för det område som ska ställas in, visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet och utför åtgärden.

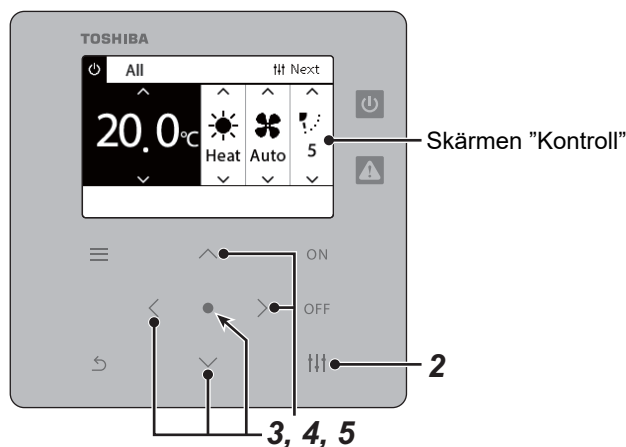

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet. (P.15)

2 Tryck på [↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Meny" visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Key lock" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Key lock" visas.

4 Tryck på [^] [v] för att välja den post du vill ställa in, och tryck sedan på [●] (Bekräfta).


Den valda posten har därmed ställts in. Tryck på [↵] (Retur) för att återgå till skärmen "Meny".

Ikon	Inställning av poster	Funktionen förbjuden för fjärrkontroll		
		PÅ/AV	Driftläge	Ställ in temperatur
Ingen	Unlock	-	-	-
	Lock 1	○	-	-
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	-	○	○
	Lock 4	-	○	-
	Lock:Other	Visas för en låsstatus annan än den ovanstående.		

• NOTERA

- visas när låsstatusen är blandad i alla luftkonditionerare eller i flera luftkonditionerare i en zon eller när ett lås annat än de fyra mönstren ovan ställs in av centralkontrollen.
- Antalet luftkonditionerare för vilka "Key lock" är inställt för "Lock" på skärmen "All" visas.
- Om läget för Lokal styrning är inställt, kan du inte ställa in "Key lock".

Gör alla klaffinställningar i gruppen samtidigt (Louver setting in Group)

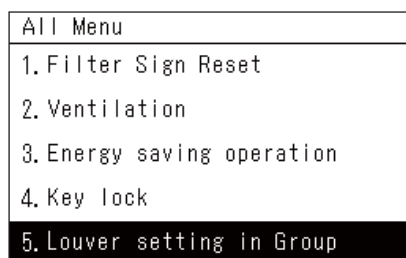


1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet (P.15)

2 Tryck på [↑↑] (Kontroll)

Skärmen "Meny" visas.

3 Välj "Louver setting in Group" med [↑] och [↓] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).


Skärmen "Admin. Password Entry" visas.

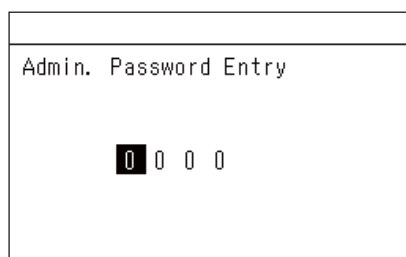

4 Ange ett 4-siffrigt lösenord och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Välj sifferposition med [<] och [>], och välj ett nummer med [↑] och [↓].

Skärmen "Louver setting in Group" visas.

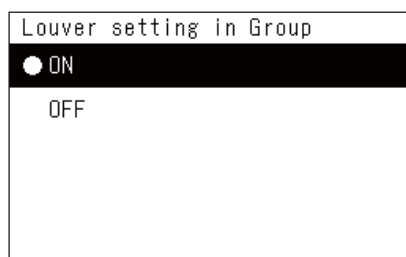

5 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [↑] och [↓], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Meny" igen.

- Som standard är "ON" inställt.

• NOTERA

Grupp (Gruppkontroll): Upp till 16 inomhusenheter kan kontrolleras med en enda lokal fjärrkontroll. Ställ in "OFF" om du inte vill att klaffen på följarenheten ska länkas.

Ställ in området för att ändra temperaturinställningen (Set temp. range limit)

Ett temperaturinställningsområde kan ställas in för respektive driftläge.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Set temp. range limit			
Mode	Minimum		Maximum
☀	18.0°C	~	29.0°C
☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀
• Confirm ↻ Return			

1 Visa kontrollskärmen för All, Zone eller Unit. (P.15)

2 Tryck på [↑↓] (Kontroll).

Skärmen "Meny" visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Set temp. range limit", och tryck därefter på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Set temp. range limit" visas.

4 Flytta markören med hjälp av [<] och [>] och använd [^] och [v] för att välja önskat driftläge och temperaturinställningsområde, och tryck därefter på [●] (Bekräfta).

Det valda temperaturinställningsområdet ställs därmed in. Tryck på [↵] (Retur) för att gå tillbaka till skärmen "Meny".

• NOTERA

- Tillgängligt driftläge och inställningstemperatur varierar beroende på inomhusenheten.
- Inställningarna kanske inte kan konfigureras beroende på den anslutna modellen.
- Om den aktuella temperaturinställningen för luftkonditioneringsaggregatet inte ligger inom det temperaturinställningsområde som har ändrats, kommer inställningen att ändras till ett värde inom det nya temperaturområdet.
- Efter att ha ställt in temperaturområdet kan det ta lite tid innan de inställda värdena aktiveras.
- Om temperaturinställningen skiljer sig mellan inomhusenheterna, så visas inställningsalternativet som "--".

Återställa temperaturinställningen tillbaka till det föregående värdet efter den angivna tidsperioden (Return back)

Om du själv utför inställningen med hjälp av fjärrkontrollen kommer en temperatur, som är lägre (i läget kyla eller avfuktning) eller högre (i värme kyla) än den förinställda återgångstemperaturen, automatiskt att väljas från den förinställda återgångstemperaturen efter en bestämd tidsperiod.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Return back			
Mode	ON/OFF	Time(min.)	Temp.
☀	ON	020	29.0°C
☀	☀	☀	☀
☀	☀	☀	☀
• Confirm ↻ Return			

1 Visa kontrollskärmen för All, Zone eller Unit. (P.15)

2 Tryck på [↑↓] (Kontroll).

Skärmen "Meny" visas.

3 Tryck på [^] [v] för att välja "Return back", och tryck därefter på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Return back" visas.

4 Flytta markören med hjälp av [<] och [>] och använd [^] och [v] för att välja "Mode", "ON/OFF", "Time(min.)" och "Temp.", och tryck därefter på [●] (Bekräfta).

Tryck på [↵] (Retur) för att gå tillbaka till skärmen "Meny".

- Du kan ställa in en tidsperiod från 10 till 120 minuter i steg om 10 minuter.

• NOTERA

- Inställningarna kanske inte kan konfigureras beroende på den anslutna modellen.
- Om temperaturinställningen skiljer sig mellan inomhusenheterna, så visas inställningsalternativet som "--".

Visar modellnamn och serienummer (Unit Information)

Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Visa skärmen "Control" för Unit. (P.15)

2 Tryck på [↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Menu" visas.

3 Välj "Unit Information" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Unit Information" visas.

• NOTERA



Detta visas endast i Unit Menu.

5-2. Luft-vattenvärmepump

Ställa in driftsdetaljer

Du kan kontrollera de aktuella inställningarna för luft till vatten-värmepumpen och ställa in driftsmetoden i detalj.

◆ Visa skärmen "Meny"

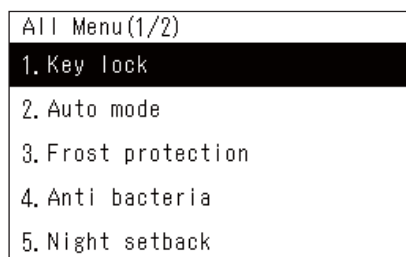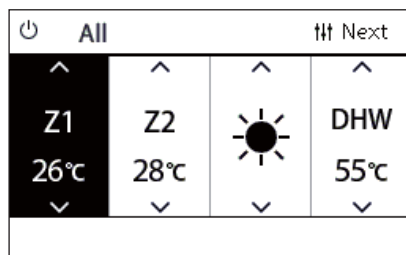

1 Visa skärmen "Kontroll" för Alla, Zon eller Enhet (P.16).

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Meny" visas.

3 Välj en post med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

För kontroll och inställningar av enskilda poster, se nedan.

Vilka alternativ som visas beror på kontrollens räckvidd.

◆ Menyposter

Inställning av poster	Beskrivning	Sida att se
Auto mode	Inställningstemperaturen kan ställas in automatiskt efter utomhustemperaturen.	P.57
Frost protection	Denna funktion utför drift med min. kapacitet (mål-vattentemperatur: 15 °C) för att förhindra att rören fryser om enheten inte används under en längre tid på grund av frånvaro.	P.57
Anti bacteria	Denna inställning höjer regelbundet temperaturen i varmvattencylindern för att förhindra att bakterier växer.	P.58
Night setback	Denna funktion används för energibesparing under angiven tidszon (sovtid, etc.).	P.58
Unit Information	Visar modellnamn och serienummer.	P.59

Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
● OFF

- 1 Visa skärmen "Control" för All, Zone eller Unit. (P.16)**
- 2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Menu" visas.
- 3 Välj "Auto mode" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Skärmen "Auto mode" visas.
- 4 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Menu" igen.

• NOTERA

Detta aktiveras endast vid vattentemperaturkontroll.

Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
● OFF

- 1 Visa skärmen "Control" för All, Zone eller Unit. (P.16)**
- 2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).**
Skärmen "Menu" visas.
- 3 Välj "Frost protection" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Skärmen "Frost protection" visas.
- 4 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).**
Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Menu" igen.

Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Anti bacteria
ON
● OFF

1 Visa skärmen "Control" för All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Menu" visas.

3 Välj "Anti bacteria" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Anti bacteria" visas.

4 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Menu" igen.

Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Night setback
ON
● OFF

1 Visa skärmen "Control" för All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).
Skärmen "Menu" visas.

3 Välj "Night setback" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Night setback" visas.

4 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Menu" igen.

Unit Information

Unit Menu (2/2)
6. Unit Information

Unit Information
Model XXX-XXXXXXXXXX
Serial number XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Visa skärmen "Control" för Unit. (P.16)

2 Tryck på [↑↑↑] (Kontroll).

Skärmen "Menu" visas.

3 Välj "Unit Information" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Unit Information" visas.

• NOTERA

Detta visas endast i Unit Menu.

6 Administratörsmeny

Byta namn på en zon (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

1 På skärmen "Settings Menu" väljer du "Zone Name Settings" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Admin. Password Entry" visas.

2 Ange ett lösenord med användning av [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Zone Name Settings" visas.

3 Välj den zon som ska ändras med [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Teckeninmatning" visas.

- Radera standardnamnet som visas högst upp på skärmen innan du anger tecken.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

4 Välj tecken med [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

De valda tecknen visas överst på skärmen.

- Upp till 9 tecken kan anges.

Room	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

5 Upprepa steg 4, välj "Fix" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Zonnamnet ändras till det du har ställt in, och skärmen "Zone Name Settings" visas igen.

- Om du trycker på [↵] (Retur) utan att trycka på "Fix", avbryts inställningen och skärmen återgår till det läge den var i innan ändringen gjordes.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

Radera ett tecken

Välj "Del" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det sista tecknet raderas.

Ändra skärmvisningen (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
1. Language
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1** På skärmen "Settings Menu" väljer du "Screen Display Settings" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Screen Display Settings" visas.

- 2** Välj en post med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den skärm som motsvarar det valda alternativet visas.

Language

Language (1/3)
● English English
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1** Välj "Language" med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Språk).

Skärmen "Language" visas.


- "●" anger den aktuellt inställda posten.

- 2** Välj språk med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det valda språket har därmed ställts in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Screen Display Settings" igen.

Screen Contrast

Screen Contrast

● Confirm ↵ Return

- 1** Välj "Screen Contrast" med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Screen Contrast" visas.

- 2** Flytta ▲ med användning av [<] och [>] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den justerade kontrasten har därmed ställts in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Screen Display Settings" igen.

Backlight

Backlight
● ON 15second (s)
ON 30second (s)
OFF

- 1** Välj "Backlight" med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Backlight" visas.

- "●" anger den aktuellt inställda posten.

- 2** Välj hur länge backlight ska vara tänd med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den valda posten har därmed ställts in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Screen Display Settings" igen.

Ändra knappfunktion (Button Settings)

Button Settings
1. Button Sound Settings
2. Button Long Press Settings
3. Sensitivity Adjustment

- 1 På skärmen "Settings Menu" väljer du "Button Settings" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Button Settings" visas.

- 2 Välj en post med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den skärm som motsvarar det valda alternativet visas.

Button Sound Settings

Button Sound Settings
● ON
OFF

- 1 Välj "Button Sound Settings" med [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Button Sound Settings" visas.

- "●" anger den aktuellt inställda posten.

- 2 Välj "ON" (ljud) eller "OFF" (inget ljud) med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den valda posten har därmed ställts in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Button Settings" igen.

Button Long Press Settings

Button Long Press Settings
1. ON butt. long press <OFF>
2. OFF butt. long press <OFF>
3. ● long press <OFF>

- 1 Välj "Button Long Press Settings" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Button Long Press Settings" visas.

- Den aktuella inställningen visas i < >.

- 2 Välj "ON butt. long press" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "ON butt. long press" visas.

- Du kan också ställa in "OFF butt. long press" och "● long press" på samma sätt.

- 3 Välj "Long press settings" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "ON/OFF setting" visas.

ON butt. long press
1. Long press settings <OFF>
2. Long press time

ON butt. long press
ON
● OFF


- 4 Välj "ON" eller "OFF" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den valda posten har därmed ställts in.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "ON butt. long press" igen.


◆ När "ON" är inställt för Knapplångtryckinställning

Om du ställer in "ON", ställ även Long press tid.

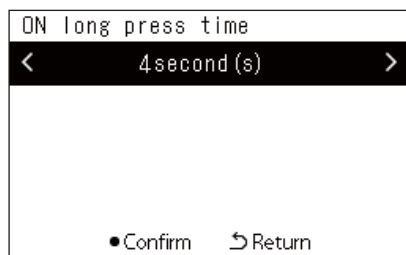

- 1** Visa skärmen "ON butt. long press" (steg 1 och 2 i "Button Long Press Settings" (P.62)).
- 2** Välj "Long press time" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "ON long press time" visas.
- 3** Välj antal sekunder (1 till 5 sekunder) med [<] och [>] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Det valda antalet sekunder ställs in som ON long press time.
 - Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "ON butt. long press" igen.

Sensitivity Adjustment

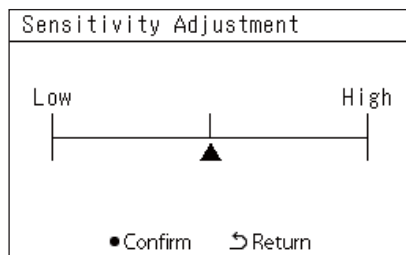

- 1** På skärmen "Settings Menu" väljer du "Button Settings" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Button Settings" visas.
- 2** Välj "Sensitivity Adjustment" med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Skärmen "Sensitivity Adjustment" visas.
- 3** Flytta ▲ med användning av [<] och [>] och tryck sedan på [●] (Bekräfta).
Den justerade känsligheten har därmed ställts in.
 - Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Button Settings" igen.

Kontrollera Kolla/Meddelandehistorik (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

1 På skärmen "Settings Menu" väljer du "Check/Notice history" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Admin. Password Entry" visas.

2 Ange ett lösenord med användning av [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Check/Notice history" visas.

3 Välj en post med användning av [^] och [v], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Den skärm som motsvarar det valda alternativet visas.

Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Kolla historik för de senaste 300 kontrollkoderna visas.

- Ändra sida med användning av [^] och [v].
- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Check/Notice history" igen.
- Kontrollkoden för den aktuella kontrollen blinkar.

3/4-siffrig kod

***: Luftkonditionering (LC/VRF/Luft-till-luftvärmepump/Allmänna styrenheter, gränssnitt)

3***: Luft-vattenvärmepump

Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Meddelandehistorik för de senaste 300 Meddelandekoderna visas.

- Ändra sida med användning av [^] och [v].
- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Check/Notice history" igen.
- Meddelandekod för det aktuella meddelandet blinkar.

Contact information

Contact Information
TEL
0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9

Kontaktinformation visas.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Check/Notice history" igen.
- För information om hur Kontaktinformation registreras, se installationshandboken.

Ändra administratörslösenordet (Admin. Password Settings)

Admin. Password Entry
0 0 0 0

- 1 På skärmen "Settings Menu" väljer du "Admin. Password Settings" och tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Admin. Password Entry" visas.

Admin. Password Change
Enter a new
admin. password.
0 0 0 0

- 2 Ange ett lösenord med användning av [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Skärmen "Admin. Password Change" visas.

- 3 Ange ett nytt lösenord med användning av [<], [^], [v] och [>], tryck sedan på [●] (Bekräfta).

Det nya lösenordet ställs in och skärmen "Settings Menu" visas igen.

- Det standardinställda administratörslösenordet är "0000".

Kontrollera enhetsinformationen (Information)

Du kan kontrollera enhetens modell och programvaruversion.


Information
Model
TCB-SC640U-*
Software Version
XXXX.XXX
X.X.XX-XX

- På skärmen "Settings Menu" väljer du "Information" och trycker sedan på [●] (Bekräfta).

Modellen och programvaruversionen visas.

- Om du trycker på [↵] (Retur) visas skärmen "Settings Menu" igen.

Etikett

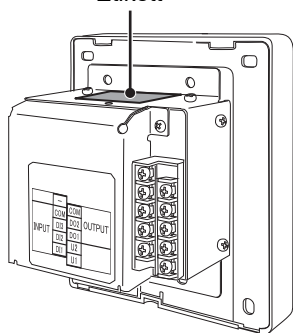

"*" i modellenamnet representeras produktseriens namn. Se tabellen nedan.

För modellen, se etiketten.

Destination	Modell
Global	TCB-SC640U-E
Turkiet	TCB-SC640U-TR

7 Felsökning

De följande fallen är inte felaktigheter hos enheten.

Problem	Orsak
Om ett luftkonditioneringsaggregat stängs av, visas dess driftstatus i teckenfönstret på LCD-displayen på Central remote controller.	Om du stänger av luftkonditioneringen med den lokala fjärrkontrollen kan det ta tid innan åtgärden reflekteras på Central remote controller.
Displayen ändras inte även om du använder Central remote controller.	När Central remote controller är inställd på Lokalt kontrolläge, kan du inte styra den om nyckellåset är inställt från en annan centralt kontrollerad enhet.
Den ställs inte in även om du använder Central remote controller.	Även om du kan konfigurera inställningarna på Kontrollskärmen för Alla eller Zon kommer kontrollen inte att fungera när luftkonditioneringen inte har motsvarande funktion.
Schemat är inställt, men enheten fungerar inte.	Blinkar klockan (inte inställd)? Ställ in klockan. Klockan initieras om strömmen inte tillförs under en längre tid.
En knapp trycks in, men det blir ingen reaktion.	- Om du trycker på någon knapp medan backlight är av, sätts backlight på. Tryck på den knapp du vill använda igen. - Manövern är inaktiverad för knappen. (Summern ljuder inte.)

Kontrollera följande innan du begär service.

Problem	Orsak	Lösning
Luftkonditioneringen fungerar inte även om ON/OFF tryckts in på Central remote controller.	Är enheten inte startad eller inställd?	Om LCDn på Central remote controller inte är på, tryck på ON/OFF knappen igen efter att du slagit på strömmen till styrenheten.
Kontrollera om lampan lyser på Central remote controller.	Är inte luftkonditionerarens skyddsanordning i drift?	Se användarhandboken för luftkonditioneraren och kontrollera driften.
LCD-displaydelen på Central remote controller visar ⚠ (avvikelse) och kontrollkod S01.	Påverkas inte luftkonditioneraren av ett strömavbrott?	Den visade information försvinner några minuter efter att strömmen har återställts till luftkonditioneringsapparaten.

Om du har undersökt ovanstående och det fortfarande finns ett fel, kontakta återförsäljaren som du köpte enheten av med artikelnumret och problemet.

Utför aldrig reparationer på egen hand. Det är farligt.

Om LCD-displaydelen på Central remote controller visar ⚠ (avvikelse) och en kontrollkod, informera även återförsäljaren om den informationen också.

8 Bilaga

Specifikationer

Strömförsörjning	220-240 V AC 50/60 Hz
Strömförbrukning	0,06 A
Drifttemperatur och fuktighetsintervall	0~40 °C 10~90 % (ingen kondensation)
Mått	H: 120 × B: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Vikt	550 g
Antal anslutna enheter	Max. 64 grupper (64 enheter)
LCD	Full-dot liquid crystal med bakgrundsbelysning
Extern utmatning	2 punkter (körning, larm)
Extern inmatning	3 punkter (ON, OFF, Nödsituationsinställningar, Nattdrift, Locking, Termo AV, Strömpeakklipp)

Funktionslista (Luftkonditionering)

Huvudfunktioner	
Kontroll	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftläge
	Ställ in temperatur
	Fläkthastighet
	Klaff
	Nyckellås (Key lock)
	Ventilation PÅ/AV
	Ventilationsläge
	Ventilationens fläkthastighet
	Energispardrift (Energy saving operation)
	Återställ filtertecken (Filter Sign Reset)
Monitor	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftläge
	Ställ in temperatur
	Fläkthastighet
	Klaff
	Nyckellås (Key lock)
	Ventilation PÅ/AV
	Ventilationsläge
	Ventilationens fläkthastighet
	Energispardrift (Energy saving operation)
	Filter-indikator
	Kontrollkod
	Meddelandekod

Huvudfunktioner			
Driftschema	Inställning av mål: Zon		
	Ställ in enheten: veckodag		
	Inställningsområde: 6 veckor		
	Speciell dag: 2 alternativ		
	Inställningstid: 00:00 till 23:59		
	Inställningsinnehåll	PÅ/AV (ON/OFF)	
		Ställ in temperatur	
		Driftläge	
		Nyckellås (Key lock)	
	Maximalt antal scheman per dag: 8		
Energispar-schema (Energy-saving Schedule)	Inställning av mål: Zon		
	Ställ in enheten: veckodag		
	Inställningsområde: 1 veckor		
	Inställningstid: 00:00 till 23:59		
	Inställningsinnehåll	Spara hastighet	
	Maximalt antal scheman per dag: 8		
Extern inmatning	Antal punkter	3	
	Funktioner	ON	
		OFF	
		Nödsituationssystem	
		Nattdrift	
		Låsning	
		Termo AV	
		Strömpeakklipp	
		Extern utmatning	Antal punkter
Funktioner	Drift		
	Alarm		

Funktionslista (Luft-vattenvärmepump)

Huvudfunktioner	
Kontroll	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftläge
	Ställ in temperatur
	Nyckellås (Key lock)
Monitor	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftläge
	Ställ in temperatur
	Nyckellås (Key lock)
	Kontrollkod

Huvudfunktioner		
Driftschema	Inställning av mål: Zon	
	Ställ in enheten: veckodag	
	Inställningsområde: 6 veckor	
	Speciell dag: 2 alternativ	
	Inställningstid: 00:00 till 23:59	
	Inställningsinnehåll	PÅ/AV (ON/OFF)
		Ställ in temperatur
		Driftläge
		Nyckellås (Key lock)
	Maximalt antal scheman per dag: 8	
Extern inmatning	Antal punkter	3
	Funktioner	ON
		OFF
		Nödsituationssystem
		Nattdrift
		Låsning
Extern utmatning	Antal punkter	2
	Funktioner	Drift
		Alarm

Kundmemo

Modellbeteckning	TCB-SC640U-E		
Installationsdatum	År	Månad	Dag
Namn på återförsäljaren som du köpte enheten av	Telefonnummer		

Det är behändigt att fylla i detta vid inköpet om du skulle behöva begära reparation, etc.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219061-3