

Central remote controller

TU2C-LINK / TCC-LINK kompatibel

Modellnavn

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Takk for at du kjøpte denne sentralstyringsenheten.
- For å bruke dette produktet sikkert og korrekt, les denne bruksanvisningen før bruk og forsikre deg om at du forstår innholdet fullt ut.
Vær spesielt oppmerksom på å lese "Sikkerhetsanvisninger".
- Når du har lest denne bruksanvisningen, må du oppbevare den på et sted der brukeren av enheten alltid kan se på den.

Innhold

1	Hurtigveiledning	4
1-1.	Klimaanlegg	4
1-2.	Luft-til-vann varmepumpe	4
2	Sikkerhetsanvisninger	5
3	Før bruk	7
	Systemkonfigurasjoner	7
	Navn og funksjoner for hver del	8
	Betjeningspanel	8
	Ikonliste (Klimaanlegg)	9
	Ikonliste (Luft-til-vann varmepumpe)	10
	LCD-skjerm (Vanlig)	11
	LCD-skjerm (Klimaanlegg)	12
	LCD-skjerm (Luft-til-vann varmepumpe)	14
	Endre skjermer (Klimaanlegg)	15
	Endre skjermer (Luft-til-vann varmepumpe)	16
	Stille inn klokken (Clock)	17
	Endre den første dagen i uken (First Day)	19
4	Grunnleggende bruk	20
4-1.	Klimaanlegg	20
	Start/Stopp drift	20
	Start/stopp drift av Alle klimaanlegg	20
	Start/stopp drift av alle klimaanlegg i en sone	21
	Starte/stoppe drift av et enkelt klimaanlegg	22
	Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus, Viftehastighet og Spjeld)	23
	Stille inn driftsplan	24
	Endre driftsplanen (Operating Sch Enable/Void og Operating Sch settings)	26
	Endre detaljene for driftsplaninnstillingene	26
	Kopiering av driftsplanen	29
	Slette driftsplanen	30
	Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen	31
	Endre den energibesparende tidsplanen (Energy Saving Schedule)	32
	Endre detaljene for innstillingene til den energibesparende tidsplanen	32
	Kopiere den energibesparende tidsplanen	33
	Slette den energibesparende tidsplanen	34
4-2.	Luft-til-vann varmepumpe	35
	Start/Stopp drift	35
	Start/stopp drift av alle luft-til-vann varmepumper	35
	Start/stopp drift av alle luft-til-vann varmepumper i en sone	36
	Start/stopp drift av en enkel luft-til-vann varmepumpe	37

Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus)	38
Stille inn driftsplan.	39
Endre driftsplanen (Operating Sch Enable/Void og Operating Sch settings)	41
Endre detaljene for driftsplaninnstillingene.	41
Kopiering av driftsplanen	44
Slette driftsplanen.	45
Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen	46
5 Diverse funksjoner	47
5-1. Klimaanlegg	47
Stille inn driftsdetaljer	47
Drift etter filterrengjøring (Filter Sign Reset).	48
Still inn ventilasjonsfunksjonen, ventilasjonsmodusen og viftehastigheten (Ventilation)	49
Begrense effekten til klimaanlegget (Energy saving operation)	51
Låse den lokale fjernkontrolldriften (Key lock)	52
Gjør alle gruppeinnstillinger for lufthetten samtidig (Louver setting in Group)	53
Angi området for endring av temperaturinnstillingen (Set temp. range limit)	54
Tilbakestille temperaturinnstillingen til forrige verdi etter den angitte tidsperioden (Return back)	54
Viser modellnavn og serienummer (Unit Information)	55
5-2. Luft-til-vann varmepumpe.	56
Stille inn driftsdetaljer	56
Auto mode	57
Frost protection.	57
Anti bacteria	58
Night setback	58
Unit Information	59
6 Administratormeny	60
Gi nytt navn til en sone (Zone Name Settings).	60
Endre skjermbildevisningen (Screen Display Settings)	61
Endre en knappeoperasjon (Button Settings).	62
Kontrollere historikken for Kontroll/Varsel (Check/Notice history)	64
Endre administratorpassordet (Admin. Password Settings)	65
Kontroller enhetsinformasjon (Information)	65
7 Feilsøking.	66
8 Vedlegg.	67
Spesifikasjoner	67
Funksjonsliste (Klimaanlegg)	67
Funksjonsliste (Luft-til-vann varmepumpe).	68

1 Hurtigveiledning

1-1. Klimaanlegg

Grunnleggende bruk	
For å starte/stoppe klimaanleggsdriften	→ "Start/Stopp drift" (P.20)
For å den endre angitte temperaturen	→ "Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus, Viftehastighet og Spjeld)" (P.23)
For å endre driftsmodus (kald, varm, auto, tørr eller vifte)	→ "Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus, Viftehastighet og Spjeld)" (P.23)

Avansert bruk Vennligst bruk følgende funksjoner ved behov.	
For reservere start/stopp-drift	→ "Stille inn driftsplan" (P.24)
For å oppheve filtersymbolet etter rengjøring av filteret	→ "Drift etter filterrengjøring (Filter Sign Reset)" (P.48)
For å betjene den Luft-til-luftvarmeveksler	→ "Still inn ventilasjonsfunksjonen, ventilasjonsmodusen og viftehastigheten (Ventilation)" (P.49)
For å opprette energisparende innstillinger	→ "Begrense effekten til klimaanlegget (Energy saving operation)" (P.51)
For å begrense den lokale styringskontrolldriften	→ "Låse den lokale fjernkontrolldriften (Key lock)" (P.52)

1-2. Luft-til-vann varmepumpe

Grunnleggende bruk	
For å starte/stoppe drift av luft-til-vann varmepumpen	→ "Start/Stopp drift" (P.35)
For å den endre angitte temperaturen	→ "Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus)" (P.38)
For å endre driftsmodus (kald, varm)	→ "Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus)" (P.38)

Avansert bruk Vennligst bruk følgende funksjoner ved behov.	
For reservere start/stopp-drift	→ "Stille inn driftsplan" (P.39)
For å begrense den lokale styringskontrolldriften	→ "Låse den lokale fjernkontrolldriften (Key lock)" (P.52)

2 Sikkerhetsanvisninger

Denne delen forklarer sikkerhetsanvisningene du må følge for å forhindre skade på brukeren og andre personer eller skade på eiendom.

"Skjermbeskrivelse" forklarer klassifiseringen av graden av skade eller skade som kan oppstå hvis enheten håndteres feil, mens "Symbolbeskrivelse" angir betydningen av symboler.

Skjermbeskrivelse



ADVARSEL

Indikerer "Innhold som forventes å resultere i død eller alvorlig skade (*1) for brukeren ved feilhåndtering".



FORSIKTIG

Indikerer "Innhold som forventes å føre til lettere skade (*2) for brukeren eller skade på eiendom (*3) ved feilhåndtering".

Symbolbeskrivelse



⊘ angir forbudte handlinger. Spesielt forbudt innhold er angitt med et bilde og/eller tekst i eller i nærheten av symbolet.



! indikerer instruksjoner som må følges. Det faktiske innholdet i instruksjonene er angitt med et bilde og/eller tekst i eller i nærheten av symbolet.

* 1: Alvorlig skade refererer til varige ettervirkninger som blindhet, skade, forbrenning (høy temperatur/lav temperatur), elektrisk støt, beinbrudd, forgiftning eller tilsvarende, og skader som krever sykehusinnleggelse/langvarig pasientbehandling.

* 2: Lettere skade refererer til skader, brannskader, elektriske støt eller tilsvarende som ikke krever sykehusinnleggelse eller langvarig pasientbehandling.

* 3: Skade på eiendom refererer til omfattende skade relatert til hus, husholdningsvarer, husdyr, kjæledyr eller tilsvarende.



ADVARSEL

Forholdsregler ved installasjon



Anmodning
av
installasjon

Spør forhandleren der du kjøpte enheten eller en profesjonell innen installasjonsarbeid.

Installasjon krever spesialisert teknisk kompetanse. Hvis du forsøker å utføre installasjonen selv og utfører arbeidet feil, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade.



Bruk
spesifiserte
produkter

Bruk et angitt TOSHIBA klimaanlegg.

Vennligst bruk et angitt TOSHIBA klimaanlegg. Bruk av andre produkter enn spesifisert kan forårsake brann, elektrisk støt eller vannlekkasje. Vennligst spør en profesjonell om å utføre installasjonsarbeidet.

Forholdsregler ved bruk



Forbudt

Ikke betjen bryterne med våte hender.
Dette kan forårsake elektrisk støt eller skade.



Forbudt

Ikke fukt sentralstyringsenheten.
Vær forsiktig så ikke sentralstyringsenheten blir våt. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.



Påbudt

Slå av strømmen hvis noe er unormalt (brent lukt eller lignende).
Fortsatt bruk kan føre til brann eller elektrisk støt. Spør forhandleren der du kjøpte produktet.



Påbudt

Ikke bruk en annen strømkilde enn den angitte modellen.
Bruk av en annen strømkilde enn den angitte modellen kan føre til brann eller feil. Vennligst bruk AC220-240V.

Forholdsregler ved flytting/reparasjon



Forbudt

Må ikke bygges om.
Dette kan forårsake brann eller elektrisk støt.



Anmodning

Spør forhandleren der du kjøpte produktet, om reparasjon.

Feil reparasjon kan forårsake brann eller elektrisk støt.



Anmode om
flytting

Kontakt en ekspert eller forhandler der du kjøpte enheten om å flytte og installere klimaanlegget på nytt.
Feilaktig installasjon kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade.

⚠ FORSIKTIG

Forholdsregler ved installasjon

 Kontroller installasjonsstedet	Ikke installer i områder med høy luftfuktighet eller vibrasjon. Dette kan føre til funksjonsfeil.	 Kontroller installasjonsstedet	Ikke installer i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Dette kan føre til funksjonsfeil.
 Kontroller installasjonsstedet	Ikke installer i områder der det oppstår støy. Dette kan forårsake feilfunksjon.	 Kontroller installasjonsstedet	Ikke installer dette produktet på steder hvor det finnes fare for lekkasje av brannfarlig gass. Gasslekkasje og oppsamling rundt produktet kan forårsake en brann.
 Kontroller installasjonsstedet	Ikke bruk denne enheten på steder der barn kan oppholde seg.		


Forholdsregler ved bruk

 Forbudt	Ikke slipp produktet eller påfør det kraftige slag. Dette kan føre til funksjonsfeil.	 Slå av strømmen hvis noe er unormalt	Hvis dette produktet ikke fungerer som det skal, slår du av den opprinnelige strømforsyningen og kontakter forhandleren du kjøpte produktet fra for å be om reparasjon. Fortsatt drift med en abnormitet kan forårsake brann eller elektrisk støt.
 Bruksanvisning	Når du rengjør og kontrollerer, må du slå av jordfeilbryteren. Unnlatelse av å gjøre det kan forårsake skade.		

3 Før bruk

Systemkonfigurasjoner

Systemkonfigurasjonene som denne enheten kan kontrollere er som følger:

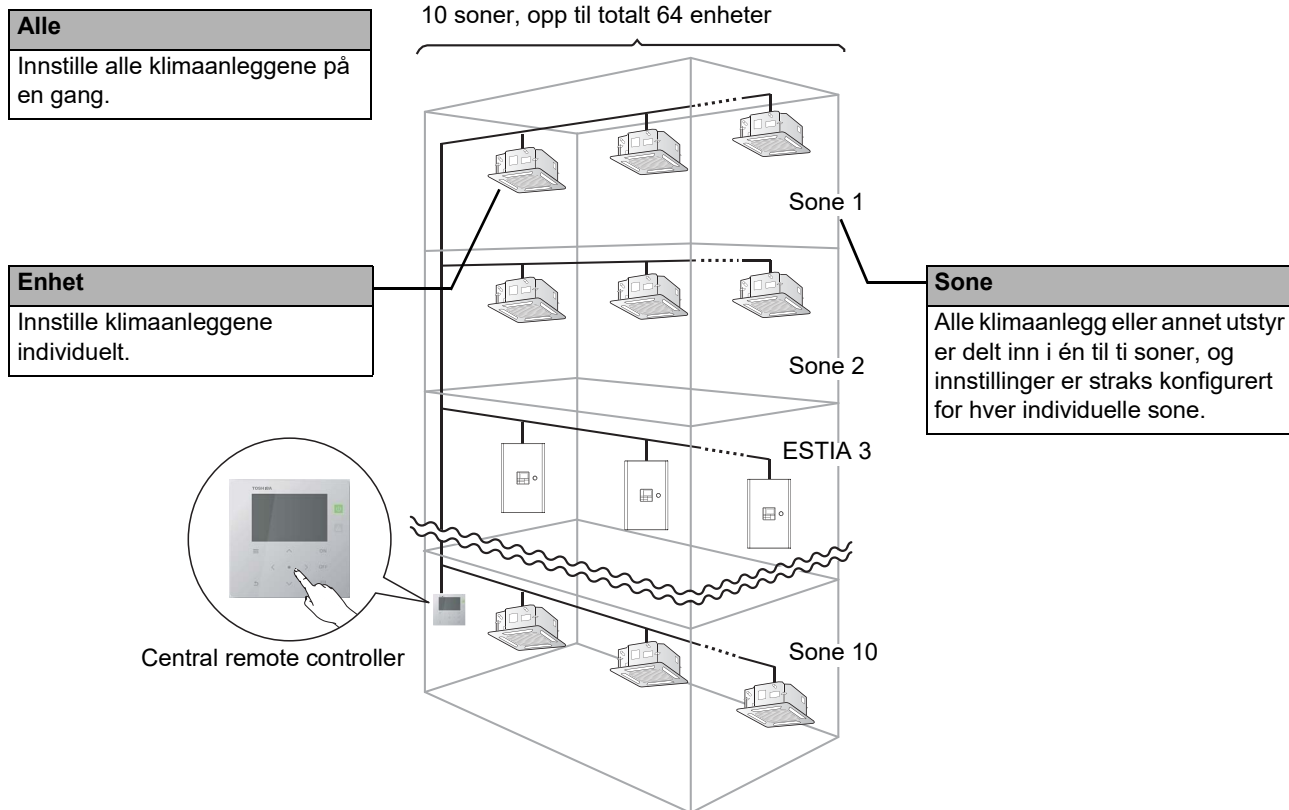


- Kontroll kan utøves i tre forskjellige enheter: Alle, Sone og Enhet.
- Opptil 10 soner kan kontrolleres.
- Opp til 64 enheter (klimaanlegg og annet utstyr) kan kontrolleres.
- Annet utstyr: En enhet der innstilt temperatur og driftsmodus ikke kan kontrolleres eller overvåkes.
Hovedenhetene består av lysinnstillinger, Luft-til-luftvarmeveksler og ventilasjonsvifte.

Hvert skjermbilde viser et visningseksempel. Skjerminnholdet kan variere med bruksmiljøinnstillingene.

Navn og funksjoner for hver del

Betjeningspanel

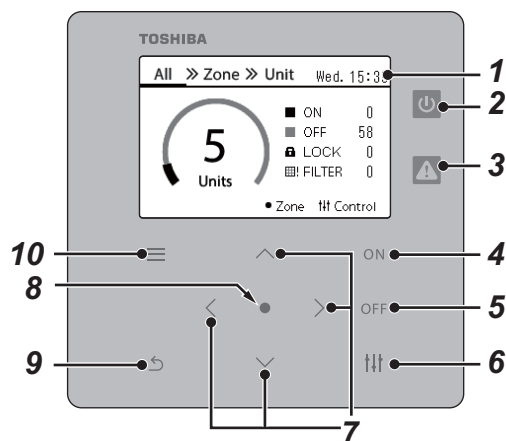

Nr.	Navn	Funksjoner
1	LCD-skjerm (P.11)	
2	Driftslampe	Lyser under drift og slås av når den stoppes. * Driftslampen lyser hvis et av klimaanleggene er i drift og slukkes når alle klimaanleggene er stoppet.
3	Kontroll-lampe	Lyser rødt hvis det oppstår et avvik. Vennligst ta kontakt med forhandleren der du kjøpte enheten.
4	[ON]-knapp	Trykk for å starte drift.
5	[OFF]-knapp	Trykk for å stoppe drift.
6	[↑↓] (Kontroll)-knapp	Trykk for å vise "Kontroll"-skjermen eller "Meny"-skjermen for styring av klimaanlegg.
7	[^] [v] [<] [>]-knapper	Trykk for å velge innstillingselement.
8	[●] (Bekreft)-knapp	Trykk når du bytter skjermbilde fra Alle til Sone til Enhet, eller når du velger et element og går til neste skjermbilde.
9	[↶] (Tilbake)-knapp	Trykk for å gå tilbake til forrige skjerm.
10	[≡] (Meny)-knapp	Trykk for å vise "Settings Menu"-skjermbildet for å konfigurere enhetsinnstillinger.

Ikonliste (Klimaanlegg)

Nr.	Ikon	Beskrivelse
1		Det oppstår et avvik. Kontroller med "Check history" (P.64), og kontakt forhandleren der du kjøpte produktet.
2		Det oppstår en varselkode. Kontroller med "Notice history" (P.64).
3		Vises når det er på tide å rense filteret. (P.48)
4		Vises når forberedelse for oppvarming pågår.
5		Vises når forberedelse for drift pågår.
6		Temperaturen som er hentet fra innendørsenheten vises bare på "Kontroll"-skjermen for enhet.
7		Vises når energibesparende drift er angitt. (P.51)
8		Vises når denne enheten er satt i lokal kontrollmodus.*
9		Vises når driften for den lokale fjernkontrollen som er koblet til hvert klimaanlegg er begrenset. For detaljer, se "Låse den lokale fjernkontrolldriften (Key lock)" (P.52).
10		Vises når Bypass er angitt.
11		Vises når Automatisk er angitt.
12		Vises når varmeutveksling er angitt.
13		Vises når en tidsplan er angitt.
14		Vises når nødsystemsignal (ekstern inngang) oppdages.*
15		Vises når signalet om strømbrytning (ekstern inngang) oppdages.*
16		Vises når nattdriftsignalet (ekstern inngang) oppdages.*
17		Vises når låsesignalet (ekstern inngang) oppdages.*
18		Vises under dagslys-sparing.

* Vennligst se installasjonsveiledningen for detaljert informasjon.

Ikonliste (Luft-til-vann varmepumpe)

Nr.	Ikon	Beskrivelse
1		Lyser når varmtvannsforsyningen er valgt.
2		Lyser når automodus er i bruk.
3		Lyser når frostbeskyttelse faktisk pågår.
4		Lyser når antibakteriedrift er angitt til "ON" og varmtvannsdrift er valgt.
5		Lyser når dempet nattdrift er angitt til "ON" og oppvarming eller kjøling er valgt.
6		Lyser når varmtvannsøkning faktisk pågår.
7		Lyser når kompressoren er i drift.
8		Lyser når den elektriske varmeren inne i Hydroenheten er aktivert under oppvarming.
9		Lyser når den elektriske sylindervarmeren aktiveres under varmtvannsdrift.
10		Lyser når den interne pumpe 1 er i drift.
11		Lyser når ekspansjonspumpe 2 er i drift.
12		Lyser når tilleggsvarmeren eller den eksterne boostervarmeren støtter driften av varmepumpen.


LCD-skjerm (Vanlig)

Det er "All"-, "Zone"- og "Unit"-skjermbilder hvor du kan sjekke driftsstatusen for hvert område, "Kontroll"-skjermen hvor du kan kontrollere driftsstatusen og "Meny"-skjermen for detaljerte innstillinger.

For detaljer om hvordan du veksler mellom skjermbilder, se "Endre skjermer (Klimaanlegg)" (P.15).

All-skjerm

Du kan sjekke og kontrollere driftsstatusen for alle klimaanlegg som overvåkes og styres.

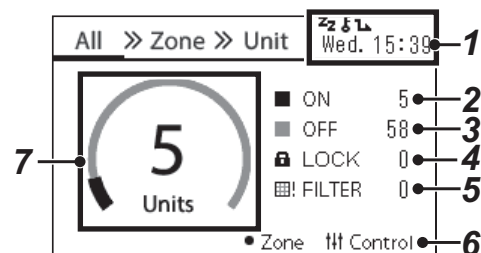


* Før du bruker denne enheten, må du sørge for å stille klokken. (P.17)

Nr.	Funksjoner																
1	Tiden som er angitt i "Clock" vises. Hvis en tidsplan er angitt, vises et ikon over klokken når et eksternt inngangssignal mottas.																
2	Antall klimaanlegg som er i drift (inkludert annet utstyr) vises.																
3	Antall klimaanlegg som er stoppet (inkludert annet utstyr) vises.																
4	Antall klimaanlegg der den lokale fjernkontrollen er deaktivert med "Key lock" vises.																
5	Følgende ikoner vises i den indikerte prioritetsrekkefølgen. <table><tr><th>Prioritetsrekkefølge</th><th>Ikon</th><th>Navn</th><th>Beskrivelse</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Vises når en kontrollkode forekommer.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Notice</td><td>Vises når en varselkode forekommer.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTER</td><td>Vises når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.</td></tr></table>	Prioritetsrekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse	1		Check	Vises når en kontrollkode forekommer.	2		Notice	Vises når en varselkode forekommer.	3		FILTER	Vises når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.
Prioritetsrekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse														
1		Check	Vises når en kontrollkode forekommer.														
2		Notice	Vises når en varselkode forekommer.														
3		FILTER	Vises når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.														
6	Bruksanvisningen for knappene vises.																
7	Antall klimaanlegg som er i drift (inkludert annet utstyr) vises av PÅ/AV-måleren. Antall klimaanlegg som er i drift indikeres av tallet på innsiden av PÅ/AV-måleren.																

Zone-skjerm

Du kan sjekke og kontrollere driftsstatusen i soneenheter. Du kan også sjekke om det er noen avvik og om filterrengjøring er nødvendig.

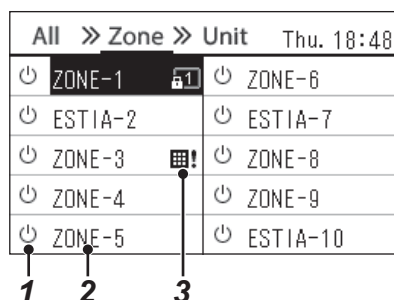


Nr.	Funksjoner			
1	Driftsstatusen til sonen vises. Hvis du kjører et klimaanlegg i sonen, vil  vises. Hvis alle klimaanleggene er stoppet, vil  vises.			
2	Sonens navn vises.			
3	Følgende ikoner vises i den indikerte prioritetsrekkefølgen.			
	Prioritetsrekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse
	1		Emergency system	Vises når nødsystemkontroll utføres.
	2		Check	Vises når en kontrollkode forekommer.
	3		Notice	Vises når en varselkode forekommer.
	4		Lock	Vises når "Key lock" er stilt inn.
	5		Locking	Vises når låsing utføres.
	6		Power peak cut	Vises når Power peak cut control utføres.
	7		Night Operation	Vises når Night operation control utføres.
	8		FILTER	Vises når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.

LCD-skjerm (Klimaanlegg)

Unit-skjerm

Du kan sjekke og kontrollere driftsstatusen til klimaanleggene i hver sone individuelt. Du kan også kontrollere den angitte temperaturen og andre statuser, samt om det er noen avvik og om filterrengjøring er nødvendig.

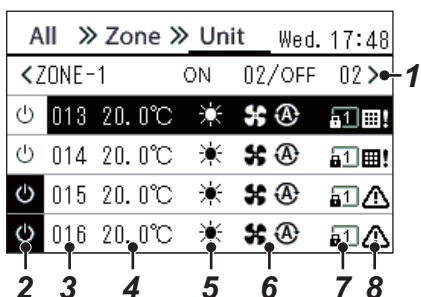


Nr.	Funksjoner																																
1	Navnet på sonen vises på skjermen og antall klimaanlegg som er i drift/stoppet i sonen vises.																																
2	Driftsstatusen vises. Under drift vises  , når den er stoppet vises  .																																
3	De registrerte enhetene vises i stigende rekkefølge etter sentralkontrolladresser.																																
4	Den innstilte temperaturen vises.																																
5	Driftsmodusen vises.																																
6	Viftehastigheten vises.																																
7	 : Viser når "Key lock" er angitt.																																
8	Følgende ikoner vises i den indikerte prioritetsrekkefølgen. <table><tr><th>Prioritetsrekkefølge</th><th>Ikon</th><th>Navn</th><th>Beskrivelse</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Viser når nødsystemkontroll utføres.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Viser når en kontrollkode forekommer.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Viser når en varselkode forekommer.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Locking</td><td>Viser når låsing utføres.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Viser når Power peak cut control utføres.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Viser når Night operation control utføres.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>FILTER</td><td>Viser når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.</td></tr></table>	Prioritetsrekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse	1		Emergency system	Viser når nødsystemkontroll utføres.	2		Check	Viser når en kontrollkode forekommer.	3		Notice	Viser når en varselkode forekommer.	4		Locking	Viser når låsing utføres.	5		Power peak cut	Viser når Power peak cut control utføres.	6		Night Operation	Viser når Night operation control utføres.	7		FILTER	Viser når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.
Prioritetsrekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse																														
1		Emergency system	Viser når nødsystemkontroll utføres.																														
2		Check	Viser når en kontrollkode forekommer.																														
3		Notice	Viser når en varselkode forekommer.																														
4		Locking	Viser når låsing utføres.																														
5		Power peak cut	Viser når Power peak cut control utføres.																														
6		Night Operation	Viser når Night operation control utføres.																														
7		FILTER	Viser når det er klimaanlegg som krever umiddelbar rengjøring av filter.																														

Kontrollskjerm


Du kan kontrollere og endre innstillingene for alle, sone eller enhet.

Trykk på [, , ] (Kontroll), på "All"-skjermen, "Zone"-skjermen eller "Unit"-skjermen for å vise hver "Kontroll"-skjerm.

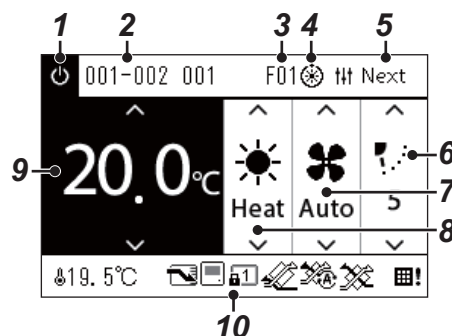

Nr.	Funksjoner
1	Driftsstatusen vises. Under drift vises  , når den er stoppet vises  .
2	Kontrollområdet som vises for øyeblikket (Alle, sone eller enhetsadresse (Sylinder - Innendørs Sentralkontroll)) vises.
3	Hvis det er et avvik, vises en feilkode med bokstaver og tall. Hvis det oppstår et varsel, vises en varselkode som et nummer. Ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet.
4	Vises under klargjøring.  : Forberedelse til drift pågår.  : Forberedelse til oppvarming pågår.
5	Bruksanvisningen for knappene vises.
6	Du kan kontrollere og endre luftheten.
7	Du kan kontrollere og endre viftehastigheten. (P.23)
8	Du kan kontrollere og endre driftsmodusen. (P.23)
9	Du kan kontrollere og endre den angitte temperaturen. (P.23)
10	Driftsstatusikonet vises. Bruksanvisningen for knappene vises også når du endrer innstilt temperatur eller en annen innstilling. For ikonene som vises, se ikonlisten (P.9).


◆ Når "--" vises på "Kontroll"-skjermen for Alle eller Sone

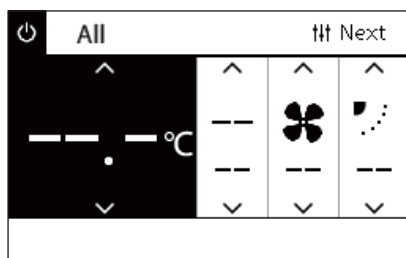

Vises når klimaanlegginnstillingene ikke stemmer overens.


- Når du har konfigurert innstillingene på "Kontroll"-skjermen for Alle eller Sone, men det er et klimaanlegg der innstillingene blir ugyldige fordi det ikke finnes noen tilsvarende funksjon.
- Når du har endret en individuell innstilling ved bruk av den lokale fjernkontrollen etter at du har endret innstillingene på "Kontroll"-skjermen for Alle eller Sone.
- Hvis du trykker på [●] (bekreft) når "--" vises, er ikke klimaanlegget innstilt.

◆ Når det vises et tomt felt på "Kontroll"-skjermen for Enhet

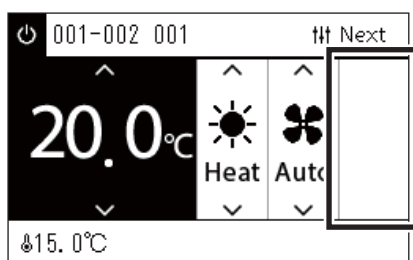

Et tomt felt vises hvis det finnes en funksjon der innstillingene ikke kan endres. Skjermbildet til venstre er et eksempel på en modell med en fast lufthette. Tomme områder kan ikke velges ved bruk av [<] eller [>].

◆ Når følgende vises på "Kontroll"-skjermen for Enhet

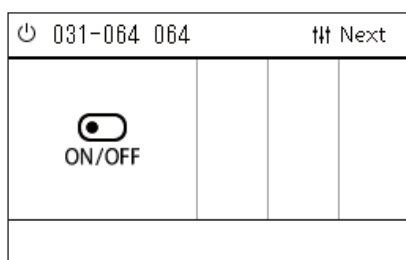


Den Luft-til-luftvarmeveksler eller det generelle enhetskontrollgrensesnittet er registrert.

Den eneste mulige driften er start/stopp-driften.

Når den Luft-til-luftvarmeveksler er registrert, kan du angi "Ventilation" på "Meny"-skjermen.

◆ Individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" i auto-driftsmoduser (dobbel innstillingspunkt)

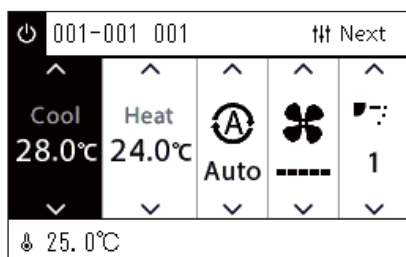

Med dobbel innstilling kan du stille inn individuelle temperaturinnstillinger for "Kjøle (Cool)" og "Varme (Heat)" for å justere innetemperaturen.

For å bruke dette, be forhandleren om å stille det inn.

Bruk [<] og [>] til å velge elementet som skal endres.


Foreta endringer med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

LCD-skjerm (Luft-til-vann varmepumpe)

Se "Endre skjermer (Luft-til-vann varmepumpe)" (P.16) for instruksjoner om hvordan du veksler mellom hver av skjermbildene.

Unit-skjerm

Du kan sjekke og kontrollere driftstilstanden til luft-til-vann varmepumpene individuelt i hver sone. Du kan også kontrollere andre tilstander, som innstilt temperatur og tilstedeværelse eller fravær av avvik.

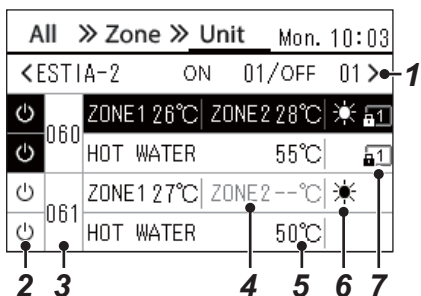


Nr.	Funksjoner												
1	Navnet på sonen, samt antall luft-til-vann varmepumper som er i drift/ stoppet i sonen, vises på skjermen.												
2	Driftsstatusen vises. Under drift vises  , når den er stoppet vises  .												
3	De registrerte enhetene vises i stigende rekkefølge etter sentralkontrolladresser.												
4	Hvis dette alternativet er deaktivert, vil elementer vises i grått.												
5	Den innstilte temperaturen vises.												
6	Driftsmodusen vises.												
7	Følgende ikoner vises i den indikerte prioritetsrekkefølgen. <table><tr><th>Prioritetsr ekkefølge</th><th>Ikon</th><th>Navn</th><th>Beskrivelse</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Vises når en kontrollkode forekommer.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Lock</td><td>Vises når "Key lock" er stilt inn.</td></tr></table>	Prioritetsr ekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse	1		Check	Vises når en kontrollkode forekommer.	2		Lock	Vises når "Key lock" er stilt inn.
Prioritetsr ekkefølge	Ikon	Navn	Beskrivelse										
1		Check	Vises når en kontrollkode forekommer.										
2		Lock	Vises når "Key lock" er stilt inn.										

Kontrollskjerm

Du kan kontrollere og endre innstillingene for alle, sone eller enhet.


Trykk på [↑↑] (Kontroll), på "All"-skjermen, "Zone"-skjermen eller "Unit"-skjermen for å vise hver "Kontroll"-skjerm.

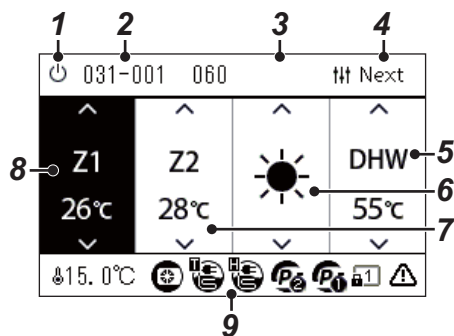


Nr.	Funksjoner
1	Driftsstatusen vises. Under drift vises  , når den er stoppet vises  .
2	Kontrollområdet som vises for øyeblikket (Alle, sone eller enhetsadresse (Sylinder - Innendørs Sentralkontroll)) vises.
3	Hvis det er et avvik, vises en feilkode med bokstaver og tall. Ta kontakt med forhandleren der du kjøpte produktet.
4	Bruksanvisningen for knappene vises.
5	Du kan kontrollere og endre den angitte temperaturen for varmtvann til husholdningsbruk (DHW). (P.38)
6	Du kan kontrollere og endre driftsmodusen. (P.38)
7	Du kan kontrollere og endre den angitte temperaturen i ZONE2 (Z2).
8	Du kan kontrollere og endre den angitte temperaturen i ZONE1 (Z1).
9	Driftsstatusikonet vises. Bruksanvisningen for knappene vises også når du endrer innstilt temperatur eller en annen innstilling. For ikonene som vises, se ikonlisten (Luft-til-vann varmepumpe) (P.10).

Endre skjermer (Klimaanlegg)

For å veksle mellom Alle-, Sone- og Enhet-skjermene og vise hver "Kontroll"-skjerm og "Meny"-skjerm, betjen knappene som følger:

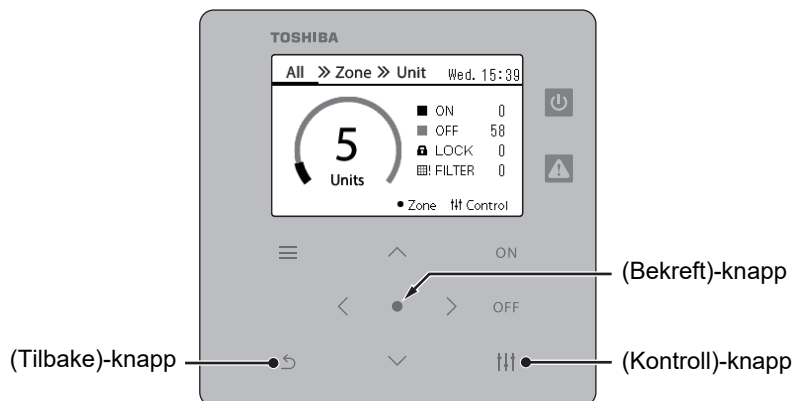

All-skjerm

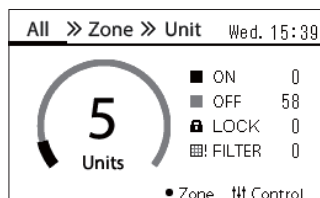


[●] (Bekreft)

[↵] (Tilbake)


[Ht] (Kontroll) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Alle: Kontrollskjerm

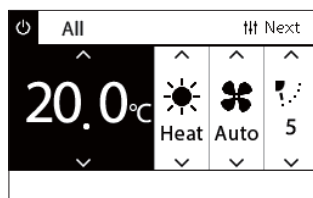


[Ht] (Kontroll) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Alle: Menyskjermbilde

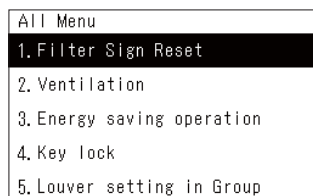

Zone-skjerm

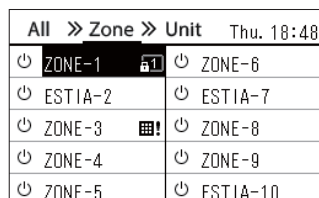


[●] (Bekreft)

[↵] (Tilbake)


[Ht] (Kontroll) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Sone: Kontrollskjerm

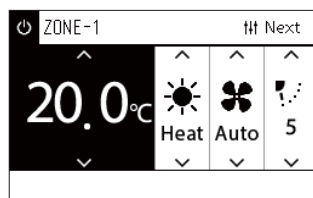


[Ht] (Kontroll) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Sone: Menyskjermbilde

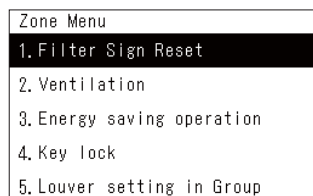

Unit-skjerm

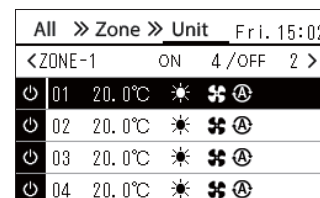


[●] (Bekreft)

[↵] (Tilbake)


[●] (Bekreft) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Enhet: Kontrollskjerm

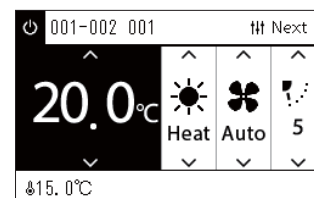


[Ht] (Kontroll) ↓ ↑ [↵] (Tilbake)

Enhet: Menyskjermbilde

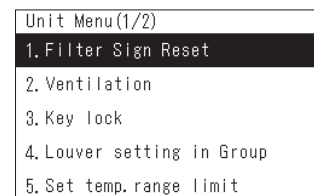

Endre skjermer (Luft-til-vann varmepumpe)

For å veksle mellom Alle-, Sone- og Enhet-skjermene og vise hver "Kontroll"-skjerm og "Meny"-skjerm, betjen knappene som følger:

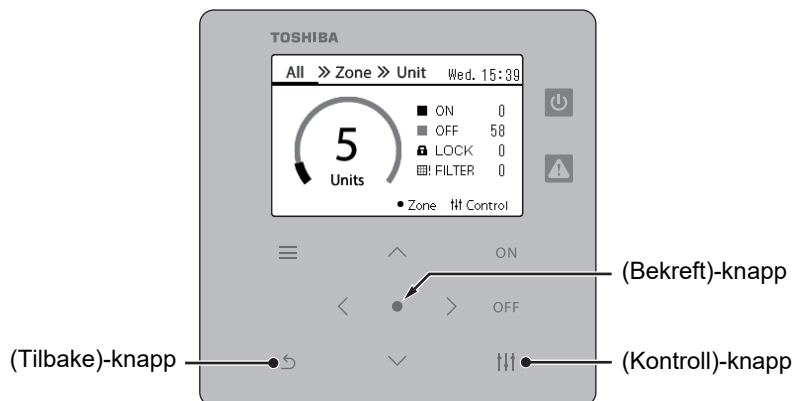

All-skjerm

All >> Zone >> Unit	Wed. 15:39
5 Units	ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0
Zone H Control	

Zone-skjerm

All >> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10


Unit-skjerm

All >> Zone >> Unit	Mon. 14:04
ESTIA-2	ON 00/OFF 02
ZONE1 26°C	ZONE2 28°C
HOT WATER	55°C
ZONE1 20°C	ZONE2 --°C
HOT WATER	50°C



Alle: Kontrollskjerm

All	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	




Sone: Kontrollskjerm

ESTIA-2	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	



Enhet: Kontrollskjerm

031-001	060	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C	
DHW 55°C		
Confirm Return		



Alle: Menyskjerm

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback



Sone: Menyskjerm

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback



Enhet: Menyskjerm

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Stille inn klokken (Clock)

•KRAV

Klokken må stilles inn før du starter å bruke Central remote controller.
Hvis klokken ikke er stilt, blinker klokkeskjermen og tidsplanen virker ikke.
Hvis klokken ikke er stilt, registreres ikke feilkode/varselkode med riktig tid.

Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Clock" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Clock setting" vises.

2 I skjermbildet "Clock setting" velger du "Clock" og trykker deretter på [●] (Bekreft).

"Clock"-skjermbildet vises.

Clock				
Year	Month	Day	Time	
^	^	^	^	^
2020	01	01	00	00
v	v	v	v	v
● Confirm ↩ Return				

3 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], endre år, måned, dag og tid med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Clock setting" vises igjen.

• MERKNAD

- Hvis klokken ikke er stilt, vil klokken som vises øverst til høyre i skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet blinke.
- Oppbevaringsperioden ved strømbrudd er omtrent 3 dager.
- Hvis strømmen ikke tilføres over lengre tid, initialiseres klokken til "2020 01 01 00:00".

Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

◆ Start date / End date

Eksempel: Start date

Start date			
	Month	Day	Time
	^	^	^
	03	29	01 : 00
	v	v	v
	• Confirm	↩ Return	

- 1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Clock" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Clock setting" vises.

- 2 Velg "Daylight-saving" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

"Daylight-saving"-skjermbildet vises.

- 1 På skjermbildet "Daylight-saving" velger du "Shift time" og trykker deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Shift time" vises.

- 2 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Hvis "ON" er stilt inn og tiden som er angitt i "Start date" er nådd, fremskyndes tiden med 1 time.

Når tiden som er angitt i "End date" er nådd, gjenopprettes klokken til den opprinnelige tiden.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "Daylight-saving" igjen.
- I perioden "Daylight-saving" vises ☀ over klokken.

- 1 På skjermbildet "Daylight-saving" velger du "Start date" og trykker deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Start date" vises.

- 2 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], endre måned, dag og tid med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

"Daylight-saving"-skjermbildet vises igjen.

Endre den første dagen i uken (First Day)

Angi den første dagen i uken som skal vises i "Ukentlig visning", "Weekly Schedule", og andre skjermbilder i driftsplanen.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

2 Velg "First day" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "First day" vises.

First day
● Sunday
Monday

3 Velg en dag i uken med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Den valgte dagen i uken er angitt.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "Schedule settings" igjen.
- "Sunday" er angitt som standard.

Eksempel: Innstillinger for driftsplan og "Ukentlig visning"-skjermbilder

Første dag

ZONE-1	t t t Weekly						
	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
AUG	9	10	11	12	13	14	15
9~	○	○	○	○	○	○	○
▼							
○ Enable × Void ◇ Special day							

4 Grunnleggende bruk

4-1. Klimaanlegg

Dette avsnittet forklarer ofte brukte funksjoner som det å starte/stoppe drift av klimaanlegget, og angi temperatur og driftsmodus.


Start/Stopp drift





FORSIKTIG

Slå alltid av strømbryteren hvis det oppstår svikt ved produktet grunnet lynnedslag eller trådløs osv., mens det er i bruk. (Årsak til svikt)

Start/stopp drift av Alle klimaanlegg

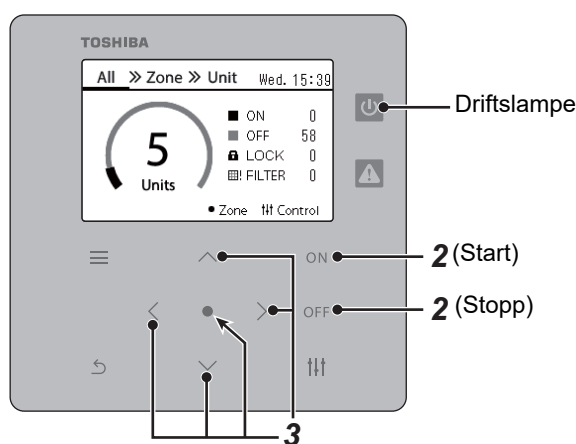

1 Vis "All"-skjermen. (P.15)

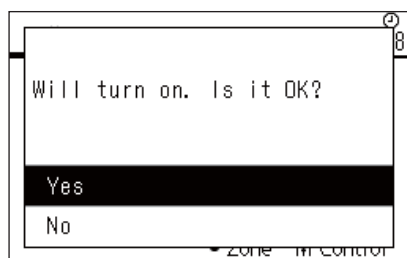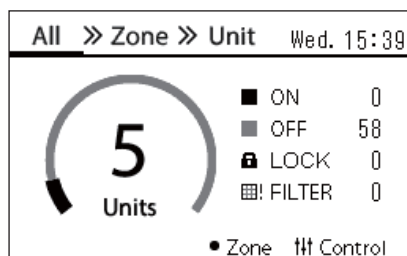

For å starte

2 Trykk [ON].

Bekreftelsesskjermen vises.

3 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle klimaanlegg starter driften og driftslampen tennes.

For å stoppe

2 Trykk [OFF].

Bekreftelsesskjermen vises.


3 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle klimaanlegg stopper driften og driftslampen slukkes.

• MERKNAD

- Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm, osv.), viftehastighet og lufthette. (P.23)
- Luft-til-vann varmepumpen er ikke inkludert i kontrollmålet når drift utføres samtidig.


Start/stopp drift av alle klimaanlegg i en sone

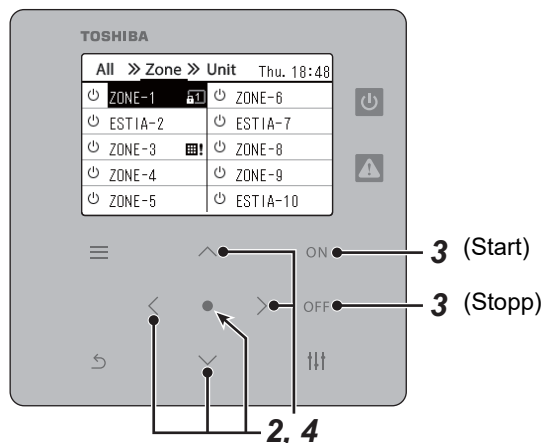

All >> Zone >> Unit Thu. 18:48		
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6	
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7	
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8	
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9	
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10	

1 Vis "Zone"-skjermen. (P.15)

2 Trykk [^] [v] [<] [>] for å velge en sone.
Den valgte sonen merkes.

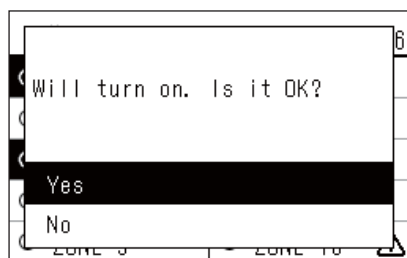


For å starte

3 Trykk [ON].

Bekreftelsesskjermen vises.

4 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle klimaanleggene i den valgte sonen starter og ☺ endres til ☺.

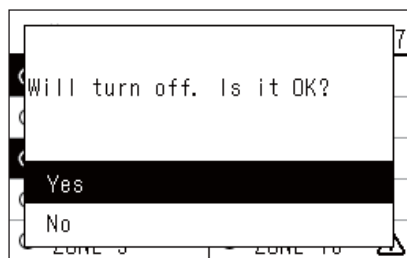

For å stoppe

3 Trykk [OFF].

Bekreftelsesskjermen vises.


4 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle klimaanleggene i den valgte sonen stanser og ☺ endres til ☺.

• MERKNAD

Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm, osv.), viftehastighet og lufthette. (P.23)

Starte/stoppe drift av et enkelt klimaanlegg

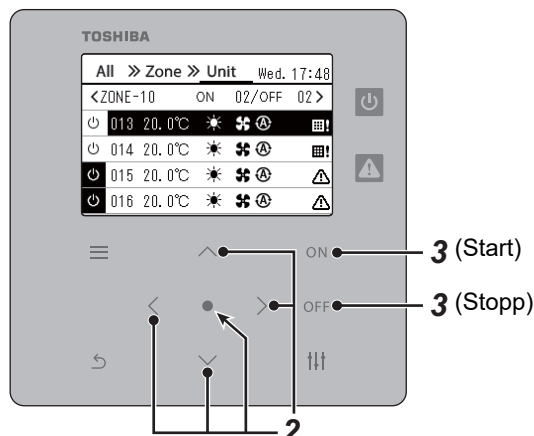

All >> Zone >> Unit Fri. 15:02									
<ZONE-1 ON 4 /OFF 2 >									
01	20.0°C	☀	🌀	Ⓐ					
02	20.0°C	☀	🌀	Ⓐ					
03	20.0°C	☀	🌀	Ⓐ					
04	20.0°C	☀	🌀	Ⓐ					

1 Vis "Unit"-skjermen. (P.15)

2 Trykk [**<**] [**>**] for å velge en sone, trykk deretter [**^**] [**v**] for å velge et klimaanlegg.

For å starte

3 Trykk [**ON**].

Det valgte klimaanlegget starter og  endres til .

For å stoppe

3 Trykk [**OFF**].

Det valgte klimaanlegget stanser og  endres til .


• MERKNAD

Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm, osv.), viftehastighet og lufthette. (P.23)

Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus, Viftehastighet og Spjeld)

Du kan endre den angitte temperaturen, driftsmodusen, viftehastigheten og spjeldet.






Avhengig av området som skal stilles inn, vis og betjen "Kontroll"-skjermen for Alle, Sone eller Enhet.

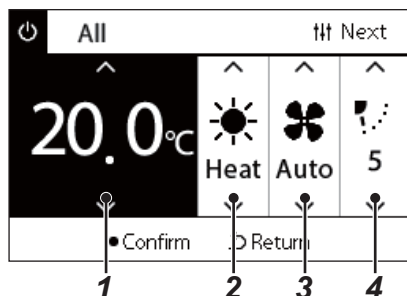

- 1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet (P.15).
- 2 Bruk [**<**] og [**>**] til å velge elementet som skal endres.
For detaljer om innstillingen av hvert element, se tabellen nedenfor.
- 3 Foreta endringer med [**^**] og [**v**], og trykk deretter på [**●**] (Bekreft).
 - Endringene i innstillingene avspeiles ikke på luft-til-vann varmepumpen med mindre du trykker [**●**] (Bekreft).

Nr.	Element	Beskrivelse																				
1	Angi temperatur	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. • MERKNAD • Den angitte temperaturen kan ikke endres når driftsmodusen er Vifte. • Temperaturområdet som kan stilles inn avhenger av driftsmodusen. • Hvis en temperatur utenfor det angitte temperaturområdet for den aktuelle driftsmodusen er angitt, endres temperaturen til områdets øvre eller nedre grensetemperatur.																				
2	Driftsmodus	Du kan endre driftsmodus med [^] og [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> VARME</td><td> KALD</td><td> VIFTE</td><td> TØRR</td></tr></table> • MERKNAD Driftsmodusene som ikke kan stilles inn, vises ikke.	AUTO	VARME	KALD	VIFTE	TØRR															
AUTO	VARME	KALD	VIFTE	TØRR																		
3	Viftehastighet	Du kan endre den angitte viftehastigheten med [^] og [v]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> • MERKNAD • Viftehastighetene som ikke kan stilles inn, vises ikke. • Et tomt felt vises hvis viftehastigheten er fast.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Spjeld	Du kan endre lufthetten til følgende ved bruk av [^] og [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Svinge</td><td>Svinging stoppet</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Driftsmodus</th><th>Innstillingsområde</th></tr><tr><td>Auto (Kald), Kald, Tørr</td><td>Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → Svinge (tilbake til begynnelsen)</td></tr><tr><td>Auto (Varme), Varme, Vifte</td><td>Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svinge (tilbake til begynnelsen)</td></tr></table> • MERKNAD • Lufthettens posisjon kan variere for topp- og underenheter. • Innstillingsområdet varierer avhengig av driftsmodusen.								Svinge	Svinging stoppet	F1	F2	F3	F4	F5	Driftsmodus	Innstillingsområde	Auto (Kald), Kald, Tørr	Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → Svinge (tilbake til begynnelsen)	Auto (Varme), Varme, Vifte	Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svinge (tilbake til begynnelsen)
Svinge	Svinging stoppet	F1	F2	F3	F4	F5																
Driftsmodus	Innstillingsområde																					
Auto (Kald), Kald, Tørr	Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → Svinge (tilbake til begynnelsen)																					
Auto (Varme), Varme, Vifte	Svinge → Svinging stoppet → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Svinge (tilbake til begynnelsen)																					

Stille inn driftsplan

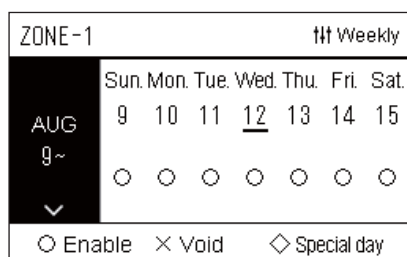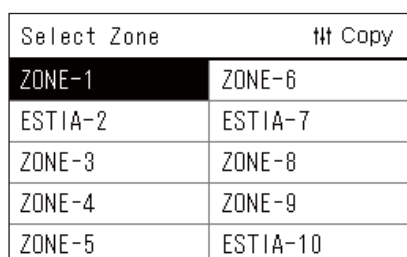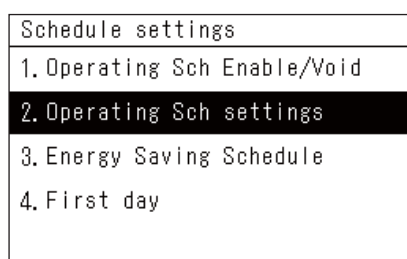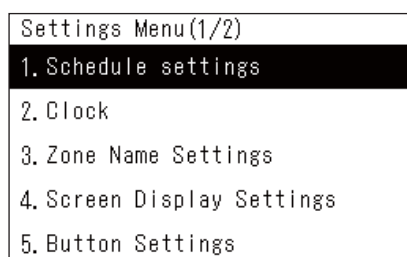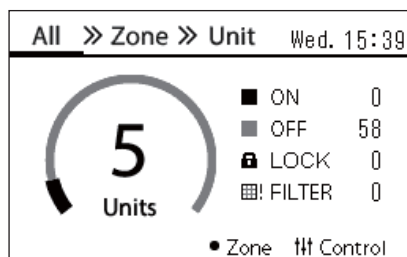

1 På skjermbildet "All", trykker du på [≡] (Meny).

Skjermbildet "Settings Menu" vises.

2 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

3 Velg "Operating Sch settings" med [↑] og [↓], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Select Zone" vises.

4 Velg sonen som skal angis med [<], [↑], [↓] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Ukentlig visning" for den valgte sonen vises.

5 Trykk [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

- I skjermbildet "Ukentlig visning" kan du ugyldiggjøre driftsplanen eller stille inn enheten til å fungere i henhold til den spesielle dagsplanen. (P.27)
- Du kan angi datoer for opptil 5 uker fremover i tid.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2		<	Sun		>	Mon				
1	--:--	--	--	--	°C	--	--			
2	--:--	--	--	--	°C	--	--			
3	--:--	--	--	--	°C	--	--			
4	--:--	--	--	--	°C	--	--			

- 6 Velg ukedagen som skal stilles inn ved hjelp av [<] og [>] og tidsplanen som skal stilles inn ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

Sunday										≡ Next
1		2	3	4	5	6	7	8		
^		^								
--:--		--	--	--	--	--	--	--		
○		○								

Tid

Driftsveksling

- 7 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [v].**

Du kan ikke bytte driften med mindre du angir tiden.

Sunday										≡ Next
1		2	3	4	5	6	7	8		
^		^	^	^	^	^	^	^		
08:00		ON	--	--	--	--	--	--		
v		v	v	v	v	v	v	v		
● Confirm ↩ Return										

- 8 Plasser markøren på driftsveksling ved hjelp av [<] og [>], bytt til PÅ eller AV med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på [●] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.

Endre driftsplanen (Operating Sch Enable/Void og Operating Sch settings)

• MERKNAD

- Still klokken før du stiller inn tidsplanen.
- Hvis driftsplanen eller den energibesparende tidsplanen er aktivert, vises  over klokken.
- Hvis det ikke er stilt inn noen innendørsenhet i sonen, kan ikke tidsplanen angis.
- Tidsplaninnstillinger trer ikke i kraft i følgende tilfeller.
Klokken blinker (ikke angitt), sonen er satt til ugyldiggjøring i "Operating Sch Enable/Void", eller ugyldiggjøring er angitt i skjermbildet "Ukentlig visning".
- Du kan angi temperaturen i området 18 til 29 °C. (Hvis det angitte temperaturområdet er endret, kan du angi temperaturen i dette området.)

Endre detaljene for driftsplaninnstillingene

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

- 1** I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på **[●]** (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

- 2** Velg "Operating Sch Enable/Void" med **[^]** og **[v]**, og trykk deretter på **[●]** (Bekreft).

Skjermbildet "Select Zone" vises.

- 3** Velg sonen som skal endres ved hjelp av **[<]**, **[^]**, **[v]** og **[>]**, og trykk deretter på **[●]** (Bekreft).

Skjermbildet "Aktivere/Ugyldiggjøre-innstilling" for den valgte sonen vises.

- Gjeldende innstilling vises i **< >**.

- 4** Velg "Enable" eller "Void" med **[^]** og **[v]**, og trykk deretter på **[●]** (Bekreft).

Det valgte elementet angis.

- Hvis du trykker på **[↶]** (Tilbake), vises skjermbildet "Select Zone" igjen.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	ttt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Ukentlig visning

ZONE-1	ttt Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 12 13 14 15
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	


ZONE-1	ttt Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 12 13 14 15
	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	ttt Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C	☀ 1
2 12:00 OFF --. -°C	-- --
3 13:00 ON 27.0°C	☀ 2
4 18:00 OFF --. -°C	-- 3

- 1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Skjermbildet "Schedule settings" vises.
- 2 Velg "Operating Sch settings" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Skjermbildet "Select Zone" vises.
 - Sonene som et klimaanlegg ikke er registrert for vises ikke.
- 3 Velg sonen som skal angis med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Skjermbildet "Ukentlig visning" for den valgte sonen vises.
- 4 Velg uken som skal endres ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Markøren flyttes til den første dagen i den valgte uken.
- 5 Velg datoen med [<] og [>], endre ○ (Enable), × (Void) og ◇ (Special day) med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Markøren flyttes til uken til den "Ukentlige visningen".
 - Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på [●] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.
 - Hvis du ikke trykker på [●] (Bekreft) etter at du har utført endringen, kan du ikke bytte til skjermbildet "Weekly Schedule".
 - Du kan foreta innstillingene for opptil 5 uker fremover i tid.
 - Som standard er "○ (Enable)" angitt for alle dager.
 - For informasjon om innstilling av spesielle dager, se "Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen" (P.31).
- 6 Plasser markøren på den ukentlige visningen (venstre ende) eller ukedagen du vil angi, og trykk på [↑↑] (Kontroll).**
Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.
- 7 Velg ukedagen som skal stilles inn ved hjelp av [<] og [>] og tidsplanen som skal stilles inn ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.
 - Det kan ikke settes opp mer enn 8 planer på en dag.

Tidsplanredigering

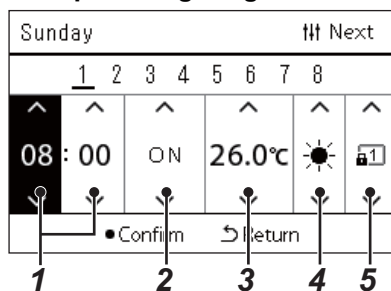

8 Flytt markøren ved hjelp av [**<**] og [**>**], og still tiden med [**^**] og [**v**].

9 Velg et element ved hjelp av [**<**] og [**>**], endre innstillingen med [**^**] og [**v**], og trykk deretter på [**●**] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

- Hvis du trykker på [**↶**] (Tilbake) uten å trykke på [**●**] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.
- For detaljer om innstilling av hvert element, se "Innstillingselementliste".

Innstillingselementliste

Nr.	Element	Beskrivelse																																						
1	Tid	Endre tiden med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis tiden ikke er stilt inn, kan du ikke stille inn ON/OFF, temperatur, driftsmodus, eller key lock.																																						
2	PÅ/AV	Du kan endre PÅ/AV med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis du angir "--", opprettholdes siste tilstand.																																						
3	Angi temperatur	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis du angir "--", opprettholdes den siste innstilte temperaturen for å fortsette driften.																																						
4	Driftsmodus	Du kan endre driftsmodus med [^] og [v]. <table><tr><td>  AUTO </td><td>  VARME </td><td>  KALD </td><td>  VIFTE </td><td>  TØRR </td></tr></table> • MERKNAD Driftsmodusene som ikke kan stilles inn, vises ikke.	 AUTO	 VARME	 KALD	 VIFTE	 TØRR																																	
 AUTO	 VARME	 KALD	 VIFTE	 TØRR																																				
5	Key lock	Du kan endre nøkkellåsen til følgende ved bruk av [^] og [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikon</th><th rowspan="2">Innstillingselementer</th><th colspan="3">Funksjon forbudt for fjernkontroll</th></tr><tr><th>PÅ/AV</th><th>Driftsmodus</th><th>Angi temperatur</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Den siste låsetilstanden opprettholdes.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • MERKNAD Hvis den lokale kontrollmodusen er angitt, kan du ikke angi nøkkellås.	Ikon	Innstillingselementer	Funksjon forbudt for fjernkontroll			PÅ/AV	Driftsmodus	Angi temperatur	--	—	Den siste låsetilstanden opprettholdes.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikon	Innstillingselementer	Funksjon forbudt for fjernkontroll																																						
		PÅ/AV	Driftsmodus	Angi temperatur																																				
--	—	Den siste låsetilstanden opprettholdes.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopiering av driftsplanen

◆ Kopiering av driftsplanen til en annen sone

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	↑↑ Start
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

1 Vis skjermbildet "Select Zone" (trinn 1 til 3 for "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Velg kildesonen for kopiering med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.

3 Velg kopieringsdestinasjonssonen med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For den valgte kopieringsdestinasjonen, vises "●" til venstre for sonenavnet.

Hvis du trykker på [●] (bekreft) i sonen der "●" vises, blir valget avbrutt.

- Hvis det bare er én sone som et klimaanlegg er registrert for, kan du ikke utføre kopioperasjonen.
- Kun sonene som et klimaanlegg er registrert for vises.
- Kildesonen for kopiering vises ikke.
- Flere kopidestinasjoner kan velges.
- Du kan ikke kopiere tidsplanen satt i en klimaanleggsone til en ESTIA sone.

4 Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑] (Kontroll).

"Copy Complete" vises, og skjermbildet "Select Zone" vises igjen.

◆ Kopiere driftsplanen til en annen dag i uken

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🗓️	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
• Select/Cancel	

1 Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 7 for "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Velg kopikilledagen med [<] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.

3 Velg kopidestinasjonsdagen med [<] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For den valgte kopidestinasjonsdagen, vises "●" under den.

- Kopikilledagen vises ikke.
- Flere kopidestinasjoner kan velges.
- Tidsplanen kan ikke kopieres til en spesiell dag.

Sel Copy Destination	↑↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

- 4** Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑↑] (Kontroll).
"Copy Complete" vises, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.

Slette driftsplanen

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 12:00 OFF --. -°C -- --	
2 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
3 18:00 OFF --. -°C -- 🔒	
4 --:-- -- --. -°C -- --	

- 1** Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 7 for "Operating Sch settings" (P.27)).
- 2** Bruk [<] og [>] for å plassere pilen på tidsplanen du ønsker å slette, og trykk på [↑↑↑] (Kontroll).
Bekreftelsesskjermbildet "Delete schedule" vises.
• Du kan ikke slette en tidsplan hvis ingen tidsplan er angitt.
- 3** Velg "Yes" med [^] og [v], trykk deretter på [●] (Bekreft).
Den valgte tidsplanen er slettet, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.
Hvis du velger "No", og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen uten å slette tidsplanen.

Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen

På en dag som er angitt som en spesiell dag i skjermbildet "Ukentlig visning", skjer driften i henhold til tidsplanen som er angitt i "Sp1" eller "Sp2", ikke tidsplanen som er angitt for ukedagen.

Ukentlig visning

ZONE-1		tft Weekly						
AUG	9	10	11	12	13	14	15	
g~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	
○ Enable × Void ◇ Special day								

Weekly Schedule

Weekly Schedule						
Sat	<	Sp1	>	Sp2		
1	--:--	--	--	--.°C	--	--
2	--:--	--	--	--.°C	--	--
3	--:--	--	--	--.°C	--	--
4	--:--	--	--	--.°C	--	--

Tidsplanredigering

Sp1		tft Next						
		1	2	3	4	5	6	7
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
▽	▽							

Sp1		tft Next						
		1	2	3	4	5	6	7
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10	:00	ON	27.0°C	☀	-	-	-	-
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

1 Vis skjermbildet "Ukentlig visning" (trinn 1 til 6 for "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Bruk [<] og [>] for å plassere pilen på uken i "Ukentlig visning" eller på datoen angitt som en spesiell dag:, og trykk deretter på [tft] (Kontroll).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

3 Velg "Sp1" eller "Sp2" med [<] og [>] og tidsplanen som skal angis ved hjelp av [^] og [▽], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

- Det kan ikke settes opp mer enn 8 planer på en dag.

Sp1: Spesiell dag 1

Sp2: Spesiell dag 2

4 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [▽].

- Hvis tiden ikke er stilt inn, kan du ikke stille PÅ/AV, temperatur eller nøkkellås.

5 Velg et element ved hjelp av [<] og [>], endre innstillingen med [^] og [▽], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

Endre den energibesparende tidsplanen (Energy Saving Schedule)

Endre detaljene for innstillingene til den energibesparende tidsplanen

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

2 Velg "Energy Saving Schedule" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Select Zone" vises.

- Sonene som et klimaanlegg ikke er registrert for vises ikke.

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

3 Velg sonen som skal angis med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

- Du kan ikke stille inn en energisparende timeplan for en sone der luft-til-vann varmepumpen er stilt inn.

Weekly Schedule		tit Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:-- Release	
2	--:-- Release	
3	--:-- Release	
4	--:-- Release	

4 Velg ukedagen som skal stilles inn ved hjelp av [<] og [>] og tidsplanen som skal stilles inn ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

- Det kan ikke settes opp mer enn 8 planer på en dag.

Sunday										tit Next	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
^		^									
--		:	--	Release							
v		v									

5 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [v].

- Hvis tiden ikke er stilt inn, kan du ikke angi sparenivået.

Sunday								tit Next
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^						
08 : 00			Release					
v	v	v						
● Confirm								↩ Return

6 Endre sparenivået med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

• MERKNAD

Driften fortsetter med siste innstilte sparenivå med mindre du endrer til "Release" i "Energy saving operation" eller "Energy Saving Schedule".

Kopiere den energibesparende tidsplanen

◆ Kopiere den energibesparende tidsplanen til en annen sone

Select Zone	## Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	## Start
	ZONE-6
● ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

- 1 Vis skjermbildet "Select Zone" (trinn 1 og 2 av "Endre detaljene for innstillingene til den energibesparende tidsplanen" (P.32)).**
- 2 Velg kildesonen for kopiering med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).**
Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.
- 3 Velg kopieringsdestinasjonssonen med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
For den valgte kopieringsdestinasjonen, vises "●" til venstre for sonenavnet.
Hvis du trykker på [●] (bekreft) i sonen der "●" vises, blir valget avbrutt.
 - Hvis det bare er én sone som et klimaanlegg er registrert for, kan du ikke utføre kopioperasjonen.
 - Kun sonene som et klimaanlegg er registrert for vises.
 - Kildesonen for kopiering vises ikke.
 - Flere kopidestinasjoner kan velges.
- 4 Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑] (Kontroll).**
"Copy Complete" vises, og skjermbildet "Select Zone" vises igjen.

◆ Kopiering av den energibesparende tidsplanen til en annen dag i uken

Weekly Schedule	## Copy
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
● Select/Cancel	

- 1 Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 3 for "Endre detaljene for innstillingene til den energibesparende tidsplanen" (P.32)).**
- 2 Velg kopikildedagen med [<] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).**
Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.
- 3 Velg kopidestinasjonsdagen med [<] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**
For den valgte kopidestinasjonsdagen, vises "●" under den.
 - Kopikildedagen vises ikke.
 - Flere kopidestinasjoner kan velges.

Sel	Copy Destination	↑↑ Start
	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
	●	
● Select/Cancel		

- 4** Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑] (Kontroll).
"Copy Complete" vises, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.

Slette den energibesparende tidsplanen

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

- 1** Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 3 for "Endre detaljene for innstillingene til den energibesparende tidsplanen" (P.32)).

- 2** Bruk [<] og [>] for å plassere pilen på tidsplanen du ønsker å slette, og trykk på [↑↑] (Kontroll).

Bekreftelsesskjermbildet "Delete schedule" vises.

- Du kan ikke slette en tidsplan hvis ingen tidsplan er angitt.

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

- 3** Velg "Yes" med [^] og [v], trykk deretter på [●] (Bekreft).

Den valgte tidsplanen er slettet, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.

Hvis du velger "No", og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen uten å slette tidsplanen.

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

4-2. Luft-til-vann varmepumpe

Dette avsnittet forklarer ofte brukte funksjoner som det å starte/stoppe drift av klimaanlegget, og angi temperatur og driftsmodus.


Start/Stopp drift





FORSIKTIG

Slå alltid av strømbryteren hvis det oppstår svikt ved produktet grunnet lynnedslag eller trådløs osv., mens det er i bruk. (Årsak til svikt)

Start/stopp drift av alle luft-til-vann varmepumper

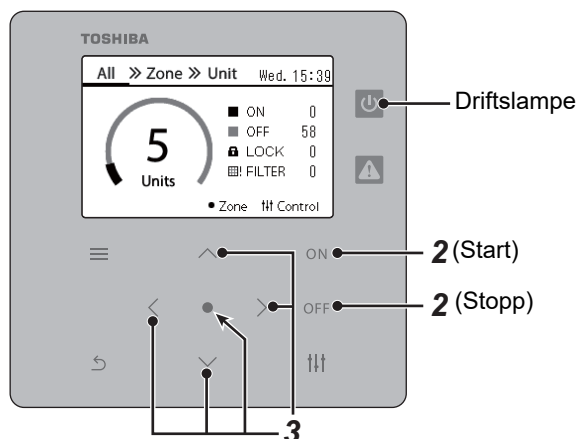

1 Vis "All"-skjermen. (P.16)

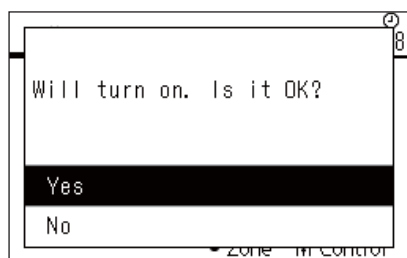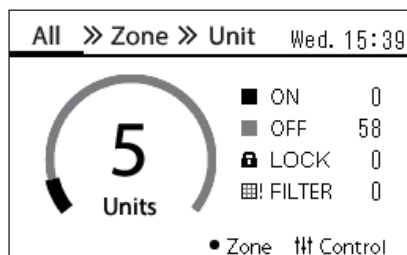


For å starte

2 Trykk [ON].

Bekreftelsesskjermen vises.

3 Trykk [↖] [↗] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle luft-til-vann varmepumper starter drift, og driftslampen tennes.

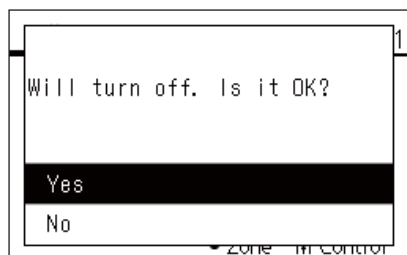

For å stoppe

2 Trykk [OFF].

Bekreftelsesskjermen vises.


3 Trykk [↖] [↗] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).

Alle luft-til-vann varmepumpens stopper og driftslampen slukkes.

• MERKNAD

Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm). (P.38)


Start/stopp drift av alle luft-til-vann varmepumper i en sone

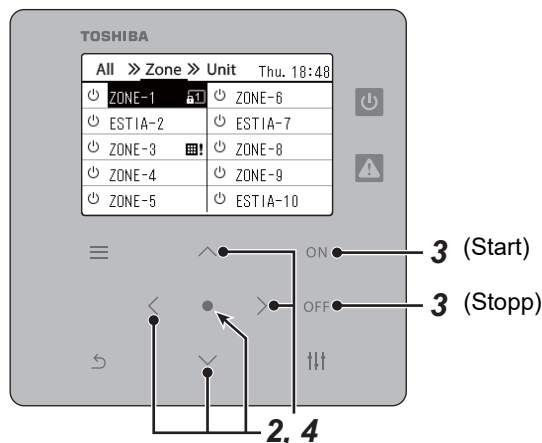

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6		
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7		
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8		
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9		
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10		

1 Vis "Zone"-skjermen. (P.16)


2 Trykk [^] [v] [<] [>] for å velge en sone.
Den valgte sonen merkes.

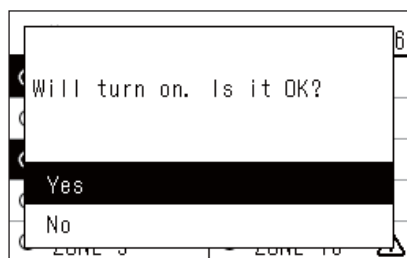

For å starte

3 Trykk [ON].
Bekreftelsesskjermen vises.

4 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).
Alle luft til vann varmepumper i den valgte sonen starter drift og ☺ endres til ☺.

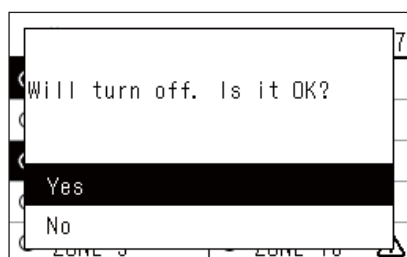

For å stoppe


3 Trykk [OFF].
Bekreftelsesskjermen vises.

4 Trykk [^] [v] for å velge "Yes", trykk deretter [●] (Bekreft).
Alle luft-til-vann varmepumper i den valgte sonen stanser driften og ☺ endres til ☺.

• MERKNAD

Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm). (P.38)

Start/stopp drift av en enkel luft-til-vann varmepumpe

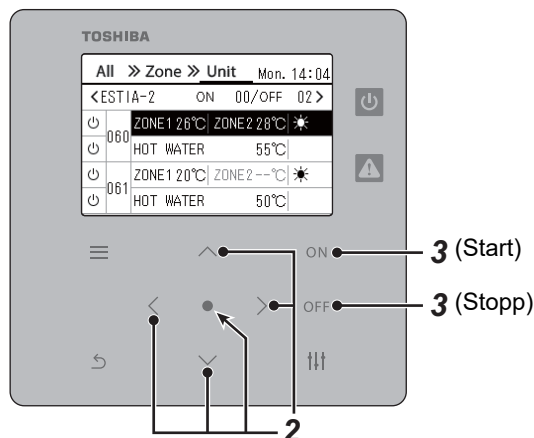

All >> Zone >> Unit Mon. 14:04			
<ESTIA-2 ON 00/OFF 02>			
060	ZONE1 26°C	ZONE2 28°C	☀
	HOT WATER	55°C	
061	ZONE1 20°C	ZONE2 --°C	☀
	HOT WATER	50°C	

1 Vis "Unit"-skjermen. (P.16)

2 Trykk på [**<**] [**>**] for å velge en sone, trykk deretter på [**^**] [**v**] for å velge en luft-til-vann varmepumpe.

For å starte

3 Trykk [**ON**].

Den valgte luft-til-vann varmepumpen starter drift og  endres til .

For å stoppe

3 Trykk [**OFF**].

Den valgte luft-til-vann varmepumpen stanser drift og  endres til .


• MERKNAD

Om nødvendig, still inn temperatur, driftsmodus (kald/varm). (P.38)

Endre innstillinger for luft-til-vann varmepumpen (Still inn temperatur, Driftsmodus)

Du kan endre innstilt temperatur og driftsmodus.






Avhengig av området som skal stilles inn, vis og betjen "Kontroll"-skjermen for Alle, Sone eller Enhet.

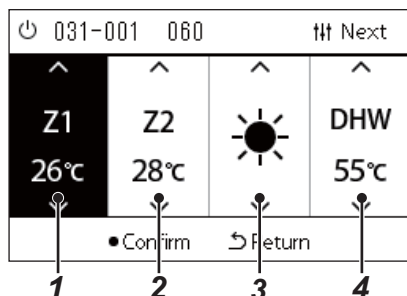

- 1** Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet (P.16).
- 2** Bruk [**<**] og [**>**] til å velge elementet som skal endres.
For detaljer om innstillingen av hvert element, se tabellen nedenfor.
- 3** Foreta endringer med [**^**] og [**v**], og trykk deretter på [**●**] (Bekreft).
 - Endringene i innstillingene avspeiles ikke på luft-til-vann varmepumpen med mindre du trykker [**●**] (Bekreft).

Nr.	Element	Beskrivelse
1	ZONE1 (Z1)	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. ● MERKNAD Hvis det ikke er en ZONE1, vil dette være tomt.
2	ZONE2 (Z2)	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. ● MERKNAD Hvis det ikke er en ZONE2, vil dette være tomt.
3	Driftsmodus	Du kan endre driftsmodus til følgende ved bruk av [^] og [v]. VARME KALD ● MERKNAD Driftsmodusene som ikke kan stilles inn, vises ikke.
4	Varmtvann til husholdningsbruk (DHW)	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. ● MERKNAD Hvis det ikke er noe varmt vann til husholdningsbruk, vil dette være tomt.

Stille inn driftsplan

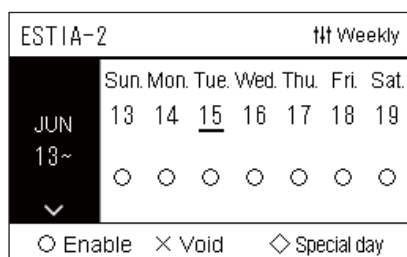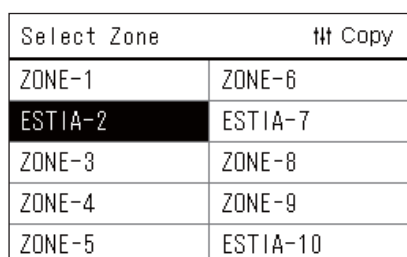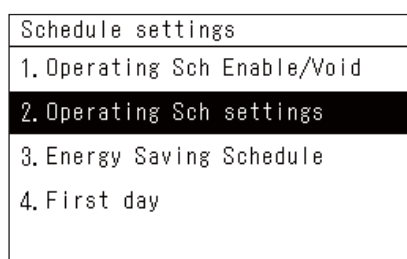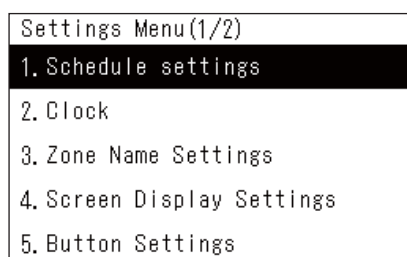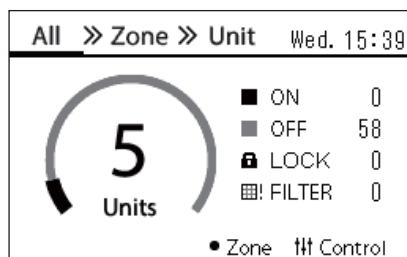

1 På skjermbildet "All", trykker du på [≡] (Meny).

Skjermbildet "Settings Menu" vises.

2 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

3 Velg "Operating Sch settings" med [↑] og [↓], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Select Zone" vises.

4 Velg sonen som skal angis med [<], [↑], [↓] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Ukentlig visning" for den valgte sonen vises.

5 Trykk [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

- I skjermbildet "Ukentlig visning" kan du ugyldiggjøre driftsplanen eller stille inn enheten til å fungere i henhold til den spesielle dagsplanen.
- Du kan angi datoer for opptil 5 uker fremover i tid.

Weekly Schedule										⏏ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--	--:--	--	--°C	--	--				
2	--	--:--	--	--°C	--	--				
3	--	--:--	--	--°C	--	--				
4	--	--:--	--	--°C	--	--				

- 6 Velg ukedagen som skal stilles inn ved hjelp av [<] og [>] og tidsplanen som skal stilles inn ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

Sunday										⏏ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^								
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--				
v	•	•								

Tid

Driftsveksling

- 7 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [v].**

Du kan ikke bytte driften med mindre du angir tiden.

Sunday								⏏ Next	
<u>1</u>		2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
Z1	08:00			ON		--°C	-	-	
⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	
● Confirm ↶ Return									

- 8 Plasser markøren på driftsveksling ved hjelp av [<] og [>], bytt til PÅ eller AV med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på [●] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.

Endre driftsplanen (Operating Sch Enable/Void og Operating Sch settings)

• MERKNAD

- Still klokken før du stiller inn tidsplanen.
- Hvis driftsplanen eller den energibesparende tidsplanen er aktivert, vises  over klokken.
- Hvis det ikke er stilt inn noen innendørsenhet i sonen, kan ikke tidsplanen angis.
- Tidsplaninnstillinger trer ikke i kraft i følgende tilfeller.
Klokken blinker (ikke angitt), sonen er satt til ugyldiggjøring i "Operating Sch Enable/Void", eller ugyldiggjøring er angitt i skjermbildet "Ukentlig visning".

Endre detaljene for driftsplaninnstillingene

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
●<○>Enable
<×>Void

- 1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

- 2 Velg "Operating Sch Enable/Void" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Select Zone" vises.

- 3 Velg sonen som skal endres ved hjelp av [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Aktivere/Ugyldiggjøre-innstilling" for den valgte sonen vises.

- Gjeldende innstilling vises i < >.

- 4 Velg "Enable" eller "Void" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Det valgte elementet angis.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "Select Zone" igjen.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	tt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Ukentlig visning

ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
^	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	tt Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C 555 --	
2 Z1 08:00 ON 25°C 51 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C 555 --	

1 På skjermbildet "All", trykker du på [≡] (Meny).

"Settings Menu" vises.

2 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Schedule settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Schedule settings" vises.

3 Velg "Operating Sch settings" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Select Zone" vises.

- Sonene som et klimaanlegg ikke er registrert for vises ikke.

4 Velg sonen som skal angis med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Ukentlig visning" for den valgte sonen vises.

5 Velg uken som skal endres ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Markøren flyttes til den første dagen i den valgte uken.

6 Velg datoen med [<] og [>], endre ○ (Enable), × (Void) og ◇ (Special day) med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Markøren flyttes til uken til den "Ukentlige visningen".

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på [●] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.
- Hvis du ikke trykker på [●] (Bekreft) etter at du har utført endringen, kan du ikke bytte til skjermbildet "Weekly Schedule".
- Du kan foreta innstillingene for opptil 5 uker fremover i tid.
- Som standard er "○ (Enable)" angitt for alle dager.
- For informasjon om innstilling av spesielle dager, se "Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen" (P.46).

7 Plasser markøren på den ukentlige visningen (venstre ende) eller ukedagen du vil angi, og trykk på [↑↑↑] (Kontroll).


Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

8 Velg ukedagen som skal stilles inn ved hjelp av [<] og [>] og tidsplanen som skal stilles inn ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

- Det kan ikke settes opp mer enn 8 planer på en dag.

Tidsplanredigering

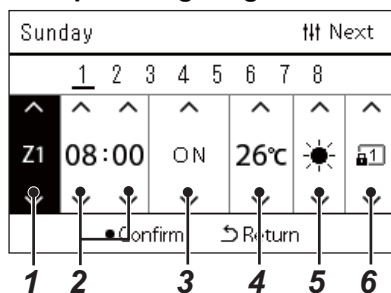

9 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [v].

10 Velg et element ved hjelp av [<] og [>], endre innstillingen med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på [●] (Bekreft), avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.
- For detaljer om innstilling av hvert element, se "Innstillingselementliste".

Innstillingselementliste

Nr.	Element	Beskrivelse																																						
1	Innstillingsmål	Endre kontrollmålet ved hjelp av [^] og [v].																																						
2	Tid	Endre tiden med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis tiden ikke er stilt inn, kan du ikke stille inn ON/OFF, temperatur, driftsmodus, eller key lock.																																						
3	PÅ/AV	Du kan endre PÅ/AV med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis du angir "--", opprettholdes siste tilstand.																																						
4	Angi temperatur	Du kan endre den angitte temperaturen med [^] og [v]. • MERKNAD Hvis du angir "--", opprettholdes den siste innstilte temperaturen for å fortsette driften.																																						
5	Driftsmodus	Du kan endre driftsmodus til følgende ved bruk av [^] og [v].  VARME  KALD • MERKNAD Driftsmodusene som ikke kan stilles inn, vises ikke.																																						
6	Key lock	Du kan endre nøkkellåsen til følgende ved bruk av [^] og [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikon</th><th rowspan="2">Innstillingselementer</th><th colspan="3">Funksjon forbudt for fjernkontroll</th></tr><tr><th>PÅ/AV</th><th>Driftsmodus</th><th>Angi temperatur</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Den siste låsetilstanden opprettholdes.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • MERKNAD Hvis den lokale kontrollmodusen er angitt, kan du ikke angi nøkkellås.	Ikon	Innstillingselementer	Funksjon forbudt for fjernkontroll			PÅ/AV	Driftsmodus	Angi temperatur	--	—	Den siste låsetilstanden opprettholdes.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikon	Innstillingselementer	Funksjon forbudt for fjernkontroll																																						
		PÅ/AV	Driftsmodus	Angi temperatur																																				
--	—	Den siste låsetilstanden opprettholdes.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopiering av driftsplanen

◆ Kopiering av driftsplanen til en annen sone

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination
ESTIA-7
ESTIA-10

Sel Copy Destination	↑↑ Start
● ESTIA-7	
ESTIA-10	

1 Vis skjermbildet "Select Zone" (trinn 1 til 3 for "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Velg kildesonen for kopiering med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.

3 Velg kopieringsdestinasjonssonen med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For den valgte kopieringsdestinasjonen, vises "●" til venstre for sonenavnet.

Hvis du trykker på [●] (bekreft) i sonen der "●" vises, blir valget avbrutt.

- Hvis det bare er én sone som et klimaanlegg er registrert for, kan du ikke utføre kopioperasjonen.
- Kun sonene som et klimaanlegg er registrert for vises.
- Kildesonen for kopiering vises ikke.
- Flere kopidestinasjoner kan velges.
- Du kan ikke kopiere tidsplanen satt i en klimaanleggsone til en ESTIA sone.

4 Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑] (Kontroll). "Copy Complete" vises, og skjermbildet "Select Zone" vises igjen.

◆ Kopiere driftsplanen til en annen dag i uken

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	

Sel Copy Destination
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
● Select/Cancel

1 Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 7 for "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Velg kopikildedagen med [<] og [>], og trykk deretter på [↑↑] (Kontroll).

Skjermbildet "Sel Copy Destination" vises.

3 Velg kopidestinasjonsdagen med [<] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For den valgte kopidestinasjonsdagen, vises "●" under den.

- Kopikildedagen vises ikke.
- Flere kopidestinasjoner kan velges.
- Tidsplanen kan ikke kopieres til en spesiell dag.

Sel Copy Destination	↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

- 4** Når du har valgt kopidestinasjon, trykker du på [↑↑] (Kontroll).
"Copy Complete" vises, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.

Slette driftsplanen

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C --	
2 Z1 08:00 ON 25°C	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C --	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 Z1 08:00 ON 25°C	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 DHW 23:00 ON 65°C --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

- 1** Vis skjermbildet "Weekly Schedule" (trinn 1 til 7 for "Operating Sch settings" (P.42)).
- 2** Plasser markøren på tidsplanen du ønsker å slette på skjermbildet "Weekly Schedule", og trykk på [↑↑] (Kontroll).
Bekreftelsesskjermbildet "Delete schedule" vises.
• Du kan ikke slette en tidsplan hvis ingen tidsplan er angitt.
- 3** Velg "Yes" med [^] og [v], trykk deretter på [●] (Bekreft).
Den valgte tidsplanen er slettet, og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen.
Hvis du velger "No", og skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen uten å slette tidsplanen.

Endre detaljene for tidsplaninnstillingene til den spesielle dagen

På en dag som er angitt som en spesiell dag i skjermbildet "Ukentlig visning", skjer driften i henhold til tidsplanen som er angitt i "Sp1" eller "Sp2", ikke tidsplanen som er angitt for ukedagen.

Ukentlig visning

ESTIA-2		tft Weekly						
JUN 13~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
	13	14	15	16	17	18	19	
	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	○	◇	○	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
○ Enable		× Void		◇ Special day				

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
Sat	<	Sp1	>	Sp2			
1	--	--:--	--	--°C	--	--	--
2	--	--:--	--	--°C	--	--	--
3	--	--:--	--	--°C	--	--	--
4	--	--:--	--	--°C	--	--	--

Tidsplanredigering

Sp1		tft Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
Z1	--	:--	--	--°C	-	-		
∨	∨	∨						

Sp1		tft Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒			
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
● Confirm		↩ Return						

1 Vis skjermbildet "Ukentlig visning" (trinn 1 til 6 for "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Plasser markøren på uken til "Ukentlig visning" eller dagen som er angitt som spesiell dag, og trykk på [tft] (Kontroll). Skjermbildet "Weekly Schedule" vises.

3 Velg "Sp1" eller "Sp2" med [<] og [>] og tidsplanen som skal angis ved hjelp av [^] og [∨], og trykk deretter på [●] (Bekreft). Skjermbildet "Tidsplanredigering" vises.

- Det kan ikke settes opp mer enn 8 planer på en dag.

Sp1: Spesiell dag 1

Sp2: Spesiell dag 2

4 Flytt markøren ved hjelp av [<] og [>], og still tiden med [^] og [∨].

- Hvis tiden ikke er stilt inn, kan du ikke stille PÅ/AV, temperatur eller nøkkellås.

5 Velg et element ved hjelp av [<] og [>], endre innstillingen med [^] og [∨], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Weekly Schedule" vises igjen, med den innstilte tidsplanen lagt til i listen.



5 Diverse funksjoner

5-1. Klimaanlegg

Stille inn driftsdetaljer

Du kan sjekke den nåværende innstillingen av klimaanlegget eller annet utstyr, og angi detaljene i operasjonsmetoden.

◆ Vise "Meny"-skjermbildet

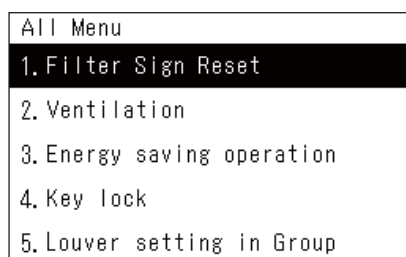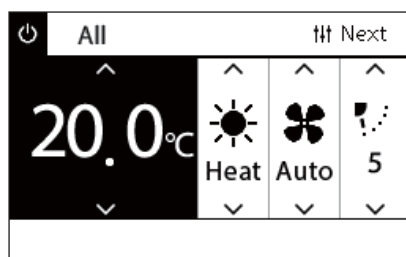

1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet (P.15).

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Meny"-skjermbildet vises.

3 Velg et element ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For kontrollene og innstillingene av de enkelte elementene, se nedenfor.


De viste elementene varierer avhengig av kontrollområdet.

◆ Menyelementer

Innstillingselementer	Beskrivelse	Side for å se
Filter Sign Reset*	Brukes til å oppheve filtersymbolet.	P.48
Ventilation	Brukes til å kontrollere den Luft-til-luftvarmeveksler (ventilasjon – kun innendørsenhet) som er koblet til klimaanlegget. Dette menyelementet er tilgjengelig når bare den Luft-til-luftvarmeveksler brukes.	P.49
Energy saving operation	Brukes til energibesparende drift som begrenser effekten til klimaanlegget. Viser ikke på enhetens "Meny"-skjermbilde.	P.51
Key lock	Brukt for å begrense den lokale fjernkontrolldriften.	P.52
Louver setting in Group*	Brukes til å deaktivere lufthettens gruppeinnstillinger.	P.53
Set temp. range limit	Brukes til å angi innstillingsområdet for temperatur.	P.54
Return back	Brukes til å tilbakestille temperaturinnstillingen til forrige verdi etter den angitte tidsperioden.	P.54
Unit information	Viser modellnavn og serienummer.	P.55

* Du må skrive inn et passord. For informasjon om hvordan du skriver inn et passord, se "◆ Skrive inn administratorpassordet".

◆ Skrive inn administratorpassordet

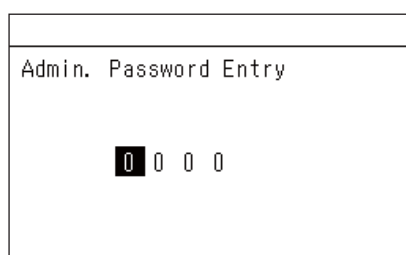

1 I "Admin. Password Entry"-skjermbildet, velger du hvor du vil skrive inn passordet ved hjelp av [<] og [>], og endrer nummeret ved å trykke på [^] og [v].

2 Etter å ha skrevet inn administratorpassordet, trykk på [●] (Bekreft).

Drift etter filterrengjøring (Filter Sign Reset)

Avhengig av området som skal avbrytes, vis og bruk "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet.


Etter at filteret er rengjort, utfører du nullstilling av filtersymbolet og opphever filtersymbolet som vises på skjermbildet.

Hvis du nullstiller tiden, nullstilles også den gjenværende tiden for rengjøring av filter.

Hvis du nullstiller tiden når filtersymbolet ikke vises, nullstilles den gjenværende tiden for rengjøring av filter.

•KRAV

Etter at du har rengjort filteret, må du sørge for å utføre nullstilling av filtersymbol.

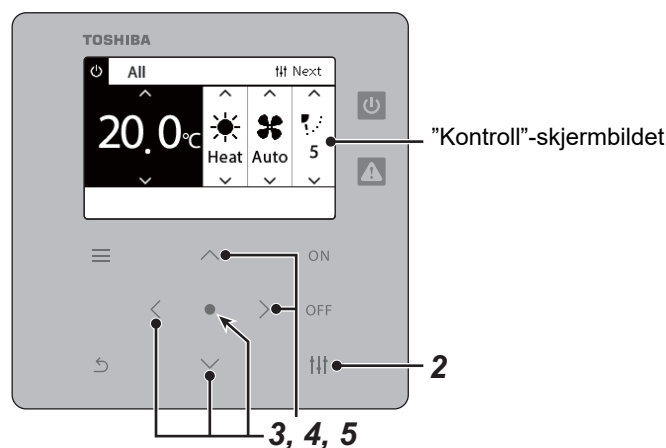

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group


Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

- 1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet. (P.15)**
- 2 Trykk [$\uparrow\downarrow$] (Kontroll).**
"Meny"-skjermbildet vises.
- 3 Bruk [$\wedge$] [$\vee$] til å velge "Filter Sign Reset", trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).**
Skjermbildet "Admin. Password Entry" vises.
- 4 Angi den firesifrede koden, trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).**
Trykk [$<$] [$>$] for å velge sifferet og [$\wedge$] [$\vee$] for å velge tallet.
"Filter Sign Reset"-skjermbildet vises.
- 5 Trykk [$\bullet$] (Bekreft).**
"Reset Complete" vises. Trykk [$\hookleftarrow$] (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet "Meny".

Still inn ventilasjonsfunksjonen, ventilasjonsmodusen og viftehastigheten (Ventilation)

Du kan styre den Luft-til-luftvarmeveksler (innendørsenhet dedikert til ventilasjon) som er koblet sammen med klimaanlegget. Avhengig av området som skal stilles inn, vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet og utfør operasjonen.

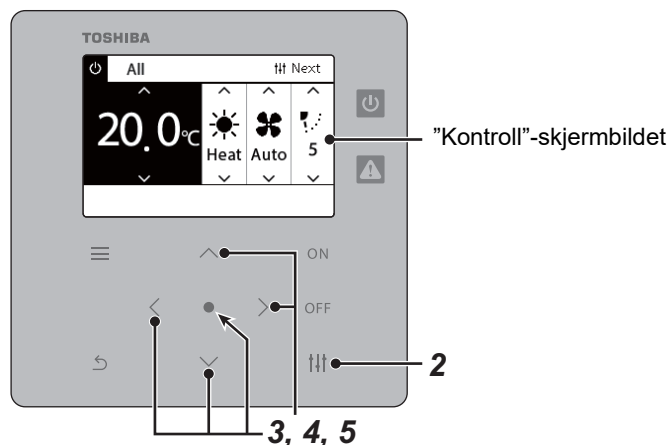

Ventilasjon PÅ/AV


All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

* Når den Luft-til-luftvarmeveksler ikke er tilkoblet, vises "No function".


Ventilation	
1. ON/OFF	<ON>
2. Mode	<Auto>
3. Fan speed	<H>

ON/OFF
● ON
OFF

- 1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet. (P.15)**
- 2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).**
"Meny"-skjermbildet vises.
- 3 Trykk [^] [v] for å velge "Ventilation", trykk deretter [●] (Bekreft).**
"Ventilation"-skjermbildet vises.
- 4 Trykk [^] [v] for å velge "ON/OFF", trykk deretter [●] (Bekreft).**
"ON/OFF"-skjermbildet vises.
- 5 Trykk [^] [v] for å velge "ON" eller "OFF", trykk deretter [●] (Bekreft).**
Start eller stopp operasjon, trykk deretter på [↵] (Tilbake) for å gå tilbake til "Ventilation"-skjermbildet.

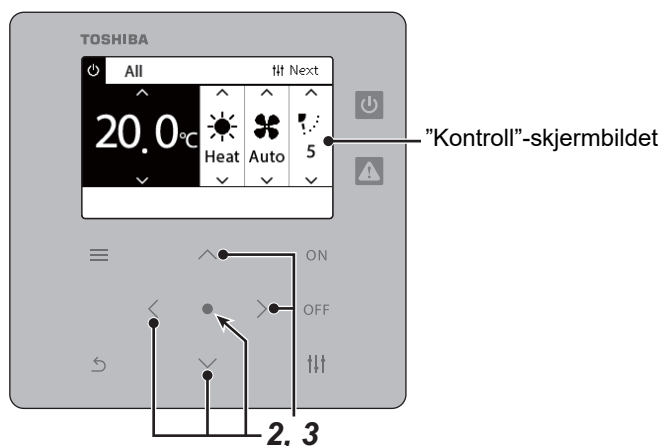

Ventilasjonsmodus

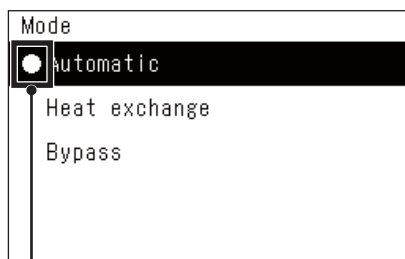


Dette merket indikerer gjeldende status for innstillingen.

- 1 Utfør trinn 1 til 3 i "Ventilasjon PÅ/AV". (P.49)
- 2 Trykk [▲] [▼] for å velge "Mode", trykk deretter [●] (Bekreft).
"Mode"-skjermbildet vises.
- 3 Trykk [▲] [▼] for å velge ventilasjonsmodus, trykk deretter [●] (Bekreft).
Den valgte modusen er angitt. Trykk [↵] (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet "Ventilation".

Ikone	Innstillingsselementer	Beskrivelse
	Automatic	Varmeutveksling og Bypass byttes automatisk.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Utteksler varme mellom uteluften og returluften, slik at uteluftens temperatur og fuktighet blir nærmere returluften før den tilføres.
	Bypass	Uteluften blir tatt inn i rommet som den er.

Ventilasjonsviftehastighet

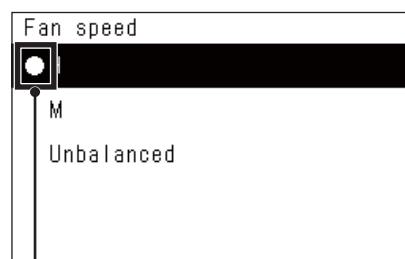

Dette merket indikerer gjeldende status for innstillingen.


- 1 Utfør trinn 1 til 3 i "Ventilasjon PÅ/AV". (P.49)
- 2 Trykk [▲] [▼] for å velge "Fan speed", trykk deretter [●] (Bekreft).
"Fan speed"-skjermbildet vises.
- 3 Trykk [▲] [▼] for å velge viftehastigheten, trykk deretter [●] (Bekreft).
Den valgte viftehastigheten er angitt. Trykk [↵] (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet "Ventilation".

Innstillingsselementer	Beskrivelse
H	Angi en kraftig viftehastighet.
M	Angi en skånsom viftehastighet.
Unbalanced	Angi et ubalansert inntaks- og utløpsvolum.

Begrense effekten til klimaanlegget (Energy saving operation)

Energibesparende drift som begrenser effekten til klimaanlegget er mulig.

Avhengig av området som skal innstilles, vis "Kontroll"-skjermen for Alle eller Sone og utfør operasjonen.

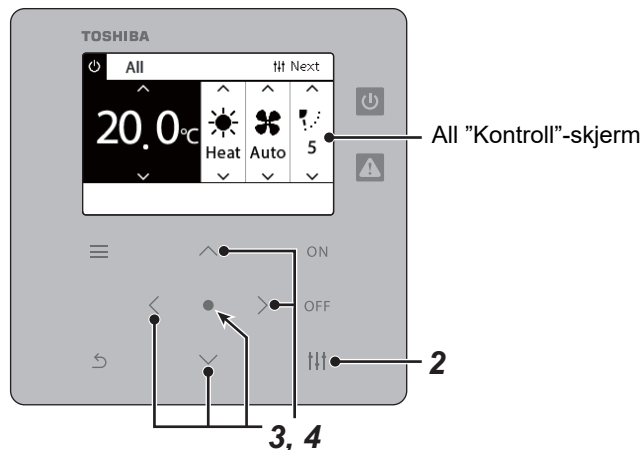

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1 Vis "Kontroll"-skjermen for Alle eller Sone. (P.15)

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Meny"-skjerm bildet vises.

3 Trykk [^] [v] for å velge "Energy saving operation", trykk deretter [●] (Bekreft).
"Energy saving operation"-skjermen vises.

4 Velg sparenivået med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Det valgte sparenivået angis. Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjerm bildet "Meny" igjen.


Innstillingselementer	Beskrivelse
Release	Energibesparende drift utføres ikke.
Maximum	Drift med det høyeste sparenivået. Den benytter strømsparingshastigheten som er stilt inn med fjernkontrollen.
50%	Drift med 50 % sparenivå.
0%	Drift med termo-av (vifte).

● MERKNAD

Da effekten til klimaanlegget er begrenset i den energibesparende driften, kan det hende at de ikke kjøler (varmer) kraftig.

Låse den lokale fjernkontrolldriften (Key lock)

Du kan begrense bruk av knappene på fjernkontrollene som er koblet til hvert klimaanlegg. Avhengig av området som skal stilles inn, vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet og utfør operasjonen.

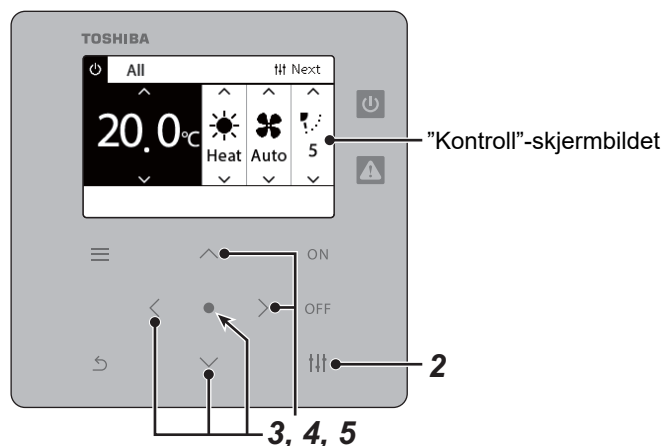

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet. (P.15)

2 Trykk [] (Kontroll).
"Meny"-skjermbildet vises.


3 Trykk [] [] for å velge "Key lock", trykk deretter [] (Bekreft).
"Key lock"-skjermbildet vises.

4 Trykk [] [] for å velge det elementet du ønsker å angi, trykk deretter [] (Bekreft).
Det valgte elementet angis. Trykk [] (Tilbake) for å gå tilbake til skjermbildet "Meny".

Ikon	Innstillingselementer	Funksjon forbudt for fjernkontroll		
		PÅ/AV	Driftsmodus	Angi temperatur
Ingen	Unlock	-	-	-
	Lock 1	○	-	-
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	-	○	○
	Lock 4	-	○	-
	Lock:Other	Vises for en låsestatus annen enn ovenfor.		

• MERKNAD

- vises når låsestatusen er blandet i alle klimaanlegg eller i flere klimaanlegg i en sone, eller når en lås annen enn de fire mønstrene ovenfor er stilt inn av sentralstyringen.
- Antall klimaanlegg hvor "Key lock" er stilt inn til "Lock" på "All"-skjermbildet vises.
- Hvis lokal kontrollmodus er angitt, kan du ikke angi "Key lock".

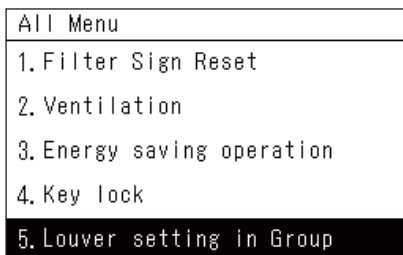Gjør alle gruppeinnstillinger for lufthetten samtidig (Louver setting in Group)


1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet (P.15).

2 Trykk [↑↑] (Kontroll)

"Meny"-skjermbildet vises.

3 Velg "Louver setting in Group" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).


Skjermbildet "Admin. Password Entry" vises.

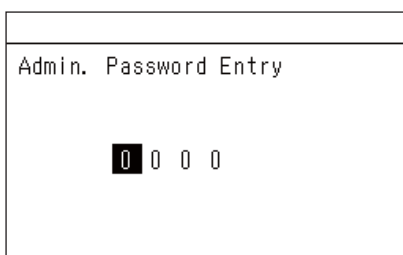

4 Skriv inn et firesifret passord, og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Velg sifferposisjon ved hjelp av [<] og [>], og velg et nummer ved hjelp av [^] og [v].

"Louver setting in Group"-skjermbildet vises.

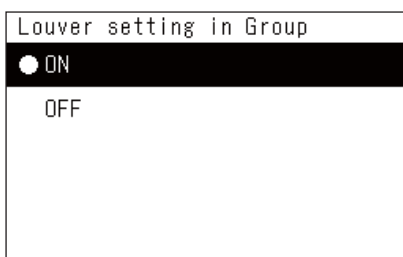

5 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Meny" igjen.

- "ON" er innstilt som standard.

• MERKNAD

Gruppe (gruppekontroll): Opptil 16 innendørsenheter kan kontrolleres, med én enkelt lokal fjernkontroll. Angi "OFF" hvis du ikke vil at lufthetten på følgerenheten skal kobles sammen.

Angi området for endring av temperaturinnstillingen (Set temp. range limit)

Innstillingsområdet for temperatur kan angis for hver driftsmodus.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Set temp. range limit			
Mode	Minimum		Maximum
^	^		^
☀	18.0°C	~	29.0°C
v	v		v
• Confirm ↩ Return			

1 Vis kontrollskjermbildet for alle, sone eller enhet. (P.15)

2 Trykk på [↑↓] (Kontroll).
"Meny"-skjermbildet vises.

3 Trykk på [^] [v] for å velge "Set temp. range limit", og trykk deretter på [●] (Bekreft).
"Set temp. range limit"-skjermbildet vises.

4 Flytt pilen ved hjelp av [<] og [>], og bruk [^] og [v] for å velge driftsmodusen og innstillingsområdet for temperatur, og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Det valgte innstillingsområdet for temperatur er angitt. Trykk på [↵] (Tilbake) for å gå tilbake til "Meny"-skjermbildet.

• MERKNAD

- Den tilgjengelige driftsmodusen og innstillingstemperaturen varierer avhengig av innendørsenheten.
- Innstillingene kan kanskje ikke konfigureres avhengig av den tilkoblede modellen.
- Hvis den aktuelle temperaturinnstillingen for klimaanlegget ikke er innenfor innstillingsområdet for temperatur som er endret, endres den til en verdi innenfor det nye temperaturområdet.
- Etter at temperaturområdet er angitt, kan refleksjon av angitte verdier ta noe tid.
- Hvis temperaturinnstillingen avviker mellom innendørsenhetene, vises innstillingselementet som "--".

Tilbakestille temperaturinnstillingen til forrige verdi etter den angitte tidsperioden (Return back)

Hvis ved hjelp av fjernkontrollen angir en temperatur som er lavere (i kald- eller tørrmodus) eller høyere (i varmemodus) enn den forhåndsangitte returtemperaturen, vil den temperaturverdien automatisk gå tilbake til den forhåndsangitte returtemperaturen etter en angitt tidsperiode.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Return back			
Mode	ON/OFF	Time(min.)	Temp.
^	^	^	^
☀	ON	020	29.0°C
v	v	v	v
• Confirm ↩ Return			

1 Vis kontrollskjermbildet for alle, sone eller enhet. (P.15)

2 Trykk på [↑↓] (Kontroll).
"Meny"-skjermbildet vises.

3 Trykk på [^] [v] for å velge "Return back", og trykk deretter på [●] (Bekreft).
"Return back"-skjermbildet vises.

4 Flytt pilen ved hjelp av [<] og [>] og bruk [^] og [v] for å velge "Mode", "ON/OFF", "Time(min.)" og "Temp.", og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Trykk på [↵] (Tilbake) for å gå tilbake til "Meny"-skjermbildet.

- Du kan angi en tidsperiode fra 10 til 120 minutter i trinn på 10 minutter.

• MERKNAD

- Innstillingene kan kanskje ikke konfigureres avhengig av den tilkoblede modellen.
- Hvis temperaturinnstillingen avviker mellom innendørsenhetene, vises innstillingselementet som "--".

Viser modellnavn og serienummer (Unit Information)

Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Vis "Control"-skjermbildet på enheten. (P.15)

2 Trykk [**↑↑**] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Unit Information" med [**^**] og [**v**], og trykk deretter på [**●**] (Bekreft).
"Unit Information"-skjermbildet vises.

• MERKNAD



Dette vises kun i Unit Menu.

5-2. Luft-til-vann varmepumpe

Stille inn driftsdetaljer

Du kan sjekke den nåværende innstillingen av luft til vann-varmepumpen og angi detaljene i operasjonsmetoden.

◆ Vise "Meny"-skjermbildet

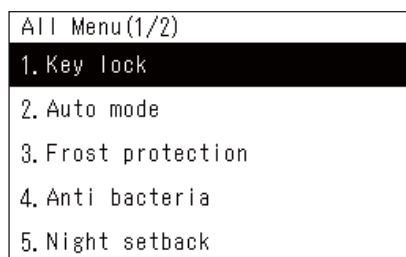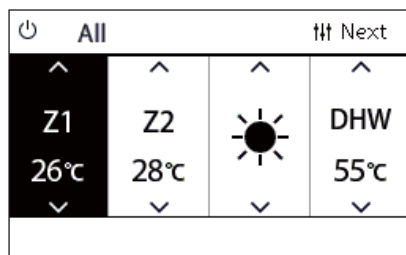

1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for Alle, Sone eller Enhet (P.16).

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Meny"-skjermbildet vises.

3 Velg et element ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

For kontrollene og innstillingene av de enkelte elementene, se nedenfor.

De viste elementene varierer avhengig av kontrollområdet.

◆ Menyelementer

Innstillingselementer	Beskrivelse	Oppslags-side
Auto mode	Innstillingstemperaturen kan stilles inn automatisk i forhold til utendørstemperaturen.	P.57
Frost protection	Denne funksjonen utfører drift med minimal kapasitet (mål for vanntemperatur: 15°C) for å forhindre at rørene fryser i tilfelle enheten ikke brukes over en lengre periode på grunn av fravær.	P.57
Anti bacteria	Denne innstillingen øker regelmessig temperaturen på varmtvannssylindren for å hindre at bakterier vokser.	P.58
Night setback	Denne funksjonen brukes til energisparing i den angitte tidssonen (sovetimer osv.).	P.58
Unit information	Viser modellnavn og serienummer.	P.59

Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
● OFF

1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Auto mode" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
"Auto mode"-skjermbildet vises.

4 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Menu" igjen.

● MERKNAD

Denne aktiveres kun ved kontroll av vanntemperaturen.

Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
● OFF

1 Vis "Control"-skjermbildet for All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Frost protection" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet "Frost protection" vises.

4 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Menu" igjen.

Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Anti bacteria
ON
● OFF

1 Vis "Control"-skjermbildet for All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Anti bacteria" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet "Anti bacteria" vises.

4 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Menu" igjen.

Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Night setback
ON
● OFF

1 Vis "Kontroll"-skjermbildet for All, Zone eller Unit. (P.16)

2 Trykk [↑↑↑] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Night setback" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet for "Night setback" vises.

4 Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Menu" igjen.

Unit Information

Unit Menu (2/2)
6. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Vis "Control"-skjermbildet på enheten. (P.16)

2 Trykk [**↑↓**] (Kontroll).
"Menu"-skjermbildet vises.

3 Velg "Unit information" med [**^**] og [**v**], og trykk deretter på [**●**] (Bekreft).
"Unit Information"-skjermbildet vises.

• MERKNAD

Dette vises kun i Unit Menu.

6 Administratormeny

Gi nytt navn til en sone (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Zone Name Settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Admin. Password Entry" vises.

2 Skriv inn et passord med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Zone Name Settings" vises.

3 Velg sonen som skal endres ved hjelp av [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Tegninntasting" vises.

- Slett standardnavnet som vises øverst på skjermen før du skriver inn tegn.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

4 Velg tegn med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

De valgte tegnene vises øverst på skjermen.

- Opptil 9 tegn kan skrives inn.

Room	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

5 Gjenta trinn 4, velg "Fix", og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Sonenavnet endres til det du har angitt, og skjermbildet "Zone Name Settings" vises igjen.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake) uten å trykke på "Fix", avbrytes innstillingen og skjermbildet går tilbake til tilstanden den var i før endringen ble gjort.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fg hij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

Slette et tegn

Velg "Del", og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Det siste tegnet slettes.

Endre skjermbildevisningen (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
1. Language
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Screen Display Settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Screen Display Settings" vises.

- 2 Velg et element ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet som korresponderer til det valgte elementet vises.

Language

Language (1/3)
● English English
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1 Velg "Language" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

"Language"-skjermbildet vises.


- "●" angir det gjeldende angitte elementet.

- 2 Velg språket med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Det valgte språket er angitt.

- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Screen Display Settings" igjen.

Screen Contrast

Screen Contrast

● Confirm ↵ Return

- 1 Velg "Screen Contrast" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Screen Contrast" vises.

- 2 Flytt ▲ ved hjelp av [<] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Den justerte kontrasten er angitt.

- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Screen Display Settings" igjen.

Backlight

Backlight
● ON 15second (s)
ON 30second (s)
OFF

- 1 Velg "Backlight" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Skjermbildet "Backlight" vises.


- "●" angir det gjeldende angitte elementet.

- 2 Velg varigheten av hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal forbli på med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).**

Det valgte elementet angis.

- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Screen Display Settings" igjen.

Endre en knappeoperasjon (Button Settings)

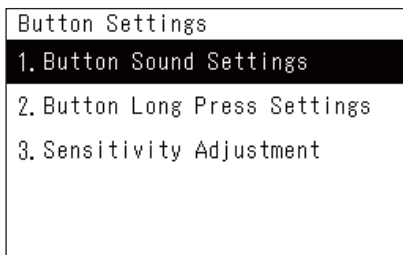


- 1** I skjermbildet "Settings Menu", velg "Button Settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Button Settings" vises.

- 2** Velg et element ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet som korresponderer til det valgte elementet vises.

Button Sound Settings

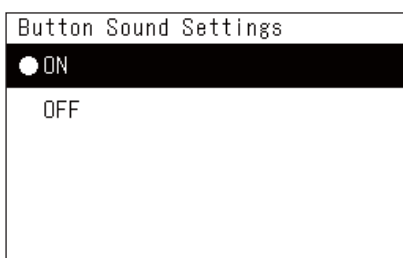

- 1** Velg "Button Sound Settings" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Button Sound Settings" vises.


- "●" angir det gjeldende angitte elementet.

- 2** Velg "ON" (lyd) eller "OFF" (ikke lyd) med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Det valgte elementet angis.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "Button Settings" igjen.

Button Long Press Settings

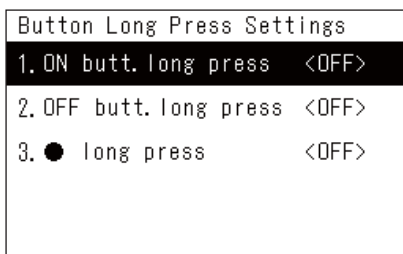

- 1** Velg "Button Long Press Settings" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Button Long Press Settings" vises.

- Gjeldende innstilling vises i < >.


- 2** Velg "ON butt. long press" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "ON butt. long press" vises.

- Du kan også stille inn "OFF butt. long press" og "● long press" ved å bruke samme fremgangsmåte.

- 3** Velg "Long press settings" med [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).


Skjermbildet "ON/OFF setting" vises.

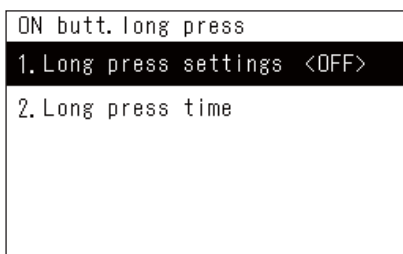

- 4** Velg "ON" eller "OFF" ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).


Det valgte elementet angis.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "ON butt. long press" igjen.

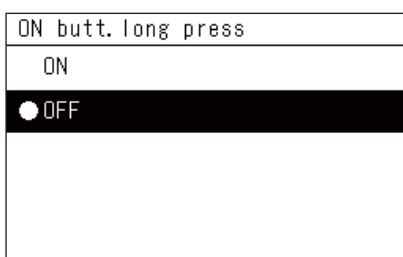

◆ Når "ON" er stilt inn for innstillinger for langt trykk på knapp

Hvis du angir "ON", må du også stille inn lang trykktid.

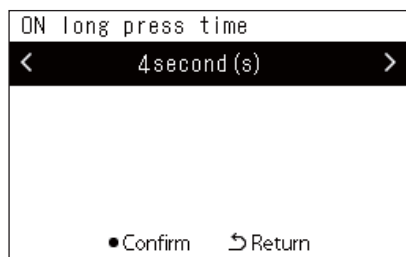

1 Vis skjermbildet "ON butt. long press" (trinn 1 og 2 av "Button Long Press Settings" (P.62)).


2 Velg "Long press time" med [$\wedge$] og [$\vee$], og trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).

Skjermbildet "ON long press time" vises.

3 Velg antall sekunder (1 til 5 sekunder) med [$<$] og [$>$], og trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).

Det valgte antall sekunder stilles inn som PÅ lang trykktid.

- Hvis du trykker på [$\hookleftarrow$] (Tilbake), vises skjermbildet "ON butt. long press" igjen.

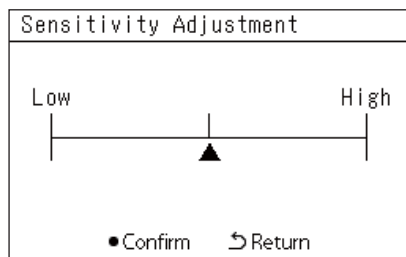Sensitivity Adjustment

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Button Settings" og trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).

Skjermbildet "Button Settings" vises.

2 Velg "Sensitivity Adjustment" ved hjelp av [$\wedge$] og [$\vee$], og trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).

Skjermbildet "Sensitivity Adjustment" vises.

3 Flytt $\blacktriangle$ ved hjelp av [$<$] og [$>$], og trykk deretter på [$\bullet$] (Bekreft).

Den justerte følsomheten er satt.

- Hvis du trykker på [$\hookleftarrow$] (Tilbake), vises skjermbildet "Button Settings" igjen.

Kontrollere historikken for Kontroll/Varsel (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

- 1** I skjermbildet "Settings Menu", velg "Check/Notice history" og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet "Admin. Password Entry" vises.
- 2** Skriv inn et passord med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet "Check/Notice history" vises.
- 3** Velg et element ved hjelp av [^] og [v], og trykk deretter på [●] (Bekreft).
Skjermbildet som korresponderer til det valgte elementet vises.

Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Kontrollhistorikk for de siste 300 kontrollkodene vises.

- Endre siden med [^] og [v].
- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Check/Notice history" igjen.
- Kontrollkoden for den pågående kontrollen blinker.

3/4-sifret kode

***: Klimaanlegg (LC/VRF/Luft-til-luftvarmeveksler/Kontrollgrensesnitt for universalutstyr)

3***: Luft-til-vann varmepumpe

Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Varselhistorikken for de siste 300 varselkodene vises.

- Endre siden med [^] og [v].
- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Check/Notice history" igjen.
- Varselkoden for det aktuelle varselet blinker.


Contact information

Contact Information
TEL
012-345-6789

Kontaktinformasjonen vises.


- Hvis du trykker på [↵] (Tilbake), vises skjermbildet "Check/Notice history" igjen.
- For informasjon om hvordan du registrerer kontaktinformasjonen, se installasjonshåndboken.

Endre administratormpassordet (Admin. Password Settings)

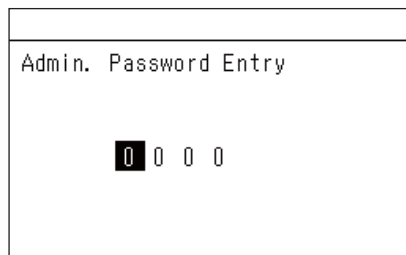

1 I skjermbildet "Settings Menu", velg "Admin. Password Settings" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Admin. Password Entry" vises.

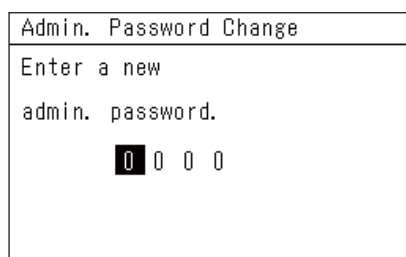

2 Skriv inn et passord med [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Skjermbildet "Admin. Password Change" vises.


3 Skriv inn et nytt passord ved hjelp av [<], [^], [v] og [>], og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Det nye passordet er angitt, og skjermbildet "Settings Menu" vises igjen.

- Standard administratormpassord er satt til "0000".

Kontroller enhetsinformasjon (Information)

Du kan kontrollere modellen og programvareversjonen for denne enheten.

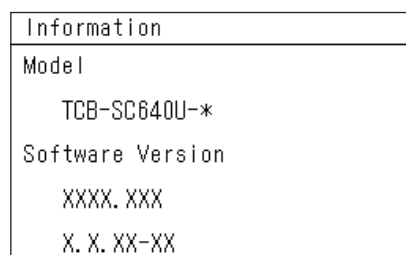


I skjermbildet "Settings Menu", velg "Information" og trykk deretter på [●] (Bekreft).

Modell og programvareversjon vises.

- Hvis du trykker på [↶] (Tilbake), vises skjermbildet "Settings Menu" igjen.

Etikett

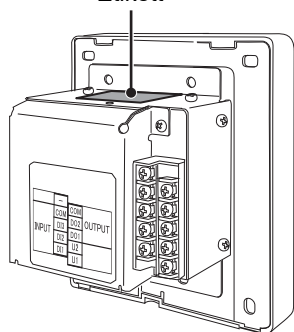

"*" i modellnavnet representerer produktserienavnet. Se tabellen nedenfor.

For modellen, se etiketten.

Destinasjon	Modell
Global	TCB-SC640U-E
Tyrkia	TCB-SC640U-TR

7 Feilsøking

Følgende tilfeller er ikke en feil med enheten.

Problem	Årsak
Når et klimaanlegg er stoppet, vises driftsstatusen på LCD-skjermen på Central remote controller.	Hvis du stopper klimaanlegget med den lokale fjernkontrollen, kan det ta tid før operasjonen reflekteres på Central remote controller.
Visningen skifter ikke selv om du bruker Central remote controller.	Når Central remote controller er satt til lokal kontrollmodus, kan du ikke bruke den hvis nøkkellåsen er angitt fra en annen sentralstyringsenhet.
Det er ikke valgt, selv ved bruk av Central remote controller.	Selv om du kan konfigurere innstillingene på kontrollskjermen til Alle eller Sone, fungerer ikke kontrolleren når klimaanlegget ikke har tilsvarende funksjon.
Tidsplanen er angitt, men enheten fungerer ikke.	Blinker ikke klokken (ikke stilt)? Still klokken. Klokken initialiseres hvis strømmen ikke tilføres over en lengre tidsperiode.
En knapp trykkes, men det er ingen reaksjon.	- Hvis du trykker på en knapp mens bakgrunnsbelysningen er av, tennes bakgrunnsbelysningen. Trykk på knappen du ønsker å bruke igjen. - Operasjonen er deaktivert for knappen. (Summeren lyder ikke.)

Kontroller følgende før du ber om service.

Problem	Årsak	Løsning
Klimaanlegget fungerer ikke selv om PÅ/AV-knappen på Central remote controller er trykket inn.	Blir ikke enheten startet eller angitt?	Hvis Central remote controller sin LCD-skjerm ikke er på, trykker du på PÅ/AV-knappen igjen etter at du har aktivert kontrolleren.
Kontrolllampen på Central remote controller lyser.	Virker ikke klimaanleggets beskyttelsesvern?	Vennligst se klimaanleggets bruksanvisning og kontroller driften.
LCD-skjermen på Central remote controller viser  (abnormitet) og kontrollkoden S01.	Har ikke et strømbrydd innvirkning på klimaanlegget?	Den viste informasjonen forsvinner noen minutter etter at strømmen er gjenopprettet til klimaanlegget.

Hvis du har undersøkt punktene ovenfor og det fremdeles er noe feil, må du kontakte forhandleren hvor du kjøpte enheten og opplyse delenummeret og problemet.

Utfør ikke under noen omstendigheter reparasjoner på egenhånd. Dette er farlig.

Hvis Central remote controller sin LCD-skjerm viser  (abnormitet) og en kontrollkode, må du også informere forhandleren om informasjonen som vises.

8 Vedlegg

Spesifikasjoner

Strømforsyning	220-240 V vekselstrøm 50/60 Hz
Strømforbruk	0,06 A
Driftstemperatur og fuktighetsområder	0~40 °C 10~90 % (ingen kondens)
Størrelse	H: 120 × B: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Vekt	550 g
Antall tilkoblede enheter	Maks. 64 grupper (64 enheter)
LCD	Fullpunkts LCD med bakgrunnsbelysning
Ekstern utgang	2 punkter (drift, alarm)
Ekstern inngang	3 punkter (ON, OFF, Nødsystem, Nattdrift, Låsing, Termo AV, Strømbrydd)

Funksjonsliste (Klimaanlegg)

Hovedfunksjoner	
Kontroll	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftsmodus
	Angi temperatur
	Viftehastighet
	Klaff
	Nøkkellås (Key lock)
	Ventilasjon PÅ/AV
	Ventilasjonsmodus
	Ventilasjonsviftehastighet
	Energibesparende drift (Energy saving operation)
	Nullstill filtersymbol (Filter Sign Reset)
Monitor	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftsmodus
	Angi temperatur
	Viftehastighet
	Klaff
	Nøkkellås (Key lock)
	Ventilasjon PÅ/AV
	Ventilasjonsmodus
	Ventilasjonsviftehastighet
	Energibesparende drift (Energy saving operation)
	Filtersymbol
	Kontrollkode
	Varselkode

Hovedfunksjoner			
Driftsplan	Angi mål: Sone		
	Angi enhet: Dag i uken		
	Innstillingsområde: 6 uker		
	Spesiell dag: 2 alternativer		
	Stille tid: 00:00 til 23:59		
	Innstillingsinnhold	PÅ/AV (ON/OFF)	
		Angi temperatur	
		Driftsmodus	
		Nøkkellås (Key lock)	
	Maksimum antall tidsplaner per dag: 8		
Energisparende tidsplan (Energy-saving Schedule)	Angi mål: Sone		
	Angi enhet: Dag i uken		
	Innstillingsområde: 1 uker		
	Stille tid: 00:00 til 23:59		
	Innstillingsinnhold	Sparenivå	
	Maksimum antall tidsplaner per dag: 8		
Ekstern inngang	Antall punkter	3	
	Funksjoner	ON	
		OFF	
		Nødsystem	
		Nattdrift	
		Låsing	
		Termo AV	
		Strømbrudd	
Ekstern utgang	Antall punkter	2	
	Funksjoner	Kjør	
		Alarm	

Funksjonsliste (Luft-til-vann varmepumpe)

Hovedfunksjoner	
Kontroll	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftsmodus
	Angi temperatur
	Nøkkellås (Key lock)
Monitor	PÅ/AV (ON/OFF)
	Driftsmodus
	Angi temperatur
	Nøkkellås (Key lock)
	Kontrollkode

Hovedfunksjoner		
Driftsplan	Angi mål: Sone	
	Angi enhet: Dag i uken	
	Innstillingsområde: 6 uker	
	Spesiell dag: 2 alternativer	
	Stille tid: 00:00 til 23:59	
	Innstillingsinnhold	PÅ/AV (ON/OFF)
		Angi temperatur
		Driftsmodus
		Nøkkellås (Key lock)
	Maksimum antall tidsplaner per dag: 8	
Ekstern inngang	Antall punkter	3
	Funksjoner	ON
		OFF
		Nødsystem
		Nattdrift
		Låsing
Ekstern utgang	Antall punkter	2
	Funksjoner	Kjør
		Alarm

Kundenotater

Modellnavn	TCB-SC640U-E		
Installasjonsdato	År	Måned	Dag
Navn på forhandleren der du kjøpte enheten	Telefonnummer		

Det er praktisk å fylle ut dette på kjøpstidspunktet, i tilfelle du trenger å be om reparasjon, osv.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN