

Central remote controller TU2C-LINK / TCC-LINK saderīgs

Modeļa nosaukums

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Pateicamies, ka esat iegādājušies šo centrālās vadības ierīci.
- Lai droši un pareizi lietotu šo produktu, pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka pilnībā izprotat saturu.
Noteikti izlasiet sadaļu „Drošības pasākumi“.
- Pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas glabāji to vietā, kur tā būs pieejama ierīces operatoram.

Saturs

1 Īsa lietošanas instrukcija	4
1-1. Gaisa kondicionieris	4
1-2. Gaisa-ūdens siltumsūknis	4
2 Drošības pasākumi	5
3 Pirms lietošanas	7
Sistēmas konfigurācijas	7
Katras daļas nosaukums un funkcijas	8
Darbības panelis	8
Ikonu saraksts (Gaisa kondicionieris)	9
Ikonu saraksts (Gaisa-ūdens siltumsūknis)	10
LCD displejs (Parasts)	11
LCD displejs (Gaisa kondicionieris)	12
LCD displejs (Gaisa-ūdens siltumsūknis)	14
Ekrānu maiņa (Gaisa kondicionieris)	15
Ekrānu maiņa (Gaisa-ūdens siltumsūknis)	16
Pulksteņa iestatīšana (Clock)	17
Nedēļas pirmās dienas mainīšana (First Day)	19
4 Pamata lietošana	20
4-1. Gaisa kondicionieris	20
Darbības sākšana/pārtraukšana	20
Visu gaisa kondicionieru ieslēgšana/apturēšana	20
Visu zonā esošo gaisa kondicionieru ieslēgšana/apturēšana	21
Atsevišķa gaisa kondicioniera darbības uzsākšana/apturēšana	22
Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms, Ventilatora darbības ātrums un Zalūzijas)	23
Darbības grafika iestatīšana	24
Darbības grafika mainīšana (Operating Sch Enable/Void un Operating Sch settings)	26
Darbības grafika detaļu mainīšana	26
Darbības grafika kopēšana	29
Darbības grafika dzēšana	30
Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana	31
Enerģijas taupīšanas grafika mainīšana (Energy Saving Schedule)	32
Enerģijas taupīšanas grafika iestatījumu mainīšana	32
Enerģijas taupīšanas grafika kopēšana	33
Enerģijas taupīšanas grafika dzēšana	34
4-2. Gaisa-ūdens siltumsūknis	35
Darbības sākšana/pārtraukšana	35
Visu gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana	35
Visu zonā esošo gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana	36

Atsevišķa gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana	37
Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms)	38
Darbības grafika iestatīšana	39
Darbības grafika mainīšana (Operating Sch Enable/Void un Operating Sch settings)	41
Darbības grafika detaļu mainīšana	41
Darbības grafika kopēšana	44
Darbības grafika dzēšana	45
Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana	46
5 Dažādas funkcijas	47
5-1. Gaisa kondicionieris	47
Darbības informācijas iestatīšana	47
Darbināšana pēc filtra tīrīšanas (Filter Sign Reset)	48
Iestatiet ventilēšanas funkciju, ventilēšanas režīmu un ventilatora darbības ātrumu (Ventilation)	49
Ierobežojiet gaisa kondicioniera izvadu (Energy saving operation)	51
Bloķējiet lokālās tālvadības pults darbību (Key lock)	52
Vienlaikus iestatiet visus žalūziju grupas iestatījumus (Louver setting in Group)	53
Iestatiet temperatūras iestatījuma mainīšanas diapazonu (Set temp. range limit)	54
Temperatūras iestatījuma iepriekšējās vērtības atgriešana pēc norādītā laika perioda (Return back)	54
Parāda modeļu nosaukumus un sērijas numurus (Unit Information)	55
5-2. Gaisa-ūdens siltumsūkņi	56
Darbības informācijas iestatīšana	56
Auto mode	57
Frost protection	57
Anti bacteria	58
Night setback	58
Unit Information	59
6 Administratora izvēlne	60
Zonas pārdēvēšana (Zone Name Settings)	60
Ekrāna displeja mainīšana (Screen Display Settings)	61
Pogu darbības mainīšana (Button Settings)	62
Pārbaužu/paziņojumu vēstures pārbaude (Check/Notice history)	64
Administratora paroles mainīšana (Admin. Password Settings)	65
Ierīces informācijas pārbaudīšana (Information)	65
7 Problēmu novēršana	66
8 Pielikums	67
Specifikācijas	67
Funkciju saraksts (Gaisa kondicionieris)	67
Funkciju saraksts (Gaisa-ūdens siltumsūkņi)	68

1 Īsa lietošanas instrukcija

1-1. Gaisa kondicionieris

Pamata lietošana	
Gaisa kondicioniera ieslēgšana/apturēšana	→ „Darbības sākšana/pārtraukšana” (P.20)
Iestatītās temperatūras mainīšana	→ „Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms, Ventilatora darbības ātrums un Žalūzijas)” (P.23)
Darbības režīma mainīšana (dzesēšana, sildīšana, automātiski, susināšana vai ventilators)	→ „Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms, Ventilatora darbības ātrums un Žalūzijas)” (P.23)

Uzlabota izmantošana Pēc nepieciešamības izmantojiet šādas funkcijas.	
Lai rezervētu darbības uzsākšanu/apturēšanu	→ „Darbības grafika iestatīšana” (P.24)
Filtra simbola atcelšana pēc filtra tīrīšanas	→ „Darbināšana pēc filtra tīrīšanas (Filter Sign Reset)” (P.48)
Gaiss-gaiss siltummainis darbināšana	→ „Iestatiet ventilēšanas funkciju, ventilēšanas režīmu un ventilatora darbības ātrumu (Ventilation)” (P.49)
Enerģijas taupīšanas iestatījumu iestatīšana	→ „Ierobežojiet gaisa kondicioniera izvadu (Energy saving operation)” (P.51)
Lokālās tālvadības pults darbības ierobežošana	→ „Bloķējiet lokālās tālvadības pults darbību (Key lock)” (P.52)

1-2. Gaisa-ūdens siltumsūknis

Pamata lietošana	
Lai palaistu/apturētu gaisa-ūdens siltumsūkņa darbību	→ „Darbības sākšana/pārtraukšana” (P.35)
Iestatītās temperatūras mainīšana	→ „Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms)” (P.38)
Darbības režīma mainīšana (dzesēšana, sildīšana)	→ „Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms)” (P.38)

Uzlabota izmantošana Pēc nepieciešamības izmantojiet šādas funkcijas.	
Lai rezervētu darbības uzsākšanu/apturēšanu	→ „Darbības grafika iestatīšana” (P.39)
Lokālās tālvadības pults darbības ierobežošana	→ „Bloķējiet lokālās tālvadības pults darbību (Key lock)” (P.52)

2 Drošības pasākumi

Šajā sadaļā ir izskaidroti drošības pasākumi, kas jāievēro, lai novērstu kaitējumu lietotājam un citām personām un īpašuma bojājumu.

Sadaļā „Displeja apraksts” ir izskaidrotas kaitējumu vai bojājumu klasifikācijas pakāpes, kas var rasties, ja iekārta netiek lietota pareizi, bet sadaļā „Simbolu apraksts” ir aprakstīta simbolu nozīme.

Displeja apraksts



BRĪDINĀJUMS

Norāda „Situācijas, kas, iespējams, izraisīs nāvi vai nopietnas traumas (*1) nepareizas lietošanas gadījumā”.



UZMANĪBU

Norāda „Situācijas, kas, iespējams, izraisīs vieglas traumas (*2) vai īpašuma bojājumu (*3) nepareizas lietošanas gadījumā”.

Simbolu apraksts



norāda uz aizliegtām darbībām. Aizliegumi tiek parādīti attēla un/vai teksta veidā simbolā vai blakus tam.



norāda uz instrukcijām, kas jāievēro. Faktiskais instrukciju saturs tiek parādīts attēla un/vai teksta veidā simbolā vai blakus tam.

- * 1: nopietnas traumas — bojājumi ar ilgstošām sekām, piemēram, aklums, trauma, apdegumi (augstas/zemas temperatūras), elektriskās strāvas trieciens, kaulu lūzums vai saindēšanās u. c. un ievainojumi, kad nepieciešama hospitalizācija/ilgtermiņa ambulatorā ārstēšana.
- * 2: nenozīmīgas traumas — traumas, apdegumi vai elektriskās strāvas triecieni u. c., kad nav nepieciešama hospitalizācija vai ilgstoša ambulatorā ārstēšana.
- * 3: īpašuma bojājumi — bojājumi, kas var tikt izraisīti saistībā ar mājām, saimniecības precēm, mājlopiem vai mājdzīvniekiem u. c.

BRĪDINĀJUMS

Uzstādīšanas drošības pasākumi



Uzstādīšanas pieprasījums

Uzstādīšanas darbu veikšanai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu, vai ar speciālistu.

Uzstādīšana prasa īpašas tehniskās zināšanas. Ja mēģināt veikt uzstādīšanas darbus patstāvīgi un Jums neizdodas tos veikt pareizi, tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.



Izmantojiet norādītos produktus

Izmantojiet norādīto TOSHIBA gaisa kondicionieri.

Lūdzu, izmantojiet norādīto TOSHIBA gaisa kondicionieri. Lietojot produktus, kuri nav norādīti, var tikt izraisīts ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai ūdens noplūde. Sazinieties ar speciālistu uzstādīšanas darbu veikšanai.

Drošības pasākumi lietojot



Aizliegts

Nedarbiniet slēdžus ar mitrām rokām.

Šādi rīkojoties, var saņemt elektrisko triecienu vai izraisīt atteici.



Aizliegts

Nesamitriniet centrālo vadības ierīci.

Uzmanieties, lai centrālā vadības ierīce nekļūtu mitra. Šādi rīkojoties, var izraisīt ugunsgrēku, elektrisko triecienu vai atteici.



Obligāti!

Izslēdziet strāvas padevi, ja kaut kas nestrādā kā nākas (deguma smaka utt.).

Turpinot lietošanu, var izraisīt aizdegšanos vai saņemt elektriskās strāvas triecienu. Konsultējieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu.



Obligāti!

Neizmantojiet citu enerģijas avotu, izņemot norādīto modeli.

Izmantojot enerģijas avotu, kas neatbilst norādītajam modelim, var izraisīt ugunsgrēku vai atteici. Izmantojiet 220-240 V maiņstrāvu.

Drošības pasākumi pārvietojo/veicot remontu



Aizliegts

Nepārveidojiet izstrādājumu.

To darot, var izraisīt ugunsgrēku vai saņemt elektriskās strāvas triecienu.



Pieprasījums

Par remontu konsultējieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.

Nepareizi veikts remonts var būt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.



Pārvietošanas pieprasījums

Sazinieties ar speciālistu vai izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci, lai pārvietotu un atkārtoti uzstādītu gaisa kondicionieri.

Nepareizi veikta uzstādīšana var būt ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai traumas cēlonis.

⚠ UZMANĪBU

Uzstādīšanas drošības pasākumi

 Pārbaudiet uzstādīšanas vietu	Neuzstādiet vietās ar augstu mitruma vai vibrācijas līmeni. To darot, var notikt atteice.	 Pārbaudiet uzstādīšanas vietu	Neuzstādiet vietā, ko apspīd tieši saules stari, vai siltuma avotu tuvumā. To darot, var notikt atteice.
 Pārbaudiet uzstādīšanas vietu	Neuzstādiet vietās, kur tiek ģenerēts troksnis. Pretējā gadījumā var rasties darbības traucējumi.	 Pārbaudiet uzstādīšanas vietu	Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kur var noplūst degošas gāzes. Gāzes noplūde un uzkrāšanās ap produktu var izraisīt ugunsgrēku.
 Pārbaudiet uzstādīšanas vietu	Nelietojiet šo ierīci vietās, kur var uzturēties bērni.		

Drošības pasākumi lietojot

 Aizliegts	Nenometiet produktu un netrieciet to. To darot, var notikt atteice.	 Ja iekārta nedarbojas kā nākas, izslēdziet strāvas padevi	Ja izstrādājums nedarbojas pareizi, izslēdziet galveno strāvas padevi un sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu, lai lūgtu veikt remontu. Turpinot darbu, ja nav novērsts traucējums, var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
 Instrukcijas	Veicot iekārtas tīrīšanu un pārbaudi, izslēdziet zemējuma noplūdes strāvas aizsargslēdzi. Ja tas netiek izdarīts, pastāv traumu risks.		

3 Pirms lietošanas

Sistēmas konfigurācijas

Sistēmas konfigurācijas, ko šī ierīce var kontrolēt, ir šādas:


Visa sistēma

Iestatiet vienlaikus visus gaisa kondicionierus.

Iekārta

Iestatiet gaisa kondicionierus atsevišķi.

10 zonas, kopumā 64 ierīces

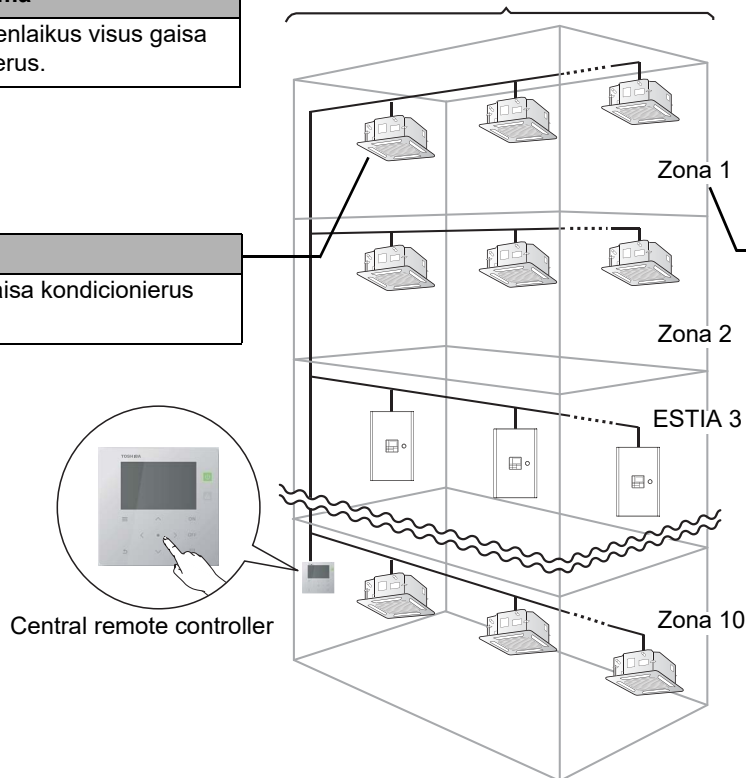

Zona


Visi gaisa kondicionieri vai citas iekārtas ir sadalītas 1 līdz 10 zonās, un iestatījumi tiek konfigurēti katrai individuālai zonai atsevišķi.

- Vadību var īstenot trīs dažādos veidos: „VISS”, „Zona” un „Iekārta”.
- Var kontrolēt līdz 10 zonām.
- Var kontrolēt līdz 64 iekārtām (gaisa kondicionieri un citas iekārtas).
- Citas iekārtas: tā ir ierīce, kuras iestatītā temperatūra un darbības režīms nevar tikt kontrolēts vai uzraudzīts.
Lielo ierīču iestatījumi ietver gaismas iestatījumus, Gaiss-gaiss siltummainis un ventilācijas ventilatora iestatījumus.

Katrs ekrāns parādīts displeja piemērā. Displeja saturs var mainīties atkarībā no darbināšanas vides iestatījumiem.

Katras daļas nosaukums un funkcijas

Darbības panelis

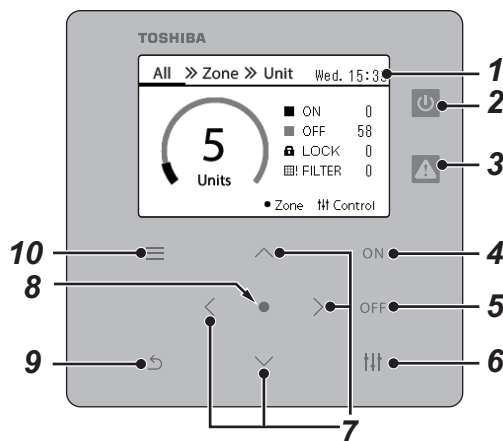

Nr.	Nosaukums	Funkcijas
1	LCD displejs (P.11)	
2	Darbības lampiņa	Iedegas darbības laikā un izslēdzas, kad apturēta. * Darbības lampiņa iedegas, ja darbojas kāds no gaisa kondicionieriem, un izslēdzas, kad visi gaisa kondicionieri ir apturēti.
3	Pārbaudes lampiņa	Iedegas ar sarkanu gaismu, ja notiek darbības traucējums. Lūdzam sazināties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu.
4	[ON] poga	Lai sāktu darbību, nospiediet pogu.
5	[OFF] poga	Lai apturētu darbību, nospiediet pogu.
6	[↑↓] (Vadība) poga	Nospiediet, lai parādītu ekrānu „Vadība” vai ekrānu „Izvēlne” un kontrolētu gaisa kondicionieru darbību.
7	[↖] [↗] [↙] [↘] pogas	Nospiediet, lai atlasītu iestatījumu.
8	[●] (Apstiprināt) poga	Nospiediet, pārslēdzot ekrānus no režīma „Viss” uz režīmu „Zona” un režīmu „Iekārta”, vai, atlasot vienumu un pārejot uz nākamo ekrānu.
9	[↶] (Atgriezties) poga	Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
10	[≡] (Izvēlne) poga	Nospiediet, lai parādītu ekrānu „Settings Menu”, lai konfigurētu ierīces iestatījumus.

Ikonu saraksts (Gaisa kondicionieris)

Nr.	Ikona	Apraksts
1		Ir noticis darbības traucējums. Pārbaudiet, skatot sadaļu „Check history” (P.64), un sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu.
2		Tiek parādīts paziņojuma kods. Pārbaudiet, skatot sadaļu „Notice history” (P.64).
3		Tiek parādīts, kad pienācis laiks tīrīt filtru. (P.48)
4		Tiek parādīts, kad norisinās sagatavošanās sildīšanai.
5		Tiek parādīts, kad norisinās gatavošanās darbināšanai.
6		No iekštelpu iekārtas iegūtā temperatūra tiek parādīta tikai iekārtas ekrānā „Vadība”.
7		Tiek parādīts, ja ir iestatīta opcija „Enerģijas taupīšanas darbība”. (P.51)
8		Tiek parādīts, ja dotajai iekārtai ir iestatīta opcija „Vietējās vadības režīms”.*
9		Tiek parādīta, ja ir ierobežota katram gaisa kondicionierim pievienotās lokālās tālvadības pults darbība. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā „Bloķējiet lokālās tālvadības pults darbību (Key lock)” (P.52).
10		Tiek parādīta, kad ir iestatīta opcija „Apvads”.
11		Tiek parādīts, ja ir iestatīta opcija „Automātiski”.
12		Tiek parādīta, ja ir iestatīta opcija „Siltuma apmaiņa”.
13		Tiek parādīta, ja ir iestatīts grafiks.
14		Tiek parādīts, kad ir noteikts avārijas sistēmas signāls (ārējā ievade).*
15		Tiek parādīts, kad ir noteikts strāvas maksimuma samazināšanas signāls (ārējā ievade).*
16		Tiek parādīts, kad ir noteikts nakts darbības signāls (ārējā ievade).*
17		Tiek parādīts, kad ir noteikts signāls „Bloķēšana” (ārējā ievade).*
18		Tiek parādīts Vasaras laika periodā.

* Sīkāku informāciju skatiet uzstādīšanas rokasgrāmātā.

Ikonu saraksts (Gaisa-ūdens siltumsūknis)

Nr.	Ikona	Apraksts
1		Deg karstā ūdens padeves laikā.
2		Deg automātiskā režīma darbības laikā.
3		Deg, kamēr darbojas pretaizsalšanas aizsardzības funkcija.
4		Deg, kad antibakteriālā darbība ir iestatīta stāvoklī „ON” un ir atlasīta darbība ar karsto ūdeni.
5		Deg, kad nakts aizkaves darbība ir iestatīta stāvoklī „ON” un ir atlasīta sildīšana vai dzesēšana.
6		Deg, kamēr darbojas karstā ūdens forsēšanas funkcija.
7		Deg, kad darbojas kompresors.
8		Deg sildīšanas darbības laikā, kamēr ir aktivizēts hidroiekārtā esošais elektriskais sildītājs.
9		Deg karstā ūdens darbības laikā, kamēr ir aktivizēts elektriskais cilindra sildītājs.
10		Deg, kamēr tiek darbināts 1. iekšējais sūknis.
11		Deg, kamēr tiek darbināts 2. paplašināšanās sūknis.
12		Deg, kad palīgboilers vai ārējais pastiprinošais sildītājs atbalsta siltumsūkņa darbību.


LCD displejs (Parasts)

„All“, „Zone“ un „Unit“ ekrānos var pārbaudīt katras zonas darbības stāvokli; ekrānā „Vadība“ var kontrolēt darbības stāvokli, bet ekrānā „Izvēlne“ var apskatīt detalizētus iestatījumus.

Sīkāku informāciju par to, kā pārslēgties starp ekrāniem, skatiet sadaļā „Ekrānu maiņa (Gaisa kondicionieris)“ (P.15).

Ekrāns „All“

Jūs varat pārbaudīt un kontrolēt visu gaisa kondicionieru darbības stāvokli, kurus pārrauga un kontrolē.

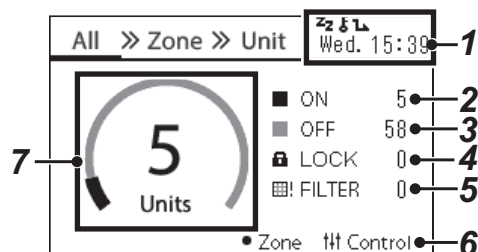


* Iekams lietot šo ierīci, noteikti iestatiet pulksteni. (P.17).

Nr.	Funkcijas																
1	Tiek parādīts sadaļā „Clock“ iestatītais laiks. Ja ir iestatīts grafiks, saņemot ārējās ievades signālu, virs pulksteņa tiek parādīta ikona.																
2	Tiek parādīts strādājošo gaisa kondicionieru (ieskaitot citas iekārtas) skaits.																
3	Tiek parādīts apturēto gaisa kondicionieru (ieskaitot citas iekārtas) skaits.																
4	Tiek parādīts to gaisa kondicionieru skaits, kam ir atspējota lokālā tālvadības pults, parādot „Key lock“.																
5	Norādītajā prioritāšu secībā tiek parādītas šādas ikonas. <table><tr><th>Prioritāte s secība</th><th>Ikona</th><th>Nosaukums</th><th>Apraksts</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Notice</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTER</td><td>Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.</td></tr></table>	Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts	1		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.	2		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.	3		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.
Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts														
1		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.														
2		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.														
3		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.														
6	Tiek parādīta pogu darbības rokasgrāmata.																
7	ON/OFF skaitītājs parāda strādājošo gaisa kondicionieru (ieskaitot citas iekārtas) skaitu. Aktīvo gaisa kondicionieru skaits ON/OFF mērītājā tiek parādīts ar skaitli.																

Ekrāns „Zone“

Jūs varat pārbaudīt un kontrolēt darbības stāvokli zonas ierīcēs. Varat arī pārbaudīt, vai ir kādas novirzes un vai nepieciešams veikt filtra tīrīšanu.

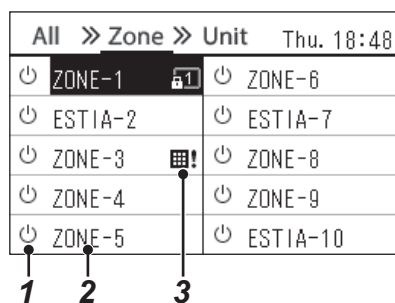


Nr.	Funkcijas																																				
1	Tiek parādīts vienuma „Zona“ darbības statuss. Ja zonā darbojas kāds gaisa kondicionieris, tiek parādīts  . Ja visi gaisa kondicionieri ir apturēti, tiek parādīts  .																																				
2	Tiek parādīts zonas nosaukums.																																				
3	Norādītajā prioritāšu secībā tiek parādītas šādas ikonas. <table><tr><th>Prioritāte s secība</th><th>Ikona</th><th>Nosaukums</th><th>Apraksts</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Lock</td><td>Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Locking</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>FILTER</td><td>Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.</td></tr></table>	Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts	1		Emergency system	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.	2		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.	3		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.	4		Lock	Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.	5		Locking	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.	6		Power peak cut	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.	7		Night Operation	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.	8		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.
Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts																																		
1		Emergency system	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.																																		
2		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.																																		
3		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.																																		
4		Lock	Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.																																		
5		Locking	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.																																		
6		Power peak cut	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.																																		
7		Night Operation	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.																																		
8		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.																																		

LCD displejs (Gaisa kondicionieris)

Ekrāns „Unit“

Jūs varat pārbaudīt un kontrolēt gaisa kondicionieru darbības stāvokli katrā zonā atsevišķi. Jūs varat arī pārbaudīt iestatīto temperatūru un citus statusa rādītājus, kā arī to, vai ir kādas novirzes un vai nepieciešams veikt filtra tīrīšanu.

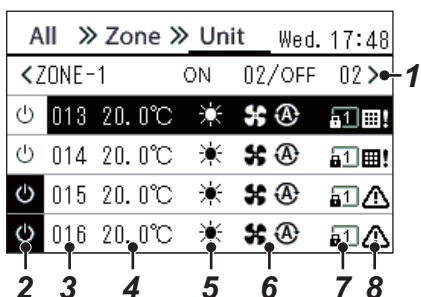


Nr.	Funkcijas																																
1	Ekrānā tiek parādīts zonas nosaukums, kā arī aktīvo/neaktīvo gaisa kondicionieru skaits zonā.																																
2	Tiek parādīts darbības statuss. Darbības laikā tiek parādīts  ; kad apturēts, tiek parādīts  .																																
3	Reģistrētās ierīces tiek parādītas kā centrālās vadības adreses augošā secībā.																																
4	Tiek parādīta iestatītā temperatūra.																																
5	Tiek parādīts darbības režīms.																																
6	Tiek parādīts ventilatora ātrums.																																
7	 : tiek parādīts, ja ir iestatīta opcija „Key lock“.																																
8	Norādītajā prioritāšu secībā tiek parādītas šādas ikonas. <table><tr><th>Prioritāte s secība</th><th>Ikona</th><th>Nosaukums</th><th>Apraksts</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Locking</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>FILTER</td><td>Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.</td></tr></table>	Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts	1		Emergency system	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.	2		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.	3		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.	4		Locking	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.	5		Power peak cut	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.	6		Night Operation	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.	7		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.
Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts																														
1		Emergency system	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta avārijas sistēmas vadība.																														
2		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.																														
3		Notice	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts paziņojumu kods.																														
4		Locking	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta bloķēšana.																														
5		Power peak cut	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Power peak cut vadība.																														
6		Night Operation	Tiek parādīts, kad tiek izpildīta Night Operation vadība.																														
7		FILTER	Tiek parādīts, ja ir gaisa kondicionieri, kam nepieciešama nekavējoša filtra tīrīšana.																														

Vadības ekrāns


Jūs varat pārbaudīt un mainīt vienumu „Viss“, „Zona“ un „Iekārta iestatījumus“.

Nospiediet [] (Vadība) ekrānā „All“, „Zone“ vai „Unit“, lai parādītu katru „Vadības“ ekrānu.

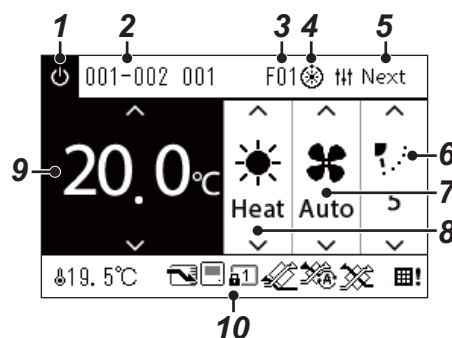

Nr.	Funkcijas
1	Tiek parādīts darbības statuss. Darbības laikā tiek parādīts ; kad apturēts, tiek parādīts .
2	Tiek parādīts pašlaik parādītais vadības diapazons („Viss“, „Zona“ vai „Iekārta adrese“ (Līnijas - Iekšējā centrālā vadība)).
3	Ja ir novirzes, pārbaudes kods tiek parādīts burtu un ciparu veidā. Ja ir izsniegts paziņojums, paziņojuma kods tiek parādīts skaitļa veidā. Sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu.
4	Tiek parādīts sagatavošanas laikā. : norisinās sagatavošana darbam. : norisinās sagatavošanās sildīšanai.
5	Tiek parādīta pogu darbības rokasgrāmata.
6	Jūs varat pārbaudīt un mainīt žālūziju.
7	Jūs varat pārbaudīt un mainīt ventilatora darbības ātrumu. (P.23)
8	Jūs varat pārbaudīt un mainīt darbības režīmu. (P.23)
9	Jūs varat pārbaudīt un mainīt iestatīto temperatūru. (P.23)
10	Tiek parādīta darbības stāvokļa ikona. Tāpat, mainot iestatīto temperatūru vai jebkuru citu iestatījumu, tiek parādīta pogu darbināšanas pamācība. Parādītās ikonas skatiet ikonu sarakstā (P.9).


◆ Ja vienumu „Viss” vai „Zona” ekrānā „Vadība” ir parādīts „--“

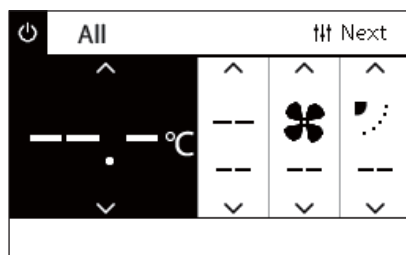

Tiek parādīts, ja gaisa kondicioniera iestatījumi ir neatbilstoši.


- Ja vienumu „Viss” vai „Zona” ekrānā „Vadība” esat mainījuši iestatījumu, taču ir gaisa kondicionieris, kura iestatījumi ir kļuvuši nederīgi, jo tam nav atbilstošas funkcijas.
- Ja esat mainījuši atsevišķus iestatījumus, izmantojot lokālu tālvadības pulti, pēc tam, kad ir izmainīti vienumu „Viss” vai „Zona” ekrānā „Vadība” iestatījumi.
- Nospiežot [●] (Apstiprināt), kad ir parādīts simbols „--”, gaisa kondicionieris netiks iestatīts.

◆ Ja iekārtas ekrānā „Vadība” tiek parādīts tukšs laukums

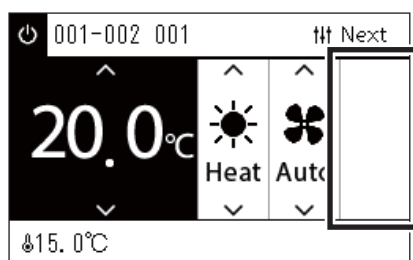

Tukšs laukums tiek parādīts, ja ir funkcija, kuras iestatījumus nevar mainīt. Pa kreisi parādīts modeļa ar fiksētu žalūziju ekrāna piemērs. Tukšos laukumus nevar atlasīt, izmantojot [<] vai [>].

◆ Ja iekārtas ekrānā „Vadība” ekrānā tiek parādīta šāda informācija

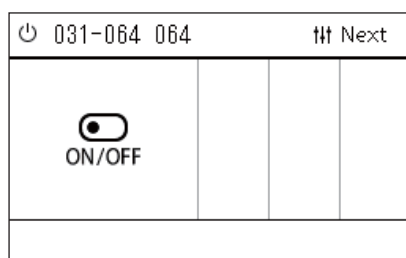


Ir reģistrēta Gaiss-gaiss siltummainis vai vispārējās nozīmes ierīces vadības interfeiss.

Vienīgā iespējamā darbība ir ieslēgšanas/apstiprināšanas darbība.

Kad ir reģistrēta Gaiss-gaiss siltummainis, ekrānā „Izvēlne” var iestatīt vienumu „Ventilation”.

◆ Individuāli temperatūras iestatījumi režīmiem „Dzesēt (Cool)” un „Apsilde (Heat)” automātiskajā darbības režīmā (duālu iestatījumu punkts)

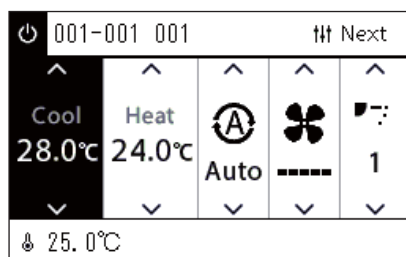

Izmantojot duālā iestatījuma punkta iestatījumus, jūs varat iestatīt individuālus temperatūras iestatījumus darbībām „Dzesēt (Cool)” un „Apsilde (Heat)”, lai regulētu iekštelpu temperatūru.

Lai to lietotu, konsultējieties ar jūsu izplatītāju.

Izmantojiet [<] un [>], lai atlasītu vienumu, kas jāizmaina.


Veiciet izmaiņas, darbinot pogas [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

LCD displejs (Gaisa-ūdens siltumsūkņis)

Norādījumus par to, kā pārslēgties starp dažādiem ekrāniem, lūdzu, skatiet sadaļā „Ekrānu maiņa (Gaisa-ūdens siltumsūkņis)” (P.16).

Ekrāns „Unit“

Jūs varat individuāli pārbaudīt un vadīt gaisa-ūdens siltumsūkņa darbības statusu katrā zonā. Jūs varat pārbaudīt arī citus nosacījumus, piemēram, iestatīto temperatūru un anomāliju esamību vai neesamību.

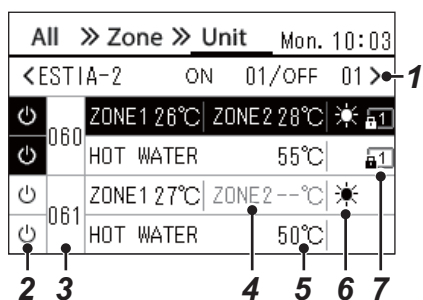


Nr.	Funkcijas												
1	Ekrānā tiek parādīts zonas nosaukums, kā arī aktīvo/neaktīvo gaisa-ūdens siltumsūkņu skaits zonā.												
2	Tiek parādīts darbības statuss. Darbības laikā tiek parādīts  ; kad apturēts, tiek parādīts  .												
3	Reģistrētās ierīces tiek parādītas kā centrālās vadības adreses augošā secībā.												
4	Ja ir atspējots, vienumi tiks parādīti pelēkā krāsā.												
5	Tiek parādīta iestatītā temperatūra.												
6	Tiek parādīts darbības režīms.												
7	Norādītajā prioritāšu secībā tiek parādītas šādas ikonas. <table><tr><th>Prioritāte s secība</th><th>Ikona</th><th>Nosaukums</th><th>Apraksts</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Lock</td><td>Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.</td></tr></table>	Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts	1		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.	2		Lock	Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.
Prioritāte s secība	Ikona	Nosaukums	Apraksts										
1		Check	Tiek parādīts, kad tiek ģenerēts pārbaudes kods.										
2		Lock	Tiek parādīts, ja ir iestatīts „Key lock“.										

Vadības ekrāns

Jūs varat pārbaudīt un mainīt vienumu „Viss”, „Zona” un „Iekārta iestatījumus”.


Nospiediet [↑↑] (Vadība) ekrānā „All”, „Zone” vai „Unit”, lai parādītu katru „Vadības” ekrānu.

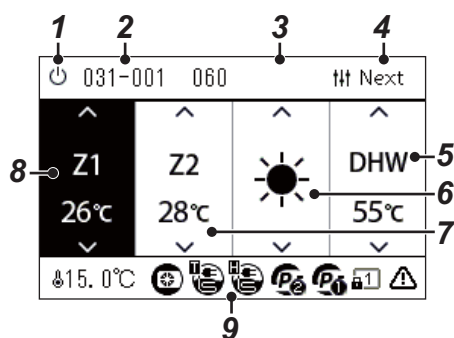


Nr.	Funkcijas
1	Tiek parādīts darbības statuss. Darbības laikā tiek parādīts ; kad apturēts, tiek parādīts .
2	Tiek parādīts pašlaik parādītais vadības diapazons („Viss”, „Zona” vai „Iekārtas adrese” (Līnijas - Iekārtu centrālā vadība)).
3	Ja ir novirzes, pārbaudes kods tiek parādīts burtu un ciparu veidā. Sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties izstrādājumu.
4	Tiek parādīta pogu darbības rokasgrāmata.
5	Jūs varat pārbaudīt un mainīt saimniecībā izmantojamā karstā ūdens iestatīto temperatūru (DHW). (P.38)
6	Jūs varat pārbaudīt un mainīt darbības režīmu. (P.38)
7	Jūs varat pārbaudīt un mainīt iestatīto ZONE2 (Z2) temperatūru.
8	Jūs varat pārbaudīt un mainīt iestatīto ZONE1 (Z1) temperatūru.
9	Tiek parādīta darbības stāvokļa ikona. Tāpat, mainot iestatīto temperatūru vai jebkuru citu iestatījumu, tiek parādīta pogu darbināšanas pamācība. Parādītās ikonas skatiet ikonu sarakstā (Gaisa-ūdens siltumsūkņis) (P.10).

Ekrānu maiņa (Gaisa kondicionieris)

Lai pārslēgtos starp vienu „Viss“, „Zona“ un „Iekārta“ ekrāniem un parādītu katru „Vadības“ un „Izvēlne“ ekrānu, darbojieties ar pogām sekojoši:

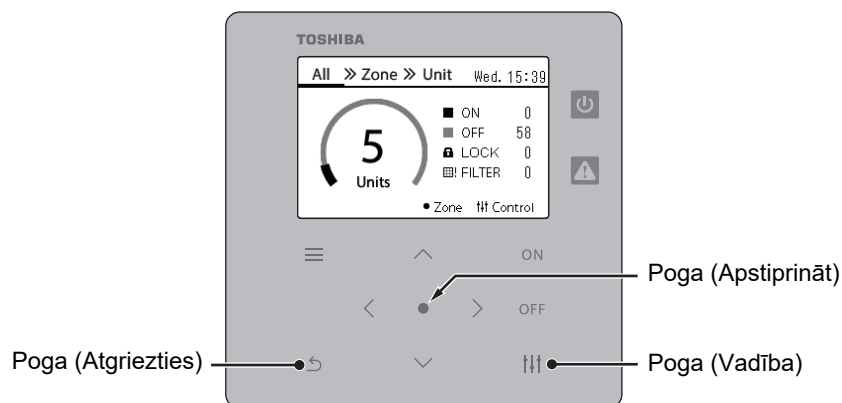


Ekrāns „All“

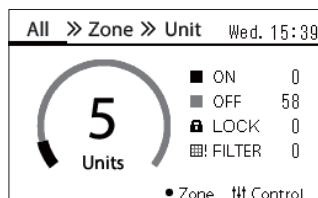


[●] (Apstiprināt)
[↵] (Atgriezties)

Ekrāns „Zone“

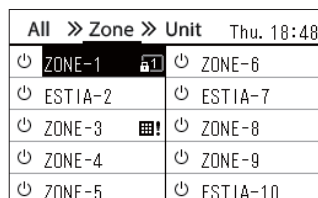


[●] (Apstiprināt)
[↵] (Atgriezties)

Ekrāns „Unit“

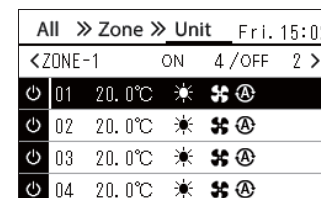


[●] (Apstiprināt)
[↵] (Atgriezties)

All: vadības ekrāns

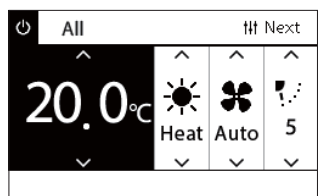


[↵] (Vadība)
[↵] (Atgriezties)

Zone: vadības ekrāns

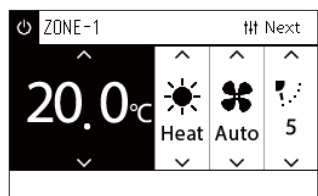


[↵] (Vadība)
[↵] (Atgriezties)

Unit: vadības ekrāns

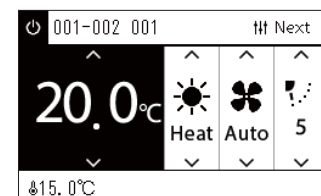


[↵] (Vadība)
[↵] (Atgriezties)


All: izvēlnes ekrāns

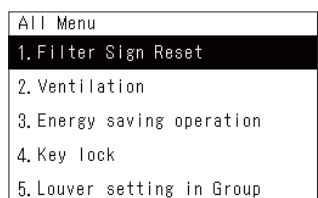

Zone: izvēlnes ekrāns

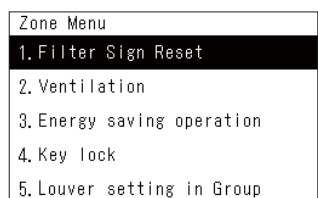


Unit: izvēlnes ekrāns

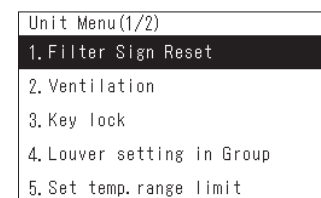

Ekrānu maiņa (Gaisa-ūdens siltumsūknis)

Lai pārslēgtos starp vienumu „Viss“, „Zona“ un „Iekārta“ ekrāniem un parādītu katru „Vadības“ un „Izvēlne“ ekrānu, darbojieties ar pogām sekojoši:

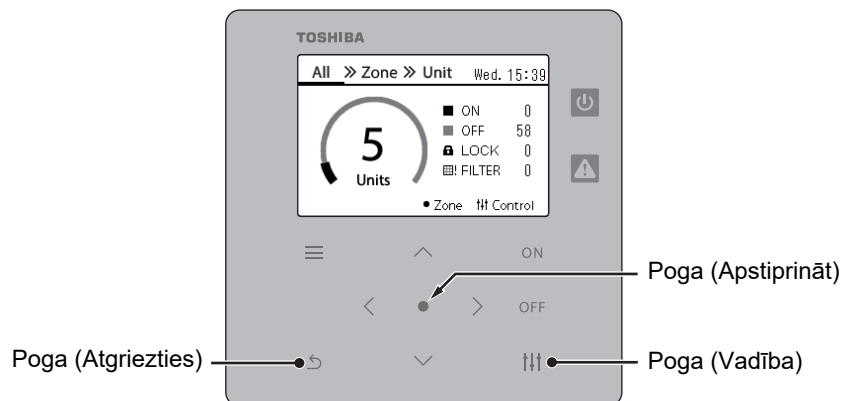

Ekrāns „All“

All >> Zone >> Unit	Wed. 15:39
5 Units	ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0
Zone H Control	

[●] (Apstiprināt)
 [↵] (Atgriezties)

[H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

All: vadības ekrāns

All	Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

[H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

All: izvēlnes ekrāns

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Ekrāns „Zone“

All >> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

[●] (Apstiprināt)
 [↵] (Atgriezties)

[H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

Zone: vadības ekrāns

ESTIA-2	Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

[H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

Zone: izvēlnes ekrāns

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Ekrāns „Unit“

All >> Zone >> Unit	Mon. 14:04
ESTIA-2	ON 00/OFF 02
ZONE1 26°C	ZONE2 28°C
HOT WATER	55°C
ZONE1 20°C	ZONE2 --°C
HOT WATER	50°C

[●] (Apstiprināt)
 [H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

Unit: vadības ekrāns

031-001	060	Next
Z1 26°C	Z2 28°C	
DHW 55°C		

[H] (Vadība) ↓ ↑ [↵] (Atgriezties)

Unit: izvēlnes ekrāns

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Pulksteņa iestatīšana (Clock)

• PRASĪBAS

Iekams sākt lietot šo Central remote controller, jāiestata pulkstenis.

Ja pulkstenis nav iestatīts, pulksteņa displejs mirgo, un grafiks nedarbojas.

Ja pulkstenis nav iestatīts, pārbaudes kodu un paziņojumu kodu vēsture netiks ierakstīta ar pareizu laika atzīmi.

Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

- 1** Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Clock”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Clock setting”.

- 2** Ekrānā „Clock setting” atlasiet vienumu „Clock”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Clock”.

Clock				
Year	Month	Day	Time	
^	^	^	^	^
2020	01	01	00	: 00
v	v	v	v	v
● Confirm ↩ Return				

- 3** Pārvietojiet kursoru, darbinot [<] un [>], mainiet gada, mēneša, dienas un laika vērtības, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Clock setting”.

• PIEZĪME

- Ja pulkstenis nav iestatīts, mirgos pulksteņa rādījums vienumu „Viss”, „Zona” vai „Iekārta” ekrāna augšējā labajā stūrī.
- Informācijas saglabāšanas periods strāvas padeves pārtrauces gadījumā ir aptuveni 3 dienas.
- Ja ilgu laiku strāva netiek pievadīta, pulkstenis tiek inicializēts uz „2020 01 01 00:00”.

Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

◆ Start date / End date

Piemērs: Start date

Start date			
	Month	Day	Time
	^	^	^
	03	29	01 : 00
	v	v	v
● Confirm			↶ Return

- 1 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Clock”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Clock setting”.

- 2 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Daylight-saving”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Daylight-saving”.

- 1 Ekrānā „Daylight-saving” atlasiet vienumu „Shift time”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Shift time”.

- 2 Atlasiet „ON” vai „OFF”, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Ja ir iestatīta opcija „ON” un ir sasniegts sadaļā „Start date” iestatītais laiks, pulkstenis tiek pagriezts par 1 stundu uz priekšu.

Kad ir sasniegts sadaļā „End date” iestatītais laiks, pulkstenim tiek atjaunots sākotnējais laiks.

- Nospiežot [↶] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Daylight-saving”.
- „Daylight-saving” periodā, virs pulksteņa displeja tiek parādīts ☀ simbols.

- 1 Ekrānā „Daylight-saving” atlasiet vienumu „Start date”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Start date”.

- 2 Pārvietojiet kursoru, darbinot [<] un [>], mainiet mēneša, dienas un laika vērtības, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Daylight-saving”.

Nedēļas pirmās dienas mainīšana (First Day)

Iestatiet nedēļas pirmo dienu, kas tiks rādīta sadaļas „Nedēļas displejs” ekrānā „Weekly Schedule” un citos darbības grafika ekrānos.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Schedule settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings”.

2 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „First day”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „First day”.

First day
● Sunday
Monday

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet dienu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek iestatīta atlasītā nedēļas diena.

- Nospiežot [↶] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Schedule settings”.
- Pēc noklusējuma tiek iestatīts iestatījums „Sunday”.

Piemērs: Darbības grafika iestatījumu un „Nedēļas displejs” ekrāns

Pirmā diena

ZONE-1	tft Weekly						
	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
AUG 9~	9	10	11	12	13	14	15
▼	○	○	○	○	○	○	○
○ Enable × Void ◇ Special day							

4 Pamata lietošana

4-1. Gaisa kondicionieris

Šajā sadaļā ir paskaidrotas parasti izmantojamās funkcijas, piemēram, gaisa kondicioniera darbības uzsākšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana vai darbības režīma mainīšana.


Darbības sākšana/pārtraukšana




UZMANĪBU

Vienmēr izslēdziet ķēdes pārtraucēju, ja darbības laikā ierīce nedarbojas traucējumu dēļ (zibens) vai bezvadu darbības režīmā utt. (Novirzes cēlonis)

Visu gaisa kondicionieru ieslēgšana/apturēšana

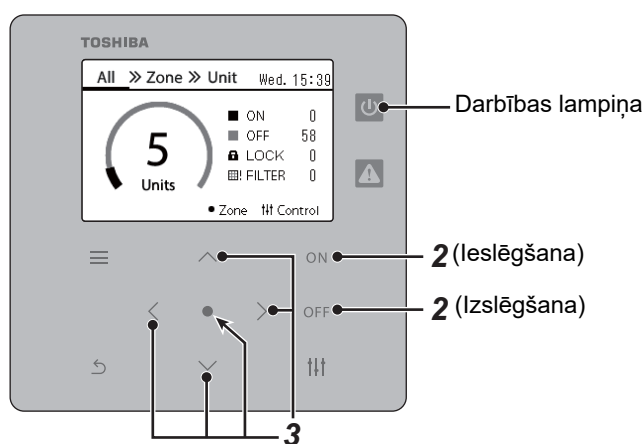

1 Parāda ekrānu „All”. (P.15)

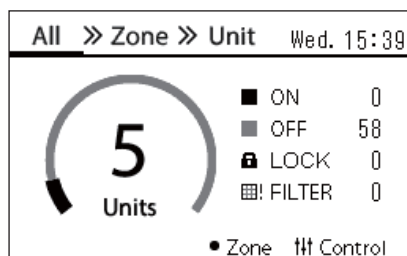

Lai ieslēgtu

2 Nospiediet pogu [ON].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.

3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa kondicionieri sāk darboties, un iedegas darbības lampiņa.

Lai apturētu

2 Nospiediet pogu [OFF].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.


3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa kondicionieri apstājas, un darbības lampiņa nodziest.

• PIEZĪME

- Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt utt.), ventilatora darbības ātrumu un žalūzijas stāvokli. (P.23)
- Gaisa-ūdens siltumsūkņi netiek iekļauts vadības mērķa līmenī, kad darbība tiek veikta vienlaikus.


Visu zonā esošo gaisa kondicionieru ieslēgšana/apturēšana

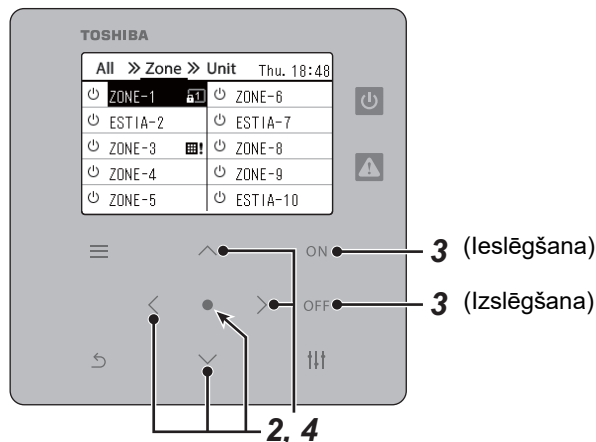

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6		
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7		
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8		
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9		
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10		

1 Parādiet ekrānu „Zone“. (P.15)

2 Nospiediet [^] [v] [<] [>], lai atlasītu zonu.
Atlasītā zona ir iezīmēta.

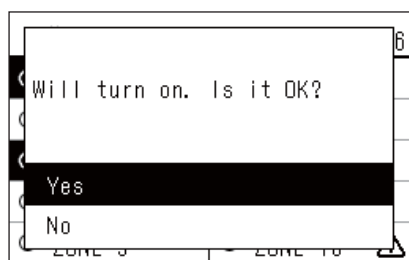


Lai ieslēgtu

3 Nospiediet pogu [ON].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.

4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa kondicionieri izvēlētajā zonā sāk darboties un ☺ mainās uz ☺.

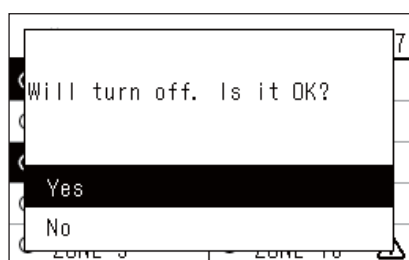

Lai apturētu

3 Nospiediet pogu [OFF].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.


4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa kondicionieri izvēlētajā zonā apstājas un ☺ mainās uz ☺.

• PIEZĪME

Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt utt.), ventilatora darbības ātrumu un žalūzijas stāvokli. (P.23)

Atsevišķa gaisa kondicioniera darbības uzsākšana/apturēšana

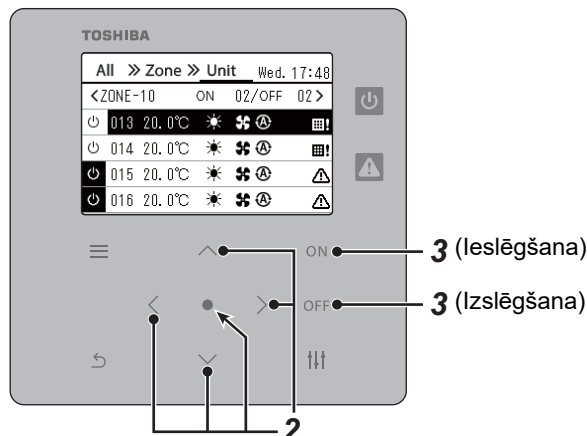

All	>>	Zone	>>	Unit	Fri. 15:02
<	ZONE-1		ON	4 / OFF	2 >
01	20.0°C	☀	⚙	Ⓐ	
02	20.0°C	☀	⚙	Ⓐ	
03	20.0°C	☀	⚙	Ⓐ	
04	20.0°C	☀	⚙	Ⓐ	

1 Parādiet ekrānu „Unit“. (P.15)

2 Nospiediet [**<**] [**>**], lai izvēlētos zonu, tad nospiediet [**^**] [**v**], lai izvēlētos gaisa kondicionieri.

Lai ieslēgtu

3 Nospiediet pogu [**ON**].

Izvēlētais gaisa kondicionieris sāk darboties, un  mainīsies uz .

Lai apturētu

3 Nospiediet pogu [**OFF**].

Izvēlētais gaisa kondicionieris pārtrauc darbību, un  mainās uz .


• PIEZĪME

Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt utt.), ventilatora darbības ātrumu un žalūzijas stāvokli. (P.23)

Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms, Ventilatora darbības ātrums un Žalūzijas)

Jūs varat izmainīt iestatīto temperatūru, darbības režīmu, ventilatora ātrumu un žalūziju stāvokli.






Atkarībā no iestatāmās zonas diapazona, parādiet un darbiniet vienu „Viss”, „Zona” vai „Iekārta” ekrānu „Vadība”.

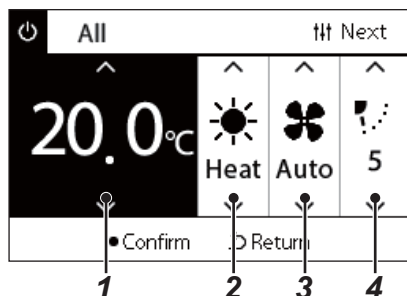

- 1 Parādiet vienu „Viss”, „Zona” vai „Iekārta” ekrānu „Vadība” (P.15)
- 2 Izmantojiet [**<**] un [**>**], lai atlasītu vienumu, kas jāizmaina.
Detalizētu informāciju par katra vienuma iestatīšanu skatiet nākamajā tabulā.
- 3 Veiciet izmaiņas, darbinot pogas [**^**] un [**v**]; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).
 - Iestatījumu izmaiņas netiek atspoguļotas gaisa-ūdens siltumsūkņī, ja vien tiek nospiests [**●**] (Apstiprināt).

Nr.	Vienums	Apraksts																				
1	Iestatītā temperatūra	Iestatīto temperatūru var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. • PIEZĪME - Iestatīto temperatūru nevar mainīt, ja darbības režīms ir „Ventilators”. - Temperatūras diapazons, ko var iestatīt, atšķiras atkarībā no darbības režīma. - Ja temperatūra ir iestatīta ārpus attiecīgajam darbības režīmam paredzētā temperatūras diapazona, temperatūra tiek izmainīta līdz temperatūras diapazona augšējam vai apakšējam ierobežojumam.																				
2	Darbības režīms	Darbības režīmu var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> SILDĪŠANA</td><td> DZESĒŠANA</td><td> VENTILATORS</td><td> ŽĀVĒŠANA</td></tr></table> • PIEZĪME Netiek parādīti darbības režīmi, kurus nav iespējams iestatīt.	AUTO	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	VENTILATORS	ŽĀVĒŠANA															
AUTO	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	VENTILATORS	ŽĀVĒŠANA																		
3	Ventilatora darbības ātrums	Ventilatora darbības ātrumu var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> • PIEZĪME - Netiek parādīti ventilatora darbības ātruma iestatījumi, kurus nav iespējams iestatīt. - Ja ventilatora darbības ātrums ir fiksēts, tiek parādīts tukšs laukums.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Žalūzijas	Jūs varat mainīt žalūzijas stāvokli uz tālāk norādīto, izmantojot [^] un [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Grozīt</td><td>Grozīšana apturēta</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Darbības režīms</th><th>Iestatījumu diapazons</th></tr><tr><td>Automātiski (Dzesēšana), Dzesēšana, Žāvēšana</td><td>Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)</td></tr><tr><td>Automātiski (Sildīšana), Sildīšana, Ventilators</td><td>Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)</td></tr></table> • PIEZĪME - Žalūzijas stāvoklis vadošajai un pakārtotām iekārtām var atšķirties. - Iestatījumu diapazons atšķiras atkarībā no darbības režīma.								Grozīt	Grozīšana apturēta	F1	F2	F3	F4	F5	Darbības režīms	Iestatījumu diapazons	Automātiski (Dzesēšana), Dzesēšana, Žāvēšana	Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)	Automātiski (Sildīšana), Sildīšana, Ventilators	Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)
Grozīt	Grozīšana apturēta	F1	F2	F3	F4	F5																
Darbības režīms	Iestatījumu diapazons																					
Automātiski (Dzesēšana), Dzesēšana, Žāvēšana	Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)																					
Automātiski (Sildīšana), Sildīšana, Ventilators	Grozīt → Grozīšana apturēta → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Grozīt (atpakaļ uz sākumu)																					

Darbības grafika iestatīšana

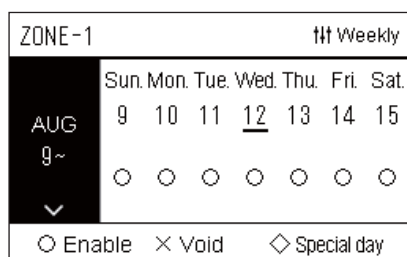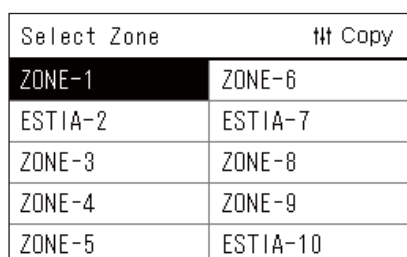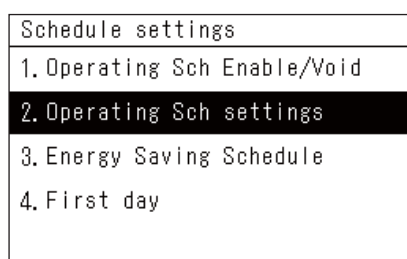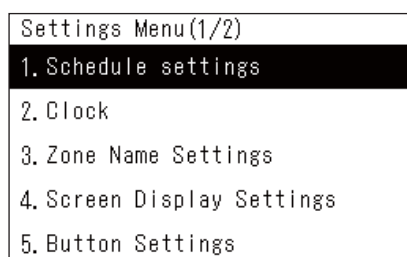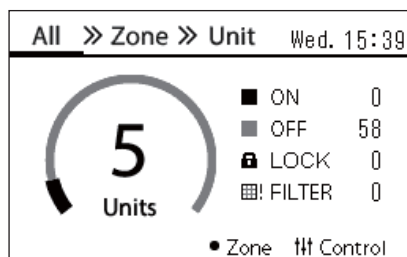

1 Ekrānā „All“ nospiediet vienumu [≡] (Izvēlne).

Tiek parādīts ekrāns „Settings Menu“.

2 Ekrānā „Settings Menu“ atlasiet vienumu „Schedule settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings“.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.

4 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet iestatāmo zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Nedēļas displejs“.

5 Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.

- Ekrānā „Nedēļas displejs“ var anulēt darbības grafiku vai iestatīt iekārtas darbību atbilstoši īpašās dienas grafikam. (P.27)
- Datumus var iestatīt līdz pat 5 nedēļām uz priekšu.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--:--	--	--	°C	--	--				
2	--:--	--	--	°C	--	--				
3	--:--	--	--	°C	--	--				
4	--:--	--	--	°C	--	--				

- 6** Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet iestatāmo nedēļas dienu un, darbinot [**^**] un [**v**], atlasiet iestatāmo grafiku; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^									
--:--	--:--	--	--	--	--	--	--	--		
⬇	⬇									

Laiks

Darbības pārslēgšana

- 7** Darbinot [**<**] un [**>**], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [**^**] un [**v**], iestatiet laiku.

Darbību nevar pārslēgt, ja nav iestatīts laiks.

Sunday								≡ Next	
<u>1</u>		2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^			^		^	^	
08:00		ON			- - -		-	-	
v	v	v			v		v	v	
● Confirm ↶ Return									

- 8** Darbinot [**<**] un [**>**], novietojiet kursoru darbības pārslēgšanas displejā, darbinot [**^**] un [**v**], pārslēdziet statusu uz ON vai OFF; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

- Ja tiek nospiests viens [↶] (Atgriezties), bet netiek nospiests viens [●] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.

Darbības grafika mainīšana (Operating Sch Enable/Void un Operating Sch settings)

• PIEZĪME

- Iekams iestatīt grafiku, vispirms iestatiet pulksteni.
- Ja ir iespējots viens darbības grafiks vai enerģijas taupīšanas grafiks, virs pulksteņa displeja tiek rādīts  simbols.
- Ja zonai nav iestatīta neviena iekštelpu iekārta, grafiku nevar iestatīt.
- Grafika iestatījumi nav aktīvi tālāk norādītos gadījumos.
Pulksteņa rādījums mirgo (nav iestatīts), mērķa zonai ir iestatīts iestatījums „Operating Sch Enable/Void“, vai ekrānā „Nedēļas displejs“ ir iestatīts iestatījums Void.
- Temperatūru var iestatīt robežās no 18 līdz 29 °C. (Ja iestatītās temperatūras diapazons ir mainīts, temperatūru var iestatīt šajā diapazonā.)

Darbības grafika detaļu mainīšana

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

- 1** Ekrānā „Settings Menu“ atlasiet vienumu „Schedule settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings“.
- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch Enable/Void“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.
- 3** Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet zonu, kuru vēlaties izmainīt; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Iespējot/anulēt iestatījumu“.
• Pašreizējais iestatījums tiek parādīts starp simboliem < >.
- 4** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Enable“ vai „Void“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atlasītais objekts ir iestatīts.
• Nospiežot [↶] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Select Zone“.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Nedēļas displejs

ZONE-1	tit Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
9	9 10 11 12 13 14 15
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ZONE-1	tit Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
9	9 10 11 12 13 14 15
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	tit Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C	☀ 1
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C	☀ 2
4 18:00 OFF --. -°C -- --	☀

1 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Schedule settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings”.

2 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Select Zone”.

- Netiek parādītas zonas, kurās nav reģistrēts neviena gaisa kondicionieris.

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet iestatāmo zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Nedēļas displejs”.

4 Darbinot [^] un [v], atlasiet nedēļu, kurai jāmaina iestatījumi; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Kursors pārvietojas uz atlasītās nedēļas pirmo dienu.

5 Darbinot [<] un [>], atlasiet datumu, un, darbinot [^] un [v] mainiet iestatījumus ○ (Enable), × (Void) un ◇ (Special day); pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Kursors pāriet uz „Nedēļas displejs” nedēļu.

- Ja tiek nospiests vienums [↵] (Atgriezties), bet netiek nospiests vienums [●] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.
- Ja pēc izmaiņu veikšanas netiks nospiests vienums [●] (Apstiprināt), jūs nevarēsiet pārslēgties uz ekrānu „Weekly Schedule”.
- Iestatījumus var iestatīt līdz pat 5 nedēļas uz priekšu.
- Pēc noklusējuma visām dienām ir iestatīts iestatījums „○ (Enable)”.
- Informāciju par īpašo dienu iestatīšanu skatiet sadaļā „Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana” (P.31).

6 Novietojiet kursoru uz nedēļas displeja (kreisajā malā) vai uz nedēļas dienas, kuru vēlaties iestatīt, un nospiediet [↑↑↑] (Vadība).


Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

7 Darbinot [<] un [>], atlasiet iestatāmo nedēļas dienu un, darbinot [^] un [v], atlasiet iestatāmo grafiku; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

- Dienu var iestatīt ne vairāk kā 8 grafikos.

Grafika rediģēšana

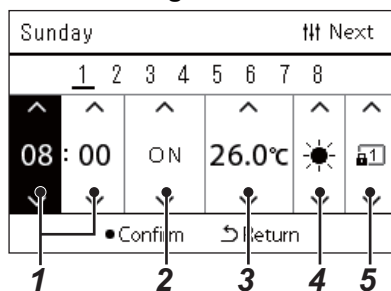

8 Darbinot [**<**] un [**>**], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [**^**] un [**v**], iestatiet laiku.

9 Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet vienumu, darbinot [**^**] un [**v**], mainiet iestatījumu; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

- Ja tiek nospiests vienums [**↵**] (Atgriezties), bet netiek nospiests vienums [**●**] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.
- Plašāku informāciju par katra vienuma iestatīšanu skatiet sadaļā „Vienumu saraksta iestatīšana“.

Vienumu saraksta iestatīšana

Nr.	Vienums	Apraksts																																						
1	Laiks	Mainiet laiku, darbinot [^] un [v]. • PIEZĪME Ja laiks nav iestatīts, nav iespējams iestatīt ON/OFF, temperatūru, darbības režīmu vai key lock.																																						
2	ON/OFF	ON/OFF var mainīt, darbinot [^] un [v]. • PIEZĪME Ja iestatīsiet „--“, tiek uzturēts pēdējais statuss.																																						
3	Iestatītā temperatūra	Iestatīto temperatūru var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. • PIEZĪME Ja ir iestatīts „--“, lai turpinātu darbību, tiek uzturēta pēdējā iestatītā temperatūra.																																						
4	Darbības režīms	Darbības režīmu var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> SILDĪŠANA</td><td> DZESĒŠANA</td><td> VENTILATORS</td><td> ŽĀVĒŠANA</td></tr></table> • PIEZĪME Netiek parādīti darbības režīmi, kurus nav iespējams iestatīt.	AUTO	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	VENTILATORS	ŽĀVĒŠANA																																	
AUTO	SILDĪŠANA	DZESĒŠANA	VENTILATORS	ŽĀVĒŠANA																																				
5	Key lock	Darbinot [^] un [v], Key lock var mainīt uz tālāk norādītajiem. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Iestatījumu vienumi</th><th colspan="3">Tālvadības pultij aizliegtā funkcija</th></tr><tr><th>ON/OFF</th><th>Darbības režīms</th><th>Iestatītā temperatūra</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • PIEZĪME Ja ir iestatīts „Lokālās vadības režīms“, bloķēšanu nevar iestatīt.	Ikona	Iestatījumu vienumi	Tālvadības pultij aizliegtā funkcija			ON/OFF	Darbības režīms	Iestatītā temperatūra	--	—	Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Iestatījumu vienumi	Tālvadības pultij aizliegtā funkcija																																						
		ON/OFF	Darbības režīms	Iestatītā temperatūra																																				
--	—	Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Darbības grafika kopēšana

◆ Darbības grafika kopēšana uz citu zonu

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	↑↑ Start
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

1 Parādiet ekrānu „Select Zone“ (sadaļa „Operating Sch settings“, 1. līdz 3. darbība (P.27)).

2 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopējamo zonu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopēšanas mērķa zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītajam kopēšanas galamērķim pa kreisi no zonas nosaukuma tiek parādīts simbols „●“.

Nospiežot [●] (Apstiprināt) zonā, kurā ir parādīts „●“, atlase tiek atcelta.

- Ja ir tikai viena zona, kurā reģistrēts gaisa kondicionieris, kopēšanas darbību nav iespējams izpildīt.
- Tiek parādītas tās zonas, kurās ir reģistrēts gaisa kondicionieris.
- Kopējamā avota zona netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.
- Jūs nevarat kopēt grafiku, kas iestatīts ESTIA zonā, uz gaisa kondicioniera zonu.

4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete“ un atkal tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.

◆ Darbības grafika kopēšana uz citu nedēļas dienu

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 📅	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
• Select/Cancel	

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule“ (sadaļa „Operating Sch settings“, 1. līdz 7 darbība (P.27)).


2 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopējamā avota dienu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopijas galamērķa dienu un nospiediet [●] (Apstiprināt).

Zem atlasītā kopijas galamērķa dienas tiek parādīts simbols „●“.

- Kopējamā avota diena netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.
- Grafiku nevar kopēt uz īpašo dienu.

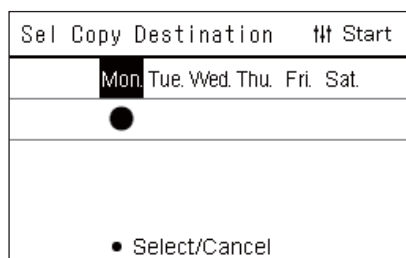


4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete“, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.

Darbības grafika dzēšana

Weekly Schedule						↑↑↑	Del
Sp2 < Sun > Mon							
1	08:00	ON	26.0°C	☀	🔒1		
2	12:00	OFF	--. -°C	--	--		
3	13:00	ON	27.0°C	☀	🔒2		
4	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒		

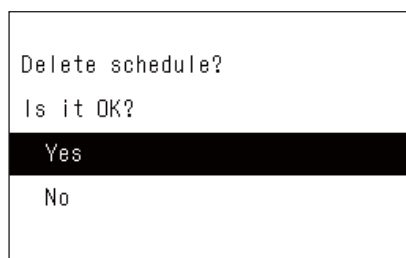

Weekly Schedule						↑↑↑	Del
Sp2 < Sun > Mon							
1	12:00	OFF	--. -°C	--	--		
2	13:00	ON	27.0°C	☀	🔒2		
3	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒		
4	--:--	--	--. -°C	--	--		

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule“ (sadaļa „Operating Sch settings“, 1. līdz 7 darbība (P.27)).

2 Izmantojiet [<] un [>], lai novietotu kursoru uz grafika, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts komandas „Delete schedule“ apstiprināšanas ekrāns.

- Ja nav iestatīts neviens grafiks, grafiku nevar izdzēst.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet opciju „Yes“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais grafiks tiek izdzēsts, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.

Atlasot opciju „No“, ekrāns „Weekly Schedule“ tiks atkal parādīts, neizdzēšot grafiku.

Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana

Dienai, kas ekrānā „Nedēļas displejs” ir iestatīta kā Īpašā diena, darbības tiek izpildītas atbilstoši grafikam, kas iestatīts sadaļā „Sp1” vai „Sp2”, un nevis saskaņā ar attiecīgajai nedēļas dienai iestatīto grafiku.

Nedēļas displejs

ZONE-1		Weeky						
AUG	9	10	11	12	13	14	15	
g~	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	

○ Enable × Void ◇ Special day

1 Atveriet ekrānu „Nedēļas displejs” (sadaļa „Operating Sch settings”, 1. līdz 6 darbība (P.27)).

2 Izmantojiet [**<**] un [**>**], lai sadaļā „Nedēļas displejs” novietotu kursoru uz nedēļas vai uz datuma, kas iestatīts kā Īpašā diena; pēc tam nospiediet [**↑↑**] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

Weekly Schedule

Weekly Schedule									
Sat	<	Sp1	>	Sp2					
1	--:--	--	--	--.°C	--	--			
2	--:--	--	--	--.°C	--	--			
3	--:--	--	--	--.°C	--	--			
4	--:--	--	--	--.°C	--	--			

3 Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet „Sp1” vai „Sp2”, iestatiet grafiku, darbinot [**^**] un [**▽**]; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

- Dienu var iestatīt ne vairāk kā 8 grafikos.

Sp1: Īpašā diena 1

Sp2: Īpašā diena 2

Grafika rediģēšana

Sp1		Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
▽	▽							

4 Darbinot [**<**] un [**>**], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [**^**] un [**▽**], iestatiet laiku.

- Ja laiks nav iestatīts, nav iespējams iestatīt ON/OFF, temperatūras vai bloķēšanas iestatījumus.

Sp1		Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10:00	ON	27.0°C	☀	—				
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽

5 Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet vienumu, darbinot [**^**] un [**▽**], mainiet iestatījumu; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

Enerģijas taupīšanas grafika mainīšana (Energy Saving Schedule)

Enerģijas taupīšanas grafika iestatījumu mainīšana

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Schedule settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings”.

2 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Energy Saving Schedule”; nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Select Zone”.

- Netiek parādītas zonas, kurās nav reģistrēts neviena gaisa kondicionieris.

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet iestatāmo zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

- Jūs nevarat iestatīt enerģijas taupīšanas grafiku zonai, kurai ir iestatīts gaisa-ūdens siltumsūkņis.

Weekly Schedule		tit Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:-- Release	
2	--:-- Release	
3	--:-- Release	
4	--:-- Release	

4 Darbinot [<] un [>], atlasiet iestatāmo nedēļas dienu un, darbinot [^] un [v], atlasiet iestatāmo grafiku; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

- Dienu var iestatīt ne vairāk kā 8 grafikos.

Sunday									⌕ Next
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆								
--	:	--	Release						
⬇	⬇								

5 Darbinot [<] un [>], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [^] un [v], iestatiet laiku.

- Ja nav iestatīts laiks, taupīšanas koeficientu nevar iestatīt.

Sunday								tit Next
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^						
08 : 00	Release							
v	v	v						
● Confirm ↵ Return								

6 Darbinot [^] un [v], izmainiet taupīšanas koeficientu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

• PIEZĪME

Darbība tiek turpināta ar pēdējo iestatīto taupīšanas koeficientu, ja izvēlnē „Energy saving operation” vai „Energy Saving Schedule” iestatījums nav nomainīts uz „Release”.

Enerģijas taupīšanas grafika kopēšana

◆ Enerģijas taupīšanas grafika kopēšana uz citu zonu

Select Zone	## Copy
ZONE-1	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

Sel Copy Destination	## Start
	ZONE-6
● ZONE-2	ZONE-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ZONE-10

1 Parādiet ekrānu „Select Zone“ (sadaļa „Enerģijas taupīšanas grafika iestatījumu mainīšana“, 1. un 2. darbība (P.32)).

2 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopējamo zonu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopēšanas mērķa zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītajam kopēšanas galamērķim pa kreisi no zonas nosaukuma tiek parādīts simbols „●“.

Nospiežot [●] (Apstiprināt) zonā, kurā ir parādīts „●“, atlase tiek atcelta.

- Ja ir tikai viena zona, kurā reģistrēts gaisa kondicionieris, kopēšanas darbību nav iespējams izpildīt.
- Tiek parādītas tās zonas, kurās ir reģistrēts gaisa kondicionieris.
- Kopējamā avota zona netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.

4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete“ un atkal tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.

◆ Enerģijas taupīšanas grafika kopēšana uz citu nedēļas dienu

Weekly Schedule	## Copy
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
● Select/Cancel	

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule“ (sadaļa „Enerģijas taupīšanas grafika iestatījumu mainīšana“, 1. līdz 3 darbība (P.32)).

2 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopējamā avota dienu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopijas galamērķa dienu un nospiediet [●] (Apstiprināt).

Zem atlasītā kopijas galamērķa dienas tiek parādīts simbols „●“.

- Kopējamā avota diena netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.

Sel Copy Destination	↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete“, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.

Enerģijas taupīšanas grafika dzēšana

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule“ (sadaļa „Enerģijas taupīšanas grafika iestatījumu mainīšana“, 1. līdz 3 darbība (P.32)).

2 Izmantojiet [<] un [>], lai novietotu kursoru uz grafika, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts komandas „Delete schedule“ apstiprināšanas ekrāns.

- Ja nav iestatīts neviens grafiks, grafiku nevar izdzēst.

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet opciju „Yes“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais grafiks tiek izdzēsts, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.

Atlasot opciju „No“, ekrāns „Weekly Schedule“ tiks atkal parādīts, neizdzēšot grafiku.

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

4-2. Gaisa-ūdens siltumsūkņis

Šajā sadaļā ir paskaidrotas parasti izmantojamās funkcijas, piemēram, gaisa kondicioniera darbības uzsākšana/apturēšana un temperatūras iestatīšana vai darbības režīma mainīšana.


Darbības sākšana/pārtraukšana





UZMANĪBU

Vienmēr izslēdziet ķēdes pārtraucēju, ja darbības laikā ierīce nedarbojas traucējumu dēļ (zibens) vai bezvadu darbības režīmā utt. (Novirzes cēlonis)

Visu gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana

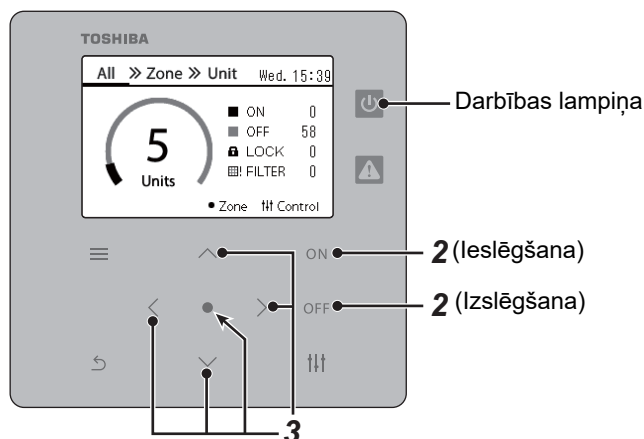

1 Parāda ekrānu „All”. (P.16)

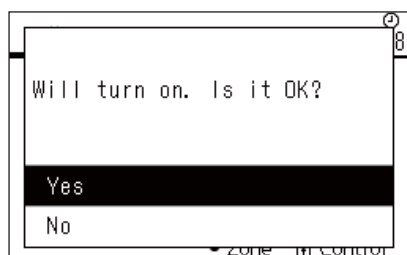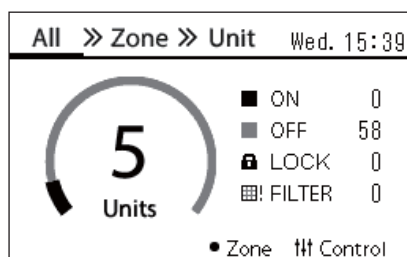


Lai ieslēgtu

2 Nospiediet pogu [ON].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.

3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa-ūdens siltumsūkņi sāk darboties, un iedegas darbības lampiņa.

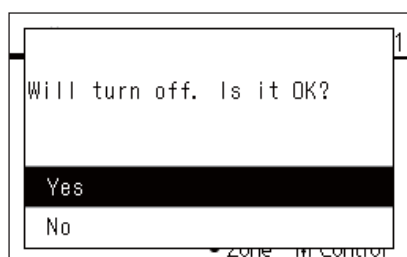

Lai apturētu

2 Nospiediet pogu [OFF].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.


3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa-ūdens siltumsūkņi beidz darboties, un darbības lampiņa nodziest.

• PIEZĪME

Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt). (P.38)


Visu zonā esošo gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana

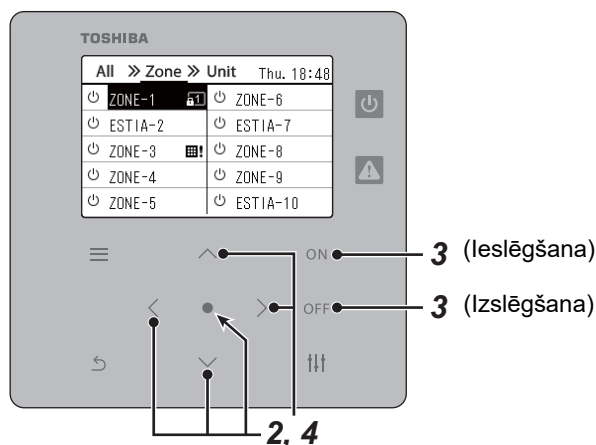

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6		
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7		
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8		
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9		
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10		

1 Parādiet ekrānu „Zone“. (P.16)

2 Nospiediet [^] [v] [<] [>], lai atlasītu zonu.
Atlasītā zona ir iezīmēta.

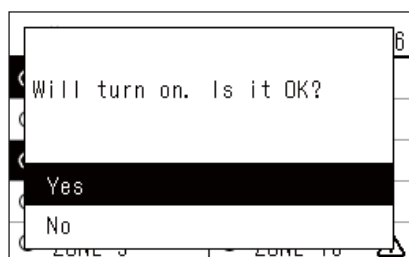


Lai ieslēgtu

3 Nospiediet pogu [ON].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.

4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa-ūdens siltumsūkņi atlasītajā zonā sāk darboties un ☺ mainās uz ☺.

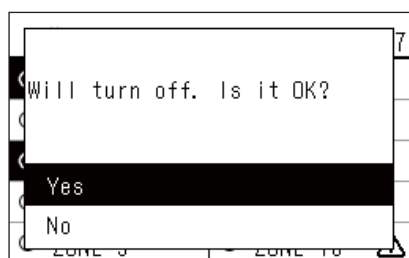

Lai apturētu

3 Nospiediet pogu [OFF].

Tiek parādīts apstiprinājuma ekrāns.


4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Yes“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).

Visi gaisa-ūdens siltumsūkņi atlasītajā zonā pārtrauc darbību un ☺ mainās uz ☺.

• PIEZĪME

Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt). (P.38)

Atsevišķa gaisa-ūdens siltumsūkņu darbības uzsākšana/apturēšana

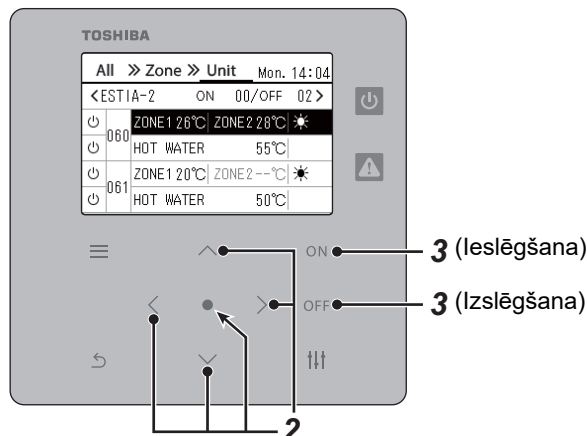

All >> Zone >> Unit Mon. 14:04			
<ESTIA-2 ON 00/OFF 02>			
060	ZONE1 26°C	ZONE2 28°C	☀
	HOT WATER	55°C	
061	ZONE1 20°C	ZONE2 --°C	☀
	HOT WATER	50°C	

1 Parādiet ekrānu „Unit“. (P.16)

2 Spiediet [**<**] [**>**], lai atlasītu zonu, pēc tam spiediet [**^**] [**v**], lai atlasītu gaisa-ūdens siltumsūkni.

Lai ieslēgtu

3 Nospiediet pogu [**ON**].

Atlasītais gaisa-ūdens siltumsūknis sāk darboties un  mainās uz .

Lai apturētu

3 Nospiediet pogu [**OFF**].

Atlasītais gaisa-ūdens siltumsūknis tiek apturēts un  mainās uz .


• PIEZĪME

Ja nepieciešams, iestatiet temperatūru, darbības režīmu (Dzesēt/Sildīt). (P.38)

Gaisa-ūdens siltumsūkņa iestatījumu mainīšana (Iestatītā temperatūra, Darbības režīms)

Jūs varat mainīt iestatīto temperatūru un darbības režīmu.






Atkarībā no iestatāmās zonas diapazona, parādiet un darbiniet vienu no „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“.

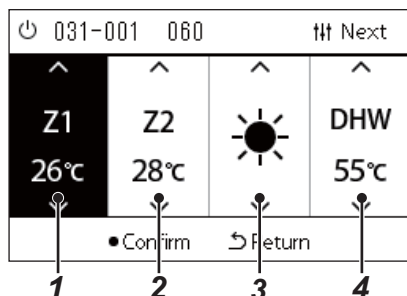

- 1** Parādiet vienu no „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“ (P.16)
- 2** Izmantojiet [**<**] un [**>**], lai atlasītu vienumu, kas jāizmaina.
Detalizētu informāciju par katra vienuma iestatīšanu skatiet nākamajā tabulā.
- 3** Veiciet izmaiņas, darbinot pogas [**^**] un [**v**]; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).
 - Iestatījumu izmaiņas netiek atspoguļotas gaisa-ūdens siltumsūkņī, ja vien tiek nospiests [**●**] (Apstiprināt).

Nr.	Vienums	Apraksts
1	ZONE1 (Z1)	Iestatīto temperatūru varat mainīt, izmantojot [^] un [v]. ● PIEZĪME Ja ZONE1 nepastāv, šis lauks būs tukšs.
2	ZONE2 (Z2)	Iestatīto temperatūru varat mainīt, izmantojot [^] un [v]. ● PIEZĪME Ja ZONE2 nepastāv, šis lauks būs tukšs.
3	Darbības režīms	Darbības režīmu varat mainīt uz tālāk norādītajiem, izmantojot [^] un [v]. JAHUTUS DZESĒŠANA ● PIEZĪME Darbības režīmi, kurus nav iespējams iestatīt, netiek parādīti.
4	Saimniecībā izmantojamais karstais ūdens (DHW)	Iestatīto temperatūru varat mainīt, izmantojot [^] un [v]. ● PIEZĪME Ja nav saimniecībā izmantojamā karstā ūdens, šis lauks būs tukšs.

Darbības grafika iestatīšana

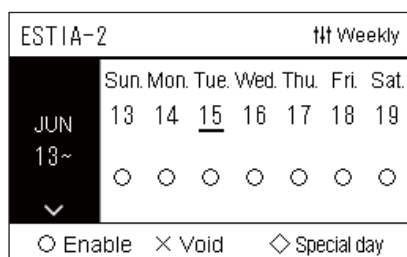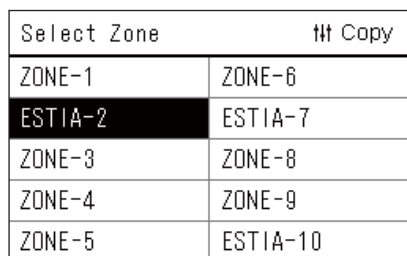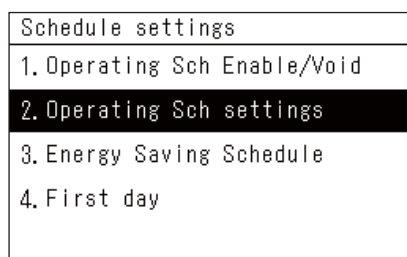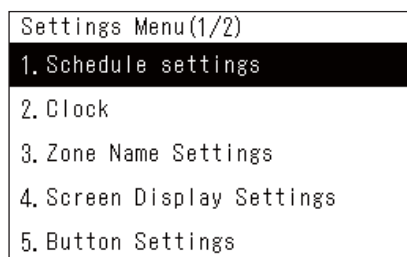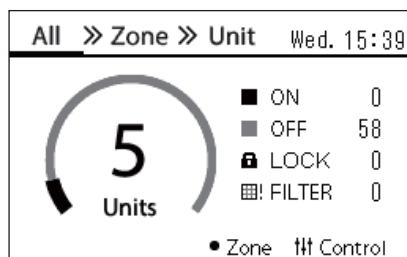

1 Ekrānā „All” nospiediet vienumu [≡] (Izvēlne).

Tiek parādīts ekrāns „Settings Menu”.

2 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Schedule settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings”.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Select Zone”.

4 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet iestatāmo zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Nedēļas displejs”.

5 Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

- Ekrānā „Nedēļas displejs” var anulēt darbības grafiku vai iestatīt iekārtas darbību atbilstoši īpašās dienas grafikam.
- Datumus var iestatīt līdz pat 5 nedēļām uz priekšu.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--	--:--	--	--°C	--	--				
2	--	--:--	--	--°C	--	--				
3	--	--:--	--	--°C	--	--				
4	--	--:--	--	--°C	--	--				

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^								
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--				
v	•	•								

Laiks

Darbības pārslēgšana

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^	^	^	^	^	^	^		
Z1	08:00	ON	--°C	--	--					
v	v	v	v	v	v	v	v	v		

• Confirm ↩ Return

- 6** Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet iestatāmo nedēļas dienu un, darbinot [**^**] un [**v**], atlasiet iestatāmo grafiku; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

- 7** Darbinot [**<**] un [**>**], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [**^**] un [**v**], iestatiet laiku.

Darbību nevar pārslēgt, ja nav iestatīts laiks.

- 8** Darbinot [**<**] un [**>**], novietojiet kursoru darbības pārslēgšanas displejā, darbinot [**^**] un [**v**], pārslēdziet statusu uz ON vai OFF; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

- Ja tiek nospiests viens [↵] (Atgriezties), bet netiek nospiests viens [●] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.

Darbības grafika mainīšana (Operating Sch Enable/Void un Operating Sch settings)

• PIEZĪME

- Iekams iestatīt grafiku, vispirms iestatiet pulksteni.
- Ja ir iespējots viens darbības grafiks vai enerģijas taupīšanas grafiks, virs pulksteņa displeja tiek rādīts  simbols.
- Ja zonai nav iestatīta neviena iekštelpu iekārta, grafiku nevar iestatīt.
- Grafika iestatījumi nav aktīvi tālāk norādītos gadījumos.
Pulksteņa rādījums mirgo (nav iestatīts), mērķa zonai ir iestatīts iestatījums „Operating Sch Enable/Void“, vai ekrānā „Nedēļas displejs“ ir iestatīts iestatījums Void.

Darbības grafika detaļu mainīšana

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
●<○>Enable
<X>Void

- 1** Ekrānā „Settings Menu“ atlasiet vienumu „Schedule settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings“.
- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch Enable/Void“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.
- 3** Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet zonu, kuru vēlaties izmainīt; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Iespējot/anulēt iestatījumu“.
 - Pašreizējais iestatījums tiek parādīts starp simboliem < >.
- 4** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Enable“ vai „Void“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atlasītais objekts ir iestatīts.
 - Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Select Zone“.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	⏏ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Nedēļas displejs

ESTIA-2	⏏ Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	


ESTIA-2	⏏ Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
↑	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	⏏ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C 555 --	
2 Z1 08:00 ON 25°C 1 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C 555 --	

- 1** Ekrānā „All“ nospiediet vienumu [≡] (Izvēlne).
Tiek parādīta „Settings Menu“.
- 2** Ekrānā „Settings Menu“ atlasiet vienumu „Schedule settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Schedule settings“.
- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Operating Sch settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.
 - Netiek parādītas zonas, kurās nav reģistrēts neviens gaisa kondicionieris.
- 4** Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet iestatāmo zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts atlasītās zonas ekrāns „Nedēļas displejs“.
- 5** Darbinot [^] un [v], atlasiet nedēļu, kurai jāmaina iestatījumi; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Kursors pārvietojas uz atlasītās nedēļas pirmo dienu.
- 6** Darbinot [<] un [>], atlasiet datumu, un, darbinot [^] un [v] mainiet iestatījumus ○ (Enable), × (Void) un ◇ (Special day); pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Kursors pāriet uz „Nedēļas displejs“ nedēļu.
 - Ja tiek nospiests vienums [↵] (Atgriezties), bet netiek nospiests vienums [●] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.
 - Ja pēc izmaiņu veikšanas netiks nospiests vienums [●] (Apstiprināt), jūs nevarēsiet pārslēgties uz ekrānu „Weekly Schedule“.
 - Iestatījumus var iestatīt līdz pat 5 nedēļas uz priekšu.
 - Pēc noklusējuma visām dienām ir iestatīts iestatījums „○ (Enable)“.
 - Informāciju par īpašo dienu iestatīšanu skatiet sadaļā „Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana“ (P.46).
- 7** Novietojiet kursoru uz nedēļas displeja (kreisajā malā) vai uz nedēļas dienas, kuru vēlaties iestatīt, un nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“.
- 8** Darbinot [<] un [>], atlasiet iestatāmo nedēļas dienu un, darbinot [^] un [v], atlasiet iestatāmo grafiku; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana“.
 - Dienu var iestatīt ne vairāk kā 8 grafikos.

Grafika rediģēšana

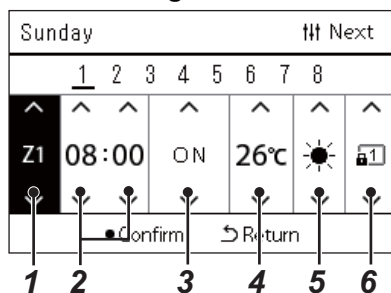

9 Darbinot [**<**] un [**>**], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [**^**] un [**v**], iestatiet laiku.

10 Darbinot [**<**] un [**>**], atlasiet vienumu, darbinot [**^**] un [**v**], mainiet iestatījumu; pēc tam nospiediet [**●**] (Apstiprināt). Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule“, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.

- Ja tiek nospiests vienums [**↵**] (Atgriezties), bet netiek nospiests vienums [**●**] (Apstiprināt), iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.
- Plašāku informāciju par katra vienuma iestatīšanu skatiet sadaļā „Vienumu saraksta iestatīšana“.

Vienumu saraksta iestatīšana

Nr.	Vienums	Apraksts																																						
1	Mērķa iestatījums	Mainiet vadības mērķi, izmantojot [^] un [v].																																						
2	Laiks	Mainiet laiku, darbinot [^] un [v]. • PIEZĪME Ja laiks nav iestatīts, nav iespējams iestatīt ON/OFF, temperatūru, darbības režīmu vai key lock.																																						
3	ON/OFF	ON/OFF var mainīt, darbinot [^] un [v]. • PIEZĪME Ja iestatīsiet „--“, tiek uzturēts pēdējais statuss.																																						
4	Iestatītā temperatūra	Iestatīto temperatūru var mainīt, izmantojot pogas [^] un [v]. • PIEZĪME Ja ir iestatīts „--“, lai turpinātu darbību, tiek uzturēta pēdējā iestatītā temperatūra.																																						
5	Darbības režīms	Darbības režīmu varat mainīt uz tālāk norādītajiem, izmantojot [^] un [v]. JAHUTUS DZESĒŠANA • PIEZĪME Darbības režīmi, kurus nav iespējams iestatīt, netiek parādīti.																																						
6	Key lock	Darbinot [^] un [v], Key lock var mainīt uz tālāk norādītajiem. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Iestatījumu vienumi</th><th colspan="3">Tālvadības pultij aizliegtā funkcija</th></tr><tr><th>ON/OFF</th><th>Darbības režīms</th><th>Iestatītā temperatūra</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • PIEZĪME Ja ir iestatīts „Lokālās vadības režīms“, bloķēšanu nevar iestatīt.	Ikona	Iestatījumu vienumi	Tālvadības pultij aizliegtā funkcija			ON/OFF	Darbības režīms	Iestatītā temperatūra	--	—	Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Iestatījumu vienumi	Tālvadības pultij aizliegtā funkcija																																						
		ON/OFF	Darbības režīms	Iestatītā temperatūra																																				
--	—	Tiek uzturēts pēdējais bloķēšanas statuss.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Darbības grafika kopēšana

◆ Darbības grafika kopēšana uz citu zonu

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination
ESTIA-7
ESTIA-10

Sel Copy Destination	↑↑ Start
● ESTIA-7	
ESTIA-10	

1 Parādiet ekrānu „Select Zone“ (sadaļa „Operating Sch settings“, 1. līdz 3. darbība (P.42)).

2 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopējamo zonu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet kopēšanas mērķa zonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītajam kopēšanas galamērķim pa kreisi no zonas nosaukuma tiek parādīts simbols „●“.

Nospiežot [●] (Apstiprināt) zonā, kurā ir parādīts „●“, atlase tiek atcelta.

- Ja ir tikai viena zona, kurā reģistrēts gaisa kondicionieris, kopēšanas darbību nav iespējams izpildīt.
- Tiek parādītas tās zonas, kurās ir reģistrēts gaisa kondicionieris.
- Kopējamā avota zona netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.
- Jūs nevarat kopēt gaisa kondicionieri iestatīto grafiku uz ESTIA zonu.

4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete“ un atkal tiek parādīts ekrāns „Select Zone“.

◆ Darbības grafika kopēšana uz citu nedēļas dienu

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	

Sel Copy Destination
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
• Select/Cancel

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule“ (sadaļa „Operating Sch settings“, 1. līdz 7 darbība (P.42)).


2 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopējamā avota dienu; pēc tam nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Sel Copy Destination“.

3 Darbinot [<] un [>], atlasiet kopijas galamērķa dienu un nospiediet [●] (Apstiprināt).

Zem atlasītā kopijas galamērķa dienas tiek parādīts simbols „●“.

- Kopējamā avota diena netiek parādīta.
- Var atlasīt daudzus kopēšanas galamērķus.
- Grafiku nevar kopēt uz īpašo dienu.

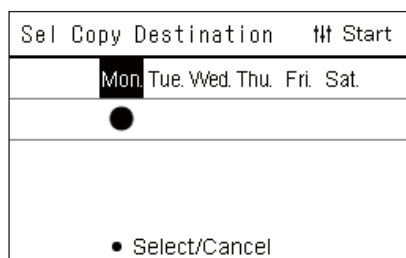

4 Kad ir atlasīts kopēšanas galamērķis, nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts paziņojums „Copy Complete”, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

Darbības grafika dzēšana

Weekly Schedule							↑↑↑ Del
	Sp2	<	Sun	>	Mon		
1	DHW	05:00	OFF	--°C	☁	--	
2	Z1	08:00	ON	25°C	☀	🔒1	
3	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--	
4	DHW	23:00	ON	65°C	☁	--	

Delete schedule?

Is it OK?

Yes

No

Weekly Schedule							↑↑↑ Del
	Sp2	<	Sun	>	Mon		
1	Z1	08:00	ON	25°C	☀	🔒	
2	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--	
3	DHW	23:00	ON	65°C	☁	--	
4	--	--:--	--	--°C	--	--	

1 Atveriet ekrānu „Weekly Schedule” (sadaļa „Operating Sch settings”, 1. līdz 7 darbība (P.42)).

2 Ekrānā „Weekly Schedule” novietojiet kursoru uz grafika, kuru vēlaties izdzēst, un nospiediet [↑↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts komandas „Delete schedule” apstiprināšanas ekrāns.

- Ja nav iestatīts neviens grafiks, grafiku nevar izdzēst.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet opciju „Yes”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais grafiks tiek izdzēsts, un atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

Atlasot opciju „No”, ekrāns „Weekly Schedule” tiks atkal parādīts, neizdzēšot grafiku.

Īpašās dienas grafika iestatījumu detaļu mainīšana

Dienai, kas ekrānā „Nedēļas displejs” ir iestatīta kā īpašā diena, darbības tiek izpildītas atbilstoši grafikam, kas iestatīts sadaļā „Sp1” vai „Sp2”, un nevis saskaņā ar attiecīgajai nedēļas dienai iestatīto grafiku.

Nedēļas displejs

ESTIA-2		††† Weekly						
JUN 13~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
	13	14	15	16	17	18	19	
	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	
	○	○	○	○	○	◇	○	
	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	
○ Enable × Void ◇ Special day								

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
	Sat	<	Sp1	>	Sp2		
1	--	--:--	--	--°C	--	--	
2	--	--:--	--	--°C	--	--	
3	--	--:--	--	--°C	--	--	
4	--	--:--	--	--°C	--	--	

Grafika rediģēšana

Sp1		t t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--		
▽	▽	▽						

Sp1		t t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒			
▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽	▽
● Confirm ↩ Return								

1 Atveriet ekrānu „Nedēļas displejs” (sadaļa „Operating Sch settings”, 1. līdz 6 darbība (P.42)).

2 Sadaļā „Nedēļas displejs” novietojiet kursoru uz nedēļas vai dienas, kas iestatīta kā īpašā diena, un nospiediet [t t t] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”.

3 Darbinot [<] un [>], atlasiet „Sp1” vai „Sp2”, iestatiet grafiku, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Grafika rediģēšana”.

- Dienu var iestatīt ne vairāk kā 8 grafikos.

Sp1: Īpašā diena 1

Sp2: Īpašā diena 2

4 Darbinot [<] un [>], pārvietojiet kursoru, un, darbinot [^] un [v], iestatiet laiku.

- Ja laiks nav iestatīts, nav iespējams iestatīt ON/OFF, temperatūras vai bloķēšanas iestatījumus.

5 Darbinot [<] un [>], atlasiet vienumu, darbinot [^] un [v], mainiet iestatījumu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atkal tiek parādīts ekrāns „Weekly Schedule”, kura sarakstā būs pievienots iestatītais grafiks.



5 Dažādas funkcijas

5-1. Gaisa kondicionieris

Darbības informācijas iestatīšana

Jūs varat pārbaudīt pašreizējos gaisa kondicioniera vai citas iekārtas iestatījumus un iestatīt darbības metodes detaļas.

◆ Ekrāna „Izvēlne” parādīšana

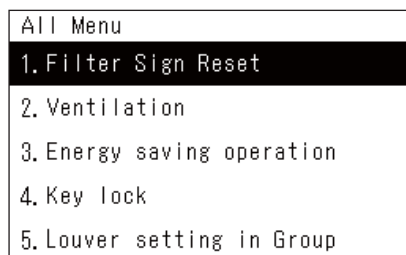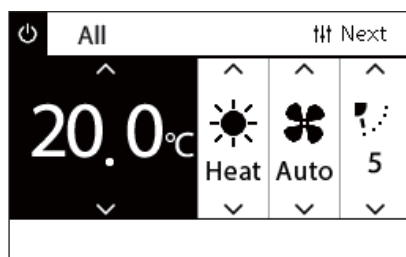

1 Parādiet vienu no „Viss”, „Zona” vai „Iekārta” ekrānu „Vadība” (P.15).

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne”.


3 Atlasiet vienu, izmantojot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atsevišķu vienumu pārbaudes un iestatījumus skatiet tālāk.
Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no vadības diapazona.

◆ Izvēlnes vienumi

Iestatījumu vienumi	Apraksts	Skatīt lpp.
Filter Sign Reset*	Izmanto, lai atceltu filtra zīmi.	P.48
Ventilation	Izmanto, lai kontrolētu Gaiss-gaiss siltummaini (tikai ventilējoša iekārtas iekārta), kas piesaistīta gaisa kondicionierim. Šis izvēlnes vienums ir pieejams, ja tiek darbināta tikai Gaiss-gaiss siltummainis.	P.49
Energy saving operation	Izmanto enerģijas taupīšanas režīmam, kas ierobežo gaisa kondicioniera izvadus. Nav parādīts bloka ekrānā „Izvēlne”.	P.51
Key lock	Izmanto, lai ierobežotu lokālās tālvadības pults darbību.	P.52
Louver setting in Group*	Izmanto, lai atspējotu žalūziju iestatījumus grupai.	P.53
Set temp. range limit	Izmanto, lai iestatītu temperatūras iestatījuma diapazonu.	P.54
Return back	Izmanto, lai pēc norādītā laika perioda temperatūras iestatījumam atgrieztu iepriekšējo vērtību.	P.54
Unit information	Parāda modeļu nosaukumus un sērijas numurus.	P.55

* Jāievada parole. Informāciju par paroles ievadīšanu skatiet sadaļā „◆ Administratora paroles ievadīšana”.

◆ Administratora paroles ievadīšana

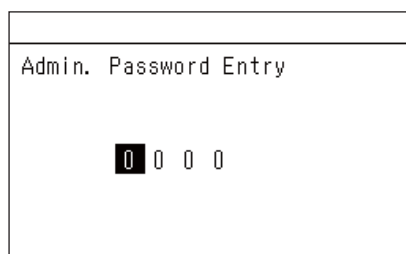

1 Ekrānā „Admin. Password Entry” atlasiet, kur tiks ievadīta parole, darbinot [<] un [>], un, spiežot [^] un [v], izmainiet ciparu.

2 Kad administratora parole ir ievadīta, nospiediet [●] (Apstiprināt).

Darbināšana pēc filtra tīrīšanas (Filter Sign Reset)

Atkarībā no zonas, kura zona jāatceļ, diapazons parādīs un darbinīs vienu no „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“.


Pēc filtra tīrīšanas izpildiet procedūru „Filtru zīmes atiestatīšana“ un ekrānā atceļiet filtra zīmi.

Atiestatot laiku, tiks atiestatīts arī atlikušais filtra tīrīšanas laiks.

Atiestatot laiku, kad filtra zīme nav parādīta, tiks atiestatīts līdz filtra tīrīšanai atlikušais laiks.

• PRASĪBAS

Pēc filtra tīrīšanas noteikti izpildiet procedūru „Filtru zīmes atiestatīšana“.

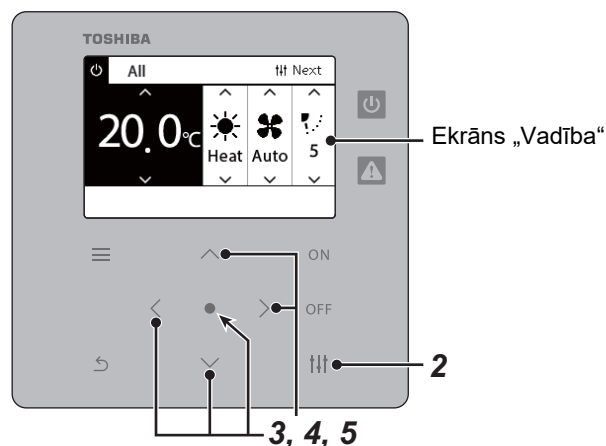

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

1 Parādīs vienu no „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne“.

3 Izmantojiet [^] [v], lai atlasītu „Filter Sign Reset“, pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Entry“.


4 Ievadiet 4 ciparu paroli, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Nospiediet [<] [>], lai atlasītu ciparu, un [^] [v], lai izvēlētos numuru.
Tiek parādīts ekrāns „Filter Sign Reset“.

5 Nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts „Reset Complete“. Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos ekrānā „Izvēlne“.

Iestatiet ventilēšanas funkciju, ventilēšanas režīmu un ventilatora darbības ātrumu (Ventilation)

Var kontrolēt Gaiss-gaiss siltummainis (iekšējais bloks ar ventilāciju), saistītu ar gaisa kondicionieri.

Atkarībā no iestatāmās zonas diapazona, parādīet vienuma „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“ un izpildiet operāciju.

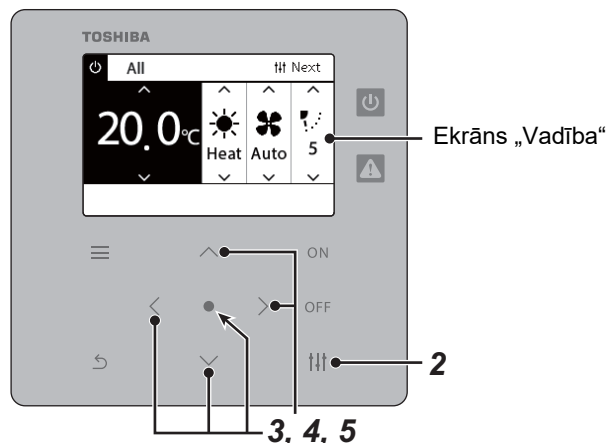

Ventilācija IESL/IZSL

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

* Ja Gaiss-gaiss siltummainis nav pievienots, tiek parādīts paziņojums „No function“.

Ventilation
1. ON/OFF <ON>
2. Mode <Auto>
3. Fan speed <H>

ON/OFF
● ON
OFF


1 Parādīet vienuma „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne“.


3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Ventilation“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Ventilation“.

4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „ON/OFF“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiks parādīts ekrāns „ON/OFF“.

5 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „ON“ vai „OFF“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Sāciet vai apturiet darbību, tad nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos „Ventilation“ ekrānā.

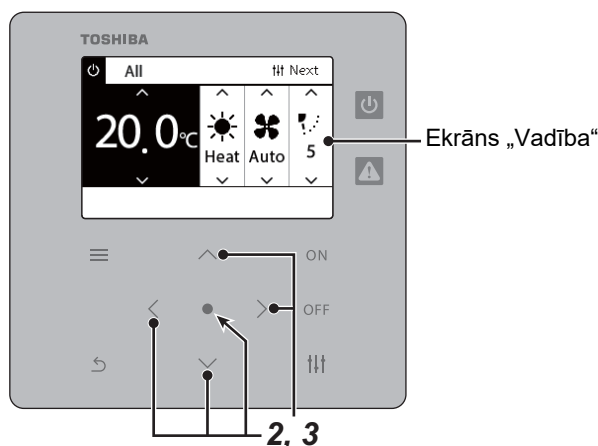

Ventilācijas režīms

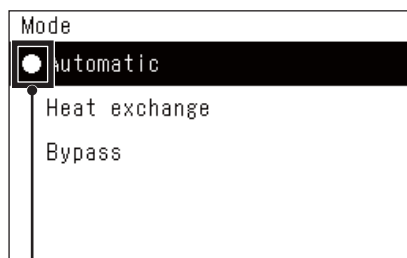


Šī zīme norāda pašreizējo iestatījumu statusu.

- 1 Izpildiet sadaļā „Ventilācija IESL/IZSL” norādīto 1. līdz 3. darbību. (P.49)
- 2 Nospiediet [^] [V], lai izvēlētos „Mode”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Mode”.
- 3 Nospiediet [^] [V], lai izvēlētos ventilācijas režīmu, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Izvēlētais režīms ir iestatīts. Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos uz ekrānu „Ventilation”.

Ikona	Iestatījumu vienumi	Apraksts
	Automatic	„Siltuma apmaiņa” un „Apvads” tiek pārslēgti automātiski.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Tiek veikta āra un iekštelpu gaisa siltummaiņa, kā arī āra gaisa temperatūras un mitruma līmeņa pielīdzināšana gaisam no ārpuses pirms tā padeves.
	Bypass	Āra gaiss tiek pievadīts telpā tāds, kāds tas ir.

Ventilācijas ventilatora darbības ātrums

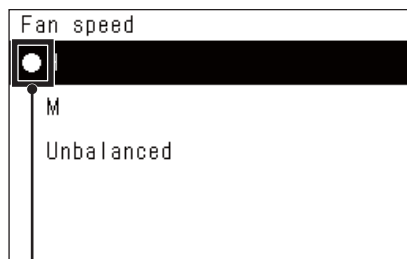

Šī zīme norāda pašreizējo iestatījumu statusu.


- 1 Izpildiet sadaļā „Ventilācija IESL/IZSL” norādīto 1. līdz 3. darbību. (P.49)
- 2 Nospiediet [^] [V], lai izvēlētos „Fan speed”, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Fan speed”.
- 3 Nospiediet [^] [V], lai izvēlētos ventilatora ātrumu, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek iestatīts atlasītais ventilatora ātrums. Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos uz ekrānu „Ventilation”.

Iestatījumu vienumi	Apraksts
H	Iestatiet lielu ventilatora ātrumu.
M	Iestatiet zemu ventilatora ātrumu.
Unbalanced	Iestatiet nesabalansētu ieplūdes un izvades apjomu.

Ierobežojiet gaisa kondicioniera izvadu (Energy saving operation)

Var iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu, kas ierobežo gaisa kondicioniera izvadu.

Atkarībā no iestatāmās zonas diapazona, parādiet vienu no „Viss” vai „Zona” ekrānu „Vadība” un izpildiet operāciju.

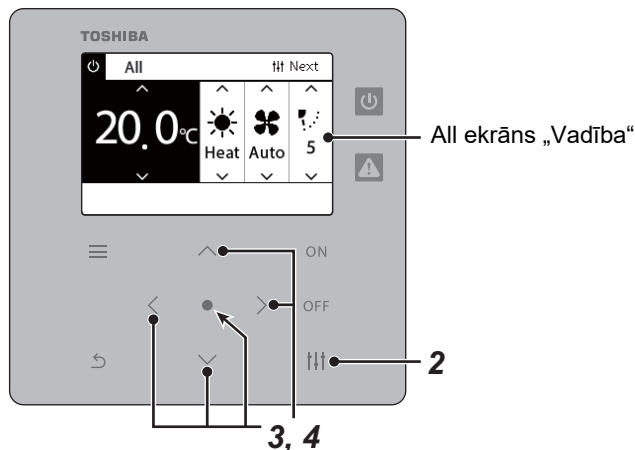

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1 Parādiet vienu no „Viss” vai „Zona” ekrānu „Vadība”. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne”.

3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Energy saving operation”, pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Energy saving operation”.

4 Darbinot [^] un [v], atlasiet taupīšanas koeficientu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atlasītais taupīšanas koeficients ir iestatīts. Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Izvēlne”.

Iestatījumu vienumi	Apraksts
Release	Enerģijas taupīšanas darbība netiek izpildīta.
Maximum	Darbiniet, izmantojot lielāko taupīšanas koeficientu. Tas darbojas ar tālvadības pults iestatīto saglabāšanas ātrumu.
50%	Darbiniet ar 50% taupīšanas koeficientu.
0%	Darbiniet ar izslēgtu termostatu (Ventilators).


• PIEZĪME

Tā kā gaisa kondicionieru izvads enerģijas taupīšanas režīmā ir ierobežots, tie var nespēt spēcīgi dzesēt (sildīt).

Bloķējiet lokālās tālvadības pults darbību (Key lock)

Jūs varat ierobežot tālvadības pults pogu darbību, kas ir savienota ar katru gaisa kondicionieri.

Atkarībā no iestatāmās zonas diapazona, parādiet vienuma „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“ un izpildiet operāciju.

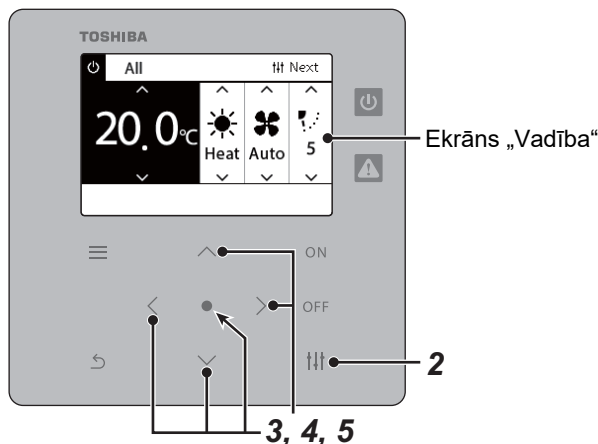

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

1 Parādiet vienuma „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne“.

3 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos „Key lock“, tad nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Key lock“.

4 Nospiediet [^] [v], lai izvēlētos objektu, kuru vēlaties iestatīt, pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atlasītais objekts ir iestatīts. Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos ekrānā „Izvēlne“.

Ikona	Iestatījumu vienumi	Tālvadības pultij aizliedgtā funkcija		
		ON/OFF	Darbības režīms	Iestatītā temperatūra
Nekas	Unlock	-	-	-
	Lock 1	○	-	-
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	-	○	○
	Lock 4	-	○	-
	Lock:Other	Tiek parādīts no iepriekšējā atšķirīgs bloķēšanas statuss.		

• PIEZĪME

- tiek parādīts, ja bloķēšanas statuss ir jaukts visiem gaisa kondicionieriem vai daudziem gaisa kondicionieriem vienā zonā, vai arī, centrālais kontrollers ir iestatījis jebkuru citu bloķēšanas veidu, kas nav četri iepriekš minētie.
- Vienuma „All“ ekrānā tiek parādīts gaisa kondicionieru skaits, kam „Lock“ iestatīts kā „Key lock“.
- Ja ir iestatīts vietējās vadības režīms, nevar iestatīt „Key lock“.

Vienlaikus iestatiet visus žalūziju grupas iestatījumus (Louver setting in Group)

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

1 Parādiet vienuma „Viss“, „Zona“ vai „Iekārta“ ekrānu „Vadība“ (P.15)

2 Nospiediet [↑↑↑] (Vadība)
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne“.

3 Atlasiet „Louver setting in Group“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Entry“.

Admin. Password Entry
0 0 0 0

4 Ievadiet četrциparu paroli un nospiediet [●] (Apstiprināt).

Darbinot [<] un [>], atlasiet ciparu pozīciju un atlasiet skaitli, darbinot [^] un [v].

Tiek parādīts ekrāns „Louver setting in Group“.

Louver setting in Group
● ON
OFF

5 Atlasiet „ON“ vai „OFF“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Izvēlne“.

- Pēc noklusējuma ir iestatīts iestatījums „ON“.

• PIEZĪME

Grupa (grupas vadība): ar vienu lokālo tālvadības pulti var vadīt līdz 16 iekštelpu iekārtas. Iestatiet „OFF“, ja nevēlaties, lai pakārtotās iekārtas būtu sasaistītas.

Iestatiet temperatūras iestatījuma mainīšanas diapazonu (Set temp. range limit)

Temperatūras iestatījuma diapazonu var iestatīt katram darbības režīms.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Set temp. range limit			
Mode	Minimum		Maximum
⬆	⬆		⬆
☀	18.0°C	~	29.0°C
⬇	⬇		⬇
● Confirm ↻ Return			

1 Atveriet vadības ekrānu All, Zone vai Unit. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Izvēlnes“.

3 Nospiediet [^] [v], lai atlasītu „Set temp. range limit“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Set temp. range limit“.

4 Pārvietojiet kursoru, izmantojot [<] un [>], un izmantojiet [^] un [v], lai atlasītu darbības režīmu un temperatūras iestatījumu diapazonu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek iestatīts atlasītās temperatūras iestatījuma diapazons. Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos ekrānā „Izvēlnes“.

PIEZĪME

- Pieejamais darbības režīms un iestatījuma temperatūra atšķiras atkarībā no iekšējās iekārtas.
- Iestatījumus nevar konfigurēt atkarībā no pievienotā modeļa.
- Ja pašreizējais gaisa kondicioniera temperatūras iestatījums neiekļaujas izmainītā temperatūras iestatījumu diapazonā, tas tiks izmainīts uz jaunā temperatūras diapazona vērtību.
- Pēc temperatūras diapazona iestatīšanas iestatīto vērtību atspoguļošana var prasīt zināmu laiku.
- Ja temperatūras iestatījums atšķiras starp iekšējām iekārtām, iestatītais vienums tiek parādīts kā „--“.

Temperatūras iestatījuma iepriekšējās vērtības atgriešana pēc norādītā laika perioda (Return back)

Ja ar tālvadības pulti iestatītā temperatūra ir zemāka (režīmā dzesēšana vai susināšana) vai augstāka (režīmā sildīšana) par iepriekš iestatīto atgriezes temperatūru, šīs temperatūras vērtībai pēc noteikta laika automātiski tiks atgriezta iepriekš iestatītā atgriezes temperatūras vērtība.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Return back			
Mode	ON/OFF	Time(min.)	Temp.
⬆	⬆	⬆	⬆
☀	ON	020	29.0°C
⬇	⬇	⬇	⬇
● Confirm ↻ Return			

1 Atveriet vadības ekrānu All, Zone vai Unit. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).

Tiek parādīts ekrāns „Izvēlnes“.

3 Nospiediet [^] [v], lai atlasītu „Return back“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Return back“.

4 Pārvietojiet kursoru, izmantojot [<] un [>], un izmantojiet [^] un [v], lai atlasītu „Mode“, „ON/OFF“, „Time(min.)“ un „Temp.“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Nospiediet [↵] (Atgriezties), lai atgrieztos ekrānā „Izvēlnes“.

- Laika periodu var iestatīt robežās no 10 līdz 120 minūtēm ar 10 minūšu soli.

PIEZĪME

- Iestatījumus nevar konfigurēt atkarībā no pievienotā modeļa.
- Ja temperatūras iestatījums atšķiras starp iekšējām iekārtām, iestatītais vienums tiek parādīts kā „--“.

Parāda modeļu nosaukumus un sērijas numurus (Unit Information)

Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Parādiet iekārtas ekrānu „Vadība“. (P.15)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Unit Information“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Unit information“.

• PIEZĪME



Tas tiek parādīts tikai ierīces izvēlnē.

5-2. Gaisa-ūdens siltumsūkņis

Darbības informācijas iestatīšana

Jūs varat pārbaudīt pašreizējos gaiss-ūdens siltumsūkņa iestatījumus un iestatīt darbības metodes detaļas.

◆ Ekrāna „Izvēlne” parādīšana

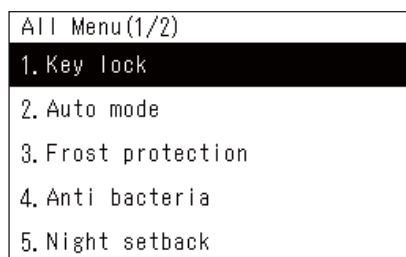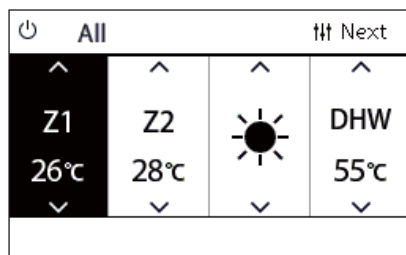

1 Parādiet vienuma „Viss”, „Zona” vai „Iekārta” ekrānu „Vadība” (P.16).

2 Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiks parādīts ekrāns „Izvēlne”.

3 Atlasiet vienumu, izmantojot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atsevišķu vienumu pārbaudes un iestatījumus skatiet tālāk.
Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no vadības diapazona.

◆ Izvēlnes vienumi

Iestatījumu vienumi	Apraksts	Skatīt lpp.
Auto mode	Iestatījuma temperatūru var iestatīt automātiski atbilstoši āra temperatūrai.	P.57
Frost protection	Šī funkcija veic darbību ar minimālu jaudu (ūdens mērķa temperatūra: 15 °C), lai nepieļautu cauruļu sasalšanu gadījumā, ja iekārta prombūtnes dēļ nav darbināta ilgu laika periodu.	P.57
Anti bacteria	Šis iestatījums regulāri paaugstina karstā ūdens cilindra temperatūru, lai nepieļautu baktēriju veidošanos.	P.58
Night setback	Šo funkciju izmanto enerģijas taupīšanai norādītā laika zonā (laika periods miegā utt.).	P.58
Unit information	Parāda modeļu nosaukumus un sērijas numurus.	P.59

Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
● OFF

- 1** Parādiet vienuma „All“, „Zone“ vai „Unit“ ekrānu „Vadība“. (P.16)
- 2** Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.
- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Auto mode“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Auto mode“.
- 4** Atlasiet „ON“ vai „OFF“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Menu“.

• PIEZĪME

Šī opcija ir iespējota tikai ūdens temperatūras kontroles laikā.

Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
● OFF

- 1** Parādiet vienuma „All“, „Zone“ vai „Unit“ ekrānu „Vadība“. (P.16)
- 2** Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.
- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Frost protection“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Frost protection“.
- 4** Atlasiet „ON“ vai „OFF“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Menu“.

Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Anti bacteria
ON
● OFF

- 1** Parādiet vienuma „All“, „Zone“ vai „Unit“ ekrānu „Vadība“.
(P.16)
- 2** Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.
- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Anti bacteria“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Anti bacteria“.
- 4** Atlasiet „ON“ vai „OFF“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Menu“.



Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Night setback
ON
● OFF

- 1** Parādiet vienuma „All“, „Zone“ vai „Unit“ ekrānu „Vadība“.
(P.16)
- 2** Nospiediet [↑↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.
- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Night setback“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Night setback“.
- 4** Atlasiet „ON“ vai „OFF“, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Menu“.

Unit Information

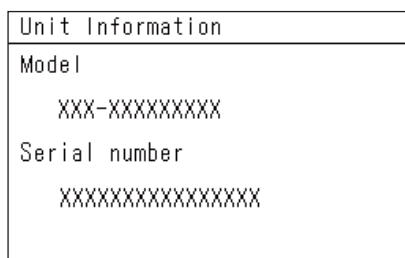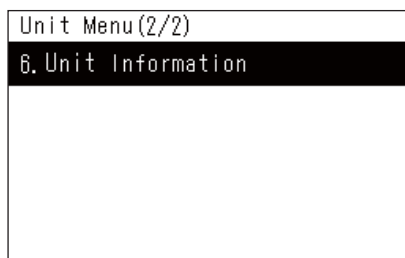

1 Parādiet iekārtas ekrānu „Vadība“. (P.16)

2 Nospiediet [↑↑] (Vadība).
Tiek parādīts ekrāns „Menu“.

3 Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Unit information“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Unit information“.

• PIEZĪME

Tas tiek parādīts tikai ierīces izvēlnē.

6 Administratora izvēlne

Zonas pārdēvēšana (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

1 Ekrānā „Settings Menu“ atlasiet vienumu „Zone Name Settings“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Entry“.

2 Ievadiet paroli, darbinot [<], [^], [v] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Zone Name Settings“.

3 Darbinot [<], [^], [v] un [>], atlasiet zonu, kuru vēlaties izmainīt; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Rakstzīmju ievadišana“.

- Iekams ievadīt rakstzīmes, izdzēsiet ekrāna augšdaļā parādīto noklusējuma nosaukumu.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

4 Atlasiet rakstzīmes, darbinot [<], [^], [v] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītās rakstzīmes tiek parādītas ekrāna augšdaļā.

- Var ievadīt līdz 9 rakstzīmēm.

Room	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

5 Atkārtojiet 4. darbību, atlasiet vienumu „Fix“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Zonas nosaukums tiek nomainīts uz iestatīto nosaukumu, un atkal tiek parādīts ekrāns „Zone Name Settings“.

- Ja tiek nospiests vienums [↵] (Atgriezties), bet netiek nospiests vienums „Fix“, iestatījums tiek atcelts un ekrānā tiek atgriezts statuss, kāds tas bija pirms izmaiņu veikšanas.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST pqrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

Rakstzīmes dzēšana

Atlasiet vienumu „Del“; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek dzēsta pēdējā rakstzīme.

Ekrāna displeja mainīšana (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
1. Language
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1** Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Screen Display Settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Screen Display Settings”.

- 2** Atlasiet vienumu, izmantojot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītajam vienumam atbilstošais ekrāns.

Language

Language (1/3)
● English English
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1** Atlasiet vienumu „Language”, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Language”.


- „●” norāda pašreiz iestatīto vienumu.

- 2** Atlasiet valodu, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītā valoda ir iestatīta.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Screen Display Settings”.

Screen Contrast

Screen Contrast

● Confirm ↵ Return

- 1** Atlasiet vienumu „Screen Contrast”, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Screen Contrast”.

- 2** Pārvietojiet ▲, darbinot [<] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek iestatīts noregulētais kontrasts.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Screen Display Settings”.

Backlight

Backlight
● ON 15second (s)
ON 30second (s)
OFF

- 1** Atlasiet vienumu „Backlight”, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Backlight”.

- „●” norāda pašreiz iestatīto vienumu.

- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet fona apgaismojuma darbības ilgumu; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais objekts ir iestatīts.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Screen Display Settings”.

Pogu darbības mainīšana (Button Settings)

Button Settings
1. Button Sound Settings
2. Button Long Press Settings
3. Sensitivity Adjustment

- 1** Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Button Settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Button Settings”.

- 2** Atlasiet vienumu, izmantojot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītajam vienumam atbilstošais ekrāns.

Button Sound Settings

Button Sound Settings
● ON
OFF

- 1** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Button Sound Settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Button Sound Settings”.

- „●” norāda pašreiz iestatīto vienumu.

- 2** Darbinot vienumus [^] un [v], atlasiet iestatījumu „ON” (skaņa) vai „OFF” (bez skaņas); pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais objekts ir iestatīts.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Button Settings”.

Button Long Press Settings

Button Long Press Settings
1. ON butt. long press <OFF>
2. OFF butt. long press <OFF>
3. ● long press <OFF>

- 1** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Button Long Press Settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Button Long Press Settings”.

- Pašreizējais iestatījums tiek parādīts starp simboliem < >.

- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „ON butt. long press”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „ON butt. long press”.

- Izmantojot šo pašu procedūru, var iestatīt vienumu „OFF butt. long press” un „● long press”.

- 3** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Long press settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „ON/OFF setting”.

ON butt. long press
1. Long press settings <OFF>
2. Long press time

ON butt. long press
ON
● OFF


- 4** Atlasiet „ON” vai „OFF”, darbinot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Atlasītais objekts ir iestatīts.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „ON butt. long press”.


◆ Ja vienamam „Pogas ilgas nospiešanas iestatījumi” iestatītais iestatījums ir „ON”

Ja ir iestatīts iestatījums „ON”, iestatiet arī ilgas nospiešanas laiku.

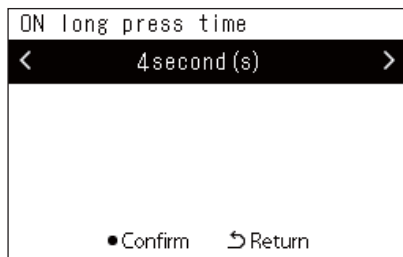

- 1** Parādiet ekrānu „ON butt. long press” (sadaļa „Button Long Press Settings”, 1. un 2. darbība) (P.62)).
- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Long press time”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „ON long press time”.
- 3** Darbinot [<] un [>], atlasiet sekunžu skaitu (1 līdz 5 sekundes); pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Atlasītais sekunžu skaits tiek iestatīts kā iestatījuma „ON long press time” laiks.
 - Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „ON butt. long press”.

Sensitivity Adjustment

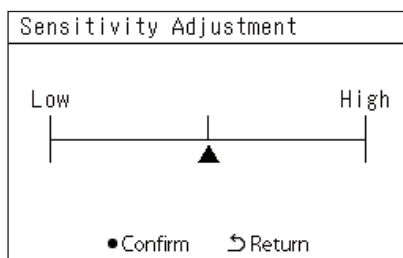

- 1** Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Button Settings”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Button Settings”.
- 2** Darbinot [^] un [v], atlasiet vienumu „Sensitivity Adjustment”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Sensitivity Adjustment”.
- 3** Pārvietojiet ▲, darbinot [<] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek iestatīta noregulētā jutība.
 - Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Button Settings”.

Pārbažu/paziņojumu vēstures pārbaude (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

1 Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Check/Notice history”; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Entry”.

2 Ievadiet paroli, darbinot [<], [^], [v] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts ekrāns „Check/Notice history”.

3 Atlasiet vienumu, izmantojot [^] un [v]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīts atlasītajam vienumam atbilstošais ekrāns.

Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Tiek parādīta pēdējo 300 pārbaudes kodu pārbaudes vēsture.

- Mainiet lapu, darbinot [^] un [v].
- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Check/Notice history”.
- Notiekošās pārbaudes kods mirgo.

3/4 ciparu kods

***: Gaisa kondicionieris (LC/VRF/Gaiss-gaiss siltummainis/
Vispārējas nozīmes iekārtas vadības saskarne)

3***: Gaisa-ūdens siltumsūknis

Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Tiek parādīta pēdējo 300 paziņojumu vēsture.

- Mainiet lapu, darbinot [^] un [v].
- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Check/Notice history”.
- Notiekošā paziņojuma kods mirgo.



Contact information

Contact Information
TEL
0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9

Tiek parādīta kontakta informācija.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Check/Notice history”.
- Informāciju par to, kā reģistrēt kontakta informāciju, skatiet uzstādīšanas rokasgrāmātā.


Administratora paroles mainīšana (Admin. Password Settings)

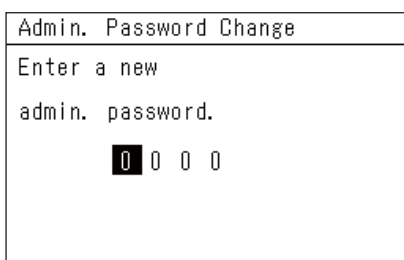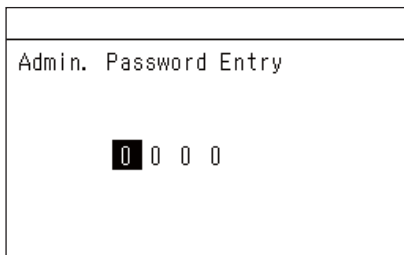

- 1** Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Admin. Password Settings” un nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Entry”.
- 2** Ievadiet paroli, darbinot [<], [^], [v] un [>]; pēc tam nospiediet [●] (Apstiprināt).
Tiek parādīts ekrāns „Admin. Password Change”.
- 3** Darbinot [<], [^], [v] un [>], ievadiet jauno paroli un nospiediet [●] (Apstiprināt).
Jaunā parole ir iestatīta, un atkal tiks parādīts ekrāns „Settings Menu”.
 - Noklusējuma administratora parole ir iestatīta kā „0000”.

Ierīces informācijas pārbaudīšana (Information)


Jūs varat pārbaudīt šīs ierīces modeļa un programmatūras versijas informāciju.

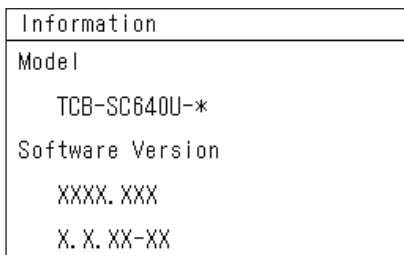

Ekrānā „Settings Menu” atlasiet vienumu „Information” un nospiediet [●] (Apstiprināt).

Tiek parādīta modeļa un programmatūras versijas informācija.

- Nospiežot [↵] (Atgriezties), atkal tiks parādīts ekrāns „Settings Menu”.

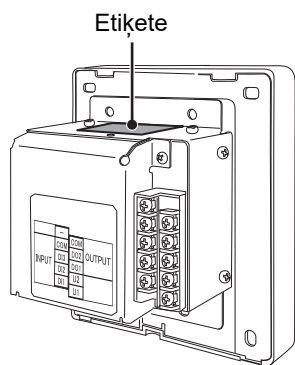

Modeļa nosaukumā „*” norāda izstrādājuma sērijas nosaukumu.

Skatiet nākamo tabulu.

Modeļa informāciju skatiet etiķetē.

Galamērķis	Modelis
Globāli	TCB-SC640U-E
Turcija	TCB-SC640U-TR

7 Problēmu novēršana

Tālāk aprakstītie nav iekārtas defekti.

Problēma	Cēlonis
Kad gaisa kondicionieris ir apturēts, tā darbības statuss tiek parādīts Central remote controller LCD displejā.	Ja apturēsiet gaisa kondicionieri, izmantojot lokālo tālvadības pulti, var paiet laiks, iekams darbība tiek atspoguļota Central remote controller.
Displejs nepārslēdzas pat tad, ja tiek darbināts Central remote controller.	Ja centrālajam tālvadības kontrollerim ir iestatīts lokālās vadības režīms, to nevar darbināt, ja no cita Central remote controller ir iestatīta taustiņu bloķēšana.
Tas netiek iestatīts pat tad, ja tiek darbināts Central remote controller.	Pat tad, ja iestatījumus varat konfigurēt vienumam „Viss” vai „Zona” vadības ekrānā, kontrolleris nedarbojas, ja gaisa kondicionētājam nav atbilstošas funkcijas.
Grafiks ir iestatīts, taču iekārta nedarbojas.	Vai pulkstenis mirgo (nav iestatīts)? Iestatiet pulksteni. Ja ilgāku laiku netiek pievadīta strāva, pulkstenis tiek inicializēts.
Poga ir nospiesta, bet nav nekādas reakcijas.	- Ja fona apgaismojums ir izslēgts, nospiežot jebkuru pogu, iedegas fona apgaismojums. Nospiediet pogu, kuru vēlaties atkal darbināt. - Pogas darbība ir atspējota. (Neskan summers.)

Iekams pieprasīt veikt apkopi, pārbaudiet tālāk minēto:

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Gaisa kondicionieris nedarbojas pat tad, ja Central remote controller tiek nospiesta ON/OFF poga.	Vai iekārta netiek startēta vai iestatīta?	Ja Central remote controller LCD displejs nav ieslēgts, ieslēdziet strāvas padevi kontrollerim un vēlreiz nospiediet ON/OFF pogu.
Deg Central remote controller kontrollampiņa.	Vai darbojas gaisa kondicioniera aizsargierīce?	Lūdzam skatīt gaisa kondicioniera ekspluatācijas rokasgrāmatu un pārbaudiet tā darbību.
Central remote controller LCD displejā tiek rādīts  (darbības traucējums) un pārbaudes kods S01.	Vai strāvas padeves pārtraukums neietekmē gaisa kondicionieri?	Pēc tam, kad strāvas padeve gaisa kondicionierim ir atjaunota, parādītā informācija dažu minūšu laikā izzūd.

Ja esat izmeklējuši iepriekš minētos apstākļus, bet darbības traucējumi turpinās, lūdzam sazināties ar izplatītāju, no kura iegādājāties iekārtu, norādot daļas numuru un problēmu.

Nekādā gadījumā neveiciet remontu patstāvīgi. Tas ir bīstami.

Ja Central remote controller LCD displejā ir parādīts  (darbības traucējums) un pārbaudes kods, sniedziet izplatītājam arī šo informāciju.

8 Pielikums

Specifikācijas

Strāvas padeve	220-240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Patērētā strāva	0,06 A
Darbības temperatūra un mitruma diapazons	0 ~ 40 °C 10 ~ 90% (bez kondensācijas)
Izmēri	A: 120 × P: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Svars	550 g
Pievienoto iekārtu skaits	Maks. 64 grupas (64 ierīces)
LCD	Pilna punktu šķidro kristālu ar fona izgaismojumu
Ārējais izvads	2 punkti (darbība, trauksme)
Ārējais ievads	3 punkti (ON, OFF, avārijas sistēma, nakts darbība, bloķēšana, termostats izslēgts, maksimālās strāvas samazināšana)

Funkciju saraksts (Gaisa kondicionieris)

Galvenās funkcijas	
Vadība	ON/OFF
	Darbības režīms
	Iestatītā temperatūra
	Ventilatora darbības ātrums
	Vārsts
	Taustiņu bloķēšana (Key lock)
	Ventilācija IESL/IZSL
	Ventilācijas režīms
	Ventilācijas ventilatora darbības ātrums
	Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)
	Filtra zīmes atiestatīšana (Filter Sign Reset)
Monitors	ON/OFF
	Darbības režīms
	Iestatītā temperatūra
	Ventilatora darbības ātrums
	Vārsts
	Taustiņu bloķēšana (Key lock)
	Ventilācija IESL/IZSL
	Ventilācijas režīms
	Ventilācijas ventilatora darbības ātrums
	Enerģijas taupīšanas darbība (Energy saving operation)
	Filtra zīme
	Pārbaudes kods
Paziņojumu kods	

Galvenās funkcijas			
Darbības grafiks	Iestatījumu mērķis: zona		
	Iestatīšanas mērvienība: nedēļas diena		
	Iestatījumu diapazons: 6 nedēļas		
	Īpašā diena: 2 opcijas		
	Laika iestatīšana: no 00:00 līdz 23:59		
	Satura iestatīšana	ON/OFF	
		Iestatītā temperatūra	
		Darbības režīms	
		Taustiņu bloķēšana (Key lock)	
	Maksimālais grafiku skaits dienai: 8		
Enerģijas taupīšana grafiks (Energy-saving Schedule)	Iestatījumu mērķis: zona		
	Iestatīšanas mērvienība: nedēļas diena		
	Iestatījumu diapazons: 1 nedēļas		
	Laika iestatīšana: no 00:00 līdz 23:59		
	Satura iestatīšana	Taupīšanas koeficients	
	Maksimālais grafiku skaits dienai: 8		
Ārējais ievads	Punktu skaits	3	
	Funkcijas	ON	
		OFF	
		Avārijas sistēma	
		Nakts darbība	
		Bloķēšana	
		Termostats IZSL	
		Maksimālās strāvas samazināšana	
		Ārējais izvads	Punktu skaits
Funkcijas	Darbināšana		
	Trauksme		

Funkciju saraksts (Gaisa-ūdens siltumsūknis)

Galvenās funkcijas	
Vadība	ON/OFF
	Darbības režīms
	Iestatītā temperatūra
	Taustiņu bloķēšana (Key lock)
Monitors	ON/OFF
	Darbības režīms
	Iestatītā temperatūra
	Taustiņu bloķēšana (Key lock)
	Pārbaudes kods

Galvenās funkcijas		
Darbības grafiks	Iestatījumu mērķis: zona	
	Iestatīšanas mērvienība: nedēļas diena	
	Iestatījumu diapazons: 6 nedēļas	
	Īpašā diena: 2 opcijas	
	Laika iestatīšana: no 00:00 līdz 23:59	
	Satura iestatīšana	ON/OFF
		Iestatītā temperatūra
		Darbības režīms
		Taustiņu bloķēšana (Key lock)
	Maksimālais grafiku skaits dienai: 8	
Ārējais ievads	Punktu skaits	3
	Funkcijas	ON
		OFF
		Avārijas sistēma
		Nakts darbība
		Bloķēšana
Ārējais izvads	Punktu skaits	2
	Funkcijas	Darbināšana
		Trauksme

Klienta piezīmes

Modeļa nosaukums	TCB-SC640U-E		
Uzstādīšanas datums	Gads	Mēnesis	Diena
Izplatītāja vārds, no kura esat iegādājies ierīci	Telefona numurs		

Labāk to aizpildīt iegādes brīdī, ja būs nepieciešams remonts utt.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219069-3