

Central remote controller

Kompatibilno s TU2C-LINK / TCC-LINK

Naziv modela

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Hvala Vam na kupnji ovog centralnog kontrolnog uređaja.
- Da biste sigurno i pravilno upotrebljavali ovaj proizvod, pažljivo pročitajte ovaj radni priručnik prije uporabe i dobro proučite njegov sadržaj.
Posebno obratite pažnju na dio "Mjere sigurnosti".
- Nakon čitanja ovog priručnika, držite ga tamo gdje je u svakom trenutku pri ruci rukovatelju.

Sadržaj

1	Kratke upute za početak rada	4
1-1.	Klima uređaj	4
1-2.	Toplinska crpka iz zraka u vodu	4
2	Mjere sigurnosti	5
3	Prije uporabe	7
	Konfiguracija sustava	7
	Nazivi i funkcije svakog dijela	8
	Radna ploča	8
	Popis ikona (Klima uređaj)	9
	Popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	10
	LCD zaslon (Uobičajeno)	11
	LCD zaslon (Klima uređaj)	12
	LCD zaslon (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	14
	Promjena zaslona (Klima uređaj)	15
	Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	16
	Postavljanje sata (Clock)	17
	Promjena prvog dana u tjednu (First Day)	19
4	Osnovna uporaba	20
4-1.	Klima uređaj	20
	Pokretanje/zaustavljanje	20
	Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja	20
	Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja unutar zone	21
	Pokretanje/zaustavljanje pojedinačnog klima uređaja	22
	Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)	23
	Postavljanje radnog rasporeda	24
	Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)	26
	Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda	26
	Kopiranje radnog rasporeda	29
	Brisanje radnog rasporeda	30
	Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana	31
	Promjena rasporeda za uštedu energije (Energy Saving Schedule)	32
	Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije	32
	Kopiranje rasporeda za uštedu energije	33
	Brisanje rasporeda za uštedu energije	34
4-2.	Toplinska crpka iz zraka u vodu	35
	Pokretanje/zaustavljanje	35
	Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu	35
	Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu unutar zone	36
	Pokretanje/zaustavljanje pojedinačne toplinske crpke iz zraka u vodu	37

Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)	38
Postavljanje radnog rasporeda	39
Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)	41
Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda	41
Kopiranje radnog rasporeda	44
Brisanje radnog rasporeda	45
Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana	46
5 Razne funkcije	47
5-1. Klima uređaj	47
Postavljanje pojedinosti o radu	47
Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset)	48
Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation)	49
Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation)	51
Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)	52
Napravite sve postavke otvora za zrak u grupi odjednom (Louver setting in Group)	53
Postavite raspon za promjenu postavke temperature (Set temp. range limit)	54
Vraćanje postavke temperature na prethodnu vrijednost nakon određenog vremenskog razdoblja (Return back)	54
Prikazuje nazive modela i serijske brojeve (Unit Information)	55
5-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu	56
Postavljanje pojedinosti o radu	56
Auto mode	57
Frost protection.	57
Anti bacteria	58
Night setback	58
Unit Information	59
6 Administratorski izbornik	60
Preimenovanje zone (Zone Name Settings)	60
Promjena prikaza zaslona (Screen Display Settings)	61
Promjena rada gumba (Button Settings)	62
Provjeravanje povijesti provjere/obavijesti (Check/Notice history)	64
Promjena administratorske lozinke (Admin. Password Settings)	65
Provjera informacija o uređaju (Information)	65
7 Rješavanje problema	66
8 Dodatak	67
Specifikacije	67
Popis funkcija (Klima uređaj)	67
Popis funkcija (Toplinska crpka iz zraka u vodu)	68

1 Kratke upute za početak rada

1-1. Klima uređaj

Osnovna uporaba	
Pokretanje/zaustavljanje rada klima uređaja	→ "Pokretanje/zaustavljanje" (P.20)
Promjena postavljene temperature	→ "Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)" (P.23)
Promjena načina rada (hlađenje, grijanje, automatski, sušenje ili ventilator)	→ "Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)" (P.23)

Napredna uporaba Po potrebi upotrijebite sljedeće funkcije.	
Za rezerviranje pokretanja/zaustavljanja rada	→ "Postavljanje radnog rasporeda" (P.24)
Poništavanje znaka filtra nakon čišćenja filtra	→ "Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset)" (P.48)
Rad Izmjenjivač topline zrak-zrak	→ "Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation)" (P.49)
Postavljanje postavki za uštedu energije	→ "Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation)" (P.51)
Ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača	→ "Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)" (P.52)

1-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

Osnovna uporaba	
Pokretanje/zaustavljanje rada toplinske crpke iz zraka u vodu	→ "Pokretanje/zaustavljanje" (P.35)
Promjena postavljene temperature	→ "Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)" (P.38)
Promjena načina rada (hlađenje, grijanje)	→ "Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)" (P.38)

Napredna uporaba Po potrebi upotrijebite sljedeće funkcije.	
Za rezerviranje pokretanja/zaustavljanja rada	→ "Postavljanje radnog rasporeda" (P.39)
Ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača	→ "Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)" (P.52)

2 Mjere sigurnosti

Ovaj dio objašnjava sigurnosne mjere opreza koje morate slijediti da biste spriječili ozljede korisnika i drugih ljudi te štetu na imovini.

Dio "Opis zaslona" objašnjava klasifikaciju stupnja štete ili oštećenja do kojih može doći zbog nepravilnog rukovanja jedinicom, dok dio "Opis simbola" ukazuje na značenje simbola.

Opis zaslona



UPOZORENJE

Pokazuje "Sadržaj koji bi mogao izazvati smrt ili ozbiljnu ozljedu (*1) korisnika u slučaju pogrešnog rukovanja".



OPREZ

Pokazuje "Sadržaj koji bi mogao izazvati manju ozljedu (*2) korisnika ili štetu na imovini (*3) u slučaju pogrešnog rukovanja".

Opis simbola



ukazuje na zabranjenu radnju. Posebno zabranjen sadržaj označen je slikom i/ili tekstom unutar ili blizu simbola.



! pokazuje upute koje se moraju slijediti. Stvarni sadržaj uputa označen je slikom i/ili tekstom koji se nalazi unutar ili pored simbola.

* 1: Ozbiljna ozljeda podrazumijeva trajne posljedice, kao što su sljepoća, ozljeda, opekline (visoka/niska temperatura), strujni udar, lom kostiju ili trovanje, itd. te ozljede koje zahtijevaju hospitalizaciju/trajno ambulantno liječenje pacijenta.

* 2: Manja ozljeda odnosi se na ozljede, opekline ili strujne udare, itd. koji ne zahtijevaju hospitalizaciju ili trajno ambulantno liječenje pacijenta.

* 3: Oštećenje imovine odnosi se na veću štetu na objektima, u domaćinstvu, na stoci ili domaćim životinjama, itd.



UPOZORENJE

Mjere sigurnosti kod instalacije



Zahtjev instalacije

Zatražite od dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu ili stručnjaka u vezi s instalacijom. Instalacija zahtijeva specijaliziranu tehničku intervenciju.

Ako pokušate sami izvršiti instalaciju i obavite rad na nepravilan način, može doći do požara, strujnog udara ili ozljede.



Upotrijebite navedene proizvode

Upotrijebite odgovarajući TOSHIBA klima uređaj.

Upotrijebite odgovarajući TOSHIBA klima uređaj. Uporaba proizvoda koji nisu navedeni može izazvati požar, strujni udar ili curenje vode. Također od stručnjaka zatražite da izvrši radove instalacije.

Mjere opreza pri uporabi



Zabranjeno

Ne rukujte sklopkama mokrim rukama. To bi moglo izazvati strujni udar ili kvar.



Zabranjeno

Nemojte vlažiti centralni kontrolni uređaj.

Spriječite vlaženje središnjeg kontrolnog uređaja. To može izazvati požar, strujni udar ili kvar.



Obvezno

Isključite napajanje u slučaju bilo koje sumnje na nepravilan rad (miris izgorjenog itd.).

Daljnja uporaba mogla bi uzrokovati požar ili strujni udar. Obratite se dobavljaču od kojeg ste kupili proizvod.



Obvezno

Nemojte koristiti izvor napajanja koji nije navedeni model.

Korištenje izvora napajanja koji nije navedeni model može izazvati požar ili kvar. Upotrijebite izmjeničnu struju od 220-240 V.

Mjere opreza kod premještanja/popravka



Zabranjeno

Nemojte modificirati.

To bi moglo izazvati požar ili strujni udar.



Zahtjev

Za popravak se obratite dobavljaču od kojeg ste kupili jedinicu.

Pogrešan popravak mogao bi izazvati požar ili strujni udar.



Zahtjev premještanja

Kontaktirajte stručnjaka ili dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu da premjesti i ponovno instalira klima uređaj.

Pogrešna instalacija može izazvati požar, strujni udar ili ozljedu.

⚠ OPREZ

Mjere sigurnosti kod instalacije

 Provjerite mjesto instalacije	Ne instalirajte u područjima visoke vlažnosti ili vibracija. To bi moglo uzrokovati kvar.	 Provjerite mjesto instalacije	Nemojte instalirati izravno na suncu ni blizu izvora topline. To bi moglo uzrokovati kvar.
 Provjerite mjesto instalacije	Nemojte instalirati u područjima gdje se stvara buka. U protivnom može doći do kvara.	 Provjerite mjesto instalacije	Nemojte postavljati ovaj proizvod na mjesto gdje može istjecati zapaljivi plin. Ako oko proizvoda dolazi do curenja ili akumulacije plina, to može uzrokovati požar.
 Provjerite mjesto instalacije	Ne koristite ovaj uređaj na mjestima gdje mogu biti djeca.		

Mjere opreza pri uporabi

 Zabranjeno	Ne ispuštajte proizvod i ne izlažite ga jakom udarcu. To bi moglo uzrokovati kvar.	 U slučaju bilo koje sumnje, isključite napajanje	Ako dođe do kvara ovoga proizvoda, isključite originalno napajanje, a zatim kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod i zatražite popravak. Stalan nepravilan rad može izazvati požar ili strujni udar.
 Upute	Kod čišćenja i provjere isključite prekidač curenja uzemljenja. Ako to zanemarite, može doći do ozljede.		

3 Prije uporabe

Konfiguracija sustava

Konfiguracije sustava koje ova jedinica može regulirati su sljedeće:


Sve

Istovremeno postavite sve klima uređaje.

Jedinica

Postavite zasebno svaki klimatizacijski uređaj.

10 zona, ukupno do 64 jedinica

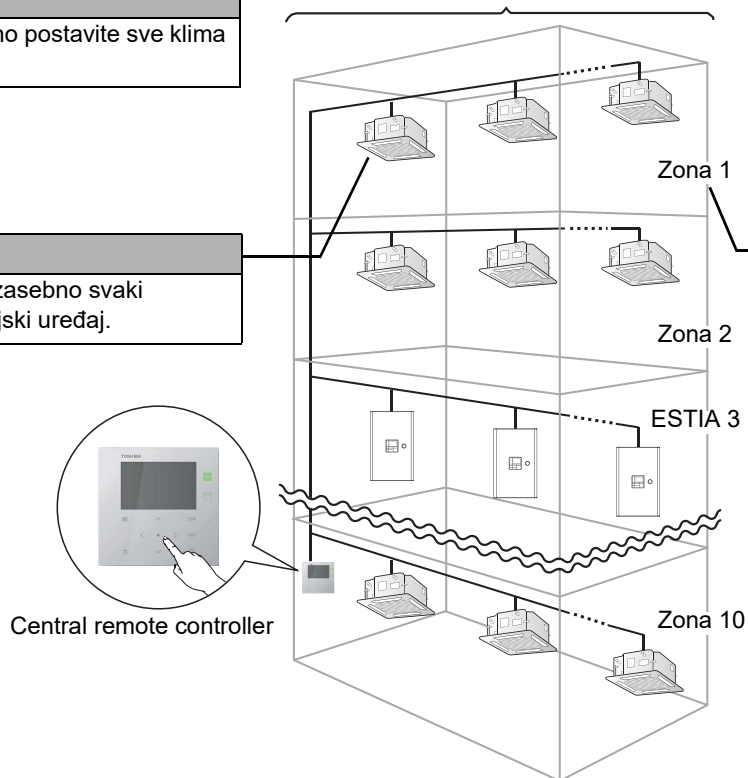

Zona


Svi klima uređaji kao i ostala oprema su podijeljeni u od 1 do 10 zona, a postavke se za svaku pojedinu zonu konfiguriraju istovremeno.

- Kontrola se može vršiti u tri različite jedinice: Sve, Zona, i Jedinica.
- Može se kontrolirati do 10 zona.
- Može se kontrolirati do 64 jedinice (klima uređaji i ostala oprema).
- Ostala oprema: Uređaj čija se postavljena temperatura i način rada ne mogu kontrolirati ili nadzirati.
Glavni uređaji uključuju postavke svjetla, Izmjenjivač topline zrak-zrak i ventilator za ventilaciju.

Svaki zaslon prikazuje primjer prikaza. Sadržaj zaslona može se mijenjati ovisno o postavkama okruženja uporabe.

Nazivi i funkcije svakog dijela

Radna ploča

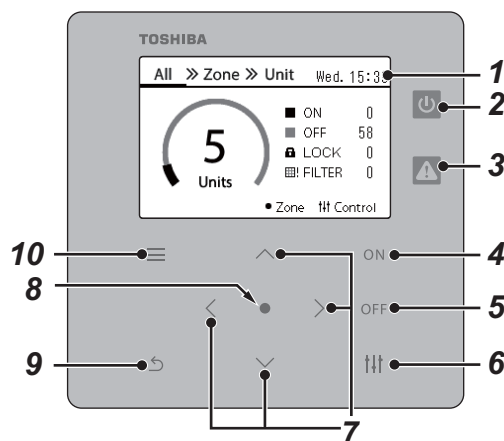

Br.	Naziv	Funkcije
1	LCD zaslon (P.11)	
2	Radna lampica	Počinje svijetliti tijekom rada, a gasi se kada se uređaj zaustavi. * Radna lampica svijetli ako radi bilo koji klima uređaj i gasi se kad su svi klima uređaji zaustavljeni.
3	Kontrolna lampica	Svijetli crveno ako dođe do kvara. Kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili jedinicu.
4	Gumb [ON]	Pritisnite za početak rada.
5	Gumb [OFF]	Pritisnite za zaustavljanje rada.
6	Gumb [↑↓] (Regulacija)	Pritisnite za prikaz zaslona "Regulacija" ili "Izbornik" za regulaciju klima uređaja.
7	Gumbi [^] [v] [<] [>]	Pritisnite za odabir stavke.
8	Gumb [●] (Potvrdi)	Pritisnite kada prelazite između zaslona Sve na Zonu ili Jedinica, ili kada odaberete stavku i prelazite na sljedeći zaslon.
9	Gumb [↶] (Natrag)	Pritisnite za povratak na prethodni zaslon.
10	Gumb [≡] (Izbornik)	Pritisnite za prikaz zaslona "Settings Menu" da biste konfigurirali postavke jedinice.

Popis ikona (Klima uređaj)

Br.	Ikona	Opis
1		Došlo je do kvara. Provjerite u "Check history" (P.64) te kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili proizvod.
2		Pojavljuje se kod obavijesti. Provjerite u "Notice history" (P.64).
3		Prikazano kada je vrijeme za čišćenje filtra. (P.48)
4		Prikazuje se kada je priprema za grijanje u tijeku.
5		Prikazuje se kada je radna priprema u tijeku.
6		Temperatura dobivena iz unutarnje jedinice prikazana je samo na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica.
7		Prikazano kada je postavljena Operacija uštede energije. (P.51)
8		Prikazano kada je ova jedinica postavljena na Način lokalne kontrole.*
9		Prikazano je kada je ograničen rad lokalnog daljinskog upravljača spojenog na svaki klima uređaj. Za pojedinosti, pogledajte "Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)" (P.52).
10		Prikazano kada je postavljeno Premošćivanje.
11		Prikazano kada je postavljeno Automatski.
12		Prikazano kada je postavljen Razmjena topline.
13		Prikazano kada je postavljen raspored.
14		Prikazano kada je detektiran Signal sustava za hitne slučajeve (vanjski ulaz).*
15		Prikazano kada je detektiran Signal smanjenja energetske skoka (vanjski ulaz).*
16		Prikazano kada je detektiran Signal noćnog rada (vanjski ulaz).*
17		Prikazano kada je detektiran Signal zaključavanja (vanjski ulaz).*
18		Prikazuje se tijekom Dnevne uštede.

* Pogledajte priručnik za instalaciju koji navodi pojedinosti.

Popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Br.	Ikona	Opis
1		Svijetli kad je odabrana opskrba toplom vodom.
2		Svijetli tijekom funkcije Automatski način rada.
3		Svijetli kada je aktiviran rad Zaštita od smrzavanja.
4		Svijetli kada je Antibakterijski rad postavljen na „ON” i kada je odabrana funkcija tople vode.
5		Svijetli kada je rad Noćna postavka postavljen na „ON” i kada je odabrano grijanje ili hlađenje.
6		Svijetli kada je aktivirana funkcija Pojačana topla voda.
7		Svijetli kada kompresor radi.
8		Svijetli kada se tijekom grijanja napaja električni grijač unutar Hidro jedinice.
9		Svijetli kada se tijekom funkcije tople vode napaja grijač električnog cilindra.
10		Svijetli dok je unutarnja crpka 1 pokrenuta.
11		Svijetli dok se ekspanzijska pumpa 2 koristi.
12		Pali se kada pomoćni bojler ili vanjski pojačajni grijač podržavaju rad toplinske crpke.


LCD zaslon (Uobičajeno)

Postoje zaslone "All", "Zone" i "Unit" na kojima možete provjeriti radni status svakog područja, zaslon "Regulacija" u kojem se može nadzirati radni status i zaslon "Izbornik" za detaljne postavke.

Pojedinosti o načinu prebacivanja između zaslona potražite u dijelu "Promjena zaslona (Klima uređaj)" (P.15).

Zaslon All

Možete provjeriti i nadzirati radni status svih klima uređaja koji su pod nadzorom i koji se reguliraju.

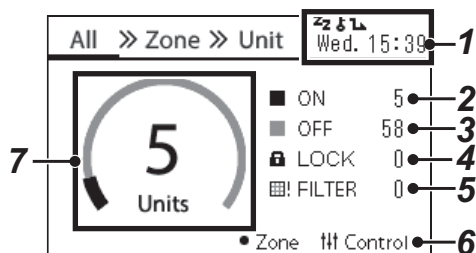


* Prije uporabe ovog uređaja svakako postavite Sat. (P.17)

Br.	Funkcije																
1	Prikazano je vrijeme postavljeno u "Clock". Ako je raspored postavljen, iznad sata se prikazuje ikona kada se primi vanjski ulazni signal.																
2	Prikazan je broj svih klima uređaja u radu (uključujući i ostalu opremu).																
3	Prikazan je broj zaustavljenih klima uređaja (uključujući i ostalu opremu).																
4	Prikazuje se broj klima uređaja za koje je lokalni daljinski upravljač onemogućen s "Key lock".																
5	Sljedeće ikone prikazuju se navedenim redoslijedom prioriteta. <table><tr><th>Redoslijed prioriteta</th><th>Ikona</th><th>Naziv</th><th>Opis</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Notice</td><td>Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTER</td><td>Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.</td></tr></table>	Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis	1		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.	2		Notice	Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.	3		FILTER	Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.
Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis														
1		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.														
2		Notice	Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.														
3		FILTER	Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.														
6	Prikazan je vodič za rad gumba.																
7	UKLJ./ISKLJ. mjerac prikazuje broj klima uređaja u radu (uključujući i ostalu opremu). Broj klima uređaja u radu prikazan je brojem unutar UKLJ./ISKLJ. mjeraca.																

Zaslon Zone

Možete provjeriti i nadzirati radni status jedinica u zoni. Također možete provjeriti postoje li kvarovi i je li potrebno čišćenje filtra.

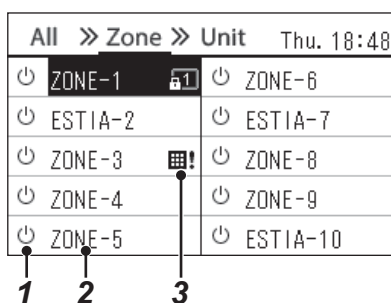


Br.	Funkcije																																				
1	Prikazan je radni status zone. Ako pogonite bilo koje klima uređaje u zoni, prikazano je  . Ako se zaustave svi klima uređaji, prikazat će se  .																																				
2	Prikazan je naziv zone.																																				
3	Sljedeće ikone prikazuju se navedenim redoslijedom prioriteta.																																				
<table><tr><th>Redoslijed prioriteta</th><th>Ikona</th><th>Naziv</th><th>Opis</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Prikazuje se kada se izvodi kontrola sustava za hitne slučajeve.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Lock</td><td>Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Locking</td><td>Prikazuje se kada se izvodi zaključavanje.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Prikazuje se kada se izvodi Power peak cut kontrola.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Prikazuje se kada se izvodi Night operation kontrola.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>FILTER</td><td>Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.</td></tr></table>		Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis	1		Emergency system	Prikazuje se kada se izvodi kontrola sustava za hitne slučajeve.	2		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.	3		Notice	Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.	4		Lock	Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".	5		Locking	Prikazuje se kada se izvodi zaključavanje.	6		Power peak cut	Prikazuje se kada se izvodi Power peak cut kontrola.	7		Night Operation	Prikazuje se kada se izvodi Night operation kontrola.	8		FILTER	Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.
Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis																																		
1		Emergency system	Prikazuje se kada se izvodi kontrola sustava za hitne slučajeve.																																		
2		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.																																		
3		Notice	Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.																																		
4		Lock	Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".																																		
5		Locking	Prikazuje se kada se izvodi zaključavanje.																																		
6		Power peak cut	Prikazuje se kada se izvodi Power peak cut kontrola.																																		
7		Night Operation	Prikazuje se kada se izvodi Night operation kontrola.																																		
8		FILTER	Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.																																		

LCD zaslon (Klima uređaj)

Zaslon Unit

Možete provjeriti i nadzirati radni status klima uređaja zasebno u svakoj zoni. Također možete provjeriti postavljenu temperaturu i druge statuse, kao i postoje li kvarovi ili treba li očistiti filter.

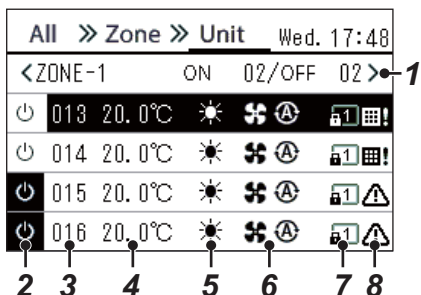


Br.	Funkcije
1	Prikazani su naziv zone prikazan na zaslonu i broj klima uređaja koji su pokrenuti/zaustavljeni unutar zone.
2	Prikazan je radni status. Tijekom rada, je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
3	Registrirani uređaji prikazuju se uzlaznim redoslijedom središnjih upravljačkih adresa.
4	Prikazuje se namještena temperatura.
5	Prikazuje način rada.
6	Prikazuje se brzina ventilatora.
7	: Prikazano kada je postavljen "Key lock".
8	Sljedeće ikone prikazuju se navedenim redoslijedom prioriteta.

Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis
1		Emergency system	Prikazuje se kada se izvodi kontrola sustava za hitne slučajeve.
2		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.
3		Notice	Prikazuje se kada se pojavi kod obavijesti.
4		Locking	Prikazuje se kada se izvodi zaključavanje.
5		Power peak cut	Prikazuje se kada se izvodi Power peak cut kontrola.
6		Night Operation	Prikazuje se kada se izvodi Night operation kontrola.
7		FILTER	Prikazuje se kada postoje klima uređaji koji zahtijevaju trenutno čišćenje filtra.

Zaslon Regulacija


Možete provjeriti i promijeniti sadržaj postavki prema Svi, po zoni ili po jedinici.

Pritisnite [, ,] (Regulacija) na zaslonu "All", "Zone" ili "Unit" za prikaz svakog zaslona "Regulacija".

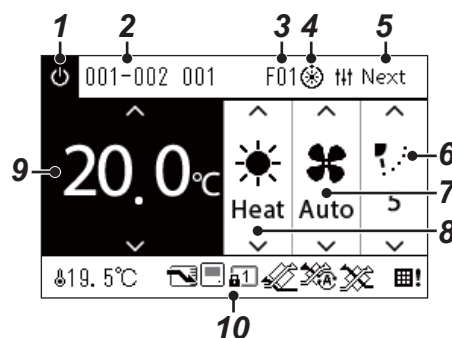

Br.	Funkcije
1	Prikazan je radni status. Tijekom rada, je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
2	Prikazan je aktualan regulacijski raspon (Sve, Zona ili adresa Jedinice (Vod - Unutarnja Centralno upravljanje)).
3	Ako postoji kvar, kontrolna šifra prikazana je slovima i brojkama. Ako postoji obavijest, kod obavijesti je prikazan kao broj. Kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod.
4	Prikazuje se tijekom pripremanja. : U tijeku je radna priprema. : U tijeku je priprema za grijanje.
5	Prikazan je vodič za rad gumba.
6	Možete provjeriti ili promijeniti otvor za zrak.
7	Možete provjeriti ili promijeniti brzinu ventilatora. (P.23)
8	Možete provjeriti ili promijeniti način rada. (P.23)
9	Možete provjeriti ili promijeniti postavljenu temperaturu. (P.23)
10	Prikazana je ikona radnog statusa. Također, vodič za rad gumba je prikazan kod promjene postavljene temperature ili bilo koje druge postavke. Za prikazane ikone pogledajte popis ikona (P.9).


◆ Kada je prikazano "--" na zaslonu "Regulacija" pod Sve ili Zona

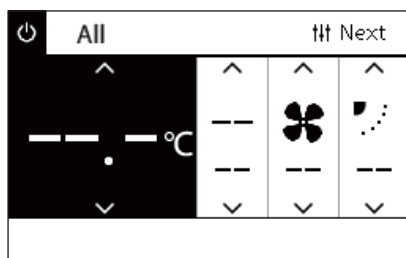

Prikazano kada se ne podudaraju postavke klima uređaja.

- Kada ste konfigurirali postavke na zaslonu "Regulacija" za Sve ili Zona, no postoji klima uređaj čije su postavke postale nevažeće jer nema odgovarajuće funkcije.
- Ako ste promijenili bilo koju pojedinačnu postavku pomoću lokalnog daljinskog upravljača nakon promjene postavke na zaslonu "Regulacija" pod Sve ili Zona.
- Ako pritisnete [●] (Potvrdi) s prikazanim "--", klima uređaj nije postavljen.


◆ Kada je na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica prikazan prazan prostor

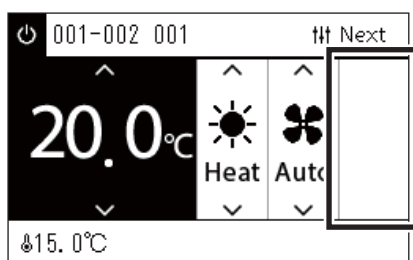

Prikazan je prazan prostor ako postoji funkcija čije se postavke ne mogu promijeniti.

Zaslon prikazan s lijeve strane je primjer modela koji ima fiksni otvor za zrak. Prazna mjesta se ne mogu odabrati pomoću [<] ili [>].

◆ Kada je na zaslonu "Regulacija" pod Jedinica prikazano sljedeće

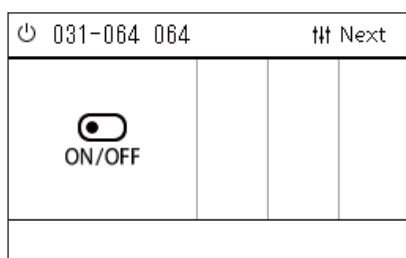


Registrirana je Izmjenjivač topline zrak-zrak ili opće sučelje za upravljanje uređajem.

Jedina moguća radnja je pokretanje/zaustavljanje.

Kada je registrirana Izmjenjivač topline zrak-zrak, možete postaviti "Ventilation" na zaslonu "Izbornik".

◆ Pojedinačne postavke temperature za "Hlađenje (Cool)" i "Grijanje (Heat)" u načinima automatskog rada (dvostruka točka postavljanja)

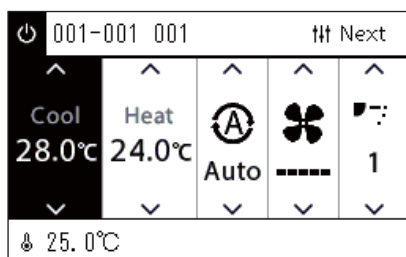

S dvostrukim točkama postavljanja, možete postaviti pojedinačne postavke temperature za radnje "Hlađenje (Cool)" i "Grijanje (Heat)" za podešavanje unutarnje temperature.

Za korištenje, zamolite svog prodavača da to postavi.

Koristite [<] i [>] za odabir stavke za promjenu.


Promjene izvršite pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

LCD zaslon (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Molimo pogledajte "Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)" (P.16) za upute o tome kako se prebacuju između pojedinih zaslona.

Zaslon Unit

Možete provjeriti i kontrolirati radni status toplinskih crpki iz zraka u vodu iz svake zone pojedinačno. Možete provjeriti i druge uvjete, kao što su postavljena temperatura i prisutnost ili odsutnost neispravnosti.

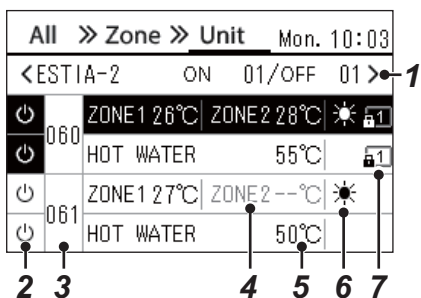


Br.	Funkcije												
1	Prikazani su naziv zone prikazan na zaslonu i broj toplinskih crpki iz zraka u vodu koje su pokrenute/zaustavljene unutar zone.												
2	Prikazan je radni status. Tijekom rada,  je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je  .												
3	Registrirani uređaji prikazuju se uzlaznim redoslijedom središnjih upravljačkih adresa.												
4	Ako je onemogućeno, stavke će biti prikazane sivom bojom.												
5	Prikazuje se namještena temperatura.												
6	Prikazuje način rada.												
7	Sljedeće ikone prikazuju se navedenim redoslijedom prioriteta.												
<table><tr><th>Redoslijed prioriteta</th><th>Ikona</th><th>Naziv</th><th>Opis</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Lock</td><td>Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".</td></tr></table>		Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis	1		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.	2		Lock	Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".
Redoslijed prioriteta	Ikona	Naziv	Opis										
1		Check	Prikazuje se kada se pojavi kod za provjeru.										
2		Lock	Prikazuje se kada je postavljeno "Key lock".										

Zaslon Regulacija

Možete provjeriti i promijeniti sadržaj postavki prema Svi, po zoni ili po jedinici.


Pritisnite [] (Regulacija) na zaslonu "All", "Zone" ili "Unit" za prikaz svakog zaslona "Regulacija".

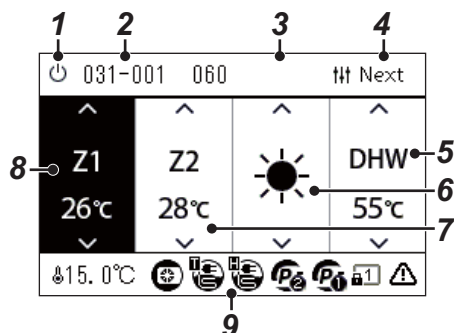


Br.	Funkcije
1	Prikazan je radni status. Tijekom rada, je prikazano, a kada se zaustavi, prikazano je .
2	Prikazan je aktualan regulacijski raspon (Sve, Zona ili adresa Jedinice (Vod - Unutarnja Centralno upravljanje)).
3	Ako postoji kvar, kontrolna šifra prikazana je slovima i brojkama. Kontaktirajte dobavljača od kojeg ste kupili proizvod.
4	Prikazan je vodič za rad gumba.
5	V možete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu tople vode u kućanstvu (DHW). (P.38)
6	Možete provjeriti ili promijeniti način rada. (P.38)
7	Možete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu ZONE2 (Z2).
8	Možete provjeriti i promijeniti postavljenu temperaturu ZONE1 (Z1).
9	Prikazana je ikona radnog statusa. Također, vodič za rad gumba je prikazan kod promjene postavljene temperature ili bilo koje druge postavke. Za prikazane ikone pogledajte popis ikona (Toplinska crpka iz zraka u vodu) (P.10).

Promjena zaslona (Klima uređaj)


Za promjenu između zaslona Svi, Zona i Jedinica i za prikaz svakog zaslona "Regulacija" i "Izbornik", pritisnite gumbe na sljedeći način:

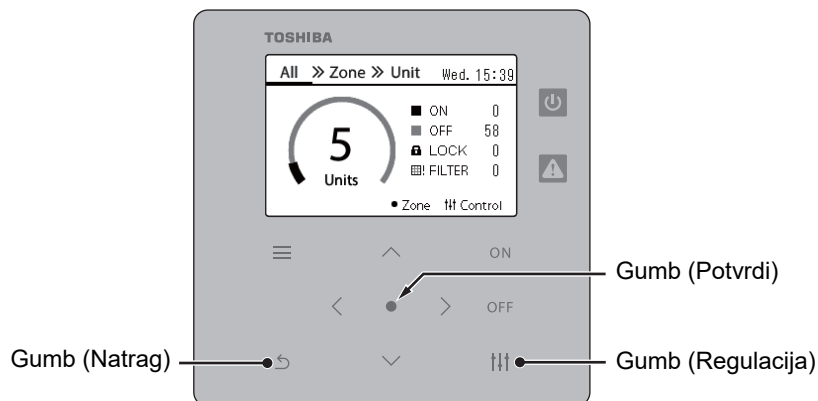


Zaslon All

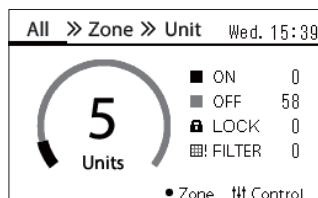


Zaslon Zone

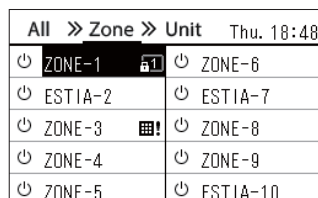


Zaslon Unit

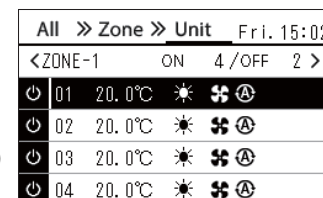


All: Zaslon Regulacija

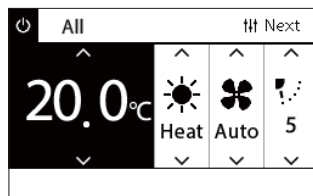


Zone: Zaslon Regulacija

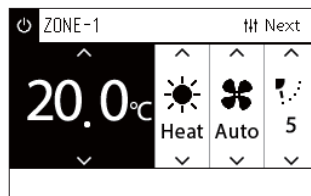


Unit: Zaslon Regulacija

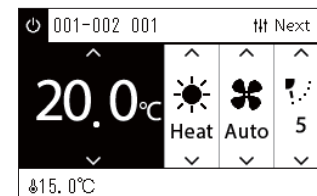


All: Zaslon Izbornik

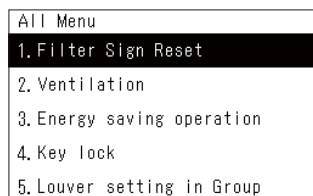

Zone: Zaslon Izbornik

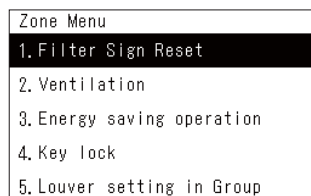


Unit: Zaslon Izbornik

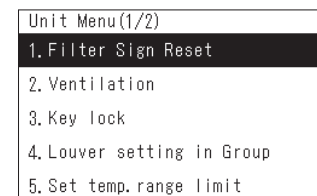

Promjena zaslona (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Za promjenu između zaslona Svi, Zona i Jedinica i za prikaz svakog zaslona "Regulacija" i "Izbornik", pritisnite gumbe na sljedeći način:

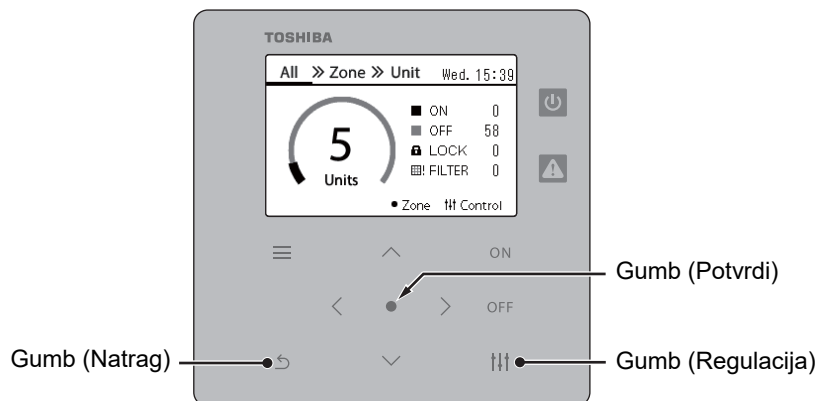

Zaslon All

All >> Zone >> Unit	Wed. 15:39
5 Units	ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0
Zone H Control	

[●] (Potvrdi)

[↵] (Natrag)

All: Zaslon Regulacija

All	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

All: Zaslon Izbornik

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Zaslon Zone

All >> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Zone: Zaslon Regulacija

ESTIA-2	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C
DHW 55°C	

Zone: Zaslon Izbornik

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Zaslon Unit

All >> Zone >> Unit	Mon. 14:04
ESTIA-2	ON 00/OFF 02
ZONE1 26°C	ZONE2 28°C
HOT WATER	55°C
ZONE1 20°C	ZONE2 --°C
HOT WATER	50°C

Unit: Zaslon Regulacija

031-001	060	H Next
Z1 26°C	Z2 28°C	DHW 55°C

Unit: Zaslon Izbornik

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Postavljanje sata (Clock)

• ZAHTJEV

Sat mora biti postavljen prije početka korištenja Central remote controller.

Ako sat nije postavljen, prikaz sata treperi, a raspored ne radi.

Ako sat nije postavljen, Kod provjere / Povijest koda provjere neće se zabilježiti s točnim vremenom.

Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

- 1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock setting”.

- 2** Na zaslonu “Clock setting”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock”.

Clock				
Year	Month	Day	Time	
^	^	^	^	^
2020	01	01	00	: 00
▼	▼	▼	▼	▼
● Confirm ➡ Return				

- 3** Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], promijenite godinu, mjesec, dan i vrijeme pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon “Clock setting”.

• NAPOMENA

- Ako sat nije postavljen, sat prikazan u gornjem desnom kutu zaslona Sve, Zona ili Jedinica treperi.
- Vrijeme zadržavanja u slučaju nestanka struje je oko 3 dana.
- Ako nema napajanja duži vremenski period, sat se inicijalizira na “2020 01 01 00:00”.

Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

◆ Start date / End date

Primjer: Start date

Start date			
	Month	Day	Time
	^	^	^
	03	29	01 : 00
	v	v	v
● Confirm ↶ Return			

- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Clock”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Clock setting”.

- 2 Odaberite “Daylight-saving” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Daylight-saving”.

- 1 Na zaslonu “Daylight-saving”, odaberite “Shift time”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Shift time”.

- 2 Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ako je postavljeno “ON” i dostigne se vrijeme postavljeno u “Start date”, sat je napredan za 1 sat.

Kada se dostigne vrijeme postavljeno u “End date”, sat se vraća na izvorno vrijeme.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Daylight-saving”.
- Tijekom “Daylight-saving” razdoblja, ☀ je prikazano iznad sata.

- 1 Na zaslonu “Daylight-saving”, odaberite “Start date”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Start date”.

- 2 Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], promijenite mjesec, dan i vrijeme pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon “Daylight-saving”.

Promjena prvog dana u tjednu (First Day)

Postavite prvi dan u tjednu koji će se prikazati u “Tjednom prikazu”, “Weekly Schedule” i ostalim zaslonima radnog rasporeda.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Schedule settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Prikazan je zaslon “Schedule settings”.

- 2 Odaberite “First day” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Prikazuje se zaslon “First day”.

First day
● Sunday
Monday

- 3 Odaberite dan u tjednu pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).**

Postavljen je odabrani dan u tjednu.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Schedule settings”.
- Tvornički je postavljeno na “Sunday”.

Primjer: Zaslon Postavke radnog rasp. i “Tjedni prikaz”

Prvi dan	
ZONE-1	≡ Weekly
Sun	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9	10 11 12 13 14 15
9~	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Enable	× Void ◇ Special day

4 Osnovna uporaba

4-1. Klima uređaj

Ovaj dio objašnjava standardne korištene funkcije poput pokretanja/zaustavljanja rada klima uređaja, postavljanje temperature ili načina rada.


Pokretanje/zaustavljanje






OPREZ

Uvijek isključite prekidač napajanja u slučaju kvara na proizvodu zbog djelovanja munje ili bežične veze i sl. tijekom rada. (Uzrok kvara)

Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja

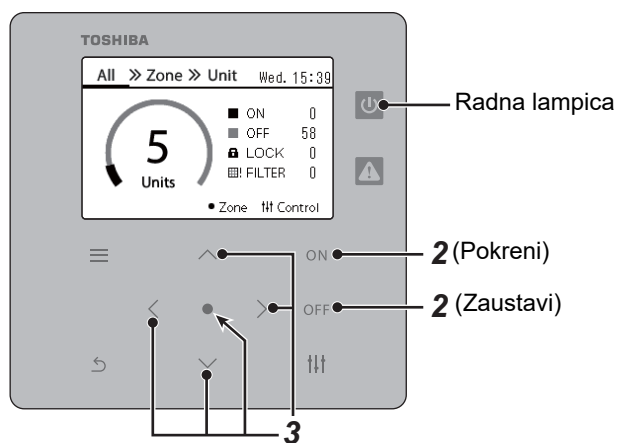

1 Prikazuje zaslon "All". (P.15)

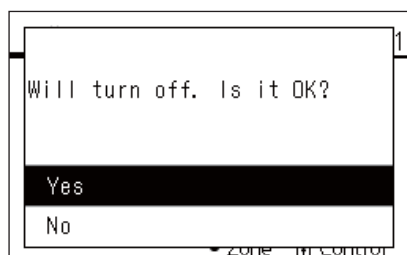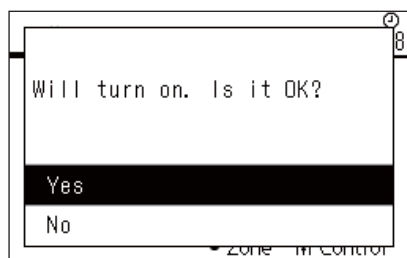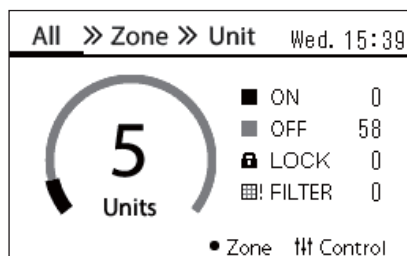

Pokretanje

2 Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrđni zaslon.

3 Pritisnite [↶] [↷] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji počinju raditi, a radna lampica svijetli.

Zaustavljanje

2 Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrđni zaslon.


3 Pritisnite [↶] [↷] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji prestaju raditi, a radna lampica se gasi.

• NAPOMENA

- Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)
- Toplinska crpka iz zraka u vodu nije uključena u upravljački cilj kada se rad izvodi sve odjednom.


Pokretanje/zaustavljanje svih klima uređaja unutar zone

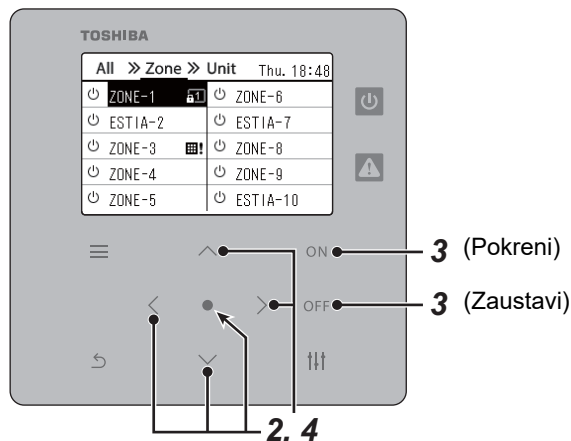

All >> Zone >> Unit Thu. 18:48		
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6	
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7	
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8	
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9	
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10	

1 Otvorite zaslon “Zone”. (P.15)

2 Pritisnite [^] [v] [<] [>] za odabir zone.
Odabrana zona je označena.

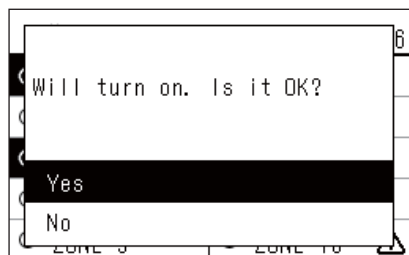


Pokretanje

3 Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

4 Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji u odabranoj zoni počinju raditi, a se mijenja na .

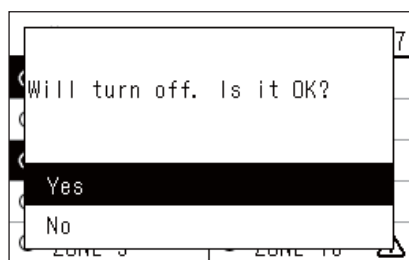

Zaustavljanje

3 Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


4 Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Svi klima uređaji u odabranoj zoni prestaju raditi, a se mijenja na .

• NAPOMENA

Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)

Pokretanje/zaustavljanje pojedinačnog klima uređaja

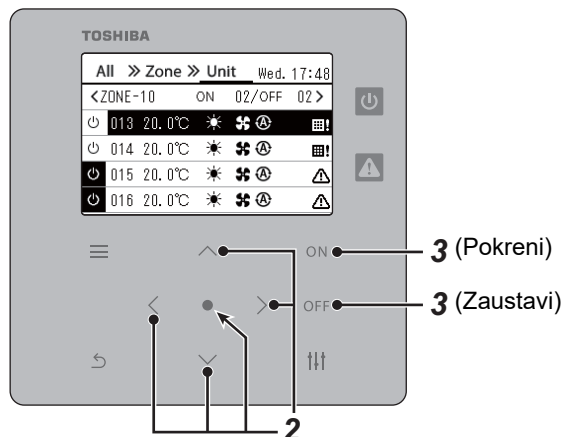

All	»	Zone	»	Unit	Fri. 15:02
<	ZONE-1		ON	4 / OFF	2 >
01	20.0°C	☀	⚙	Ⓜ	
02	20.0°C	☀	⚙	Ⓜ	
03	20.0°C	☀	⚙	Ⓜ	
04	20.0°C	☀	⚙	Ⓜ	

1 Otvorite zaslon “Unit”. (P.15)

2 Pritisnite [**<**] [**>**] za odabir zone, a zatim pritisnite [**^**] [**v**] za odabir klima uređaja.

Pokretanje

3 Pritisnite [**ON**].

Odabrani klima uređaj počinje raditi, a  se mijenja na .

Zaustavljanje

3 Pritisnite [**OFF**].

Odabrani klima uređaj prestaje raditi, a  se mijenja na .


• NAPOMENA

Po potrebi postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje itd.), brzinu ventilatora i otvor za zrak. (P.23)

Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada, Brzina ventilatora i Otvor za zrak)

Možete promijeniti postavljenu temperaturu, način rada, brzinu ventilatora i otvor za zrak.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.

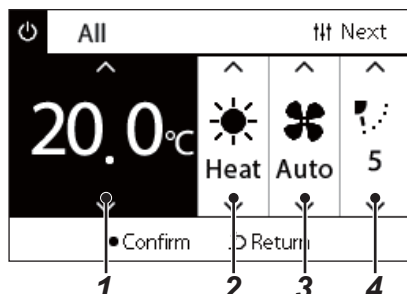

1 Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15)

2 Koristite [**<**] i [**>**] za odabir stavke za promjenu.






Pojedinosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u tablici u nastavku.

3 Promjene izvršite pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

- Promjene postavki se ne odražavaju na toplinskoj crpki iz zraka u vodu ukoliko ne pritisnete [**●**] (Potvrdi).

Br.	Stavka	Opis																				
1	Postavljena temperatura	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA - Postavljena temperatura se ne može promijeniti kada je način rada Ventilator. - Raspon temperature koji se može postaviti razlikuje se ovisno o načinu rada. - Ako je postavljena temperatura izvan postavljenog raspona temperature u odgovarajućem načinu rada, temperatura se mijenja u gornju ili donju granicu temperature raspona.																				
2	Način rada	Način rada možete promijeniti pomoću [^] i [v]. <table><tr><td> AUTO</td><td> GRIJANJE</td><td> HLAĐENJE</td><td> VENTILATOR</td><td> SUŠENJE</td></tr></table> ● NAPOMENA Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.	 AUTO	 GRIJANJE	 HLAĐENJE	 VENTILATOR	 SUŠENJE															
 AUTO	 GRIJANJE	 HLAĐENJE	 VENTILATOR	 SUŠENJE																		
3	Brzina ventilatora	Brzinu ventilatora možete promijeniti pomoću [^] i [v]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> ● NAPOMENA - Brzine ventilatora koje se ne mogu postaviti nisu prikazane. - Ako je brzina ventilatora fiksirana, prikazuje se prazan prostor.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Otvor za zrak	Otvor za zrak možete promijeniti na sljedeće, pomoću [^] i [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Njihanje</td><td>Njihanje zaustavljeno</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Način rada</th><th>Raspon postavki</th></tr><tr><td>Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje</td><td>Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)</td></tr><tr><td>Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator</td><td>Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)</td></tr></table> ● NAPOMENA - Položaj otvora za zrak se može razlikovati za vodeću i prateću jedinicu. - Raspon postavki se razlikuje ovisno o načinu rada.								Njihanje	Njihanje zaustavljeno	F1	F2	F3	F4	F5	Način rada	Raspon postavki	Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)	Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)
																						
Njihanje	Njihanje zaustavljeno	F1	F2	F3	F4	F5																
Način rada	Raspon postavki																					
Auto (hlađenje), Hlađenje, Sušenje	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → Njihanje (natrag na početak)																					
Auto (grijanje), Grijanje, Ventilator	Njihanje → Njihanje zaustavljeno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Njihanje (natrag na početak)																					

Postavljanje radnog rasporeda

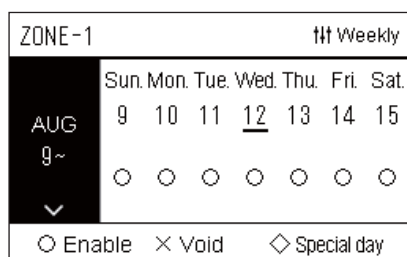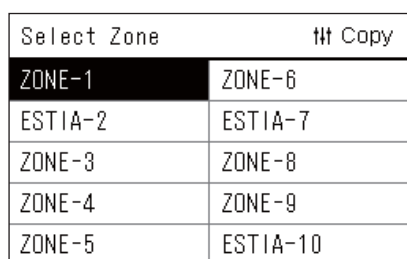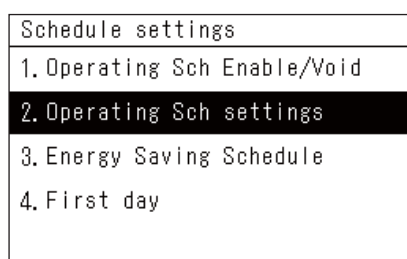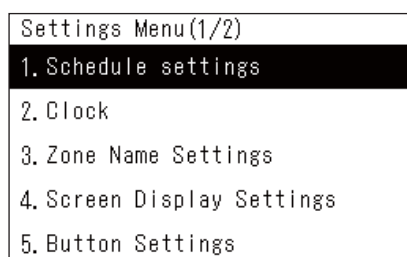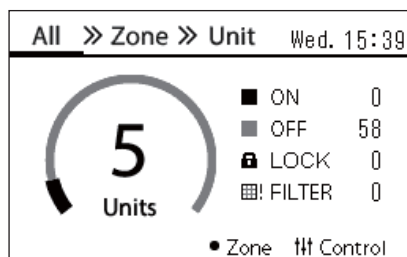

1 Na "All" zaslonu, pritisnite [≡] (Izbornik).

Prikazan je zaslon "Settings Menu".

2 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

3 Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

4 Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.

5 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

- Na zaslonu "Tjedni prikaz" možete izvršiti poništavanje radnog rasporeda ili namjestiti jedinicu da radi u skladu s rasporedom za posebni dan.(P.27)
- Možete postaviti datume za 5 tjedana unaprijed.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--:--	--	--	°C	--	--				
2	--:--	--	--	°C	--	--				
3	--:--	--	--	°C	--	--				
4	--:--	--	--	°C	--	--				

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
↑	↑									
--:--	--:--	--	--	--	--	--	--	--		
⬇	⬇									

Vrijeme

Prebacivanje rada

Sunday								≡ Next	
<u>1</u>		2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^			^		^	^	
08:00		ON		---			-	-	
v	v	v			v		v	v	
● Confirm ↶ Return									

- 6** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [**<**] i [**>**] i raspored koji želite postaviti pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".

- 7** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

Ne možete prebaciti operaciju ako niste postavili vrijeme.

- 8** Postavite pokazivač na Promjena načina rada pomoću [**<**] i [**>**], prebacite na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.

Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)

• NAPOMENA

- Postavite sat prije postavljanja rasporeda.
- Ako je omogućen radni raspored ili raspored uštede energije, iznad sata se prikazuje .
- Ako za zonu nije postavljena nijedna unutarnja jedinica, raspored se ne može postaviti.
- Postavke rasporeda nemaju učinka u sljedećim slučajevima.
Sat treperi (nije postavljen), ciljna zona je postavljena na Void u "Operating Sch Enable/Void" ili je Void postavljen na zaslonu "Tjedni prikaz".
- Možete postaviti temperaturu u rasponu od 18 do 29 °C. (Ako je postavljeni raspon temperature promijenjen, možete postaviti temperaturu u tom rasponu.)

Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

- 1** Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

- 2** Odaberite "Operating Sch Enable/Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

- 3** Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Omogući/poništi postavku" odabrane zone.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

- 4** Odaberite "Enable" ili "Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Select Zone".

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	≡ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Tjedni prikaz

ZONE-1	≡ Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ZONE-1	≡ Weekly
AUG 9~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	≡ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C	☀ 1
2 12:00 OFF --. -°C	-- --
3 13:00 ON 27.0°C	☀ 2
4 18:00 OFF --. -°C	-- 3

- 1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Schedule settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Schedule settings”.

- 2** Odaberite “Operating Sch settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Select Zone”.

- Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.

- 3** Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Tjedni prikaz” odabrane zone.

- 4** Odaberite tjedan koji želite promijeniti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Pokazivač se pomiče na prvi dan odabranog tjedna.

- 5** Odaberite datum pomoću [<] i [>], promijenite ○ (Enable), × (Void), i ◇ (Special day) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Pokazivač se pomiče na tjedan u “Tjedni prikaz”.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag) bez pritiska na [●] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Ako ne pritisnete [●] (Potvrdi) nakon provođenja promjena, ne možete se prebaciti na zaslon “Weekly Schedule”.
- Postavke možete izvršiti za 5 tjedana unaprijed.
- Tvornički je postavljeno “○ (Enable)” za sve dane.
- Informacije o postavljanju posebnih dana, potražite u “Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana” (P.31).

- 6** Postavite pokazivač na Tjedni prikaz (lijevi kraj) ili na dan u tjednu koji želite postaviti, a zatim pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).


Prikazan je zaslon “Weekly Schedule”.

- 7** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Uređivanje rasporeda”.

- Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

Uređivanje rasporeda

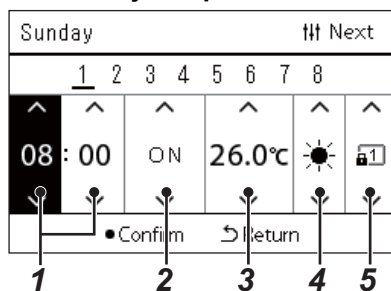

8 Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

9 Odaberite stavku pomoću [**<**] i [**>**], promijenite postavku pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Pojedinosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u "Popis stavki za postavljanje".

Popis stavki za postavljanje

Br.	Stavka	Opis																																						
1	Vrijeme	Promijenite vrijeme pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, zadanu temperaturu, način rada ili key lock.																																						
2	UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	ON/OFF možete promijeniti pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako postavite "--", zadržava se posljednje stanje.																																						
3	Postavljena temperatura	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako postavite "--", zadržava se posljednja postavljena temperatura da bi se nastavio rad.																																						
4	Način rada	Način rada možete promijeniti pomoću [^] i [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AUTO</td><td>GRIJANJE</td><td>HLAĐENJE</td><td>VENTILATOR</td><td>SUŠENJE</td></tr></table> ● NAPOMENA Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.						AUTO	GRIJANJE	HLAĐENJE	VENTILATOR	SUŠENJE																												
AUTO	GRIJANJE	HLAĐENJE	VENTILATOR	SUŠENJE																																				
5	Key lock	Key lock možete promijeniti na sljedeće pomoću [^] i [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Postavke</th><th colspan="3">Funkcija zabranjena za daljinski upravljač</th></tr><tr><th>UKLJUČENO/ ISKLJUČENO</th><th>Način rada</th><th>Postavljena temperatura</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Zadržava se posljednje zaključano stanje.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> ● NAPOMENA Ako je postavljen Način lokalne kontrole, ne možete postaviti zaključavanje.	Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač			UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura	--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač																																						
		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura																																				
--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopiranje radnog rasporeda

◆ Kopiranje radnog rasporeda na drugu zonu

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	↑↑ Start
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

1 Otvorite zaslon “Select Zone” (Koraci 1 do 3 u “Operating Sch settings” (P.27)).

2 Odaberite izvornu zonu kopije pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon “Sel Copy Destination”.

3 Odaberite odredišnu zonu kopije pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Za odabrano odredište kopije, “●” je prikazan lijevo od naziva zone. Ako pritisnete [●] (Potvrdi) u zoni u kojoj je prikazan “●”, odabir je otkazan.

- Ako postoji samo jedna zona za koju je registriran klima uređaj, ne možete provesti radnju kopiranja.
- Prikazuju se samo zone za koje je registriran klima uređaj.
- Izvorna zona kopije nije prikazana.
- Mogu se odabrati višestruka odredišta za kopije.
- Ne možete kopirati raspored postavljen u ESTIA zoni u zonu klima uređaja.

4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Select Zone”.

◆ Kopiranje radnog rasporeda na drugi dan u tjednu

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ☀ 1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ☀ 2	
4 18:00 OFF --. -°C -- 1	

Sel Copy Destination	
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
● Select/Cancel	

1 Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 7 u “Operating Sch settings” (P.27)).

2 Odaberite izvorni dan kopije pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon “Sel Copy Destination”.

3 Odaberite odredišni dan kopije pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Za odabran odredišni dan kopije, “●” je prikazan ispod njega.

- Izvorni dan kopije nije prikazan.
- Mogu se odabrati višestruka odredišta za kopije.
- Raspored se ne može kopirati na poseban dan.

Sel Copy Destination	Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).

Prikazano je "Copy Complete" i ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule".

Brisanje radnog rasporeda

Weekly Schedule					Del
Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	08:00	ON	26.0°C	⚙️	🔒1
2	12:00	OFF	--. -°C	--	--
3	13:00	ON	27.0°C	⚙️	🔒2
4	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule					Del
Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	12:00	OFF	--. -°C	--	--
2	13:00	ON	27.0°C	⚙️	🔒2
3	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒
4	--:--	--	--. -°C	--	--

1 Otvorite zaslon "Weekly Schedule" (Koraci 1 do 7 u "Operating Sch settings" (P.27)).

2 Koristite [<] i [>] za postavljanje pokazivača na raspored koji želite obrisati i pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).

Prikazuje se "Delete schedule" zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

3 Odaberite "Yes" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule".

Ako odaberete "No", ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule" bez brisanja rasporeda.

Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana

Na dan postavljen kao poseban dan na zaslonu "Tjedni prikaz", rad se odvija prema rasporedu koji je postavljen u "Sp1" ili "Sp2", a ne prema rasporedu postavljenom za dan u tjednu.

Tjedni prikaz

ZONE-1		Weekly						
AUG 9~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
	9	10	11	12	13	14	15	
	^	^	^	^	^	^	^	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	
○ Enable × Void ◇ Special day								

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
	Sat	<	Sp1	>	Sp2		
1	--:--	--	--	--.°C	--	--	
2	--:--	--	--	--.°C	--	--	
3	--:--	--	--	--.°C	--	--	
4	--:--	--	--	--.°C	--	--	

Uređivanje rasporeda

Sp1		t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
↓	↓							

Sp1		t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10:00	ON	27.0°C	☀	-				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

- 1 Otvorite zaslon "Tjedni prikaz" (Koraci 1 do 6 u "Operating Sch settings" (P.27)).
- 2 Koristite [<] i [>] za postavljanje pokazivača na tjedan u "Tjednom prikazu" ili na datum postavljen kao poseban dan, a zatim pritisnite [t t] (Regulacija).
Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".
- 3 Odaberite "Sp1" ili "Sp2" pomoću [<] i [>] i raspored za postavljanje pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).
Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".
 - Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.
Sp1: Poseban dan 1
Sp2: Poseban dan 2
- 4 Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [v].
 - Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, temperaturu ili key lock.
- 5 Odaberite stavku pomoću [<] i [>], promijenite postavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).
Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

Promjena rasporeda za uštedu energije (Energy Saving Schedule)

Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

- 1** Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

- 2** Odaberite "Energy Saving Schedule" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

- Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

- 3** Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

- Ne možete postaviti raspored uštede energije za zonu u kojoj je postavljena toplinska crpka iz zraka u vodu.

Weekly Schedule		tit Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:-- Release	
2	--:-- Release	
3	--:-- Release	
4	--:-- Release	

- 4** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".

- Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

Sunday									tit Next
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^								
--	:	--	Release						
v	v								

- 5** Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [v].

- Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti omjer štednje.

Sunday								tit Next
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^				^			
08 : 00		Release						
v	v				v			
● Confirm ↵ Return								

- 6** Promijenite omjer štednje pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

• NAPOMENA

Rad se nastavlja pri zadnjem postavljenom omjeru štednje osim ako ne promijenite na "Release" u "Energy saving operation" ili "Energy Saving Schedule".

Sel	Copy Destination	↑↑ Start
Mon	Tue	Wed
Thu	Fri	Sat
●		
• Select/Cancel		

4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

Brisanje rasporeda za uštedu energije

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

1 Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 3 u “Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda za uštedu energije” (P.32)).

2 Koristite [<] i [>] za postavljanje pokazivača na raspored koji želite obrisati i pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazuje se “Delete schedule” zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

3 Odaberite “Yes” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule”.

Ako odaberete “No”, ponovno se prikazuje zaslon “Weekly Schedule” bez brisanja rasporeda.

Weekly Schedule	↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

4-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

Ovaj dio objašnjava standardne korištene funkcije poput pokretanja/zaustavljanja rada klima uređaja, postavljanje temperature ili načina rada.


Pokretanje/zaustavljanje





OPREZ

Uvijek isključite prekidač napajanja u slučaju kvara na proizvodu zbog djelovanja munje ili bežične veze i sl. tijekom rada. (Uzrok kvara)

Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu

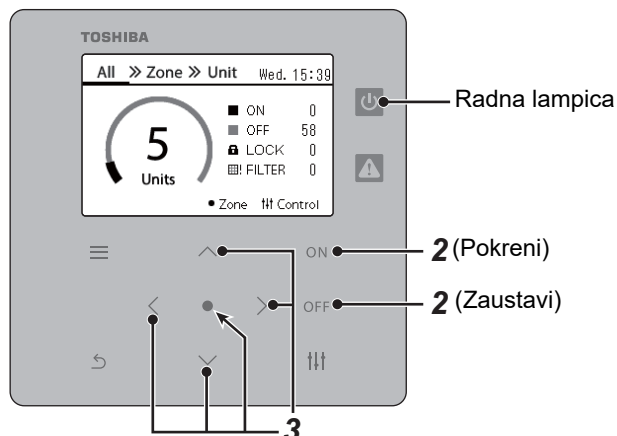

1 Prikazuje zaslon "All". (P.16)

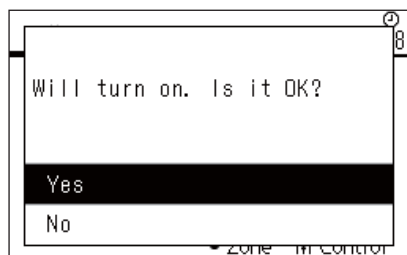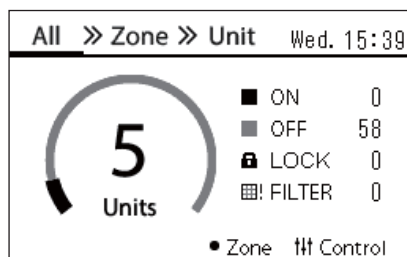

Pokretanje

2 Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu počinju raditi, a radna lampica svijetli.

Zaustavljanje

2 Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Yes", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu prestaju raditi, a radna lampica se gasi.

• NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)


Pokretanje/zaustavljanje svih toplinskih crpki iz zraka u vodu unutar zone

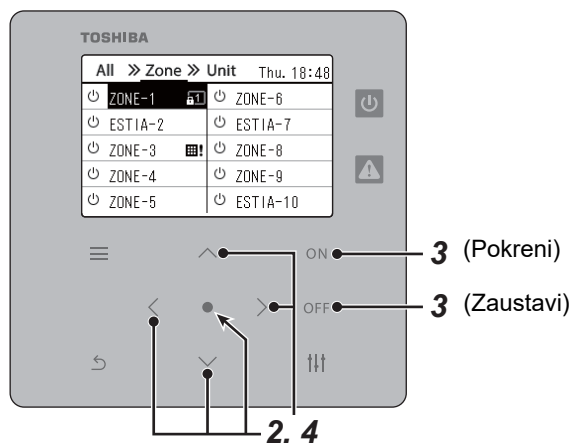

All	» Zone	» Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6		
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7		
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8		
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9		
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10		

1 Otvorite zaslon “Zone”. (P.16)

2 Pritisnite [^] [v] [<] [>] za odabir zone.
Odabrana zona je označena.

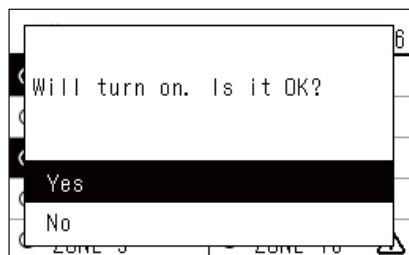


Pokretanje

3 Pritisnite [ON].

Prikazan je potvrdni zaslon.

4 Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu u odabranoj zoni počinju raditi i se mijenja u .

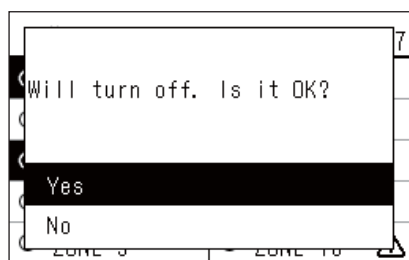

Zaustavljanje

3 Pritisnite [OFF].

Prikazan je potvrdni zaslon.


4 Pritisnite [^] [v] za odabir “Yes”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Sve toplinske crpke iz zraka u vodu u odabranoj zoni prestaju raditi i se mijenja u .

• NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)

Pokretanje/zaustavljanje pojedinačne toplinske crpke iz zraka u vodu

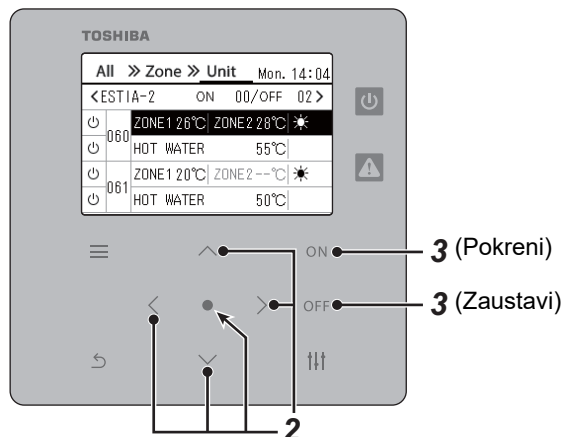

All	>> Zone	>> Unit	Mon. 14:04
<ESTIA-2	ON	00/OFF 02>	
060	ZONE1 26°C	ZONE2 28°C	☀
061	HOT WATER	55°C	
061	ZONE1 20°C	ZONE2 --°C	☀
061	HOT WATER	50°C	

1 Otvorite zaslon "Unit". (P.16)

2 Pritisnite [**<**] [**>**] za odabir zone, a zatim pritisnite [**^**] [**v**] za odabir toplinske crpke iz zraka u vodu.

Pokretanje

3 Pritisnite [**ON**].

Odabrana toplinska crpka iz zraka u vodu počinje raditi i  se mijenja na .

Zaustavljanje

3 Pritisnite [**OFF**].

Odabrana toplinska crpka iz zraka u vodu prestaje raditi i  se mijenja na .


• NAPOMENA

Ako je potrebno, postavite temperaturu, način rada (hlađenje/grijanje). (P.38)

Promjena postavki toplinske crpke iz zraka u vodu (Postavljena temperatura, Način rada)

Možete promijeniti postavljenu temperaturu i način rada.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.

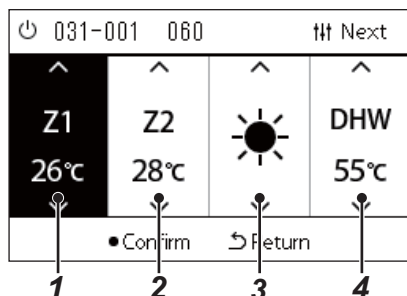

1 Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica (P.16)

2 Koristite [**<**] i [**>**] za odabir stavke za promjenu.






Pojedinosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u tablici u nastavku.

3 Promjene izvršite pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

- Promjene postavki se ne odražavaju na toplinskoj crpki iz zraka u vodu ukoliko ne pritisnete [**●**] (Potvrdi).

Br.	Stavka	Opis
1	ZONE1 (Z1)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. • NAPOMENA Ako nema ZONE1, ovo će biti prazno.
2	ZONE2 (Z2)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. • NAPOMENA Ako nema ZONE2, ovo će biti prazno.
3	Način rada	Način rada možete promijeniti na sljedeće pomoću [^] i [v]. GRIJANJE HLAĐENJE • NAPOMENA Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.
4	Topla voda u kućanstvu (DHW)	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. • NAPOMENA Ako nema tople vode u kućanstvu, ovo će biti prazno.

Postavljanje radnog rasporeda

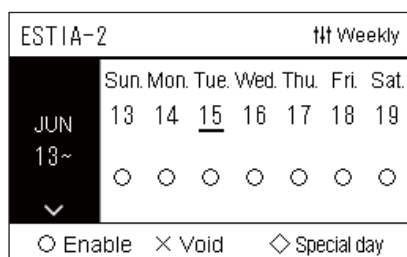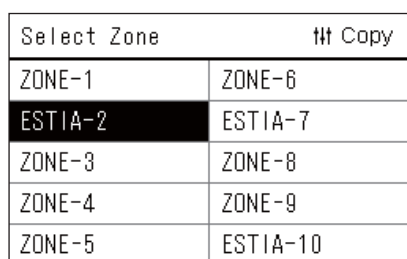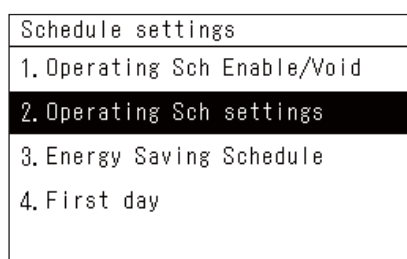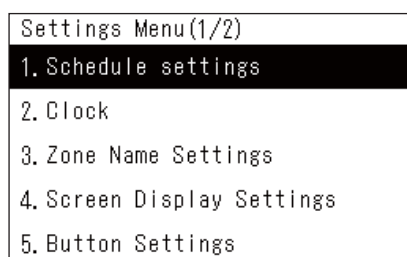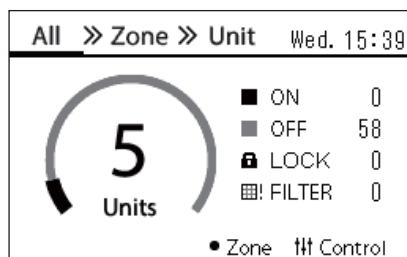

1 Na "All" zaslonu, pritisnite [≡] (Izbornik).

Prikazan je zaslon "Settings Menu".

2 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

3 Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

4 Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.

5 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

- Na zaslonu "Tjedni prikaz" možete izvršiti poništavanje radnog rasporeda ili namjestiti jedinicu da radi u skladu s rasporedom za posebni dan.
- Možete postaviti datume za 5 tjedana unaprijed.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--	--:--	--	--°C	--	--				
2	--	--:--	--	--°C	--	--				
3	--	--:--	--	--°C	--	--				
4	--	--:--	--	--°C	--	--				

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^								
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--				
v	•	•								

Vrijeme

Prebacivanje rada

Sunday								≡ Next	
1		2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^	^	^	^	^	^	^	
Z1	08:00		ON	--	°C	-	-	-	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	
● Confirm ↶ Return									

- 6** Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [**<**] i [**>**] i raspored koji želite postaviti pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Uređivanje rasporeda”.

- 7** Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

Ne možete prebaciti operaciju ako niste postavili vrijeme.

- 8** Postavite pokazivač na Promjena načina rada pomoću [**<**] i [**>**], prebacite na UKLJUČENO ili ISKLJUČENO pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon “Weekly Schedule” s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.

Promjena radnog rasporeda (Operating Sch Enable/Void i Operating Sch settings)

• NAPOMENA

- Postavite sat prije postavljanja rasporeda.
- Ako je omogućen radni raspored ili raspored uštede energije, iznad sata se prikazuje .
- Ako za zonu nije postavljena nijedna unutarnja jedinica, raspored se ne može postaviti.
- Postavke rasporeda nemaju učinka u sljedećim slučajevima.
Sat treperi (nije postavljen), ciljna zona je postavljena na Void u "Operating Sch Enable/Void" ili je Void postavljen na zaslonu "Tjedni prikaz".

Promjena pojedinosti u postavkama radnog rasporeda

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
●<○>Enable
<×>Void

- 1** Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

- 2** Odaberite "Operating Sch Enable/Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

- 3** Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Omogući/poništi postavku" odabrane zone.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

- 4** Odaberite "Enable" ili "Void" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Select Zone".

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	tt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Tjedni prikaz

ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	13 14 15 16 17 18 19
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ESTIA-2	tt Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
	13 14 15 16 17 18 19
	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	tt Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C --	
2 Z1 08:00 ON 25°C	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C --	

1 Na "All" zaslonu, pritisnite [≡] (Izbornik).

Prikazan je "Settings Menu".

2 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Schedule settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Schedule settings".

3 Odaberite "Operating Sch settings" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Select Zone".

- Ne prikazuju se zone za koje nema registriranih klima uređaja.

4 Odaberite zonu koju želite postaviti pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Tjedni prikaz" odabrane zone.

5 Odaberite tjedan koji želite promijeniti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Pokazivač se pomiče na prvi dan odabranog tjedna.

6 Odaberite datum pomoću [<] i [>], promijenite ○ (Enable), × (Void), i ◇ (Special day) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Pokazivač se pomiče na tjedan u "Tjedni prikaz".

- Ako pritisnete [↵] (Natrag) bez pritiska na [●] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Ako ne pritisnete [●] (Potvrdi) nakon provođenja promjena, ne možete se prebaciti na zaslon "Weekly Schedule".
- Postavke možete izvršiti za 5 tjedana unaprijed.
- Tvornički je postavljeno "○ (Enable)" za sve dane.
- Informacije o postavljanju posebnih dana, potražite u "Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana" (P.46).

7 Postavite pokazivač na Tjedni prikaz (lijevi kraj) ili na dan u tjednu koji želite postaviti, a zatim pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).


Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

8 Odaberite dan u tjednu koji želite postaviti pomoću [<] i [>] i raspored koji želite postaviti pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".

- Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

Uređivanje rasporeda

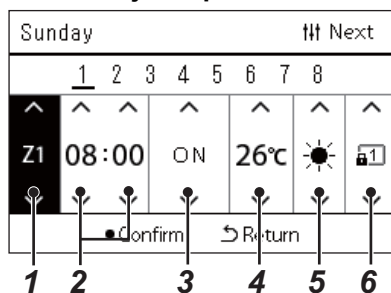

9 Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**], i postavite vrijeme pomoću [**^**] i [**v**].

10 Odaberite stavku pomoću [**<**] i [**>**], promijenite postavku pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.

- Ako pritisnete [**↶**] (Natrag) bez pritiska na [**●**] (Potvrdi), postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.
- Pojediniosti o postavkama pojedine stavke, pogledajte u "Popis stavki za postavljanje".

Popis stavki za postavljanje

Br.	Stavka	Opis																																						
1	Postavljanje cilja	Promijenite upravljački cilj pomoću [^] i [v].																																						
2	Vrijeme	Promijenite vrijeme pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, zadanu temperaturu, način rada ili key lock.																																						
3	UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	ON/OFF možete promijeniti pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako postavite "--", zadržava se posljednje stanje.																																						
4	Postavljena temperatura	Postavljenu temperaturu možete promijeniti pomoću [^] i [v]. ● NAPOMENA Ako postavite "--", zadržava se posljednja postavljena temperatura da bi se nastavio rad.																																						
5	Način rada	Način rada možete promijeniti na sljedeće pomoću [^] i [v].  GRIJANJE  HLAĐENJE ● NAPOMENA Načini rada koji se ne mogu postaviti nisu prikazani.																																						
6	Key lock	Key lock možete promijeniti na sljedeće pomoću [^] i [v]. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Postavke</th><th colspan="3">Funkcija zabranjena za daljinski upravljač</th></tr><tr><th>UKLJUČENO/ ISKLJUČENO</th><th>Način rada</th><th>Postavljena temperatura</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Zadržava se posljednje zaključano stanje.</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> ● NAPOMENA Ako je postavljen Način lokalne kontrole, ne možete postaviti zaključavanje.	Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač			UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura	--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač																																						
		UKLJUČENO/ ISKLJUČENO	Način rada	Postavljena temperatura																																				
--	—	Zadržava se posljednje zaključano stanje.																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopiranje radnog rasporeda

◆ Kopiranje radnog rasporeda na drugu zonu

Select Zone	††† Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ESTIA-7
	ESTIA-10

Sel	Copy	Destination	#	Start
		●ESTIA-7		
				ESTIA-10

- 1** Otvorite zaslon “Select Zone” (Koraci 1 do 3 u “Operating Sch settings” (P.42)).
- 2** Odaberite izvornu zonu kopije pomoću [**<**], [**^**], [**v**], i [**>**], a zatim pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Sel Copy Destination”.
- 3** Odaberite odredišnu zonu kopije pomoću [**<**], [**^**], [**v**], i [**>**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Za odabrano odredište kopije, “**●**” je prikazan lijevo od naziva zone. Ako pritisnete [**●**] (Potvrdi) u zoni u kojoj je prikazan “**●**”, odabir je otkazan.
 - Ako postoji samo jedna zona za koju je registriran klima uređaj, ne možete provesti radnju kopiranja.
 - Prikazuju se samo zone za koje je registriran klima uređaj.
 - Izvorna zona kopije nije prikazana.
 - Mogu se odabrati višestruka odredišta za kopije.
 - Ne možete kopirati raspored postavljen u zoni klima uređaja u ESTIA zonu.
- 4** Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazano je “Copy Complete” i ponovno se prikazuje zaslon “Select Zone”.


◆ Kopiranje radnog rasporeda na drugi dan u tjednu

Weekly Schedule						Hit Copy
	Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	DHW	05:00	OFF	--°C		--
2	Z1	08:00	ON	25°C		
3	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--
4	DHW	23:00	ON	65°C		--

Sel	Copy	Destination
	Mon.	Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

• Select/Cancel

- 1** Otvorite zaslon “Weekly Schedule” (Koraci 1 do 7 u “Operating Sch settings” (P.42)).
- 2** Odaberite izvorni dan kopije pomoću [**<**] i [**>**], a zatim pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Sel Copy Destination”.
- 3** Odaberite odredišni dan kopije pomoću [**<**] i [**>**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Za odabran odredišni dan kopije, “**●**” je prikazan ispod njega.
 - Izvorni dan kopije nije prikazan.
 - Mogu se odabrati višestruka odredišta za kopije.
 - Raspored se ne može kopirati na poseban dan.

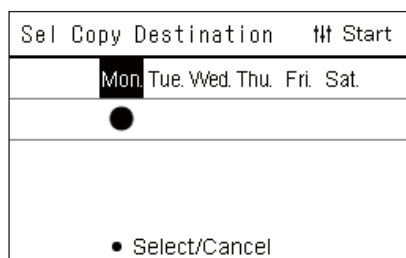

4 Nakon odabira odredišta kopije, pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).

Prikazano je "Copy Complete" i ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule".

Brisanje radnog rasporeda

Weekly Schedule									
↑↑↑ Del									
Sp2		<	Sun		>	Mon			
1	DHW	05:00	OFF	--°C	☁	--			
2	Z1	08:00	ON	25°C	☀	☒			
3	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--			
4	DHW	23:00	ON	65°C	☁	--			

Delete schedule?
Is it OK?

Yes

No

Weekly Schedule									
↑↑↑ Del									
Sp2		<	Sun		>	Mon			
1	Z1	08:00	ON	25°C	☀	☒			
2	Z1	22:00	OFF	--°C	--	--			
3	DHW	23:00	ON	65°C	☁	--			
4	--	--:--	--	--°C	--	--			

1 Otvorite zaslon "Weekly Schedule" (Koraci 1 do 7 u "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Postavite pokazivač na raspored koji želite obrisati na zaslonu "Weekly Schedule", a zatim pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).

Prikazuje se "Delete schedule" zaslon s potvrdom.

- Ne možete obrisati raspored ako nema postavljenih rasporeda.

3 Odaberite "Yes" pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani raspored je obrisani i ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule".

Ako odaberete "No", ponovno se prikazuje zaslon "Weekly Schedule" bez brisanja rasporeda.

Promjena pojedinosti u postavkama rasporeda posebnog dana

Na dan postavljen kao poseban dan na zaslonu "Tjedni prikaz", rad se odvija prema rasporedu koji je postavljen u "Sp1" ili "Sp2", a ne prema rasporedu postavljenom za dan u tjednu.

Tjedni prikaz

ESTIA-2				Weekly			
JUN 13~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.
	13	14	15	16	17	18	19
	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
	○	○	○	○	○	◇	○
	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇
○ Enable				× Void		◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
Sat	<	Sp1	>	Sp2			
1	--	--:--	--	--°C	--	--	--
2	--	--:--	--	--°C	--	--	--
3	--	--:--	--	--°C	--	--	--
4	--	--:--	--	--°C	--	--	--

Uređivanje rasporeda

Sp1		t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^						
Z1	--	--:--	--	--°C	-	-		
∨	∨	∨						

Sp1		t t Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒			
∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨
● Confirm ↶ Return								

1 Otvorite zaslon "Tjedni prikaz" (Koraci 1 do 6 u "Operating Sch settings" (P.42)).

2 Postavite pokazivač na tjedan u "Tjednom prikazu" ili na dan postavljen kao poseban dan, a zatim pritisnite [t t] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Weekly Schedule".

3 Odaberite "Sp1" ili "Sp2" pomoću [<] i [>] i raspored za postavljanje pomoću [^] i [∨], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Uređivanje rasporeda".

- Ne može se postaviti više od 8 rasporeda dnevno.

Sp1: Poseban dan 1

Sp2: Poseban dan 2

4 Pomaknite pokazivač pomoću [<] i [>], i postavite vrijeme pomoću [^] i [∨].

- Ako vrijeme nije postavljeno, ne možete postaviti ON/OFF, temperaturu ili key lock.

5 Odaberite stavku pomoću [<] i [>], promijenite postavku pomoću [^] i [∨], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Ponovno je prikazan zaslon "Weekly Schedule" s postavljenim rasporedom dodanim na popis.



5 Razne funkcije

5-1. Klima uređaj

Postavljanje pojedinosti o radu

Možete provjeriti trenutne postavke klima uređaja ili ostale opreme te možete postaviti pojedinosti o načinu rada.

◆ Prikazivanje zaslona “Izbornik”

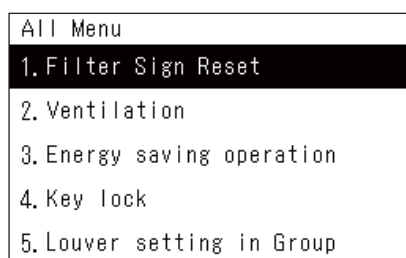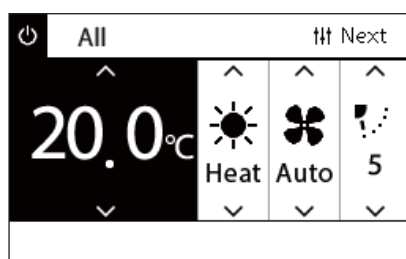

1 Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15).

2 Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Izbornik”.

3 Odaberite stavku pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).


Za provjere i postavke pojedinih stavki, pogledajte dolje.
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o rasponu upravljanja.

◆ Stavke izbornika

Postavke	Opis	Referentna stranica
Filter Sign Reset*	Koristi se za poništavanje znaka filtra.	P.48
Ventilation	Koristi se za regulaciju Izmjenjivač topline zrak-zrak (ventilacija - samo unutarnja jedinica) povezanog s klima uređajem. Ova je stavka izbornika dostupna samo kada se koristi Izmjenjivač topline zrak-zrak.	P.49
Energy saving operation	Koristi se za štednju energije koja ograničava izlaznu snagu klima uređaja. Nije prikazano na zaslonu jedinice “Izbornik”.	P.51
Key lock	Koristi se za ograničavanje rada lokalnog daljinskog upravljača.	P.52
Louver setting in Group*	Koristi se za onemogućavanje Grupne postavke otvora za zrak.	P.53
Set temp. range limit	Koristi se za postavljanje raspona postavke temperature.	P.54
Return back	Koristi se za vraćanje postavke temperature na prethodnu vrijednost nakon određenog vremenskog razdoblja.	P.54
Unit information	Prikazuje nazive modela i serijske brojeve.	P.55

* Trebate unijeti lozinku. Informacije o tome kako unijeti lozinku potražite u “◆ Unošenje administratorske lozinke”.

◆ Unošenje administratorske lozinke

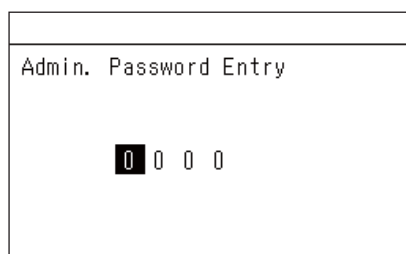

1 Na zaslonu “Admin. Password Entry”, odaberite gdje unijeti lozinku pomoću [**<**] i [**>**], i promijenite broj pritiskom na [**^**] i [**v**].

2 Nakon unošenja administratorske lozinke, pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Rad nakon čišćenja filtra (Filter Sign Reset)

Ovisno o dometu u prostoru koji treba otkazati, otvorite i upravljajte zaslonom "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica.


Nakon čišćenja filtra, izvršite Resetiranje znaka filtra i poništite znak filtra prikazan na zaslonu.

Ako resetirate vrijeme, preostalo vrijeme za čišćenje filtra se također resetira.

Ako resetirate vrijeme kad se znak filtra ne prikazuje, preostalo vrijeme čišćenja filtra će se resetirati.

•ZAHTJEV

Nakon čišćenja filtra, obavezno izvršite Resetiranje znaka filtra.

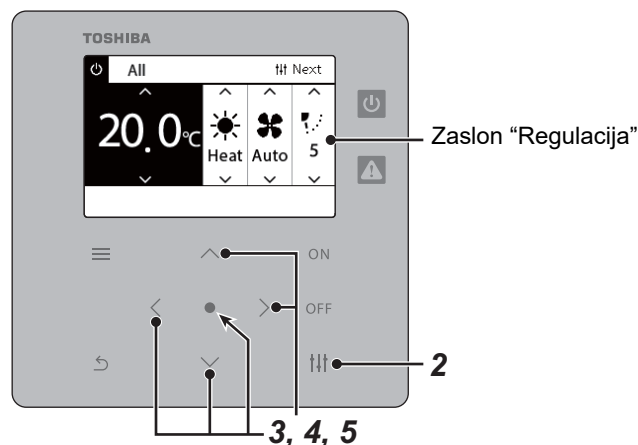

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

1 Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)

2 Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon "Izbornik".


3 Pomoću [**^**] [**v**] odaberite "Filter Sign Reset", a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazan je zaslon "Admin. Password Entry".

4 Unesite 4-znamenkastu lozinku i pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Pritisnite [**<**] [**>**] za odabir znamenke i [**^**] [**v**] za odabir broja.
Prikazan je zaslon "Filter Sign Reset".

5 Pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazano je "Reset Complete". Pritisnite [**↶**] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".

Postavljanje funkcije ventilacije, načina ventilacije i brzine ventilatora (Ventilation)

Možete regulirati Izmjenjivač topline zrak-zrak (unutarnja jedinica predviđena za ventilaciju) povezan s klima uređajem. Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica i izvedite radnju.

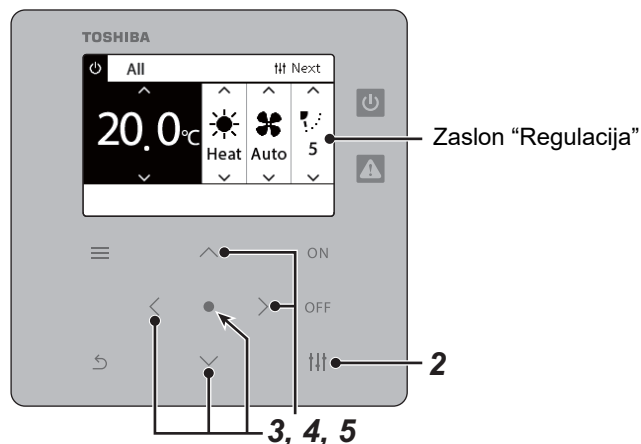

Ventilacija UKLJ./ISKLJ.

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

* Kada Izmjenjivač topline zrak-zrak nije priključen, prikazano je "No function".

Ventilation
1. ON/OFF
2. Mode
3. Fan speed

ON/OFF
● ON
OFF


1 Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)

2 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).
Prikazan je zaslon "Izbornik".


3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Ventilation", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).
Prikazan je zaslon "Ventilation".

4 Pritisnite [^] [v] za odabir "ON/OFF", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).
Prikazan je zaslon "ON/OFF".

5 Pritisnite [^] [v] za odabir "ON" ili "OFF", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).
Pokrenite ili zaustavite radnju, a zatim pritisnite [↶] (Natrag) za povratak na zaslon "Ventilation".

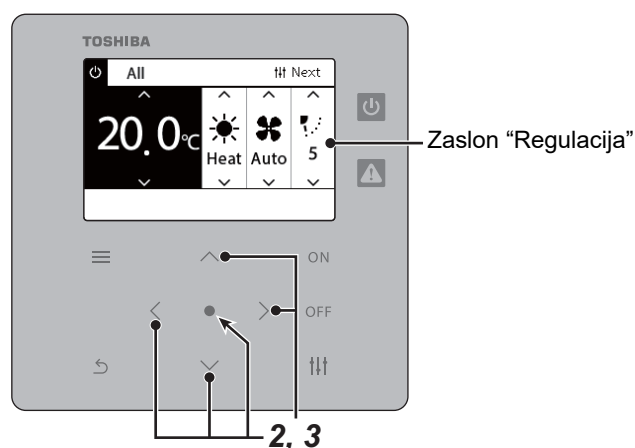

Način ventilacije

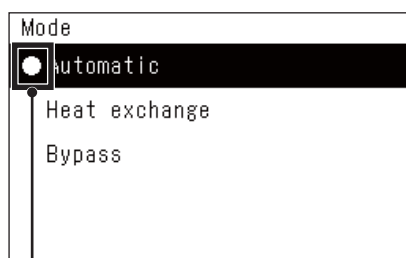

Ova oznaka pokazuje trenutni status postavke.

1 Izvršite korake od 1 do 3 u “Ventilacija UKLJ./ISKLJ.”. (P.49)

2 Pritisnite [^] [v] za odabir “Mode”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “Mode”.

3 Pritisnite [^] [v] za odabir načina ventilacije, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Postavljen je odabrani način rada. Pritisnite [↵] (Natrag) za povratak na zaslon “Ventilation”.

Ikona	Postavke	Opis
	Automatic	Automatski se prebacuje između postavki Razmjena topline i Premošćivanje.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Izmjena topline između vanjskog zraka i povratnog zraka uz prilagodbu temperature i vlage vanjskog zraka na razinu sličnu unutarnjem prije njegova dovoda.
	Bypass	Vanjski zrak u sobu dolazi onakav kakav jest.

Brzina ventilatora ventilacije

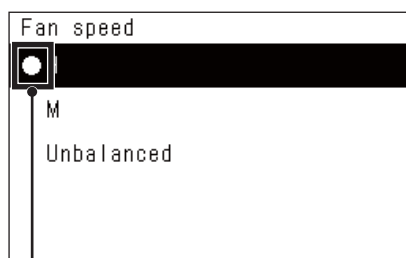

Ova oznaka pokazuje trenutni status postavke.

1 Izvršite korake od 1 do 3 u “Ventilacija UKLJ./ISKLJ.”. (P.49)

2 Pritisnite [^] [v] za odabir “Fan speed”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “Fan speed”.

3 Pritisnite [^] [v] za odabir brzine ventilatora, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Postavljena je izabrana brzina ventilatora. Pritisnite [↵] (Natrag) za povratak na zaslon “Ventilation”.

Postavke	Opis
H	Odaberite veliku brzinu ventilatora.
M	Odaberite malu brzinu ventilatora.
Unbalanced	Odaberite nejednaku količinu usisa i ispuha.

Ograničite izlaz klima uređaja (Energy saving operation)

Moguća je štednja energije koja ograničava izlaznu snagu klima uređaja.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve ili Zonu i izvedite radnju.

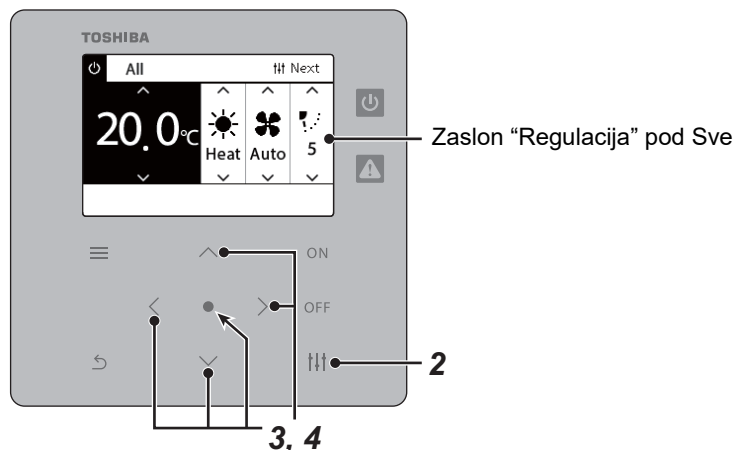

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1 Otvorite zaslon "Regulacija" za Sve ili Zonu. (P.15)

2 Pritisnite [↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Izbornik".

3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Energy saving operation", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Energy saving operation".

4 Odaberite omjer štednje pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Određen je odabrani omjer štednje. Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon "Izbornik".

Postavke	Opis
Release	Štednja energije nije izvedena.
Maximum	Rad uz najveći omjer štednje. Radi po stopi uštede koja je zadana putem daljinskog upravljača.
50%	Rad na 50 % omjera štednje.
0%	Rad kod isključene topline (ventilator).


● NAPOMENA

Izlaz klima uređaja je ograničen u rada za uštedu energije, možda neće hladiti (grijati) dovoljno jako.

Zaključajte rad lokalnog daljinskog upravljača (Key lock)

Možete ograničiti rad gumba daljinskog upravljača spojenog na svaki klima uređaj.

Ovisno o dometu u prostoru koji treba postaviti, otvorite zaslon "Regulacija" za Sve, Zona ili Jedinica i izvedite radnju.

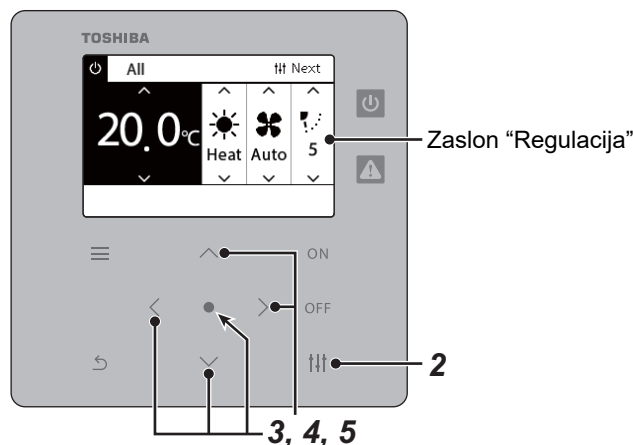

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

1 Otvorite zaslon "Regulacija" pod Sve, Zona ili Jedinica. (P.15)

2 Pritisnite [↑↑↑] (Regulacija).

Prikazan je zaslon "Izbornik".

3 Pritisnite [^] [v] za odabir "Key lock", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Key lock".

4 Pritisnite [^] [v] za odabir stavke koju želite postaviti, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Odabrana stavka je postavljena. Pritisnite [↵] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".

Ikona	Postavke	Funkcija zabranjena za daljinski upravljač		
		UKLJUČENO/ ISKLUČENO	Način rada	Postavljena temperatura
Nema	Unlock	—	—	—
	Lock 1	○	—	—
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	—	○	○
	Lock 4	—	○	—
	Lock:Other	Prikazuje se za status zaključavanja koji nije gore naveden.		

● NAPOMENA

- se prikazuje kada je status zaključavanja pomiješan u svim klima uređajima ili u više klima uređaja u zoni ili kada središnji regulator postavlja bilo koje zaključavanje osim četiri gore navedena uzorka.
- Prikazan je broj klima uređaja za koje je "Key lock" postavljen za "Lock" na zaslonu "All".
- Ako je postavljen lokalni način rada regulacije, ne možete postaviti "Key lock".

Napravite sve postavke otvora za zrak u grupi odjednom (Louver setting in Group)

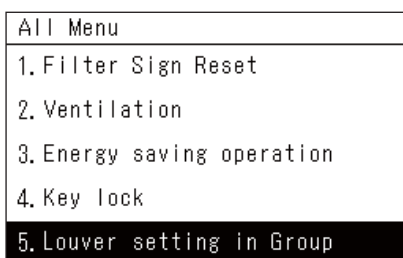


1 Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.15)

2 Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).

Prikazan je zaslon “Izbornik”.

3 Odaberite “Louver setting in Group” pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

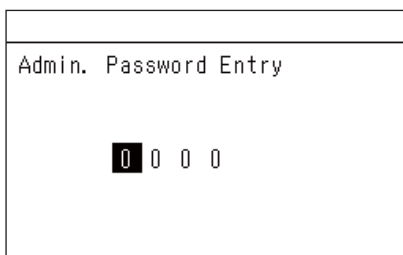

4 Unesite 4-znamenkastu lozinku, a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Odaberite položaj znamenke pomoću [**<**] i [**>**], i odaberite broj pomoću [**^**] i [**v**].

Prikazan je zaslon “Louver setting in Group”.

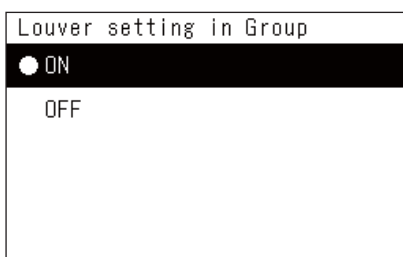

5 Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Ako pritisnete [**↶**] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Izbornik”.

- Tvornički je postavljeno na “ON”.

• NAPOMENA

Grupa (Grupna regulacija): Do 16 unutarnjih jedinica može se kontrolirati s jednim lokalnim daljinskim upravljačem. Postavite “OFF” ako ne želite da otvor za zrak prateće jedinice bude povezan.

Postavite raspon za promjenu postavke temperature (Set temp. range limit)

Raspon postavke temperature može se postaviti za svaki način rada.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Set temp. range limit			
Mode	Minimum		Maximum
^	^		^
☀	18.0℃	~	29.0℃
v	v		v
• Confirm ↻ Return			

1 Prikažite zaslon regulacija za All, Zone ili Unit. (P.15)

2 Pritisnite [**↑↓**] (Regulacija).

Prikazuje se zaslon "Izbornik".

3 Pritisnite [**^**] [**v**] za odabir "Set temp. range limit", a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon "Set temp. range limit".

4 Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**] te koristite [**^**] i [**v**] za odabir načina rada i raspona postavke temperature, a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Postavljen je odabrani raspon postavke temperature. Pritisnite [**↵**] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".

• NAPOMENA

- Dostupni način rada i postavke temperature razlikuju se ovisno o unutarnjoj jedinici.
- Postavke se ne mogu konfigurirati ovisno o spojenom modelu.
- Ako trenutna postavka temperature za klima uređaj nije unutar raspona postavke temperature koji je promijenjen, promijenit će se na vrijednost unutar novog raspona temperature.
- Nakon postavljanja raspona temperature, odraz postavljenih vrijednosti može potrajati neko vrijeme.
- Ako se postavka temperature razlikuje između unutarnjih jedinica, postavljena stavka se prikazuje kao "--".

Vraćanje postavke temperature na prethodnu vrijednost nakon određenog vremenskog razdoblja (Return back)

Ako pomoću daljinskog upravljača postavite nižu temperaturu (u načinu rada hlađenje ili sušenje) ili višu (u načinu rada grijanje) od zadane povratne temperature, ta vrijednost temperature automatski će se vratiti na unaprijed postavljenu vrijednost povratne temperature nakon postavljenog vremenskog razdoblja.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Return back			
Mode	ON/OFF	Time(min.)	Temp.
^	^	^	^
☀	ON	020	29.0℃
v	v	v	v
• Confirm ↻ Return			

1 Prikažite zaslon regulacija za All, Zone ili Unit. (P.15)

2 Pritisnite [**↑↓**] (Regulacija).

Prikazuje se zaslon "Izbornik".

3 Pritisnite [**^**] [**v**] za odabir "Return back", a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon "Return back".

4 Pomaknite pokazivač pomoću [**<**] i [**>**] te koristite [**^**] i [**v**] za odabir "Mode", "ON/OFF", "Time(min.)" i "Temp.", a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Pritisnite [**↵**] (Natrag) za povratak na zaslon "Izbornik".

- Vremensko razdoblje možete postaviti od 10 do 120 minuta u koracima od 10 minuta.

• NAPOMENA

- Postavke se ne mogu konfigurirati ovisno o spojenom modelu.
- Ako se postavka temperature razlikuje između unutarnjih jedinica, postavljena stavka se prikazuje kao "--".

Prikazuje nazive modela i serijske brojeve (Unit Information)

Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Otvorite “Regulacija” zaslon jedinice. (P.15)

2 Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).

Prikazan je zaslon “Menu”.

3 Odaberite “Unit Information” pomoću [**^**] i [**V**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “Unit information”.

• NAPOMENA



Ovo se prikazuje samo u Unit Menu.

5-2. Toplinska crpka iz zraka u vodu

Postavljanje pojedinosti o radu

Možete provjeriti trenutne postavke za zrak u toplinskoj pumpi za vodu te možete postaviti pojedinosti o načinu rada.

◆ Prikazivanje zaslona “Izbornik”

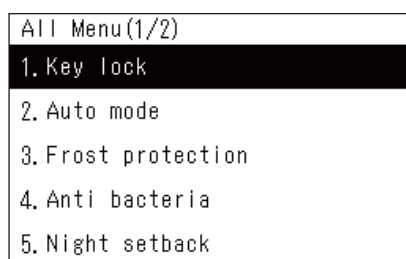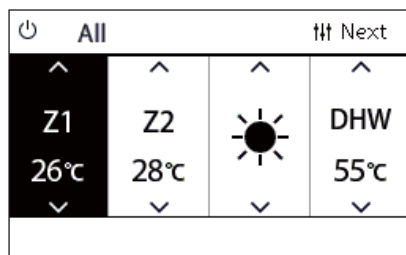

1 Otvorite zaslon “Regulacija” pod Sve, Zona ili Jedinica (P.16).

2 Pritisnite [$\uparrow\uparrow\uparrow$] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Izbornik”.

3 Odaberite stavku pomoću [$\wedge$] i [$\vee$], a zatim pritisnite [$\bullet$] (Potvrdi).

Za provjere i postavke pojedinih stavki, pogledajte dolje.
Prikazane stavke razlikuju se ovisno o rasponu upravljanja.

◆ Stavke izbornika

Stavke za postavljanje	Opis	Referentna stranica
Auto mode	Postavljenu temperaturu možete postaviti automatski u skladu s vanjskom temperaturom.	P.57
Frost protection	Ova funkcija obavlja rad s najmanjim kapacitetom (ciljna temperatura vode: 15 °C) kako bi se spriječilo smrzavanje cijevi u slučaju da se jedinica ne koristi duže vrijeme zbog odsutnosti.	P.57
Anti bacteria	Ova postavka redovito podiže temperaturu cilindra tople vode kako bi se spriječilo stvaranje bakterija.	P.58
Night setback	Ova se funkcija koristi za uštedu energije za vrijeme određene vremenske zone (vrijeme spavanja itd.).	P.58
Unit information	Prikazuje nazive modela i serijske brojeve.	P.59

Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
● OFF

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Auto mode” pomoću [**^**] i [**∨**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazan je zaslon “Auto mode”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [**^**] i [**∨**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Ako pritisnete [**↵**] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

● NAPOMENA

Ovo je omogućeno samo tijekom regulacije temperature vode.

Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
● OFF

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Frost protection” pomoću [**^**] i [**∨**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazuje se zaslon “Frost protection”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [**^**] i [**∨**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Ako pritisnete [**↵**] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Anti bacteria
ON
● OFF

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Anti bacteria” pomoću [**^**] i [**∇**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazuje se zaslon “Anti bacteria”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [**^**] i [**∇**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Ako pritisnete [**↵**] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Night setback
ON
● OFF

- 1** Otvorite zaslon “Regulacija” pod All, Zone ili Unit. (P.16)
- 2** Pritisnite [**↑↑↑**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Menu”.
- 3** Odaberite “Night setback” pomoću [**^**] i [**∇**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazuje se zaslon “Night setback”.
- 4** Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [**^**] i [**∇**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Ako pritisnete [**↵**] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Menu”.

Unit Information

Unit Menu (2/2)
6. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Otvorite “Regulacija” zaslon jedinice. (P.16)

2 Pritisnite [**↑↓**] (Regulacija).
Prikazan je zaslon “Menu”.

3 Odaberite “Unit information” pomoću [**^**] i [**v**], a zatim pritisnite [**●**] (Potvrdi).
Prikazuje se zaslon “Unit information”.

• NAPOMENA

Ovo se prikazuje samo u Unit Menu.

6 Administratorski izbornik

Preimenovanje zone (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

- 1 Na zaslonu "Settings Menu", odaberite "Zone Name Settings", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Admin. Password Entry".

- 2 Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Zone Name Settings".

- 3 Odaberite zonu za promjenu pomoću [<], [^], [v], i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon "Unos znakova".

- Obrišite zadani naziv prikazan na vrhu zaslona prije unošenja znakova.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 4 Odaberite znakove pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani znakovi su prikazani na vrhu zaslona.

- Može se unijeti do 9 znakova.

Room	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 5 Ponovite korak 4, odaberite "Fix", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Naziv zone je promijenjen na onaj koji ste postavili te se ponovno prikazuje zaslon "Zone Name Settings".

- Ako pritisnete [↶] (Natrag) bez pritiska na "Fix", postavka se otkazuje i zaslon se vraća u stanje u kojem je bio prije nego su promjene provedene.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

Brisanje znaka

Odaberite "Del", a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Posljednji znak je obrisao.

Promjena prikaza zaslona (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
1. Language
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Screen Display Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Screen Display Settings”.

- 2 Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

Language

Language (1/3)
● English English
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1 Odaberite “Language” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Language”.


- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2 Odaberite jezik pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani jezik je postavljen.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

Screen Contrast

Screen Contrast

● Confirm ↵ Return

- 1 Odaberite “Screen Contrast” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazuje se zaslon “Screen Contrast”.

- 2 Pomaknite ▲ pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Podešeni kontrast je postavljen.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

Backlight

Backlight
● ON 15second (s)
ON 30second (s)
OFF

- 1 Odaberite “Backlight” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Backlight”.

- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2 Odaberite trajanje uključenog pozadinskog osvjetljenja pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Screen Display Settings”.

Promjena rada gumba (Button Settings)

Button Settings
1. Button Sound Settings
2. Button Long Press Settings
3. Sensitivity Adjustment

- 1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Button Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Button Settings”.

- 2 Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

Button Sound Settings

Button Sound Settings
● ON
OFF

- 1 Odaberite “Button Sound Settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Button Sound Settings”.

- “●” ukazuje na trenutno postavljenu stavku.

- 2 Odaberite “ON” (zvuk) ili “OFF” (bez zvuka) pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Button Settings”.

Button Long Press Settings

Button Long Press Settings
1. ON butt. long press <OFF>
2. OFF butt. long press <OFF>
3. ● long press <OFF>

- 1 Odaberite “Button Long Press Settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Button Long Press Settings”.

- Trenutačna postavka je prikazana u < >.

- 2 Odaberite “ON butt. long press” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “ON butt. long press”.

- Pomoću istog postupka, možete postaviti “OFF butt. long press” i “● long press”.

- 3 Odaberite “Long press settings” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “ON/OFF setting”.

ON butt. long press
1. Long press settings <OFF>
2. Long press time

ON butt. long press
ON
● OFF


- 4 Odaberite “ON” ili “OFF” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrana stavka je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “ON butt. long press”.

◆ Kada je postavljeno “ON” za postavke dugog pritiska tipke

Ako postavite “ON”, postavite i vrijeme dugog pritiska.

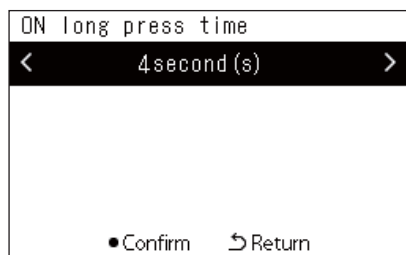

1 Otvorite zaslon “ON butt. long press” (Koraci 1 i 2 u “Button Long Press Settings” (P.62)).

2 Odaberite “Long press time” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).


Prikazan je zaslon “ON long press time”.

3 Odaberite broj sekundi (1 do 5 sekundi) pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Odabrani broj sekundi je postavljen kao ON long press time.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “ON butt. long press”.

Sensitivity Adjustment

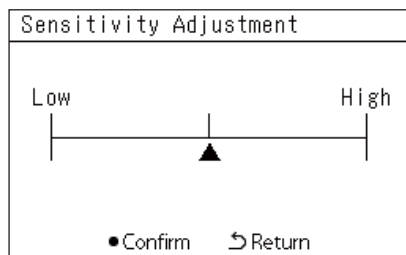

1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Button Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Button Settings”.

2 Odaberite “Sensitivity Adjustment” pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Sensitivity Adjustment”.

3 Pomaknite ▲ pomoću [<] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Podešena osjetljivost je postavljena.

- Ako pritisnete [↶] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Button Settings”.

Provjeravanje povijesti provjere/obavijesti (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

1 Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Check/Notice history”, a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

2 Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon “Check/Notice history”.

3 Odaberite stavku pomoću [^] i [v], a zatim pritisnite [●] (Potvrdi).

Prikazan je zaslon koji odgovara odabranoj stavci.

Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Prikazana je Povijest provjere za posljednjih 300 kodova za provjeru.

- Promijenite stranicu pomoću [^] i [v].
- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Treperi kod za provjeru za nastalu provjeru.

3/4-znamenasti kod

***: Klima uređaj (LC/VRF/Izmjenjivač topline zrak-zrak/Upravljanje opremom opće namjene sučelje)

3***: Toplinska crpka iz zraka u vodu

Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Prikazana je Povijest obavijesti za posljednjih 300 kodova za obavijesti.

- Promijenite stranicu pomoću [^] i [v].
- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Treperi kod za obavijesti za nastalu obavijest.

Contact information

Contact Information
TEL
0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9

Prikazane su kontakt informacije.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Check/Notice history”.
- Informacije o tome kako registrirati kontakt informacije, potražite u priručniku za instalaciju.

Promjena administratorske lozinke (Admin. Password Settings)

Admin. Password Entry
0 0 0 0

- 1** Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Admin. Password Settings”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Admin. Password Entry”.

- 2** Unesite lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazan je zaslon “Admin. Password Change”.

Admin. Password Change
Enter a new admin. password.
0 0 0 0

- 3** Unesite novu lozinku pomoću [<], [^], [v] i [>], a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Nova lozinka je postavljena i ponovno se prikazuje zaslon “Settings Menu”.

- Zadana administratorska lozinka je postavljena na “0000”.

Provjera informacija o uređaju (Information)

Možete provjeriti model i verziju softvera ovoga uređaja.


Information
Model
TCB-SC640U-*
Software Version
XXXX.XXX
X.X.XX-XX

- Na zaslonu “Settings Menu”, odaberite “Information”, a zatim pritisnite [●] (Potvrđi).

Prikazani su model i verzija softvera.

- Ako pritisnete [↵] (Natrag), ponovno se prikazuje zaslon “Settings Menu”.

Naljepnica

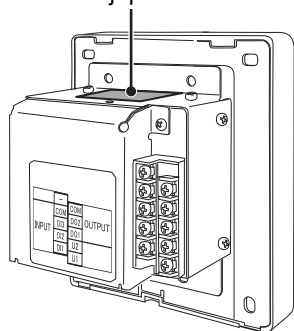

“*” u nazivu modela predstavlja naziv serije proizvoda. Pogledajte tablicu u nastavku.

Za model, pogledajte naljepnicu.

Odredište	Model
Globalno	TCB-SC640U-E
Turska	TCB-SC640U-TR

7 Rješavanje problema

Sljedeći slučajevi nisu kvarovi jedinice.

Problem	Uzrok
Kada se zaustavi klima uređaj, njegov radni status prikazan je na LCD zaslonu jedinice Central remote controller.	Ako zaustavite klima uređaj pomoću lokalnog daljinskog upravljača, možda će trebati vremena prije nego što se radnja odrazi na Central remote controller.
Zaslon se ne uključuje čak ni kada koristite jedinicu Central remote controller.	Kad je Central remote controller postavljen na Lokalni daljinski način, ne možete ga koristiti ako je zaključavanje tipki postavljeno s drugog središnjeg upravljačkog uređaja.
Nije postavljeno čak ni kod uporabe jedinice Central remote controller.	Čak i ako možete konfigurirati postavke na zaslonu "Regulacija" za Sve ili Zona, upravljač ne radi ako klima uređaj nema odgovarajuću funkciju.
Raspored je postavljen, ali uređaj ne radi.	Zar sat ne treperi (nije postavljen)? Postavite sat. Sat se inicijalizira ako nema napajanje duže vrijeme.
Gumb je pritisnut, ali nema reakcije.	- Ako pritisnete bilo koji gumb dok je pozadinsko osvjetljenje isključeno, pozadinsko osvjetljenje se uključuje. Pritisnite gumb koji želite ponovo pokrenuti. - Operacija je onemogućena za gumb. (Zvučni signal se ne oglašava.)

Provjerite sljedeće prije zahtjeva servisa.

Problem	Uzrok	Rješenje
Klima uređaj ne radi čak ni kada je ON/OFF gumb na jedinici Central remote controller pritisnut.	Zar jedinica nije pokrenuta ili postavljena?	Ako LCD zaslon jedinice Central remote controller nije uključen, ponovno pritisnite ON/OFF gumb nakon uključivanja upravljača.
Počinja svijetliti kontrolna lampica jedinice Central remote controller.	Radi li naprava za zaštitu klima uređaja?	Pogledajte radni priručnik klima uređaja i provjerite njegov rad.
LCD zaslon jedinice Central remote controller pokazuje  (kvar) i kod za provjeru S01.	Utječe li prekid napajanja na klima uređaj?	Prikazane informacije nestaju nekoliko minuta nakon što se napajanje vrati u klima uređaj.

Ako ste istražili navedeno, a kvar i dalje postoji, kontaktirajte s dobavljačem od kojeg ste kupili jedinicu i navedite mu kataloški broj i problem.

Nikada nemojte sami pokušati izvesti popravke. To je jako opasno.

Ako LCD zaslon jedinice Central remote controller pokaže  (kvar) i kod za provjeru, također obavijestite dobavljača i o prikazanim informacijama.

8 Dodatak

Specifikacije

Napajanje	220-240 V AC 50/60Hz
Potrošena struja	0,06 A
Rasponi radne temperature i vlažnosti	0 do 40 °C 10 do 90 % (bez kondenzacije)
Dimenzije	V: 120 × Š: 120 × D: 20 (+ 50,6) mm
Težina	550 g
Broj priključenih jedinica	Maks. 64 skupina (64 jedinica)
LCD	Tekući kristal s točkastom matricom i pozadinskim osvjetljenjem
Vanjski izlaz	2 točke (pokretanje, alarm)
Vanjski ulaz	3 točke (ON, OFF, Sustav za hitne slučajeve, Noćni rad, Zaključavanje, Grijanje ISKLJUČENO, Smanjenje energetske skoka)

Popis funkcija (Klima uređaj)

Glavne funkcije	
Regulacija	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
	Način rada
	Postavljena temperatura
	Brzina ventilatora
	Klapna
	Zaključavanje tipki (Key lock)
	Ventilacija UKLJ./ISKLJ.
	Način ventilacije
	Brzina ventilatora ventilacije
	Štednja energije (Energy saving operation)
	Resetiranje znaka filtra (Filter Sign Reset)
	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
	Način rada
	Postavljena temperatura
Zaslon	Brzina ventilatora
	Klapna
	Zaključavanje tipki (Key lock)
	Ventilacija UKLJ./ISKLJ.
	Način ventilacije
	Brzina ventilatora ventilacije
	Štednja energije (Energy saving operation)
	Znak filtra
	Kod za provjeru
	Kod obavijesti
Glavne funkcije	
Radni raspored	Cilj postavljanja: Zona
	Jedinica postavljanja: Dan u tjednu
	Raspon postavljanja: 6 tjedana
	Poseban dan: 2 opcije
	Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59
	Postavljanje sadržaja
	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
Raspored uštede energije (Energy-saving Schedule)	Postavljena temperatura
	Način rada
	Zaključavanje tipki (Key lock)
	Maksimalan broj rasporeda po danu: 8
	Cilj postavljanja: Zona
	Jedinica postavljanja: Dan u tjednu
	Raspon postavljanja: 1 tjedana
Vanjski ulaz	Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59
	Postavljanje sadržaja
	Omjer štednje
	Maksimalan broj rasporeda po danu: 8
	Broj točaka
	3
	ON
Vanjski izlaz	OFF
	Hitni sustav
	Noćni rad
	Zaključavanje
	Termo ISKLJ.
	Smanjenje energetske skoka
	Broj točaka
Vanjski izlaz	2
	Funkcije
Vanjski izlaz	Rad
	Alarm

Popis funkcija (Toplinska crpka iz zraka u vodu)

Glavne funkcije	
Regulacija	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
	Način rada
	Postavljena temperatura
	Zaključavanje tipki (Key lock)
Zaslon	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
	Način rada
	Postavljena temperatura
	Zaključavanje tipki (Key lock)
	Kod za provjeru

Glavne funkcije		
Radni raspored	Cilj postavljanja: Zona	
	Jedinica postavljanja: Dan u tjednu	
	Raspon postavljanja: 6 tjedana	
	Poseban dan: 2 opcije	
	Vrijeme postavljanja: 00:00 do 23:59	
	Postavljanje sadržaja	UKLJUČENO/ISKLJUČENO (ON/OFF)
		Postavljena temperatura
		Način rada
		Zaključavanje tipki (Key lock)
	Maksimalan broj rasporeda po danu: 8	
Vanjski ulaz	Broj točaka	3
	Funkcije	ON
		OFF
		Hitni sustav
		Noćni rad
		Zaključavanje
Vanjski izlaz	Broj točaka	2
	Funkcije	Rad
		Alarm

Obavijest za korisnika

Naziv modela	TCB-SC640U-E		
Datum ugradnje	Godina	Mjesec	Dan
Naziv dobavljača od kojeg ste kupili jedinicu	Telefonski broj		

Preporučuje se popunjavanje ovih informacija prilikom kupnje ako trebate zatražiti popravak, itd.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219070-3