

Central remote controller

kompatibilní s TU2C-LINK / TCC-LINK

Název modelu

TCB-SC640U-E



Multilingual installation manuals and owner's manual



[Български] Изтегляне на Ръководство за монтаж и Ръководство на потребителя / [Česky] Stažení Instalační příručky a Uživatelské příručky / [Dansk] Download af installationsvejledning og brugervejledning / [Deutsch] Installationshandbuch und Bedienungsanleitung herunterladen / [Ελληνικά] Λήψη εγχειριδίου εγκατάστασης και εγχειριδίου κατόχου / [English] Installation manual and Owner's manual Download / [Español] Descarga del Manual de instalación y del Manual del propietario / [Eesti] Paigaldusjuhendi ja kasutusjuhendi allalaadimine / [Suomi] Asennusohjeiden ja käyttöohjeiden lataaminen / [Français] Téléchargement du manuel d'installation et du manuel du propriétaire / [Hrvatski] Preuzimanje Instalacijskog priručnika i Vlasničkog priručnika. / [Magyar] Telepítési kézikönyv és Felhasználói kézikönyv letöltése / [Italiano] Download del Manuale di installazione e del Manuale dell'utilizzatore / [한국어] 설치 설명서 및 사용자 설명서 다운로드 / [Latviešu] Uzstādīšanas rokasgrāmatas un lietotāja rokasgrāmatas lejupielāde / [Norsk] Nedlasting av installasjonsveiledning og bruksanvisning / [Nederlands] Installatiehandleiding en Handleiding downloaden / [Polski] Pobieranie Instrukcji instalacyjnej oraz Instrukcji użytkownika / [Português] Download do Manual de instalação e Manual do Proprietário / [Română] Descărcarea Manualului de instalare și a Manualului proprietarului / [Русский] Скачать Руководство по установке и Руководство пользователя / [Slovensky] Stiahnutie Montážnej príručky a Uživatelskej príručky / [Slovenščina] Prenos navodil za montažo in navodil za uporabo / [Svenska] Nedladdning av installationshandbok och bruksanvisning / [Türkçe] Kurulum kılavuzu ve Kullanıcı kılavuzu indirme / [中文] 安装手册和用户手册下载 / [عربي] دليل التثبيت ودليل المالك تنزيل

<https://www.toshiba-carrier.co.jp/global/manual/tcb-sc640u.htm>

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto centrálního ovládacího zařízení.
- Pro správný a bezpečný provoz výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a ověřte si, že jeho obsah plně chápete.
Zejména si prosím nezapomeňte přečíst „Bezpečnostní opatření“.
- Po jeho přečtení tento návod uložte na místo, kam k němu bude mít obsluha jednotky kdykoli přístup.

Obsah

1	Stručný návod k obsluze	4
1-1.	Klimatizační jednotka	4
1-2.	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	4
2	Bezpečnostní opatření	5
3	Před použitím	7
	Různé konfigurace systému	7
	Názvy a funkce jednotlivých součástí	8
	Ovládací panel	8
	Seznam ikon (Klimatizační jednotka)	9
	Seznam ikon (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)	10
	LCD displej (Společné)	11
	LCD displej (Klimatizační jednotka)	12
	LCD displej (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)	14
	Přepínání obrazovek (Klimatizační jednotka)	15
	Přepínání obrazovek (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)	16
	Nastavení hodin (Clock)	17
	Změna prvního dne týdne (First Day)	19
4	Základní používání	20
4-1.	Klimatizační jednotka	20
	Úkon spuštění/zastavení	20
	Úkon spuštění/zastavení všech klimatizačních jednotek	20
	Úkon spuštění/zastavení všech klimatizačních jednotek v zóně	21
	Úkon spuštění/zastavení jednotlivé klimatizační jednotky	22
	Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim, Rychlost ventilátoru a Žaluzie)	23
	Nastavení plánu činností	24
	Změna plánu činností (Operating Sch Enable/Void a Operating Sch settings)	26
	Změna podrobností v nastavení Plánu činností	26
	Kopírování plánu činností	29
	Vymazání plánu činností	30
	Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne	31
	Změna plánu úsporného provozu (Energy Saving Schedule)	32
	Změna podrobností v nastavení Plánu úsporného provozu	32
	Kopírování Plánu úsporného provozu	33
	Vymazání Plánu úsporného provozu	34
4-2.	Tepelné čerpadlo vzduch-voda	35
	Úkon spuštění/zastavení	35
	Úkon spuštění/zastavení všech tepelných čerpadel vzduch-voda	35
	Úkon spuštění/zastavení všech tepelných čerpadel vzduch-voda v zóně	36
	Úkon spuštění/zastavení jednotlivého tepelného čerpadla vzduch-voda	37

Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim)	38
Nastavení plánu činností.	39
Změna plánu činností (Operating Sch Enable/Void a Operating Sch settings)	41
Změna podrobností v nastavení Plánu činností	41
Kopírování plánu činností	44
Vymazání plánu činností	45
Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne	46
5 Různé funkce	47
5-1. Klimatizační jednotka	47
Nastavení podrobností provozu	47
Provoz po čištění filtru (Filter Sign Reset)	48
Nastavení funkce ventilace, režimu ventilace a rychlosti ventilátoru (Ventilation)	49
Omezení výkonu klimatizační jednotky (Energy saving operation)	51
Zamknutí místního dálkového ovládání (Key lock)	52
Nastavení všech lamel pro směřování vzduchu ve skupině najednou (Louver setting in Group)	53
Nastavte rozsah změny nastavení teplot (Set temp. range limit)	54
Návrat nastavení teplot po uplynutí stanovené doby na předchozí hodnotu (Return back)	54
Zobrazuje názvy modelů a sériová čísla (Unit Information)	55
5-2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda	56
Nastavení podrobností provozu	56
Auto mode	57
Frost protection.	57
Anti bacteria	58
Night setback	58
Unit information	59
6 Menu administrátora	60
Přejmenování zóny (Zone Name Settings)	60
Změna zobrazení obrazovky (Screen Display Settings)	61
Změna funkce tlačítka (Button Settings)	62
Prohlédnutí Historie kontrol/upozornění (Check/Notice history)	64
Změna hesla administrátora (Admin. Password Settings)	65
Kontrola informací o přístroji (Information)	65
7 Odstraňování potíží	66
8 Dodatek.	67
Technické údaje	67
Seznam funkcí (Klimatizační jednotka)	67
Seznam funkcí (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)	68

1 Stručný návod k obsluze

1-1. Klimatizační jednotka

Základní používání	
Start/zastavení provozu klimatizačního zařízení	→ „Úkon spuštění/zastavení“ (P.20)
Změna nastavené teploty	→ „Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim, Rychlost ventilátoru a Žaluzie)“ (P.23)
Přepnutí provozního režimu (chlazení, topení, automatický, odvlhčování, větrání)	→ „Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim, Rychlost ventilátoru a Žaluzie)“ (P.23)

Pokročilé používání Následující funkce prosím používejte dle potřeby.	
Určit start/zastavení provozu	→ „Nastavení plánu činnosti“ (P.24)
Zrušení ikonky filtru po jeho vyčištění	→ „Provoz po čištění filtru (Filter Sign Reset)“ (P.48)
Ovládání Vzduchový výměník tepla	→ „Nastavení funkce ventilace, režimu ventilace a rychlosti ventilátoru (Ventilation)“ (P.49)
Provedení nastavení úsporného provozu	→ „Omezení výkonu klimatizační jednotky (Energy saving operation)“ (P.51)
Omezení činnosti místního dálkového ovládání	→ „Zamknutí místního dálkového ovládání (Key lock)“ (P.52)

1-2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Základní používání	
Spuštění/zastavení provozu tepelného čerpadla vzduch-voda	→ „Úkon spuštění/zastavení“ (P.35)
Změna nastavené teploty	→ „Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim)“ (P.38)
Přepnutí provozního režimu (chlazení, topení)	→ „Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim)“ (P.38)

Pokročilé používání Následující funkce prosím používejte dle potřeby.	
Určit start/zastavení provozu	→ „Nastavení plánu činnosti“ (P.39)
Omezení činnosti místního dálkového ovládání	→ „Zamknutí místního dálkového ovládání (Key lock)“ (P.52)

2 Bezpečnostní opatření

Tato kapitola vysvětluje bezpečnostní opatření, která musíte dodržovat za účelem ochrany uživatele a dalších osob před zraněním a z důvodu ochrany před poškozením majetku.

„Popis výstražných hlášení“ objasňuje odstupňování míry újmy či škod, ke kterým může dojít, pokud s jednotkou zacházíte nesprávně, zatímco „Popis symbolů“ objasňuje význam symbolů.

Popis výstražných hlášení

VAROVÁNÍ

Označuje „Část textu popisující takové nesprávné zacházení s jednotkou, v jehož důsledku lze předpokládat úmrtí nebo vážné zranění (*1) uživatele“.

VÝSTRAHA

Označuje „Část textu popisující takové nesprávné zacházení s jednotkou, v jehož důsledku lze předpokládat méně vážné zranění (*2) uživatele nebo škody na majetku (*3)“.

Popis symbolů



⊘ označuje zakázané úkony. Popis výslovně zakázaných úkonů je označen obrázkem a/nebo textem v symbolu nebo v jeho blízkosti.



! označuje pokyny, které je nutné dodržovat. Samotný obsah pokynů je označen obrázkem a/ nebo textem v symbolu nebo v jeho blízkosti.

* 1: Za závažná zranění se považují stavy s dlouhodobými následky, jako je slepota, mechanické poranění, popáleniny (vysokoteplotní/ nízkoteplotní), úraz elektrickým proudem, zlomenina kosti, otrava atd. A dále zranění, která vyžadují hospitalizaci či dlouhodobou ambulantní léčbu.

* 2: Za méně vážná zranění se považují mechanická poranění, popáleniny, úrazy elektrickým proudem atd., která nevyžadují hospitalizaci ani dlouhodobou ambulantní léčbu.

* 3: Za škody na majetku se považují větší škody na domech, vybavení domácnosti, hospodářských zvířatech, domácích mazlíčcích atd.

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní opatření při montáži

 Vyžádejte si montáž	O provedení montáže a instalace požádejte prodejce, u něž jste jednotku zakoupili, nebo odborníka. Montáž vyžaduje odborné technické znalosti. Pokud se o montáž pokusíte sami a provedete ji nesprávně, může v jejím důsledku dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění osob.
--	---

 Používejte určené výrobky	Používejte předepsané klimatizační zařízení TOSHIBA. Použijte prosím předepsané klimatizační zařízení TOSHIBA. Použití jiných než předepsaných výrobků může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo úniku vody. Dále pak o montážní práce požádejte odborníka.
--	--

Bezpečnostní opatření při používání

 Zakázáno	Na přepínače nesahejte vlhkýma rukama. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek zranění elektrickým proudem nebo poruchy.
 Povinné	Pokud dojde k jakékoli nezvyklé události (zápach spáleniny atd.), vypněte napájení. Dalším používáním by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Obratě se prosím na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

 Zakázáno	Centrální ovládací zařízení nesmí přijít do styku s vodou. Dbejte na to, aby centrální ovládací zařízení nepřišlo do styku s vodou. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek požár, zranění elektrickým proudem nebo poruchy.
 Povinné	Nepoužívejte jiný zdroj napájení než předepsaný model. Použití jiného než předepsaného modelu zdroje napájení může mít za následek požár nebo poruchu. Použijte prosím AC220-240V.

Bezpečnostní opatření při přemístění/opravách

 Zakázáno	Do přístroje nezasahujte. Nedodržení tohoto zákazu může mít za následek požár nebo zranění elektrickým proudem.
 Vyžádejte si přemístění	Pro přemístění a opětovnou montáž a instalaci klimatizace se obraťte na odborníka nebo prodejce, od kterého jste jednotku zakoupili. Chybná montáž může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.

 Vyžádejte si	Pro opravu se prosím obraťte na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili. Nesprávná oprava může způsobit úraz elektrickým proudem.
---	---

! VÝSTRAHA

Bezpečnostní opatření při montáži

 Zkontrolujte místo osazení	Neosazujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí nebo vibracemi. To může způsobit poruchu.	 Zkontrolujte místo osazení	Neosazujte přístroj na místo vystavené přímému slunečnímu světlu ani do blízkosti zdrojů tepla. To může způsobit poruchu.
 Zkontrolujte místo osazení	Neosazujte přístroj do míst, kde vzniká šum. To může způsobit poruchu.	 Zkontrolujte místo osazení	Neosazujte tento výrobek na místo, kde hrozí únik hořlavého plynu. Únik plynu a jeho nahromadění kolem výrobku může způsobit požár.
 Zkontrolujte místo osazení	Nepoužívejte toto zařízení v místech, kde mohou trávit čas děti.		


Bezpečnostní opatření při používání

 Zakázáno	Výrobek neupust'te ani nevystavujte silným nárazům. To může způsobit poruchu.	 Pokud dojde k čemukoli nezvyklému, vypněte napájení.	Pokud dojde k poruše tohoto výrobku, vypněte původní zdroj napájení a obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili, se žádostí o provedení opravy. Pokračování provozu s nezvyklými odchylkami může mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.
 Pokyny	Před čištěním a kontrolou jednotky vypněte proudový chránič. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.		

3 Před použitím

Různé konfigurace systému

Tato jednotka dokáže ovládat následující konfigurace systému:

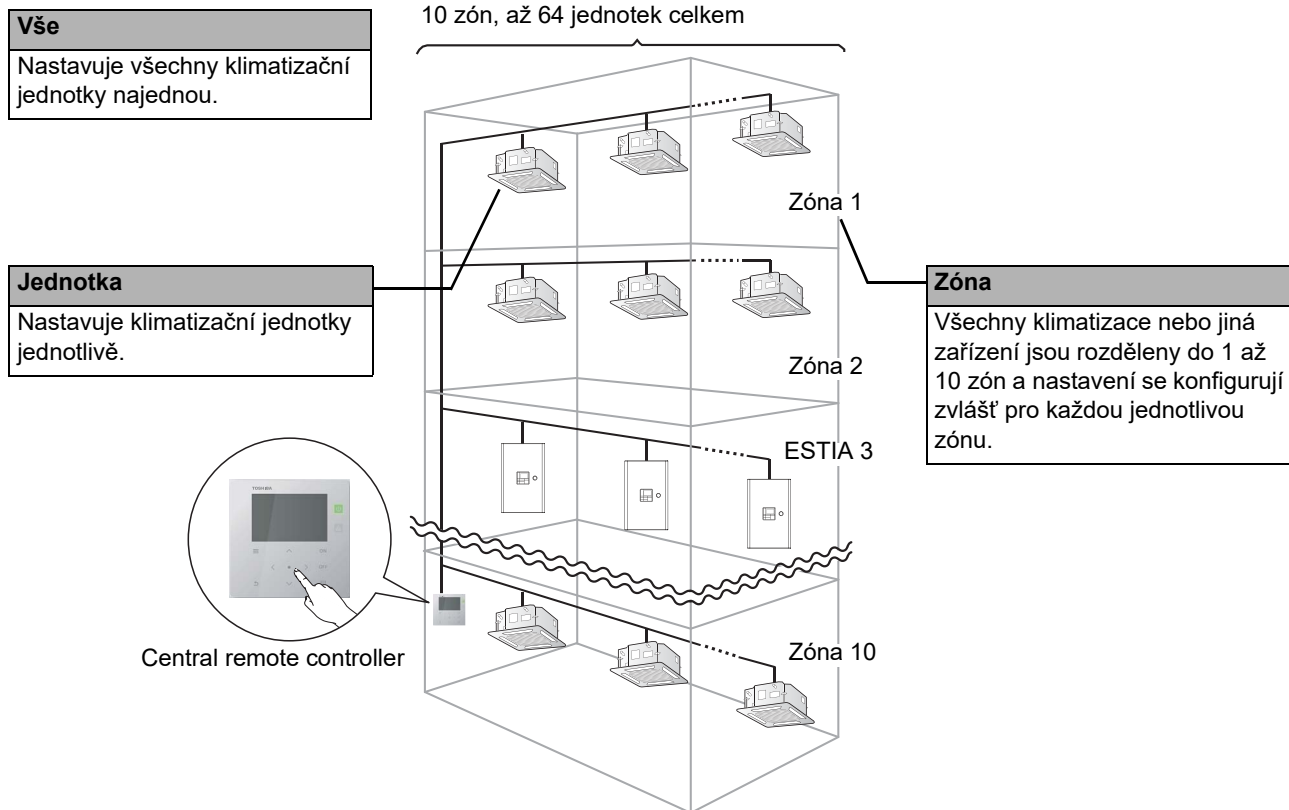


- Ovládání lze provádět ve třech různých celcích: Vše, Zóna a Jednotka.
- Lze ovládat až 10 různých zón.
- Lze ovládat až 64 jednotek (klimatizace a jiná zařízení).
- Další zařízení: Zařízení, jejichž nastavenou teplotu a provozní režim nelze ovládat ani monitorovat. Součástí velkých zařízení je nastavení osvětlení, Vzduchový výměník tepla a ventilátor.

Každá obrazovka znázorňuje příklad zobrazení. Obsah zobrazení se může lišit podle nastavení uživatelského prostředí.

Názvy a funkce jednotlivých součástí

Ovládací panel

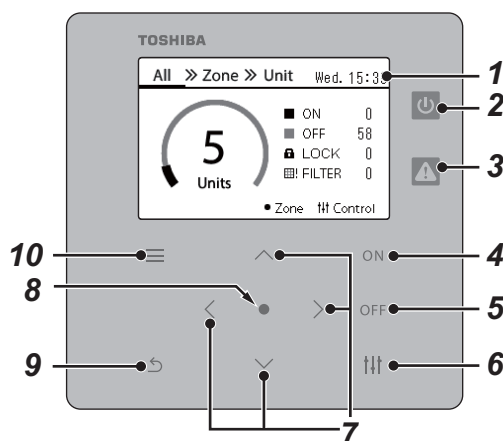

Č.	Název	Funkce
1	LCD displej (P.11)	
2	Kontrolka chodu	Svíí během provozu a zhasne při jeho zastavení. * Kontrolka chodu se rozsvítí, pokud je některé z klimatizačních zařízení v provozu, a zhasne, když se všechna klimatizační zařízení zastaví.
3	Kontrolka	Pokud se vyskytne jakýkoli nezvyklý stav, rozsvítí se červeně. V takovém případě se prosím obraťte na prodejce, u něhož jste si jednotku zakoupili.
4	Tlačítko [ON]	Stisknutím tlačítka spustíte chod.
5	Tlačítko [OFF]	Stisknutím tlačítka chod zastavíte.
6	Tlačítko [↑↓] (Ovládání)	Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku „Ovládání“ nebo „Menu“ pro ovládání klimatizačních zařízení.
7	Tlačítka [^] [v] [←] [→]	Stisknutím některého z nich vyberte položku nastavení.
8	Tlačítko [●] (Potvrdit)	Stiskněte jej při přepínání mezi obrazovkami Vše, Zóna a Jednotka nebo při výběru položky pro přechod na další obrazovku.
9	Tlačítko [↶] (Návrat)	Stiskněte jej pro návrat na předcházející obrazovku.
10	Tlačítko [≡] (Menu)	Stisknutím tlačítka vyvoláte obrazovku „Settings Menu“ pro konfiguraci nastavení jednotky.

Seznam ikon (Klimatizační jednotka)

Č.	Ikonka	Popis
1		Došlo k výskytu nezvyklého stavu. Zkontrolujte podle údajů v „Check history“ (P.64) a poraďte se s prodejcem, u kterého jste výrobek zakoupili.
2		Zobrazuje se kód upozornění. Podívejte se do „Notice history“ (P.64).
3		Zobrazuje se, když nadešel čas vyčistit filtr. (P.48)
4		Zobrazuje se, když probíhá příprava na topení.
5		Zobrazuje se, když probíhá příprava na provoz.
6		Teplota získaná z vnitřní jednotky se zobrazuje pouze na obrazovce „Ovládání“ jednotky.
7		Zobrazuje se, když je nastaven úsporný provoz. (P.51)
8		Zobrazuje se, když je tato jednotka nastavena na režim místního ovládání.*
9		Zobrazuje se, pokud je provoz dálkového ovládání propojeného s jednotlivými klimatizačními jednotkami omezen. Podrobnosti viz „Zamknutí místního dálkového ovládání (Key lock)“ (P.52).
10		Zobrazuje se, když je nastaven obtok.
11		Zobrazuje se, když je nastaven automatický režim.
12		Zobrazuje se, když je nastaven tepelný výměník.
13		Zobrazuje se, když je zadán plán činností.
14		Zobrazuje se, když se detekuje signál nouzového systému (externí vstup).*
15		Zobrazuje se, když se detekuje přerušení při výkonové špičce (externí vstup).*
16		Zobrazuje se, když se detekuje signál nočního provozu (externí vstup).*
17		Zobrazuje se, když se detekuje signál blokování (externí vstup).*
18		Zobrazuje se při použití letního času.

* Podrobnosti naleznete v montážní příručce.

Seznam ikon (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)

Č.	Ikonka	Popis
1		Svítlí při volbě dodávky teplé vody.
2		Svítlí během provozu Autom. režimu.
3		Svítlí, když je právě v provozu Ochrana proti zamrznutí.
4		Svítlí, když je Antibakteriální funkce nastavena na „ZAP“ a zvolena operace Ohřev TUV.
5		Svítlí, když je Noční útlum nastaven na „ZAP“ a zvoleno topení nebo chlazení.
6		Svítlí při provozu preference ohřevu teplé vody.
7		Svítlí, když je kompresor v provozu.
8		Rozsvítí se, když je elektrické topné těleso uvnitř hydraulické jednotky během vytápění napájeno.
9		Rozsvítí se, když je elektrické válcové topné těleso během aktivace horké vody napájeno.
10		Svítlí během činnosti vnitřního čerpadla 1.
11		Svítlí během činnosti expanzního čerpadla 2.
12		Rozsvítí se, pokud je činnost topného čerpadla podporována pomocným ohříváčem vody nebo externím přídavným topným tělesem.


LCD displej (Společné)

K dispozici jsou obrazovky „All“, „Zone“ a „Unit“, na nichž můžete zkontrolovat provozní stav jakékoli vybrané oblasti, obrazovka „Ovládání“, z níž můžete provozní stav ovládat, a obrazovka „Menu“ pro podrobná nastavení.

Pro podrobnosti, jak přepínat mezi obrazovkami, viz kapitola „Přepínání obrazovek (Klimatizační jednotka)“ (P.15).

Obrazovka All

Na této obrazovce můžete kontrolovat a ovládat provozní stav všech klimatizačních jednotek, které jsou monitorovány a řízeny.

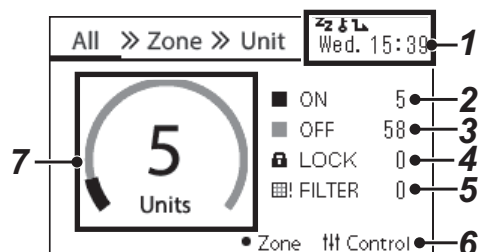


* Před použitím tohoto zařízení nezapomeňte nastavit hodiny. (P.17)

Č.	Funkce																
1	Zobrazí se čas nastavený v položce „Clock“. Pokud byl nastaven plán, zobrazí se v případě přijetí externího vstupního signálu nad hodinami ikona.																
2	Zobrazí se počet klimatizačních jednotek v provozu (včetně dalších zařízení).																
3	Zobrazí se počet zastavených klimatizačních jednotek (včetně dalších zařízení).																
4	Zobrazuje se počet klimatizačních jednotek, pro které je místní dálkové ovládání vypnuto pomocí funkce „Key lock“.																
5	Následující ikony se zobrazují ve zde uvedeném pořadí priority. <table><tr><th>Pořadí priority</th><th>Ikona</th><th>Název</th><th>Popis</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Check</td><td>Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Notice</td><td>Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>FILTER</td><td>Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.</td></tr></table>	Pořadí priority	Ikona	Název	Popis	1		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.	2		Notice	Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.	3		FILTER	Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.
Pořadí priority	Ikona	Název	Popis														
1		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.														
2		Notice	Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.														
3		FILTER	Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.														
6	Zde se zobrazuje průvodce funkcemi tlačítek.																
7	Počet klimatizačních jednotek v provozu (včetně dalších zařízení) je znázorněn grafickým ukazatelem spuštěných a zastavených jednotek. Číslo uvnitř grafického ukazatele spuštěných a zastavených jednotek uvádí počet jednotek v provozu.																

Obrazovka Zone

Na této obrazovce můžete kontrolovat a ovládat provozní stav klimatizačních jednotek zahrnutých v zóně. Rovněž si zde můžete ověřit, zda nedošlo k výskytu abnormálního stavu či není vyžadováno čištění filtru.

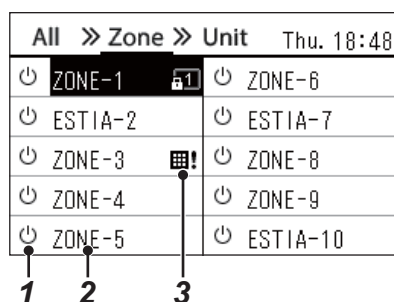


Č.	Funkce																																				
1	Zde se zobrazuje provozní stav zóny. Pokud jsou alespoň některé klimatizační jednotky zóny v chodu, zobrazuje se  . Pokud jsou všechny jednotky zastaveny, zobrazuje se  .																																				
2	Zde se zobrazuje název zóny.																																				
3	Následující ikony se zobrazují ve zde uvedeném pořadí priority. <table><tr><th>Pořadí priority</th><th>Ikona</th><th>Název</th><th>Popis</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>Emergency system</td><td>Zobrazuje se během provádění nouzového ovládání systému.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Check</td><td>Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td>Notice</td><td>Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td>Lock</td><td>Zobrazuje se, pokud je nastavena možnost „Key lock“.</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>Locking</td><td>Zobrazuje se během provádění uzamčení.</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>Power peak cut</td><td>Zobrazuje se během provádění ovládání Power peak cut.</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td>Night Operation</td><td>Zobrazuje se během provádění ovládání Night operation.</td></tr><tr><td>8</td><td></td><td>FILTER</td><td>Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.</td></tr></table>	Pořadí priority	Ikona	Název	Popis	1		Emergency system	Zobrazuje se během provádění nouzového ovládání systému.	2		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.	3		Notice	Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.	4		Lock	Zobrazuje se, pokud je nastavena možnost „Key lock“.	5		Locking	Zobrazuje se během provádění uzamčení.	6		Power peak cut	Zobrazuje se během provádění ovládání Power peak cut.	7		Night Operation	Zobrazuje se během provádění ovládání Night operation.	8		FILTER	Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.
Pořadí priority	Ikona	Název	Popis																																		
1		Emergency system	Zobrazuje se během provádění nouzového ovládání systému.																																		
2		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.																																		
3		Notice	Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.																																		
4		Lock	Zobrazuje se, pokud je nastavena možnost „Key lock“.																																		
5		Locking	Zobrazuje se během provádění uzamčení.																																		
6		Power peak cut	Zobrazuje se během provádění ovládání Power peak cut.																																		
7		Night Operation	Zobrazuje se během provádění ovládání Night operation.																																		
8		FILTER	Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.																																		

LCD displej (Klimatizační jednotka)

Obrazovka Unit

Na této obrazovce můžete kontrolovat a ovládat provozní stav klimatizačních jednotek v každé zóně jednotlivě. Můžete také zkontrolovat nastavenou teplotu a další stavy, a také zda nedošlo k nějakým abnormalitám a zda není vyžadováno vyčištění filtru.

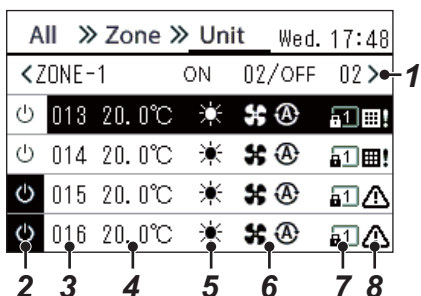


Č.	Funkce
1	Na obrazovce je uveden název zobrazované zóny a počet klimatizačních jednotek této zóny, které jsou v chodu či zastaveny.
2	Zde se zobrazuje provozní stav. Během provozu jednotky se zobrazuje  , po zastavení jednotky se zobrazuje  .
3	Registrovaná zařízení se zobrazují ve vzestupném pořadí podle adres centrálního ovládání.
4	Zde se zobrazuje nastavená teplota.
5	Zde se zobrazuje provozní režim.
6	Zde se zobrazuje rychlost ventilátoru.
7	 : Zobrazuje se, pokud je nastaven „Key lock“.
8	Následující ikony se zobrazují ve zde uvedeném pořadí priority.

Pořadí priority	Ikona	Název	Popis
1		Emergency system	Zobrazuje se během provádění nouzového ovládání systému.
2		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.
3		Notice	Zobrazuje se, když se vyskytne kód upozornění.
4		Locking	Zobrazuje se během provádění uzamčení.
5		Power peak cut	Zobrazuje se během provádění ovládání Power peak cut.
6		Night Operation	Zobrazuje se během provádění ovládání Night operation.
7		FILTER	Zobrazí se, když některé klimatizační jednotky vyžadují okamžité čištění filtru.


Obrazovka Ovládání

Na této obrazovce můžete kontrolovat a měnit obsah nastavení všech jednotek, zóny nebo jednotlivé klimatizační jednotky. Příslušnou obrazovku „Ovládání“ vyvoláte stisknutím tlačítka [↑↑] (Ovládání) na obrazovce „All“, „Zone“ nebo „Unit“.

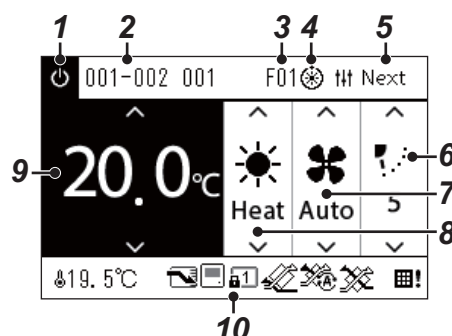

Č.	Funkce
1	Zde se zobrazuje provozní stav. Během provozu jednotky se zobrazuje  , po zastavení jednotky se zobrazuje  .
2	Zde se zobrazuje aktuálně vybraný rozsah ovládání (Vše, Zóna nebo Jednotka (adresa jednotky) (Okruh - Vnitřní Centrální řízení)).
3	Pokud došlo k nezvyklému stavu, zobrazuje se v podobě písmen a čísel kontrolní kód. Pokud dojde k vyvolání upozornění, zobrazí se jeho kód. obraťte se prosím na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.
4	Tato ikona se zobrazuje během přípravy.  : Probíhá příprava k provozu.  : Probíhá příprava k topení.
5	Zde se zobrazuje průvodce funkcemi tlačítek.
6	Zde můžete kontrolovat a měnit nastavení lamely pro směřování vzduchu.
7	Zde můžete kontrolovat a měnit rychlost ventilátoru. (P.23)
8	Zde můžete kontrolovat a měnit provozní režim. (P.23)
9	Zde můžete kontrolovat a nastavovat teplotu. (P.23)
10	Zde se zobrazuje ikonka provozního stavu. Průvodce funkcemi tlačítek se rovněž zobrazuje při změnách nastavené teploty a při ostatních změnách nastavení. Zobrazované ikony jsou uvedeny v seznamu ikon. (P.9)


◆ Když se na obrazovce „Ovládání“ vyvolané z obrazovek Vše či Zóna objevuje „--“

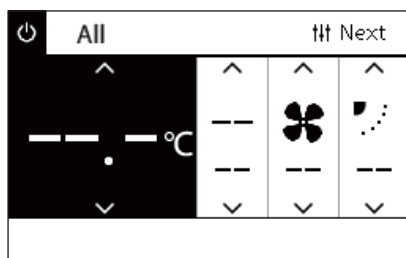

Zobrazuje se, když si nastavení klimatizačních jednotek vzájemně neodpovídají.

- Jestliže jste nakonfigurovali nastavení na obrazovce „Ovládání“ vyvolané z obrazovek Vše nebo Zóna, avšak vyskytla se klimatizační jednotka, jejíž nastavení se stalo neplatným, protože nemá žádnou funkci odpovídající tomuto nastavení.
- Jestliže jste po provedení nastavení na obrazovce „Ovládání“ vyvolané z obrazovky Vše nebo Zóna provedli změnu kterékoliv z jednotlivých nastavení pomocí místního dálkového ovládání.
- Pokud stisknete tlačítko [●] (Potvrdit), zatímco je zobrazené „--“, klimatizace se nenastaví.

◆ Když se na obrazovce „Ovládání“ vyvolané obrazovkou Jednotka zobrazuje prázdné místo

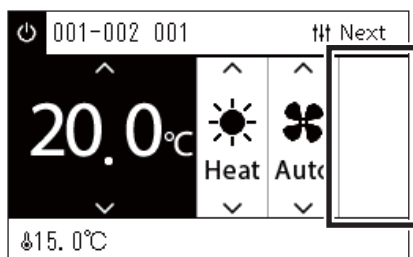


Pokud je k dispozici funkce, jejíž nastavení nelze změnit, zobrazuje se prázdné místo.

Obrazovka zobrazená vlevo je příkladem modelu s fixní lamelou pro směrování vzduchu.

Prázdná místa nelze zvolit pomocí [<] nebo [>].

◆ Když se na obrazovce „Ovládání“ vyvolané z obrazovky Jednotka zobrazí následující

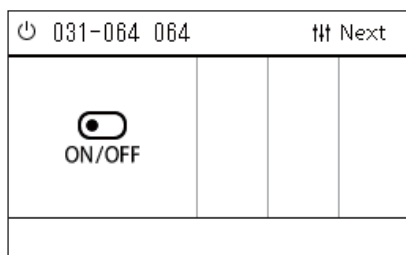


Je zaregistrována Vzduchový výměník tepla nebo ovládací rozhraní víceúčelového zařízení.

Jediným možným úkonem je spuštění/zastavení provozu.

Když je zaregistrována Vzduchový výměník tepla, můžete nastavit položku „Ventilation“ na obrazovce „Menu“.

◆ Individuální nastavení teploty u funkcí „Chlazení (Cool)“ a „Topení (Heat)“ v režimech automatického provozu (dvojitě nastavená hodnota)

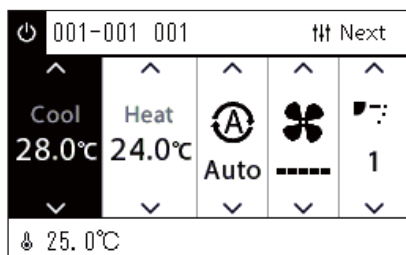

V nastaveních dvojitě nastavené hodnoty můžete stanovit jednotlivé teploty u funkcí „Chlazení (Cool)“ a „Topení (Heat)“ za účelem úpravy pokojové teploty.

Pokud tuto funkci chcete použít, požádejte o její nastavení svého prodejce.

Tlačítka [<] a [>] vyberte položku, kterou chcete změnit.


Provedte změny pomocí [^] a [v] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

LCD displej (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)

Pokyny pro přepínání mezi jednotlivými obrazovkami naleznete v části „Přepínání obrazovek (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)“ (P.16).

Obrazovka Unit

Provozní stav tepelných čerpadel vzduch-voda můžete kontrolovat a ovládat jednotlivě v každé zóně. Můžete také kontrolovat další stavy a podmínky, jako je nastavená teplota a případný výskyt či absenci abnormalit.

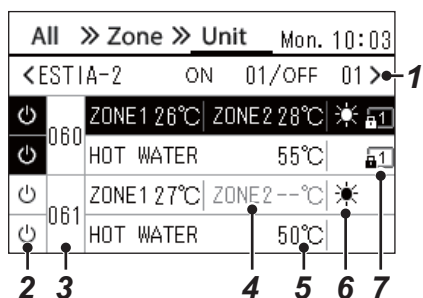


Č.	Funkce
1	Na obrazovce je uveden název zobrazované zóny a počet tepelných čerpadel vzduch-voda v této zóně, která jsou v chodu či zastavena.
2	Zde se zobrazuje provozní stav. Během provozu jednotky se zobrazuje  , po zastavení jednotky se zobrazuje  .
3	Registrovaná zařízení se zobrazují ve vzestupném pořadí podle adres centrálního ovládání.
4	Pokud je tato možnost zablokována, položky se zobrazí šedě.
5	Zde se zobrazuje nastavená teplota.
6	Zde se zobrazuje provozní režim.
7	Následující ikony se zobrazují ve zde uvedeném pořadí priority.

Pořadí priority	Ikona	Název	Popis
1		Check	Zobrazuje se, když se vyskytne kontrolní kód.
2		Lock	Zobrazuje se, pokud je nastavena možnost „Key lock“.

Obrazovka Ovládání


Na této obrazovce můžete kontrolovat a měnit obsah nastavení všech jednotek, zóny nebo jednotlivé klimatizační jednotky. Příslušnou obrazovku „Ovládání“ vyvoláte stisknutím tlačítka [↑↓] (Ovládání) na obrazovce „All“, „Zone“ nebo „Unit“.

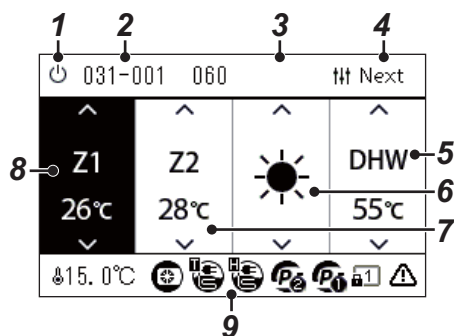


Č.	Funkce
1	Zde se zobrazuje provozní stav. Během provozu jednotky se zobrazuje  , po zastavení jednotky se zobrazuje  .
2	Zde se zobrazuje aktuálně vybraný rozsah ovládání (Vše, Zóna nebo Jednotka (adresa jednotky) (Okruh - Vnitřní Centrální řízení)).
3	Pokud došlo k nezvyklému stavu, zobrazuje se v podobě písmen a čísel kontrolní kód. Obraťte se prosím na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.
4	Zde se zobrazuje průvodce funkcemi tlačítek.
5	Zdemůžete kontrolovat a měnit nastavovanou teplotu Teplé vody pro použití v domácnosti (DHW). (P.38)
6	Zde můžete kontrolovat a měnit provozní režim. (P.38)
7	Zde můžete kontrolovat a nastavovat teplotu zóny ZONE2 (Z2).
8	Zde můžete kontrolovat a nastavovat teplotu zóny ZONE1 (Z1).
9	Zde se zobrazuje ikonka provozního stavu. Průvodce funkcemi tlačítek se rovněž zobrazuje při změnách nastavené teploty a při ostatních změnách nastavení. Zobrazované ikony jsou uvedeny v seznamu ikon (Tepelné čerpadlo vzduch-voda). (P.10)

Přepínání obrazovek (Klimatizační jednotka)


Pro přepínání mezi obrazovkami Vše, Zóna a Jednotka a pro zobrazení příslušných obrazovek „Ovládání“ a „Menu“ je zapotřebí používat tlačítek následujícím způsobem:

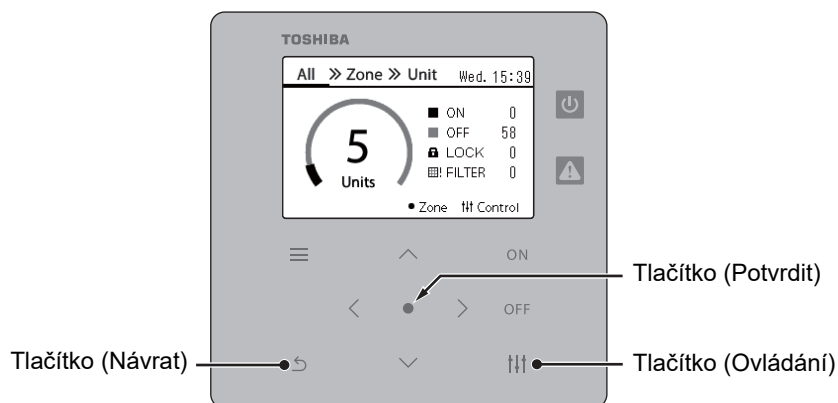


Obrazovka All

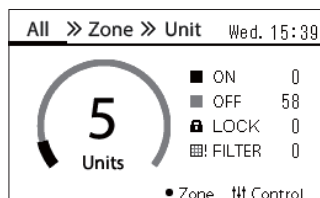


Vše: Obrazovka Ovládání

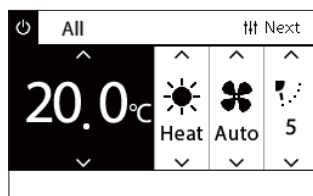


Vše: obrazovka Menu

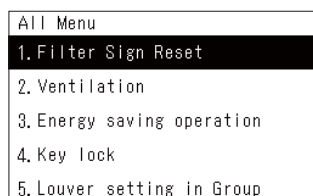


Obrazovka Zone

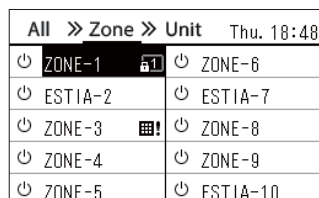


Zóna: Obrazovka Ovládání

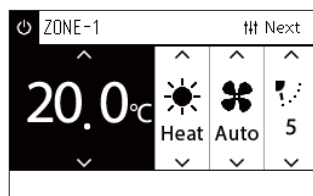


Zóna: obrazovka Menu

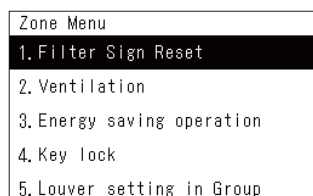


Obrazovka Unit

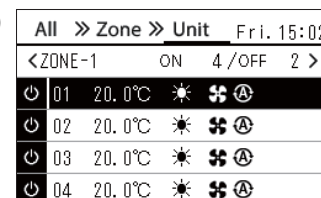

Jednotka: Obrazovka Ovládání

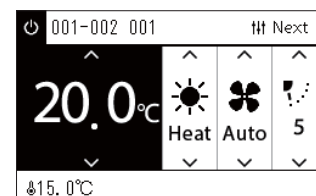


Jednotka: obrazovka Menu

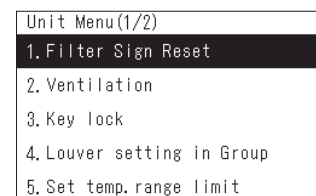

Přepínání obrazovek (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)

Pro přepínání mezi obrazovkami Vše, Zóna a Jednotka a pro zobrazení příslušných obrazovek „Ovládání“ a „Menu“ je zapotřebí používat tlačítek následujícím způsobem:

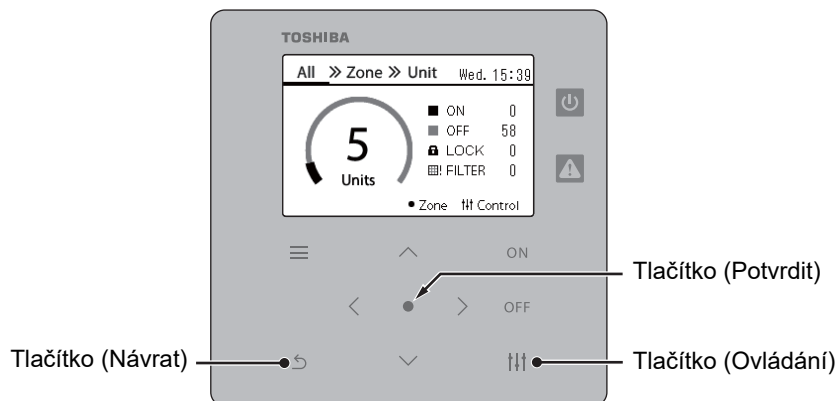

Obrazovka All

All	»	Zone	»	Unit	Wed. 15:39
5 Units ON 0 OFF 58 LOCK 0 FILTER 0 Zone Hit Control					

[●] (Potvrdit)

[↵] (Návrat)

[Hit] (Ovládání) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Vše: Obrazovka Ovládání

⏻	All		Hit	Next
⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
Z1	Z2	☀	DHW	
26℃	28℃		55℃	
⬇	⬇	⬇	⬇	⬇

[Hit] (Ovládání) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Vše: obrazovka Menu

All Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Obrazovka Zone

All	»	Zone	»	Unit	Thu. 18:48
⏻	ZONE-1	⏻	ZONE-6		
⏻	ESTIA-2	⏻	ESTIA-7		
⏻	ZONE-3	⏻	ZONE-8		
⏻	ZONE-4	⏻	ZONE-9		
⏻	ZONE-5	⏻	ESTIA-10		

[Hit] (Ovládání) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Zóna: Obrazovka Ovládání

⏻	ESTIA-2		Hit	Next
⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
Z1	Z2	☀	DHW	
26℃	28℃		55℃	
⬇	⬇	⬇	⬇	⬇

[Hit] (Ovládání) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Zóna: obrazovka Menu

Zone Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Obrazovka Unit

All	»	Zone	»	Unit	Mon. 14:04
ESTIA-2 ON 00/OFF 02					
⏻	060	ZONE1 26℃	ZONE2 28℃	☀	
⏻		HOT WATER	55℃		
⏻	061	ZONE1 20℃	ZONE2 --℃	☀	
⏻		HOT WATER	50℃		

[●] (Potvrdit) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Jednotka: Obrazovka Ovládání

⏻	031-001	060		Hit	Next
⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆
Z1	Z2	☀	DHW		
26℃	28℃		55℃		
⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇

[Hit] (Ovládání) ↑
↓ [↵] (Návrat)

Jednotka: obrazovka Menu

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Nastavení hodin (Clock)

• POŽADAVEK

Hodiny musí být nastaveny před zahájením používání tohoto Central remote controller.

Pokud se hodiny nenastaví, zobrazení hodin bliká a plán činnosti se nezohledňuje.

Pokud hodiny nejsou nastaveny, historie kontrolních kódů/kódů upozornění se nebude zaznamenávat se správným časem.

Clock

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Clock“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Clock setting“.

2 Na obrazovce „Clock setting“ zvolte „Clock“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Clock“.

Clock				
Year	Month	Day	Time	
^	^	^	^	^
2020	01	01	00	: 00
↓	↓	↓	↓	↓
● Confirm ↩ Return				

3 Pomocí tlačítek [<] a [>] přesouvejte kurzor, pomocí tlačítek [^] a [v] změňte rok, měsíc, den a čas a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Znovu se otevře obrazovka „Clock setting“.

• POZNÁMKA

- Nejsou-li hodiny nastavené, začne blikat zobrazení hodin v pravém horním rohu obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka.
- Doba uchování aktuálního času v paměti v případě výpadku proudu je přibližně 3 dny.
- Při dlouhodobém výpadku proudu se hodiny inicializují na „2020 01 01 00:00“.

Daylight-saving

Clock setting
1. Clock
2. Daylight-saving

Daylight-saving
1. Shift time <OFF>
2. Start date <03/29 01:00>
3. End date <10/25 02:00>

◆ Shift time

Shift time
ON
● OFF

◆ Start date / End date

Příklad: Start date

Start date			
	Month	Day	Time
	03	29	01 : 00
	^	^	^
	v	v	v
	• Confirm	↩ Return	

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Clock“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Clock setting“.

- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Daylight-saving“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Daylight-saving“.

- 1 Na obrazovce „Daylight-saving“ zvolte „Shift time“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Shift time“.

- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Pokud je nastavena možnost „ON“ a nastane čas nastavený v položce „Start date“, hodiny se posunou o 1 hodinu vpřed.

Když nastane čas nastavený v položce „End date“, nastavení hodin se obnoví na původní čas.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Daylight-saving“.
- Během období „Daylight-saving“ se nad hodinami zobrazuje ☀.

- 1 Na obrazovce „Daylight-saving“ zvolte „Start date“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Start date“.

- 2 Pomocí tlačítek [<] a [>] přesouvejte kurzor, pomocí tlačítek [^] a [v] změňte měsíc, den a čas a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Znovu se otevře obrazovka „Daylight-saving“.

Změna prvního dne týdne (First Day)

Nastavte první den týdne, který se má zobrazovat na obrazovce „Zobrazení týdne“, „Weekly Schedule“ a dalších obrazovkách plánu provozu.

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „First day“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „First day“.

First day
☒ Sunday
Monday

3 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte jeden den v týdnu a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Vybraný den v týdnu je tímto nastaven jako první den týdne.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Schedule settings“.
- Ve výchozím nastavení je jako první den týdne nastaveno „Sunday“.

Příklad: Obrazovky Nastavení plánu činností a „Zobrazení týdne“

První den	
ZONE-1	tit Weekly
Sun	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG 9	10 11 12 13 14 15
g~	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Enable	× Void ◇ Special day

4 Základní používání

4-1. Klimatizační jednotka

Tato kapitola popisuje běžně používané funkce, jako je spuštění/zastavení provozu klimatizačního zařízení a změna nastavené teploty nebo provozního režimu.


Úkon spuštění/zastavení




VÝSTRAHA

V případě poruchy výrobku zapříčiněné bleskem, bezdrátovou komunikací atd. vždy vypněte jistič napájení. (Příčina poruchy)

Úkon spuštění/zastavení všech klimatizačních jednotek

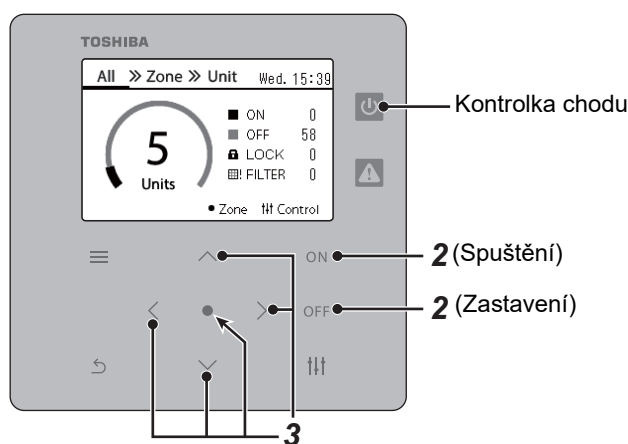

1 Otevřete obrazovku „All“. (P.15)

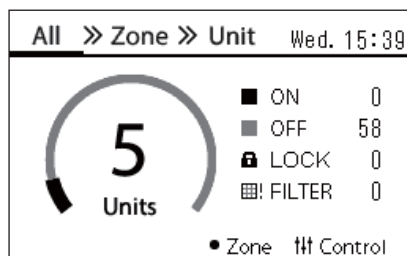


Spuštění

2 Stiskněte tlačítko [ON].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Všechny klimatizační jednotky se spustí a rozsvítí se kontrolka chodu.

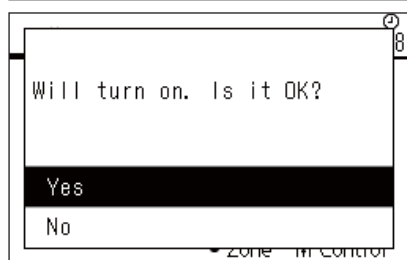


Zastavení

2 Stiskněte tlačítko [OFF].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).


Všechny klimatizační jednotky se zastaví a kontrolka chodu zhasne.

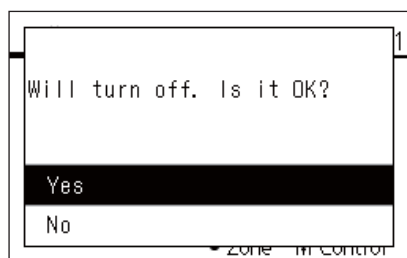

POZNÁMKA

- V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení atd.), rychlost ventilátoru a lamelu pro směřování vzduchu. (P.23)
- Pokud je provoz prováděn najednou, není do cíle ovládání zahrnuto tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Úkon spuštění/zastavení všech klimatizačních jednotek v zóně

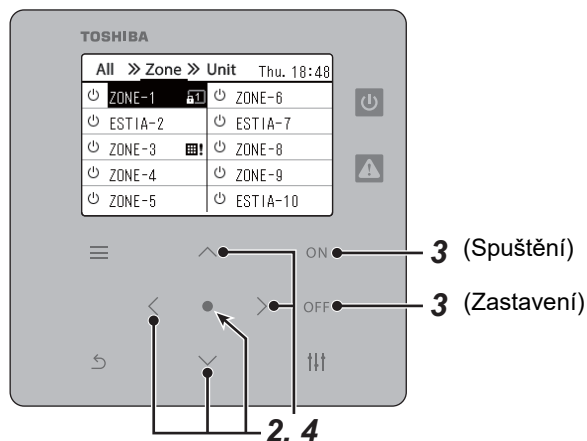


All	>> Zone >> Unit	Thu. 18:48
ZONE-1	ZONE-6	
ESTIA-2	ESTIA-7	
ZONE-3	ZONE-8	
ZONE-4	ZONE-9	
ZONE-5	ESTIA-10	

1 Otevřete obrazovku „Zone“. (P.15)

2 Stisknutím tlačítek [^] [v] [<] [>] vyberte zónu.

Vybraná zóna se zvýrazní.

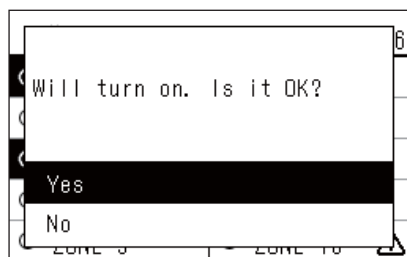


Spuštění

3 Stiskněte tlačítko [ON].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

4 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Všechny klimatizační jednotky ve vybrané zóně se spustí a [ON] se změní na [OFF].

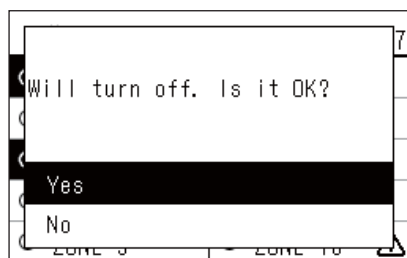

Zastavení

3 Stiskněte tlačítko [OFF].

Objeví se potvrzovací obrazovka.


4 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Všechny klimatizační jednotky ve vybrané zóně se zastaví a [OFF] se změní na [ON].

POZNÁMKA

V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení atd.), rychlost ventilátoru a lamelu pro směřování vzduchu. (P.23)

Úkon spuštění/zastavení jednotlivé klimatizační jednotky

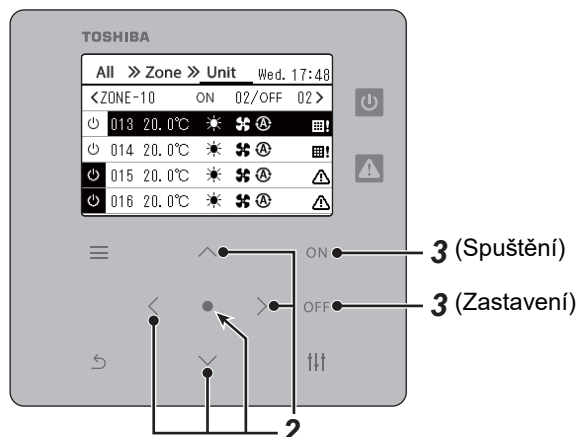

All	» Zone	» Unit	Fri. 15:02
<ZONE-1	ON	4 /OFF 2 >	
01	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
02	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
03	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	
04	20.0°C	☀️ 🌀 Ⓜ️	

1 Otevřete obrazovku „Unit“. (P.15)

2 Stisknutím tlačítek [←] [→] vyberte zónu a poté stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte klimatizační jednotku.

Spuštění

3 Stiskněte tlačítko [ON].

Vybraná klimatizační jednotka se spustí a  se změní na .

Zastavení

3 Stiskněte tlačítko [OFF].


Vybraná klimatizační jednotka se zastaví a  se změní na .

• POZNÁMKA

V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení atd.), rychlost ventilátoru a lamelu pro směrování vzduchu. (P.23)

Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim, Rychlost ventilátoru a Žaluzie)






Můžete změnit nastavenou teplotu, provozní režim, rychlost ventilátoru a lamelu pro směřování proudu vzduchu. Podle rozsahu oblasti, pro niž chcete nastavení provést, otevřete a pracujte s obrazovkou „Ovládání“ vyvolanou buď z obrazovky Vše, Zóna, nebo Jednotka.

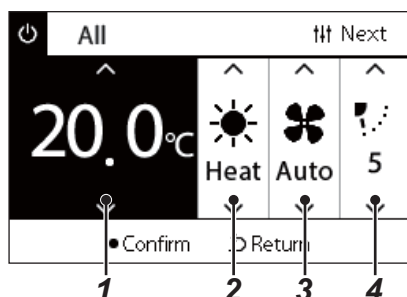

- 1** Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)
- 2** Tlačítka [◀] a [▶] vyberte položku, kterou chcete změnit. Podrobnosti o nastavení jednotlivých položek naleznete v níže uvedené tabulce.
- 3** Proveďte změny pomocí [▲] a [▼] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
 - Změny těchto nastavení se na daném tepelném čerpadle vzduch-voda neprojeví, dokud nestisknete tlačítko [●] (Potvrdit).

Č.	Položka	Popis																				
1	Nastavená teplota	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA - Nastavenou teplotu nelze změnit, pokud je provozní režim nastaven na ventilátor. - Nastavitelný rozsah teplot se liší v závislosti na provozním režimu. - Pokud se nastaví teplota, která je mimo nastavený rozsah teplot příslušného provozního režimu, teplota se změní na horní nebo dolní limit teplotního rozsahu.																				
2	Provozní režim	Provozní režim můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. <table><tr><td> AUTOMATICKÝ</td><td> TOPENÍ</td><td> CHLAZENÍ</td><td> VENTILÁTOR</td><td> ODVLHČOVÁNÍ</td></tr></table> • POZNÁMKA Provozní režimy, které nelze nastavit, se nezobrazují.	 AUTOMATICKÝ	 TOPENÍ	 CHLAZENÍ	 VENTILÁTOR	 ODVLHČOVÁNÍ															
 AUTOMATICKÝ	 TOPENÍ	 CHLAZENÍ	 VENTILÁTOR	 ODVLHČOVÁNÍ																		
3	Rychlost ventilátoru	Rychlost ventilátoru můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. <table><tr><td>Auto</td><td>■</td><td>■■</td><td>■■■</td><td>■■■■</td><td>■■■■■</td></tr></table> • POZNÁMKA - Rychlosti ventilátoru, které nelze nastavit, se nezobrazují. - Pokud je rychlost ventilátoru pevně dána, zobrazí se prázdné místo.	Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■														
Auto	■	■■	■■■	■■■■	■■■■■																	
4	Žaluzie	Lamelu pro směřování vzduchu můžete nastavit na následující možnosti pomocí tlačítek [^] a [v]. <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kývání</td><td>Kývání zastaveno</td><td>F1</td><td>F2</td><td>F3</td><td>F4</td><td>F5</td></tr></table> <table><tr><th>Provozní režim</th><th>Rozsah nastavení</th></tr><tr><td>Automatický (Chlazení), Chlazení, Odvlhčování</td><td>Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → Kývání (zpět na začátek)</td></tr><tr><td>Automatický (Topení), Topení, Ventilátor</td><td>Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Kývání (zpět na začátek)</td></tr></table> • POZNÁMKA - Poloha lamely pro směřování vzduchu se může u hlavních a podřízených jednotek lišit. - Rozsah nastavení se liší v závislosti na provozním režimu.								Kývání	Kývání zastaveno	F1	F2	F3	F4	F5	Provozní režim	Rozsah nastavení	Automatický (Chlazení), Chlazení, Odvlhčování	Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → Kývání (zpět na začátek)	Automatický (Topení), Topení, Ventilátor	Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Kývání (zpět na začátek)
																						
Kývání	Kývání zastaveno	F1	F2	F3	F4	F5																
Provozní režim	Rozsah nastavení																					
Automatický (Chlazení), Chlazení, Odvlhčování	Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → Kývání (zpět na začátek)																					
Automatický (Topení), Topení, Ventilátor	Kývání → Kývání zastaveno → F1 → F2 → F3 → F4 → F5 → Kývání (zpět na začátek)																					

Nastavení plánu činností

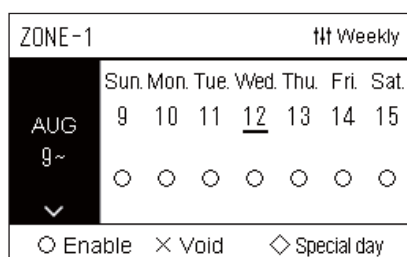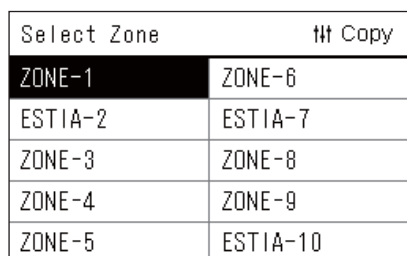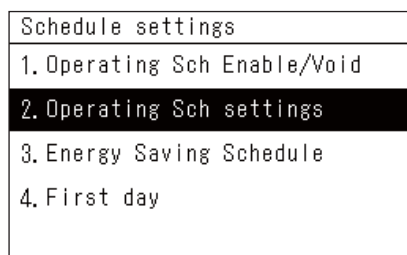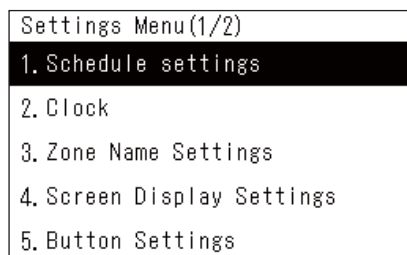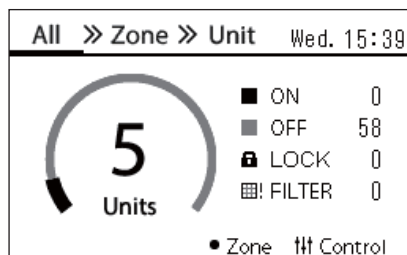

1 Na obrazovce „All“ stiskněte [≡] (Menu).

Zobrazí se obrazovka „Settings Menu“.

2 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

3 Zvolte „Operating Sch settings“ pomocí tlačítek [^] a [v] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.

4 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Pro zvolenou zónu se zobrazí obrazovka „Zobrazení týdne“.

5 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.

- Na obrazovce „Zobrazení týdne“ můžete nechat plán činností prázdný nebo můžete nastavit jednotku tak, aby pracovala podle plánu zvláštního dne. (P.27)
- Můžete nastavit údaje až na 5 týdnů dopředu.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--:--	--	--	°C	--	--				
2	--:--	--	--	°C	--	--				
3	--:--	--	--	°C	--	--				
4	--:--	--	--	°C	--	--				

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
↑	↑									
--	--	--	--	--	--	--	--	--		
⏏	⏏									
Čas		Přepínání provozu								

Sunday								≡ Next	
<u>1</u>		2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^			^		^	^	
08:00		ON		- - -		-	-	-	
v	v	v			v		v	v	
● Confirm ↶ Return									

- 6** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] vyberte den v týdnu, který chcete nastavit, a pomocí tlačítek [**↑**] a [**↓**] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.

- 7** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [**↑**] a [**↓**] nastavte čas.

Pokud nenastavíte čas, nelze přepnout provoz.

- 8** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] umístěte kurzor na Přepínání provozu, pomocí tlačítek [**↑**] a [**↓**] přepněte na ON nebo OFF a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).

Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

- Pokud stisknete tlačítko [**↶**] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [**●**] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.

Změna plánu činnosti (Operating Sch Enable/Void a Operating Sch settings)

POZNÁMKA

- Před nastavením plánu nastavte hodiny.
- Pokud je aktivovaný Plán činnosti nebo Plán úsporného provozu, nad hodinami se zobrazuje symbol .
- Pokud není pro danou zónu nastavena žádná vnitřní jednotka, nelze plán nastavit.
- Nastavení plánu se nezohlední v následujících případech.
Hodiny blikají (nejsou nastaveny), cílová zóna je nastavena na Prázdné na obrazovce „Operating Sch Enable/Void“ nebo je Prázdné nastaveno na obrazovce „Zobrazení týdne“.
- Teplotu lze nastavit v rozsahu od 18 do 29 °C. (Pokud byl nastavený rozsah teplot změněn, můžete nastavit teplotu v daném rozsahu.)

Změna podrobností v nastavení Plánu činnosti

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ZONE-2 <○> ZONE-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ZONE-10 <○>

ZONE-1
●<○>Enable
<×>Void

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.
- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Operating Sch Enable/Void“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.
- 3 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Nastavení aktivovat/prázdné“ pro vybranou zónu.
 - Aktuální nastavení se zobrazí v < >.
- 4 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Enable“ nebo „Void“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Vybraná položka je tímto nastavena.
 - Pokud stisknete tlačítko [] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Select Zone“.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	ttt Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Zobrazení týdne

ZONE-1	ttt Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
9~	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	
○ Enable	× Void ◇ Special day

ZONE-1	ttt Weekly
	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
AUG	9 10 11 <u>12</u> 13 14 15
9~	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
▼	▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
○ Enable	× Void ◇ Special day

Weekly Schedule

Weekly Schedule	ttt Copy
Sp2	< Sun > Mon
1	08:00 ON 26.0°C ❄️ 🔒1
2	12:00 OFF --. -°C -- --
3	13:00 ON 27.0°C ❄️ 🔒2
4	18:00 OFF --. -°C -- 🏠

1 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

2 Zvolte „Operating Sch settings“ pomocí tlačítek [^] a [v] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.

- Zóny, u kterých není zaregistrována žádná klimatizační jednotka, se nezobrazují.

3 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Pro zvolenou zónu se zobrazí obrazovka „Zobrazení týdne“.

4 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte týden, který chcete změnit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Kurzor se přesune na první den zvoleného týdne.

5 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte datum, pomocí tlačítek [^] a [v] změňte ○ (Enable), × (Void) a ◇ (Special day) a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Kurzor se přesune na daný týden v „Zobrazení týdne“.

- Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [●] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.
- Pokud po provedení změny nestisknete tlačítko [●] (Potvrdit), nebudete moci přepnout na obrazovku „Weekly Schedule“.
- Můžete provést nastavení až na 5 týdnů dopředu.
- Ve výchozím nastavení je zadáno „○ (Enable)“ pro všechny dny.
- Informace o nastavení zvláštních dní naleznete v části „Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne“ (P.31).

6 Umístěte kurzor na zobrazení týdne (levý konec) nebo na příslušný den v týdnu, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).


Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.

7 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte den v týdnu, který chcete nastavit, a pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.

- Nelze nastavit více než 8 položek plánu na den.

Úprava plánu činností

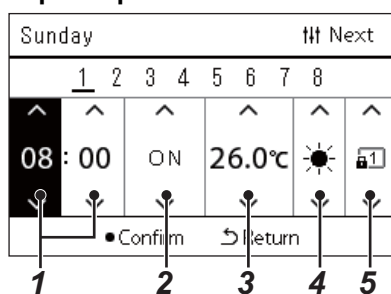

8 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] nastavte čas.

9 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] vyberte položku, pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] změňte nastavení a poté stiskněte tlačítko [**●**] (Potvrdit). Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

- Pokud stisknete tlačítko [**↶**] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [**●**] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.
- Podrobné informace o nastavení jednotlivých položek naleznete v části „Seznam položek nastavení“.

Seznam položek nastavení

Č.	Položka	Popis																																						
1	Čas	Pomocí tlačítek [^] a [v] změňte čas. • POZNÁMKA Pokud není čas nastaven, nemůžete nastavit ON/OFF, teplotu, provozní režim ani zablokování tlačítek key lock.																																						
2	ZAPNOUT/ VYPNOUT	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud nastavíte „--“, zůstane zachován poslední stav.																																						
3	Nastavená teplota	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud nastavíte „--“, pro pokračování provozu zůstane zachována poslední nastavená teplota.																																						
4	Provozní režim	Provozní režim můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. <table><tr><td>AUTOMATICKÝ</td><td>TOPENÍ</td><td>CHLAZENÍ</td><td>VENTILÁTOR</td><td>ODVLHČOVÁNÍ</td></tr></table> • POZNÁMKA Provozní režimy, které nelze nastavit, se nezobrazují.	AUTOMATICKÝ	TOPENÍ	CHLAZENÍ	VENTILÁTOR	ODVLHČOVÁNÍ																																	
AUTOMATICKÝ	TOPENÍ	CHLAZENÍ	VENTILÁTOR	ODVLHČOVÁNÍ																																				
5	Key lock	Pomocí tlačítek [^] a [v] můžete změnit zablokování tlačítek na následující. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Nastavované položky</th><th colspan="3">Funkce zakázané pro dálkové ovládání</th></tr><tr><th>ZAPNOUT/ VYPNOUT</th><th>Provozní režim</th><th>Nastavená teplota</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Zůstává zachován naposledy nastavený stav</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • POZNÁMKA Je-li nastaven režim místního ovládání, zablokování tlačítek nelze nastavit.	Ikona	Nastavované položky	Funkce zakázané pro dálkové ovládání			ZAPNOUT/ VYPNOUT	Provozní režim	Nastavená teplota	--	—	Zůstává zachován naposledy nastavený stav				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Nastavované položky	Funkce zakázané pro dálkové ovládání																																						
		ZAPNOUT/ VYPNOUT	Provozní režim	Nastavená teplota																																				
--	—	Zůstává zachován naposledy nastavený stav																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopírování plánu činností

◆ Kopírování plánu činností do jiné zóny

Select Zone	⏏ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination	
	ZONE-6
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

Sel Copy Destination	⏏ Start
	ZONE-6
● ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	

1 Otevřete obrazovku „Select Zone“ (Kroky 1 až 3 v části „Operating Sch settings“ (P.27)).

2 Pomocí tlačítek [◀], [↑], [↓] a [▶] vyberte zdrojovou zónu pro kopírování plánu a poté stiskněte [⏏] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [◀], [↑], [↓] a [▶] zvolte cílovou zónu, kde se má použít zkopírovaný plán, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

U vybrané cílové zóny, kde se má použít zkopírovaný plán, se vlevo u názvu zóny zobrazí „●“.

Pokud v zóně, ve které se zobrazuje „●“, stisknete [●] (Potvrdit), provedený výběr se zruší.

- Pokud je k dispozici pouze jedna zóna, pro kterou je zaregistrována klimatizační jednotka, nelze provést kopírování.
- Zobrazují se pouze zóny, u kterých je zaregistrována nějaká klimatizační jednotka.
- Zdrojová zóna zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.
- Časový plán nastavený pro zónu ESTIA nelze zkopírovat do zóny klimatizační jednotky.

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [⏏] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Select Zone“.

◆ Kopírování plánu činností do jiného dne v týdnu

Weekly Schedule	⏏ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 08:00 ON 26.0°C ☀ 1	
2 12:00 OFF --. -°C -- --	
3 13:00 ON 27.0°C ☀ 2	
4 18:00 OFF --. -°C -- --	

Sel Copy Destination	
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
● Select/Cancel	

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 7 v části „Operating Sch settings“ (P.27)).

2 Pomocí tlačítek [◀] a [▶] vyberte zdrojový den pro zkopírování a poté stiskněte [⏏] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [◀] a [▶] vyberte cílový den pro použití zkopírovaného denního plánu a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Pod cílovým dnem použití zkopírovaného denního plánu se zobrazí „●“.

- Zdrojový den zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.
- Zkopírovat plán do zvláštního dne není možné.

Sel Copy Destination	↑↑↑ Start
Mon Tue Wed Thu Fri Sat	
●	
● Select/Cancel	

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Vymazání plánu činností

Weekly Schedule					↑↑↑ Del
Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	08:00	ON	26.0°C	⚙	🔒1
2	12:00	OFF	--. -°C	--	--
3	13:00	ON	27.0°C	⚙	🔒2
4	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule					↑↑↑ Del
Sp2	<	Sun	>	Mon	
1	12:00	OFF	--. -°C	--	--
2	13:00	ON	27.0°C	⚙	🔒2
3	18:00	OFF	--. -°C	--	🔒
4	--:--	--	--. -°C	--	--

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 7 v části „Operating Sch settings“ (P.27)).

2 Pomocí tlačítek [<] a [>] umístěte kurzor na plán, který chcete vymazat, a stiskněte [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se potvrzovací obrazovka „Delete schedule“.

- Plán nelze vymazat, pokud není nastaven žádný plán.

3 Stisknutím tlačítek [^] a [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zvolený plán se vymaže a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Pokud vyberete možnost „No“, znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ bez vymazání plánu.

Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne

V den, který byl na obrazovce „Zobrazení týdne“ nastaven jako zvláštní den, probíhá provoz podle plánu nastaveného v „Sp1“ nebo „Sp2“, nikoli podle plánu nastaveného pro daný den v týdnu.

Zobrazení týdne

ZONE-1		≡ Weekly						
AUG 9~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
	9	10	11	12	13	14	15	
	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
	○	○	○	○	◇	○	○	
	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	
○ Enable		× Void		◇ Special day				

Weekly Schedule

Weekly Schedule							
	Sat	<	Sp1	>	Sp2		
1	--:--	--	--	--. °C	--	--	
2	--:--	--	--	--. °C	--	--	
3	--:--	--	--	--. °C	--	--	
4	--:--	--	--	--. °C	--	--	

Úprava plánu činností

Sp1		≡ Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^							
--	--	--	--	--	--	--	--	--
↓	↓							

Sp1		≡ Next						
	1	2	3	4	5	6	7	8
^	^	^	^	^	^	^	^	^
10:00	ON	27.0°C	☀	-				
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

- 1 Otevřete obrazovku „Zobrazení týdne“ (Kroky 1 až 6 v části „Operating Sch settings“ (P.27)).
- 2 Pomocí tlačítek [<] a [>] umístěte kurzor na týden v položce „Zobrazení týdne“ nebo na datum nastavené jako zvláštní den a poté stiskněte tlačítko [≡] (Ovládání).
Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.
- 3 Pomocí tlačítek [<] a [>] zvolte „Sp1“ nebo „Sp2“ a pomocí [^] a [v] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.
 - Nelze nastavit více než 8 položek plánu na den.
Sp1: Zvláštní den 1
Sp2: Zvláštní den 2
- 4 Pomocí tlačítek [<] a [>] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [^] a [v] nastavte čas.
 - Pokud není čas nastaven, nemůžete nastavit ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplotu ani zablokování tlačítek.
- 5 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte položku, pomocí tlačítek [^] a [v] změňte nastavení a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

Změna plánu úsporného provozu (Energy Saving Schedule)

Změna podrobností v nastavení Plánu úsporného provozu

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

1 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

2 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte „Energy Saving Schedule“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.

- Zóny, u kterých není zaregistrována žádná klimatizační jednotka, se nezobrazují.

Select Zone	tit Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

3 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.

- Plán úspory energie nemůžete nastavit u zóny, u které je nastaveno tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Weekly Schedule		tit Copy
Sat	< Sun >	Mon
1	--:-- Release	
2	--:-- Release	
3	--:-- Release	
4	--:-- Release	

4 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte den v týdnu, který chcete nastavit, a pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.

- Nelze nastavit více než 8 položek plánu na den.

Sunday									⌘ Next
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆								
--	:	--	Release						
⬇	⬇								

5 Pomocí tlačítek [<] a [>] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [^] a [v] nastavte čas.

- Pokud není nastaven čas, nelze nastavit míru úspory.

Sunday								tit Next
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^						
08 : 00	Release							
v	v	v						
● Confirm								↶ Return

6 Pomocí tlačítek [^] a [v] změňte míru úspory a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

• POZNÁMKA

Provoz pokračuje s naposledy nastavenou mírou úspor, dokud ji nezměníte na „Release“ v položkách „Energy saving operation“ nebo „Energy Saving Schedule“.

Kopírování Plánu úsporného provozu

◆ Kopírování plánu úsporného provozu do jiné zóny

Select Zone	↑↑ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination
ESTIA-7
ESTIA-10

Sel Copy Destination	↑↑ Start
● ESTIA-7	
ESTIA-10	

1 Otevřete obrazovku „Select Zone“ (Kroky 1 a 2 uvedené v části „Změna podrobností v nastavení Plánu úsporného provozu“ (P.32)).

2 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] vyberte zdrojovou zónu pro kopírování plánu a poté stiskněte [↑↑] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] zvolte cílovou zónu, kde se má použít zkopírovaný plán, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

U vybrané cílové zóny, kde se má použít zkopírovaný plán, se vlevo u názvu zóny zobrazí „●“.

Pokud v zóně, ve které se zobrazuje „●“, stisknete [●] (Potvrdit), provedený výběr se zruší.

- Pokud je k dispozici pouze jedna zóna, pro kterou je zaregistrována klimatizační jednotka, nelze provést kopírování.
- Zobrazují se pouze zóny, u kterých je zaregistrována nějaká klimatizační jednotka.
- Zdrojová zóna zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Select Zone“.

◆ Kopírování plánu úsporného provozu do jiného dne v týdnu

Weekly Schedule	↑↑ Copy
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

Sel Copy Destination
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
● Select/Cancel

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 3 v části „Změna podrobností v nastavení Plánu úsporného provozu“ (P.32)).

2 Pomocí tlačítek [←] a [→] vyberte zdrojový den pro zkopírování a poté stiskněte [↑↑] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [←] a [→] vyberte cílový den pro použití zkopírovaného denního plánu a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Pod cílovým dnem použití zkopírovaného denního plánu se zobrazí „●“.

- Zdrojový den zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.

Sel	Copy Destination	↑↑↑ Start
	Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
	●	
● Select/Cancel		

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Vymazání Plánu úsporného provozu

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 08:00 50%	
2 10:00 Maximum	
3 12:00 0%	
4 22:00 Release	

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 3 v části „Změna podrobností v nastavení Plánu úsporného provozu“ (P.32)).

2 Pomocí tlačítek [<] a [>] umístěte kurzor na plán, který chcete vymazat, a stiskněte [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se potvrzovací obrazovka „Delete schedule“.

- Plán nelze vymazat, pokud není nastaven žádný plán.

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

3 Stisknutím tlačítek [^] a [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zvolený plán se vymaže a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Pokud vyberete možnost „No“, znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ bez vymazání plánu.

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sat < Sun > Mon	
1 10:00 Maximum	
2 12:00 0%	
3 22:00 Release	
4 --:-- Release	

4-2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tato kapitola popisuje běžně používané funkce, jako je spuštění/zastavení provozu klimatizačního zařízení a změna nastavené teploty nebo provozního režimu.


Úkon spuštění/zastavení





VÝSTRAHA

V případě poruchy výrobku zapříčiněné bleskem, bezdrátovou komunikací atd. vždy vypněte jistič napájení. (Příčina poruchy)

Úkon spuštění/zastavení všech tepelných čerpadel vzduch-voda

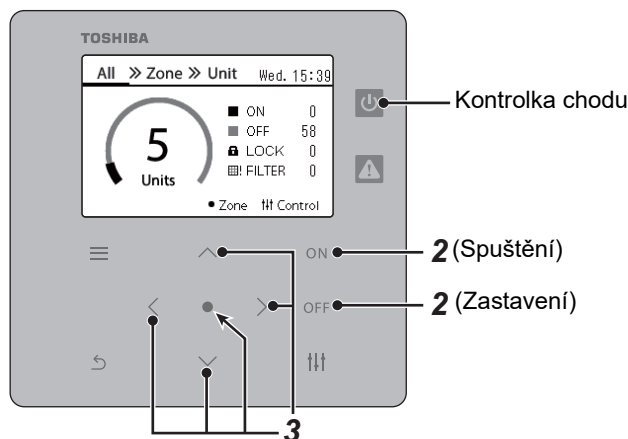

1 Otevřete obrazovku „All“. (P.16)

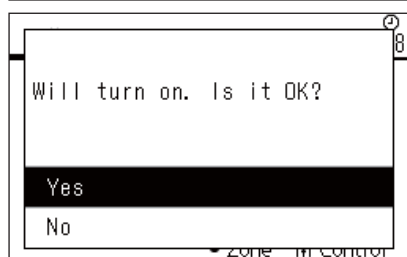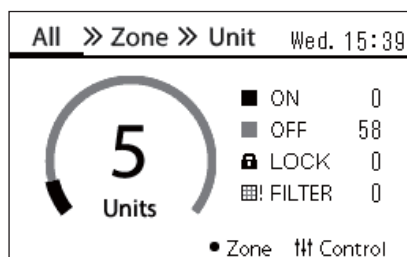


Spuštění

2 Stiskněte tlačítko [ON].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Všechna tepelná čerpadla vzduch-voda se spustí a rozsvítí se kontrolka chodu.

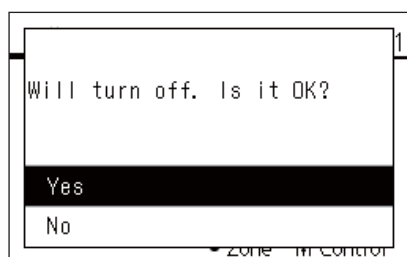

Zastavení

2 Stiskněte tlačítko [OFF].

Objeví se potvrzovací obrazovka.


3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Všechna tepelná čerpadla vzduch-voda se zastaví a kontrolka chodu zhasne.

• POZNÁMKA

V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení). (P.38)


Úkon spuštění/zastavení všech tepelných čerpadel vzduch-voda v zóně

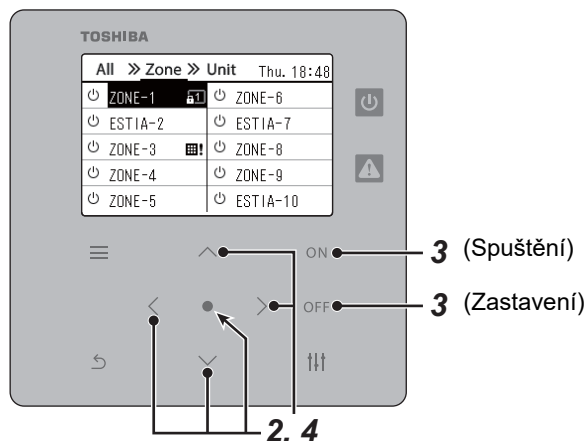

All	>> Zone >> Unit	Thu. 18:48
☺ ZONE-1	☺ ZONE-6	
☺ ESTIA-2	☺ ESTIA-7	
☺ ZONE-3	☺ ZONE-8	
☺ ZONE-4	☺ ZONE-9	
☺ ZONE-5	☺ ESTIA-10	

1 Otevřete obrazovku „Zone“. (P.16)

2 Stisknutím tlačítek [^] [v] [<] [>] vyberte zónu.
Vybraná zóna se zvýrazní.

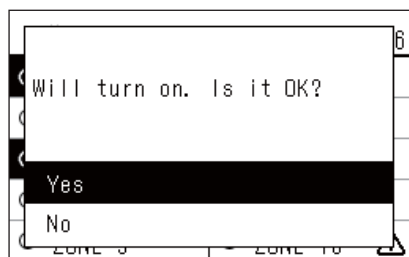


Spuštění

3 Stiskněte tlačítko [ON].

Objeví se potvrzovací obrazovka.

4 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Spuští se všechna tepelná čerpadla vzduch-voda ve vybrané zóně a  se změní na .

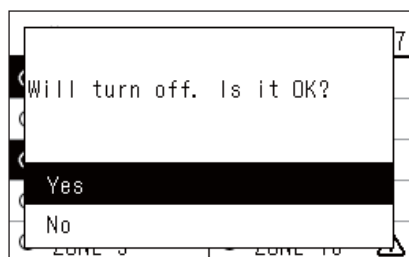

Zastavení

3 Stiskněte tlačítko [OFF].

Objeví se potvrzovací obrazovka.


4 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zastaví se všechna tepelná čerpadla vzduch-voda ve vybrané zóně a  se změní na .

POZNÁMKA

V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení). (P.38)

Úkon spuštění/zastavení jednotlivého tepelného čerpadla vzduch-voda

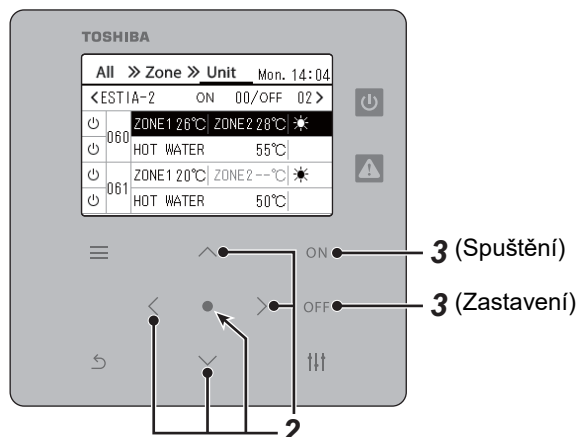

All	>> Zone	>> Unit	Mon. 14:04
<ESTIA-2	ON	00/OFF 02>	
060	ZONE1 26°C	ZONE2 28°C	☀
060	HOT WATER	55°C	
061	ZONE1 20°C	ZONE2 --°C	☀
061	HOT WATER	50°C	

1 Otevřete obrazovku „Unit“. (P.16)

2 Stisknutím tlačítka [←] [→] vyberte zónu a poté stisknutím tlačítka [^] [v] vyberte příslušné tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Spuštění

3 Stiskněte tlačítko [ON].

Vybrané tepelné čerpadlo vzduch-voda začne pracovat a  se změní na .

Zastavení

3 Stiskněte tlačítko [OFF].

Vybrané tepelné čerpadlo vzduch-voda se zastaví a  se změní na .


● POZNÁMKA

V případě potřeby nastavte teplotu, provozní režim (chlazení/topení). (P.38)

Změna nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda (Nastavená teplota, Provozní režim)

Můžete změnit nastavenou teplotu a provozní režim.






Podle rozsahu oblasti, pro níž chcete nastavení provést, otevřete a pracujte s obrazovkou „Ovládání“ vyvolanou buď z obrazovky Vše, Zóna, nebo Jednotka.

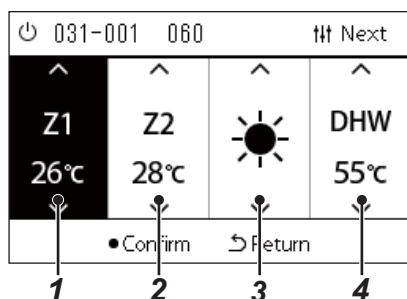

- 1** Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.16)
- 2** Tlačítka [**<**] a [**>**] vyberte položku, kterou chcete změnit.
Podrobnosti o nastavení jednotlivých položek naleznete v níže uvedené tabulce.
- 3** Proved'te změny pomocí [**^**] a [**v**] a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).
 - Změny těchto nastavení se na daném tepelném čerpadle vzduch-voda neprojeví, dokud nestisknete tlačítko [**●**] (Potvrdit).

Č.	Položka	Popis
1	ZONE1 (Z1)	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud neexistuje ZONE1, bude toto prázdné.
2	ZONE2 (Z2)	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud neexistuje ZONE2, bude toto prázdné.
3	Provozní režim	Pomocí tlačítek [^] a [v] můžete změnit provozní režim na následující možnosti. TOPENÍ CHLAZENÍ • POZNÁMKA Provozní režimy, které nelze nastavit, se nezobrazují.
4	Teplá voda pro použití v domácnosti (DHW)	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud není k dispozici Teplá voda pro použití v domácnosti, bude toto prázdné.

Nastavení plánu činností

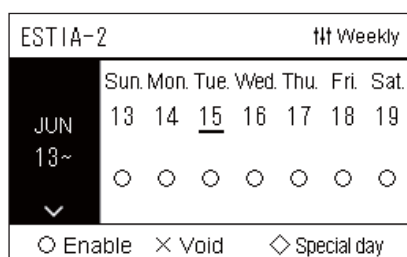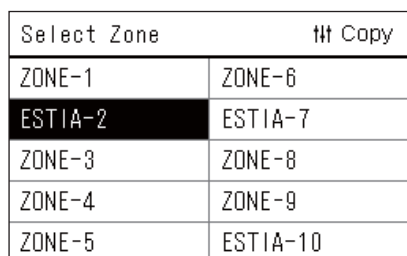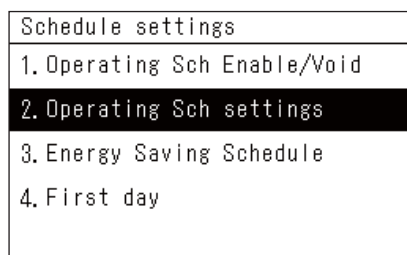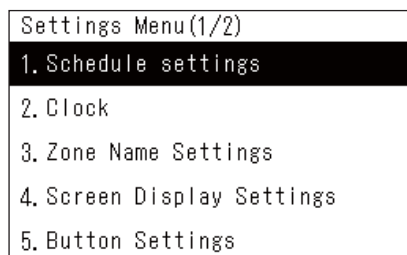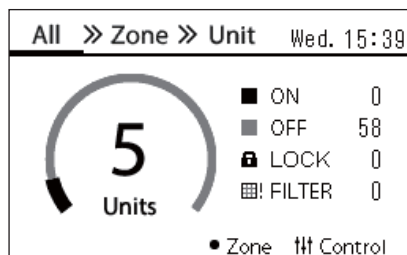

1 Na obrazovce „All“ stiskněte [≡] (Menu).

Zobrazí se obrazovka „Settings Menu“.

2 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

3 Zvolte „Operating Sch settings“ pomocí tlačítek [^] a [v] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.

4 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Pro zvolenou zónu se zobrazí obrazovka „Zobrazení týdne“.

5 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.

- Na obrazovce „Zobrazení týdne“ můžete nechat plán činností prázdný nebo můžete nastavit jednotku tak, aby pracovala podle plánu zvláštního dne.
- Můžete nastavit údaje až na 5 týdnů dopředu.

Weekly Schedule										≡ Copy
Sp2	<	Sun	>	Mon						
1	--	--:--	--	--°C	--	--				
2	--	--:--	--	--°C	--	--				
3	--	--:--	--	--°C	--	--				
4	--	--:--	--	--°C	--	--				

Sunday										≡ Next
	1	2	3	4	5	6	7	8		
^	^	^								
Z1	--	:--	--	--	--°C	-	-			
v	•	•		•						
Čas				Přepínání provozu						

Sunday								≡ Next	
	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	
^	^	^	^	^	^	^	^	^	
Z1	08:00			ON		--°C	-	-	
v	v	v	v	v	v	v	v	v	
● Confirm ↶ Return									

- 6** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] vyberte den v týdnu, který chcete nastavit, a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.

- 7** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] nastavte čas.

Pokud nenastavíte čas, nelze přepnout provoz.

- 8** Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] umístěte kurzor na Přepínání provozu, pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] přepněte na ON nebo OFF a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).

Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

- Pokud stisknete tlačítko [**↶**] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [**●**] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.

Změna plánu činnosti (Operating Sch Enable/Void a Operating Sch settings)

POZNÁMKA

- Před nastavením plánu nastavte hodiny.
- Pokud je aktivovaný Plán činnosti nebo Plán úsporného provozu, nad hodinami se zobrazuje symbol .
- Pokud není pro danou zónu nastavena žádná vnitřní jednotka, nelze plán nastavit.
- Nastavení plánu se nezohlední v následujících případech.
Hodiny blikají (nejsou nastaveny), cílová zóna je nastavena na Prázdné na obrazovce „Operating Sch Enable/Void“ nebo je Prázdné nastaveno na obrazovce „Zobrazení týdne“.

Změna podrobností v nastavení Plánu činnosti

Operating Sch Enable/Void

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone
ZONE-1 <○> ZONE-6 <○>
ESTIA-2 <○> ESTIA-7 <○>
ZONE-3 <○> ZONE-8 <○>
ZONE-4 <○> ZONE-9 <○>
ZONE-5 <○> ESTIA-10 <○>

ESTIA-2
●<○>Enable
<×>Void

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.
- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Operating Sch Enable/Void“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.
- 3 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Nastavení aktivovat/prázdné“ pro vybranou zónu.
 - Aktuální nastavení se zobrazí v < >.
- 4 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Enable“ nebo „Void“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Vybraná položka je tímto nastavena.
 - Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Select Zone“.

Operating Sch settings

Schedule settings
1. Operating Sch Enable/Void
2. Operating Sch settings
3. Energy Saving Schedule
4. First day

Select Zone

Select Zone	≡ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Zobrazení týdne

ESTIA-2	≡ Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

ESTIA-2	≡ Weekly
JUN 13~	Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
13	13 14 15 16 17 18 19
○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ Enable × Void ◇ Special day	

Weekly Schedule

Weekly Schedule	≡ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C	☁ --
2 Z1 08:00 ON 25°C	☀ 1
3 Z1 22:00 OFF --°C	-- --
4 DHW 23:00 ON 65°C	☁ --

1 Na obrazovce „All“ stiskněte [≡] (Menu).

Zobrazí se obrazovka „Settings Menu“.

2 Na obrazovce „Settings Menu“ vyberte položku „Schedule settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Schedule settings“.

3 Zvolte „Operating Sch settings“ pomocí tlačítek [^] a [v] a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Select Zone“.

- Zóny, u kterých není zaregistrována žádná klimatizační jednotka, se nezobrazují.

4 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Pro zvolenou zónu se zobrazí obrazovka „Zobrazení týdne“.

5 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte týden, který chcete změnit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Kurzor se přesune na první den zvoleného týdne.

6 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte datum, pomocí tlačítek [^] a [v] změňte ○ (Enable), × (Void) a ◇ (Special day) a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Kurzor se přesune na daný týden v „Zobrazení týdne“.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [●] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.
- Pokud po provedení změny nestisknete tlačítko [●] (Potvrdit), nebudete moci přepnout na obrazovku „Weekly Schedule“.
- Můžete provést nastavení až na 5 týdnů dopředu.
- Ve výchozím nastavení je zadáno „○ (Enable)“ pro všechny dny.
- Informace o nastavení zvláštních dní naleznete v části „Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne“ (P.46).

7 Umístěte kurzor na zobrazení týdne (levý konec) nebo na příslušný den v týdnu, který chcete nastavit, a stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).


Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.

8 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte den v týdnu, který chcete nastavit, a pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.

- Nelze nastavit více než 8 položek plánu na den.

Úprava plánu činností

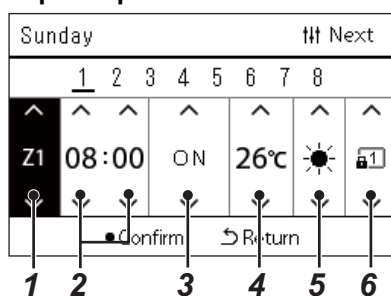

9 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] nastavte čas.

10 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] vyberte položku, pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] změňte nastavení a poté stiskněte tlačítko [**●**] (Potvrdit). Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.

- Pokud stisknete tlačítko [**↵**] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka [**●**] (Potvrdit), nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.
- Podrobné informace o nastavení jednotlivých položek naleznete v části „Seznam položek nastavení“.

Seznam položek nastavení

Č.	Položka	Popis																																						
1	Nastavované cíle	Změňte cíl ovládání pomocí tlačítek [^] a [v].																																						
2	Čas	Pomocí tlačítek [^] a [v] změňte čas. • POZNÁMKA Pokud není čas nastaven, nemůžete nastavit ON/OFF, teplotu, provozní režim ani zablokování tlačítek key lock.																																						
3	ZAPNOUT/ VYPNOUT	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud nastavíte „--“, zůstane zachován poslední stav.																																						
4	Nastavená teplota	Nastavenou teplotu můžete změnit pomocí tlačítek [^] a [v]. • POZNÁMKA Pokud nastavíte „--“, pro pokračování provozu zůstane zachována poslední nastavená teplota.																																						
5	Provozní režim	Pomocí tlačítek [^] a [v] můžete změnit provozní režim na následující možnosti. <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>TOPENÍ</td><td>CHLAZENÍ</td></tr></table> • POZNÁMKA Provozní režimy, které nelze nastavit, se nezobrazují.			TOPENÍ	CHLAZENÍ																																		
																																								
TOPENÍ	CHLAZENÍ																																							
6	Key lock	Pomocí tlačítek [^] a [v] můžete změnit zablokování tlačítek na následující. <table><tr><th rowspan="2">Ikona</th><th rowspan="2">Nastavované položky</th><th colspan="3">Funkce zakázané pro dálkové ovládání</th></tr><tr><th>ZAPNOUT/ VYPNOUT</th><th>Provozní režim</th><th>Nastavená teplota</th></tr><tr><td>--</td><td>—</td><td colspan="3">Zůstává zachován naposledy nastavený stav</td></tr><tr><td></td><td>Unlock</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 1</td><td>○</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td></td><td>Lock 2</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 3</td><td>-</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td></td><td>Lock 4</td><td>-</td><td>○</td><td>-</td></tr></table> • POZNÁMKA Je-li nastaven režim místního ovládání, zablokování tlačítek nelze nastavit.	Ikona	Nastavované položky	Funkce zakázané pro dálkové ovládání			ZAPNOUT/ VYPNOUT	Provozní režim	Nastavená teplota	--	—	Zůstává zachován naposledy nastavený stav				Unlock	-	-	-		Lock 1	○	-	-		Lock 2	○	○	○		Lock 3	-	○	○		Lock 4	-	○	-
Ikona	Nastavované položky	Funkce zakázané pro dálkové ovládání																																						
		ZAPNOUT/ VYPNOUT	Provozní režim	Nastavená teplota																																				
--	—	Zůstává zachován naposledy nastavený stav																																						
	Unlock	-	-	-																																				
	Lock 1	○	-	-																																				
	Lock 2	○	○	○																																				
	Lock 3	-	○	○																																				
	Lock 4	-	○	-																																				

Kopírování plánu činností

◆ Kopírování plánu činností do jiné zóny

Select Zone	⏏ Copy
ZONE-1	ZONE-6
ESTIA-2	ESTIA-7
ZONE-3	ZONE-8
ZONE-4	ZONE-9
ZONE-5	ESTIA-10

Sel Copy Destination
ESTIA-7
ESTIA-10

Sel Copy Destination	⏏ Start
● ESTIA-7	
ESTIA-10	

1 Otevřete obrazovku „Select Zone“ (Kroky 1 až 3 v části „Operating Sch settings“ (P.42)).

2 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] vyberte zdrojovou zónu pro kopírování plánu a poté stiskněte [⏏] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] zvolte cílovou zónu, kde se má použít zkopírovaný plán, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

U vybrané cílové zóny, kde se má použít zkopírovaný plán, se vlevo u názvu zóny zobrazí „●“.

Pokud v zóně, ve které se zobrazuje „●“, stisknete [●] (Potvrdit), provedený výběr se zruší.

- Pokud je k dispozici pouze jedna zóna, pro kterou je zaregistrována klimatizační jednotka, nelze provést kopírování.
- Zobrazují se pouze zóny, u kterých je zaregistrována nějaká klimatizační jednotka.
- Zdrojová zóna zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.
- Časový plán nastavený v zóně jedné klimatizační jednotky nelze zkopírovat do zóny ESTIA.

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [⏏] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Select Zone“.

◆ Kopírování plánu činností do jiného dne v týdnu

Weekly Schedule	⏏ Copy
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C ☁ --	
2 Z1 08:00 ON 25°C ☀ 1	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C ☁ --	

Sel Copy Destination
Mon Tue Wed Thu Fri Sat
• Select/Cancel

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 7 v části „Operating Sch settings“ (P.42)).

2 Pomocí tlačítek [←] a [→] vyberte zdrojový den pro zkopírování a poté stiskněte [⏏] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Sel Copy Destination“.

3 Pomocí tlačítek [←] a [→] vyberte cílový den pro použití zkopírovaného denního plánu a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Pod cílovým dnem použití zkopírovaného denního plánu se zobrazí „●“.

- Zdrojový den zkopírování plánu se nezobrazuje.
- Lze vybrat více cílů kopírování.
- Zkopírovat plán do zvláštního dne není možné.

Sel Copy Destination	↑↑↑ Start
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.	
●	
● Select/Cancel	

4 Po provedení výběru cíle kopírování stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se zpráva „Copy Complete“ a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Vymazání plánu činností

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 DHW 05:00 OFF --°C --	
2 Z1 08:00 ON 25°C	
3 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
4 DHW 23:00 ON 65°C --	

Delete schedule?
Is it OK?
Yes
No

Weekly Schedule	↑↑↑ Del
Sp2 < Sun > Mon	
1 Z1 08:00 ON 25°C	
2 Z1 22:00 OFF --°C -- --	
3 DHW 23:00 ON 65°C --	
4 -- --:-- -- --°C -- --	

1 Otevřete obrazovku „Weekly Schedule“ (Kroky 1 až 7 v části „Operating Sch settings“ (P.42)).

2 Na obrazovce „Weekly Schedule“ umístěte kurzor na ten plán, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Zobrazí se potvrzovací obrazovka „Delete schedule“.

- Plán nelze vymazat, pokud není nastaven žádný plán.

3 Stisknutím tlačítek [^] a [v] vyberte „Yes“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zvolený plán se vymaže a znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“.

Pokud vyberete možnost „No“, znovu se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ bez vymazání plánu.

Změna podrobností v nastavení plánu zvláštního dne

V den, který byl na obrazovce „Zobrazení týdne“ nastaven jako zvláštní den, probíhá provoz podle plánu nastaveného v „Sp1“ nebo „Sp2“, nikoli podle plánu nastaveného pro daný den v týdnu.

Zobrazení týdne

ESTIA-2		Weekly						
JUN 13~	Sun.	Mon.	Tue.	Wed.	Thu.	Fri.	Sat.	
	13	14	15	16	17	18	19	
	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	⤴	
	○	○	○	○	○	◇	○	
	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	⤵	
○ Enable × Void ◇ Special day								

Weekly Schedule

Weekly Schedule									
	Sat	<	Sp1	>	Sp2				
1	--	--:--	--	--°C	--	--			
2	--	--:--	--	--°C	--	--			
3	--	--:--	--	--°C	--	--			
4	--	--:--	--	--°C	--	--			

Úprava plánu činností

Sp1		⏏ Next							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆	⬆							
Z1	--	--:--	--	--°C	--	--			
⬇	⬇	⬇							

Sp1		⏏ Next							
	1	2	3	4	5	6	7	8	
⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	⬆	
Z1	11:00	ON	28°C	☀	🔒				
⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	⬇	
● Confirm ↩ Return									

- 1 Otevřete obrazovku „Zobrazení týdne“ (Kroky 1 až 6 v části „Operating Sch settings“ (P.42)).
- 2 Umístěte kurzor na příslušný den v „Zobrazení týdne“ nebo na den nastavený jako zvláštní den a stiskněte tlačítka [⏏] (Ovládání).
Zobrazí se obrazovka „Weekly Schedule“.
- 3 Pomocí tlačítek [<] a [>] zvolte „Sp1“ nebo „Sp2“ a pomocí [⬆] a [⬇] vyberte plán, který chcete nastavit, a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Úprava plánu“.
 - Nelze nastavit více než 8 položek plánu na den.
Sp1: Zvláštní den 1
Sp2: Zvláštní den 2
- 4 Pomocí tlačítek [<] a [>] posouvejte kurzorem a pomocí tlačítek [⬆] a [⬇] nastavte čas.
 - Pokud není čas nastaven, nemůžete nastavit ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ, teplotu ani zablokování tlačítek.
- 5 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte položku, pomocí tlačítek [⬆] a [⬇] změňte nastavení a poté stiskněte tlačítka [●] (Potvrdit).
Opět se zobrazí obrazovka „Weekly Schedule“ s nastaveným plánem přidaným do seznamu.


5 Různé funkce

5-1. Klimatizační jednotka

Nastavení podrobností provozu

Můžete zkontrolovat aktuální nastavení klimatizace nebo jiného zařízení a nastavit podrobnosti způsobu provozu.

◆ Zobrazení obrazovky „Menu“

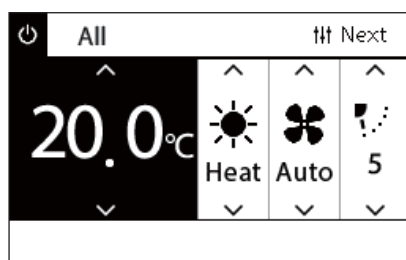

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

1 Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)

2 Stiskněte tlačítko [↑↓] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte položku a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Informace o provádění kontrol a nastavení jednotlivých položek viz níže.


Zobrazované položky se liší v závislosti na daném rozsahu ovládání.

◆ Položky menu

Nastavované položky	Popis	Viz strana
Filter Sign Reset*	Slouží ke zrušení ikony filtru.	P.48
Ventilation	Používá se k ovládání Vzduchový výměník tepla (větrání-pouze vnitřní jednotka) propojeného s klimatizační jednotkou. Tato položka menu je dostupná pouze v případě používání Vzduchový výměník tepla.	P.49
Energy saving operation	Slouží k úspornému provozu, který omezuje výkon klimatizační jednotky. Neobjevuje se na obrazovce „Menu“ vyvolané z obrazovky Jednotka.	P.51
Key lock	Slouží k omezení činnosti místního dálkového ovládání.	P.52
Louver setting in Group *	Slouží k zablokování nastavení lamely pro směrování vzduchu ve skupině.	P.53
Set temp. range limit	Používá se k nastavení rozsahu teplot.	P.54
Return back	Používá se k návratu nastavení teplot po uplynutí stanovené doby na předchozí hodnotu.	P.54
Unit information	Zobrazuje názvy modelů a sériová čísla.	P.55

* Musíte zadat heslo. Informace o tom, jak zadat heslo, naleznete v části „◆ Zadání hesla administrátora“.

◆ Zadání hesla administrátora

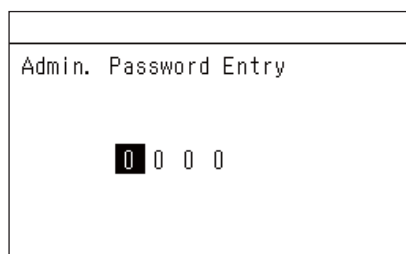

1 Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte na obrazovce „Admin. Password Entry“, kde chcete zadat heslo, a změňte číslo stisknutím tlačítek [^] a [v].

2 Po zadání hesla administrátora stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Provoz po čištění filtru (Filter Sign Reset)

V závislosti na rozsahu oblasti, ve které chcete vymazat ikonku filtru, zobrazte a pracujte s obrazovkou „Ovládání“ vyvolanou z obrazovek Vše, Zóna nebo Jednotka.


Po vyčištění filtru proveďte reset ikonky filtru, a tím zrušte zobrazování ikonky filtru na obrazovce.

Pokud resetujete čas, pak čas zbývající do vyčištění filtru se resetuje také.

Pokud resetujete čas v době, kdy není zobrazena ikonka filtru, čas zbývající do vyčištění filtru se resetuje.

• POŽADAVEK

Po vyčištění filtru nezapomeňte reset ikonky filtru provést.

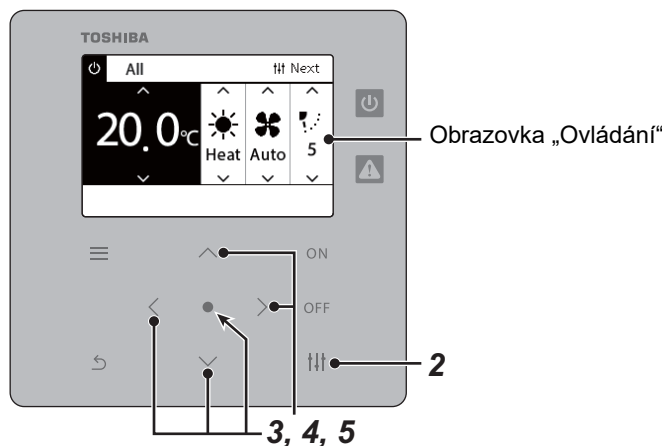

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group


Admin. Password Entry
0 0 0 0

Filter Sign Reset
Remaining time to clean filter. Are you sure you want to reset the time?
Reset

- 1 Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)**
- 2 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).**
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3 Pomocí tlačítek [^] [v] vyberte položku „Filter Sign Reset“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Entry“.
- 4 Zadejte 4místné heslo a pak stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Stisknutím tlačítek [<] [>] vyberte nastavované místo a stisknutím tlačítek [^] a [v] vyberte číslo.
Otevře se obrazovka „Filter Sign Reset“.
- 5 Stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Reset Complete“. Stisknutím tlačítka [↵] (Návrat) se vrátíte na obrazovku „Menu“.

Nastavení funkce ventilace, režimu ventilace a rychlosti ventilátoru (Ventilation)

Ovládat můžete rovněž Vzduchový výměník tepla (vnitřní jednotku vyhrazenou k ventilaci) propojenou s klimatizační jednotkou. Podle rozsahu oblastí, pro níž chcete nastavení provést, otevřete obrazovku „Ovládání“ vyvolanou buď z obrazovky Vše, nebo Zóna, nebo Jednotka a proveďte příslušný úkon.

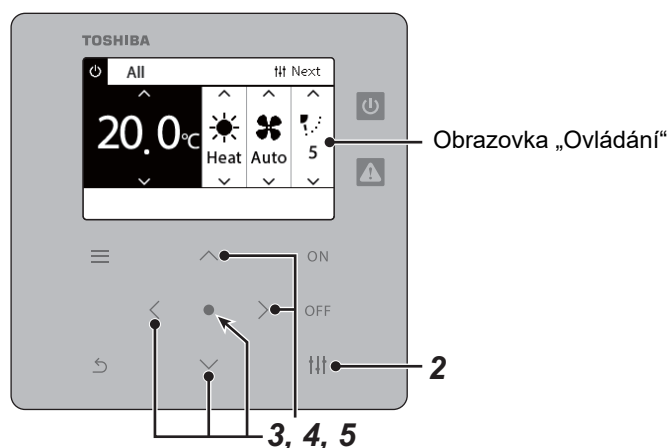

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ventilace


All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

* Pokud není připojena Vzduchový výměník tepla, zobrazí se „No function“.


Ventilation
1. ON/OFF <ON>
2. Mode <Auto>
3. Fan speed <H>

ON/OFF
● ON
OFF

- 1** Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)
- 2** Stiskněte tlačítko [↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3** Stisknutím tlačítek [↑] [↓] vyberte „Ventilation“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Ventilation“.
- 4** Stisknutím tlačítek [↑] [↓] vyberte „ON/OFF“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „ON/OFF“.
- 5** Stisknutím tlačítek [↑] [↓] vyberte „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Spustíte nebo zastavíte provoz a pak se stisknutím tlačítka [↵] (Návrat) vrátíte zpět na obrazovku „Ventilation“.

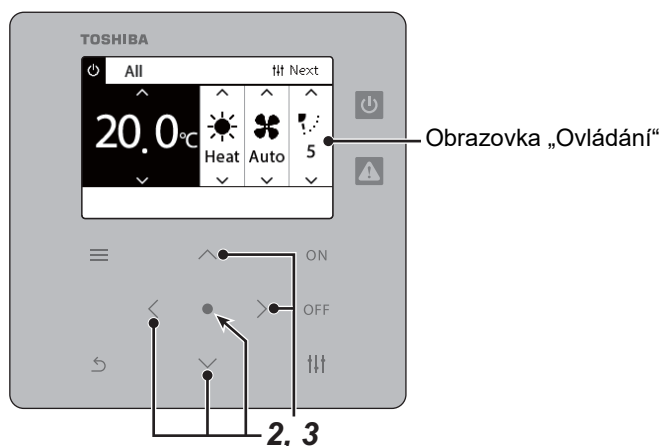

Režim ventilace

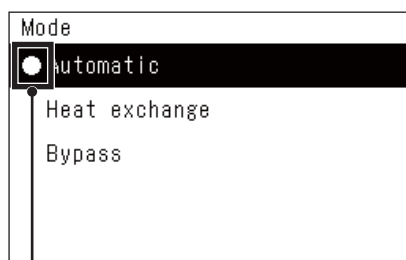

Tato značka ukazuje aktuální stav nastavení.


1 Proved'te kroky 1 až 3 uvedené v části „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ventilace“. (P.49)

2 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Mode“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Mode“.

3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte režim ventilace a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Vybraný režim je tím nastaven. Stisknutím tlačítka [↵] (Návrat) se vrátíte na obrazovku „Ventilation“.

Ikona	Nastavované položky	Popis
	Automatic	Tepelná výměna a Obtok se přepínají automaticky.
	Heat exchange (Ht. Ex.)	Dochází k výměně tepla mezi venkovním a vratným vzduchem i k úpravě teploty a vlhkosti venkovního vzduchu na přibližně stejné hodnoty, jaké má vratný vzduch.
	Bypass	Venkovní vzduch je do místnosti vpouštěn bez jakékoli úpravy.

Rychlost větráku ventilace

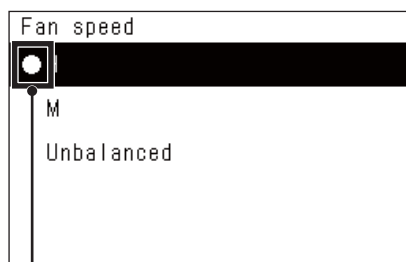

Tato značka ukazuje aktuální stav nastavení.

1 Proved'te kroky 1 až 3 uvedené v části „ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ventilace“. (P.49)

2 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Fan speed“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Fan speed“.


3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte rychlost ventilátoru a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Tím je nastavena vybraná rychlost ventilátoru. Stisknutím tlačítka [↵] (Návrat) se vrátíte na obrazovku „Ventilation“.

Nastavované položky	Popis
H	Nastavení vysoké rychlosti ventilátoru.
M	Nastavení pomalejší a mírnější rychlosti ventilátoru.
Unbalanced	Nastavení nevyváženého nasávacího a výfukového objemu.

Omezení výkonu klimatizační jednotky (Energy saving operation)

Klimatizační jednotka může běžet v úsporném provozu, který omezuje její výkon.

Podle rozsahu oblasti, pro níž chcete nastavení provést, otevřete obrazovku „Ovládání“ vyvolanou buď z obrazovky Vše, nebo Zóna a proveďte příslušný úkon.

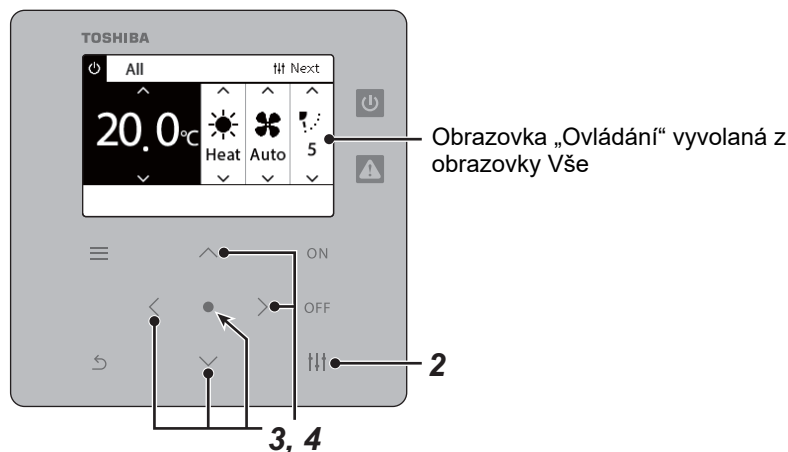

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Energy saving operation
● Release
Maximum
50%
0%

1 Z obrazovky Vše nebo Zóna otevřete obrazovku „Ovládání“.
(P.15)

2 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Stisknutím tlačítek [↑] [↓] vyberte „Energy saving operation“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Energy saving operation“.

4 Míru úspory vyberte tlačítky [↑] a [↓] a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Nastaví se vybraná míra úspory. Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.

Nastavované položky	Popis
Release	Přístroj nepoběží v úsporném režimu.
Maximum	Provoz s nejvyšší mírou úspory. Pracuje při rychlosti ukládání nastavené dálkovým ovladačem.
50%	Provoz s 50% mírou úspory.
0%	Provoz s vypnutým termostatem (ventilátor).


• POZNÁMKA

Vzhledem k tomu, že je výkon klimatizačních jednotek v úsporném režimu omezen, nemusí chladit (topit) příliš silně.

Zamknutí místního dálkového ovládání (Key lock)

Používání tlačítek dálkových ovládání připojených k jednotlivým klimatizačním jednotkám můžete omezit.

Podle rozsahu oblasti, pro níž chcete nastavení provést, otevřete obrazovku „Ovládání“ vyvolanou buď z obrazovky Vše, nebo Zóna, nebo Jednotka a proveďte příslušný úkon.

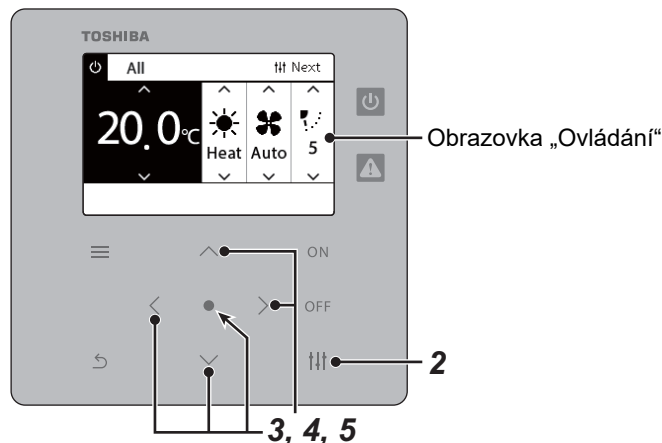

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Key lock
● Unlock
Lock1:ONOFF
Lock2:ONOFF, Mode, Set Temp.
Lock3:Mode, Set Temp.
Lock4:Mode

1 Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)

2 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte „Key lock“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Key lock“.

4 Stisknutím tlačítek [^] [v] vyberte položku, kterou chcete nastavit, a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Vybraná položka je tímto nastavena. Stisknutím tlačítka [↶] (Návrat) se vrátíte na obrazovku „Menu“.

Ikona	Nastavované položky	Funkce zakázané pro dálkové ovládání		
		ZAPNOUT/ VYPNOUT	Provozní režim	Nastavená teplota
Žádná	Unlock	—	—	—
	Lock 1	○	—	—
	Lock 2	○	○	○
	Lock 3	—	○	○
	Lock 4	—	○	—
	Lock:Other	Zobrazuje se u jiných stavů zamknutí než výše uvedených.		

POZNÁMKA

- se zobrazuje, pokud je stav zamknutí smíšený u všech klimatizačních jednotek nebo u více klimatizačních jednotek v jedné zóně nebo pokud je pomocí centrálního ovladače nastaven jakýkoli jiný profil zámku než čtyři výše uvedené profily.
- Na obrazovce „All“ se zobrazuje počet klimatizačních jednotek, u kterých je „Key lock“ nastaven na „Lock“.
- Jestliže je nastaven režim místního ovládání, nelze nastavit „Key lock“.

Nastavení všech lamel pro směřování vzduchu ve skupině najednou (Louver setting in Group)

All Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Energy saving operation
4. Key lock
5. Louver setting in Group

Admin. Password Entry
0 0 0 0

Louver setting in Group
● ON
OFF

- 1** Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.15)
 - 2** Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
 - 3** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „Louver setting in Group“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Entry“.
 - 4** Zadejte 4místné heslo a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Pomocí tlačítek [<] a [>] vyberte pozici číslice a pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte příslušné číslo.
Otevře se obrazovka „Louver setting in Group“.
 - 5** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.
- Ve výchozím nastavení je nastaveno „ON“.

● POZNÁMKA

Skupina (Ovládání skupiny): Pomocí jednoho místního dálkového ovládání lze ovládat až 16 vnitřních jednotek.
Pokud nechcete, aby byla lamela směřování vzduchu u podřízené jednotky programově navázána, nastavte možnost „OFF“.

Nastavte rozsah změny nastavení teplot (Set temp. range limit)

Rozsah nastavení teplot lze nastavit u každého provozního režimu zvlášť.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Set temp. range limit			
Mode	Minimum		Maximum
⬆	⬆		⬆
☀	18.0℃	~	29.0℃
⬇	⬇		⬇
• Confirm ↻ Return			

1 Otevřete obrazovku ovládání vše, zóna nebo jednotka. (P.15)

2 Stiskněte [**↑↓**] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Stisknutím [**^**] [**v**] vyberte položku „Set temp. range limit“ a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Set temp. range limit“.

4 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] pohybujte kurzorem a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] vyberte provozní režim a rozsah nastavení teplot a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).
Vybraný rozsah nastavení teplot je tímto nastaven. Stisknutím [**↵**] (Návrat) se vraťte na obrazovku „Menu“.

POZNÁMKA

- Dostupné provozní režimy a nastavení teplot se liší v závislosti na typu pokojové jednotky.
- Nastavení nelze v závislosti na připojeném modelu konfigurovat.
- Pokud aktuální nastavení teploty klimatizační jednotky nespadá do zmíněného rozsahu nastavení teplot, změní se na hodnotu spadající do nového rozsahu teplot.
- Po nastavení rozsahu teplot může přechod na nastavené hodnoty chvíli trvat.
- Pokud se nastavení teplot u jednotlivých pokojových jednotek liší, nastavená položka se zobrazuje jako „--“.

Návrat nastavení teplot po uplynutí stanovené doby na předchozí hodnotu (Return back)

Pokud dálkovým ovládačem nastavíte teplotu, která je nižší (v režimu chlazení nebo odvlhčování) nebo vyšší (v režimu topení) než přednastavená teplota Návratu zpět, tato hodnota teploty se po stanovené době automaticky vrátí na přednastavenou hodnotu teploty Návratu zpět.

All Menu (2/2)
6. Set temp. range limit
7. Return back

Return back			
Mode	ON/OFF	Time(min.)	Temp.
⬆	⬆	⬆	⬆
☀	ON	020	29.0℃
⬇	⬇	⬇	⬇
• Confirm ↻ Return			

1 Otevřete obrazovku ovládání vše, zóna nebo jednotka. (P.15)

2 Stiskněte [**↑↓**] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Stisknutím [**^**] [**v**] vyberte položku „Return back“ a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Return back“.

4 Pomocí tlačítek [**<**] a [**>**] pohybujte kurzorem a pomocí tlačítek [**^**] a [**v**] vyberte položky „Mode“, „ON/OFF“, „Time(min.)“ a „Temp.“ a poté stiskněte [**●**] (Potvrdit).
Stisknutím [**↵**] (Návrat) se vraťte na obrazovku „Menu“.

- Můžete nastavit dobu od 10 do 120 minut v krocích po 10 minutách.

POZNÁMKA

- Nastavení nelze v závislosti na připojeném modelu konfigurovat.
- Pokud se nastavení teplot u jednotlivých pokojových jednotek liší, nastavená položka se zobrazuje jako „--“.

Zobrazuje názvy modelů a sériová čísla (Unit Information)

Unit Menu
1. Filter Sign Reset
2. Ventilation
3. Key lock
4. Louver setting in Group
5. Unit Information

Unit Information
Model
XXX-XXXXXXXXXX
Serial number
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Otevřete obrazovku „Ovládání“ přístroje. (P.15)

2 Stiskněte tlačítko [↑↑] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Unit Information“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Unit Information“.

● POZNÁMKA



Toto se zobrazuje pouze v Unit Menu.

5-2. Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Nastavení podrobností provozu

Můžete zkontrolovat aktuální nastavení tepelného čerpadla vzduch-voda a nastavit podrobnosti způsobu provozu.

◆ Zobrazení obrazovky „Menu“

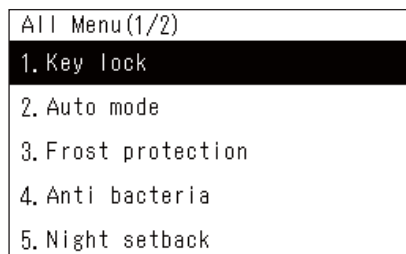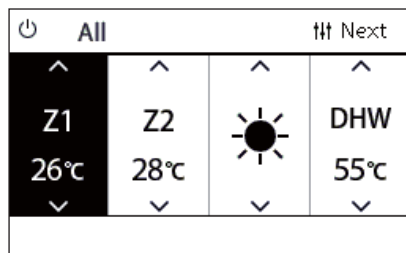

1 Z obrazovky Vše, Zóna nebo Jednotka otevřete obrazovku „Ovládání“. (P.16)

2 Stiskněte tlačítko [↑↓↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte položku a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Informace o provádění kontrol a nastavení jednotlivých položek viz níže.

Zobrazované položky se liší v závislosti na daném rozsahu ovládání.

◆ Položky menu

Nastavované položky	Popis	Viz strana
Auto mode	Nastavovaná teplota se může nastavovat automaticky podle venkovní teploty.	P.57
Frost protection	Tato funkce udržuje provoz za minimální kapacity (cílová teplota vody: 15 °C), čímž se brání zamrznutí potrubí v případě, že se jednotka v důsledku nepřítomnosti nepoužívá po dlouhou dobu.	P.57
Anti bacteria	Tímto nastavením se v pravidelných intervalech zvyšuje teplota vody v teplovodním zásobníku, aby se zabránilo nárůstu bakterií.	P.58
Night setback	Tato funkce se používá pro úsporu energie v zadaném časovém pásmu (během hodin spánku atd.).	P.58
Unit information	Zobrazuje názvy modelů a sériová čísla.	P.59

Auto mode

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Auto mode
ON
● OFF

- 1** Z obrazovky All, Zone nebo Unit otevřete obrazovku ovládání „Ovládání“. (P.16)
- 2** Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Auto mode“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Otevře se obrazovka „Auto mode“.
- 4** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.

● POZNÁMKA

Tato funkce je k dispozici pouze při ovládání teploty vody.

Frost protection

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Frost protection
ON
● OFF

- 1** Z obrazovky All, Zone nebo Unit otevřete obrazovku ovládání „Ovládání“. (P.16)
- 2** Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Frost protection“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Frost protection“.
- 4** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.

Anti bacteria

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Anti bacteria
ON
● OFF

- 1** Z obrazovky All, Zone nebo Unit otevřete obrazovku ovládání „Ovládání“. (P.16)
- 2** Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Anti bacteria“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Anti bacteria“.
- 4** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.

Night setback

Unit Menu(1/2)
1. Key lock
2. Auto mode
3. Frost protection
4. Anti bacteria
5. Night setback

Night setback
ON
● OFF

- 1** Z obrazovky All, Zone nebo Unit otevřete obrazovku ovládání „Ovládání“. (P.16)
- 2** Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).
Otevře se obrazovka „Menu“.
- 3** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Night setback“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Night setback“.
- 4** Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).
Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Menu“.

Unit information

Unit Menu (2/2)
6. Unit Information

Unit Information
Model XXX-XXXXXXXXXX
Serial number XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1 Otevřete obrazovku „Ovládání“ přístroje. (P.16)

2 Stiskněte tlačítko [↑↑↑] (Ovládání).

Otevře se obrazovka „Menu“.

3 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Unit information“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Unit Information“.

● POZNÁMKA

Toto se zobrazuje pouze v Unit Menu.

6 Menu administrátora

Přejmenování zóny (Zone Name Settings)

Zone Name Settings	
1 ZONE-1	6 ZONE-6
2 ZONE-2	7 ZONE-7
3 ZONE-3	8 ZONE-8
4 ZONE-4	9 ZONE-9
5 ZONE-5	10 ZONE-10

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Zone Name Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Entry“.

- 2 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Zone Name Settings“.

- 3 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte zónu, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Zadání znaků“.

- Před zadáním znaků vymažte výchozí název zobrazený v horní části obrazovky.

ZONE-1	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 4 Pomocí tlačítek [<], [^], [v] a [>] vyberte příslušné znaky a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Zvolené znaky se zobrazují v horní části obrazovky.

- Lze zadat až 9 znaků.

Room	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

- 5 Opakujte krok 4, zvolte „Fix“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Název zóny se změní na ten, který jste nastavili, a znovu se zobrazí obrazovka „Zone Name Settings“.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat) bez předchozího stisknutí tlačítka „Fix“, nastavení se zruší a obrazovka se vrátí do stavu, ve kterém byla před zadáním změny.

ZONE-	
ABCDE abcde 12345	Del
FGHIJ fghij 67890	
KLMNO klmno -+!?	
PQRST qrst .# ()	
UVWXY uvwxy	
Z z	
Fix	

Vymazání znaku

Zvolte „Del“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Poslední znak se vymaže.

Změna zobrazení obrazovky (Screen Display Settings)

Screen Display Settings
1. Language
2. Screen Contrast
3. Backlight

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Screen Display Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Screen Display Settings“.
- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte položku a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Zobrazí se obrazovka odpovídající zvolené položce.

Language

Language (1/3)
● English English
Chinese 简体中文
French Français
Spanish Español
Italian Italiano

- 1 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Language“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Language“.
• „●“ označuje právě nastavenou položku.
- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte příslušný jazyk a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Vybraný jazyk je tímto nastaven.
• Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Screen Display Settings“.

Screen Contrast

Screen Contrast

● Confirm ↵ Return


- 1 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Screen Contrast“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Screen Contrast“.
- 2 Pomocí tlačítek [<] a [>] posuňte ▲ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).**
Upravený kontrast je nastaven.
• Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Screen Display Settings“.

Backlight

Backlight
● ON 15second (s)
ON 30second (s)
OFF

- 1 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte možnost „Backlight“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Otevře se obrazovka „Backlight“.
• „●“ označuje právě nastavenou položku.
- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte dobu trvání osvětleného podsvícení a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**
Vybraná položka je tímto nastavena.
• Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Screen Display Settings“.

Změna funkce tlačítka (Button Settings)

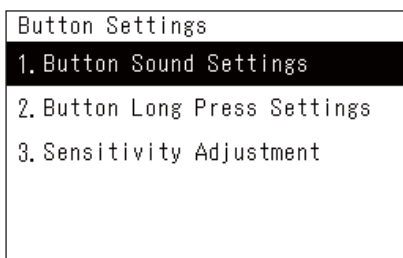


- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Button Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Otevře se obrazovka „Button Settings“.

- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] vyberte položku a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Zobrazí se obrazovka odpovídající zvolené položce.

Button Sound Settings

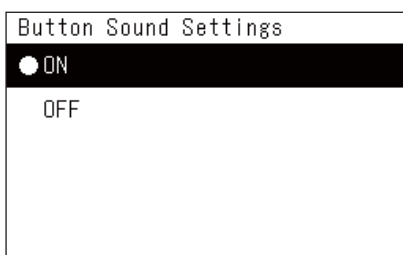

- 1 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Button Sound Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Otevře se obrazovka „Button Sound Settings“.


- „●“ označuje právě nastavenou položku.

- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON“ (zvuk) nebo „OFF“ (bez zvuku) a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Vybraná položka je tímto nastavena.

- Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Button Settings“.

Button Long Press Settings

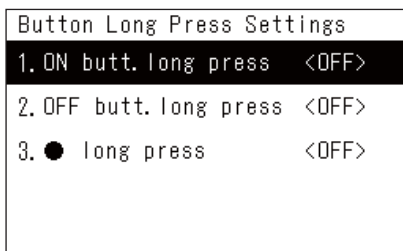

- 1 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Button Long Press Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Otevře se obrazovka „Button Long Press Settings“.

- Aktuální nastavení se zobrazí v < >.


- 2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „ON butt. long press“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**

Otevře se obrazovka „ON butt. long press“.

- Stejným postupem můžete také nastavit možnost „OFF butt. long press“ a „● long press“.

- 3 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Long press settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**


Otevře se obrazovka „ON/OFF setting“.

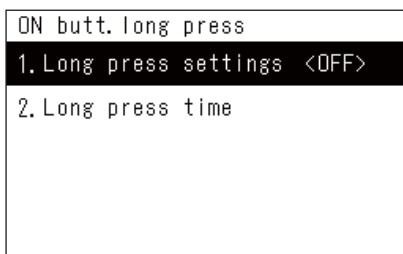

- 4 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte „ON“ nebo „OFF“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).**


Vybraná položka je tímto nastavena.

- Pokud stisknete tlačítko [↵] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „ON butt. long press“.

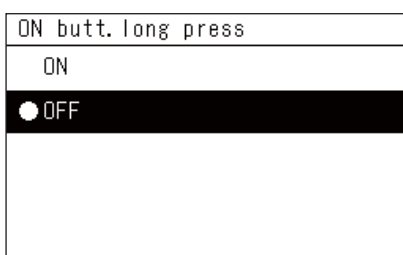

◆ Když je Nastavení dlouhého stisknutí tlačítka nastaveno na „ON“

Pokud nastavíte možnost „ON“, nastavte také čas dlouhého stisknutí.

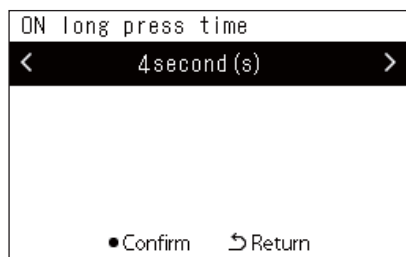

1 Otevřete obrazovku „ON butt. long press“ (kroky 1 a 2 položky v části „Button Long Press Settings“ (P.62)).

2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Long press time“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).


Otevře se obrazovka „ON long press time“.

3 Pomocí tlačítek [<] a [>] zvolte počet sekund (1 až 5 sekund) a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zvolený počet sekund je nastaven jako čas dlouhého stisknutí.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „ON butt. long press“.

Sensitivity Adjustment

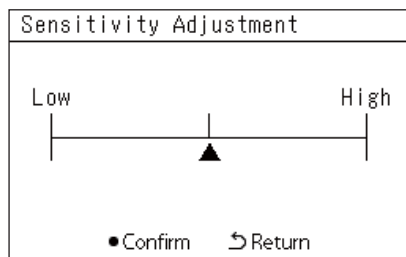

1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Button Settings“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Button Settings“.

2 Pomocí tlačítek [^] a [v] zvolte možnost „Sensitivity Adjustment“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Sensitivity Adjustment“.

3 Pomocí tlačítek [<] a [>] posuňte ▲ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Upravená citlivost je tímto nastavena.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Button Settings“.

Prohlédnutí Historie kontrol/upozornění (Check/Notice history)

Check/Notice history
1. Check history
2. Notice history
3. Contact Information

1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Check/Notice history“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Entry“.

2 Pomocí tlačítek [◀], [↑], [↓] a [▶] zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).

Otevře se obrazovka „Check/Notice history“.

3 Pomocí tlačítek [↑] a [↓] vyberte položku a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se obrazovka odpovídající zvolené položce.

Check history

Check history				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	20/02/25	07:30	002-001	C06
2	20/02/25	07:29	002-002	C06
3	20/02/25	07:29	128-003	C06
4	20/02/22	12:10	029-003	E04
5	20/02/20	12:00	029-003	E04
6	20/02/19	22:20	029-004	P20

Zobrazí se Historie kontrol se záznamem posledních 300 kontrolních kódů.

- Pomocí tlačítek [↑] a [↓] změníte stránku.
- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Check/Notice history“.
- Kontrolní kód právě probíhající kontroly bliká.

3/4místný kód

***: Klimatizační jednotka (LC/VRF/Vzduchový výměník tepla/
Rozhraní pro řízení víceúčelového zařízení)

3***: Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Notice history

Notice History				
No.	YY/MM/DD	Time	Address	Code
1	21/02/25	07:30	003-002	200
2	21/02/25	07:29	128-003	001
3	21/02/25	07:29	003-003	363
4	21/02/22	12:10	029-003	300
5	21/02/20	12:00	029-003	300
6	21/02/19	22:20	029-004	350

Zobrazí se Historie upozornění se záznamy o posledních 300 kódech upozornění.

- Pomocí tlačítek [↑] a [↓] změníte stránku.
- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Check/Notice history“.
- Upozorňující kód právě vyvolaného upozornění bliká.

Contact information

Contact Information
TEL
0 1 2 - 3 4 5 - 6 7 8 9

Slouží k zobrazení kontaktních informací.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Check/Notice history“.
- Informace o tom, jak zaregistrovat kontaktní informace, naleznete v instalační příručce.

Změna hesla administrátora (Admin. Password Settings)

Admin. Password Entry
0 0 0 0

- 1 Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte možnost „Admin. Password Settings“ a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Entry“.

Admin. Password Change
Enter a new
admin. password.
0 0 0 0

- 2 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] zadejte heslo a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Zobrazí se obrazovka „Admin. Password Change“.

- 3 Pomocí tlačítek [←], [↑], [↓] a [→] zadejte nové heslo a poté stiskněte tlačítko [●] (Potvrdit).
Nové heslo je tímto nastaveno a znovu se zobrazí obrazovka „Settings Menu“.
- Výchozí heslo administrátora je nastaveno na „0000“.

Kontrola informací o přístroji (Information)


Můžete zkontrolovat model přístroje a verzi jeho softwaru.

Information
Model
TCB-SC640U-*
Software Version
XXXX.XXX
X.X.XX-XX

Na obrazovce „Settings Menu“ zvolte „Information“ a poté stiskněte [●] (Potvrdit).

Zobrazí se model přístroje a verze jeho softwaru.

- Pokud stisknete tlačítko [↶] (Návrat), znovu se zobrazí obrazovka „Settings Menu“.

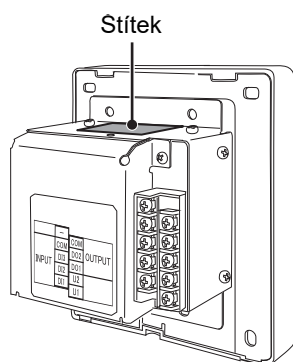

„*“ v názvu modelu představuje název příslušné řady výrobků. Viz níže uvedená tabulka.

Informace o modelu najdete na štítku.

Místo určení	Model
Globální	TCB-SC640U-E
Turecko	TCB-SC640U-TR

7 Odstraňování potíží

V následujících případech není závada na jednotce.

Potíž	Příčina
Když je klimatizační zařízení zastaveno, jeho stav provozu se zobrazí na LCD displeji dálkového ovladače Central remote controller.	Pokud klimatizační jednotku zastavíte pomocí místního dálkového ovládání, může chvíli trvat, než se tento úkon zohlední v dálkovém ovladači Central remote controller.
Displej se nezapne, přestože používáte dálkový ovladač Central remote controller.	Pokud je dálkový ovladač Central remote controller nastaven na Režim místního ovládání, nemůžete jej obsluhovat, pokud je z jiného centrálního ovládacího zařízení nastaveno zablokování tlačítek.
Nastavení se neprovede ani při použití dálkového ovladače Central remote controller.	I když můžete nakonfigurovat nastavení na obrazovce Ovládání vyvolané z obrazovky Vše nebo Zóna, ovladač nebude pracovat, pokud daná klimatizační jednotka nemá odpovídající funkci.
Plán je nastaven, ale přístroj nefunguje.	Blikají hodiny (nejsou nastaveny)? Nastavte hodiny. Čas na hodinách se inicializuje, dojde-li k dlouhodobému výpadku napájení.
Po provedeném stisknutí tlačítka nenásleduje žádná reakce.	- Pokud stisknete jakékoli tlačítko, když je vypnuté podsvícení, nejprve se zapne podsvícení. Tlačítko, které chcete použít, stiskněte znovu. - Funkce tlačítka je zablokována. (Bzučák nezní.)

Před vyžádáním servisních služeb prosím zkontrolujte následující.

Potíž	Příčina	Řešení
Klimatizační zařízení nefunguje, ani když se stiskne tlačítko ON/OFF na ovladači Central remote controller.	Neprobíhá právě spouštění nebo nastavování jednotky?	Pokud se LCD displej ovladače Central remote controller nerozsvítí, stiskněte znovu tlačítko ON/OFF po nabití ovladače.
Svítil kontrolka ovladače Central remote controller.	Neprobíhá právě činnost ochranného zařízení klimatizační jednotky?	Pročtěte si návod k obsluze klimatizační jednotky a zkontrolujte její chod.
LCD displej ovladače Central remote controller ukazuje  (abnormalita) a kontrolní kód S01.	Neovlivnil chod klimatizační jednotky výpadek proudu?	Tato zobrazená informace zmizí několik minut po obnovení napájení do klimatizačního zařízení.

Pokud jste výše uvedené body prověřili a nezvyklý stav stále trvá, obraťte se prosím na prodejce, u kterého jste jednotku zakoupili, a sdělte mu číslo dílu a nastalou potíž.

Za žádných okolností neprovádějte opravy sami. Bylo by to nebezpečné.

Pokud se na LCD displeji ovladače Central remote controller zobrazuje  (abnormalita) a kontrolní kód, oznamte prodejci i tuto zobrazenou informaci.

8 Dodatek

Technické údaje

Napájení	220-240 V AC 50/60 Hz
Spotřeba proudu	0,06 A
Rozsah provozních teplot a vlhkosti	0~40 °C 10~90 % (bez kondenzace)
Rozměry	V: 120 × Š: 120 × H: 20 (+50,6) mm
Hmotnost	550 g
Počet připojených jednotek	Nejvíce 64 skupin (64 jednotek)
LCD	Full-dot tekuté krystaly s podsvícením
Externí výstup	2 body (chod, alarm)
Externí vstup	3 body (ON, OFF, Nouzový systém, Noční provoz, Zablokování, Termostat VYPNUTÝ, Přerušení při výkonové špičce)

Seznam funkcí (Klimatizační jednotka)

Hlavní funkce	
Ovládání	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)
	Provozní režim
	Nastavená teplota
	Rychlost ventilátoru
	Lamela pro směrování vzduchu
	Zablokování tlačítek (Key lock)
	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ventilace
	Režim ventilace
	Rychlost větráku ventilace
	Úsporný provoz (Energy saving operation)
Resetování ikonky filtru (Filter Sign Reset)	
Monitor	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)
	Provozní režim
	Nastavená teplota
	Rychlost ventilátoru
	Lamela pro směrování vzduchu
	Zablokování tlačítek (Key lock)
	ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ventilace
	Režim ventilace
	Rychlost větráku ventilace
	Úsporný provoz (Energy saving operation)
	Ikonka filtru
	Kontrolní kód
	Kód upozornění

Hlavní funkce			
Plán provozu	Nastavení cíle: Zóna		
	Nastavení jednotky: Den v týdnu		
	Rozsah nastavení: 6 týdnů		
	Zvláštní den: 2 možnosti		
	Nastavení času: 00:00 až 23:59		
	Obsah nastavení	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)	
		Nastavená teplota	
		Provozní režim	
Zablokování tlačítek (Key lock)			
Maximální počet položek plánu na den: 8			
Plán úsporného provozu (Energy-saving Schedule)	Nastavení cíle: Zóna		
	Nastavení jednotky: Den v týdnu		
	Rozsah nastavení: 1 týden		
	Nastavení času: 00:00 až 23:59		
	Obsah nastavení	Míra úspor	
	Maximální počet položek plánu na den: 8		
Externí vstup	Počet bodů	3	
	Funkce	ON	
		OFF	
		Nouzový systém	
		Noční provoz	
		Zablokování	
		Termostat VYPNUTÝ	
		Přerušení při výkonové špičce	
Externí výstup	Počet bodů	2	
	Funkce	Chod	
		Alarm	

Seznam funkcí (Tepelné čerpadlo vzduch-voda)

Hlavní funkce	
Ovládání	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)
	Provozní režim
	Nastavená teplota
	Zablokování tlačítek (Key lock)
Monitor	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)
	Provozní režim
	Nastavená teplota
	Zablokování tlačítek (Key lock)
	Kontrolní kód

Hlavní funkce		
Plán provozu	Nastavení cíle: Zóna	
	Nastavení jednotky: Den v týdnu	
	Rozsah nastavení: 6 týdnů	
	Zvláštní den: 2 možnosti	
	Nastavení času: 00:00 až 23:59	
	Obsah nastavení	ZAPNOUT/VYPNOUT (ON/OFF)
		Nastavená teplota
		Provozní režim
		Zablokování tlačítek (Key lock)
	Maximální počet položek plánu na den: 8	
Externí vstup	Počet bodů	3
	Funkce	ON
		OFF
		Nouzový systém
		Noční provoz
		Zablokování
Externí výstup	Počet bodů	2
	Funkce	Chod
		Alarm

Zákaznické poznámky

Název modelu	TCB-SC640U-E		
Datum montáže a instalace	Rok	Měsíc	Den
Jméno prodejce, u něhož jste si jednotku zakoupili	Telefonní číslo		

Je užitečné v okamžiku nákupu tyto údaje vyplnit pro případ, že byste potřebovali opravy atd.

Carrier Japan Corporation

336 TADEHARA, FUJI-SHI, SHIZUOKA-KEN 416-8521 JAPAN

DEB5219071-3