

Tillbehör


Nr	Tillbehörsnamn	Antal	Nr	Tillbehörsnamn	Antal
1	Fjärrsensor	1	3	Träskruv	2
2	Skruv M4 x 20	2	4	Installationshandboken	1

Krav på fjärrsensorns monteringsplats

- Montera inte fjärrsensorn på en plats där den kan utsättas för direkt solljus eller utomhusluft (nära ett fönster e.dyl.).
- Montera fjärrsensorn på 1 till 1,5 meters höjd från golvet.
- Installera inte fjärrsensorn bakom något hinder, där den inte kan känna av rumstemperaturen.
- Installera alltid fjärrsensorn i det rum som ska luftkonditioneras.
- Montera fjärrsensorn vertikalt på en vägg eller liknande.
- Montera inte fjärrsensorn på en plats där den kan utsättas för direkt utblåsningsluft från luftkonditioneringen.
- Montera inte fjärrsensorn på en vägg vars temperatur avviker avsevärt från rumstemperaturen.

Kabelanslutningar till fjärrsensorn

■ Kopplingsschema

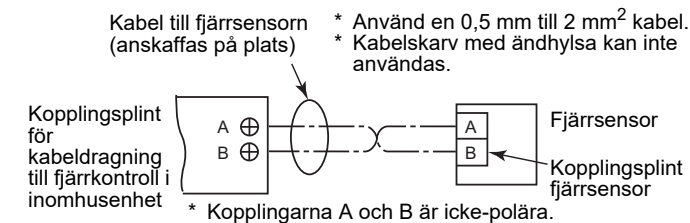

- OBS 1:** Fjärrsensorns kabel bör inte buntas ihop med andra kablar (nät-kabel etc.) eller dras i samma kabelrör som andra kablar, eftersom det kan resultera i funktionsfel.
- OBS 2:** Installera fjärrsensorn på avstånd från källor som genererar elektriska störningar eller elektromagnetiska fält.
- OBS 3:** Om elektriska störningar inte kan undvikas bör motåtgärder, såsom lämplig filtrering, vidtas.


Kabeldragning för fjärrkontroll

Anslutningsenheter	Typ	Antal	Total längd		Polaritet	Övrigt
			Inomhusenhetens A/B-terminal – Fjärrkontrollterminal			
			Upp till 200 m	Upp till 300 m		
Anslutning av fjärrkontrollen (Inomhusenhet till fjärrkontrollkabel respektive fjärrsensorkabel)	Skärmkabel	2 kärnor	OM TRÅDLÖS ANSLUTNING INKLUDERAS	ENDAST TRÅDBUNDEN ANSLUTNING	Ingen polaritet	Lokalt anskaffad
			Styrkabel på upp till 200 m total längd mellan inomhusenheter			
			0,5 till 2,0 mm ²			


Installation av fjärrsensorn

■ Installationsåtgärder


1. För in en spårskruvmejsel e.dyl. i springan längst ner på fjärrsensorn och vrid för att ta loss det bakre höljet.
2. Montera fast det bakre höljet på en vägg eller liknande med hjälp av medföljande träskruvar (2 st.). (För hård åtdragning kan skada det bakre höljet eller teckenfönstret.)
3. Anslut fjärrsensorn efter att ha kontrollerat kopplingsnumret (A, B) på inomhusenheten för att förhindra felanslutning. (Tillförsel av 208-240 V nätspänning orsakar skada.)
4. Fäst fjärrsensorn på det bakre höljet genom att passa in krokarna i skårorna på det bakre höljet.

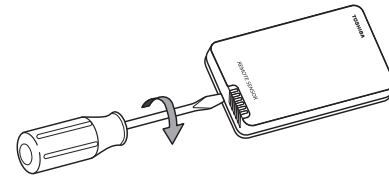

■ Montering av fjärrsensorn på en vägg

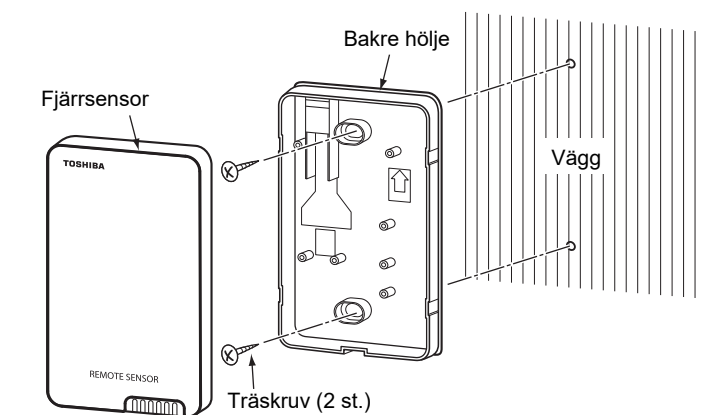

- Skär bort anslutningsflikarna (skuggade) längst upp på fjärrsensorn och det bakre höljet med en kniv, en avbitartång e.dyl.
- Skydda kablarna med kabelskyddet.

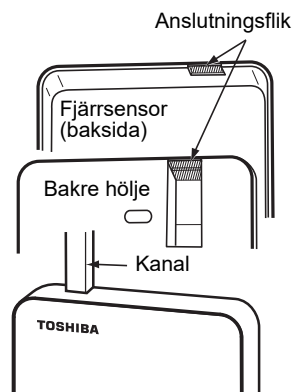

OBS 1: Lämna ett fritt utrymme på minst 30 mm runt fjärrsensorn.

Monteringskrav för kombination med en fjärrkontroll

■ Hur man installerar

1. Ställ in fjärrkontrollen som master. (Fabriksinställningen är master.)
- Ställ in inställningarna för fjärrkontrollens rumstemperatursensor till standardinställningarna på inomhusenhetens sida.

■ Grundläggande kopplingsschema

- Styra en inomhusenhet från en fjärrsensor och fjärrkontroll

