


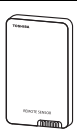


TOSHIBA Installationsmanual

Til installatøren
Fjernsensor

Model:
TCB-TC41U-E

Tilbehørsdele


Nr.	Navn på del	Kvantitet	Nr.	Navn på del	Kvantitet
1	Fjernsensor 	1	3	Træskruer 	2
2	Skrue M4 x 20 	2	4	Installations- manual 	1

Krav til fjernsensorens installationssted

- Installer ikke fjernsensoren på et sted med direkte sol eller udendørsluft (nær et vindue eller lignende).
- Installer fjernsensoren i en højde på 1 til 1,5 m over gulvet.
- Installer ikke fjernsensoren bag forhindringer, hvor den ikke kan registrere rumtemperaturen.
- Installer kun fjernsensoren i det lokale, der skal udstyres med aircondition.
- Installer fjernsensoren lodret på væggen eller lignende.
- Installer ikke fjernsensoren på et sted, hvor den udsættes for direkte luftudledning fra airconditionanlægget.
- Installer ikke fjernsensoren på en væg, hvis temperatur afviger meget fra rumtemperaturen.

Sådan tilsluttes fjernsensoren

■ Tilslutningsdiagram

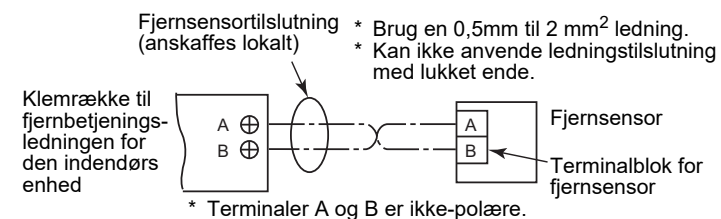

BEMÆRK 1: Fjernsensorens ledning bør ikke sammenbindes med andre ledninger (f.eks. netledning) eller installeres med andre ledninger i det samme installationsrør, idet dette kan resultere i funktionsfejl.

BEMÆRK 2: Installer fjernsensoren på god afstand af kilder til elektrisk interferens og elektromagnetiske felter.


BEMÆRK 3: Hvis elektrisk interferens er uundgåelig, bør man træffe modforholdsregler, såsom anvendelse af et effektivt filter.

Ledning til fjernbetjeningen


Tilslutningsenheder	Type	Kvantitet	Samlet størrelse længde		Polaritet	Andet
			Indendørs A/B-terminal - Fjernbetjeningsterminal			
			Op til 200 m	Op til 300 m		
Fjernbetjeningstilslutning (Ledningsføring mellem indendørs og fjernbetjenings- og fjernsensorledningsføring)	Afskærmet ledning	2 kerner	I TILFÆLDE AF INKLUDERET TRÅDLØS	I TILFÆLDE AF KUN LEDNINGSFØRT	Uden polaritet	Anskaffes lokalt
			Op til 200 m samlet længde styreledningsføring mellem indendørsenheder			
			0,5 til 2,0 mm ²			

Sådan installeres fjernsensoren

■ Fremgangsmåde for installation

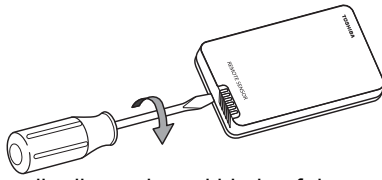1. Sæt en fladhovedet skruetrækker eller lignende ind i rillen på undersiden af fjernsensoren og vrik den, så bagsiden går af.
2. Fastgør bagsiden på en væg eller lignende ved hjælp af de medfølgende træskruer (2 stk.). (Overstrømning kan beskadige bagsiden eller LCD).
3. Tilslut fjernsensoren efter, at du har kontrolleret stiknr. (A, B) på indendørsenheden for at forhindre fejltilslutning. (Anvendelse af 208 – 240 V AC medfører beskadigelse).
4. Montér fjernsensoren på bagsiden ved at sætte dens kroge ind i sprækkerne på bagsiden.

■ Installation af fjernsensoren på væggen

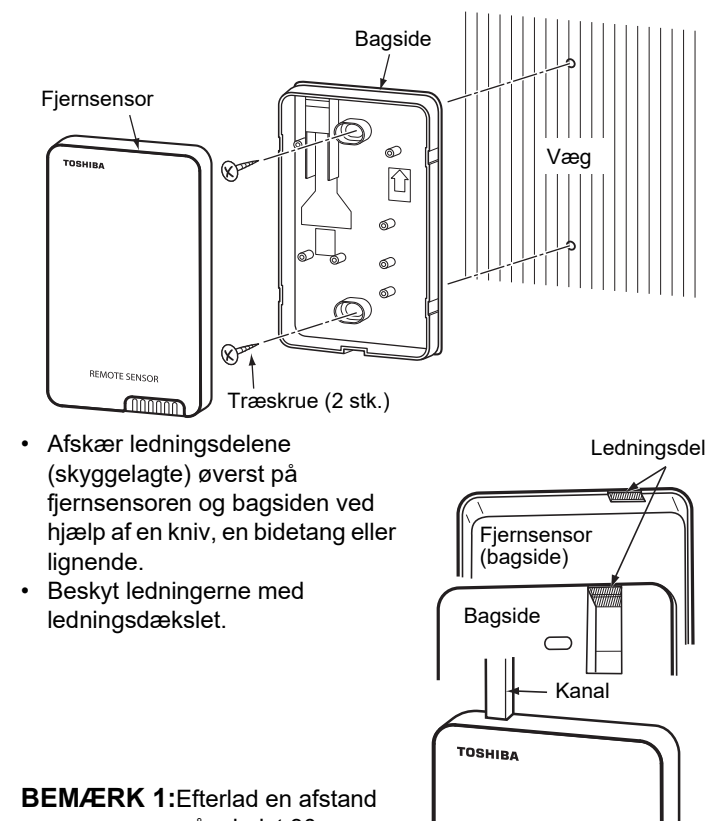

BEMÆRK 1: Efterlad en afstand på mindst 30 mm omkring fjernsensoren.

Krav til installation af kombinationsfjernbetjening

■ Installation

1. Indstil fjernbetjeningen som hovedfjernbetjening. (Fabriksindstillingen er hovedfjernbetjening).
- Indstil fjernbetjeningens sensorindstillinger for rumtemperatur til fabriksindstillingerne på siden med indendørsenheden.

■ Diagram over basal ledningsføring

- Styring af én indendørsenhed fra en fjernsensor og fjernbetjening

