

Díly příslušenství


Č.	Název dílu	Počet	Č.	Název dílu	Počet
1	Dálkové čidlo	1	3	Šrouby do dřeva	2
2	Závít M4 x 20	2	4	Instalační příručka	1

Požadavky na místo osazení dálkového čidla

- Dálkové čidlo neosazujte na místa, kde by bylo vystaveno přímému slunečnímu světlu nebo venkovnímu vzduchu (do blízkosti oken atd.).
- Dálkové čidlo namontujte do výšky 1 až 1,5 m od podlahy.
- Neumísťujte dálkové čidlo za překážky, kde nemůže měřit teplotu v místnosti.
- Dálkové čidlo osazujte pouze do klimatizované místnosti.
- Dálkové čidlo namontujte svisle na stěnu a podobně.
- Neosazujte dálkové čidlo tam, kde bude vystaveno přímému působení vzduchu z klimatizace.
- Neosazujte dálkové čidlo na stěnu, jejíž teplota se výrazně liší od teploty v místnosti.

Jak připojit vodiče dálkového čidla

■ Schéma zapojení

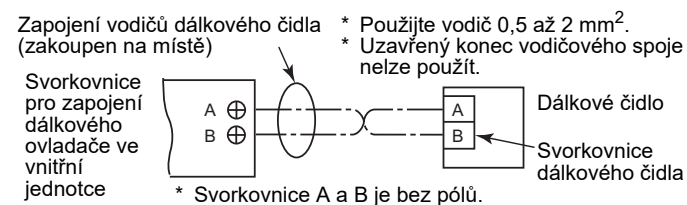

POZNÁMKA 1: Vodiče dálkového čidla nesvazujte s ostatními vodiči (napájecími atd.) ani neukládejte s ostatními vodiči do stejného kanálu, neboť by mohlo dojít k poruše.

POZNÁMKA 2: Dálkové čidlo osazujte dostatečně daleko od zdrojů elektrického rušení a elektromagnetických polí.

POZNÁMKA 3: Pokud je elektrické rušení nevyhnutelné měly by být použity protiopatření příslušným filtrováním.


Zapojení dálkového ovladače

Zapojená zařízení	Typ	Počet	Velikost dle celkové délky		Polarita	Ostatní
			Svorka A/B vnitřní jednotky - svorka dálkového ovladače			
			Až do 200 m	Až do 300 m		
Zapojení dálkového ovladače (Kabeláž mezi vnitřní jednotkou na straně jedné a dálkovým ovladačem a dálkovým čidlem na straně druhé)	Stíněný kabel	2 jádra	V PŘÍPADĚ ZAHRNUTÍ I BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ	V PŘÍPADĚ POUZE KABELOVÉHO PŘIPOJENÍ	Bez polarity	Místní pořízení
			Až do 200 m celkové délky ovládací kabeláže mezi vnitřními jednotkami			
			0,5 až 2,0 mm ²			


Jak namontovat dálkové čidlo

■ Postup instalace


- Zasuňte plochý šroubovák do štěrbinu nasponu dálkového čidla a jeho pootočením odpojte od zbytku čidla zadní kryt.
- Upevněte zadní kryt na stěnu a podobně pomocí dodaných vrutů do dřeva (2 ks). (Přílišným utažením můžete poškodit zadní kryt nebo LCD displej.)
- Dálkové čidlo zapojte až po zkontrolování čísla konektoru (A, B) vnitřní jednotky, aby nedošlo k nesprávnému zapojení. (Pokud zapnete napájení 208 – 240 V AC, dojde k poškození.)
- Nasaďte dálkové čidlo na zadní kryt tím, že zasunete jeho háčky do štěrbin v zadním krytu.

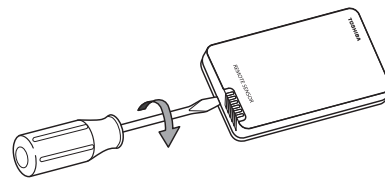

■ Osazení dálkového čidla na stěnu

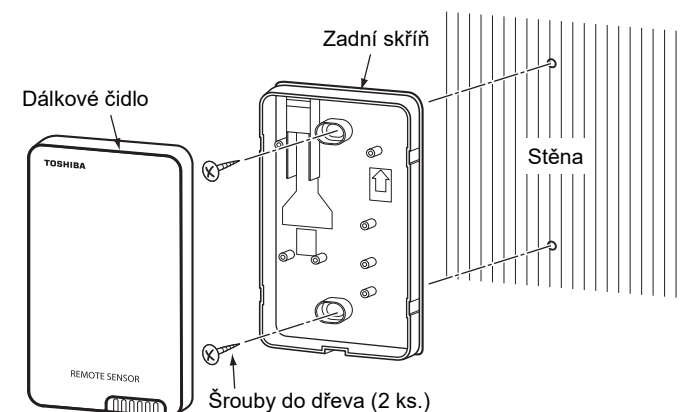

- Vyřízněte průchody pro kabeláž (šrafované) navrchu dálkového čidla a zadního krytu pomocí nože, štípaček a podobně.
- Ochraňte kabely pomocí krytů kabelů.

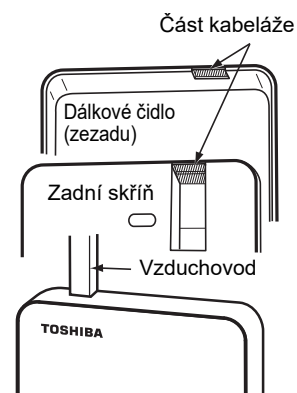

POZNÁMKA 1: Kolem dálkového čidla ponechte alespoň 30 mm volného místa.

Požadavky na montáž v kombinaci s dálkovým ovladačem

■ Postup instalace

- Nastavte dálkový ovladač jako hlavní. (Výchozím továrním nastavením je hlavní.)
- U čidla pokojové teploty na dálkovém ovladači nastavte výchozí tovární nastavení na straně vnitřní jednotky.

■ Základní schéma zapojení

- Ovládání téže vnitřní jednotky dálkovým čidlem a dálkovým ovladačem

