



4904550662342

## 東芝換気扇別売部品取付説明書

一般換気扇用 ビルトインコンセント

形名 BCT-2

- このたびはビルトインコンセントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのビルトインコンセントを正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この取付説明書は設置完了後、お客さまで保管いただくように依頼してください。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

## 安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しています。  
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 図記号の説明

表 示	表 示 の 意 味
<b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（*1）を負うことが想定される内容”を示します。
<b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2）を負うことが想定されるか、または物的損害（*3）の発生が想定される内容”を示します。

図記号	図 記 号 の 意 味
<b>禁止</b>	⊘は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
<b>指示</b>	●は指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

\*1 重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

\*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

\*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。


**警告**

<b>改造禁止</b>	<b>改造はしない</b> 火災・感電・けがの原因になります。
<b>交流 100V 使用</b>	<b>電源は交流 100V を使う</b> 交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。
<b>使用禁止</b>	<b>電源コードを傷つけたり、加工したり、 たばねたり、電線に荷重をかけたりしない</b> 火災・感電の原因になります。

**注意**

<b>電気工事士 が実施</b>	<b>電気工事は電気工事士（※）が行う</b> 電気工事士以外の人が工事をすると、火災・ 感電・けがの原因になります。 ※ 電気工事士への依頼はお買い上げの販売店 または電気工事士にご相談ください。
<b>手袋着用</b>	<b>取り付けのときは、手袋を着用する</b> 手袋を着用しないとけがの原因になります。
<b>確実に取り付ける</b>	<b>製品は確実に取り付ける</b> 落下により、けがの原因になります。

## 各部のなまえと寸法

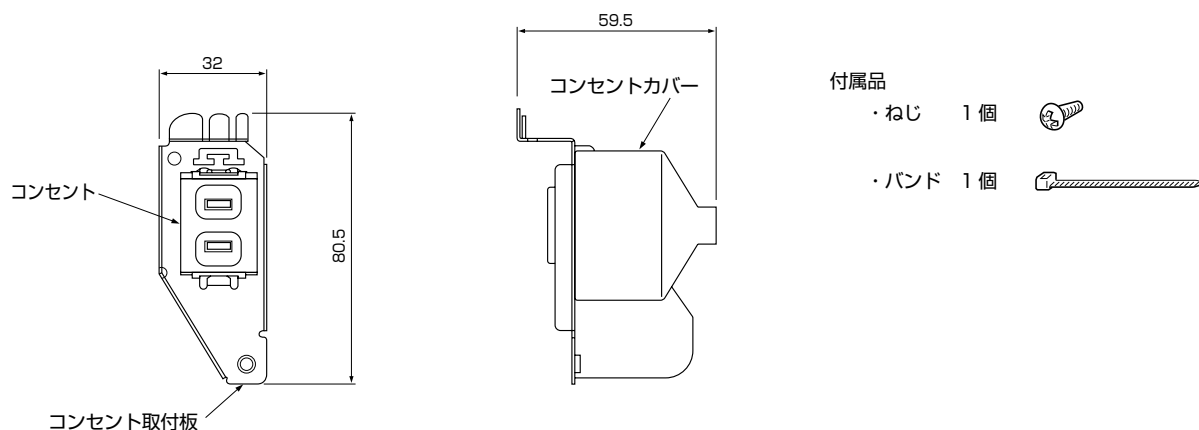


## 取付寸法


- 取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。
- 電気工事は電気工事士に依頼してください。

- 1 ケーブルを木枠の溝から引きだします。

### 木枠（別売）

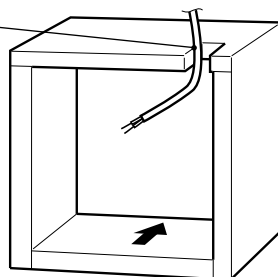

### 本体

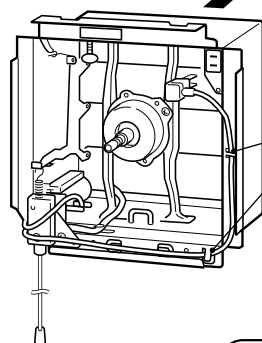


コード押え

- 6 コードをコード押え（2カ所）で固定します。


### お願い

本体取付時、ケーブルを押え付けないようにしてください。


- 2 ケーブルにコンセントカバーを通し、コンセントを接続します。

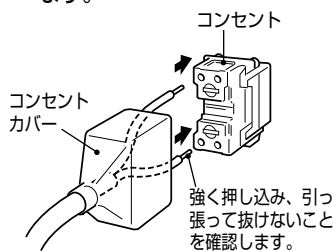


- 3 コンセントをコンセント取付板に取り付けます。

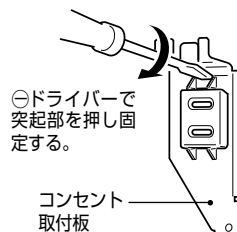

- 4 ケーブルをバンドでコンセント取付板に固定します。

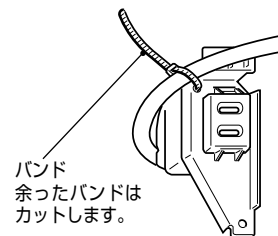

- 5 コンセント取付板をねじで本体に固定します。

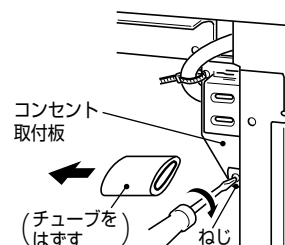

### お願い

コンセントは必ず組み込んだ換気扇専用とし、外部機器のコンセントとして使用しないでください。

日本キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-1048-00

ET9X464801-①