

東芝全熱交換ユニット用別売部材取付説明書

高性能フィルター

形名 NF-15M, NF-25M, NF-35M, NF-50M, NF-65M, NF-80M, NF-100M

- このたびは高性能フィルターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの高性能フィルターを正しく取り付けていただくために、この取付説明書と全熱交換ユニットの据付説明書を併せてご使用ください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容”を示します。
 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される内容”を示します。

図記号	図 記 号 の 意 味
 電源を切る	●は指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

*1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。


*2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。

*3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

 警告		 注意	
 電源を切る	取り付けのときは、運転を停止し、プレーカーを「切」にする ・感電・けがの原因になります。	 手袋を使う	取り付けの際は手袋を着用する ・けがの原因になります。

取り付けかた

NF-15M, NF-25M, NF-35M, NF-50M

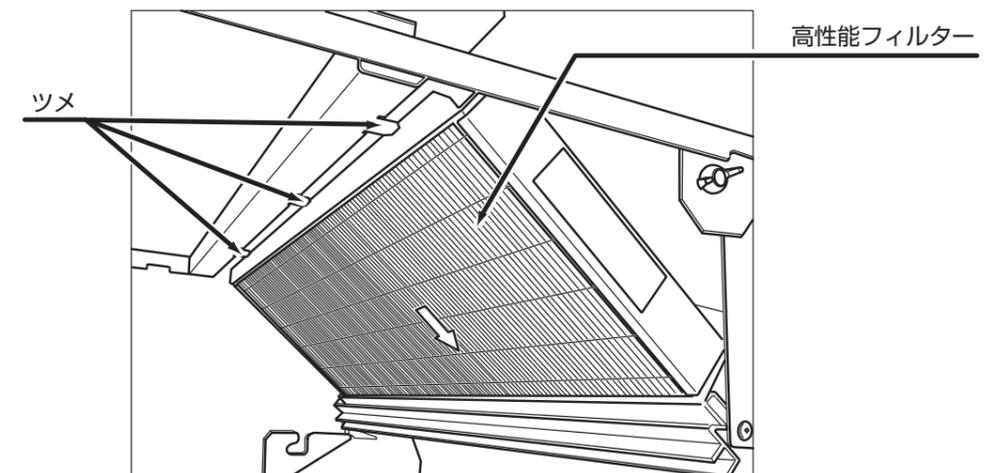


ご注意

- 点検蓋を開け、熱交換素子、フィルターをはずしてください。
- 矢印の方向に押しつけながら、ツメの上にはめ込んでください。
(内部配線が高性能フィルターに当たる場合は、クリップ(付属品)で当たらないようにしてください)
- 熱交換素子、フィルターを元に戻してください。

NF-65M


1. 固定レールの取り付け

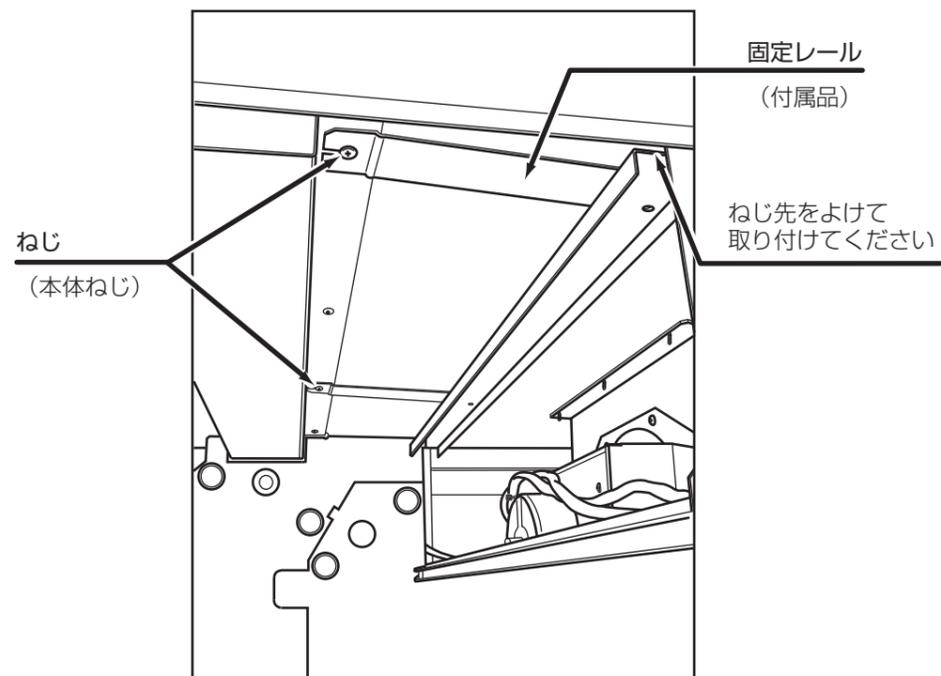

ご注意

- 点検蓋を開け、熱交換素子をはずしてください。

2. 高性能フィルターの取り付け

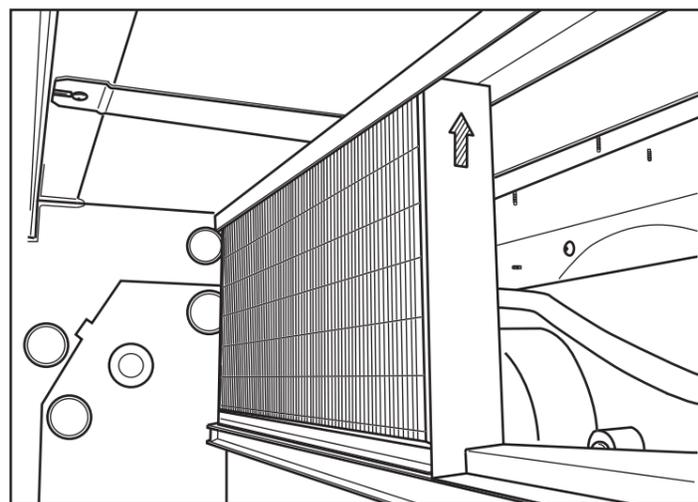


ご注意

- 矢印の方向に押し付けながら、はめ込んでください。
- 1枚目は、シール材が奥、2枚目は、シール材が手前となるよう取り付けてください。
- 熱交換素子を元に戻してください。

NF-80M, NF-100M

- ・ 点検蓋を開け、熱交換素子、フィルターをはずしてください。
 - ・ 高性能フィルターを右図のようにフィルターレール（上）に差し込んでください。
- 取り付け方向は、下図になります。

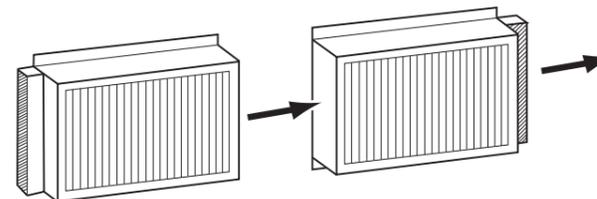

- ・ 右上図のように下を持ち上げ、フィルターレール（下）にはめ込んでください。
- (右図のように上下のフィルターレールにはまり込みます)




ご注意

- 高性能フィルターがはめにくい場合は、ねじ2本をゆるめ、フィルターレール(上)を上を持ち上げながら高性能フィルターをはめ込んでください。
- はめ込んだ後は、ねじ2本を締め付けてください。

- ・ 熱交換素子、フィルターを元に戻してください。

お手入れのしかた

高性能フィルターの寿命は、約 3,000 時間です。
(この寿命は、使用環境により多少異なります)
寿命が過ぎましたら、新品と交換してください。

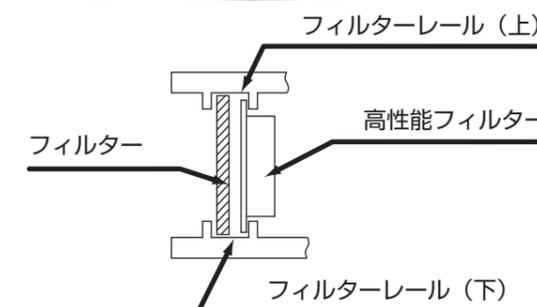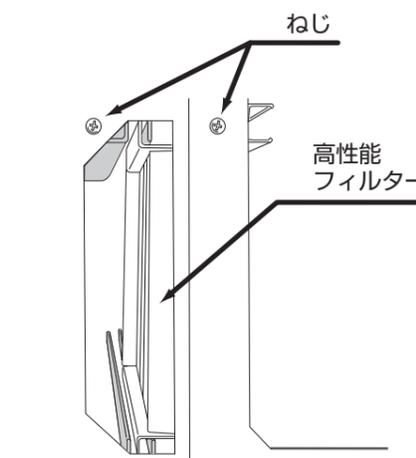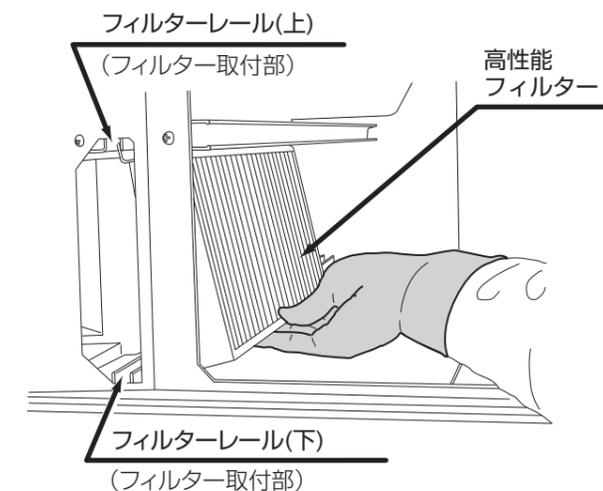

水ぬれ禁止

- 高性能フィルターは、水洗いしないでください。