

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン用 別売部品

オイルガードフィルター 取付説明書

●天井吊形

形名 TCB-GF503C, TCB-GF803C, TCB-GF1403C

日本国内専用品  
Use only in Japan


このたびは東芝パッケージエアコン用「オイルガードフィルター」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。取付けの前にこの説明書をよく読み、正しい取付けを行ってください。

お願い この説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管してください。


安全上のご注意 については、使用する室内ユニットの据付説明書・取扱説明書をご覧ください。

## オイルガードフィルターの取り付けかた

- 1
- 吸込グリルを開ける
- 吸込グリルの「ツマミ」を持って後側に押し（開OPEN）、吸込グリルを持ってしずかに開きます。

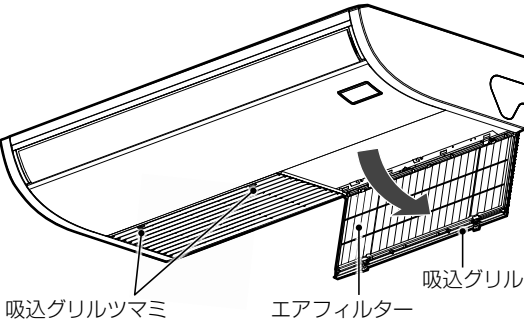


- 2
- エアフィルターを取り出す
- エアフィルターの取っ手を押し、吸込グリルのツメをはずします。エアフィルターを手前に引くと取り出せます。

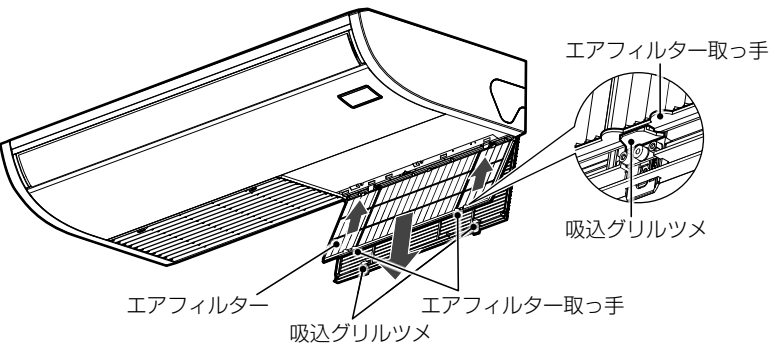

- 3
- オイルガードフィルターを取り付ける
- はずしたエアフィルターのかわりにオイルガードフィルターを取り付けます。

- 4
- 吸込グリルを閉じる
- 吸込グリルを閉じ、「ツマミ」を手前（閉 CLOSE）にスライドさせて確実に固定してください。

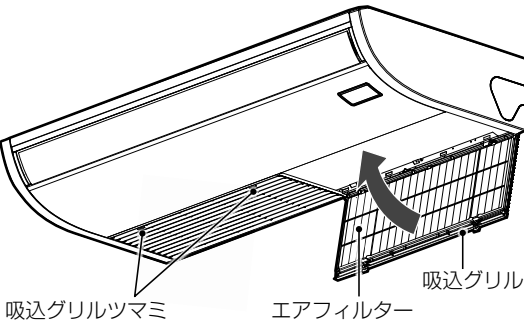

## オイルガードフィルターを組み込む場合の送風機の設定

別売ワイヤードリモコンによる方法とワイヤレスリモコン受信部基板のディップスイッチから設定する方法、および室内マイコン基板上的のスイッチ切り換えによる方法があります。集中管理制御などのリモコンレスでご使用の場合は、スイッチ切り換えによる方法で送風機の設定をしてください。

- 1
- 別売ワイヤードリモコンによる方法
- ※室内ユニットの運転を停止させてから設定を行ってください

室内ユニット設定にはリモコンを使用します。設定方法はリモコンの据付説明書に従ってください。

下記表に従い、ワイヤードリモコンで設定してください。

簡単機能設定画面 「高天井切換」	1 (工場出荷時設定は0)
------------------	---------------


もしくは

項目コード(DN) 「5D」 設定データ	0001(工場出荷時設定は0000)
----------------------	--------------------

2

ワイヤレスリモコンのみ使用の場合

下表に示すように室内マイコン基板上的のスイッチにより切り換えを行ってください。  
※ただし、一度切り換えると0001（オイルガードフィルターの設定）から0000に戻すには、スイッチを標準（出荷時）位置にして、別売ワイヤードリモコンから設定データ0000へのデータ書換作業が必要となりますのでご注意ください。

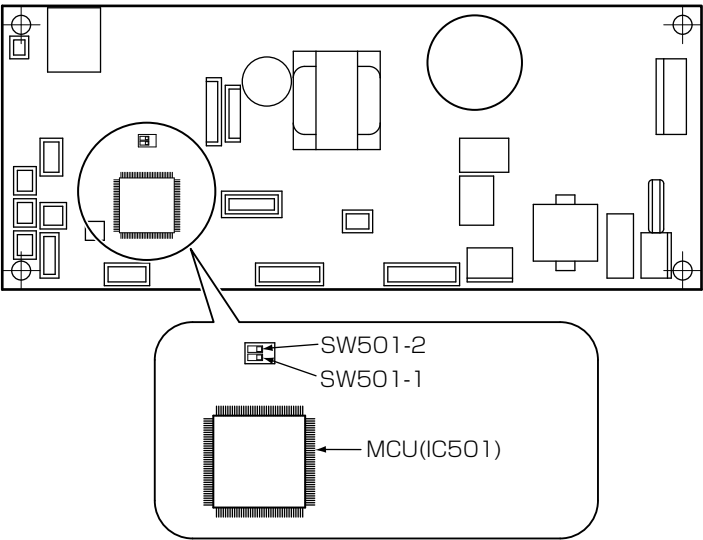

SW501-1	OFF	ON
SW501-2	OFF	OFF
設定データ	0000 (出荷時)	0001 (オイルガードフィルター)

出荷時の設定に戻すには  
SW501-1、SW501-2ともOFFにしたあと、別売のワイヤードリモコンを接続し、本紙の“別売ワイヤードリモコンによる方法”の手順で項目コード(DN)「5D」の設定データを0000にすることにより出荷時の設定に戻ります。

## オイルガードフィルターの掃除

- 2週間に一度は洗浄してください。
- 中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で洗ってください。
- 洗ったあとは、よくすすぎ日陰で乾かしてください。

《ご注意》  
①オイルガードフィルターは油煙に対して優れた耐久性を発揮するもので、油煙を確実に捕集するものではありません。  
②オイルガードフィルターの洗浄期間は、油煙濃度3.5mg/m³の環境条件で算出しています。  
油煙の付着や汚れの状態により洗浄期間を変えてください。  
③油煙の付着など、長期間のご使用で汚れがひどい場合は、交換をおすすめします。