
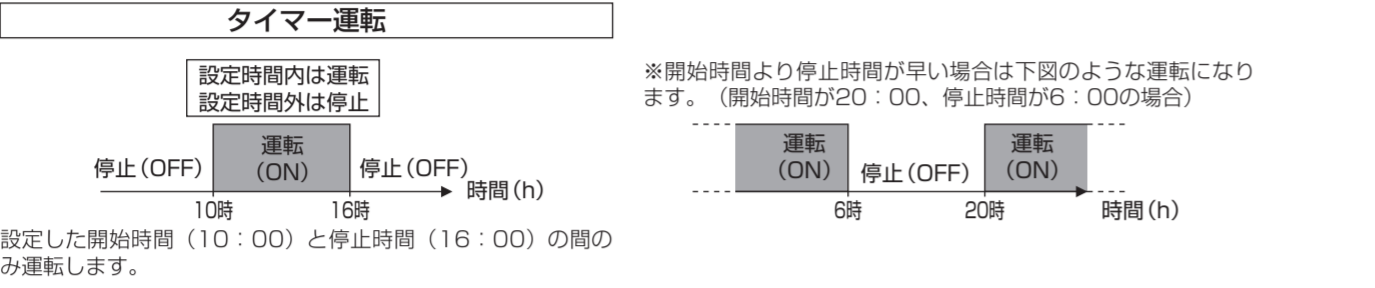


機能概要


本機はスイッチの組み合わせにより運転する機能を切換えることができます。
また、各機能はお好みに合わせて各種設定を変更できます。（下記に具体例を示します）

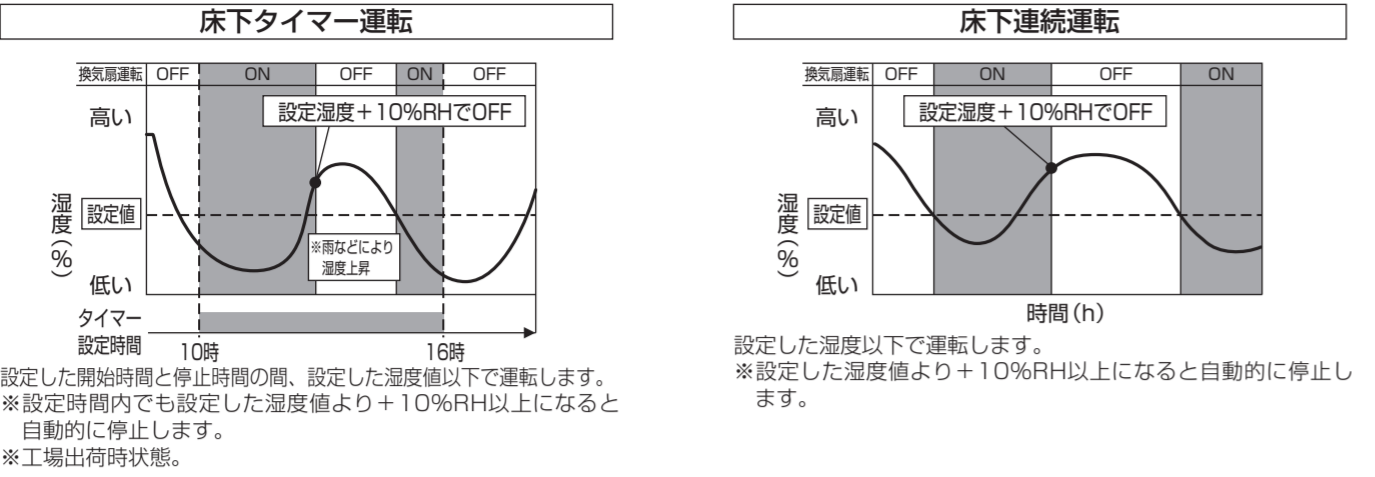


設定方法

設定手順

1.ブレーカーを「ON」にして電源を投入する

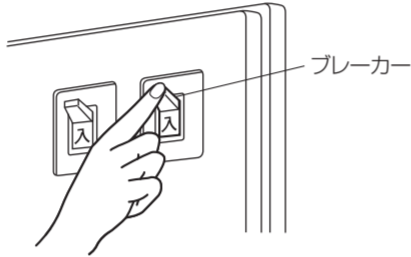


2. [機能切換スイッチ] で設定したい機能を選択する
※工場出荷時は下記内容に設定されています。

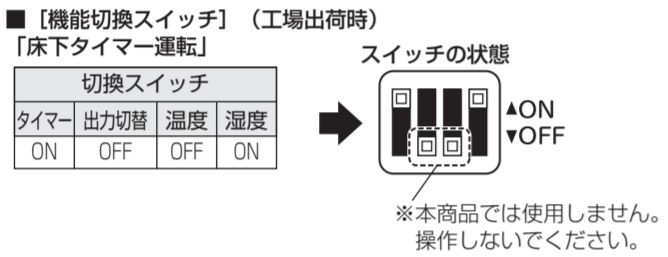

■各種設定内容（工場出荷時）

現在時刻	運転開始	運転停止	湿度	時刻表示
--:--	10:00	16:00	60%RH	ON

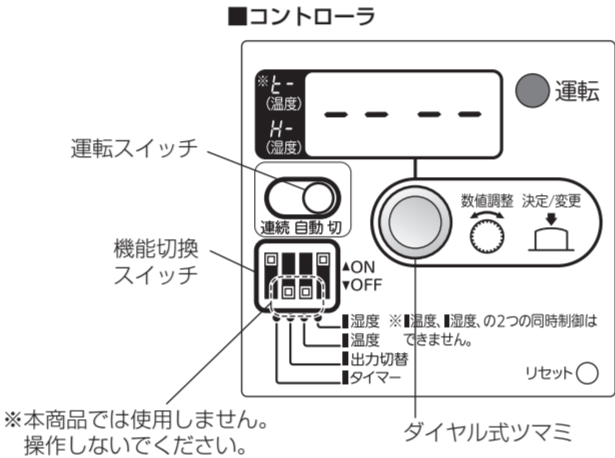

※本商品では使用しません。操作しないでください。

機能の切換え

【機能切換スイッチ】をON／OFFして機能を切換えることができます。
各スイッチを先の細いドライバーなどで切換えてください。

■機能一覧

運転スイッチ	機 能	機能切換スイッチ				スイッチの状態	備 考
		タイマー	出力切替	湿度	湿度		
連 続	24時間換気	—	—	—	—		[機能切換スイッチ] の設定に関わらず、24時間運転
自 動	タイマー湿度制御2（床下タイマー運転）	ON	操作しないです。本商品では使用しません。	ON	ON		タイマー設定時間内、設定湿度以下で動作
	湿度制御2（床下連続運転）	OFF					設定湿度以下で動作（タイマー設定無効）
	タイマー運転	ON					タイマー設定時間内で動作
切	運転停止	—	—	—	—		停止（制御基板には通電しています）

※ [運転スイッチ] が「自動」のとき、機能が有効になります。
※ 「■機能一覧」以外の設定はしないでください。
※待機時消費電力は約2Wです。

試運転

【お客さま立ち会いで試運転を行ってください】
停電補償時間は5時間です。補償時間を経過すると各設定が出荷時の状態に戻ります。
（充電時間約30分必要です）

機能切換スイッチの設定


1. [機能切換スイッチ] を設定する
 - 「■機能一覧」を参照し、[機能切換スイッチ] をON／OFFして機能を切換えてください。
 - スwitchは先の細いドライバーなどで切換えてください。

2. [運転スイッチ] を [自動] に入れる

3. [ダイヤル式ツマミ] を操作して機能の詳細設定をする

① [ダイヤル式ツマミ] の使いかた

- 数値設定：回す
- 変更/決定：押す

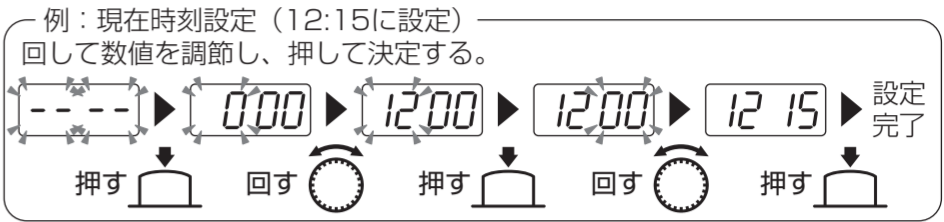

② 設定する ※現在時刻は必ず設定してください。（設定されない場合、他の設定ができません）



■設定可能範囲

設定	範囲	調整幅
湿度	30%RH～80%RH	5%RH刻み
タイマー	0:00～23:59	1分単位

※1分間、[ダイヤル式ツマミ] の操作がなければ現在時刻へ戻ります。
※設定項目は [機能切換スイッチ] の状態により異なります。

③ 機能と必要な設定項目

	設定の流れ				
	現在時刻	運転開始時刻	運転停止時刻	湿度設定	時刻表示
床下タイマー運転	○	○	○	○	○
床下連続運転	○	—	—	○	○
タイマー運転	○	○	○	—	○

4. [運転スイッチ] を「連続」にして換気扇が回ることを確認する。

5.確認後、[運転スイッチ] を「自動」にする。

6.機能の切換え、各種設定が終わったら元どおりコントローラのカバーを取付け、ねじ1本で固定する
確実に取付けられたか確認してください。

