

# 増設バルブキット RBP-ZB01 取付説明書

本製品は、あらかじめ配管に取り付けておくことで、移設や増設を容易にするために使用します。

室内ユニット RPA-AP281UH(Y) 1 台につき、1 セット必要になります。

## ● 部品の確認


下表の部品が揃っていることを確認してください。

No.	部品名	個数	
1	増設用バルブ(ガス管側、液管側)	2	
2	異径ソケット(オスφ9.5×メスφ6.4)	2	※
3	同径ソケット(メスφ9.5)	1	※
4	取付説明書(本資料)	1	

※付属の異径ソケットと同径ソケットは液管側(φ6.4)への接続に使用してください。

## ● 使用例

弁は配管分岐部から 0.5m 以内に取り付け、振動が無いように固定してください。また、本製品は最大 5 セットとしてください。配管端部に油が溜まり、圧縮機潤滑不良の原因となる可能性があります。

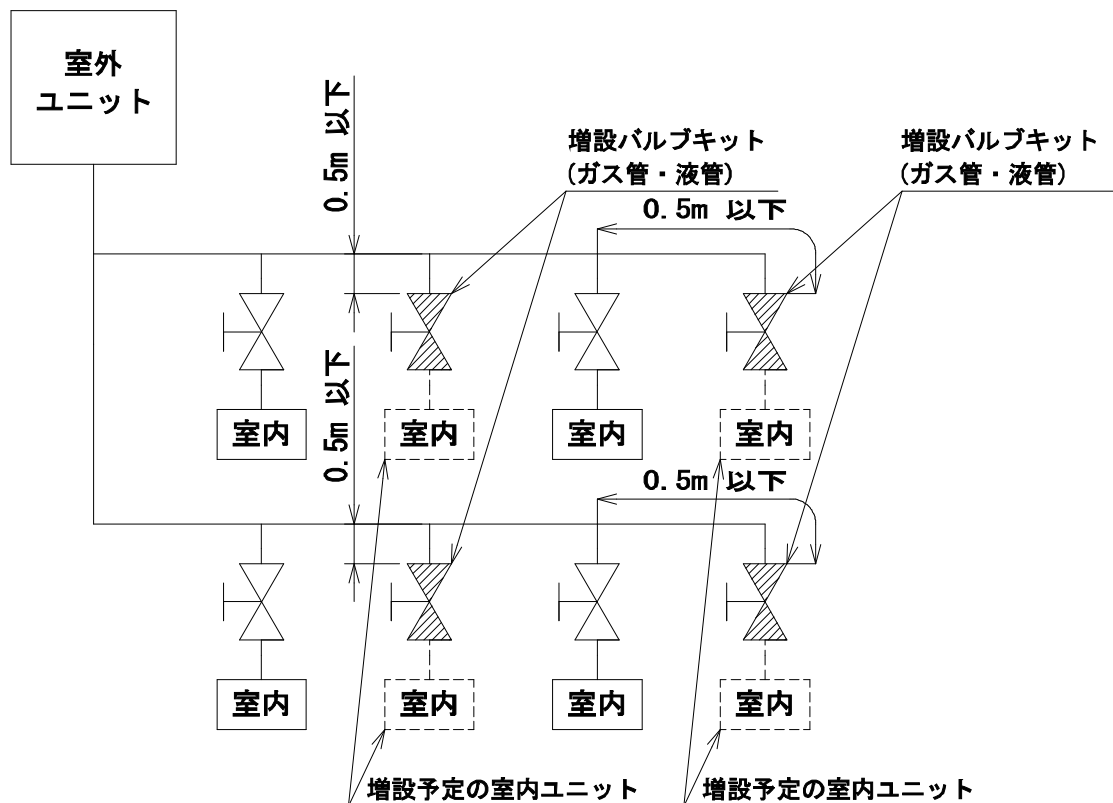

## ● 取付要領

1. 出荷時に弁は全開になっています。既設配管へのロー付けは窒素ガスで置換して行い、弁本体が 120℃を超えないように弁本体を冷却しながら行ってください。
2. 既設側のガス配管に、図 1 の増設用バルブをロー付けしてください。
3. 既設側の液管には、図2に示すように付属のソケットを使用してロー付けしてください。
4. 配管接続完了後、弁を全閉にして既設側の冷媒回路と遮断してください。
5. 結露防止のため、図3に示すように弁と配管の断熱を行ってください。

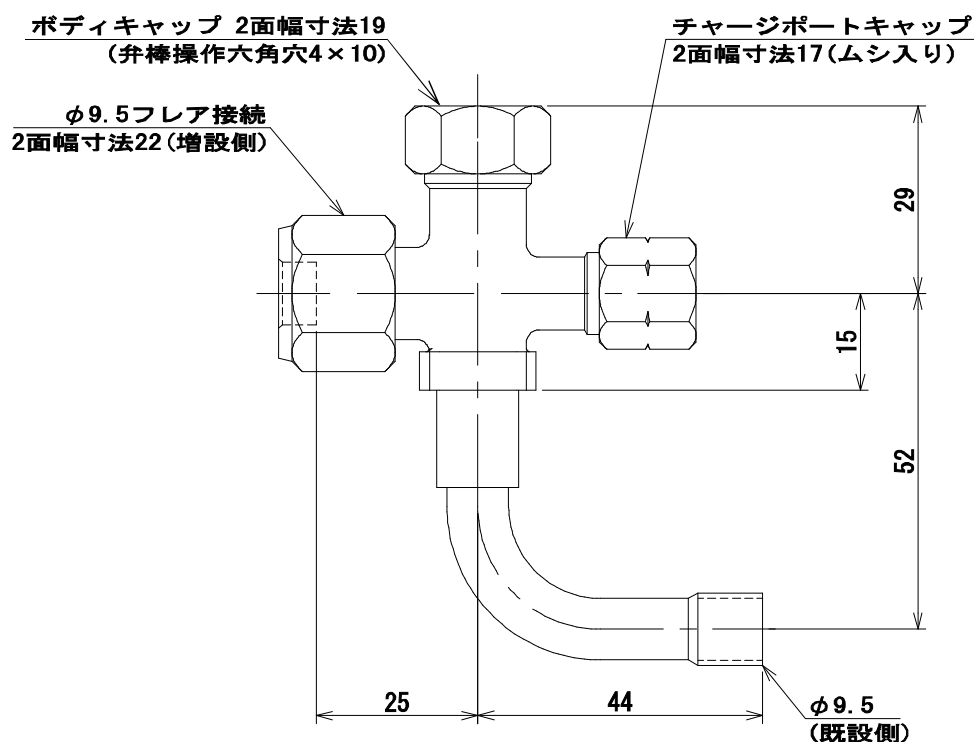


図 1. 増設用バルブ 正面図

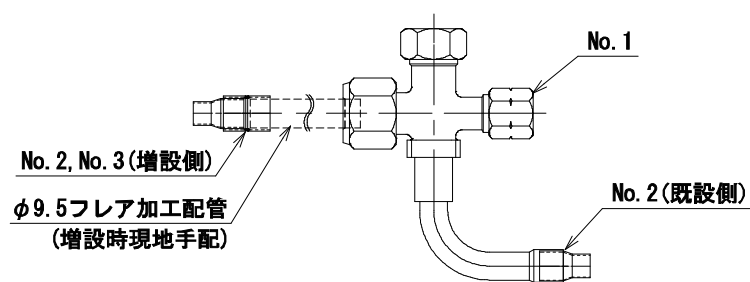


図 2. 液管(φ6.4)側への接続方法

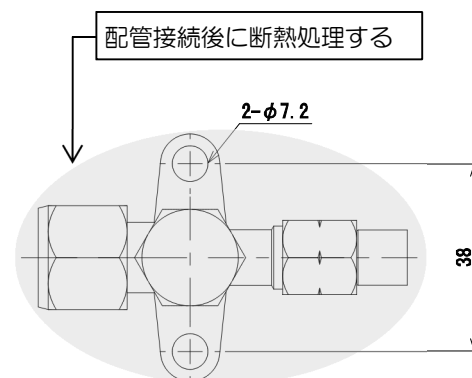


図 3. 増設用バルブ 平面図

お問い合わせは下記へどうぞ。

**TOSHIBA**  
*Carrier*

## 東芝キャリア株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34  
<http://www.toshiba-carrier.co.jp/>

### ■東芝キャリア株式会社

本社：〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町 72 番地 34

#### ● その他営業所

- 東関東営業所 TEL 043-247-1261

#### ● 北海道支店

〒060-0014 北海道札幌市中央区北十四条西 18 丁目 1 番 23 号 TEL 011-624-1141  
● 旭川営業所 TEL 0166-21-3250

#### ● 東北支社

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町 2-2-1 TEL 022-237-4021  
● 福島営業所 TEL 024-933-1622  
● 山形営業所 TEL 023-625-5257  
● 青森営業所 TEL 017-777-1861  
● 北東北営業所 TEL 019-636-4121

#### ● 関信越支社

〒330-0835 埼玉県さいたま市大宮区北袋町 1-318 みづほビル TEL 048-658-1048  
● 群馬営業所 TEL 027-363-3181  
● 栃木営業所 TEL 028-636-5161  
● 新潟営業所 TEL 025-241-8080  
● 長野営業所 TEL 026-221-3890  
● 松本営業所 TEL 0263-40-0780

#### ● 中部支社

〒451-8502 愛知県名古屋市中区西 2-33-10 東芝名古屋ビル TEL 052-529-1931  
● 岐阜営業所 TEL 058-277-0620  
● 三重営業所 TEL 059-229-8301  
● 富士営業所 TEL 050-3148-0120  
● 静岡営業所 TEL 054-273-4580  
● 浜松営業所 TEL 053-451-2550  
● トヨタ営業所 TEL 0565-25-1048

#### ● 北陸支店

〒920-0031 石川県金沢市広岡 2 丁目 4 番 2 号 TEL 076-231-7100  
● 富山営業所 TEL 076-441-5531  
● 福井営業所 TEL 0776-26-1821

#### ● 関西支社

〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町 1-11-7 信濃橋三井ビル 7F TEL 06-7175-9506  
● 京滋営業所 TEL 075-691-5688  
● 和歌山営業所 TEL 073-422-5910  
● 神戸営業所 TEL 078-231-3190  
● 姫路営業所 TEL 079-282-2250

#### ● 中四国支社

〒730-0017 広島県広島市中区鉄砲町 7-18 東芝フコク生命ビル 4F  
● 岡山営業所 TEL 086-805-7631 TEL 082-577-1070

#### ● 四国支店

〒730-0017 香川県高松市朝日町 2-2-22 TEL 087-821-0141  
● 松山営業所 TEL 089-900-1888  
● 高知営業所 TEL 088-845-2280  
● 徳島営業所 TEL 088-626-2421

#### ● 九州支社

〒810-0072 福岡県福岡市中央区長浜 2-4-1 東芝福岡ビル TEL 092-735-3471  
● 北九州営業所 TEL 093-582-1002  
● 長崎営業所 TEL 095-847-7225  
● 大分営業所 TEL 097-553-1048  
● 熊本営業所 TEL 096-234-7319  
● 宮崎営業所 TEL 0985-29-7711  
● 鹿児島営業所 TEL 099-257-6222

#### ● 沖縄支店

〒900-0002 沖縄県那覇市曙 2 丁目 24 番 13 号曙沖商ビル 3 階 3-A 号室  
TEL 098-861-2235

● この説明書は令和2年11月現在のものです。 ● この説明書に掲載の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。