


取扱説明書

東芝換気扇

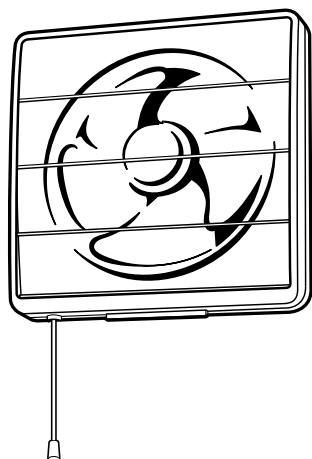

形 名

連動式

VFH-20UF

VFH-25UF

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	2
使いかた	3
取り付けかた	3 ~ 4
仕様	4
お手入れのしかた	4 ~ 5
修理を依頼される前に	6
ご不明な点や修理に関するご相談は	6
保証書	7

- このたびは東芝換気扇をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みにになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

保証書付き

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日・販売店などの記入をお確かめください。

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意


- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（※2）を負うことが想定されるか、または物的損害（※3）の発生が想定される内容”を示します。

- ※1：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
 ※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
 ※3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。








指示

指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。


警告

 使用を中止する 《異常・故障例》 異常・故障時にはすぐに使用を中止する 発煙・発火・感電の原因になります。 すぐに差込みプラグを抜いてお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。 ●スイッチを入れても羽根が回転しない ●回転が遅いまたは不規則 ●運転中に異常音や振動がする ●こげ臭いにおいがする	 改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。  確実に取り付ける 羽根の取り付けは「カチッ」と音がするまで押し込み、はずれないことを確認する 「カチッ」と音がしないと、運転中に羽根が落下しけがの原因になります。
 分解・修理禁止 修理技術者以外の人、分解、修理（※）をしない 火災・感電・けがの原因になります。 ※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。	 使用禁止 内釜式風呂が設置された住宅では使わない 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
 交流 100V 使用 電源は交流 100V を使う 交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。	 給気を確実に 煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の入口より、十分給気される配慮をする 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
 接触禁止 メタルラス張りなどの金属造営材に取り付けるときは、金属造営材に接触しない 漏電したとき、火災・感電の原因になります。	 プラグを抜く お手入れ、取り付けのときは、差込みプラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない 感電・けがの原因になります。
 入り切り禁止 ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない ガス爆発の原因になります。	 水かけ禁止 水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない 漏電により、火災・感電の原因になります。
 使用禁止 電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない 感電・ショート・火災の原因になります。	 ほこりをとる 差込みプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着しているときはよく拭く 火災の原因になります。
 電源プラグに力をかけない 電源コードはゆとりを持たせ、電源プラグに力がかからないようにする 火災・感電の原因になります。	 使用禁止 電源コードを傷つけたり、加工したり、たばねたり、電線に荷重をかけたりしない 火災・感電の原因になります。
 確実に差し込む 電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全な場合、感電・火災の原因になります。	

注意

 電気工事士が実施 電気工事は電気工事士（※）が行う 電気工事士以外の人が工事をすると火災・感電・けがの原因になります。 ※電気工事士への依頼はお買い上げの販売店または電気工事店にご相談ください。	 接触禁止 化粧枠のすき間から、棒や針金などを入れない 感電・けがの原因になります。
 確実に取り付ける 強度のある場所に確実に取り付ける 落下により、けがの原因になります。	 確実に取り付ける 化粧枠・羽根や部品は確実に取り付ける 羽根の取り付けがスムーズに入らない場合は、モーターシャフトにミシン油など機械油をさしてから取り付けます。取り付けが不完全ですと羽根の落下により、けがの原因になります。
 取付禁止 高温（周囲温度 40℃以上）になる場所や直接炎のあたるおそれのある場所では使用しない 火災の原因になります。	 プラグを抜く 長期間ご使用にならないときは、差込みプラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による火災・感電の原因になります。
 使用禁止 浴室など湿気の多いところでは使わない 火災・感電の原因になります。	 プラグを持って抜く 差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く コードに傷がつき、火災・感電の原因になります。
 取付禁止 天井には取り付けない 落下により、けがの原因になります。	 使用禁止 異常な振動がするときは、使わない 本体・部品の落下により、けがの原因になります。
 手袋着用 お手入れ、取り付けのときは、ゴム手袋を使う けがの原因になります。	

各部のなまえ

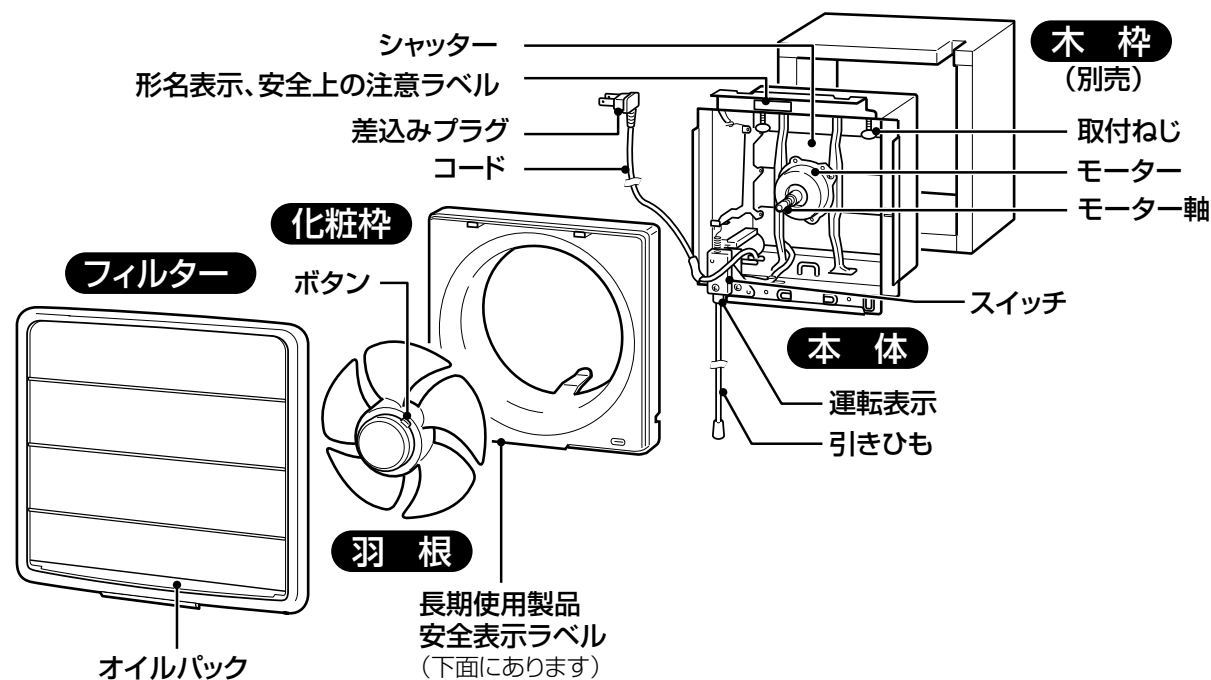


別売部品 詳しくはカタログをご覧ください。

 絶縁枠 取付場所が 金属張りの とき	 木 枠 壁面がメタルラス、 ワイヤラス張りのとき や、壁穴に固定し換 気扇を取り付けるとき	 ウェザーカバー 屋外に取り付 け、雨風の侵 入を防ぐとき	 ビルトインコンセント (BCT-2) コンセントを本体内 部に設け壁面をすっ きりさせるとき
--	---	---	--

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。

	【製造年】	〇〇〇〇年	【設計上の標準使用期間】	13年
	設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。			

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電 圧	単相100V		機器の定格電圧による
	周 波 数	50／60Hz		
	温 度	20℃		JIS C9603参照
	湿 度	65%		
	設置条件	標準設置		
負荷条件		定格負荷（換気量）		機器の取扱説明書による
想定時間	1年の使用時間	換気時間*		
		●台 所 2,410時間／年	●トイレ 2,614時間／年	
		●居 室 2,193時間／年	●浴 室 1,671時間／年	
注)* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間／年とする。				

■経年劣化とは

- 長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。


使いかた

引きひもで操作します。

引きひもを引くたび、運転→停止→運転…と切り換わります。

運転中は運転表示があらわれます。

- 運転表示は赤色をしています。

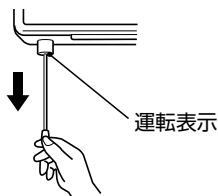

お願い

引きひもはゆっくりとまっすぐ下に引いてください。急に強く引くとスイッチ故障の原因になります。


取り付けかた

汚れやけがの防止のためゴム手袋をしてください。

つぎのことをお守りください


- 高温（周囲温度 40℃以上）になる場所、腐蝕性ガスの発生する場所に取り付けしないでください。

プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電することがあります。また熱によりフィルターに穴があくことがあります。

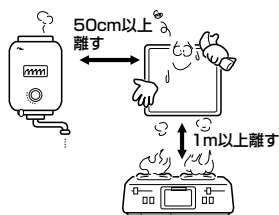


- よごれた空気を排出するには、新鮮な空気が必要です。

窓を少しあけるか、木枠と同じ寸法以上の空気取入口を設けます。

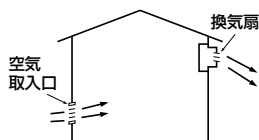

- フード内のような温度が高くなる場所には取り付けしないでください。（不燃形を使用してください。）


火災・落下により、けがの原因になります。

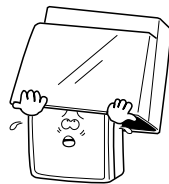

フィルター、羽根、化粧枠は“お手入れのしかた”（4 ページ）の手順で取りはずします。

1 本体の取り付け

取付ねじ（2 本）で締め、固定する。

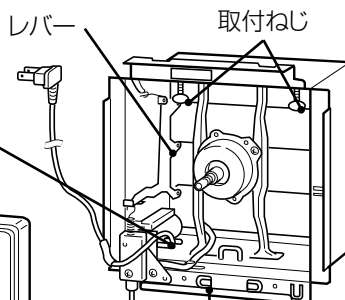


2 電源コードの固定

ツメ


3 化粧枠をはめ込む

化粧枠のツメに引っかけて

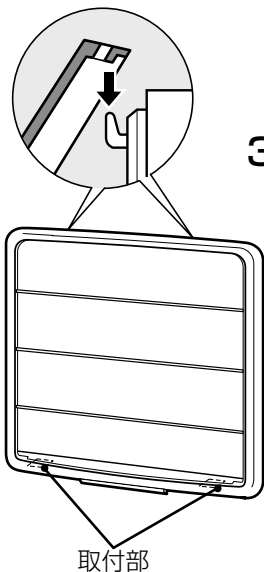

4 羽根をはめ込む

ボタンを押さずにカチッと音がするまで押し込む

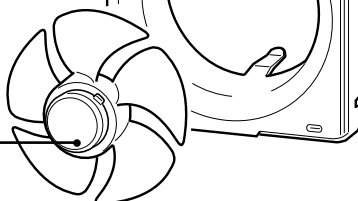

スイッチの上からコードを引きまわす

電源コードを右側に出すとき



5 フィルターを取り付ける

化粧枠のツメに引っかけてから下の取付部を押し込む

お願い


- 本体を持つときはレバー部を持たないでください。
- シャッターは閉じておいてください。開いたまま床などへ置くとスイッチが入らなくなることがあります。

木枠の取り付けかた



- 図のような溝を設けた木枠を用意します。木枠は別売りしております。
(20KB2、25KB2)

単位: mm

木枠形名	適用機種	A寸法	B寸法
20KB2	VFH-20UF	□290	□250
25KB2	VFH-25UF	□340	□300

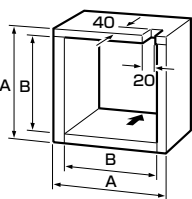


- 雨水の侵入防止のため、木枠下部の室外側を傾斜させます。
- 取付位置

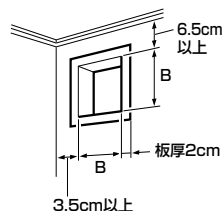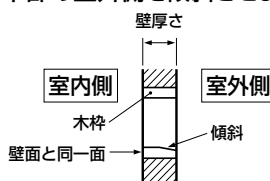


ビルトインコンセント(別売 形名: BCT-2) の取り付けかた (電気工事に依頼)

- 電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

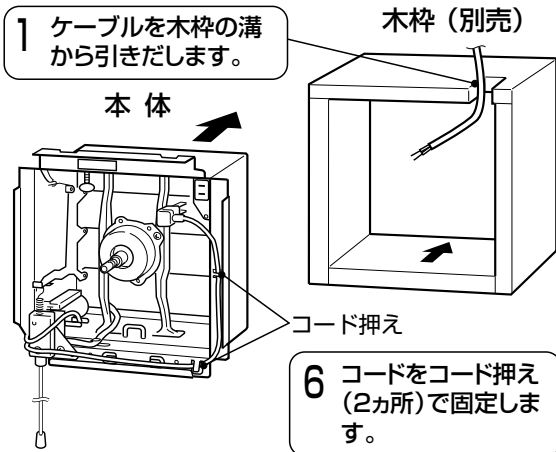

お願い

本体取り付け時、ケーブルを押え付けないようにしてください。

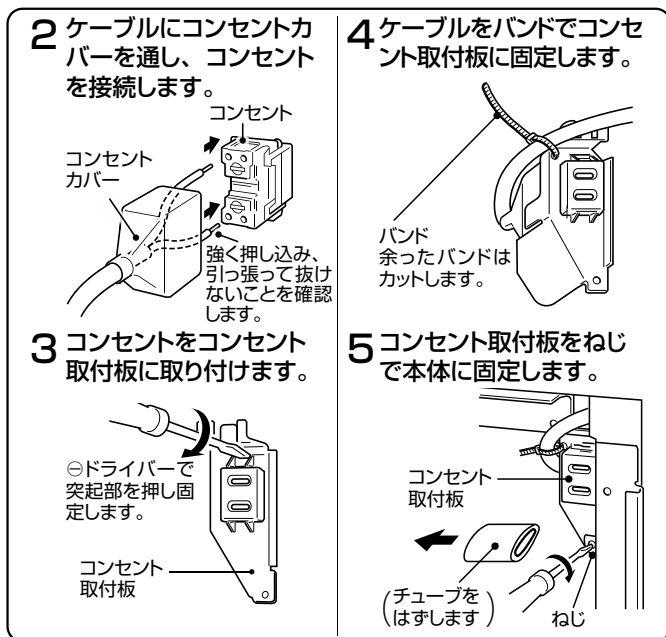

仕様

電圧100V(50Hz・60Hz共用)

方式	形名	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(dB)		質量(kg)
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
連動式	VFH-20UF	17	19	414	426	32	33	2.1
	VFH-25UF	25.5	27.5	635	630	33.5	33.5	2.5


- 風量の測定方法は JIS C 9603 による。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

お手入れのしかた

■お手入れの前に

- 差し込みプラグを抜いてください。



ビルトインコンセントをご使用のときはブレーカーなどの電源を切ってください。

- ゴム手袋を着用してください。本体やシャッター端面には十分に注意してください。




- お手入れは台所用中性洗剤をご使用ください。



お手入れのしかた (つづき)

フィルターをはずすには

②持ちあげます。

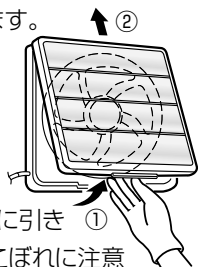


①手前に引き

● オイルのこぼれに注意

● 捨てるときは、左右の切れ込みで2つ折にできます。

オイルバックの油がこぼれないよう注意してください。

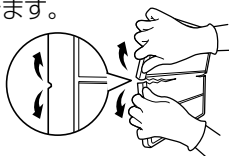

■フィルターの交換


フィルターに付着した油が粒状になり、羽根が見えにくくなったら、別売フィルターと交換してください。

別売部品	形 名	適用機種
フィルター	F-20UF	VFH-20UF
	F-25UF	VFH-25UF

羽根と化粧枠をはずすには

羽根をはずします。

化粧枠をはずします。

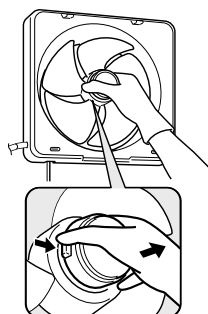


①下側を手前に引き、
②上に持ち上げながらはずします。

ボタンを押しながら手前に引きます。

本体を木枠からはずすには

● ビルトインコンセントのときはコンセント取付板ごと本体よりはずし、取付ねじをゆるめ手前に引き出します。

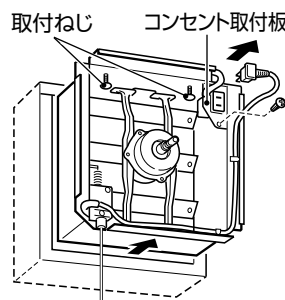

● 外部コンセントのときは、取付ねじをゆるめ、手前に引き出します。

■羽根と化粧枠のお手入れ (3ヵ月に1回)

1 台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯 (40℃くらい) に浸します。

2 布ややわらかいスポンジでよごれを落とし水で洗い流します。

3 水気を布でふきとります。


4 羽根軸穴は十分に乾燥させ、モーター軸にミシン油など機械油をさしてから取り付けてください。

※潤滑・サビ落とし剤(高分子化学配合剤)は使用しないでください。モーター寿命が短くなるおそれがあります。



■本体とシャッターのお手入れ (6ヵ月に1回)

台所用中性洗剤を浸した布でよごれをふき取った後、乾いた布で洗剤をふき取ってください。

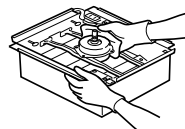

お願い

モーター軸がさびますと、取り付けが不完全となり、羽根が落下するおそれがあります。

お願い

● 本体には水をかけないでください。故障の原因となります。
● 引きひもがよごれたり、傷などができましたら、東芝の引きひも (サービスコード No.41170162) をご購入ください。

お手入れ後の組み立て

はずした逆の順序で行ってください。

羽根取り付け時のお願い

「カチッ」と音がしないと、運転中に羽根が落下するおそれがあります。



取り付け後の点検

● 羽根、化粧枠、フィルターの取り付けは確実か。
※羽根はボタンを押さずに手前に引っ張りはずれないこと。
● シャッターが正常に動作するか。
● 異常な振動や騒音がないか。

ボタンを押さずに「カチッ」と音がするまで押し込みます。「カチッ」と音がしないときは、羽根を少し引き出し、もう一度押し込みます。「カチッ」と音がすることを必ず確認してください。

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客様自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	<ul style="list-style-type: none">● ブレーカーが切れていませんか。● 停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	<ul style="list-style-type: none">● 換気扇が確実に取り付けられていますか。● 羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店・工事店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。


ご不明な点や修理に関するご相談は

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は **お買い上げの販売店へご相談ください。**
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝エアコン空調換気ご相談センター		お電話・FAXをいただく際には、番号をお確かめのうえ おかけ間違いのないようにお願いします。
フリーダイヤル 0120-1048-00	トウシンバ	<ul style="list-style-type: none">● お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。● 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。
修理受付時間：9:00～20:00 (年中無休)		
相談受付時間：月～金 9:00～18:00		
携帯電話・PHSなど 03-5326-5038 (通話料：有料) FAX 0947-32-8018 (通話料：有料)		

修理を依頼されるときは	出張修理																		
●ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源スイッチを切り、差し込みプラグのあるものは差し込みプラグもコンセントから抜いて、お買い上げの販売店・工事店にご連絡ください。																			
ご連絡していただきたい内容																			
<table border="1"><tr><td>品 名</td><td>換気扇</td></tr><tr><td>形 名</td><td>VFH-20UF, VFH-25UF</td></tr><tr><td>お買上げ日</td><td>年 月 日</td></tr><tr><td>故障の状況</td><td>できるだけ具体的に</td></tr><tr><td>ご 住 所</td><td>付近の目印等も合わせてお知らせください。</td></tr><tr><td>お 名 前</td><td></td></tr><tr><td>電 話 番 号</td><td></td></tr><tr><td>訪問希望日</td><td></td></tr><tr><td>便 利 メ モ</td><td>お買上げ店名 ☎ () —</td></tr></table>		品 名	換気扇	形 名	VFH-20UF, VFH-25UF	お買上げ日	年 月 日	故障の状況	できるだけ具体的に	ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。	お 名 前		電 話 番 号		訪問希望日		便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎ () —
品 名	換気扇																		
形 名	VFH-20UF, VFH-25UF																		
お買上げ日	年 月 日																		
故障の状況	できるだけ具体的に																		
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください。																		
お 名 前																			
電 話 番 号																			
訪問希望日																			
便 利 メ モ	お買上げ店名 ☎ () —																		
修理料金の仕組み																			
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。																			
技 術 料	故障した商品を正常に修復するための料金です。																		
部 品 代	修理に使用した部品代金です。																		
出 張 料	商品のある場所へ、技術者を派遣する料金です。																		

補修用性能部品の保有期間
<ul style="list-style-type: none">● 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 6 年です。● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

 愛情点検	●長年ご使用の換気扇の点検を！	
	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	<ul style="list-style-type: none">● スイッチを入れても羽根が回転しない。● 運転中に異常音や振動がする。● 回転が遅い、または不規則。● こげ臭いにおいがする。 <div>ご使用中 止</div> <p>故障や、事故防止のため、電源を切って必ず販売店・工事店にご連絡ください。 点検、修理に要する費用は販売店・工事店にご相談ください。</p>

出張修理

★印欄にご記入のない場合は、有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には、直ちにお買いあげの販売店にお申し出ください。本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地
東芝エアコン空調換気ご相談センター
電話 0120-1048-00

また、本商品の履歴管理のために、お客様ご記入済の本保証書の写を保管させていただく場合がございます。
上記保証期間中に故障が発生した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。

- 「東芝エアコン空調換気ご相談センター」【フリーダイヤル 0120-1048-00】

なお、このフリーダイヤルは携帯電話やPHSではご利用になれません。詳しくは6ページをご覧ください。

修理 ×モ	修理年月日	修 理 内 容	担 当
年 月 日			
年 月 日			
年 月 日			

〈個人情報の取扱いについて〉

- ・本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理依頼している保守会社等に必要情報を預託する場合があります。個人情報保護法及び当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますのでご了承ください。

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地

本商品は、ご愛用終了時に再資源化の一助として、主なプラスチック部材に材料名を表示しています。