

東芝全熱交換ユニット用別売部品

インテリアパネル 取付説明書

形名 P-150Y, P-250Y, P-350Y, P-500Y


- このたびはインテリアパネルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのインテリアパネルを正しく取り付けていただくために、この取付説明書と全熱交換ユニットの据付説明書を併せてご使用ください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 取り付けの前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定される内容”を示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定される内容”を示します。

図記号の例

図記号	図 記 号 の 意 味
 電源を切る	●は指示する行為の強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- * 1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
- * 2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

警告



**取り付けは、取付説明書にしたがって
確実に行う**

・取り付けが不完全な場合は、インテリアパネルの落下などにより、けがの原因になります。

注意




取り付けの際は手袋を着用する


・けがの原因になります。

開梱の際、変形防止のための緩衝材を下記要領で取りはずしてください。


1. コーナーパットおよび、サイドパットを取り付けたまま、製品を反転する。
(コーナーパットおよびサイドパットを取りはずして反転してしまうと、製品が変形するおそれがあります)

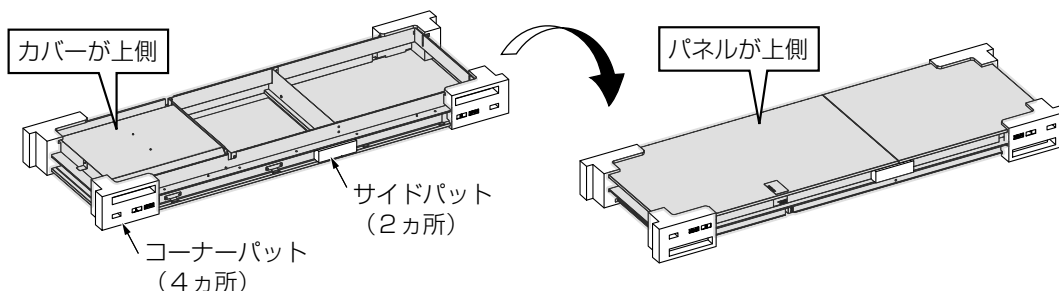


2. コーナーパットおよび、サイドパットを取りはずしたあと、保護シートを開く。

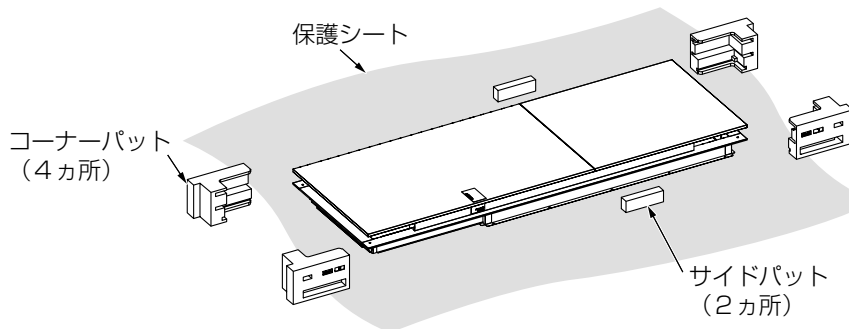

各部の名称と寸法

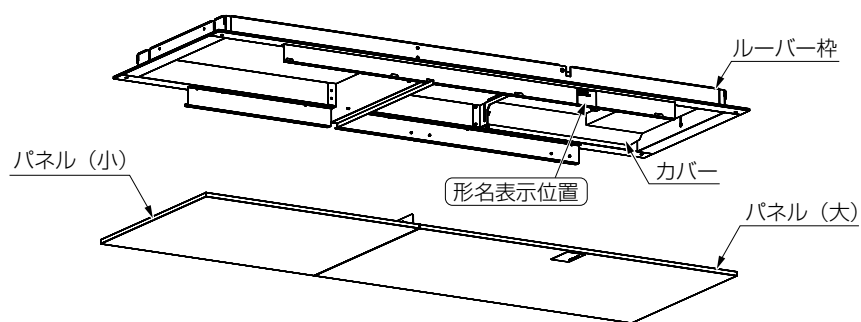

形 名	適用機種
P-150Y	VNC-150YS
P-250Y	VNC-250YS
P-350Y	VNC-350YS
P-500Y	VNC-500YS

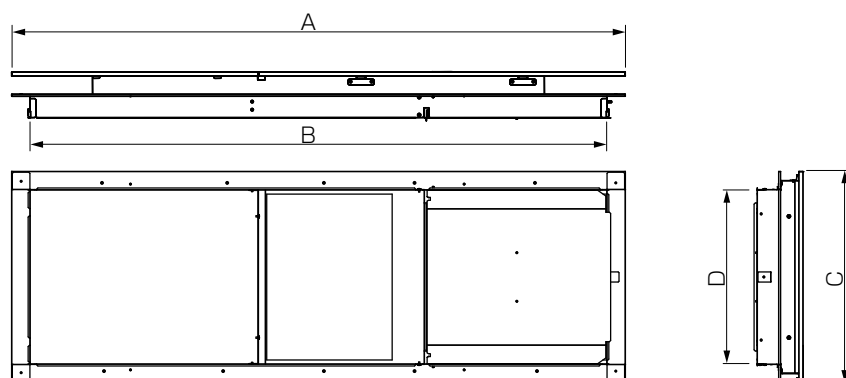

単位:mm

形 名	A	B	C	D	質量(kg)
P-150Y	1111	1034	522	440	7.5
P-250Y	1236	1159			7.8
P-350Y	1375	1298			8.5
P-500Y	1517	1440			9.4


■付属品

- ・ルーバー枠取り付けねじ……………4本
(M5×12)
- ・パネル (小) 固定ねじ……………2本
(M4×10)
- ・アルミテープ……………1枚
(本体とインテリアパネルとの間に
すき間が生じた場合使用)

施工方法 以下の手順にしたがって施工してください。

■取り付け寸法

1.天井開口寸法 (パネルを取り付ける前に天井面を開口してください)

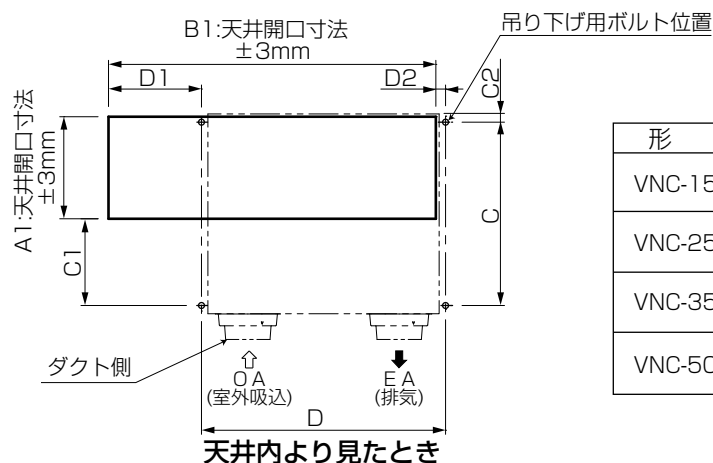


単位:mm

形 名	A1	B1	C	C1	C2	D	D1	D2
VNC-150YS	478	1054	697	258	39	666	420	33
VNC-250YS		1178				791		
VNC-350YS		1317	805	366		930		
VNC-500YS		1460				1072		


2.天井面と熱交換気ユニット本体とのすき間の調整

- 本体を天井吊り下げ用ボルト、ナット、ワッシャー（市販品）で固定してください。
- ・取り付けは、製品の質量に十分耐えるようにしっかりと、水平に取り付けてください。振動やダンパーユニットの動作不良の原因となります。
- ・ルーバー枠の短手SA側と天井面との間にすき間が生じる場合には、押さえ金具を使用し、天井材とルーバー枠を固定してください。

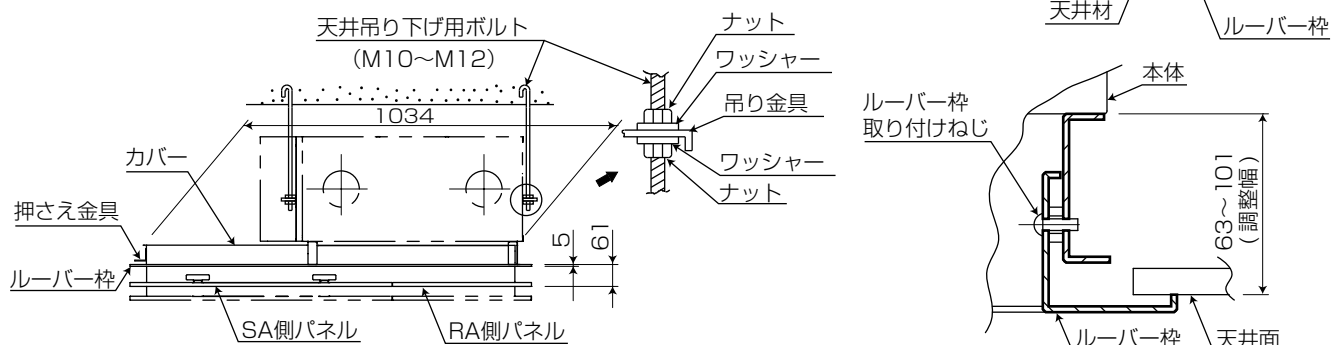

お願い

特に振動防止に注意する必要がある場合は、下表の防振吊金具（別売品）をご使用ください。

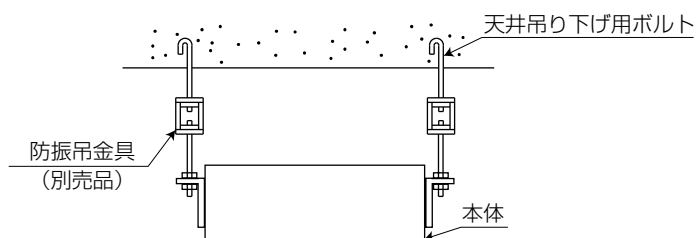


形 名	質量(kg)
VNC-150YS	21
VNC-250YS	22
VNC-350YS	32
VNC-500YS	34

■取り付け方法

ルーバー枠を取り付ける前に一度パネルをはずします。


1.パネルの取りはずしかた

- パネルをラベル側に引っ張り、上に引き上げてパネル2枚（大／小）を取りはずす。
- ※無理な力を加えないように注意してください。傷や変形の原因となります。

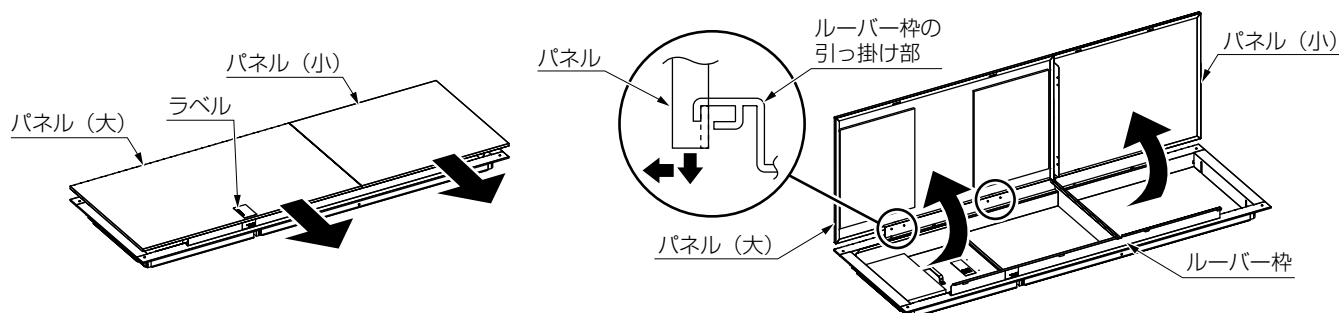

2.ルーバー枠の取り付けかた

- ルーバー枠を天井材の厚さに合わせ熱交換気ユニット本体に差し込み、ルーバー枠の長穴（4ヵ所）にルーバー枠取り付けねじ（4個）で固定する。

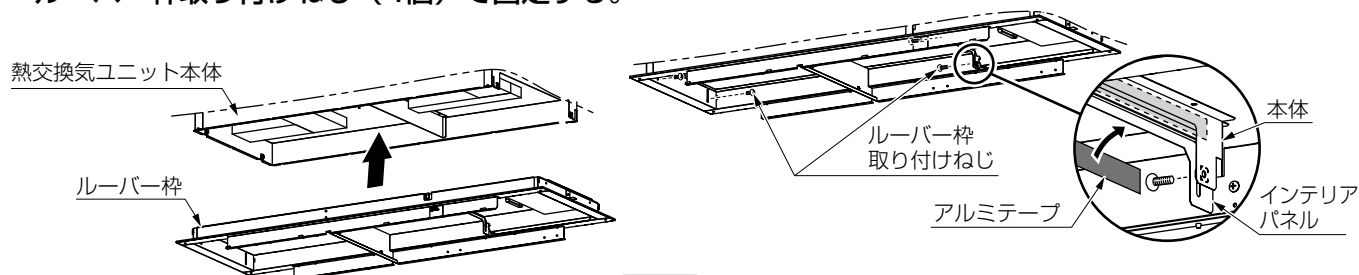


お願い

本体とインテリアパネルとの間にすき間が生じた場合は、必ず付属のアルミテープでふさいでください。ふさがないと空気漏れの原因となります。


施工方法（つづき） 以下の手順にしたがって施工してください。

3. パネルの取り付けかた


- ① パネル（小）をルーバー枠のツメ（4カ所）に取り付け、パネル（小）固定ねじ（2個）で固定する。

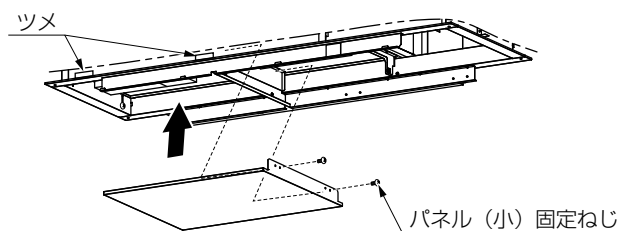


- ② パネル（大）の取り付け穴（2カ所）をルーバー枠の引っ掛け部（2カ所）に引っ掛ける。

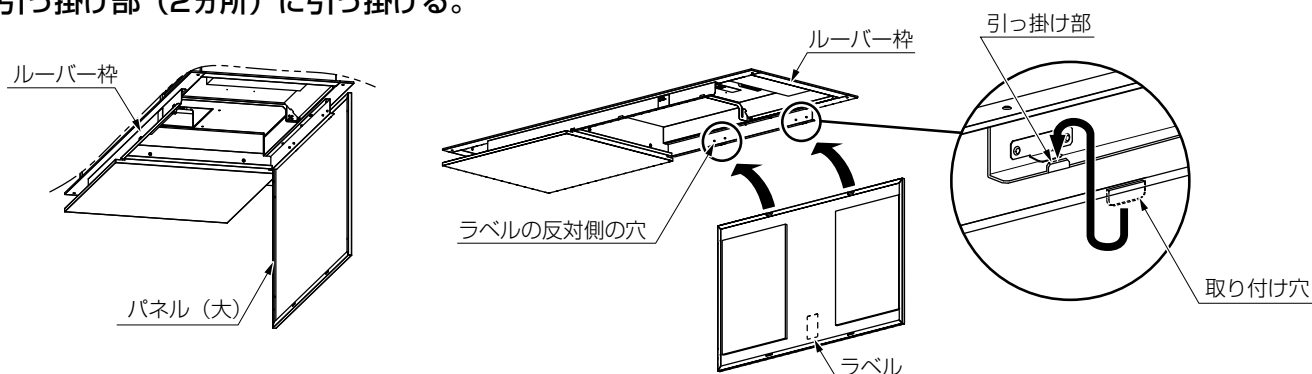

- ③ カバーに貼ってあるテープ（2枚）をはがす。

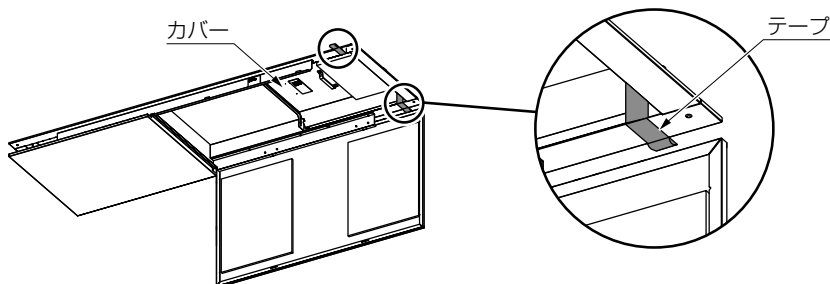


- ④ パネル（大）を閉じ、

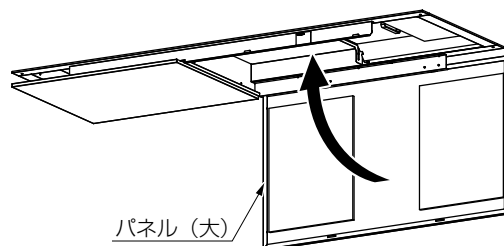

- ⑤ ラベルと反対側にパネル（大）をずらして固定する。

※確実にパネルが取り付けられているか確認してください。
パネルが落下する原因となります。

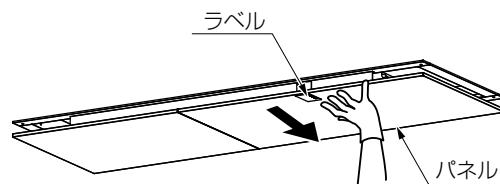

日本キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市夢原 336 番地

0120-1048-00

EB23603101-①