

東芝パッケージエアコン用  
分岐ヘッダー〈R410A 用〉据付説明書

形名  
RBM-HY1044, RBM-HY1084, RBM-HY2044, RBM-HY2084


このたびは東芝パッケージエアコン用分岐ヘッダーをお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。  
据え付けの前に、この説明書をよくお読みになり正しい据え付けを行ってください。








安全上のご注意








- 安全上のご注意については、エアコン本体の据付説明書の記載事項を据付工事の前によくお読みになり、お守りください。
  - 冷媒配管の配管材質・サイズを選択については、エアコン本体の据付説明書をごらんください。
- 据付工事は R410A に製造された専用のツール・配管を使用し、この据付説明書に従って確実に行ってください。
  - 据付工事は販売店または専門業者に依頼してください。
  - 本品には下記の部品が入っていますので、ご確認ください。

部品

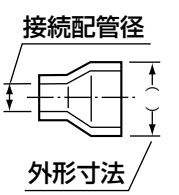(注) 1. 寸法は mm、( ) 無しは接続配管の径、( ) 有は外形寸法を示します。  
2. ソケットの内側にノッチ（突起）の付いている方が接続される配管側です。(㊦)～㊦㊦, ㊦㊦ はノッチなし)




品 名			形 名			RBM-HY1044				RBM-HY1084				
ガ ス 側 分 岐 管						1個					1個			
液 側 分 岐 管						1個					1個			
断熱材 (ガス側 / 液側)						各1個					各1個			
ソケット		ガス側	○番	仕 様		○番	仕 様		○番	仕 様		○番	仕 様	
		液側	⑭	φ 15.9 × ( φ 22.2 ) 1 個		⑯	φ 9.5 × ( φ 15.9 ) 4 個		⑭	φ 15.9 × ( φ 22.2 ) 1 個		⑯	φ 9.5 × ( φ 15.9 ) 8 個	
			⑱	φ 19.1 × ( φ 22.2 ) 1 個		⑰	φ 12.7 × ( φ 15.9 ) 4 個		⑱	φ 19.1 × ( φ 22.2 ) 1 個		⑰	φ 12.7 × ( φ 15.9 ) 8 個	
			①	φ 25.4 × ( φ 22.2 ) 1 個					①	φ 25.4 × ( φ 22.2 ) 1 個				
			②	φ 12.7 × ( φ 22.2 ) 1 個					②	φ 12.7 × ( φ 22.2 ) 1 個				
ガス側出口閉止管						( φ 15.9 ) 1 個					( φ 15.9 ) 3 個			
液側ヘッダー用閉止管						( φ 15.9 ) 1 個					( φ 15.9 ) 1 個			
液 側 出 口 閉 止 管						( φ 9.5 ) 1 個					( φ 9.5 ) 3 個			
据 付 説 明 書			本紙			1 枚		本紙			1 枚			

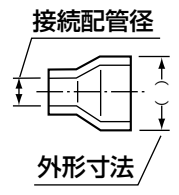
品 名			形 名			RBM-HY2044				RBM-HY2084				
ガ ス 側 分 岐 管						1個					1個			
液 側 分 岐 管						1個					1個			
断熱材 (ガス側 / 液側)						各1個					各1個			
ソケット		ガス側	○番	仕 様		○番	仕 様		○番	仕 様		○番	仕 様	
		液側	②	φ 25.4 × ( φ 31.8 ) 1 個		③	φ 9.5 × ( φ 15.9 ) 2 個		②	φ 25.4 × ( φ 31.8 ) 1 個		③	φ 9.5 × ( φ 15.9 ) 7 個	
			④	φ 28.6 × ( φ 31.8 ) 1 個		④	φ 12.7 × ( φ 15.9 ) 2 個		④	φ 28.6 × ( φ 31.8 ) 1 個		④	φ 12.7 × ( φ 15.9 ) 7 個	
			⑤	φ 38.1 × ( φ 31.8 ) 1 個		⑤	φ 19.1 × ( φ 15.9 ) 4 個							
			⑥	φ 19.1 × ( φ 15.9 ) 1 個		⑥	φ 6.4 × ( φ 9.5 ) 2 個		⑥	φ 19.1 × ( φ 15.9 ) 1 個		⑥	φ 6.4 × ( φ 9.5 ) 7 個	
ガス側出口閉止管						( φ 15.9 ) 1 個					( φ 15.9 ) 3 個			
液側ヘッダー用閉止管						( φ 15.9 ) 1 個					( φ 15.9 ) 1 個			
液 側 出 口 閉 止 管						( φ 9.5 ) 1 個					( φ 9.5 ) 3 個			
据 付 説 明 書			本紙			1 枚		本紙			1 枚			

接続方法

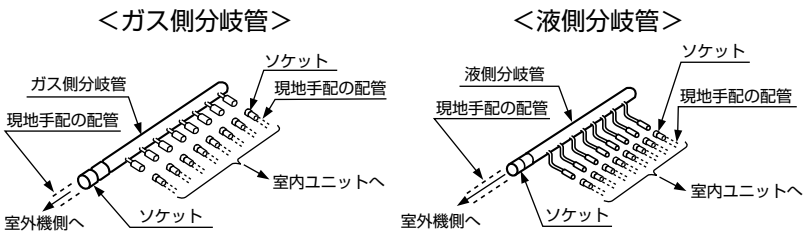
- 室内ユニットに接続する配管径に合わせて、ソケットを選定して、取り付けてください。



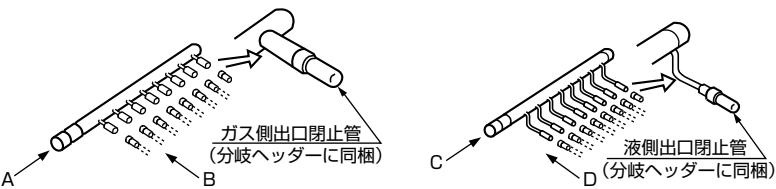
- 接続する室内ユニット台数が分岐管の接続可能台数より少ない場合は、接続しない箇所閉止管を取り付けてください。




- 分岐管は均一に分流するように水平に据え付けてください。

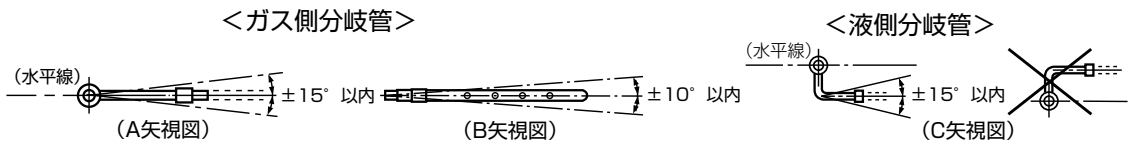

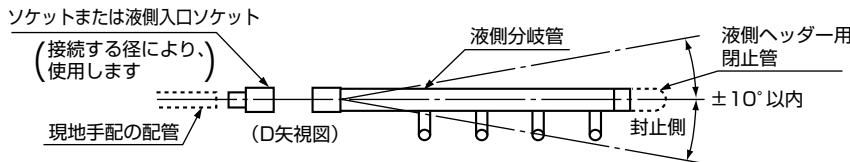液側分岐管を配管するときは、下図のように、封止側に閉止管を取り付けてください。  
液側は、必ず下方に下がる方向に据え付け願います。・D 矢視の水平は b 矢視図同様に ± 10° 以内。



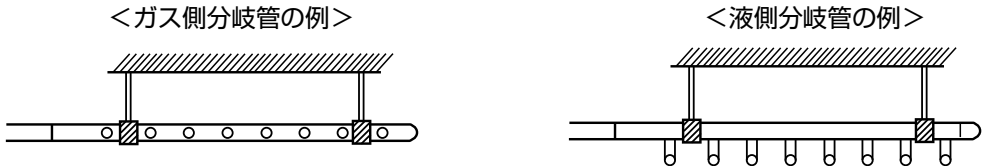- 分岐管の支えについて  
分岐管は断熱後吊り金具（現地手配）によって支えを設けてください。



(注意) 1. 分岐管は均一に分流するように水平に据え付けてください。垂直には使用できません。  
2. 分岐部に T 字管は使用しないでください。