


東芝パッケージエアコン用別売付属品 取扱説明書

ワイヤレスリモコン受信部（天井カセット形 4 方向吹出しコンパクトタイプ）

形 名

RBC-AXRU41UM(W)

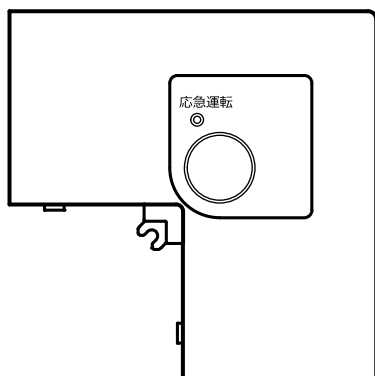

もくじ

安全上のご注意	2
受信部のなまえとはたらき	3

- このたびは、東芝パッケージエアコン用別売付属品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書には、ワイヤレスリモコン受信部に関するご使用上の注意事項が記載されております。
- この商品を安全に正しく使用していただくためにお使いになる前に**この取扱説明書・ワイヤレスリモコンの取扱説明書と室内ユニットの取扱説明書**をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。また、お使いになる方が代わられた場合は必ず本書をお渡しください。
- 据付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保管してください。

日本国内専用品
Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

安全上のご注意については、天井カセット形 4 方向吹出しコンパクトタイプの据付説明書・取扱説明書をご覧ください。

表示の説明



警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。



注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

- * 1: 重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁 止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



指 示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注 意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告



専門業者に
依頼する

据付は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で据付を行うと、火災・感電・けが・水漏れの原因になります。



分離禁止


自分で分解・改造・修理・移設をしない

火災・感電・けが・水漏れの原因になります。
修理・移設は、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターへご依頼ください。

受信部のなまえとはたらき

受信部

受信部は室内ユニット本体に取り付けます。

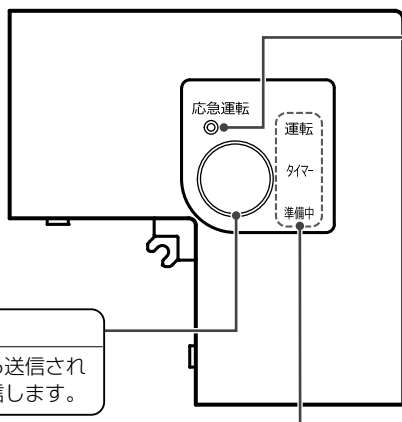

受信部

リモコンから送信された信号を受信します。

表示ランプ（ランプ点灯時のみ文字が表示されます）

異常発生時はいずれかが点滅します。表示ランプが点滅したときは、ワイヤレスリモコン（RBC-ATX41）取扱説明書の「修理を依頼される前に」の頁（20ページ）をご覧ください。

運転ランプ（緑）

運転中は点灯します。

タイマーランプ（緑）

タイマー予約中は点灯します。

ワイヤードリモコンでタイマー予約した場合は『タイマー』ランプは点灯しません。

1台のリモコンで室内ユニットを複数台運転しているときはワイヤレスリモコン信号を受信した室内ユニットだけ『タイマー』ランプが点灯します。

準備中ランプ（橙）

次のようなときに点灯します。

- 電源ブレーカーをONにしてから約1分間（点灯中はリモコン信号を受け付けません。）
- 電源ブレーカーをONしてから約1分間（点灯中はリモコン信号を受け付けません。）
- 暖房運転開始時
- 暖房運転中、温度調節器がはたらいたとき
- 除霜中
- 乾燥運転中

据付後はじめて電源ブレーカーをONしたときは、マイコンの初期設定のため約5分ほど『準備中』ランプが点灯します。

応急運転ボタン

運転：「応急運転」ボタンを

約1秒（2秒以下）押して離すと、ワイヤレスリモコンで最後に運転した設定で運転します。

停止：「応急運転」ボタンをもう一度（約1秒）押します。

お知らせ

電源投入直後の応急運転は（一度もワイヤレス信号なし）24℃自動、急風で運転開始します。

（「自動」モードがない機種では運転モードは「冷房」となります。）

お願い

「応急運転」ボタンを3秒以上押し続けないでください。

（押し続けると、サービス時やエアコン移設時に使う強制冷房運転などになります。）

次のようなとき、室内ユニット本体受信部の **応急運転** を使って応急的に運転することができます。

- リモコンの乾電池が切れた場合
- リモコンが故障した場合
- リモコンを紛失した場合

● 冷暖切替形マルチ空調をお使いの場合「ビッ・ピー」という音がして、表示ランプの運転ランプが点灯、タイマーランプと準備中ランプが交互に点滅していたら「冷暖不一致」ですので、希望するモードでの運転はできません。（冷暖自動の機能がない機種で冷暖自動を選択しても同じ動作）

● 集中制御などで手元禁止の設定がされている場合、運転／停止・運転切換・温度設定ボタンを操作したとき、「ビッ」という音が5回して、変更を受け付けません。



日本キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

SN:EB18481901-①