

**【工事業者様用】** ●このたびは、東芝パッケージエアコン用スマート人感センサーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。  
 ●取付の前に、この説明書をよくお読みになり正しい取付を行ってください。  
 この取付説明書はお客様で保管いただくように依頼してください。

# TOSHIBA

東芝パッケージエアコン（天井カセット形 4 方向吹出しコンパクトタイプ）


スマート人感センサー

## 取付説明書

形名 TCB-SIR41UM

**安全上のご注意** については、天井カセット形 4 方向吹出しコンパクトタイプ（以下室内ユニット）の据付説明書・取扱説明書、あるいは天井パネルに付属の取付説明書をご覧になりお守りください。



### 付属部品 （次の部品が入っています）

番号	付属部品	個数	番号	付属部品	個数
①	センサー部 	1	②	取付説明書 （本書） 	1


### センサー部の取付

※センサー部が取付可能なコーナー部は図 A に示した 1 か所のみです。パネルを取り付けたときの向きを考慮し室内ユニットを据え付けてください。

1. 吸込グリルをはずします。
2. センサー部取付位置のアジャストコーナーキャップをはずします。（図 B）

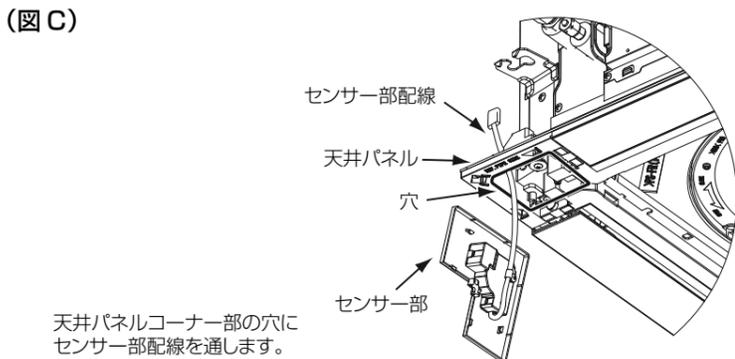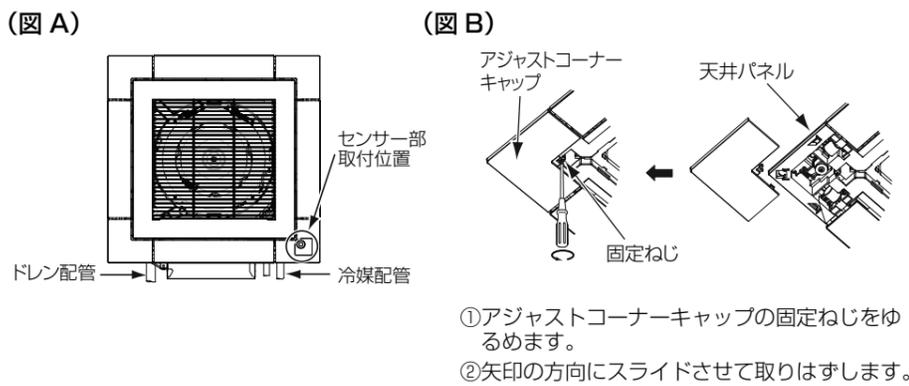

3. センサー部をパネルに取り付けます。このとき、配線をはさまないように注意してください。（図 D）  
 ●センサー部のツメがはまっていない箇所があると水漏れの原因となりますので、ツメ A（3か所）とツメ B（2か所）を確実にしっかりと差し込んだあとねじで固定し、センサー部の浮きがないことを確認してください。

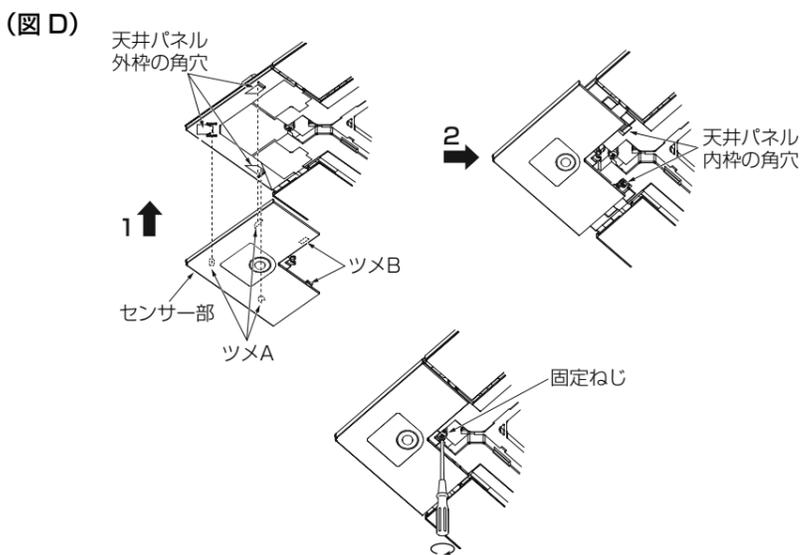


- ① 天井パネル外枠の角穴にアジャストコーナーキャップのツメ A（3か所）を矢印 1 の方向に通します。アジャストコーナーキャップを矢印 2 の方向にスライドさせてツメ B（2か所）を天井パネル内枠の角穴に差し込みます。
- ② 固定ねじを締め、固定します。（ねじ締めトルクは 1N・m 以下で行ってください。）  
 ●電動ドライバーは使用しないでください。

〈注〉センサー部の配線は電源線などと一緒に合わせると誤動作の原因となりますので避けてください。

### センサー部の配線

室内ユニットの電気部品箱カバーをはずして、電気部品箱の制御基板上的コネクター（CN214）へセンサー部配線を接続してください。

- \* センサー部配線は電気部品箱内外のコードクランプ（2か所）にて固定してください。
- \* センサー部配線がパネルに挟み込まないように注意してください。

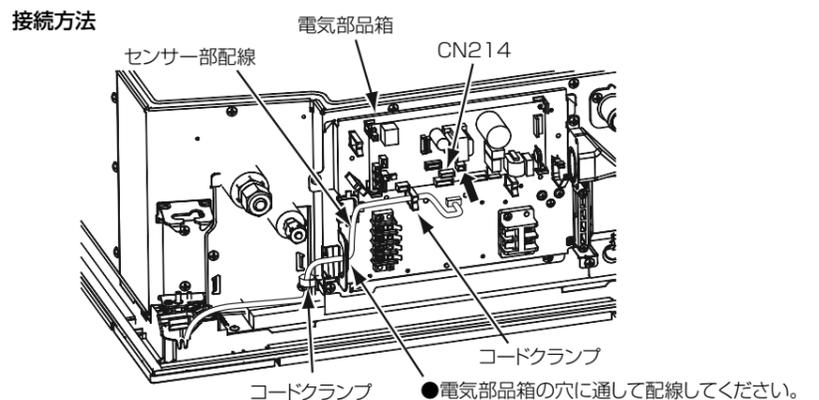

### スマート人感センサーの設定

#### ■省エネ neo リモコンからの設定

1. 『メニュー』を押してメニュー画面にします。
2. 『メニュー』と『V』を同時に4秒以上長押しして現地設定メニューにします。
3. 現地設定メニュー画面で『^』『V』を押して **簡単機能設定** を選択し、**設定** 『F2』を押します。
4. 簡単機能設定メニュー画面で『^』『V』を押して **人感センサ 有効** ● **無効** ○ を選択し、『←●』『F1』を押し人感センサを“●有効”にします。
5. 『メニュー』ボタンを押すと“設定中”が表示されデータの書き替えが完了します。

※人感センサーの動作する時間や制御の内容は省エネ neo リモコンの取扱説明書を参照してください。

※スマート人感センサーは省エネ neo リモコンとの組み合わせのみ有効です。

### スマート人感センサーについて

- 人の動きが小さいと、在室時でも検知できない場合があります。
- 周囲と温度差のあるものが移動すると、不在時でも在室と検知する場合があります。
- 天井高さ 4m 以上の設置は避けてください。  
 ※センサーの感度がにぶり、検知できない場合があります。
- グループ運転で使用する場合は、すべての室内ユニットに人感センサーを取り付ける必要があります。

#### 併用不可の別売品一覧表

スマート人感センサーと下記別売品の併用はできません。

製品名	形名
ワイヤレスリモコン受信部	RBC-AXRU41UM(W)