



TOSHIBA

東芝換気扇取扱説明書

形 VFP-8L
VFP-8LY
VFP-12L

VFP-8H
VFP-8HY

名 VFP-12H

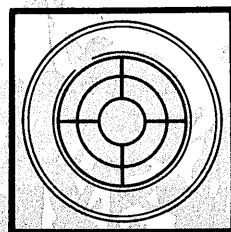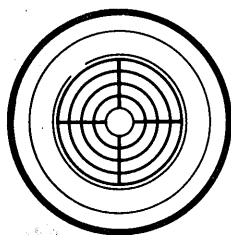


もくじ

各部のなまえと取り扱いかた	1
取り付けかた	2～4
使いかた	4
お手入れのしかた	5
つぎのことは必ず守ってください	6
修理を依頼される前に	7
修理とお取り扱いのご相談は	7
仕様	7


- このたびは東芝換気扇をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気扇を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえと取り扱い方


VFP-8L VFP-8LY VFP-12L

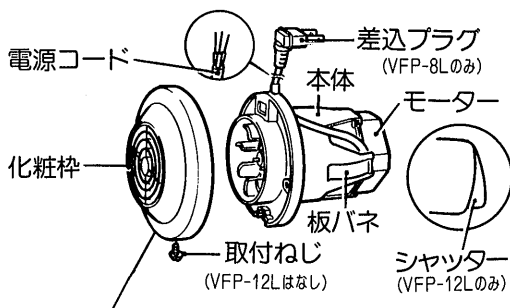

取付ねじを⊕ドライバーではずし、とっ手部を手前に引きながら斜めに持ち上げると取りはずせます。

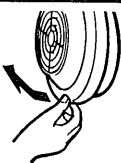

VFP-8H VFP-8HY VFP-12H

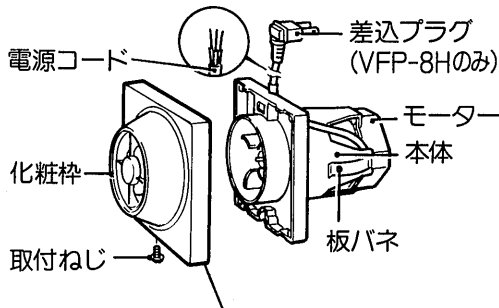

取付ねじを⊕ドライバーではずし、とっ手部を手前に引きながら斜めに持ち上げると取りはずせます。



付 属 品

VFP-8LY	木ねじ(2本)	
VFP-8H VFP-8HY VFP-12H	木ねじ(4本)	
VFP-8L VFP-12L	—	

適 用 パ イ プ

形 名	取付パイプ	外 径	内 径
VFP-8L VFP-8LY	VP-100	φ114	φ100
VFP-8H VFP-8HY	VU-100	φ114	φ107
	メタルパイプ	—	φ100
VFP-12L	VP-150	φ165	φ146
VFP-12H	VU-150	φ165	φ154
	メタルパイプ	—	φ150

取り付け場所

壁厚寸法


形 名	浴 室		洗面所・トイレ		DV-142C(ベントキャップ)を使用のとき	他の別売部品を使用のとき
	壁 面	天井面	壁 面	天井面		
VFP-8L	×	×	○	×	90以上	105以上
VFP-8H				○	75以上	90以上
VFP-8LY	○	○	○	○	90以上	105以上
VFP-8HY					75以上	90以上
VFP-12H					—	90以上
VFP-12L	○	×	○	×	—	228以上

取り付けかた


(●換気扇は1ページの取り付け場所に合わせて設置してください。
●よごれた空気を排気するには、室内に新鮮な空気を入れることが必要です。空気取入口を換気扇の反対側の位置に設けてください。)

壁面に取り付けるとき


- 1 パイプの取付穴は、壁や天井から65mm以上はなしてください。

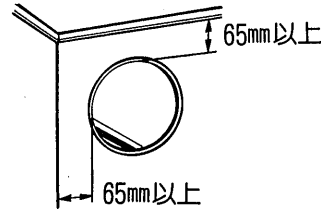

- 2 パイプの外径に合わせて壁に穴をあけ、パイプを確実に取り付けます。このとき、雨水がパイプを伝って室内へ入らないよう、パイプを少し傾斜させてください。

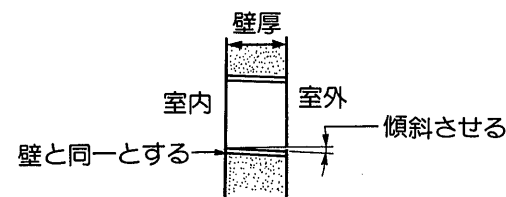

- 3 本体をパイプに差し込みます。とっ手部が、下になる位置で差込んでください。

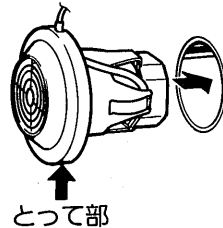


ご注意とお願い

- 天井や壁からの距離を守ってください。化粧枠の取り付け、取りはずしができなくなります。
- 木枠や本体の固定が不十分ですと、振動や騒音などの原因となりますのでご注意ください。
- パイプは壁面より出さないでください。本体と壁面にすきまができると空気もれの原因となります。

2


天井面に取り付けるとき

- 1 パイプの取付穴は壁から65mm以上はなしてください。

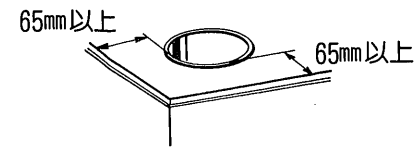


- 2 下表の寸法に木枠をつくり、野縁に固定します。

形 名	木枠内寸
VFP-8LY VFP-8H VFP-8HY	□116
VFP-12H	□167

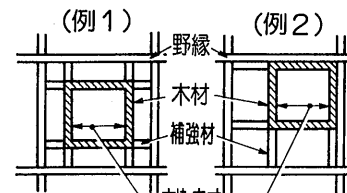


- 3 パイプの外径に合わせて天井に穴をあけ、パイプを確実に取り付けます。

形 名	直管部の長さ
VFP-8LY VFP-12H	108mm以上
VFP-8H VFP-8HY	103mm以上
VFP-8H VFP-8HY	88mm以上

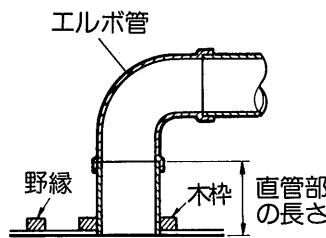


- 4 化粧枠の取付ねじをゆるめ、化粧枠を本体からはずします。

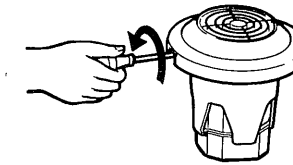


- 5 とっ手部が壁に向き合わない位置で本体をパイプに差し込み、付属の木ねじで木枠に固定します。

※VFP-8LYは取付穴が6カ所ありますので、相対する2カ所を選んで木ねじで木枠に固定します。

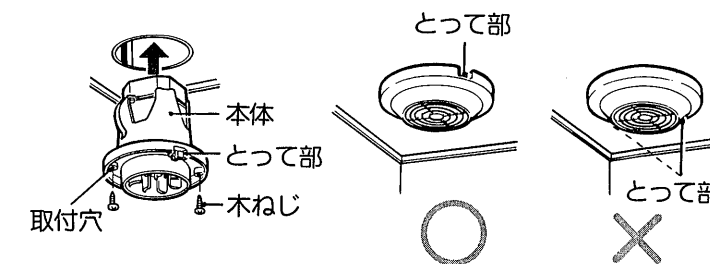


- 6 化粧枠を取り付け、取付ねじを締め付けます。

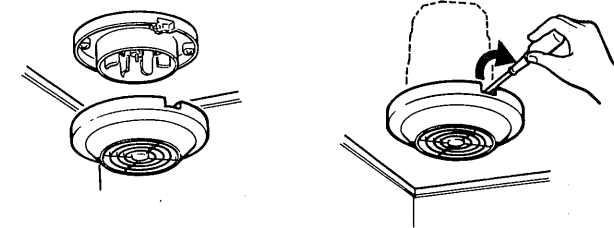


配線図

VFP-8L・8H


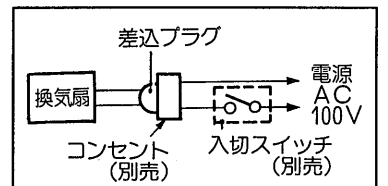


VFP-8LY・8HY・12L・12H

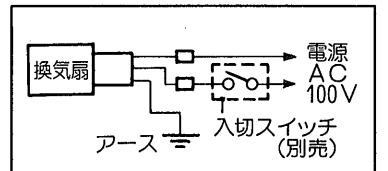

※スイッチとコンセントは、東芝ライテック製DG1111Nと、DG2111Nをおすすめします。

- VFP-12L・12HをVP管(厚肉)に取り付けるときは、本体下側(電源コード線の反対側)の板/バネを取りはずしてパイプに差し込みます。(図1)
(必ず厚手の手袋を着用してください。)
- ※板/バネは脚部を右図のように折り曲げて、取りはずしてください。(図2)

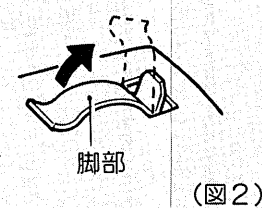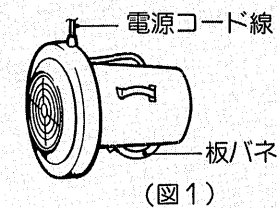


- 配線工事やスイッチの取り付けは必ず電気工事店に依頼してください。

3

4

使いかた

壁取り付けのスイッチで
操作します。

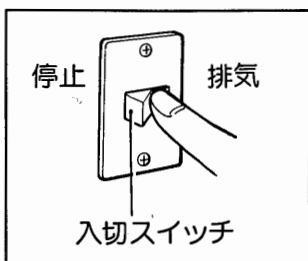

ご注意とお願い

この換気扇を浴室で使用
する場合

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後もしばらく換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分排気してください。



お手入れのしかた

お手入れをする前には必ず電源を切ってください。
あまりよごれないうちに掃除してください。

化粧枠の掃除

- 中性洗剤溶液に浸した布をしぼって、汚れをふきとります。水でしぼった布で洗剤が残らないよう十分ふきとってください。




本体の掃除

- 本体は取り付けたままよごれをふきとってください。



お手入れが終わりましたら

- 化粧枠を取り付けます。
- つぎのことを確かめ異常がないか確認してください。
 - 1.化粧枠が確実に取り付けられていること。不完全ですと落下することがあり危険です。
 - 2.運転して異常な振動や騒音がないこと。

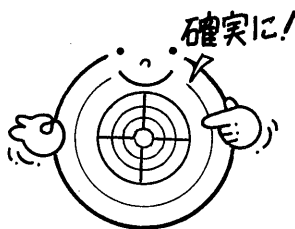

ご注意とお願い

- 必ず厚手の手袋を着用してください。
- 掃除には、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾールなどを使用しないでください。また、タワシなど固いもので洗うと、きずがつきますのでおやめください。

つぎのことは必ず守ってください

浴室などの湿気の多い場所には取り付けないでください。

(VFP-8L・8H)

絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。

天井面に取り付けないでください。

(VFP-8L・VFP-12L)

落下することがあり危険です。

換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所には取り付けないでください。


絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。

ガス湯沸器から50cm以上はなしてください。




壁面に取り付けるとき、とっ手部が真下になる位置で差し込んでください。

傾けて取り付けたら、絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。

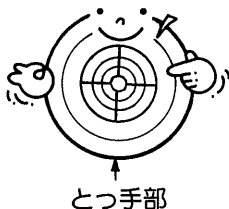


回転中の羽根に、指やものを入れないでください。

けがの原因となります。

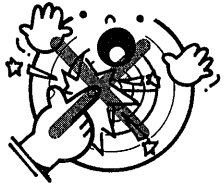


モーターなど電気部品は、水をかけないでください。

洗剤、スプレー式
クリーナーなどで
の掃除はおやめく
ださい。

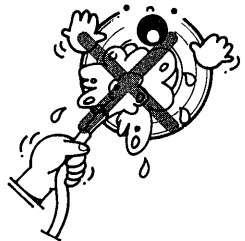

お使いになる前には、必ずコードや差し込みプラグを点検してください。

いたんだまま使いますとやけど、感電、火災などの原因となります。

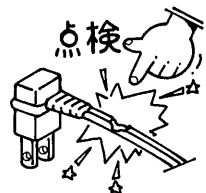

修理を依頼される前に

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付いていますか。 ●羽根が確実に取り付いていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないときは、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

修理とお取り扱いのご相談は

東芝家電製品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

「東芝家電修理ご相談センター」

0120-1048-41(フリーダイヤル)

新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86(フリーダイヤル)

携帯電話・PHSからのご利用は (03) 3426-1048

FAX03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

※電話受付:365日・24時間受付

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

補修用性能部品の保有期間

- 換気扇の補修用性能部品の保有期間は、製造切後6年です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

仕様

電圧100V (50Hz・60Hz共用)

形 名	消費電力 (W)		風量 (m³/h)		質 量 (kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
VFP-8L	3	3.5	42.6	44.4	0.7
VFP-8H	3	3.5	42.6	44.4	0.7
VFP-8LY	6	8	49.2	57.6	0.7
VFP-8HY	6	8	49.8	57	0.7
VFP-12L	10.5	11.5	107.4	111.6	0.9
VFP-12H	9	10	106.8	108	0.9

- 風量・騒音の値はJISC-9603の測定方法に準ずる。

東芝キャリア株式会社

換気統括部

〒108-0075 東京都港区港南2-12-32 サウスポート品川

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL.() -

- お客様へ…おぼえのためご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。