

絶縁枠・Z-15A₃・Z-20A₃・Z-25A₃・Z-30A₃

- このたびは絶縁枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの絶縁枠を正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この絶縁枠は壁がメタルラス張りや金属板でおおわれているとき、換気扇に取り付けて使用するものです。
- 木造家屋で壁がメタルラス張りや金属板で内張りされているとき、電気設備技術基準によりメタルラスや金属板と換気扇とを絶縁することが義務づけられています。
- この取扱説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
△注意	誤った取り扱いをすると人が障害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の例 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図 記 号	図 記 号 の 意 味
!	①は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、①の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。
確実に取り付ける	

△注意


強度のある所に確実に
に取り付けること

落下により、けがをする
恐れがあります。




確実に取り付ける

外形図

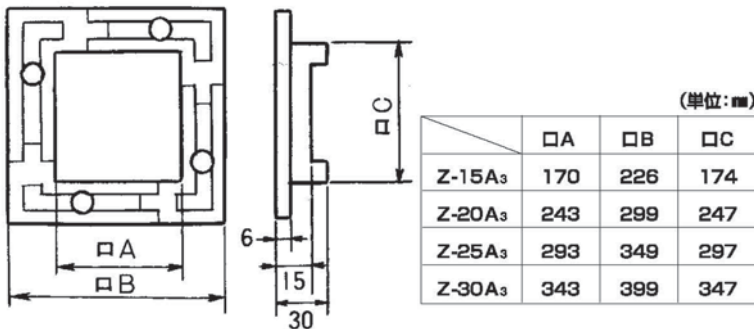

ご注意とお願い

- 木枠の内のり寸法は下表になるようにしてください。
(20cm用木枠20KB₂、25cm用木枠KB₂、30cm用木枠30KB₂)
を別売しておりますのでご利用ください。

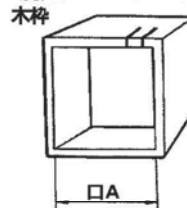

	(単位: mm)
	□A (木枠の内のり寸法)
15cm用	175~180
20cm用	250~260
25cm用	300~310
30cm用	350~360

取付方法 ・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. 木枠の取り付けかた

●メタルラス張りの場合

メタルラスが木枠より内側にはみ出さないようにします。



●金属板張りの場合

金属板が木枠より内側にはみ出さないようにします。





※上記取り付けを守られない場合は、電気設備技術基準に適合しませんのでご注意ください。

2. 絶縁枠を組み合わせ組み立てます。

3. 絶縁枠を組み立てた後、換気扇にはめ込み木枠に取り付けます。

モーターを木枠に押しつけながら
取付ねじ（2本）をしっかり締め
付けます。

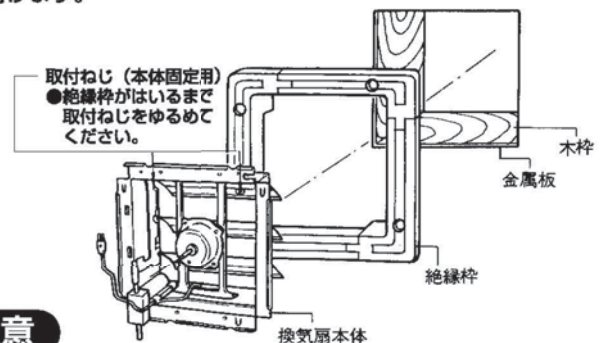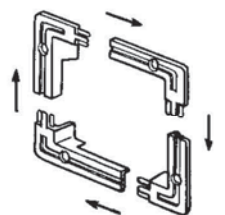

ご注意

- 取付ねじがメタルラスなど金属部に接触していないか確かめてください。
- 換気扇本体を木ねじなどで直接取り付けしないでください。
絶縁枠使用の効果なくなります。