

# TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付説明書

販売店・工事店さま用

## 防火ダンパー付ウェザーカバー

- 鋼板製………C-20D<sub>3</sub> タイプ・20D<sub>3</sub>T タイプ・25D<sub>3</sub> タイプ・25D<sub>3</sub>T タイプ・30D<sub>3</sub> タイプ・30D<sub>3</sub>T タイプ
- ステンレス製…C-20SD タイプ・20SDT タイプ・25SD タイプ・25SDT タイプ・30SD タイプ・30SDT タイプ

- このたびは防火ダンパー付ウェザーカバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの防火ダンパー付ウェザーカバーを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外に取り付けて雨風の侵入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは地区により規制を受ける場合がありますので、ご使用にあたっては、あらかじめ所轄官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外に取り付けるタイプですので、屋外より容易に点検や温度ヒューズの交換ができるところへ取り付けてください。（手の届かないところへは取り付けないでください。）
- 鳥や虫の侵入を防止する場合は別売の金網・防虫網をご利用ください。（詳しくはカタログを参照してください。）
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

## 安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
<b>警告</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または* <sup>1</sup> 重傷を負うことが想定されること”を示します。
<b>注意</b>	“取り扱いを誤った場合、使用者が* <sup>2</sup> 傷害を負うことが想定されるか、または* <sup>3</sup> 物的損害の発生が想定されること”を示します。

\*<sup>1</sup>重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。  
\*<sup>2</sup>傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。  
\*<sup>3</sup>物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

### 図記号の例

図 記 号	図 記 号 の 意 味
使用禁止	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、○の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「使用禁止」を示します。
手袋をする	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「手袋をする」を示します。

## 警告

密閉または半密閉の  
燃焼設備（給湯器、  
ふろ釜等）の排気ダ  
クトに使用しない

誤動作によりダンパーが  
閉じて、不完全燃焼によ  
り一酸化炭素中毒を起こ  
す恐れがあります。



使用禁止

## 注意

取り付け、お手入れの  
際は必ず手袋を使う  
板金部品などの切り口や突  
起・角などでけがをする恐  
れがあります。



手袋をする


強度のある所に確実に  
取り付ける

落下により、けがをする恐  
れがあります。



確実に取り付ける

## 外形図

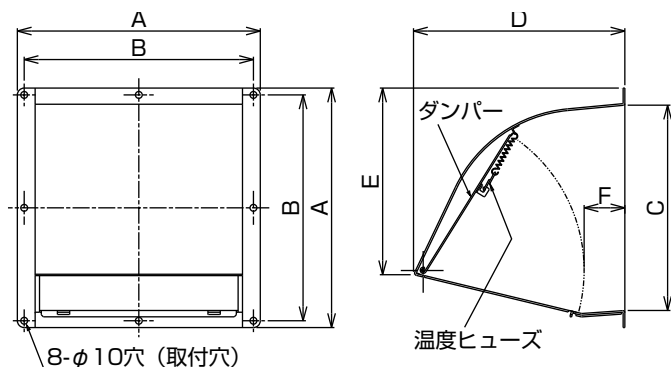

■ 寸法表		(単位：mm)						
形 名	サイズ	A	B	C	D	E	F	
C-20D <sub>3</sub> ・20D <sub>3</sub> T・20SD・20SDT タイプ	20cm用	300	280	250	284.8	226.6	71	
C-25D <sub>3</sub> ・25D <sub>3</sub> T・25SD・25SDT タイプ	25cm用	350	330	300	306.8	272.6	59	
C-30D <sub>3</sub> ・30D <sub>3</sub> T・30SD・30SDT タイプ	30cm用	400	380	350	328.8	318.6	70	

### ■ 温度ヒューズ

D <sub>3</sub> SD タイプ	一般用 72℃
D <sub>3</sub> T・SDT タイプ	厨房（台所）用 120℃

### ※（財）建材試験センター〈成績書番号〉

	C-20D <sub>3</sub>	C-20D <sub>3</sub> T	C-25D <sub>3</sub>	C-25D <sub>3</sub> T	C-30D <sub>3</sub>	C-30D <sub>3</sub> T
温度ヒューズ 作動試験	第05A2641号	第45021号	第05A2641号	第45022号	第05A2641号	第45023号
漏煙試験	第45015号		第45017号		第45019号	
	C-20SD	C-20SDT	C-25SD	C-25SDT	C-30SD	C-30SDT
温度ヒューズ 作動試験	第05A2641号	第45030号	第05A2641号	第45031号	第05A2641号	第45032号
漏煙試験	第45024号		第45026号		第45028号	

## お願い

- 万一火災が発生し、防火ダンパーが働いたときは、換気扇の排気ができま  
せん。そのときは温度ヒューズを交換してください。（専用温度ヒューズをご  
使用ください。）
- この製品には一般用72℃、あるいはボイラー室、厨房用 120℃の温度ヒ  
ューズが取り付けられています（詳しくは「外形図の温度ヒューズ」をご参照く  
ださい）。温度ヒューズの交換が必要な場合には、温度ヒューズを別売して  
おりますので、お買いあげの販売店にご相談のうえお買い求めください。
- 化学薬品を使うような場所には取り付けないでください。
- お手入れするときは、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。  
錆や変色の恐れがあります。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、  
塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

### 温度ヒューズの取り換え方

- ①取り付いている温度ヒューズを  
引掛金具とスプリングよりはず  
します。
- ②新しい温度ヒューズをスプリ  
ングおよび引掛金具に引っ掛け  
て右図のように取り付けます。

