

# TOSHIBA 東芝換気扇応用部材取付説明書

販売店・工事店さま用


## 不燃枠

形名 **FW-20VP, 25VP, 30VP, 35VP, 40VP, 50VP, 60VP, 40VF, 50VF**  
**FW-25VP<sub>2</sub>**

- このたびは不燃枠をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの不燃枠を正しく取り付けていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- 不燃枠の使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この取付説明書は工事完了後、お客さまにお渡しください。


## 安全上のご注意

- 組み立て前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表 示	表 示 の 意 味
	“取り扱いを誤った場合、使用者が* <sup>1</sup> 傷害を負うことが想定されるか、または* <sup>2</sup> 物的損害の発生が想定されること”を示します。

\*<sup>1</sup>傷害とは、治療入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。  
\*<sup>2</sup>物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図 記 号 の 意 味
	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

### △注意

取り付け、お手  
入れの際は必  
ず手袋を着用

切り口や突起、角  
などだけがする  
ことがあります。



手袋をする

強度のある所  
に確実に取り  
付ける


落下により、けが  
をすることがあり  
ます。



確実に取り付ける

## 外形図

●FW-20VP, 25VP, 30VP, 35VP, 40VP, 50VP, 60VP, 40VF, 50VF

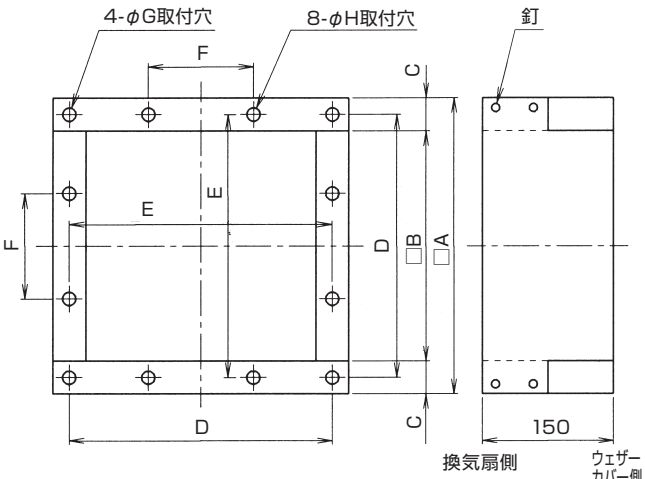

### ■寸法表


(単位：mm)

形名	□A	□B	C	D	E	F	φG	φH	適 用
FW-20VP	316	260	28	284	—	—	10	—	20cm有圧形換気扇用
FW-25VP	361	305	28	—	336	165	—	10	25cm有圧形換気扇用
FW-30VP	411	355	28	380	—	—	12	—	30cm有圧形換気扇用
FW-35VP	461	405	28	—	436	250	—	12	35cm有圧形換気扇用
FW-40VP	535	455	40	—	485	280	—	12	40cm有圧形換気扇用
FW-50VP	635	555	40	—	600	340	—	12	45・50cm有圧形換気扇用
FW-60VP	735	655	40	—	700	400	—	12	60cm有圧形換気扇用
FW-40VF	530	450	40	480	—	—	12	—	40cm業務用換気扇用
FW-50VF	630	550	40	570	—	—	12	—	50cm業務用換気扇用

## 付属品

部 品 名	FW-20VP	FW-25VP	FW-25VP <sub>2</sub>	FW-30VP	FW-35VP	FW-40VP	FW-50VP	FW-60VP	FW-40VF	FW-50VF
不燃枠取付用	ラセン釘	16	16	16	16	16	16	16	16	16
換気扇取付用	ボルト(長)	4	8	4	4	8	8	8	4	4
	ワッシャ	4	8	4	4	8	8	8	4	4
	バネワッシャ	4	8	4	4	8	8	8	4	4
ウェザーカバー取付用	ボルト(短)	4	8	4	4	8	8	8	4	4

●FW-25VP<sub>2</sub>

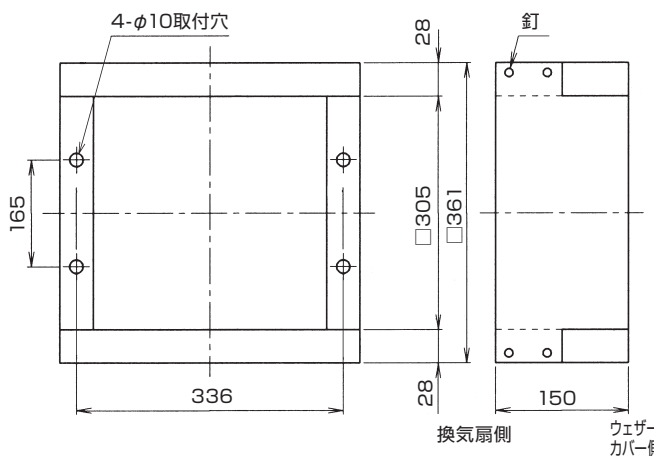


## お願い

- 不燃枠は絶縁枠として使用することはできません。
- 不燃枠はガラス繊維が混入されておりますので、取り扱い時はゴム手袋等により肌を保護してください。


取付位置 ・取り付け前に取り付け高さの確認をしてください。

- 効率よく換気するため、煙・悪臭などが発生するところでは、発生源の天井の近くに取り付けてください。  
また製品と反対側の位置に製品と同じ大きさ以上の空気取入口を設けてください。

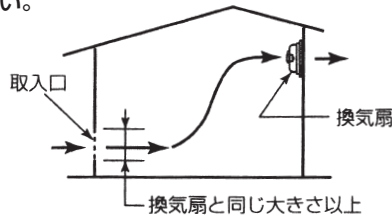

### お願い

- 危険防止のため換気扇は手の届かぬように床より1.8m以上離れたところに換気扇を取り付けてください。

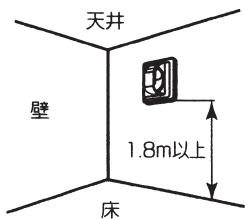

組立方法 ・組立前に製品に割れなど異常がないか確認してください。

1. 壁の厚みに合わせて不燃枠の幅をそろえます。

壁厚は100mm～150mmまで対応できますので、壁厚に合わせて切断して使用してください。  
(切断代 最大50mm)

### お願い

- 切断場所は各々の板に表示されている範囲で行ってください。
- 換気扇取付用ボルトも切断した寸法分を切断して使用してください。

2. 板を確認します。

板は2種類4枚あります。


- 側板 2枚
- 上、下板 2枚

3. 付属の釘で組み立てます。

4枚の板を図のように組み合わせ、付属の釘をガイド穴に入れて、しっかりと釘打ちをします。

### お願い

- 板は必ず文字スタンプ側を内側にして釘打ちしてください。文字スタンプ側を外側にしますと、換気扇などが取り付けできなくなります。
- 釘打ちにより板が割れないよう注意してください。
- 板を切断した時は、釘のガイド穴がなくなる場合がありますが、釘は必ず2カ所づつ打ってください。その時は特に板の割れに注意してください。

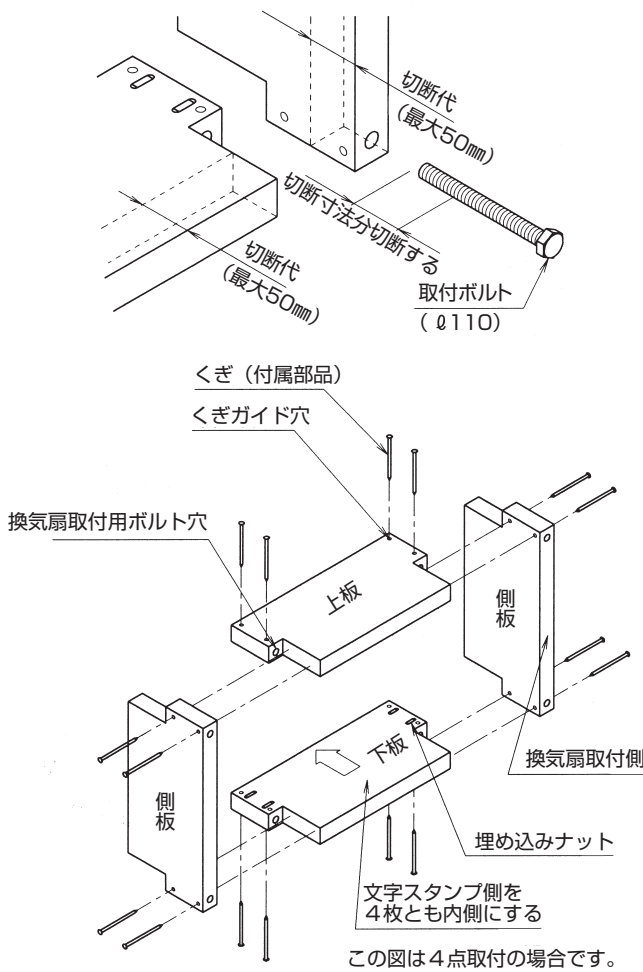

## 取付方法

1. 壁に J 寸法の角穴をあけます。

2. 不燃板を固定します。


- ① 不燃枠を **室外側** のスタンプに従い壁穴に入れます。
- ② 市販の釘、コンクリートねじなどで不燃枠の中央を2カ所以上固定します。

3. 換気扇を取り付けます。（室内側）

付属のボルト(長)とバネワッシャ、ワッシャで確実に取り付けます。

4. ウェザーカバーなどを取り付けます。（室外側）

付属のボルト(短)とウェザーカバーなどを確実に取り付けます。

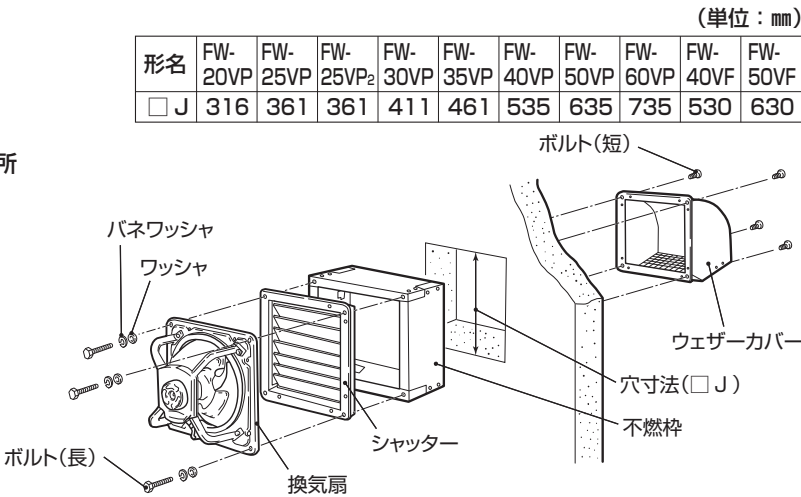

日本キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

フリーダイヤル 0120-1048-00

ET9X422301-①