

外気・フィルターチャンバー TCB-GFC1601U 取付説明書

1. 取り付け前の準備

○外気・フィルターチャンバーとの組み合わせ高性能・超ロングライフフィルターは、下記の通りですので、確認してください。

| 高性能フィルター | 超ロングライフフィルター |
|---------------|--------------|
| TCB-UFH1601U | TCB-LF1601U |
| TCB-UFM1601U | |
| TCB-UFM1601UA | |

注) 上記フィルターを使用する場合、風量減少により冷房吹出し温度の低下、露付の原因になりますので、ワイヤードリモコンにてDCファンタップの設定変更を必ず行ってください。
(設定方法は室内ユニットの据付説明書の『5. 応用制御・別売フィルターを組み込む場合』に従って行い、超ロングライフフィルターの場合は設定データを0001、高性能フィルターの場合は設定データを0003に合わせてください。)

○外気・フィルターチャンバーとの組み合わせ外気導入ボックスは、下記の通りです。

| 外気導入ボックス |
|-------------|
| TCB-GB1601U |

2. 付属品

○下記部品が梱包内部に付属されていますので、確認してください。

| 名 称 | 個数 | 備 考 |
|----------------|----|----------------------|
| 取付ねじ (5×40) | 4 | 外気・フィルターチャンバー 固定用 |
| ワッシャー | 4 | |

3. 取り付け方法

注) 天井内への据付けを行う場合、取扱いに十分注意してください。
特に外気・フィルターチャンバーの側面に衝撃を与えると、破損することがあります。

① 外気・フィルターチャンバーの取り付け (図-1)

○外気・フィルターチャンバーの黒いシール材側と室内ユニットを合わせます。
(取り付けの方向性がありますので、室内ユニットと外気・フィルターチャンバーの形状を合わせます。)

○付属の取付ねじ・ワッシャー (各4本) で固定します。

② 室内ユニットの据付け

○室内ユニット (外気・フィルターチャンバー付) を天井に据付けます。
(据付けは、室内ユニットに添付されている説明書に従って行ってください。)

③ 天井パネル (別売部品) の取り付け (図-2)

○天井パネルを外気・フィルターチャンバーに取り付けます。
(取り付けは、天井パネルに添付されている説明書に従って行ってください。)
○天井パネルのフラップモータ配線コネクタを外気・フィルターチャンバーの通し穴に差し込んで、はずれないようにして電気部品箱内の基板に接続してください。



○オートグリルパネルの場合は、フラップモータ配線コネクタの他に昇降ユニット配線コネクタがありますので、同様に外気・フィルターチャンバーの通し穴に差し込んで、はずれないようにして電装箱内の基板に接続してください。
(取り付けは、オートグリルパネルに添付されている説明書に従って行ってください。)

④ 高性能フィルター・超ロングライフフィルター (別売部品) の取り付け (図-2)

○外気・フィルターチャンバーのフィルター押えフック (4ヶ所) を回転させます。
○フィルターを外気・フィルターチャンバー内に組み込みます。
(取り付けの方向性があります。側面の矢印を室内ユニットの方向にして組み込んでください。)
○フィルター押えフックを回転 (フィルター枠の上にくるように位置決め) させて、フィルターを固定します。
(取り付けは、フィルターに添付されている説明書に従って行ってください。)

⑤ 外気導入ボックス (別売部品) の取り付け

○外気導入ボックスに添付されている説明書に従ってください。

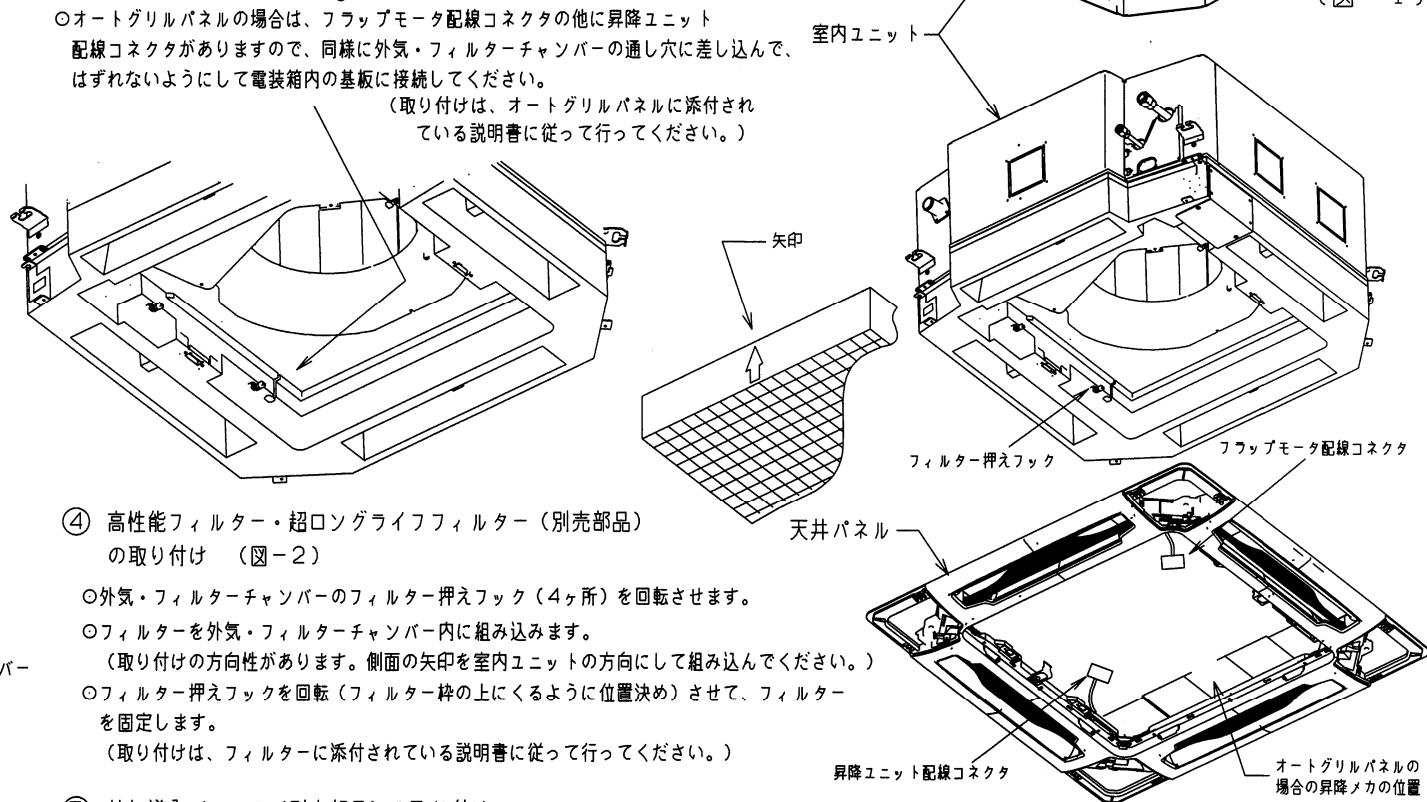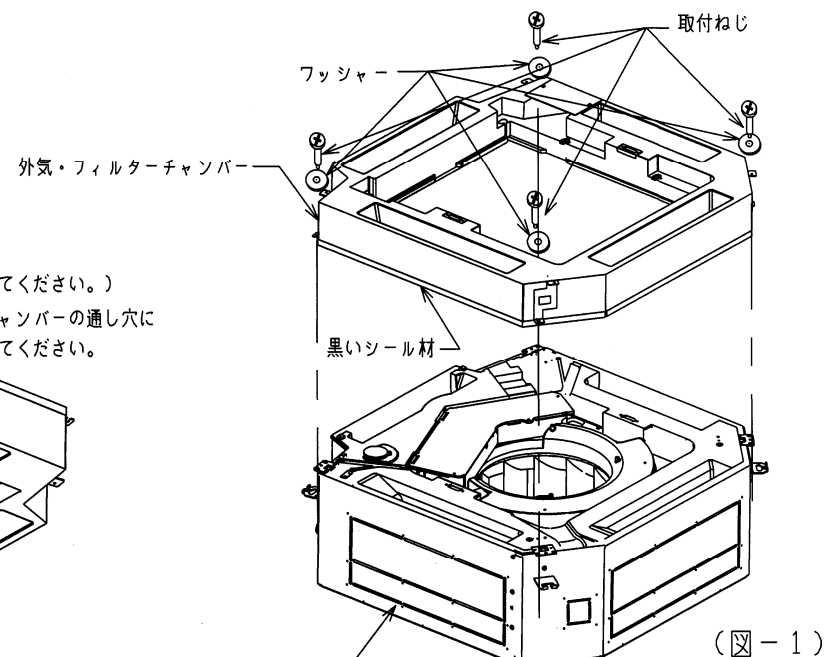

(図-2)