

TOSHIBA

エネルギー・エレクトロニクス

E&Eの東芝

東芝換気扇取扱説明書

ダクト用ファン

形 **DVF-14MX₂**


DVF-14M₂

DVF-14MK₂

DVF-14MKQ₂

DVF-18MX₂

名 **DVF-18MKQ₂**

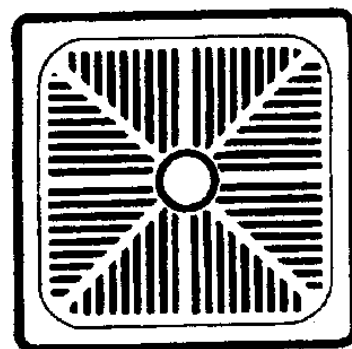


- このたびは東芝換気扇をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの換気扇を正しく使っていただくために、お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになったあとは必ず保存してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って保存してください。

もくじ

各部のなまえ	
仕 様	
取り付けかた	
かた	
入れのしかた	
のことは必ず守ってください	
扇点検のお願い	
サービスについて	

各部のなまえ

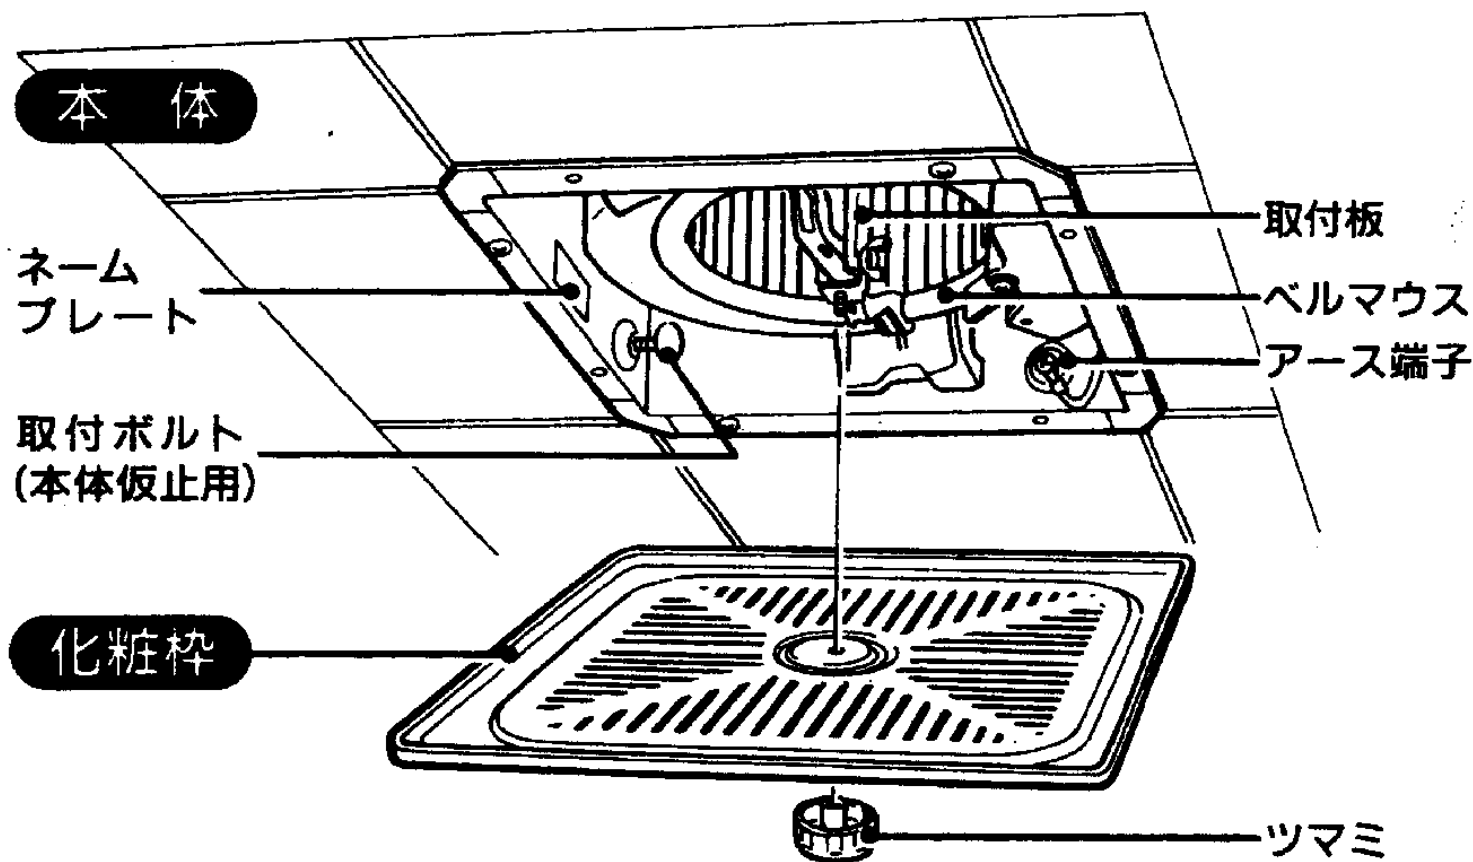

※形名により図が一部異なります。

仕様

電圧100V(50Hz・60Hz共用)

形名	消費電力(W)		風量(m³/h)		騒音(ホン)		重量(kg)
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
DVF-14MX ₂	14.5	16	138	132	26.5	26	3
DVF-14M ₂	19	20	180	174	32	31.5	3
DVF-14MK ₂	19	20	171	165	31.5	31	3.6
DVF-14MKQ ₂	26	28.5	207	204	36.5	36	3.6
DVF-18MX ₂	22	23	270	270	27	27	4.5
DVF-18MKQ ₂	33	34	330	324	34	33.5	5.1

●消費電力、風量(静圧0mmH₂O時)、騒音の値はJIS C9603の測定方法に準ずる。

取り付けかた


- 取付説明書に記載してある注意事項、取付方法により、付属品・別売部品を利用し取り付けます。
- 取付工事は必ず工事店に依頼してください。
- 電源は単相100V (50/60Hz)をご使用ください。
- 電気工事は必ず電気工事店に依頼してください。

使いかた

- 壁取り付けのスイッチで操作します。

「排気」「停止」

入切スイッチ

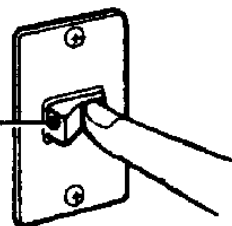

お手入れのしかた

お手入れをする前には必ず電源を切ってください。

あまりよごれないうちに（3カ月に1度ぐらい）掃除してください。


化粧枠のはずしかた

ツマミを反時計方向に回してゆるめはずします。
（取付板は取りはずさないでください。）

- 化粧枠とツマミは中性洗剤溶液に浸し、よくしぼった布でふきとります。洗剤が残らないよう十分ふきとってください。

（化粧枠の格子部はやわらかいスポンジを利用してよくこれを落してください。）

- ベルマウスと本体は取り付けたままよこれをふきとってください。

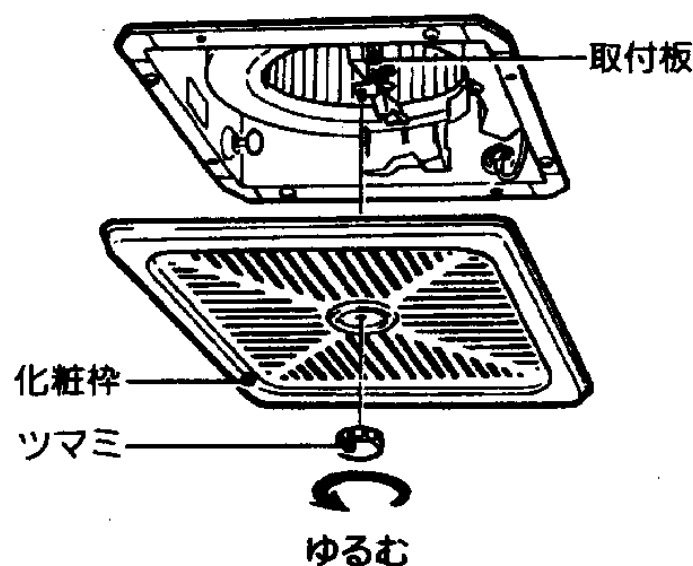

お手入れが終わりましたら

- 化粧枠を取り付けます。
 - つぎのことを確かめ異常がないか確認してください。
- 1.化粧枠が確実に取り付けられていること。不完全ですと落下することがあり危険です。
 - 2.運転して異常な振動や騒音がないこと。

ご注意とお願い

- 必ず厚手の手袋を着用してください。
- お手入れのとき取付ボルト（本体仮止用）は取りはずさないでください。
- 掃除には、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤などを使用しないでください。また、タワシなど固いもので洗うと、きずがつきますのでおやめください。



- モーターなどの電気部品は掃除のときなど絶対に水に浸さないでください。

つぎのことは必ず守ってください

ご使用場所と取付製品について
次のことを確認してください。


- 換気扇付近の温度が40℃以上になる場所、薬品を使う場所に取り付けられていませんか。
また下記取り付け場所の×印に取り付けられていませんか。

プラスチック部品が変形したり絶縁が悪くなり感電する恐れがあります。


形 名	取り付け場所		
	居間	台所(国所設置)	浴室
DVF-14MX ₂	○	×	×
DVF-14M ₂			
DVF-18MX ₂			
DVF-14MK ₂	○	○	×
DVF-14MKQ ₂			
DVF-18MKQ ₂			

吸気にご注意ください。

自然排気型のストーブをご使用のときは、空気がストーブ排気口より逆流し、危険な燃焼状態になる恐れがありますので、フード付ガラリ(空気の取入口)などにより、十分吸気される配慮をしてください。

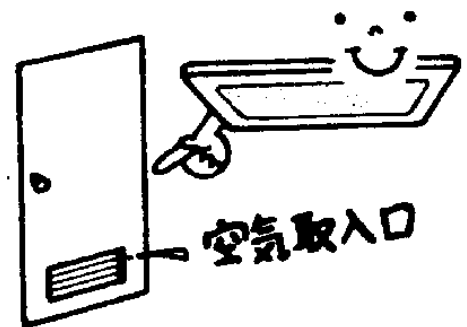

絶対に水をかけないでください。

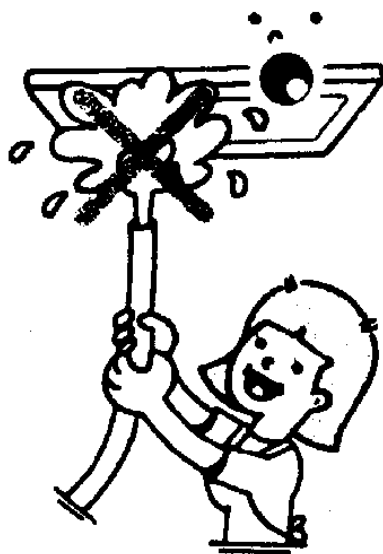

アースを確実に

使うまえにアース線が確実に取り付けられていることを確かめてください。



換気扇点検のお願い

長い間ご使用の換気扇は、使用上支障がなくても、安全のために点検をお願いします。

■下記のような現象が生じた場合は、お客さま自身で点検してください。

現 象	点 検
スイッチを入れても羽根が回転しない。	●ブレーカーが切れていませんか。 ●停電ではありませんか。
運転中に異常音や振動がする。	●換気扇が確実に取り付けられていますか。 ●羽根が確実に取り付けられていますか。

■上記の点検をしても症状が変わらないとき、または次のような症状がある場合は、事故防止のため、すぐに電源を切って、お買あけの販売店に点検・修理をご依頼ください。(有料)

★ご自分での修理は、危険ですから絶対にしないでください。

- 回転が遅い。または回転が不規則である。
- こげ臭いにおいがする。
- その他の異常がある。

修理サービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買あけの販売店またはお近くの東芝お客様相談センターにご相談ください。なお、所在地は添付一覧表をご参照ください。ご相談されるときは、換気扇の形名およびお買あけ時期をお忘れなく、お知らせください。

- 換気扇の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- この換気扇に使用している部品は、性能向上などのために一部予告なしに変更することがあります。
- 修理については販売店にご相談ください。修理によつて機能が維持できる場合には、お客様のご要望により修理いたします。

株式会社 **東芝**

エアコン・住設機器事業部

〒105 東京都港区芝浦1-2-1(シーバンスN館)

TEL.(03)5484-5345

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	
	TEL.

●お客様へ…おぼえのためご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。