

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン
(天井カセット形2方向吹出しタイプ)

天井材組込キット取付説明書

形名 TCB-KK283UW
TCB-KK803UW
TCB-KK1403UW

【工事業者様用】

このたびは東芝パッケージエアコン用天井材組込キットをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
取り付けの前に、この説明書をよくお読みになり、正しい取り付けを行ってください。
取付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してください。
この取付説明書を必ずお客様に渡して、保管いただくように依頼してください。

天井材組込キットは中央パネルのみのキットです。
天井パネルは別途手配が必要です。
天井材組込キットはオートグリルパネルには使用できません。

“安全上のご注意”については、天井カセット形2方向吹出しタイプ(室内ユニット)の据付説明書、取扱説明書あるいは天井パネルに付属の取付説明書をご覧ください。記載事項をお守りください。

付属部品 (次の部品が入っています)


| 番号 | 部品名・仕様 | 形名 | | |
|----|----------------|-------------|-------------|--------------|
| | | TCB-KK283UW | TCB-KK803UW | TCB-KK1403UW |
| | | 個数 | | |
| | スペーサー (4.1×9L) | 4 | 4 | 4 |
| | 皿ねじ (4×20L) | 4 | 4 | 4 |
| | 取付説明書 (本紙) | 1 | 1 | 1 |
| | マスクシート | 2 | 2 | 2 |

取り付け手順

1. 取り付け前の準備


中央パネルの取りはずし

中央パネルの縁を押して、上にあがる方が開口側(動かない方が引掛側)です。この開口側を上にあげた状態で開口側にスライドし、はずした後に引掛側にスライドさせると、中央パネルがはずれます。(図1)
中央パネルを図のようにスライドして取りはずします。
中央パネルの両サイドのワイヤーを取りはずします。

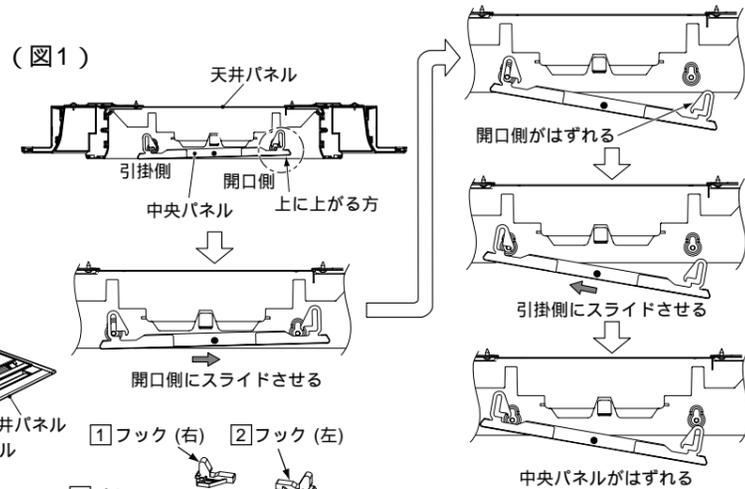

中央パネルの部品取りはずしと組み付け


天井パネルの中央パネルに取り付けられている①フック(右)2個、②フック(左)2個、③パネルストッパー(右)1個、④パネルストッパー(左)1個、⑤皿ねじ4本を取りはずして、天井材組込キットの中央パネルに組み付けます。(図2)

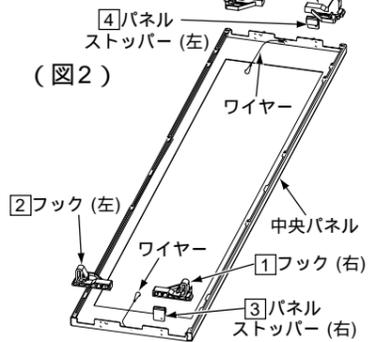


お願い
中央パネル、天井材固定板、天井材ストッパーなどの板金端面による切創など防止のため、保護具をつけて作業してください。

天井材の厚みに応じた組み付け (図3, 4)

天井材組込みキットを使用しますと標準の中央パネルの面より11mm出っ張りします。(天井材の厚み5~15mm)
天井材の厚みが5mm以下のときは、フック(右)(左) パネルストッパー(右)(左)の取り付け位置を変えることにより、標準の中央パネルの面と同一にすることができます。

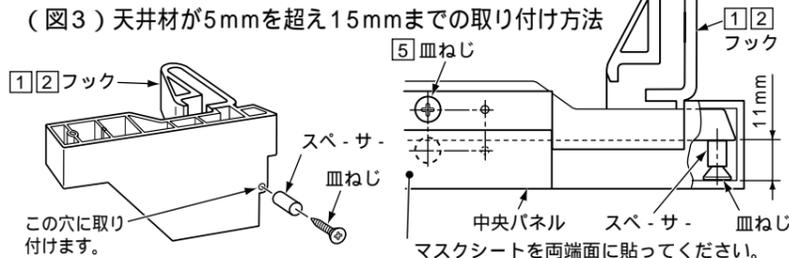

(図4) 天井材が5mm以下のときの取り付け方法
(スペーサーは使用しません)

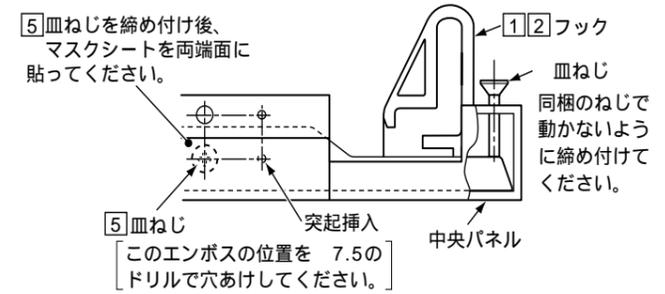

2. 天井材の寸法調整と取り付け



天井材の切断寸法

天井材は形名に応じた大きさに切断します。
天井材の厚みは4~15mmに対応できます。

| | TCB-KK283UW | TCB-KK803UW | TCB-KK1403UW |
|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 切断寸法 (mm) | 248W×785L | 248W×1150L | 248W×1570L |

天井材の取り付け


取り付けられている天井材固定板をはずし、切断した天井材をこの天井材固定板で固定します。(図5)

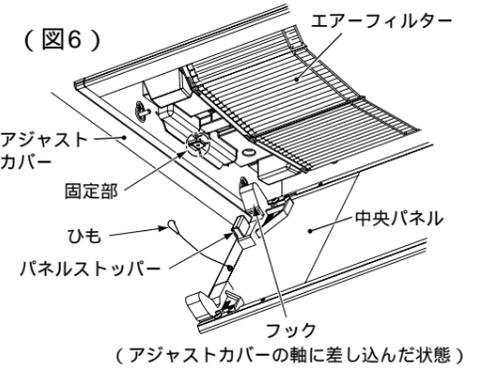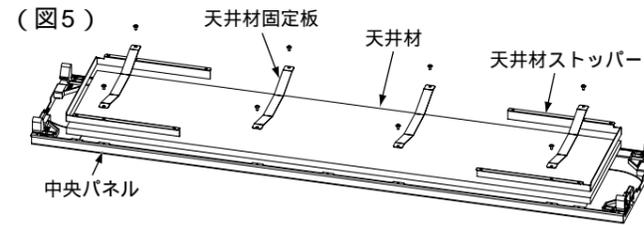

3. 中央パネル取り付け


(1)図5のように、中央パネルのフックをアジャストカバーの軸に差し込みます。(左右2カ所) 差し込むのはパネルストッパーのある方のフックです。パネルストッパーのない方を先に付けると中央パネルは取り付けられませんので、注意してください。(図6)

(2)ひもの引掛金具を固定部に引っ掛けます。(図7)
ひもは中央パネルの落下防止用のものです。必ず固定部に取り付けてください。

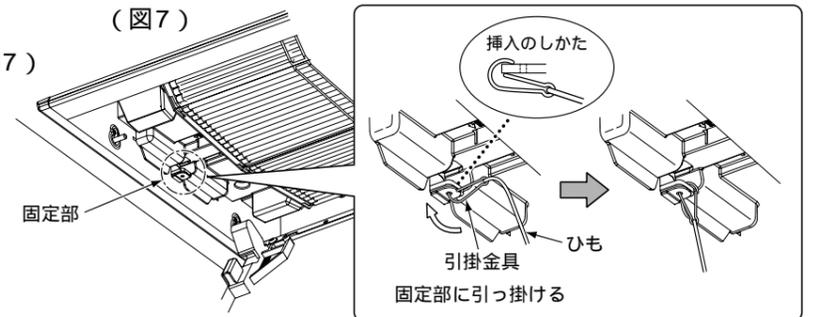

(3)中央パネルをゆっくり矢印 上方に回転させて閉じます。(図8)

(4)中央パネルの開口側を閉じた状態で、矢印 引掛側の段差を持ち上げながら、矢印 引掛側にスライドさせて固定します。(図9)
中央パネルは両側のフックに近い位置を持ち、片方ずつ固定してください。

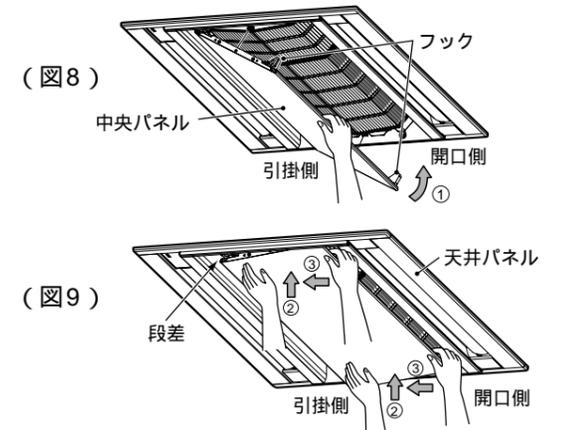

4. 据付け後の確認

室内ユニットと天井パネル、および天井パネルと天井下面に隙間のないこと再確認します。
隙間があると水漏れや露付きの原因となります。

5. 試運転確認

据え付け工事完了後、試運転を行い異常ないことを確認してください。
また、この取付説明書は室内ユニットの据付説明書、天井パネルの取付説明書とともに、お客様で保管いただくように依頼してください。

試運転については室内ユニット付属の据付説明書に記載の「試運転」をご参照ください