

本注意書は、据付作業が完了するまではずさないでください（前面パネル傷付き防止のため）。


据付後、必ずフィルター試運転を行ってください。

注意事項

1. 電源プラグをコンセントに差し込む前に必ず水平ルーバーの保護シートをはずしてください。
2. フィルターは工場出荷時に正規に組み込まれていますので、取りはずさないでください。

冷房(暖房)試運転を同時に行うことができます。

同時試運転 方法	フィルター試運転中に冷房（暖房）ボタンを押してください。 フィルターの動作は一旦停止し、初期位置に戻ってから自動的に再開します。
-------------	---

1.  ボタンを約10秒間押してください。
2. リモコン表示部に「フィルターシウンテン」と表示され、エアコン本体表示部のランプが順次点灯し、フィルターが動作します。
3. 約7分後、エアコン本体のランプを確認します。


ランプが**全て消灯していればフィルターの取り付けは正常**です。

お掃除ランプの点滅や、異常音が発生した場合は、据付説明書裏面を参考にフィルターを取り付けなおし、再度フィルター試運転を行ってください。

約10秒間
長押し



表示部

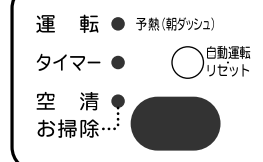


据付時、前面パネルははずさずに作業を行ってください。



据付時、やむをえず前面パネルをはずす必要があるときは下記手順にてとりはずしを行ってください。

〔前面パネルのはずしかた〕


前面パネルを開けて、左手で前面パネルを持ち、右手でパネル支えを引き上げて、前面パネルを支えます。
前面パネルを開けるときは、必ず取っ手を持って行ってください（可動パネルを持って引き上げないこと）。




右側のリード線カバーをはずし（ねじ1本）中のコネクタをはずします。

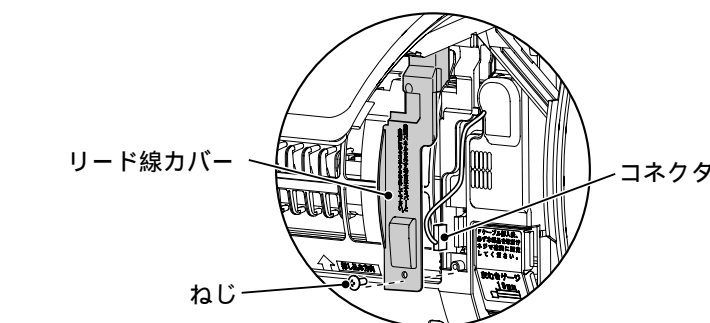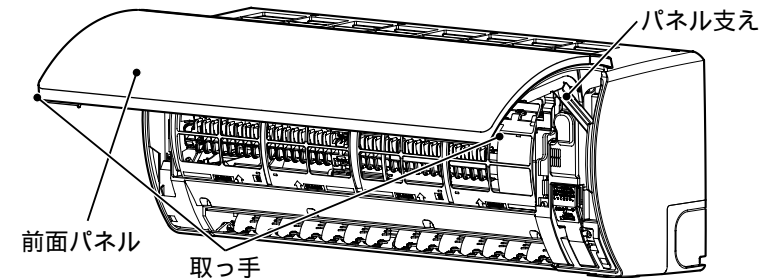

左側のパネルストッパー部のねじ（1本）をはずしてから、パネルストッパーを下側にずらします。

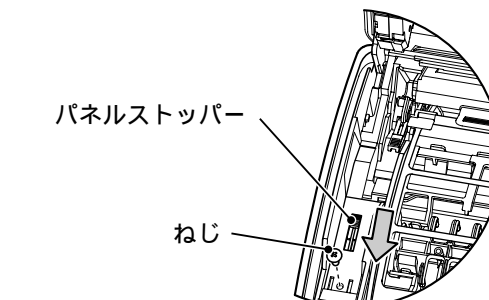


前面パネルの両側を持ち、パネル支えを戻してから、左側アーム部を指で内側に押します。

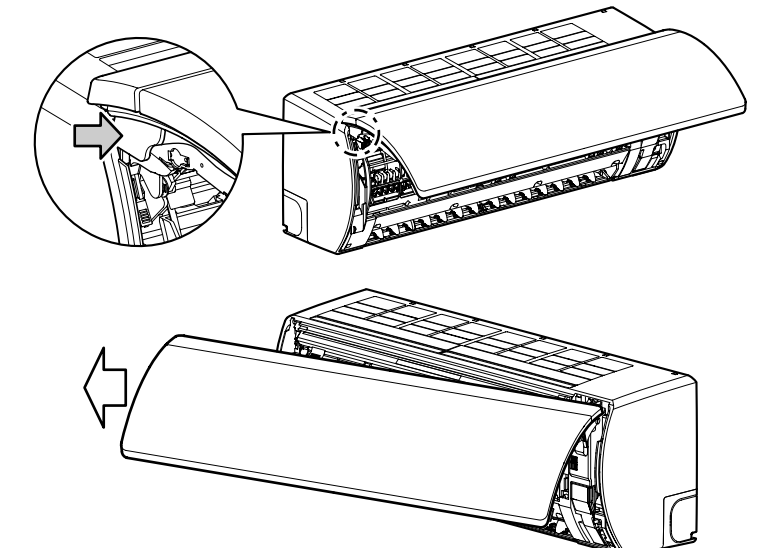

前面パネルを左側に引き出して、はずします。

〔据付時、エアコン本体天面から天井までは必ず40mm以上隙間を開けてください〕

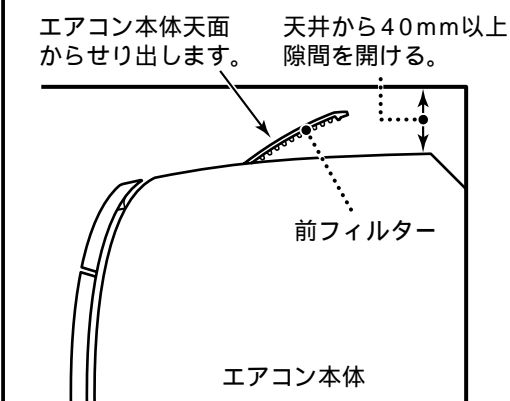

本機種はフィルター清掃中に前フィルターがエアコン本体天面よりせり出す構造となっています。
据付時にはエアコン本体天面から天井までの隙間に十分注意してください。

隙間寸法が足りない場合、フィルター清掃動作に不具合が発生する恐れがあります。


必ず「排気ホース」の取り付け作業を行ってください。


本機種は換気機能およびほこり排出機能が搭載されていますので、据付時に必ず「排気ホース」の取り付け作業を行ってください。
排気ホースの工事が不可能な場合は、次の設定を行い換気機能・ほこり排出機能が作動しないようにしてください。


右記設定を行うと、ほこり排出を行いません。
定期的なダストボックスのお手入れが必要になりますので、お客様への説明をお願いします。

換気機能・ほこり排出機能 キャンセル設定方法

リモコン扉を開き、先の細いもので「点検」ボタンを押す

 ボタンを2回押す（リモコン表示部に「換気セッテイ」と表示されます）

 ボタンを押し、『なし』を選択する

 ボタンを押す

 ボタンを押す

据付時、製品背面での作業（配管接続および引き回しなど）を行う場合は、梱包箱の発泡クッションに置いて作業を行ってください。

本機種は前面パネルをはずさずに据付作業ができるように、梱包箱の発泡クッションに製品を置くことができるような構造になっています。

