

有圧換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー（鋼板製） ●C-20DP ●C-25DP ●C-30DP ●C-35DP

●C-40DP ●C-50DP ●C-60DP

（ステンレス製） ●C-20SDP ●C-25SDP ●C-25SDPA ●C-30SDP ●C-35SDP

●C-40SDP ●C-40SDPA ●C-50SDP ●C-60SDP

業務用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー（ステンレス製） ●C-30SDG ●C-40SDG ●C-50SDG

- このたびは防火ダンパー付ウェザーカバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの防火ダンパー付ウェザーカバーを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外に取り付けて風雨の侵入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは地区により規制を受ける場合がありますので、ご使用にあたっては、あらかじめ所轄官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外より取り付けるタイプですので、屋外より容易に点検や温度ヒューズの交換ができる場所へ取り付けてください。（手の届かないところへは取り付けないでください。）
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- ・表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

図記号の意味 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号	図記号の意味
	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は○の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「使用禁止」を示します。
	●は強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

警告

密閉または半密閉の燃焼設備（給湯器、ふろ釜等）の排気ダクトに使用しないこと

誤動作によりダンパーが閉じて、不完全燃焼により一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。



使用禁止

注意



強度のある所に確実に取り付けること

落下により、けがをする恐れがあります。



確実に取り付ける

製品寸法

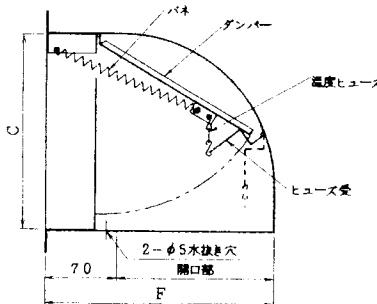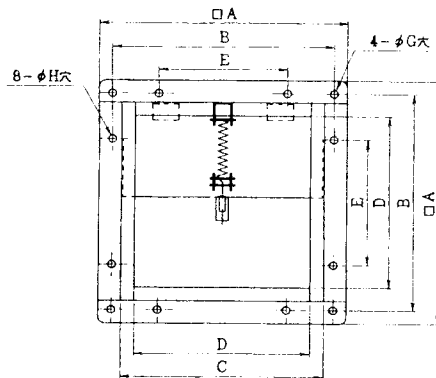

※寸法表

形 名		外 形 寸 法 (単位: mm)										適用換気扇
鋼板製	ステンレス製	A	B	C	D	E	F	G	H	I		
C-20DP	C-20SDP	318	284	253	216	—	300	10	—	—	20cm	
C-25DP	C-25SDP	358	336	287	250	165	343	—	10	—	25cm	
C-30DP	C-30SDP	410	380	339	302	—	391	13	—	—	30cm	
C-35DP	C-35SDP	467	436	390	353	250	446	—	13	—	35cm	
C-40DP	C-40SDP	518	485	439	402	280	495	—	13	—	40cm	
C-50DP	C-50SDP	636	600	541	504	340	595	—	13	—	45・50cm	
C-60DP	C-60SDP	736	700	640	604	400	695	—	13	—	60cm	
—	C-30SDG	410	380	339	302	—	391	12	—	—	30cm	
—	C-40SDG	518	480	439	402	—	495	12	—	—	40cm	
—	C-50SDG	636	570	541	504	—	595	14	—	—	50cm	
—	C-25SDPA	358	330	287	250	—	343	10	—	—	VP-254SAS	
—	C-40SDPA	518	460	421	386	—	495	15	—	—	VP-424SAS	

※(財)建材試験センター〈試験成績書番号〉

形 名	温度ヒューズ作動試験		漏煙試験
	72℃	120℃	
C-20DP, C-20SDP	7H68377	7H68381	7H68376
C-25DP, C-25SDP			
C-25SDPA			
C-30DP, C-30SDP	7H68379	7H68378	7H68380
C-35DP, C-35SDP			
D-40DP, C-40SDP			
C-50DP, C-50SDP			
C-60DP, C-60SDP			
C-40SDPA	7H68379	7H68378	7H68380
C-30SDG			
C-40SDG			
C-50SDG			

付属品

温度ヒューズ 72℃ 1個
120℃ 1個

別売品

ウェザーカバー用防鳥網・防虫網を別売しております。
詳しくはカタログをご覧ください。

お 願 い

- 化学薬品などを使用する場所には、取り付けないでください。
- 取り付け、温度ヒューズの交換およびお手入れのときは、安全のため厚手の手袋を着用してください。
- お手入れするときは、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。錆や変色の恐れがあります。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス・腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することがあります。


取付方法

●取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

- 木枠などの可燃物には取り付けないでください。コンクリートなどの不燃物に取り付けてください。
- 防火ダンパー付ウェザーカバーとシャッター（風圧式・電気式）と組み合わせて使用するとき、壁厚はシャッター奥行寸法以上が必要です。（下記寸法表のM寸法をご参照ください。）

1. 輸送用固定テープをはがします。


防火ダンパー付ウェザーカバーは、輸送中の衝撃防止のため、防火ダンパーなどがテープ止めされています。各テープをはがしてください。

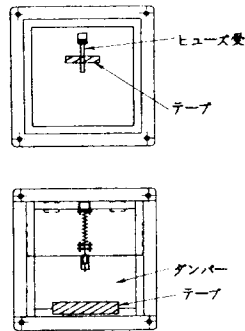

2. ウェザーカバーを壁に取り付けます。


■コンクリート壁に取り付ける場合

- ①壁面に換気用の角穴を寸法表に合わせてあけます。
- ②市販のステンレス製埋込ボルトを寸法表に合わせて壁面に埋め込みます。
- ③市販のワッシャー、スプリングワッシャー、ナットで、ウェザーカバーを確実に固定します。

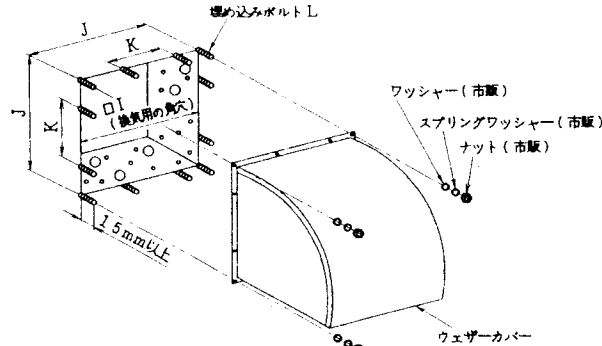


■ALC壁（軽発泡コンクリート壁）に取り付ける場合

- ①壁面に換気用の角穴を寸法表に合わせてあけます。
- ②市販のALC壁用ねじとワッシャーでウェザーカバーを確実に固定します。

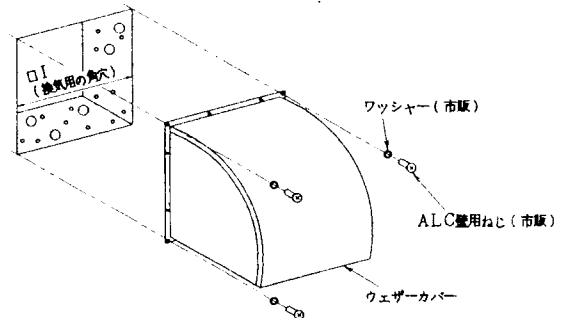

3. コーキングをします。

フランジと壁面のすき間および取り付け穴など、雨水の侵入する恐れのあるところは、モルタルなどでコーキングをします。

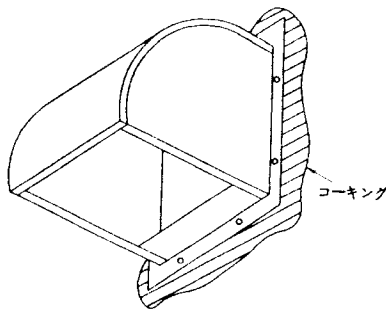


4. 温度ヒューズを取り付けます。

- ①ヒューズは72℃（一般用）と120℃（厨房等高温場所用）が同梱されています。用途により選びます。
- ②ダンパーを持ち上げ、温度ヒューズをヒューズ受のS字形フックに取り付けます。
- ③ダンパー側のS字形フックに温度ヒューズを取り付けます。

■寸法表

（単位：mm）

形 名	G	J	K	埋込ボルト 寸法	M	シャッター同時使用時の壁厚	
						風圧式	電気式
C-20DP, C-20SDP	260	284	—	M 8	4	92以上	220以上
C-25DP, C-25SDP	305	336	165	M 8	8	105以上	200以上
C-30DP, C-30SDP	355	380	—	M10	4	124以上	196以上
C-35DP, C-35SDP	405	436	250	M10	8	110以上	231以上
C-40DP, C-40SDP	455	485	280	M10	8	88以上	234以上
C-50DP, C-50SDP	555	600	340	M10	8	123以上	234以上
C-60DP, C-60SDP	655	700	400	M10	8	127以上	234以上
C-30SDG	350	380	—	M10	4	124以上	196以上
C-40SDG	450	480	—	M10	4	88以上	234以上
C-50SDG	550	570	—	M10	4	123以上	234以上
C-25SDPA	295	330	—	M 8	4	105以上	105以上
C-40SDPA	434	460	—	M12	4	110以上	153以上

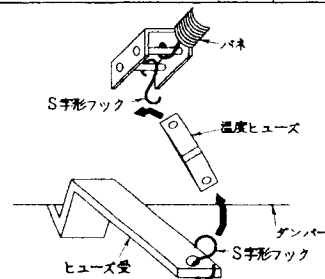

お願い

ウェザーカバーを取り付けたあと換気扇を運転し、ウェザーカバーに振動や異常音がないことをご確認ください。

温度ヒューズの交換方法

万一火災が発生し、ダンパーが働いたときは換気扇の運転ができません。そのときは、温度ヒューズを交換してください。

温度ヒューズは、専用温度ヒューズ（サービスコード72℃用41178034、120℃用41178062）を別売しておりますので、お買いあげの販売店にご相談のうえお買い求めください。

《温度ヒューズの交換方法》

- ①熔断した温度ヒューズを取り除きます。
- ②新しい温度ヒューズを「取付方法」に従って取り付けます。

防鳥網・防虫網（別売品）の取付方法

防鳥網・防虫網の取っ手側をウェザーカバーの下板に差し込み、次に、反対側をフランジに差し込みます。

防鳥網・防虫網とウェザーカバーのねじ穴を合わせ、取付ねじで確実に固定します。（くわしくは防鳥網・防虫網の取付説明書をご参照ください。）

