

東芝パッケージエアコン用

吹出口ユニット取付説明書



形名

TCB-BU5V (W), (C), (K)
TCB-BU6V (W), (C), (K)

このたびは東芝パッケージエアコン用別売部品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。取り付けの前に、この説明書をよくお読みになり、正しい取り付けを行ってください。

安全上のご注意




- 据付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
 - ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
 - 取付工事完了後、試験運転を行ない異常がないことを確認してください。
- またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書・据付説明書とともにお客様で保管頂くように依頼してください。

 警告	据付は、販売店または専門業者に依頼のこと。 ご自分で工事をされ、不備があると落下したり、けがの原因になります。
 注意	据付工事は、この説明書に従って確実に行うこと。 取付加工ミスおよび取付ミス等により冷たい空気がもれ、露付きによる水滴落下の原因となります。 据え付け作業のときは手袋(軍手など厚手の手袋)を着用してください。 手袋を着用せずに作業を行うと、部品などによりケガをする原因となります。


1、仕様

形名 (TCB-)	BU5V (W)	BU5V (C)	BU5V (K)	BU6V (W)	BU6V (C)	BU6V (K)
表面処理	植毛					
色彩	ムーンホワイト	マーブルラック	コスミックラック	ムーンホワイト	マーブルラック	コスミックラック
ラベル記号(近似色)	2.5GY9.0/0.5	8.6YR6.7/3.4	N1	2.5GY9.0/0.5	8.6YR6.7/3.4	N1

2、構成部品

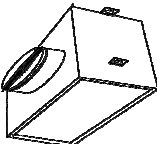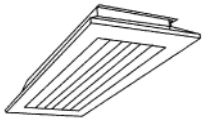品名	吹出口チャンバー	吹出口パネル	取付ネジ
形状			 (M5×20)
数量	1	1	4

3、取付寸法

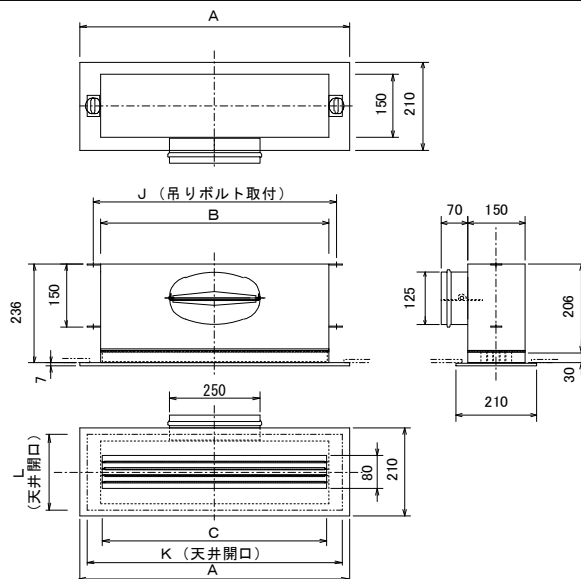

寸法表 (単位: mm...)

形名: TCB-	本体寸法			天井開口・吊りボルト寸法			
	A	B	C	K	L	J	径×本数
BU5V (W)・(C)・(K)	710	600	590	670	180	640	M10×2本
BU6V (W)・(C)・(K)	550	440	430	510	180	480	

★ご注意★

- ・室内ユニット本体と吹出口ユニットは、必ず同じ部屋に取付けてください。
- ・別々の部屋に取付けると気流循環が確保されず、室温のバランスが取れない場合があります。
- ・吹出口チャンバーと室内ユニットの吹出口の接続は、内径φ200mm、断熱厚さ35mm以上のフレキシブルダクトを使用してください。
- ・ダクトは最長10mまで、曲がり(曲げRは300mm以上)は3ヶ所以内にしてください。
- ・室内ユニット・ダクト・吹出口チャンバーの各接続部は、漏風による結露防止のため隙間がないように密着および断熱処理をしてください。(断熱材: 発砲ポリエチレンフォーム10mm以上)


4、取付方法

1) 吹出口チャンバーの吊り下げ

事前確認 (ご注意)

- ・吹出口チャンバーは天井施工前に吊り下げてください。
- ・室内を快適に空調するため、温度分布が最適となる位置を選んでください。


- ・取付寸法を参照し、吊りボルト自体(2本)を取り付けます。
- ・吹出口チャンバー本体を吊りボルトに取り付けます。
この時吊りボルトの先端が吊り金具から30mm以上出ないようにしてください。
- ・風量調節ダンパーが水平位置(全開状態)になっているか確認してください。
水平になっていない場合は風量調節ダンパーを手で回転させ、水平位置に調節してください。

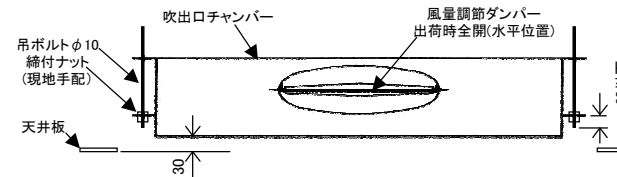

- ・ダクトを接続してください。
ダクトは内径φ200のフレキシブルダクトを接続してください。(接続口は楕円です)
接続口から冷温風の漏れの無いように、締付けバンドでしっかり固定してください。

2) 吹出口パネルの取付け

- ・吹出口パネルは付属の取付ネジ(M5×20mm)で固定してください。

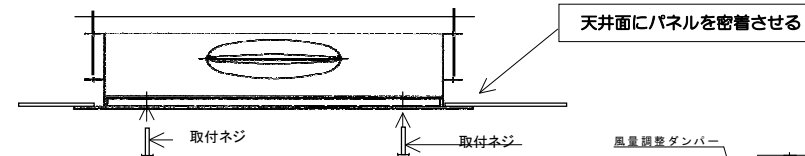

3) 吹出風量の調整

- ・試験運転時など、風量調節が必要なときは、吹出口パネルを取り外し、風量調節ダンパーを回転させ風量を調節します。
ダンパーは半固定構造になっています。(出荷時は全開)

